



MANUEL D'INSTALLATION,
DE MAINTENANCE ET DE
RÉPARATION DES ROBINETS
À BOISSEAU SPHÉRIQUE
AVEC SPHÈRE FLOTTANTE

BALON Corporation
3245 S. Hattie
Oklahoma City, Oklahoma 73129
Telephone: (405) 677-3321
Fax: (405) 677-3917
Email: Balon@balon.com • www.balon.com

TABLE DES MATIÈRES

Stockage des robinets à boisseau sphérique de Balon.....	2
Installation des robinets à boisseau sphérique de Balon.....	2
Opération des robinets à boisseau sphérique de Balon	3
Entretien pour tous les robinets à boisseau sphérique de Balon.....	4
Contenu des jeux de joints étanches.....	4
Liste des pièces des Séries “F” et “S” à extrémité vissée et à extrémité à bride et à commande par levier.....	5
Instructions de réparation des Séries “F” et “S” à extrémité vissée et à extrémité à bride et à commande par levier.....	6
Liste des pièces de la Série “F” à extrémité à bride et à commande par réducteur	7
Instructions de réparation de la Série “F” à extrémité à bride et à commande par réducteur.....	8 et 9
Liste des pièces et instructions de réparation de la Série “LM”.....	10
Liste des pièces et instructions de réparation de la Série “LS”.....	11
Informations sur les moyens pour contacter Balon.....	12

ATTENTION: AVANT DE TENTER DE RÉPARER UN ROBINET QUI A DÉJÀ ÉTÉ EN SERVICE, SOYEZ SÛR D’EN BLOQUER LES EXTRÉMITÉS ET OUVREZ ET FERMEZ LENTEMENT LE ROBINET AFIN D’EN ÉVACUER TOUTE PRESSION INTERNE.

BALON. Corporation • 3245 S. Hattie • Oklahoma City, Oklahoma • 73129 Téléphone:
(405) 677-3321 • Fax: (405) 677-3917 • E-mail:Balon@Balon.com
www.balon.com

STOCKAGE DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON

Balon Corporation expédie les robinets à boisseau sphérique en position ouverte. Balon expédie les robinets dans des emballages en carton ou des caisses en bois afin de les protéger durant le transport. Pour l'expédition, les volants des robinets à commande par réducteur sont démontés et attachés en toute sécurité aux robinets. À l'exception des robinets de la Série 'LM' et de la Série 'LS', les poignées des robinets sont vendues et expédiées séparément des robinets.

Les robinets doivent toujours être stockés en position ouverte et doivent être conservés à l'intérieur à l'état propre et sec.

INSTALLATION DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON

À l'exception des robinets unidirectionnels résistants au gel, les robinets à boisseau sphérique de Balon sont étanches dans les deux directions et peuvent être installés indifféremment de la direction.

On peut aussi commander les robinets de Balon en tant que robinets unidirectionnels résistants au gel. Une flèche sur la tige du robinet unidirectionnel de Balon indique la direction d'écoulement requise. Ces robinets ne sont pas bidirectionnels.

Les robinets doivent être installés en position ouverte. Les gros robinets doivent être soulevés jusqu'à leur position avec les sangles qui conviennent.

Il est impératif de suivre une méthode de raccordement conforme aux pratiques de l'industrie lors de l'installation des robinets à extrémité à bride.

Balon recommande l'usage d'un produit à filetage de bonne qualité lors de l'installation des robinets à extrémité taraudée. Une clé de dévissage devra être placée sur la partie de robinet (adaptateur du corps ou de l'extrémité) la plus proche du raccord de tube devant être ajusté.

Les débris, tels que les déchets de soudure, les poussières, le sable et autres matières étrangères, doivent toujours être chassées de la conduite avant la mise en fonctionnement de tout robinet.

Les réseaux de tuyauteries sont souvent testés sous pression avant leur mise en service. Avec les robinets en position ouverte ou partiellement ouverte, on peut mettre à l'épreuve le corps des robinets à une pression jusqu'à une fois et demie la valeur de la pression dynamique de fonctionnement des robinets. Les robinets doivent rester en position ouverte ou partiellement ouverte durant le test de pression du corps. Le test de pression du corps ne doit jamais être effectué avec les robinets en position fermée.

Avec les robinets en position complètement fermée, le test sur les sièges des robinets peut être effectué à des pressions jusqu'à 1,1 fois la valeur de la pression dynamique de fonctionnement des robinets.

Le milieu dans lequel le test de pression a été effectué doit être éliminé du système après que le test ait été réalisé. L'eau qui pourrait rester piégée à l'intérieur des robinets peut geler. L'eau qui gèle à l'intérieur des robinets peut endommager les robinets et la tuyauterie qui les relie.

OPÉRATION DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON

Un robinet à boisseau sphérique est conçu pour être utilisé en position complètement ouverte ou complètement fermée. L'utilisation d'un robinet à boisseau sphérique en position partiellement ouverte peut causer un endommagement des sièges et, dans certaines conditions, endommager les autres parties du robinet. L'application d'une torsion excessive en essayant de tourner un robinet au-delà de son point d'arrêt à 90 degrés pourrait endommager les butées et désaligner le boisseau sphérique.

Un robinet doit toujours être opéré dans ses limites de pression et de température.

Il est de bon usage de faire périodiquement fonctionner tout robinet fin de s'assurer que le boisseau sphérique est capable de tourner librement.

ENTRETIEN DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON
SÉRIES "F" ET "S" À EXTRÉMITÉ À BRIDE ET À EXTRÉMITÉ VISSÉE (À COMMANDE PAR
LEVIER ET À COMMANDE PAR RÉDUCTEUR)
SÉRIES "LM" ET "LS" À EXTRÉMITÉ VISSÉE

ENTRETIEN DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON:

Les robinets Balon ne requièrent pas d'entretien régulier pour maintenir un fonctionnement et une étanchéité convenables. Les tiges Balon ne requièrent pas d'ajustement ou de graissage pour un fonctionnement et une étanchéité convenables.

CONTENU DES JEUX DE JOINTS ÉTANCHES: SÉRIES "F" ET "S" À COMMANDE PAR LEVIER

1. Des jeux de joints étanches sont disponibles pour les boisseaux sphériques des Séries "F" et "S" de Balon. Chaque jeu contient les pièces suivantes:

- | | |
|--|--|
| A. 2 - Sièges de boisseau sphérique | F. 1 – Dispositif de protection atmosphérique de la tige |
| B. 1 – Joint torique de corps | G. 1 – Couvercle contre la poussière |
| C. 1 – Rondelle de butée de tige en TFE | H. 1 – Dispositif de retenue de plaque d'arrêt |
| D. 1 – Joint torique de tige | I. 1 - Plaque d'arrêt |
| E. 1 – Anneau de retenue de plaque d'arrêt de tige | |

CONTENU DES JEUX DE JOINTS ÉTANCHES: SÉRIES "F" À COMMANDE PAR RÉDUCTEUR

1. Des jeux de joints étanches sont disponibles pour les boisseaux sphériques à extrémité à bride et à commande par réducteur de la Série "F" de Balon. Chaque jeu contient les pièces suivantes:

- A. 2 - Sièges de boisseau sphérique
- B. 1 – Joint torique de corps
- C. 1 – Rondelle de butée de tige en TFE
- D. 1 – Joint torique de tige
- E. 1 – Anneau de retenue de plaque d'arrêt de tige
- G. 1 – Une clé de tige

CONTENU DES JEUX DE JOINTS ÉTANCHES: SÉRIES "LM" ET "LS"

1. Des jeux de joints étanches sont disponibles pour les boisseaux sphériques des Séries "LM" et "LS" de Balon. Chaque jeu contient les pièces suivantes:


- A. 2 - Sièges de boisseau sphérique
- B. 1 - Dispositif de protection atmosphérique
- C. 1 – Rondelle de tige
- D. 1 – Joint de tige
- E. 1 – Joint de corps

Les jeux de joints étanches sont vendus par taille du passage du boisseau sphérique du robinet et s'adapteront à tous les robinets à boisseau sphérique de Balon de la même taille de passage, quels que soient le matériau du robinet, le style d'extrémité ou la pression de fonctionnement. (On doit spécifier un jeu de joints étanches NACE si le robinet a une garniture NACE. Le robinet portera la lettre N sur l'étiquette du numéro de la pièce du robinet, tel que 2R-F63N-RF). Sinon, commander un jeu de joints étanches standard. Si les lettres TFE apparaissent sur l'étiquette des robinets, commander des sièges en Téflon.


LISTE DES PIÈCES DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON SÉRIES "F" ET "S" (À COMMANDE PAR LEVIER)

NUMERO	NOM DE LA PIÈCE
1	Poignée
2	Boulon de poignée
3	Protection atmosphérique
4	Retenue de plaque de fermeture
5	Plaque de fermeture
6	Couvercle contre la poussière
7	Retenue de plaque d'arrêt
8	Plaque d'arrêt
9	Joint torique de tige
10	Joint étanche de tige
11	Tige
12	Boisseau sphérique
13	Siège de boisseau sphérique
14	Joint torique de corps
15	Adaptateur d'extrémité
16	Corps
17	Écrou de goujon de corps
18	Goujon fileté de corps
19	Boulon de corps

SÉRIE « F »
EXTRÉMITÉ VISSÉE
EXTRÉMITÉ RAINURÉE


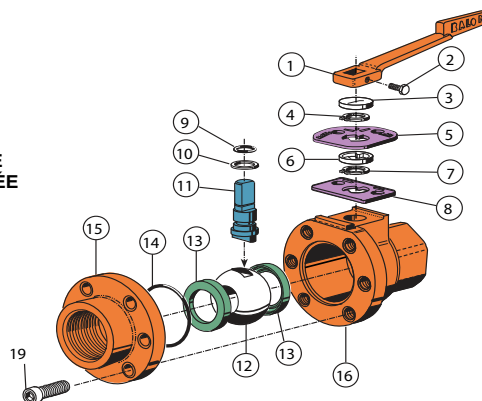


SÉRIE « F »
EXTRÉMITÉ À BRIDE

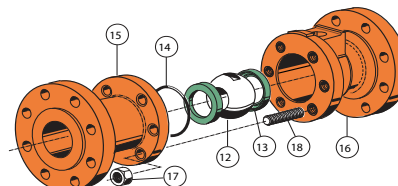


LES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON
ONT UNE PARTIE CORPS QUI CONTIENT LE BOISSEAU
SPHÉRIQUE ET LA TIGE ET UNE PARTIE ADAPTATEUR
QUI EST BOULONNÉE OU VISSÉE AU CORPS

SÉRIE « S »
EXTRÉMITÉ VISSÉE
EXTRÉMITÉ RAINURÉE
TROU DE 1 POUCE ET PLUS

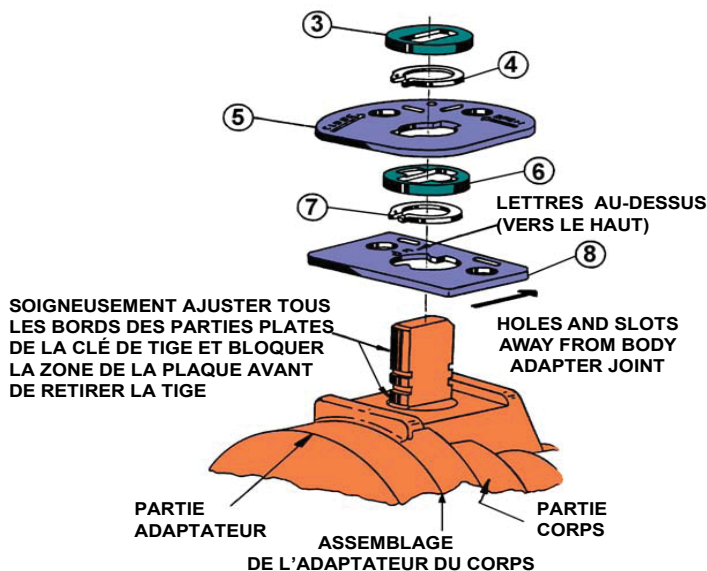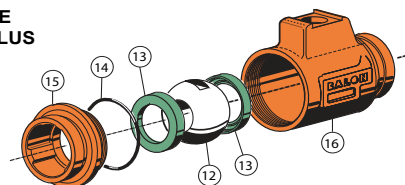

AVEC UN DISPOSITIF DE FERMETURE DE SÉCURITÉ
FIGURE 1

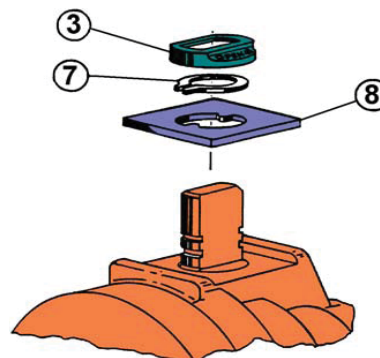

SANS DISPOSITIF DE FERMETURE DE SÉCURITÉ
FIGURE 2

ATTENTION: AVANT DE TENTER DE RÉPARER UN ROBINET QUI A DÉJÀ ÉTÉ EN SERVICE, SOYEZ SÛR D'EN BLOQUER
LES EXTRÉMITÉS ET OUVREZ ET FERMEZ LENTEMENT LE ROBINET AFIN D'EN ÉVACUER TOUTE PRESSION INTERNE.


**RÉPARATION DES ROBINETS
À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON
SÉRIES "F" ET "S"
(À COMMANDE PAR LEVIER)**

1. **ATTENTION: AVANT DE TENTER DE RÉPARER UN ROBINET QUI A DÉJÀ ÉTÉ EN SERVICE, SOYEZ SÛR D'EN BLOQUER LES EXTRÉMITÉS ET OUVREZ ET FERMEZ LENTEMENT LE ROBINET AFIN D'EN ÉVACUER TOUTE PRESSION INTERNE.**
2. Démonter le corps de la valve et l'adaptateur.
3. La valve étant en position fermée, enlever le siège du boisseau sphérique (13), le joint torique du corps (14) et le boisseau sphérique (12).
4. On peut retirer le haut de la tige. Ça marche. (Notez la position de toutes les pièces)
5. Avant de retirer la tige, soigneusement ajuster tous les bords des parties plates de la clé de tige et bloquer la zone de la plaque afin d'enlever toutes ébarbures ou cela pourrait causer un endommagement permanent au niveau du passage de la tige. (FIG. 1)
6. Retirer la tige (11), le joint torique de tige (9) et la rondelle de tige (10).
7. Bien nettoyer toutes les pièces du robinet.
8. Installer de nouveaux joints étanches de tige (9) et (10) et graisser. (si l'on utilise un jeu de joints étanches à haute température pour réparer un robinet à haute température, utiliser alors DESCO THERMOPLATE 220 (en gris) fourni.)
9. Installer la tige (11) dans le robinet. Installer la plaque d'arrêt (8) et le dispositif de retenue de plaque d'arrêt (7) et remplissez la cavité autour de la tige avec de la graisse. (SI LE ROBINET N'EST PAS EQUIPÉ D'UN DISPOSITIF STANDARD DE FERMETURE DE SÉCURITÉ (FIG. 2) PASSER À L'ÉTAPE 10.) Installer le couvercle contre la poussière (6). Installer la plaque de fermeture (5). Vérifier que l'alignement est correct, un trou et une fente de la plaque de fermeture doivent s'aligner avec un trou et une fente de la plaque d'arrêt en position complètement ouverte ou fermée. Installer le dispositif de retenue de plaque de fermeture (4). Graisser la zone de l'anneau de fermeture automatique et installer la protection atmosphérique (3).
10. Installer le nouveau siège de boisseau sphérique (13) et le joint torique de corps (14) et graisser.
11. Installer le boisseau sphérique (12).
12. Assembler le robinet. En installant le corps sur l'adaptateur d'extrémité, faites attention à ne pas pincer ou endommager le joint torique.
13. Une fois le robinet assemblé, faire tourner pour s'assurer qu'il fonctionne librement et facilement.

ON DOIT UTILISER DE LA GRAISSE SYNTHÉTIQUE QUI EST RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ. DANS LE CAS OÙ L'ON RENCONTRERAIT DES PROBLÈMES, CONTACTER BALON CORPORATION AU +405-677-3321.

LISTE DES PIÈCES DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON SÉRIE "F" À EXTRÉMITÉ À BRIDE (À COMMANDE PAR RÉDUCTEUR)

NUMERO	NOM DE LA PIÈCE
1	Réducteur
2	Volant manuel
3	Goupille d'entraînement
4	Clé de tige
5	Anneau de retenue de tige
6	Plaque de montage
7	Vis de plaque de montage
8	Rondelles de fermeture
9	Vis de montage
10	Joint torique de tige
11	Joint étanche de tige
12	Tige
13	Adaptateur d'extrémité
14	Corps
15	Joint torique de corps
16	Sièges de boisseau sphérique
17	Boisseau sphérique
18	Écrous de goujon de corps
19	Goujon fileté de corps

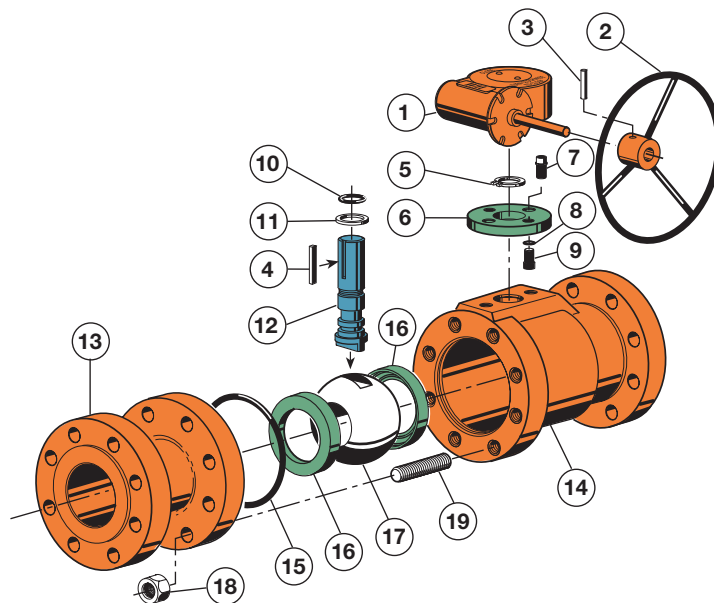

ON DOIT UTILISER DE LA GRAISSE SYNTHÉTIQUE QUI EST RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ. DANS LE CAS OÙ L'ON RENCONTRERAIT DES PROBLÈMES, CONTACTER BALON CORPORATION AU +405-677-3321.

**DÉMONTAGE ET RÉPARATION DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON
SÉRIE "F" À EXTRÉMITÉ À BRIDE
(À COMMANDE PAR RÉDUCTEUR)**

ATTENTION: AVANT DE TENTER DE RÉPARER UN ROBINET QUI A DÉJÀ ÉTÉ EN SERVICE, SOYEZ SÛR D'EN BLOQUER LES EXTRÉMITÉS ET OUVREZ ET FERMEZ LENTEMENT LE ROBINET AFIN D'EN ÉVACUER TOUTE PRESSION INTERNE.

PROCÉDURE DE DÉMONTAGE DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON:

- 1. REMARQUE: VOIR LA MISE EN GARDE CI-DESSUS AVANT DE COMMENCER UN TRAVAIL D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION.**
2. Après que l'on ait retiré le robinet de la conduite, placer le robinet en position verticale avec la partie corps du robinet (14) en bas. Retirer les écrous de goujons de corps (18). Faites attention à protéger les faces usinées. Retirer l'adaptateur d'extrémité (13) en le soulevant vers le haut.
3. À l'aide du réducteur, tourner la tige et le boisseau sphérique vers la position fermée et retirer le boisseau sphérique en le sortant (17).
4. Enlever les vis de montage du réducteur (9). Retirer le réducteur de la plaque de montage en le tirant (6).
5. Enlever l'anneau de retenue de tige (5) et la clé de tige (4). Soigneusement aligner l'extérieur de la tige pour enlever toutes les ébarbures sinon cela pourrait causer un **endommagement permanent** du passage de la tige.
6. Pousser la tige (12) vers le bas dans l'abri du corps et la retirer.
7. Retirer tous les sièges, joints étanches et joints toriques, correspondant aux numéros de pièces (10), (11), (15) et (16).

REMARQUE: VOIR LA PAGE 10 POUR LA PROCÉDURE DE MONTAGE.

ON DOIT UTILISER DE LA GRAISSE SYNTHÉTIQUE QUI EST RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ. DANS LE CAS OÙ L'ON RENCONTRERAIT DES PROBLÈMES, CONTACTER BALON CORPORATION AU +405-677-3321.

**MONTAGE ET RÉPARATION DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON
SÉRIE "F" À EXTRÉMITÉ À BRIDE
(À COMMANDE PAR RÉDUCTEUR)**


PROCÉDURE DE MONTAGE DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON:

1. Bien nettoyer toutes les pièces du robinet et contrôler la corrosion, l'usure excessive, le rayage, etc. (Remarque: s'il y a trop de corrosion dans les cavités du siège ou dans la zone du passage de la tige le robinet pourrait ne pas être étanche ni fonctionner correctement après remontage).
2. Installer un nouveau joint étanche de tige (11) et un joint torique de tige (10). Graisser le joint torique et la tige avec une graisse de bonne qualité imperméable à l'eau et installer dans le corps du robinet (14). (Si l'on utilise un jeu de joints étanches à haute température pour réparer un robinet à haute température, utiliser alors DESCO THERMOPLATE 220 (gris) fourni).
3. Installer l'anneau de retenue de tige (5).
4. Installer de nouveaux sièges de boisseau sphérique (16) dans la cavité du corps et de l'adaptateur et graisser les faces des sièges.
5. Graisser la zone de l'anneau de retenue de la tige. Installer une nouvelle clé de tige (4) dans la fente de la tige. Monter le réducteur (1) au-dessus de la tige et faire pivoter le réducteur pour aligner ses goupilles avec les trous d'accouplement sur la plaque de l'adaptateur (6). Pousser le réducteur vers le bas vers la plaque de l'adaptateur. Installer les vis de montage (9) et les rondelles de fermeture (8) et serrer.
6. À l'aide du réducteur, faire pivoter la tige vers la position fermée. Aligner la fente sur le boisseau sphérique avec l'extrémité mâle de la tige dans la cavité du corps et installer le boisseau sphérique dans la cavité du corps.
7. Aligner les trous des boulons sur le corps et l'adaptateur. (Remarque: Sur les robinets à extrémité à bride assurez vous que les trous de boulons à extrémité à bride sont alignés les uns avec les autres).
8. Placer l'adaptateur sur le corps. Faites attention à ne pas pincer ou endommager le joint torique de corps (15). En utilisant la pression de la main, pousser l'adaptateur vers le bas pour caler le joint torique.
9. Installer les écrous et goujons ou les boulons. Serrer les boulons en alternant depuis le boulon situé sur un côté vers le boulon sur le côté opposé dans le sens des aiguilles d'une montre.
10. Une fois le robinet assemblé, faire tourner pour s'assurer qu'il fonctionne librement et facilement.

ON DOIT UTILISER DE LA GRAISSE SYNTHÉTIQUE QUI EST RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ. DANS LE CAS OÙ L'ON RENCONTRERAIT DES PROBLÈMES, CONTACTER BALON CORPORATION AU +405-677-3321.

LISTE DES PIÈCES ET INSTRUCTIONS DE RÉPARATION DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON SÉRIE 'LM'

NUMERO	NOM DE LA PIÈCE
1	Protection atmosphérique
2	Écrou de tige
3	Rondelle d'écartement
4	Plaque de fermeture
5	Poignée
6	Rondelle de tige
7	Goupille d'arrêt
8	Joint torique de tige
9	Joint étanche de tige
10	Tige
11	Corps
12	Siège de corps
13	Boisseau sphérique
14	Joint étanche de corps
15	Adaptateur d'extrémité
16	Boulons de corps

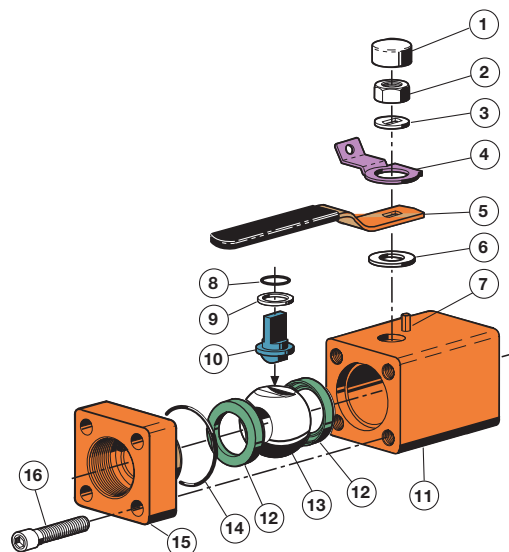


INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE JOINTS ÉTANCHES

- 1. ATTENTION: AVANT DE TENTER DE RÉPARER UN ROBINET QUI A DÉJÀ ÉTÉ EN SERVICE, SOYEZ SÛR D'EN BLOQUER LES EXTRÉMITÉS ET OUVREZ ET FERMEZ LENTEMENT LE ROBINET AFIN D'EN ÉVACUER TOUTE PRESSION INTERNE.**
- Démonter le robinet.
- Enlever tous les sièges de boisseau sphérique (12), le joint étanche de corps (14), le joint torique de tige (8) et la rondelle de tige (6).
- Bien nettoyer toutes les pièces du robinet.
- Installer un nouveau joint torique de tige (8) sur la tige (10) et lubrifier. Insérer la tige et le joint étanche de tige dans le corps. Puis ajouter la nouvelle rondelle de tige (6), la poignée (5), la plaque de fermeture (4) ou la rondelle de fermeture selon le cas et l'écrou de tige (2). Bien serrer l'écrou. Si c'est le cas, installer la protection atmosphérique (1).
- Installer de nouveaux sièges de boisseau sphérique (12) et graisser les faces des sièges avec une graisse de bonne qualité.
- Installer le joint étanche de corps (14). REMARQUE: Ce jeu contient deux différents types de joints étanches de corps: Un anneau blanc en Téflon et un joint torique en caoutchouc. Pour obtenir une étanchéité correcte, vous devez remplacer le joint étanche de corps avec le même type de joint que celui qui était installé à l'origine.
- Remonter le robinet. Lors de l'installation du corps sur l'adaptateur d'extrémité faites attention à ne pas pincer ou endommager le joint étanche de corps.
- Une fois le robinet assemblé, faire tourner pour s'assurer qu'il fonctionne librement et facilement.

ON DOIT UTILISER DE LA GRAISSE SYNTHÉTIQUE QUI EST RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ. DANS LE CAS OÙ L'ON RENCONTRERAIT DES PROBLÈMES, CONTACTER BALON CORPORATION AU +405-677-3321.

LISTE DES PIÈCES ET INSTRUCTIONS DE RÉPARATION DES ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE DE BALON SÉRIE 'LS'

NUMERO	NOM DE LA PIÈCE
1	Protection atmosphérique
2	Écrou de tige
3	Rondelle d'écartement
4	Plaque de fermeture
5	Poignée
6	Rondelle de tige
7	Goupille d'arrêt
8	Joint torique de tige
9	Joint étanche de tige
10	Tige
11	Corps
12	Siège de corps
13	Boisseau sphérique
14	Joint étanche de corps
15	Adaptateur

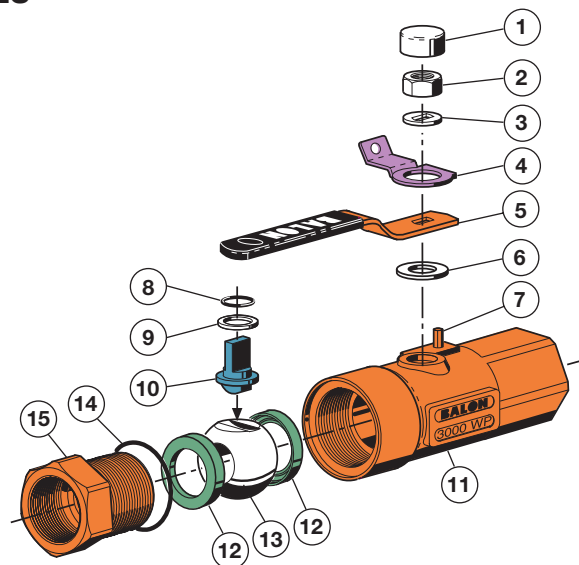

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE JOINTS ÉTANCHES

- 1. ATTENTION: AVANT DE TENTER DE RÉPARER UN ROBINET QUI A DÉJÀ ÉTÉ EN SERVICE, SOYEZ SÛR D'EN BLOQUER LES EXTRÉMITÉS ET OUVREZ ET FERMEZ LENTEMENT LE ROBINET AFIN D'EN ÉVACUER TOUTE PRESSION INTERNE.**
- Démonter le robinet en dévissant l'adaptateur d'extrémité.
- Enlever tous les sièges de boisseau sphérique (12), le joint étanche de corps (14), le joint torique de tige (8), le joint étanche de tige (9) et la rondelle de tige (6).
- Bien nettoyer toutes les pièces du robinet.
- Installer un nouveau joint torique de tige (8) et un joint étanche (9) sur la tige (10) et lubrifier. Insérer la tige et le joint étanche de tige dans le corps. Puis ajouter la nouvelle rondelle de tige (6), la poignée (5), la plaque de fermeture (4) ou la rondelle de fermeture selon le cas et l'écrou de tige (2). Bien serrer l'écrou.
- Si c'est le cas, installer la protection atmosphérique (1).
- Installer de nouveaux sièges de boisseau sphérique (12) et graisser les faces des sièges avec une graisse de bonne qualité.
- Installer le joint étanche de corps (14). REMARQUE: Ce jeu contient deux différents types de joints étanches de corps: Un anneau blanc en Téflon et un joint torique en caoutchouc. Pour obtenir une étanchéité correcte, vous devez remplacer le joint étanche de corps avec le même type de joint que celui qui était installé à l'origine.
- Remonter le robinet. Lors de l'installation du corps sur l'adaptateur d'extrémité faites attention à ne pas pincer ou endommager le joint étanche de corps.
- Une fois le robinet assemblé, ajuster l'extrémité du corps fermement autour de l'adaptateur d'extrémité. Faire tourner pour s'assurer qu'il fonctionne librement et facilement.

ON DOIT UTILISER DE LA GRAISSE SYNTHÉTIQUE QUI EST RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ. DANS LE CAS OÙ L'ON RENCONTRERAIT DES PROBLÈMES, CONTACTER BALON CORPORATION AU +405-677-3321.

BALON Corporation
3245 S. Hattie
Oklahoma City, Oklahoma 73129
Téléphone: (405) 677-3321
Fax: (405) 677-3917

E-mail: Balon@Balon.com • www.balon.com