

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ LẠNH PANASONIC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ LẠNH PANASONIC

Giải pháp tuyệt vời giúp tối ưu hóa công năng và tiết kiệm chi phí hóa đơn tiền điện hằng tháng.

1. Hướng dẫn sử dụng điều chỉnh nhiệt độ của tủ lạnh

*Dành cho kiểu máy có ngăn đá phía trên – Bảng điều khiển điện tử bên trong.
Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết tại hình ảnh bên dưới.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ CỦA TỦ LẠNH

DÀNH CHO KIỂU MÁY CÓ NGĂN ĐÁ PHÍA TRÊN - BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ BÊN TRONG

Max

Med

Min

Freezer

ĐIỀU CHỈNH TRONG NGĂN ĐÁ

Dùng tay nhấn nút **"Freezer"** đến khi đèn sáng

MAX (số lớn nhất)	Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ -27°C đến -22°C
MED (số trung bình)	Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ -23°C đến -17°C
MIN (số nhỏ nhất)	Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ -21°C đến -14°C

Max

Med

Min

Fridge

ĐIỀU CHỈNH TRONG NGĂN LẠNH

Dùng tay nhấn nút **"Fridge"** đến khi đèn sáng

MAX (số lớn nhất)	Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ -1°C đến 3°C
MED (số trung bình)	Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ 1°C đến 6°C
MIN (số nhỏ nhất)	Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ 3°C đến 9°C

Quick
Freezing

CHẾ ĐỘ LÀM ĐÔNG NHANH

Nhấn phím **"Freezer"** đến khi đèn **"Quick Freezing"** sáng



TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC DỊCH VỤ

- Hỗ Trợ Trước và Sau Mua Hàng
- Tư Vấn, Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm
- Giải Quyết Các Thắc Mắc, Khiếu Nại của Khách Hàng

HOT LINE

1800 1593

HOẶC

(024) 3767 7360 - 3795 0109

EMAIL

customer@vn.panasonic.com

WEBSITE

www.panasonic.com/vn/

2. Hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ của tủ lạnh (ngăn đá dưới, bảng điều khiển bên trong)

*Dành cho kiểu máy có ngăn đá phía dưới – Bảng điều khiển điện tử bên trong.
Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết tại hình ảnh bên dưới.

Panasonic

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ CỦA TỦ LẠNH

DÀNH CHO KIỂU MÁY CÓ NGĂN ĐÁ PHÍA DƯỚI - BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ BÊN TRONG

Max
Med
Min

Fridge

ĐIỀU CHỈNH TRONG NGĂN LẠNH

Dùng tay nhấn nút **"Fridge"** đến khi đèn sáng

MAX - số lớn nhất

Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ -1°C đến 3°C

MED - số trung bình

Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ 1°C đến 6°C

MIN - số nhỏ nhất

Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ 3°C đến 9°C

Quick Freezing

CHẾ ĐỘ LÀM ĐÔNG NHANH

Nhấn phím **"Freezer"** đến khi đèn **"Quick Freezing"** sáng

Max
Med
Min

Freezer

ĐIỀU CHỈNH TRONG NGĂN ĐÁ

Dùng tay nhấn nút **"Freezer"** đến khi đèn sáng

MAX - số lớn nhất

Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ -27°C đến -22°C

MED - số trung bình

Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ -23°C đến -17°C

MIN - số nhỏ nhất

Nhiệt độ lạnh trung bình khoảng từ -21°C đến -14°C



TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC DỊCH VỤ

- Hỗ trợ Trước và Sau Mua Hàng
- Tư Vấn, Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm
- Giải Quyết Các Thắc Mắc, Khiếu Nại của Khách Hàng

HOT LINE	HOẶC	EMAIL	WEBSITE
1800 1593	(024) 3767 7360 - 3795 0109	customer@vn.panasonic.com	www.panasonic.com/vn/

3. Hướng dẫn làm dây tiếp đất cho tủ lạnh

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại hình ảnh bên dưới

*Dành cho trường hợp ổ điện đã có ổ nối đất

Panasonic

HƯỚNG DẪN LÀM DÂY TIẾP ĐẤT CHO TỦ LẠNH


TRONG TRƯỜNG HỢP Ổ ĐIỆN (Ổ CẮM ĐIỆN)
ĐÃ CÓ Ổ NỐI ĐẤT

MỤC ĐÍCH

Để ngăn ngừa các nguy hiểm do điện
gây ra nếu như thiết bị thực sự bị rò
điện 220V ra ngoài vỏ.

Triệt tiêu hiện tượng rò điện (giật nhẹ
khi chạm vào thiết bị).

1 NGẮT NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO TỦ LẠNH

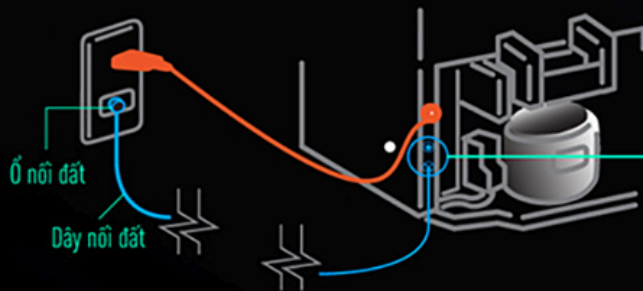

LƯU Ý KÍ HIỆU



2

3 NỐI ĐẦU CÒN LẠI VỚI Ổ NỐI ĐẤT NHƯ HÌNH TRÊN

NỐI DÂY NỐI ĐẤT CÓ SẴN
PHÍA SAU TỦ
(TRỪ KIỂU MÁY NR-BA...KHÔNG CÓ DÂY SẴN)
VỚI VÍT DÀNH CHO NỐI ĐẤT TẠI MẶT SAU TỦ LẠNH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC DỊCH VỤ

- Hỗ Trợ Trước và Sau Mua Hàng
- Tư Vấn, Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm
- Giải Quyết Các Thắc Mắc, Khiếu Nại của Khách Hàng

HOT LINE

1800 1593

HOẶC

(024) 3767 7360 - 3795 0109

EMAIL

customer@vn.panasonic.com

WEBSITE

www.panasonic.com/vn/

*Dành cho trường hợp ổ điện không có ổ nối đất

Panasonic

HƯỚNG DẪN LÀM DÂY TIẾP ĐẤT CHO TỦ LẠNH

TRONG TRƯỜNG HỢP Ổ ĐIỆN (Ổ CẮM ĐIỆN)
KHÔNG CÓ Ổ NỐI ĐẤT


MỤC ĐÍCH

Để ngăn ngừa các nguy hiểm do điện gây ra nếu như thiết bị thực sự bị rò điện 220V ra ngoài vỏ.

Triệt tiêu hiện tượng rò điện (giật nhẹ khi chạm vào thiết bị).

1

CHUẨN BỊ 1 CỌC SẮT
(MẠ ĐỒNG) DÀI ÍT NHẤT 1M

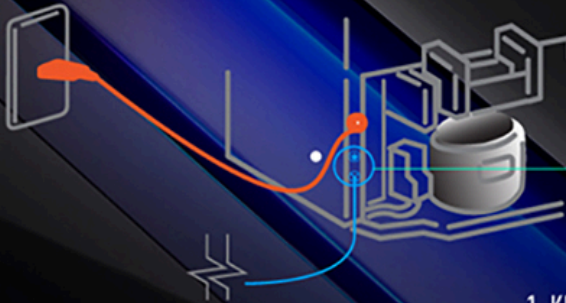

LƯU Ý KÍ HIỆU



2

NGẮT NGUỒN
ĐIỆN CẤP CHO TỦ LẠNH


3

NỐI DÂY NỐI ĐẤT CÓ SẴN PHÍA
SAU TỦ (TRỪ KIỂU MÁY NR-BA...
KHÔNG CÓ DÂY SẴN) VỚI VÍT
DÀNH CHO NỐI ĐẤT TẠI MẶT SAU
CỦA TỦ LẠNH.


4

ĐÓNG CỌC SẮT ĐÃ NỐI DÂY XUỐNG PHẦN ĐẤT
ẨM SAO CHO NGẬP TRONG ĐẤT ÍT NHẤT 70CM.
THỰC HIỆN VIỆC NỐI ĐẤT NÀY THEO HAI CÁCH
SAU NHƯ MINH HỌA DƯỚI ĐÂY.

1. KIỂU CẠNH XIÊN

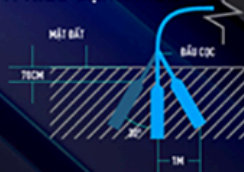

2. KIỂU SONG SONG

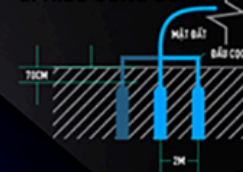

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC DỊCH VỤ

- Hỗ Trợ Trước và Sau Mua Hàng
- Tư Vấn, Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm
- Giải Quyết Các Thắc Mắc, Khiếu Nại của Khách Hàng

HOT LINE

1800 1593

HOẶC

(024) 3767 7360 - 3795 0109

EMAIL

customer@vn.panasonic.com

WEBSITE

www.panasonic.com/vn/

4. Cách đóng cửa ngăn làm lạnh đúng cách (dành cho dòng tủ có nhiều cánh)

Hướng dẫn đóng cửa tủ lạnh đúng cách_Mẹo từ chuyên gia Panasonic
Panasonic Vietnam



Xem trên

5. Hướng dẫn điều chỉnh chân tủ lạnh (dòng tủ nhiều cánh)

Hướng dẫn điều chỉnh chân tủ lạnh Panasonic nhiều cánh
Panasonic Vietnam



Xem trên

6. Hướng dẫn chỉnh đèn nháy trong ngăn mát tủ lạnh

Hướng dẫn điều chỉnh đèn ngăn mát của tủ lạnh nháy

Panasonic Vietnam



Xem trên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ LẠNH PANASONIC

Facebook YouTube TikTok Community LinkedIn

Về Chúng Tôi Sơ đồ website Điều khoản Sử dụng Chính sách giao dịch chung Đăng ký bảo hành cho đại lý Địa điểm bảo hành

CHÍNH SÁCH COOKIE

Area/Country

Copyright © 2026 Panasonic Vietnam | Hotline : 1800 1593 | (024) 3767 7360

