### Manuale di installazione Scheda USB-IrDA

# Scheda USB-IrDA

### Windows XP/2000/ME/98SE Installazione e rimozione InstallShield

#### Versione 126


In questo documento sono fornite le istruzioni su come installare e rimuovere la scheda USB-IrDA con i sistemi operativi Windows XP/2000/ME/98SE.

## 1 INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA SCHEDA USB-IRDA PER WINDOWS 2000/ME/98SE


Di seguito sono fornite le istruzioni per l'installazione corretta della scheda USB-IrDA con i sistemi operativi Windows 2000, Windows ME e Windows 98SE.

Importante: se è presente una versione precedente del driver, la scheda USB-IrDA deve rimanere inserita nel computer fino a quando non viene richiesto di rimuoverla Se non è presente una versione precedente del driver, non inserire la scheda USB-IrDA nel computer fino a quando non viene richiesto di farlo.

 Inserire il disco con i file del driver. Fare doppio clic sul file "setup.exe" presente nel disco. Fare clic su **Avanti** per continuare.

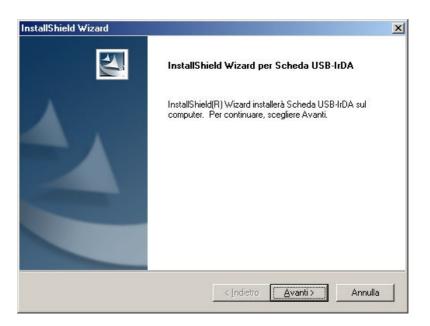

 Il programma di installazione copierà i file necessari per l'installazione e la rimozione nella directory predefinita. Per continuare, fare clic sul pulsante **Avanti**

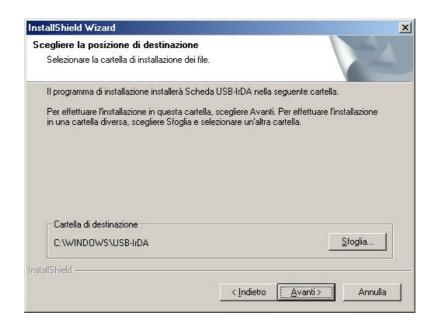


Release 1,26

3. Per completare l'installazione, inserire la scheda USB-IrDA nella porta USB. Oppure, se la scheda USB-IrDA è già inserita, rimu overla e reinserirla nella porta USB. Fare clic su **Fine** per continuare.



 Windows rileverà ora la scheda USB-IrDA. In alcuni sistemi operativi, è possibile che venga richiesto di riavviare il computer. In questo caso, fare clic su "Sì" per continuare.

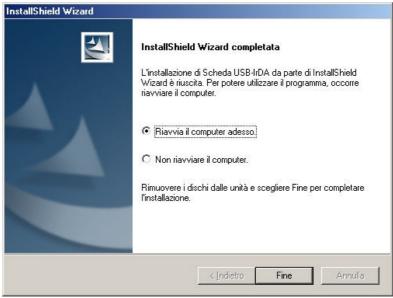


5. L'installazione è completata.

#### 2 INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA SCHEDA USB-IRDA PER WINDOWS XP


Di seguito sono fornite le istruzioni per l'installazione corretta della scheda USB-IrDA con il sistema operativo Windows XP.

Importante: se è presente una versione precedente del driver, la scheda USB-IrDA deve rimanere inserita nel computer fino a quando non viene richiesto di rimuoverla. Se non è presente una versione precedente del driver, non inserire la scheda USB-IrDA nel computer fino a quando non viene richiesto di farlo.

 Inserire il disco con i file del driver. Fare doppio clic sul file "setup.exe" presente nel disco. Dopo la schermata di avvio, viene visualizzata la schermata seguente. Fare clic su **Avanti** per continuare.

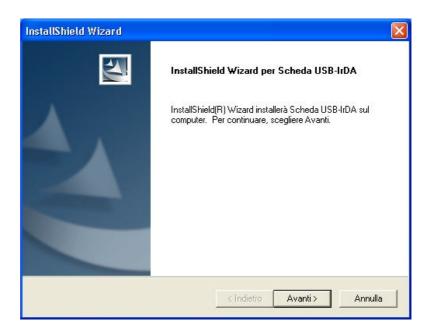

 Il programma di installazione copierà i file necessari per l'installazione e la rimozione nella directory predefinita. Per continuare, fare clic sul pulsante **Avanti**

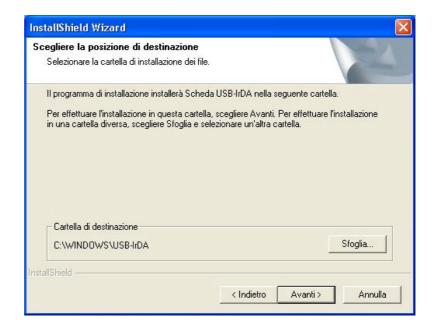


Release 1.26

3. Fare clic su **Continuare** per continuare.



4. Inserire la scheda USB-IrDA nella porta USB e fare clic su **Fine**.

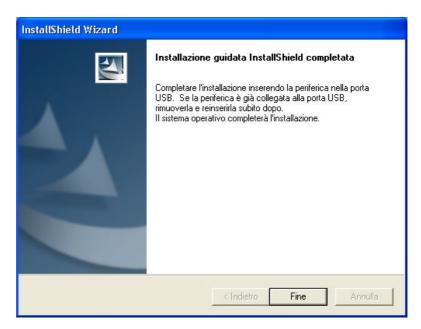


 WinXP rileverà la scheda USB-IrDA. Selezionare Installa il software automaticamente (scelta consigliata) e fare clic su Avanti.



 WinXP rileverà i driver aggiornati. Fare clic su Continuare per continuare.



7. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

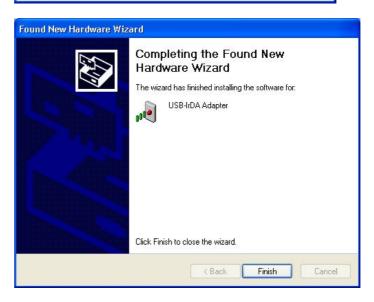

Release 1.26


## 3 RIMOZIONE DEL DRIVER DELLA SCHEDA USB-IRDA PER WINDOWS XP/2000/ME/98SE

Di seguito sono fornite le istruzioni per la disinstallazione corretta della scheda USB-IrDA con i sistemi operativi Windows XP, Windows 2000, Windows ME e Windows 98SE.

Importante: la scheda USB-IrDA Adapter non deve essere rimossa dal computer fino a quando non viene richiesto di farlo.

 Accedere al Pannello di controllo e selezionare Installazione applicazioni.

Selezionare **Scheda USB-IrDA** dall'elenco.
Fare clic sul pulsante **Aggiungi/Rimuovi** per
avviare il processo di
disinstallazione.

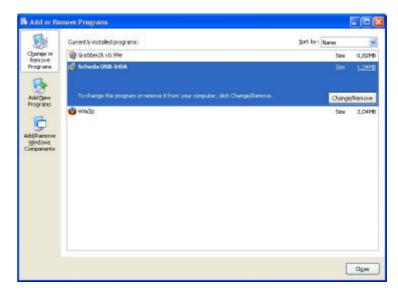

 Per continuare, fare clic sul pulsante Sì; la scheda USB-IRDA verrà disinstallata.



3. Per completare il processo di rimozione, fare clic sul pulsante **Fine**. Rimuovere la scheda USB-IrDA dalla porta USB.

