



# SK매직 전기오븐레인지

(전자레인지, 전기오븐, 전기휴대형 그릴 겸용)

Multi Oven

EON-C221F



- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용해 주세요.
- 읽어 보신 후 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
- 구조 및 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

# 목차

---

<b>안전을 위한 주의사항</b>	<b>3</b>	<b>부가기능</b>	<b>26</b>
<b>설치하기</b>	<b>8</b>	예열	26
전원 연결하기	8	조리연장	27
<b>사용 전 확인하기</b>	<b>9</b>	자동요리 시간 변경	27
특장점	9	잠금 기능	27
처음 사용할 때에	9	퀵레인지	27
사용 전 주의사항	10	<b>청소하기</b>	<b>28</b>
에어프라이, 광파오븐, 광파그릴 기능		조리실 외부	28
사용 시 주의사항	10	조리실 내부/바닥/회전링	28
전자레인지 기능 사용 시 주의사항	11	회전접시	28
<b>사용 가능한 용기</b>	<b>12</b>	<b>고장 신고 전 확인하기</b>	<b>29</b>
<b>각 부의 명칭</b>	<b>13</b>	<b>제품규격</b>	<b>31</b>
부속품	13	<b>폐 전자제품 처리하기</b>	<b>32</b>
기능별 부속품 사용법	14	<b>제품보증서</b>	<b>33</b>
부속품 설치방법	15		
조작부 및 표시부	16		
<b>자동요리</b>	<b>18</b>		
자동요리 기능 안내	18		
자동요리 60가지	19		
자동요리 사용방법	20		
<b>수동요리</b>	<b>22</b>		
에어프라이	22		
광파오븐	23		
광파그릴	24		
전자레인지	25		

# 안전을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

## ⚠ 경고

경고사항을 위반했을 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

## ⚠ 주의

주의사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

## ⚠ 경고

본 제품은 교류 220V 전용 제품입니다.

전원 플러그는 반드시 접지된 220V 전용 콘센트를 사용하세요.

- 고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.

연장 콘센트는 접지형 콘센트를 사용하고 동시에 접지형 벽면 콘센트에 연결하여 사용하세요.

- 비 접지형 콘센트를 사용할 경우 감전 및 상해의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마시고 제품 청소나 손질할 때 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 이상 작동으로 인한 감전, 상해의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.

- 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

멀티 콘센트(220V, 16A이상) 사용 시 여러 기기를 동시에 사용하지 마세요.

- 콘센트 이상 발열로 인한 화재의 위험이 있습니다.
- 차단기가 작동되어 전원이 꺼질 위험이 있습니다.

타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

제품을 단단하고 수평한 곳에 설치하세요.

- 화재 및 상해의 위험이 있습니다.

전원 코드가 제품의 윗면, 뒷면, 밑면, 옆면 또는 배기부나 발열부에 닿지 않도록 하세요.

- 전원 코드가 녹아 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 잡아당겨 콘센트를 빼지 마세요.

- 전원 코드 부분이 파손되어 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

포장용 비닐 등은 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하거나 폐기하세요.

- 입이나 코를 막아 질식하는 등 안전사고의 위험이 있습니다.

---

제품을 물에 담그거나 제품 내부에 물이 들어가지 않게 하세요.

- 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

다음과 같은 사용설명서에 명시 되지 않은 다른 용도로는 제품을 사용하지 마세요.

• 습기 말리기(옷, 신문, 인형, 소형가전제품, 휴대용 기기, 애완동물 등) / 시험용(학교, 회사) / 난방용도 조리물을 잡지, 신문지 등으로 포장하여 가열하지 마세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

서비스 기사 이외의 사람이 제품을 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마세요.

- 이상 작동으로 인한 감전 상해 화재의 위험이 있습니다.

전자레인지 기능을 사용하여 물을 끓인 직후 커피 등을 넣거나 충격을 가하면 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 우려가 있습니다. 용기의 취급에 유의하여 주세요.

- 가열이 끝난 후 적어도 30초 후에 용기를 끼내세요.
- 입구가 좁고 긴 용기는 사용하지 마세요.

조리실 내부의 각종 내용물(사용설명서 등)은 꺼내신 후 사용하세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

조리실이 비어 있는 상태에서 동작하지 마세요.

- 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다. (단, 탈취, 예열 중일 때에는 제외)

음식물은 사용설명서에 명시된 시간 이상으로 가열하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

어린이가 접근해 도어를 조작하거나 매달리지 않도록 하세요.

- 제품이 넘어지거나 문에 손이 끼어 다칠 위험이 있습니다.
- 어린이는 보호자의 보호하에 사용하세요.

조리가 끝난 후 용기를 꺼낼 때에는 반드시 조리용 장갑을 사용하세요.

- 화상의 위험이 있습니다.

조리 중에는 절대로 잠들거나 자리를 떠나지 마세요.

- 특히 오븐레인지 사용 시 발화의 가능성이 있으므로 수시로 점검해 주세요.
- 과열에 의한 화재나 제품 손상의 위험이 있습니다.

제품을 사용하지 않을 때에는 항상 조리실 내부를 비워두세요.

- 오조작에 의한 화재 및 제품 손상의 위험이 있습니다.

조리 전에 음식물이 상하지 않았는지 확인하세요. (특히, 여름철 요리 예약 시 주의하세요.)

- 식중독의 원인이 됩니다.

제품 내부 및 배기구에 핀이나 철사 등의 금속 이물질을 넣지 마세요.

- 감전에 의한 상해의 위험이 있습니다.

---

가연성 물질을 제품 가까이 놓지 마세요.

- 화재나 폭발의 위험이 있습니다.

휴대용 및 가정용 핫팩 등을 오븐레인지에 오래 가열할 경우 터짐 및 화재가 발생할 수 있으므로 주의하세요.

컵질이 단단한 열매(밤, 계란) 뚜껑이 닫힌 병(쌍화탕 등) 밀봉된 인스턴트식품(우유, 젖병)등은 그대로 가열하지 마세요.

- 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하여 가열하세요.

외출이나 취침 시 또는 사용 후 반드시 제품의 전원 코드를 뽑아 주세요.

- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

## ⚠ 주의

플라스틱 조명기구나 선반 등의 아래에는 설치하지 마세요.

- 과열에 의한 조명기구 갓 등의 변형이나 화재의 위험이 있습니다.

습기가 많거나 물이 튜는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

승압 트랜스를 사용하지 마세요.

- 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

장시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

손상된 전원 플러그나 코드, 헐거운 콘센트를 사용하지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드 파손 시 서비스센터에 수리를 요청하세요.

제품 설치 시 벽으로부터 일정 거리(약 10cm 이상)를 두어 통풍이 잘 되게 하세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

꽃병, 이쑤시개, 플라스틱 컵 등 내열성이 낮은 장식품, 용기 등을 제품 위에 올려놓지 마세요.

- 화재 및 낙하로 인한 사고의 원인이 됩니다.

창문의 커튼 등으로 배기구가 막히지 않도록 하고 인화성 물질은 가까이 두지 마세요.

- 화재나 폭발의 위험이 있습니다.

제품 외부에 커버를 씌우지 마세요.

- 고장이나 화재의 위험이 있으며 커버가 문에 끼어 닫히지 않을 수 있습니다.

전원 플러그 단자에 묻은 이물질이나 먼지 등을 깨끗이 닦아주세요.

- 이물질이나 먼지로 인한 화재 감전 상해의 위험이 있습니다.

오븐 용기는 조리물과 함께 사용하세요.

- 조리물 없이 가열 시 내부 온도 상승으로 인한 변형, 화재의 위험이 있습니다.

---

제품 청소 시 시너, 벤젠, 액스 등을 사용하지 마세요.

- 제품의 변색, 벗겨짐 등 손상의 원인이 됩니다.

금속성의 용기 금선이나 은선을 두른 용기 등은 전자레인지 사용 시 불꽃을 일으키므로 사용하지 마세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

플라스틱 또는 종이 용기의 식품을 넣고 가열하지 마세요.

- 용기가 변형되고 화재의 위험이 있습니다.

조리 직후에는 용기가 매우 뜨거우므로 주의하세요.

- 특히 전자레인지 대우기를 한 음식을 아이에게 줄 때에는 뜨겁지 않도록 주의하세요.
- 우유나 분유 등을 가열한 후에는 흔들어 골고루 섞이도록 하여 온도를 확인 후 아이에게 주세요.

야채, 음료수 등을 전자레인지로 가열할 때는 주의해서 용기를 다뤄주세요.

- 가열하기 전 전자레인지에 적합한 용기인지 확인하고 사용하세요.
- 액체를 가열할 경우 갑자기 끓어넘쳐 화상을 입을 위험이 있습니다.

이상한 소리, 냄새 또는 연기가 날 때, 도어의 경첩이 손상된 경우, 도어가 파손된 경우에는 전원 플러그를 뽑고 SK매직 고객상담센터(1600-1661)로 연락하세요.

조리 후 식기나 음식물을 꺼낼 때 또는 랩을 벗겨낼 때 주의하세요.

- 고온의 증기가 나와 화상을 입을 위험이 있습니다.

제품 설치 시 설치 설명서에 따라 반드시 설치하세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

요리 중 배기구로 고온의 증기가 나오므로 접촉하거나 막지 마세요.

- 화상 및 화재의 위험이 있습니다.

어린이가 제품 가까이 가거나 제품을 만지지 않도록 주의하세요.

- 제품 사용 미숙으로 화재 또는 화상의 원인이 됩니다.

제품을 주기적으로 청소하여 음식찌꺼기를 제거하고 항상 깨끗한 상태로 유지해 주세요.

- 제품 표면이 악화되어 파손의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 수명에 영향을 줄 수 있습니다.

제품을 청소할 때 증기 청소기를 사용하지 마세요.

- 증기 침투로 제품 고장이나 감전, 화재의 원인이 됩니다.

장식용 문 뒤에 설치하지 마세요.

- 과열에 의한 제품 손상이나 화재의 원인이 됩니다.

본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족한 사람이 보호자의 감독이나 지시 없이 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위해 보호자의 감독이 필요합니다.



조리 중, 조리 후 본체, 도어 유리가 뜨거우니 얼굴이나 신체를 가까이 대지 마세요.

- 열기로 인한 화상의 위험이 있습니다.
- 사용 중에는 가급적 도어를 열지 마시고 도어를 열 때에는 얼굴이나 신체를 가까이 대지 마세요.



사용 중 또는 사용 직후 오븐 도어에 물을 떨어뜨리지 마세요.

- 유리 파손 및 상해의 위험이 있습니다.



음식물을 꺼내거나 넣을 시 강화유리에 충격을 주지 않도록 주의해 주세요.

- 강화유리가 파손될 수 있습니다.
- 유리 파편에 의한 상해의 위험이 있습니다.



모서리에 조리도구나 식사 용기 등으로 충격을 주지 않도록 주의해 주세요.

- 강화유리가 파손될 수 있습니다.
- 유리 파편에 의한 상해의 위험이 있습니다.



오븐 도어 유리를 거친 연마용 청소 도구나 날카로운 것으로 긁지 마세요.


- 흠집으로 인해 유리가 깨질 수 있습니다.
- 상해의 원인이 됩니다.



조리 전, 후에 오븐 도어를 연 상태에서 도어 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 제품 파손 및 화상을 입을 수 있습니다.

# 설치하기

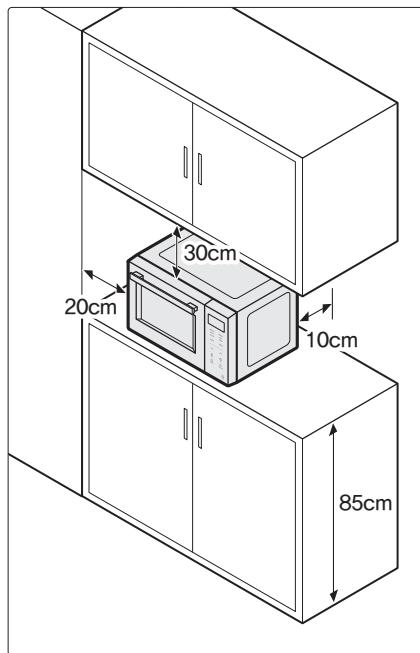


- 다른 전기제품과 간격을 두고 설치하세요.
  - 감전, 화재의 위험이 있습니다.  
뒷면과 10cm, 윗면과 약 30cm,  
좌우 약 20cm 이상 간격을 두고 설치하세요.
- 통풍이 잘되는 평평하고 안정된 장소에 설치하세요.
  - 불안정한 장소는 소음의 원인이 됩니다.
  - 바닥과 85cm 이상 되는 곳에 설치하세요.  
사용자 눈높이 이상의 위치에 설치하지 마세요.
- 싱크장 안에 설치하지 마세요.
  - 과열로 인한 제품의 고장이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 비닐, 유리 등 내열온도가 낮은 바닥에 제품을 설치하지 마세요. 바닥재의 파손, 변색, 녹음 등의 손상이 생길 수 있습니다.
  - 반드시 내열성이 있는 곳에 설치해 주세요.
- 습기가 없는 곳에 설치해 주세요.
  - 누전의 위험이 있는 곳에는 꼭 누전 차단기를 설치해 주세요.

## ⚠ 주의

- 전기용량이 큰 전기밥솥, 건조 기능이 있는 세탁기, 식기세척기 등과 동시에 사용하지 마세요.
  - 전기용량이 부족하여 차단기가 작동할 수 있습니다.

## 전원 연결하기

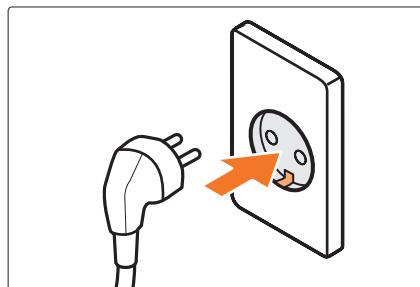

- 접지된 콘센트에 단독으로 연결하세요.
  - 화재의 위험이 있습니다.  
멀티탭 등으로 여러 개의 전기제품을 사용하면 누전 차단기가 내려갈 수 있습니다.
  - 연장선을 사용할 경우 접지가 되어있는 연장선을 사용하세요.
- 접지가 되지 않은 콘센트는 접지공사업체를 통해 접지공사를 하세요.

# 사용 전 확인하기

## 특장점

SK매직 전기오븐레인지는 에어프라이+광파오븐+광파그릴+전자레인지+간편식+쾌속해동 기능이 모두 하나로 결합된 복합 제품입니다.



### 편리한 설치 및 손쉬운 사용

- 주방 내 편리하게 설치 가능한 복합 제품으로, 주방의 공간을 더욱 넓게 활용할 수 있습니다.
- LED 라이팅, 터치 버튼을 사용하여 누구나 손쉽게 조작이 가능하여 편리합니다.



### 입체 가열 및 열풍 구조로 균일한 조리

- 컨벡션 열풍과 하든 그릴이 동시에 작동되며, 조리물이 회전하여 더욱 고르게 조리됩니다.



### 다양한 자동요리의 최적화 구현

- 에어프라이, 광파오븐, 광파그릴, 전자레인지, 간편식, 쾌속해동 등 다양한 기능과 60가지 메뉴의 온도, 시간이 자동으로 설정되어 편리합니다.



### 위생적이고 안전한 조리공간

- 스테인리스 재질의 조리실로 관리가 쉬우며 청소가 간편합니다.
- 열원은 오븐 내부에 있으며, 노출되어 있지 않아 안전합니다.



### 건강하게 바삭한 에어프라이요리

- 고온 열풍으로 기름없이 담백하고 바삭한 튀김 요리가 가능합니다.
- 에어프라이어와 유사한 작동 방식으로 조리 온도와 조리 시간을 더 편리하게 설정하여 사용하세요.



### 노릇노릇하고 맛있는 구이요리

- 그릴 및 발열기능을 갖춘 오븐팬으로 구이요리가 더욱 노릇하고 맛있게 조리됩니다.

## 처음 사용할 때에

- 조리실 내부에 있는 부속품(오븐팬, 구이석쇠, 장갑 등)을 모두 꺼내주세요.
- 수동요리-에어프라이 또는 광파오븐 기능으로 200°C 10분을 설정하여 공연소를 진행하세요.
- 처음 사용하거나, 공연소 중에는 오븐 내부의 온도가 고온으로 올라가 일시적인 연기와 냄새가 날 수 있으며, 오븐 문 유리에 온도 차이로 인한 이슬 맷힘이 발생할 수 있습니다. 시간이 지나면 없어지므로 안심하고 사용하세요.

## 사용 전 주의사항

- 제품을 구입하신 후 처음 사용하기 전에 공연소를 해주세요.
  - 조리물을 넣지 않고 빈 상태에서 가열시켜서 제품 내부의 습기나 냄새를 제거해 줍니다.
- 사용 전 조리실 내부 바닥에 포장재 부스러기가 있을 수 있습니다. 청소 후 사용하세요.  
(**청소하기**를 참조하세요)
- 부속품은 반드시 요리가이드를 참고하여 사용하세요.
  - 부속품을 잘못 사용하면 원하는 요리 상태가 되지 않을 수 있습니다.
- 부속품들은 본 제품의 전용 부품이므로 다른 용기와 함께 사용하지 마세요.
- 음식물이 없이 부속품만 넣고 제품을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 조리 후 부속품(오븐팬, 구이석쇠 등)을 옮길 때는 반드시 보호장갑을 끼고 사용하세요.
- 오븐팬을 청소할 때 수세미를 사용하면 코팅면이 손상될 수 있으니 부드러운 행주나 스펀지에 중성세제를 사용하세요.
- 전자레인지 조리 시에는 전자레인지 사용 가능한 그릇만 사용해 주세요.
- 구이석쇠를 사용할 때는 구이석쇠에 실리콘 패킹이 끼워진 상태에서 사용합니다.
- 부속품은 소모품이므로 분실 및 코팅이 벗겨졌을 경우 가까운 서비스센터에 연락하여 구입하시기 바랍니다.

## 에어프라이, 광파오븐, 광파그릴 기능 사용 시 주의사항



조리 중 투시창이 뜨거울 때 찬물이 닿으면 깨질 수 있으니 주의하세요.



랩은 절대 사용하지 마세요.



조리 후에 조리물을 꺼낼 때에는 그릇이 뜨거우니 오븐장갑을 사용하세요.

## 전자레인지 기능 사용 시 주의사항


### ⚠ 주의

- 절대로 살아있는 생물을 넣고 동작하지 마세요.




식품 자체 수분을 활용하기 위해 뚜껑이나 랩을 사용하세요.

- 단, 랩 사용 시 식품과 달게 되면 녹을 수가 있으므로 (특히, 생선) 주의해 주세요.
- 완전 밀폐용기는 뚜껑이 닫혀 있으면 폭발의 위험이 있으니 살짝 열어서 사용하세요.

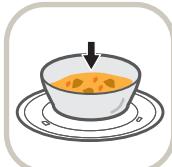

조리하는 음식량에 맞는 그릇을 선택해 그릇의 1/2~2/3 정도로 채우세요.

- 조리하는 용기가 너무 작으면 끓어넘치게 되고 너무 크면 식품이 용기 바닥에 깔리게 되어 과조리 될 수 있습니다.

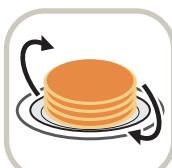

음식을 조리 중간에 섞어 주고 뒤집어 주세요.

- 분량이 많은 음식은 중간에 고루 섞어주고 두께가 두꺼운 음식은 위, 아래로 뒤집어 주세요.



소량이거나 수분이 적은 음식은 특별한 주의가 필요합니다.

- 김, 마른 오징어, 쥐포 등과 같이 수분이 적은 식품을 장시간 조리하면 타는 경우가 있으므로 주의하세요.



생선 등 껍질이 터질 수 있는 식품은 미리 칼집을 내서 조리하세요.

- 전자레인지 기능으로 달걀을 삶는 경우 파열될 수 있으므로 가열하지 마세요.




식품 내부의 열을 이용하세요.

- 조금 덜 조리된 상태에서 가열이 중지되어도 식품 내부의 열에 의해 완전히 조리됩니다.

# 사용 가능한 용기


○ : 사용 가능, × : 사용 불가

용기	에어프라이	광파오븐	광파그릴	전자레인지	전자레인지 간편식	에어프라이 간편식	쾌속해동
 도자기 및 내열 사기그릇	○	○	×	○	○	○	○
 내열 유리그릇(파이렉스)							
 금속제 용기, 제과제빵 용기	○	○	○	×	×	○	×
 쿠킹호일, 오븐 전용 종이							
	단, 오븐 전용 종이호일이나 내열 가공 종이류는 사용 가능합니다.						
 금선/은선 무늬 그릇	×	×	×	×	×	×	×
 나무그릇, 칠기, 종이류							
 120°C까지 견디는 내열 플라스틱	×	×	×	○	○	×	○
 비닐봉지, 랩							

## ⚠ 주의

- 오븐 전용 종이호일을 사용할 경우 주의해 주세요. 장시간 사용할 경우 화재 발생 위험이 있습니다.
- 랩은 내열 온도가 높은 것을 사용하세요.
- 폴리에틸렌(PE) 재질의 랩은 녹아 불이 일어날 수도 있습니다.
- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.
- 회전접시 바로 위에 내열 유리 용기를 올려 조리할 경우, 온도 차이에 의한 파손의 우려가 있습니다. 오븐요리 진행 시에는 석쇠 위에 내열 유리 용기를 올려 조리하세요.
- 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 랩이나 비닐봉지를 사용하지 마세요.
- 전자레인지 기능 또는 오븐요리를 할 경우는 폭발의 위험이 있으므로 밀폐용기를 사용하지 마세요.
- 자동요리는 요리가이드에 안내된 부속품이나 용기를 참고하여 사용하세요.

# 각 부의 명칭

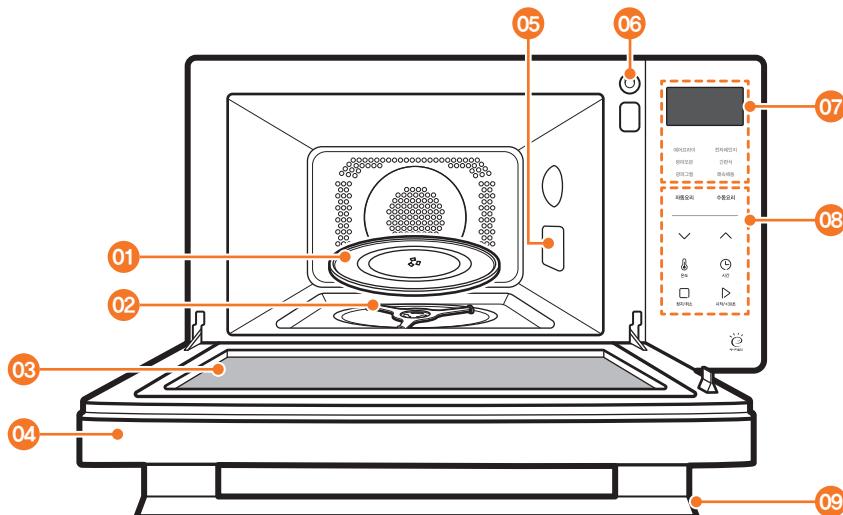

- |            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 01 회전접시    | 02 회전링    | 03 오븐레인지 창 |
| 04 오븐레인지 문 | 05 도파관 덮개 | 06 안전 스위치  |
| 07 표시부     | 08 조작부    | 09 손잡이     |

## 참 고

- 도파관 덮개를 분해하지 마세요.


## 부속품



간단 설명서



사용 가이드



오븐팬




낮은석쇠



높은석쇠



오븐장갑



회전접시




회전링

## 기능별 부속품 사용법

부속품			
	오븐팬	낮은석쇠	높은석쇠
	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동요리는 해당 메뉴별 용기 안내를 참고하여 사용하세요.</li> <li>석쇠의 높이 또는 오븐팬 사용 유무에 따라 조리 결과가 달라질 수 있으므로 주의하세요.</li> <li>부속품 외의 용기 사용 시에는 '조리용기 사용안내'를 반드시 참고하여 사용하세요.</li> </ul>		
에어프라이	○	○	○
광파오븐	○	○	○
광파그릴	○	○	○
전자레인지			
전자레인지 · 간편식			
에어프라이 · 간편식	○	○	○
쾌속해동			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>부속품 없이 회전접시 위에 조리물을 올려 조리하세요.</li> </ul>		


### ⚠ 주의

- 오븐팬, 낮은석쇠, 높은석쇠는 에어프라이, 광파오븐, 광파그릴 기능 사용 시 모두 안전하게 사용 가능하나, 조리 결과에 영향을 미칠 수 있으므로 안내대로 사용하세요.
- 전자레인지, 전자레인지 · 간편식, 쾌속해동 기능 사용 시에는 알루미늄 호일이나 부속품 이외의 금속용기를 사용하면 불꽃이 발생할 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.
- 음식물 없이 부속품만을 넣고 제품을 사용하지 마세요.
- 조리 직후 부속품을 옮길 때는 반드시 오븐 장갑을 끼고 잡아주세요.

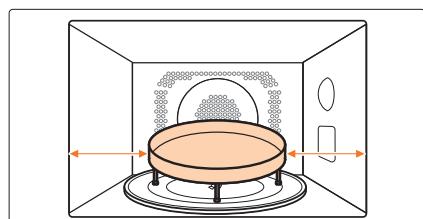


- 오븐팬과 석쇠는 회전접시 위 정중앙에 놓아 제품 벽면에 닿지 않도록 사용하세요.
- 내열 유리 용기는 반드시 석쇠 위에 올려 조리하세요. 회전접시 바로 위에 올려 조리할 경우, 파손의 우려가 있습니다.

## 부속품 설치방법

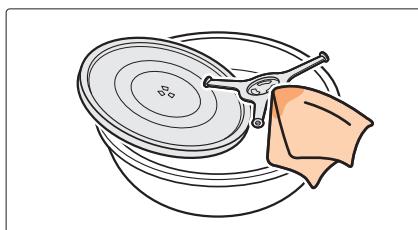

1. 회전접시와 회전링을 꺼내 깨끗이 씻어 말려주세요.
  - 회전링은 살짝 힘을 주어 들어 올려야 분리됩니다.

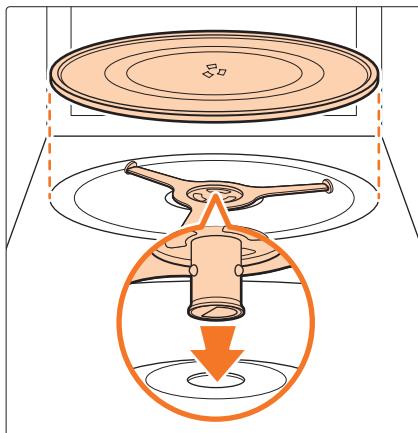


2. 회전링은 조리실 정중앙 구멍에 방향을 맞춰 '딸깍' 소리가 나도록 끼워주세요.
  - 소음의 원인이 될 수 있습니다.
3. 회전링 중앙에 회전접시를 올려주세요.
  - 회전접시의 돌출부가 완전히 끼워지지 않는 것은 정상입니다.

### 참 고

- 회전접시가 간헐적으로 멈추고 다시 돌아가는 현상은 정상입니다.
- 동작 중, 회전접시가 돌아가지 않으면 회전접시의 돌출부가 회전링 중앙에 바르게 놓여 있는지 확인해 주세요.

## 조작부 및 표시부

### 조작부

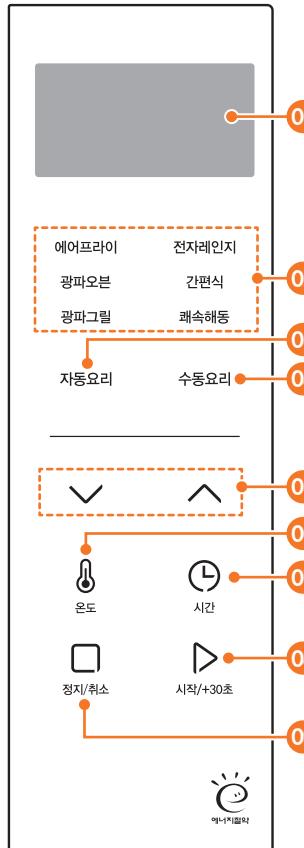

<b>화면 표시창</b>	
01	• 자동요리 번호 및 조리 온도, 시간 등의 선택 사항을 표시합니다.
<b>기능 표시창</b>	
02	• 에어프라이, 광파오븐, 광파그릴, 전자레인지, 간편식, 쾌속해동 기능이 표시됩니다.
<b>자동요리 버튼</b>	
03	<ul style="list-style-type: none"><li>• [자동요리] 버튼을 누를 때마다 기능이 바뀌어 표시되며, 해당 기능의 첫 번째 자동요리 번호가 표시됩니다.</li><li>• 자동요리 번호를 선택하면 선택된 자동요리의 조리 온도(출력 또는 중량) 및 조리 시간이 표시됩니다.</li></ul>
<b>수동요리 버튼</b>	
04	<ul style="list-style-type: none"><li>• [수동요리] 버튼을 누르면 에어프라이, 광파오븐, 광파그릴, 전자레인지 4가지 기능을 선택할 수 있습니다.</li><li>• 원하는 기능 선택 후 [온도] 및 [시간] 버튼을 눌러 조리 온도와 조리 시간을 설정해 주세요.</li></ul>
<b>▽, △ 버튼</b>	
05	<ul style="list-style-type: none"><li>• 자동요리 번호를 설정하거나, 온도, 출력, 중량 및 시간 등을 변경할 때 사용합니다.</li><li>• [▽], [△] 버튼을 길게 누르면 자동요리 번호 또는 온도, 출력, 중량, 시간이 순차적으로 증가 또는 감소합니다.</li></ul>
<b>온도 버튼</b>	
06	<ul style="list-style-type: none"><li>• 원하는 기능을 선택한 후, [온도] 버튼을 눌러 조리 온도 및 출력, 중량을 설정할 수 있습니다.</li></ul>

<b>07</b>	<b>시간 버튼</b>
• 원하는 기능 선택 후 [시간] 버튼을 눌러 조리 시간을 설정할 수 있습니다.	
<b>08</b>	<b>시작/+30초 버튼</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 자동 및 수동요리를 시작할 때 사용합니다.</li><li>• 대기 모드에서 [시작/+30초] 버튼을 누르면 전자레인지가 최대 출력으로 30초간 작동됩니다. 버튼을 반복해서 누르면 30초씩 시간이 연장됩니다.</li></ul>	
<b>09</b>	<b>정지/취소 버튼</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 조리를 멈추거나, 선택된 기능을 취소하고자 할 때 사용합니다.</li><li>• 대기 모드에서 [정지/취소] 버튼을 누르면 절전 모드로 전환됩니다.<ul style="list-style-type: none"><li>– 오븐을 사용하지 않을 경우 절전 모드로 전환하여 에너지를 절약할 수 있습니다.</li></ul></li></ul>	

## 표시부



### 화면 표시창

- 자동요리 번호 및 조리 온도, 시간 등의 선택 사항을 표시합니다.
- 자동요리 번호 표시**
  - 1번~60번까지 자동요리 번호가 표시됩니다.
- 온도(출력·중량) 설정 표시**
  - 100~200°C 온도가 표시됩니다.
  - 최대 설정 온도는 200°C이며,  
수동요리-에어프라이 160~200°C,  
수동요리-광파오븐 100~200°C 온도 설정이 가능합니다.
  - 전자레인지 기능 선택 시, 전자레인지 출력이 표시되며,  
쾌속해동(자동요리 56번) 선택 시 중량이 표시됩니다.
- 시간 설정 표시**
  - 에어프라이, 광파오븐, 에어프라이·간편식 :  
최대 1시간까지 조리 시간 설정이 가능합니다
  - 광파그릴, 전자레인지, 전자레인지·간편식 :  
최대 30분까지 조리 시간 설정이 가능합니다.
- ④ 잠금**
  - [정지/취소] 버튼을 3초간 길게 누르면 알림음과 함께 잠금(④)이 표시됩니다.
  - 잠금 상태에서 [정지/취소] 버튼을 3초간 누르면  
알림음과 함께 잠금이 해제됩니다.

### 기능 표시창

- 에어프라이** – 고온 열풍으로 조리하여, 바삭하고 담백한 튀김조리가 가능합니다.
- 광파오븐** – 컨벡션 열풍과 광파히터로 육류 및 해산물, 간단 간식, 훈베이킹 등 다양한 오븐요리를 할 수 있습니다.
- 광파그릴** – 육류, 생선 등의 구이 조리 시 사용하세요.
- 전자레인지** – 식은 음식을 데우거나 간단한 음식을 조리하는 데 사용하세요.
- 간편식** – 냉동식품이나 반조리 식품을 전자레인지 기능으로 빠르게 조리하거나, 에어프라이 기능으로 더욱 맛있고, 바삭하게 조리할 수 있습니다.
- 쾌속해동** – 육류 및 생선, 냉장, 냉동식품 해동에 활용할 수 있습니다.

# 자동요리

## 자동요리 기능 안내

자동요리는 온도와 시간이 자동으로 설정되어 있으며, 예열 없이 조리가 진행됩니다.

기능	설명
에어프라이	고온 열풍으로 건강하고 맛있는 에어프라이 요리를 할 수 있습니다.
광파오븐	컨벡션 열풍과 광파히터로 조리물을 고르게 조리합니다.
광파그릴	광파그릴을 사용하여 노릇노릇한 구이요리를 할 수 있습니다.
전자레인지	800W 출력으로 편리하게 데우거나 조리할 수 있습니다.
전자레인지·간편식	냉동식품이나 반조리 식품을 전자레인지 기능으로 빠르게 조리할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"><li>알루미늄 호일이나 금속용기를 절대 사용하지 마세요.</li></ul>
에어프라이·간편식	냉동식품이나 반조리 식품을 고온 열풍으로 더욱 맛있고 바삭하게 조리합니다. <ul style="list-style-type: none"><li>포장재를 완전히 제거한 후, 오븐팬과 석쇠를 사용하여 조리하세요.</li></ul>
쾌속해동	육류 및 생선, 냉장, 냉동식품 해동에 활용할 수 있습니다.

## 자동요리 60가지

- 상세 요리방법과 부속품은 요리가이드를 참고하세요.
- 낮은석쇠, 높은석쇠, 오븐팬 사용 유무에 따라 조리물의 색과 결과가 달라질 수 있습니다.
- 전자레인지, 전자레인지·간편식, 쾌속해동 메뉴는 전자레인지 기능이 작동됩니다. 알루미늄 호일이나 금속용기를 절대 사용하지 마세요.
- 온도(출력)나 시간을 임의로 설정하여 조리하고자 할 경우 수동요리-에어프라이, 광파오븐, 광파그릴, 전자레인지 기능을 활용하세요.
- 수동요리-에어프라이, 광파오븐 기능은 예열이 가능합니다. 훌베이킹 등 예열이 필요한 요리에 활용하세요.

### 에어프라이

1 수제돈가스	6 콘치즈	11 카망베르치즈
2 프라이드치킨	7 소떡소떡	12 호두로스팅
3 닭가슴살버섯	8 훈제오리구이	13 식빵토스트
4 가지피자	9 먹태구이	14 베이글
5 두부샐러드	10 버터오징어	15 크로와상

### 광파오븐

16 바비큐립	21 브루스케타	26 양갈비
17 닭날개구이	22 쿠키	27 삼겹살
18 감바스	23 스콘	28 새우구이
19 웨지감자	24 브라우니	29 통오징어
20 오븐야채	25 케이크	30 모듬꼬치구이

### 전자레인지

### 전자레인지·간편식

더욱 빠르고 편리하게

31 우유데우기	36 냉동만두	41 냉동볶음밥
32 즉석밥	37 냉동너겟	42 생선구이
33 죽/스프	38 냉동핫도그	43 동그랑땡
34 달걀찜	39 냉동고로케	44 크로크무슈
35 단호박찜	40 치킨윙	45 브리또

### 에어프라이·간편식


더욱 맛있고 바삭하게

### 쾌속해동

46 냉동만두	51 냉동볶음밥	56 쾌속해동
47 냉동너겟	52 생선구이	57 냉동밥
48 냉동핫도그	53 동그랑땡	58 냉동빵
49 냉동고로케	54 크로크무슈	59 초콜릿녹이기
50 치킨윙	55 브리또	60 버터녹이기

## 자동요리 사용방법

- 원하는 자동요리 메뉴 번호를 설정한 후, 조리를 시작하세요.
- 상세 요리방법과 부속품은 요리가이드를 참고하세요.

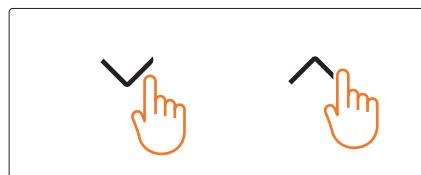

### 1. [자동요리] 버튼을 눌러주세요.

- [자동요리] 버튼을 반복해서 누르면 다음 기능의 첫 번째 자동요리 번호가 표시됩니다.


에어프라이	1번 ~ 15번
광파오븐	16번 ~ 25번
광파그릴	26번 ~ 30번
전자레인지	31번 ~ 35번
전자레인지 · 간편식	36번 ~ 45번
에어프라이 · 간편식	46번 ~ 55번
쾌속해동	56번 ~ 60번

### 2. [▼] 버튼 또는 [▲] 버튼을 눌러 원하는 메뉴 번호를 설정해 주세요.

### 3. [시작/+30초] 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

#### 참고

- 조리 완료 후 알림음이 울립니다.
- [정지/취소] 버튼을 눌러 종료해 주세요.

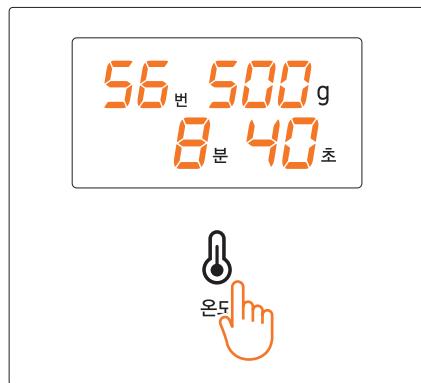

## 참 고

- 자동요리 56~60번은 **쾌속해동** 기능입니다.
- 육류 및 생선 해동 시, 자동요리 56번을 선택해 주세요.
  - 기본 설정 중량(500g) 및 시간이 표시됩니다.
- 조리물의 양에 따라 **[온도]** 버튼을 눌러 중량을 변경해 주세요.
  - 중량 설정 : 100g~900g
  - 중량별 조리 시간은 자동으로 설정됩니다.

## ⚠ 주 의

- 요리가이드를 참고하고 제품에 함께 구성된 부속품을 사용하여 조리하세요.
- 전자레인지, 전자레인지·간편식, 쾌속해동 기능 사용 중에는 오븐팬 및 구이석쇠, 금속용기, 알루미늄 호일의 사용이 불가합니다.
- 조리 중 문을 열면 작동이 멈춥니다. 문을 닫은 후, **[시작/+30초]** 버튼을 눌러 조리를 다시 진행하세요.

# 수동요리

에어프라이, 광파오븐, 광파그릴, 전자레인지 기능의 온도(출력) 및 시간을 설정하여 조리할 수 있습니다.

## 에어프라이

고온 열풍으로 조리하여, 바삭하고 담백한 튀김 조리가 가능합니다.



1. [수동요리] 버튼 눌러 에어프라이 기능을 선택하세요.




2. [온도] 버튼을 누른 후 [▽] 버튼 또는 [^] 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정해 주세요.

- 온도 설정 : 160°C~200°C
- 기본 설정 온도는 200°C 입니다.
- 요리 종류나 필요에 따라 예열 기능을 활용하세요.



3. [시간] 버튼을 누른 후 [▽] 버튼 또는 [^] 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정해 주세요.

- 시간 설정 : 10초~1시간
- 기본 설정 시간은 15분 00초 입니다.

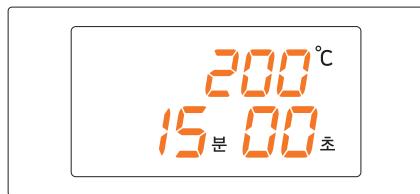

4. [시작/+30초] 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

- 제품 동작 중 문을 열면 작동이 멈춥니다.  
다시 시작하려면 [시작/+30초] 버튼을 누르세요.

### 참 고

- 조리 완료 후 알림음이 울립니다.  
[정지/취소] 버튼을 눌러 종료해 주세요.

## 광파오븐



1. [수동요리] 버튼 눌러 광파오븐 기능을 선택하세요.




2. [온도] 버튼을 누른 후 [▽] 버튼 또는 [^] 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정해 주세요.

- 온도 설정 : 100°C~200°C
- 기본 설정 온도는 180°C 입니다.
- 요리 종류나 필요에 따라 예열 기능을 활용해 주세요.



3. [시간] 버튼을 누른 후 [▽] 버튼 또는 [^] 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정해 주세요.

- 시간 설정 : 10초~1시간
- 기본 설정 시간은 20분 00초 입니다.

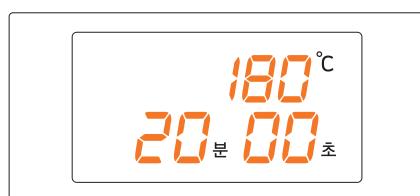

4. [시작/+30초] 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

- 제품 동작 중 문을 열면 작동이 멈춥니다.  
다시 시작하려면 [시작/+30초] 버튼을 누르세요.

### 참 고

- 조리 완료 후 알림음이 울립니다.  
[정지/취소] 버튼을 눌러 종료해 주세요.

## 광파그릴



### 1. [수동요리] 버튼 눌러 광파그릴 기능을 선택하세요.

- 광파그릴 설정 시 표시창에 'GrL'이 표시됩니다.
- 광파그릴 기능은 온도를 설정할 수 없습니다.



### 2. [시간] 버튼을 누른 후 [✓] 버튼 또는 [^] 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정해 주세요.

- 시간 설정 : 10초~30분
- 기본 설정 시간은 20분 00초입니다.



### 3. [시작/+30초] 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

- 제품 동작 중 문을 열면 작동이 멈춥니다.  
다시 시작하려면 [시작/+30초] 버튼을 누르세요.

### 참고

- 조리 완료 후 알림음이 울립니다.  
[정지/취소] 버튼을 눌러 종료해 주세요.

### 참고

- 그릴 기능은 온도를 변경할 수 없습니다. 시간을 설정하여 조리하세요.
- 높은석쇠 위에 오븐팬을 올린 후, 조리물을 담아 조리하시는 것이 좋습니다.
- 낮은석쇠 사용 시 조리물의 색이 연하게 조리될 수 있습니다.

## 전자레인지

식은 음식을 데우거나 간단한 음식을 조리하는데 사용하세요.



1. [수동요리] 버튼 눌러 전자레인지 기능을 선택하세요.



2. [온도] 버튼을 누른 후 [▽] 버튼 또는 [△] 버튼을 눌러 원하는 출력을 설정해 주세요.

- 출력 설정 : P1~P10
  - P1, P3, P5, P8, P10 5단계 출력 설정이 가능합니다.
- 기본 설정 출력은 P10입니다.



3. [시간] 버튼을 누른 후 [▽] 버튼 또는 [△] 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정해 주세요.

- 시간 설정 : 10초~30분
- 기본 설정 시간은 2분 00초입니다.



4. [시작/+30초] 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

- 제품 동작 중 문을 열면 작동이 멈춥니다.  
다시 시작하려면 [시작/+30초] 버튼을 누르세요.

### 참 고

- 조리 완료 후 알림음이 울립니다.  
[정지/취소] 버튼을 눌러 종료해 주세요.

### 참 고

- 전자레인지 조리 시, 회전접시 위에 전자레인지 사용 가능 용기와 조리물을 올려 조리하세요.

# 부가기능


## 예열

수동요리-에어프라이, 광파오븐 기능에서 예열 설정이 가능합니다.




1. 수동요리의 에어프라이 또는 광파오븐 기능을 선택한 후 원하는 온도를 설정하고 [시작/+30초] 버튼을 누르면 예열이 시작됩니다.


- 에어프라이 : 160°C~200°C
- 광파오븐 : 100°C~200°C
- 예열 중에는 표시창에 'PrE HEAT'가 표시됩니다.

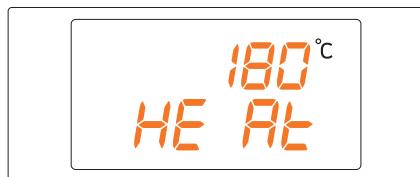

2. 예열이 완료되면 표시창에 예열 온도 및 'HEAT'가 표시되며 알림음이 3회 울립니다.
- 알림음은 30초 간격으로 최대 3분까지 반복됩니다.
- 3분 후 알림음은 울리지 않지만 'HEAT' 표시와 예열 온도는 유지됩니다.
- 예열 완료 후 10분 동안 사용이 없으면 대기 모드로 전환됩니다.

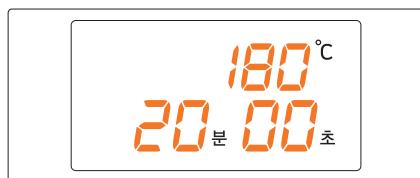

3. 예열 완료 후 오븐 문을 열고 조리물을 넣어주세요.
4. 기능별 기본 설정 시간이 표시됩니다.  
[▽] 버튼 또는 [△] 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정하세요.
- 시간 설정 : 10초~1시간
- 기본 설정 시간 : 에어프라이-15분 00초  
광파오븐-20분 00초

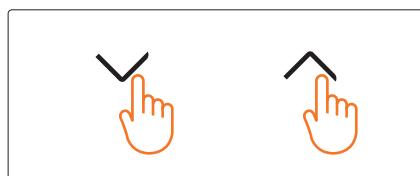


5. [시작/+30초] 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.



## 조리연장

조리를 완료한 후 조리 상태에 따라 조리연장을 추가 할 수 있습니다.

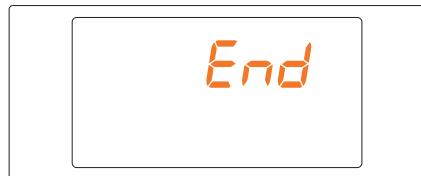

1. 조리 완료 후 [시간] 버튼을 누르세요.
  - [▽] 버튼 또는 [^] 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정해 주세요.
  - 시간 설정 : 10초~10분
  - 기본 설정 시간
    - 에어프라이, 광파오븐, 광파그릴, 에어프라이·간편식 : 5분
    - 수동 전자레인지 : 10초

2. [시작/+30초] 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

### 참고

- 조리 완료 후 알림음이 울립니다.  
[정지/취소] 버튼을 눌러 종료해 주세요.

## ⚠ 주의

- 자동요리 쾌속해동 기능은 조리연장이 불가합니다.
- 조리연장은 1회만 가능합니다.

## 자동요리 시간 변경

- 자동요리 진행 중 [시간] 버튼을 누른 후 [▽] 버튼 또는 [^] 버튼을 누르면 조리 시간을 변경할 수 있습니다. 재료의 양과 원하는 조리 상태에 따라 조절하여 사용하세요.
- 자동요리 설정 온도는 변경이 불가합니다. 수동요리를 활용하세요.

## 잠금 기능

- 어린이의 부주의한 조작으로 제품이 작동되는 것을 방지하기 위한 기능입니다.
- [정지/취소] 버튼을 3초간 누르면 '삐-' 소리와 함께 잠금 모드가 설정되어 버튼을 눌러도 동작되지 않습니다.
- 잠금 상태에서 [정지/취소] 버튼을 3초간 누르면 알림음과 함께 잠금이 해제됩니다.

## 퀵레인지


- 음식을 데우거나 간단히 조리하고자 할 때, [시작/+30초] 버튼을 누르면 전자레인지 기능이 최대 출력으로 30초간 작동됩니다. 반복해서 버튼을 누르면 30초씩 시간이 증가되어 편리하게 사용 가능합니다.

# 청소하기

## 참 고

- 전기오븐레인지를 고장 없이 오래 사용하시려면 깨끗하게 잘 닦아주세요.

## 조리실 외부

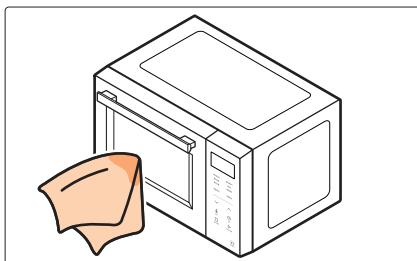


- 헝겊에 세제를 묻혀 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 완전히 닦아주세요.

## 주의

- 벤젠, 신나 등은 표면이 상할 우려가 있으니 절대로 사용하지 마세요.

## 조리실 내부 / 바닥 / 회전링

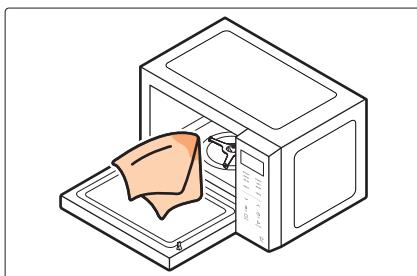


### 내부

- 조리 후 행주나 스펀지에 세제를 묻혀 벽이나 천장의 음식물 찌꺼기를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 깨끗하게 닦아주세요.

### 바닥/회전링

- 세제로 가볍게 닦은 후 물기를 완전히 없애고 조리실 안에 설치해 주세요.
  - 조리실 바닥과 회전링은 자주 닦아 주어야 소음과 고장을 방지할 수 있습니다.

## 회전접시

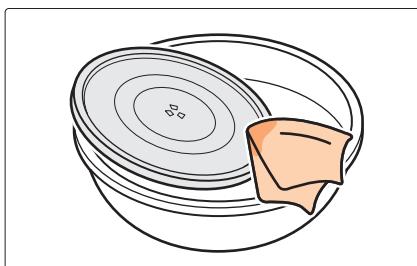

- 조리실 안에서 회전접시를 꺼내 세제를 이용하여 깨끗하게 씻은 다음 물기를 완전히 없애고 조리실 안에 넣어주세요.


# 고장 신고 전 확인하기

고장 수리로 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때는 SK매직 서비스센터나 고객상담센터로 연락해 주세요.

증상	확인 사항 / 조치 방법
동작표시부에 전혀 표시가 나타나지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"><li>콘센트에 플리그가 꽂혀 있습니까?<ul style="list-style-type: none"><li>220V 콘센트에 꽂아 사용하세요.</li></ul></li></ul>
동작 시 불꽃(스파크)이 생겨요.	<ul style="list-style-type: none"><li>조리실 내에 알루미늄 호일이나 금속이 달지 않았습니까?<ul style="list-style-type: none"><li>금속제 그릇은 사용하지 않도록 하고 알루미늄 호일은 조리실에 달지 않도록 하세요.</li></ul></li><li>금선이나 은선으로 장식된 그릇을 사용하고 계십니까?<ul style="list-style-type: none"><li>금선이나 은선으로 장식된 그릇은 사용하지 마세요.</li></ul></li><li>알맞은 용기를 사용하셨나요?<ul style="list-style-type: none"><li>용도에 맞는 용기를 사용하세요.</li></ul></li></ul>
조리등의 밝기가 일정하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"><li>전압이 낮지 않습니까?<ul style="list-style-type: none"><li>전압 변화에 따른 것이므로 안심하고 사용하세요.</li></ul></li></ul>
외부로 빛이 새어 나와요.	<ul style="list-style-type: none"><li>문이 열려 있지 않습니까?<ul style="list-style-type: none"><li>정확하게 놓아주세요.</li></ul></li></ul>
동작을 시켜도 동작하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"><li>문은 닫혀 있습니까?<ul style="list-style-type: none"><li>문을 닫고 사용하세요.</li></ul></li><li>문에 이물질이나 수건 등이 끼어 있지 않나요?<ul style="list-style-type: none"><li>이물질이나 수건 등을 제거하고 사용하세요.</li></ul></li><li>잠금 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.<ul style="list-style-type: none"><li>잠금 기능이 설정되어 있으면 이를 해제하세요.</li></ul></li></ul>
조리 시 랩이 터져요.	<ul style="list-style-type: none"><li>랩을 팽팽하게 싸지 않았나요?<ul style="list-style-type: none"><li>랩을 약간 느슨하게 싸서 사용하고 구멍을 몇 개 뚫어주세요.</li></ul></li><li>기름이 많은 음식을 조리하지 않았나요?<ul style="list-style-type: none"><li>기름이 많은 음식은 랩을 씩워 조리하지 마세요.</li></ul></li></ul>
동작을 시키지 않고 있는데 알림음이 나요.	<ul style="list-style-type: none"><li>조리가 완료된 후 식품을 꺼내셨나요?<ul style="list-style-type: none"><li>조리가 끝난 후 문을 열지 않거나 아무 키도 누르지 않으면 주기적으로 알림음이 울립니다. 문을 열었다 닫은 후 사용하세요.</li></ul></li></ul>

증상	확인사항 / 조치방법
오븐 조리를 할 경우 내부에서 연기 또는 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>오븐을 처음 사용하시면 제조 과정에서 히터 표면에 묻어있는 기름이 타는 냄새입니다. (사용 전 확인하기를 참고하세요.)</li> <li>인체에 해가 되지 않고 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.</li> </ul>
조리 중이나 조리 후 문에 습기가 많이 차고 동작표시부에 습기가 차요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>조리 시 음식물에서 발생하는 수증기로 인해 습기가 찰 수 있습니다.</li> <li>고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.</li> <li>조리 완료 후 음식물을 꺼내지 않으면 습기가 찰 수 있습니다.</li> </ul>
해동 상태가 좋지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품이 뜨거운 상태에서 해동하지 않았나요?</li> <li>조리실 내부가 식은 후에 사용하세요.</li> <li>해동물이 지나치게 큰 덩어리는 아닌가요?</li> <li>두께가 4cm 이상일 경우 조각낸 후 냉동하면 해동이 잘됩니다.</li> <li>포장 용기 또는 비닐이 있는 채로 해동하셨습니까?</li> <li>익을 수 있으므로 포장은 꼭 제거하세요.</li> <li>재해동하거나 해동이 덜 된 부분을 다시 해동한 것은 아닌가요?</li> <li>익거나 육즙 용출로 맛과 영양이 떨어지므로 재해동 하지마세요.</li> <li>석쇠를 사용하셨나요?</li> <li>해동 시에는 석쇠를 사용하지 마세요.</li> </ul>
자동요리 상태가 좋지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>부속품 및 음식물이 제대로 놓여 있습니까?</li> <li>제품이 뜨거운 상태에서 조리하지 않았나요?</li> <li>조리실 내부가 식은 후 사용하세요.</li> <li>자동요리 중 문을 열지 않았나요?</li> <li>용기 및 부속품 사용이 요리가이드와 동일한가요?</li> <li>자동요리 시 꼭 요리가이드를 읽고 참고하세요.</li> <li>요리양이 너무 많거나 적지는 않은가요?</li> <li>자동요리 번호 선택이 잘못되지는 않았습니까?</li> <li>조리 시작 전 표시부를 다시 한번 확인하세요.</li> </ul>
오븐 내부에 연기나 악취가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>음식찌꺼기, 기름 등이 내부나 오븐팬 또는 구이석쇠에 묻어 있지 않습니까? (청소하기를 참고하세요.)</li> <li>내부는 항상 깨끗이 청소해 주세요.</li> </ul>
회전접시가 돌아가지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>회전접시가 바르게 놓여져 있나요? (부속품 설치방법을 참고하세요.)</li> <li>회전접시의 돌출부가 회전링 중앙에 바르게 놓여 있는지 확인해 주세요.</li> </ul>

# 제품규격

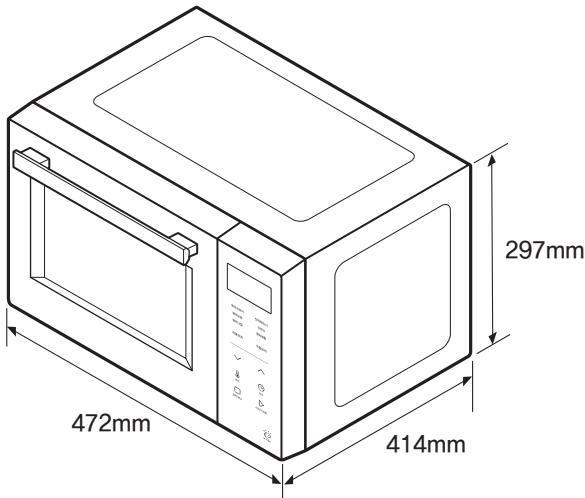

제품명	전기오븐레인지	
모델명	EON-C221F	
색상	외관	화이트
	조리실	스테인리스
고주파출력	800 W	
소비전력	전자레인지	1,250 W
	광파그릴	1,680 W
	컨벡션오븐	1,680 W
정격전압	220 V ~, 60 Hz	
발진주파수	2,450 MHz	
조리실 크기(mm)	301(W) X 329(D) X 228(H)	
제품 외형 크기(mm)	472(W) X 414(D) X 297(H)	
제품중량	14.5 kg	

본 제품의 외관 디자인 및 제품 제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 예고없이 변경될 수 있습니다.

# 폐 전자제품 처리하기

---

폐 전자제품은 환경보호를 위해 다음과 같이 처리하세요.

## 무료 처리 시

---

SK매직 제품을 새로 구매하고 사용하던 기존의 SK매직 제품을 버리고자 하는 경우,  
신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다. (당사 제품에 한함)

## 유료 처리 시

---

1. SK매직 제품을 구매하지 않고 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우,  
관할 주민센터에 연락하여 처리하세요.
2. SK매직에서는 고객의 편의를 위해 유상으로 제품 분리 서비스를 제공해 드립니다.  
(SK매직 고객상담센터 : 1600-1661)

# 제품보증서

## 제품보증서

### 서비스에 대하여

전기오븐기기  
(전기오븐, 전자레인지,  
전기 거치식 그릴 겸용)  
(가정용)  
품질보증기간 1년  
부풀보유기간 7년

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라  
아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	( ☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

### 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 후 14일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요구하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
동일하지로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
동일하지로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정책 갑가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 기산하여 환급
부풀보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정책 갑가상각 후 환급
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정책 갑가상각 후 환급

### 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액상수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액상각 적용 제품교환
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

### 무상서비스

- 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월 이내에 동일부위 고장 발생 시.
- 상품 구매 후 개봉(BOX포장)을 하시면 교환 및 환불이 불가 합니다.(BOX포장 구매물품에 함)

사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용해 주세요.  
읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주세요. 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

### 유상서비스

#### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제 시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거 시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고정 설명 시
- 구입 시 고객요구로 설치한 후 재설치 시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청 시(해당제품)  
(가스제품 열강변경, 제품청소 등)

#### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고정이 발생된 경우(해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시

#### 그 밖의 경우

- 천재지변(뇌리, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 고객 오사용 또는 보증기간 이후의 소모품 교체
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 청구전 사용설명서를 확인해 주세요.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되어  
다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관하세요.

※ SK매직 고객상담센터 1600-1061 www.skmagic.com

SK magic



**SK매직 고객상담센터 1600-1661 [www.skmagic.com](http://www.skmagic.com)**

고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품 / 액세서리인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터 / 정수기 필터 / 비데 필터 / 연수기 재생용액 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 견전지, 버너캡, 버너헤드, 삼발이 / 전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐정감, 구이석쇠, 물통 등을 통신판매 하고 있습니다.