
SANWA SUPPLY

BCR-TC2D1BK

Type-C2次元バーコードリーダー 取扱説明書

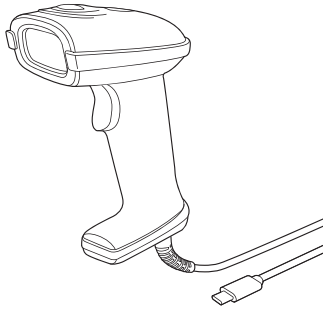

この度は、Type-C2次元バーコードリーダー「**BCR-TC2D1BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①バーコードリーダー ……1台　③取扱説明書・保証書(本書)……1部
②オプションコード ……1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(BCR-TC2D1BK)と**上記の番号**(①～③)と**名称**(オプションコードなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 本製品スキャン部の光を肉眼で見たり、他人の顔あるいは目に向けて照射したりしないでください。
- 本製品とパソコンは、USBハブなどを介さず直接接続してください。
- 直接日光が長時間あたる場所、粉塵の多い場所、湿気が多い場所、油煙や湯気のあたる場所、急激な温度変化のある場所など発熱物の近くでは、使用・保管しないでください。
- ケーブルを無理に引っ張ったりねじったり、ケーブルを持って持ち運んだりしないでください。
- 濡れた手で取扱わないでください。
- 長期的な振動や、落下等の強いショックを与えないでください。
- ケーブル類は、できるだけ高圧線や動力源から離してご使用ください。ノイズや故障等の原因になります。
- 本製品のスキャン部を傷つけないようにしてください。また、水・油・ホコリなどを付着させないでください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭いたりしないでください。
- 故障・破損したままで使用しないでください。
- 本製品を分解修理しないでください。故障と思われる場合は弊社までご連絡ください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

ご注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。

1.特長

- 2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。
- 30フレームの高速読み取りが可能です。
- Type-C接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。
- 読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。
- スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。

2.対応機種・対応OS

■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン、スマートフォン、タブレット、iPad

※USB Type-Cポートを持つ機種。
※機種により対応できない場合もあります。

■ 対応OS

- Windows 11・10・8.1・8　●Android 9～12　●iPadOS 13～16

※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


3.仕様

インターフェース	USB HID	
電源	USB給電	
コード種類	1D	JAN/EAN/UPC-A/UPC-E/NW-7(Codabar)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Code 39/Code 128/Matrix 2 of 5/ISSN/ISBN/Code 11/Code 32/MSI/Code 93/GS1-128/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded/Standard 2 of 5/Code39 Full ASCII/Standard39
	2D	QR Code/Micro QR/PDF417/Data Matrix/Micro PDF417/Aztec code/Maxi code
PCS値	15%	
スキャンスピード	30フレーム/秒	
消費電流	230mA	
環境	温度/−10～55℃、湿度/5～95%(結露なきこと)	
サイズ・重量	約W73×D102×H175mm・約236g	
ケーブル長	約2m	

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

4.各部の名称とはたらき

①バーコードリーダー

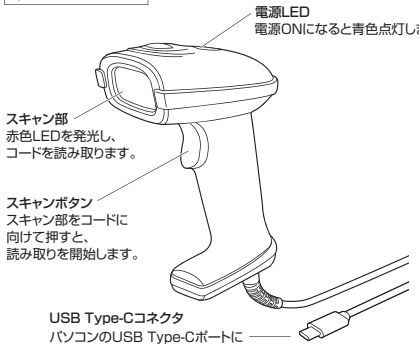


5 ご使用の前に

本製品をパソコンと接続する

本製品はパソコンと接続すると電源がONになります。

接続する前に
パソコン上のアプリケーション(ウィルス検知ソフトの常駐ファイルなど)を終了させておくことをおすすめします。

❶パソコンの電源を入れ、完全に起動させてください。
❷接続ケーブルのUSB Type-CコネクタをパソコンのUSB Type-Cポートに接続してください。

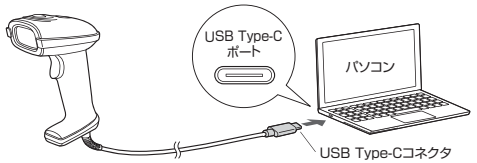


❸電源LEDが青色に点灯し、ビープ音が鳴り(初期設定)、LEDが消灯します。
自動的にハードウェアの検知が始まります。インストール作業中は、本製品を操作しないでください。
タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。
※OSなどによりインストールの表示が出ない場合があります。
❹電源LEDが青色に点灯し、パソコンとの接続が完了します。

電源LEDが点灯し接続が完了するまで、本製品を操作したりUSB Type-Cコネクタを抜き差ししないでください。


■ご使用後は

本製品はパソコンから取外すと電源がOFFになります。長期間使用しない場合は接続ケーブルのUSB Type-Cコネクタをパソコンから抜いてください。

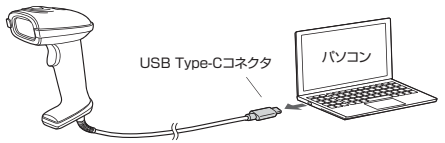

6 コードの読み取り方法

❶本製品をパソコンに接続し(「5.ご使用の前に」参照)、パソコンでExcelなどを起動してください。
❷スキャン部をコードに向けてスキャンボタンを押してください。
赤色のラインが照射されるので読み取るコードに合わせてください。
ビープ音が鳴り(初期設定)、コードが読み取られます。
※ビープ音が鳴り、読み取られるまでスキャンボタンを押し続けてください。

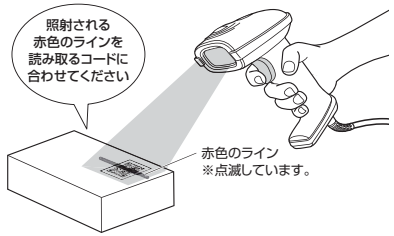

❸コードのデータがパソコンへ転送されます。
❶で起動したアプリケーションに読み込んだコードの内容が表示されるので確認してください。

例)13桁JANコードを読み込んだ場合

4969887123456
4969887123457
⋮

❶のソフトの起動は、スキャンデータが送信できているかを確認するためです。

7.保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: **BCR-TC2D1BK**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月　お買い上げ年月日　年　月　日

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報　■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード　■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社　ver.1.0

岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3111 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-3011 FAX.03-5763-3033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8　TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル　TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI　TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア　TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル　TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル　TEL.092-471-5721 FAX.092-471-8078

CC/BB/KIDaNo