

轮趣科技

自组底盘的常见问题说明

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/3/2	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 自组底盘的常见问题说明	3
1.1 调整底盘大小、轮子大小	3
1.2 更换电机	4

1. 自组底盘的常见问题说明

小车底盘整体的使用、接线与轮子安装情况请参考《（优先查看）运动底盘通用介绍与常见问题处理》及各车型常见问题处理文档。

1.1 调整底盘大小、轮子大小

底盘大小影响到运动学分析计算出的电机目标速度，轮子大小影响电机编码器计算出的轮子转速，轮距轴距大小、轮子直径修改方法如下：

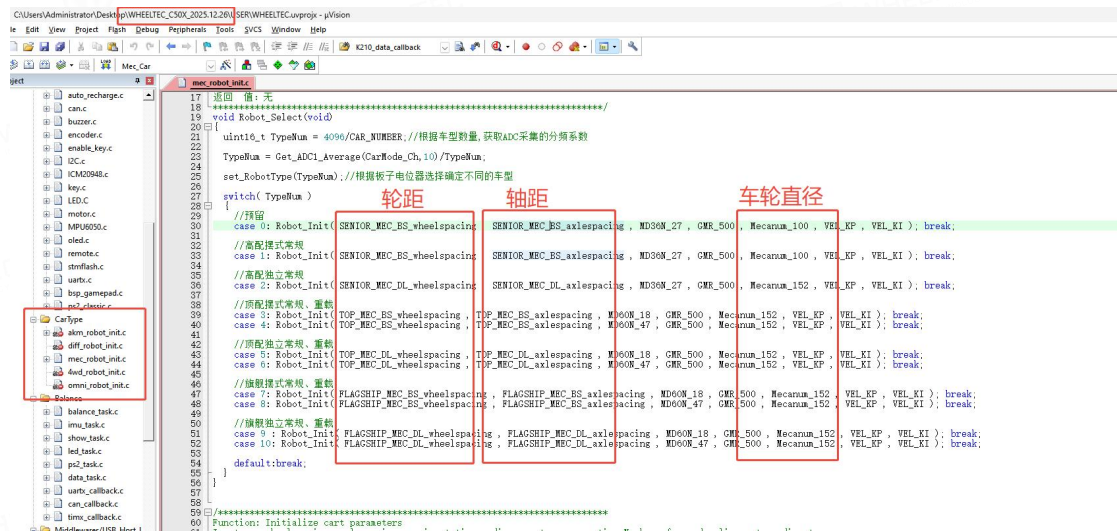


图 1-1 小车初始化参数修改代码位置图

右键跳转至参数宏定义可查看每个参数的作用。

轮距：左右轮的距离为轮距（麦轮为一半），代码中单位米

轴距：前后轮的距离为轴距（麦轮为一半），单位米

轮子直径：单位米

若修改之后，接线等均确认正确，按各车型常见问题处理文档排查之后依旧无法通过自检，可删除自检代码，重新编译烧录后让小车正常运行。

注：烧录前请先架空小车，防止接错线导致电机乱跑造成不必要的损失。

烧录前请先架空小车，防止接错线导致电机乱跑造成不必要的损失。

烧录前请先架空小车，防止接错线导致电机乱跑造成不必要的损失。

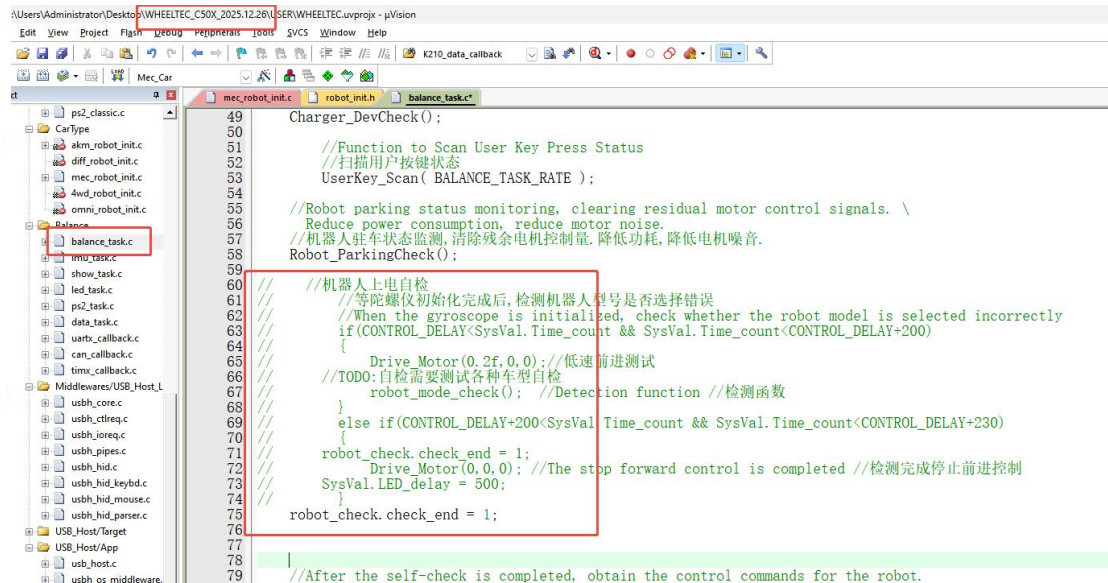


图 1-2 自检代码注释位置图

修改方法：注释以上代码段、保留 `robot_check.check_end = 1;`;

1.2 更换电机

使用非本店电机，本店无法提供较多技术支持，可参考资料教程，学习电机 pid 控制、底盘开发相关知识之后修改代码以适配自己的电机。