



Tutorial de Configuração do PDV com Sitef

Revendas





Sumário

1. Instalação do Driver do Pinpad (Gertec ou Ingenico).....	3
2. Configuração da Porta COM no Gerenciador de Dispositivos ou no Serial Device Manager (se for Gertec).....	4
3. Desabilitação da Suspensão Seletiva de USB.....	5
4. Instalação do Cliente SiTef.....	7
5. Configuração do PDVSiTef.....	8
6. Token de Registro Sitef.....	17
7. Configuração do Arquivo CONFITLS.....	18
8. Criação de Atalho e Configuração de Inicialização Automática.....	19
9. Utilização do Simulador SiTef para Testes de Transações.....	19
10. Solicitação de Confirmação do Token.....	21
11. Link dos Tutoriais aos Relatórios e Arquivos de Instalação.....	22




1. Instalação do Driver do Pinpad (Gertec ou Ingenico)

Inicialmente, identifique a marca e o modelo do equipamento utilizado no cliente, verificando se é Gertec ou Ingenico. Ambos os processos de instalação são simples e intuitivos, podendo ser realizados com as configurações padrão. Para fins exemplificativos, este procedimento será demonstrado utilizando o modelo Ingenico.

- Execute o instalador do driver correspondente ao modelo identificado.



- Siga as instruções do assistente de instalação, clicando em "**Next**" (Avançar) até a conclusão do processo.

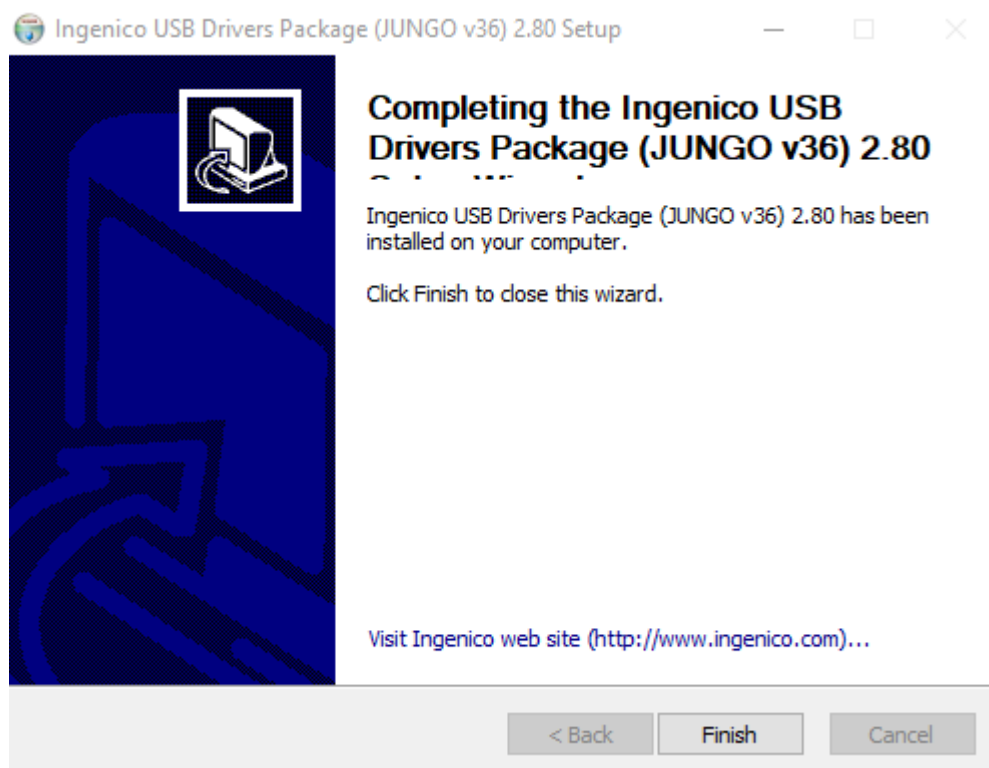


- Ao finalizar a instalação, clique em "**Finish**" (Concluir).
- Conecte o equipamento à máquina.
- Acesse o "**Gerenciador de Dispositivos**" do Windows.
- Verifique a porta COM à qual o dispositivo foi atribuído.

Caso necessite de assistência adicional ou tenha dúvidas durante o processo, não hesite em entrar em contato.

2. Configuração da Porta COM no Gerenciador de Dispositivos ou no Serial Device Manager (se for Gertec)

- Conforme ilustrado no exemplo a seguir, o dispositivo foi conectado à porta COM4.

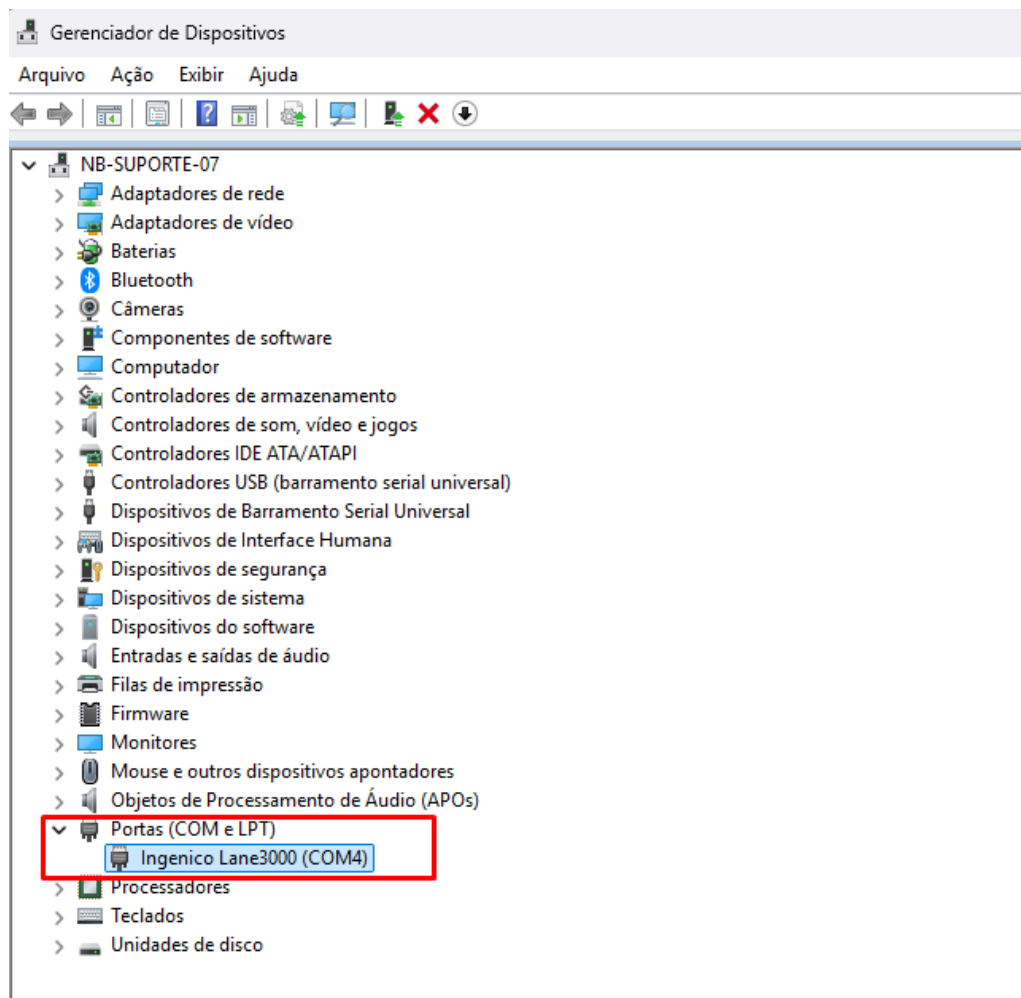


3. Desabilitação da Suspensão Seletiva de USB

Desabilitar a suspensão seletiva de USB contribui para a prevenção de erros como "-43: falha ao acessar as rotinas internas do pinpad" e "31: erro de comunicação com o pinpad", uma vez que impede que o sistema operacional desative o dispositivo automaticamente.


Procedimento:

- No menu Iniciar do Windows, digite "**Editar plano de energia**" e selecione a opção correspondente. Alternativamente, acesse o Painel de Controle > Todos os Itens do Painel de Controle > Opções de Energia.

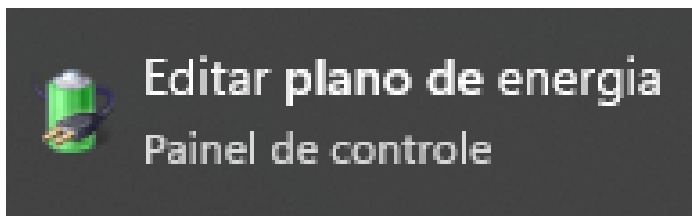

- Clique em "**Alterar configurações do plano**" ao lado do plano de energia ativo.
- Selecione "**Alterar configurações de energia avançadas**".
- Na janela que se abrir, expanda a seção "**Configurações USB**".
- Clique em "**Configuração de suspensão seletiva USB**" e defina como "**Desativado**".
- Clique em "**Aplicar**" e depois em "**OK**" para confirmar as alterações.

Caso necessite de assistência adicional ou tenha dúvidas durante o processo, não hesite em entrar em contato.

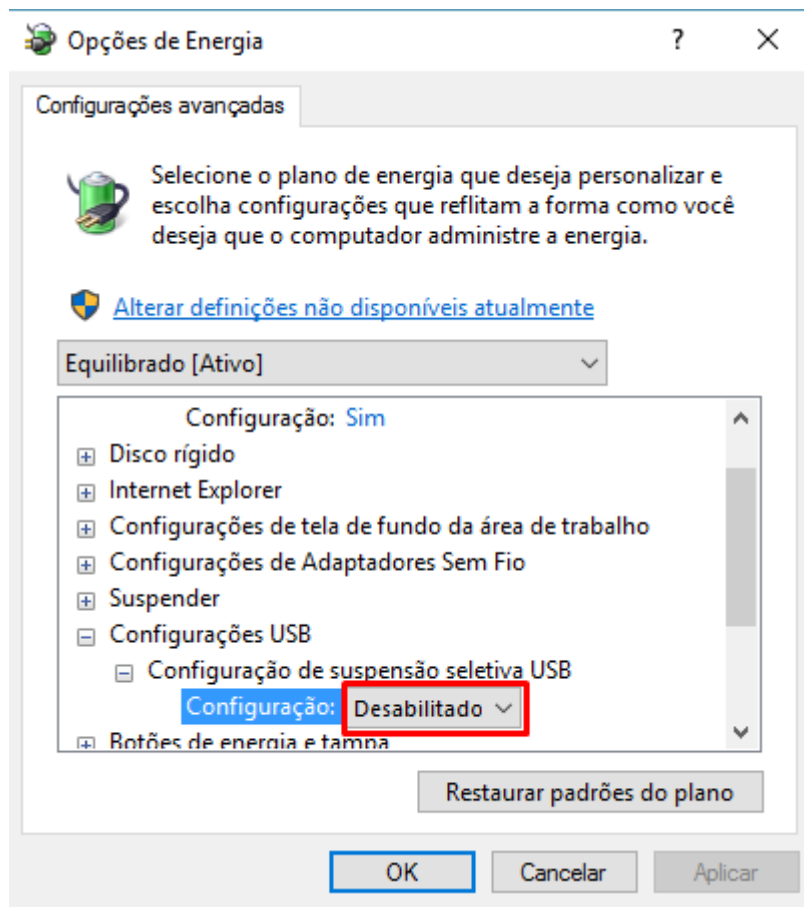


4. Instalação do Cliente SiTef

Para iniciar o processo de instalação do Cliente SiTef, acesse a pasta que contém o instalador fornecido. Execute o arquivo denominado **Instala_Client**.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
0x0409	02/05/2002 15:11	Parâmetros de co...	5 KB
Data1	11/09/2024 13:44	Arquivo de Gabin...	11.942 KB
Instala_Client	05/07/2024 12:33	Aplicativo	760 KB
PDVCLiSiTef - Versao 1.2.0.46 - Client Mo...	11/09/2024 13:44	Arquivo	257 KB
Setup	11/09/2024 13:44	Parâmetros de co...	2 KB

- Selecione a opção “**Instalar**” para iniciar o processo de instalação.

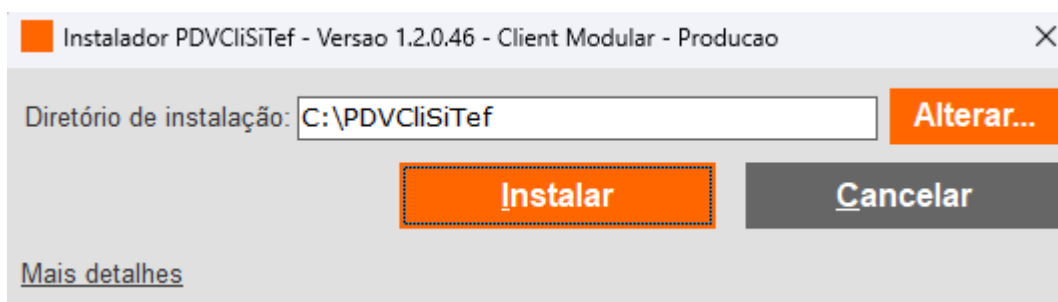

- Siga as instruções do assistente de instalação, clicando em **Next** (Avançar) até a conclusão do processo.
- Após a instalação, será criado um diretório no **Disco Local C:** com o nome **PdvCliSiTef**.

5. Configuração do PDVSiTef

Para configurar o PDVSiTef, siga os passos abaixo:

- Acesse o diretório **PdvCliSiTef**, localizado no **Disco Local (C:)**, e execute o arquivo **PDVSiTef.exe**.
- No menu principal da aplicação, acesse o caminho **Configurações** → **Sistema**.
- As informações necessárias para configuração do cliente (como endereço IP do SiTef, código da empresa, código do terminal, entre outros) são previamente enviadas por e-mail. Utilize esses dados conforme as instruções específicas do cliente.
 - **IP:** corresponde ao endereço do servidor SiTef.
 - **Código da empresa:** fornecido pela instituição responsável.



- **Código do terminal:** em ambientes com múltiplos pontos de venda (PDVs), altere apenas o último dígito para diferenciar os terminais.
- **Porta do Pinpad:** informe a porta COM correspondente ou selecione a opção **AUTO_USB**, que realiza o reconhecimento automático da porta onde o equipamento está conectado.

Segue exemplo:

PDV CliSiTef 1

> Sistema

Endereço do SiTef.....:

Código de Empresa SiTef.:

Código de Terminal SiTef.:

Porta Serial/USB - Pinpad.:

Mensagem Padrão:

1 - Confirma 9 - Encerra

SiTef from fiserv

- Cadastro de Usuário (Operador):
 - No menu de cadastro de operadores, selecione a operação **"Inclusão"**.
 - Cadastre um novo operador informando o nome de usuário e senha.
 - No campo **"Nível"**, selecione a opção **"Administrador"**.



PDV CliSiTef 2

Início > Configuração > Usuário

Configuração

Cadastro de Operadores

Operação:

Operador:

Senha:

Nível:

2 - Lista Opera...

1 - Confirma

9 - Encerra

Forneça o nível do operador

SiTef from fiserv.

- **Detalhes IntPos:** defina os diretórios de leitura (requisição) e gravação (resposta) para integração com sistemas externos.

PDV CliSiTef

Início > Configuração > Detalhes IntPos

Configuração

Escolha diretório de trabalho

Diretório de Leitura	\\Client\Req	...
Diretório de Gravação	\\Client\Resp	...
Arquivo Padrão	IntPos	Extensão Padrão 001


1 - Confirma **9 - Encerra**

SiTef from **fiserv.**

- Após o preenchimento de todos os dados, clique em **"Confirma"** para salvar as configurações e, em seguida, selecione **"Encerrar"**.
- Por fim, encerre a aplicação do **PDVSiTef** diretamente na barra de tarefas do Windows.

Uma alternativa adicional para a configuração do SiTef é por meio do Simulador SiTef.

- Inicie o Simulador SiTef em seu ambiente de testes.
- Dentro das opções disponíveis, selecione a alternativa que designa o cliente como "Cliente SiTef".

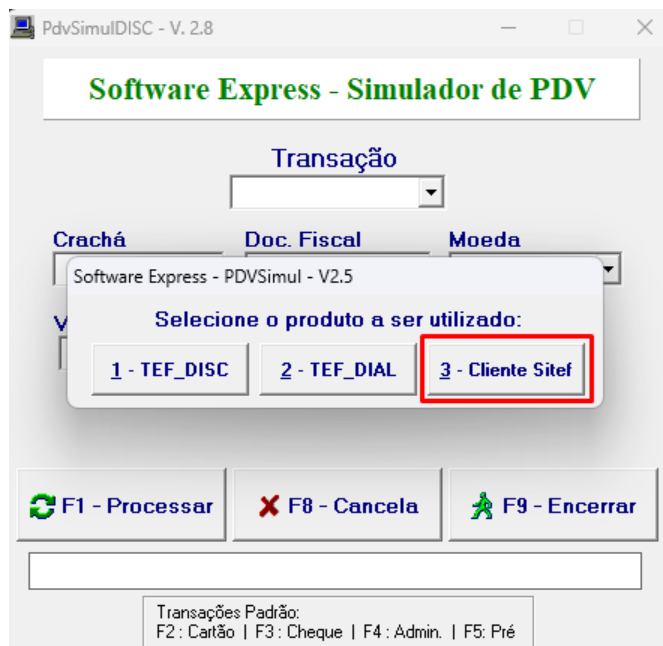

- Em modo de operação, selecione a opção "mono empresa", indicando que a operação será realizada em uma única empresa.





- **Acesso às Configurações Administrativas**

No menu de transações, selecione a opção "Administrativo". Esta ação abrirá as opções de configuração do SiTef, permitindo ajustes conforme necessário.

PdvSimulDISC - V. 2.8

Software Express - Simulador de PDV

Transação
Administrativo

Crachá

Valor

CMC7

 **F1 - Processar**  **F8 - Cancela**  **F9 - Encerrar**

Selecione o tipo de operação desejada.

Transações Padrão:
F2 : Cartão | F3 : Cheque | F4 : Admin. | F5: Pré

- Clique em "Processar" e depois em "Configuração" para acessar o menu de configurações e aplicar as configurações desejadas.

PdvSimulDISC - V. 2.8

Software Express - Simulador de PDV

Transação
Administrativo

Crachá

Valor

CMC7

 F1 - Processar  F8 - Cancela  F9 - Encerrar

Selecione o tipo de operação desejada.

Transações Padrão:
F2 : Cartão | F3 : Cheque | F4 : Admin. | F5: Pré





6. Token de Registro Sitef

O Token de Registro necessário para a configuração do arquivo **CONFITLS** não é enviado por e-mail, pois possui um prazo de validade de **7 dias**. Portanto, sempre que for realizar a configuração em um cliente, é imprescindível entrar em contato com o nosso suporte técnico para solicitar um novo Token.

Procedimento de Configuração:

- Obtenha o Token de Registro junto ao suporte técnico.
- Localize o arquivo **CONFITLS** no diretório de instalação do SiTef.
- Abra o arquivo **CONFITLS** com um editor de texto compatível.
- No campo **Token de Registro**, insira o Token fornecido pelo suporte técnico.



```
[ConfiguracaoTLS]
TipoComunicacaoExterna=TLSGWP
URLTLS=tls-prod.fiservapp.com
TokenRegistro=0000-0001-0002-0003
```

Observação Importante:

Caso haja a necessidade de configurar um segundo ponto de venda (PDV), é possível utilizar o mesmo Token, desde que a configuração seja concluída dentro do prazo de **24 horas** após o recebimento do Token e que o mesmo tenha sido registrado para múltiplos terminais.

Para garantir o correto funcionamento do sistema, é fundamental respeitar os prazos de validade do Token e realizar as configurações dentro dos períodos estipulados.

7. Configuração do Arquivo CONFITLS

Após inserir o Token de Registro no arquivo **CONFITLS**, é necessário transferi-lo para o diretório onde está localizado o executável do SiTef.

Procedimento:

- Copie o arquivo **CONFITLS** contendo o Token de Registro.
- Navegue até a pasta **C:\PDVClisitef**, que é o diretório padrão de instalação do SiTef.
- Cole o arquivo **CONFITLS** copiado nesta pasta.

Essa ação garante que o SiTef reconheça as configurações de segurança necessárias para a comunicação com os servidores da instituição financeira.

Caso necessite de assistência adicional ou tenha dúvidas durante o processo, não hesite em entrar em contato.





8. Criação de Atalho e Configuração de Inicialização Automática

Para garantir que o aplicativo **PDVSiTef** seja iniciado automaticamente com o Windows, siga os passos abaixo:

Criação do Atalho:

- Localize o executável **PDVSiTef.exe** no diretório de instalação.
- Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione "Enviar para" > "Área de trabalho (criar atalho)".

Configuração para Inicialização Automática:

- Pressione as teclas **Win + R** para abrir a caixa de diálogo **Executar**.
- Digite o comando **shell:startup** e pressione **Enter**. Isso abrirá a pasta **Inicializar** do Windows.
- Na **Área de Trabalho**, localize o atalho recém-criado para o **PDVSiTef.exe**.
- Arraste o atalho para a pasta **Inicializar** ou copie e cole o atalho dentro dessa pasta.


Ao seguir esses passos, o **PDVSiTef** será iniciado automaticamente toda vez que o Windows for carregado.

9. Utilização do Simulador SiTef para Testes de Transações

Para realizar testes de transações utilizando o Simulador SiTef, siga os procedimentos abaixo:

- Execute o aplicativo **Simulador SiTef**.
- Siga as instruções abaixo conforme anexos.



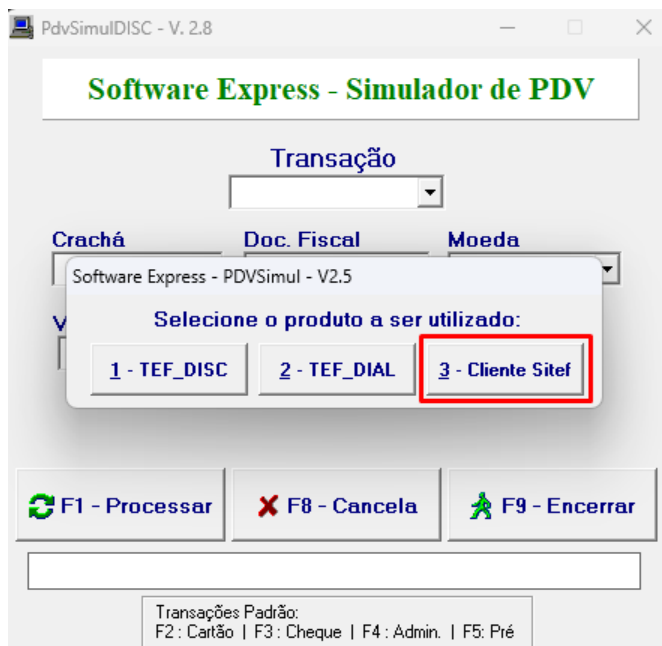

- Em modo de operação, selecione a opção “**Cartão**” para iniciar uma nova transação.
- Clique em “**Processar**” ou pressione a tecla **F1** para iniciar a comunicação com o SiTef.





PdvSimulDISC - V. 2.8

Software Express - Simulador de PDV

Transação

Cartão

Crachá **Doc. Fiscal** **Moeda**

Real (R\$)

Valor

0,00

F1 - Processar **F8 - Cancela** **F9 - Encerrar**

Selecione o tipo de operação desejada.

Transações Padrão:
F2 : Cartão | F3 : Cheque | F4 : Admin. | F5: Pré

10. Solicitação de Confirmação do Token

Informe ao Suporte da GetCard que a configuração do Token foi finalizada. Solicite que realizem a confirmação do Token no portal do SiTef. Caso o Token não seja confirmado dentro de 24 horas após a configuração, ocorrerá o erro de comunicação 40905, indicando que a confirmação do Token é necessária para que o TEF continue funcionando normalmente.





11. Link dos Tutoriais aos Relatórios e Arquivos de Instalação

- [Tutorial 1](#)
- [Tutorial 2](#)
- [Google Drive - Documentos de Apoio](#)

