UŽIVATELSKÝ MANUÁL K MOTOCYKLU AJP PR3 A AJP PR4

1. Zadní brzda – nádržka brzdové kapaliny
2. Vzduchový filtr
3. Pojistka
4. Baterie
5. Zapalovací svíčka
6. Víčko nalévání oleje
7. Startovací páka
8. Páka zadní brzdy
9. Kontrolní okénko oleje
10. Víčko palivové nádrže
11. Palivová nádrž
12. Řadící páka
13. Stupačka
14. Boční stojan
15. Palivový filtr
16. Olejový filtr

PLÁN ÚDRŽBY

PO PRVNÍM 1.000 km – ZAJÍŽDĚNÍ
- Vyměňte zapalovací svíčku
- Vyměňte motorový olej
- Zkontrolujte olejové sítko a vyčistěte ho
- Zkontrolujte hladinu oleje
- Vyčistěte a naimpregnujte vzduchový filtr
- Kontrola hladiny chladící kapaliny
- Kontrola řetězu
- Kontrola ventilových vůlí
- Kontrola správné funkce brzdového systému
- Dráty a hřídel kola
- Pneumatiky
- Spojkové a plynové lanko
- Boční stojan
- Ložiska řízení
- Tlumení
- Výfuk
- Baterie a dobíjení
- Elektrické komponenty
- Kontrola hadic palivového čerpadla a konektorů.
- Kontrola vstřikovacího systému.

KAŽDÝCH 500KM NEBO MĚSÍC
- Kontrola hladiny oleje a doplnění pokut je třeba
- Kontrola napnutí a namazání řetězu
- Kontrola, čištění a impregnace vzduchového filtru

KAŽDÉ 3.000 km NEBO 6 MĚSÍCŮ
- Kontrola funkce karburátoru
- Kontrola plynové rukojeti
- Kontrola ventilových vůlí
- kontrola rozvodů;
- Výměna zapalovací svíčky
- Výměna oleje motoru
- Čištění olejového sítka
- Kontrola hladiny oleje
- Kontrola, čištění a impregnace vzduchového filtru
- Kontrola olejového chladiče

- Kontrola, nastavení, vyčistění a namazání hnacího řetězu
- Kontrola palivového filtru
- Zkontrolujte stav a fungování elektrického systému
- Zkontrolovat baterii, ovládací napětí a dobíjení
- Kontrola a mazání lanka plynu
- Kontrola a mazání lanka spojky
- Zkontrolujte brzdové destičky
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
- Zkontrolujte, zda brzdový systém funguje a zkontrolujte spínače světel brzd
- Zkontrolujte stav pneumatik
- Zkontrolujte ložiska kol
- Zkontrolujte funkci bočního stojanu
- Zkontrolujte řízení
- Zkontrolujte, výfuk: stav, úniky a hluk
- Zkontrolujte utažení šroubů, matic, svorky různých komponent.

KAŽDÝCH 6.000 km NEBO 12 MĚSÍCŮ

Proveďte údržbu psanou pro 3000km plus:
- Vyměňte vzduchový filtr
- Promazání ložisek řízení
- Promazání zadního přepákování
- Promazání ložisek zadní kyvné vidlice.

KAŽDÝCH 12.000 km NEBO 24 MĚSÍCŮ

proveďte operace, které se dělají ve 3000km a 6000km +
- Výměna brzdové kapaliny
- Výměna těsnění předních tlumičů
- Výměna oleje v předních tlumičích
- Výměna řetězu

Údržba

VAROVÁNÍ !

Nesprávná nebo zanedbaná údržba zvyšuje šanci nehody, nebo poškození motocyklu. Vždy dodržujte doporučený plán údržby, který je uveden v této příručce. Zeptejte se svého prodejce AJP jak správně postupovat při údržbě. Můžete provádět neoznačené procesy v této sekci (*), pokud máte zkušenosti a jste technicky zaměřený a manuálně zručný. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svůj AJP servis.

POZOR !

Při čištění motocyklu nepoužívejte vysokotlaké čističe. Vysoký tlak vody může poškodit ložiska, vstřikování, elektroinstalaci, konektory atd.. Při převozu Vašeho AJP se ujistěte, že Váš motocykl je ve svislé poloze a upevněn popruhy. Používejte pouze speciální šrouby se správnou délkou závitu. Aby nedošlo k poškození nádrže. Při poškození nádrže bude docházet k úniku paliva.

Před zahájením údržby nechte svůj motocykl vychladnout, aby, jste tak zabránili popálení.

Myslete na ochranu životního prostředí při odstraňování starého oleje, olejových filtrů.

Za žádných okolností nevylévejte starý olej do odpadních vod, nebo jakýchkoliv vodovodních systémů**. Myslete na to, že 1litr použitého oleje kontaminuje až 1 000 000 litrů vody.**

Mazací body

Správné mazání je důležité pro správnou funkci a dlouhou životnost každé namáhané části motocyklu a pro bezpečnou jízdu. Promazat důležité části motocyklu je doporučeno po jízdě v mokrém a zabahněném prostředí. Po jízdě na sněhu. Po umytí atd..

Důležité mazací body jsou označeny.

Kontrola ložiska řízení (*)

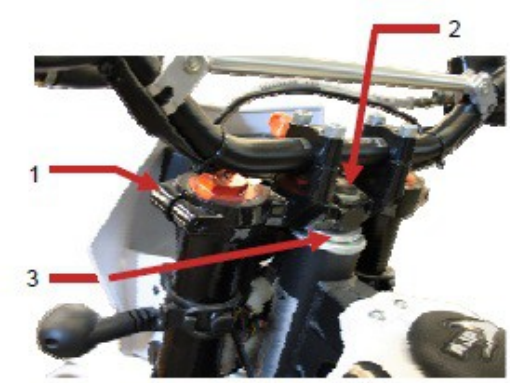

Kontrolujte ložiska řízení pravidelně. Při kontrole umístěte Váš motocykl na stojan, tak aby přední kolo bylo nad zemí. Zkuste zahýbat vidlicemi dopředu a dozadu. (Kontrola vůle ložiska) Pro opravu povolte horní matici (2) a čtyři šrouby (1) horních brýlí a otočte ozubené matice (3) na krku řízení po směru hodinových ručiček dokud nezmizí vůle. Nepřetahujte matici (3), jinak dojde k poškození ložiska. Gumovou paličkou lehce udeřte do horních brýlí, aby se uvolnilo napětí, po té utáhněte horní matici (2) a šrouby (1).

Ložiska v krku řízení je nutné promazat 1x za rok.

VAROVÁNÍ !

Pokud budou ložiska v krku řízení utáhnuta příliš, může dojít k poškození ložiska a Váš motocykl se stane nestabilní a neovladatelný.

VAROVÁNÍ !

Pokud je Váš motocykl používám s velkou vůlí v krku řízení po delší dobu , dojde k poškození ložiska, případně k poškození rámu a krku řízení!

Čištění prachovek tlumičů

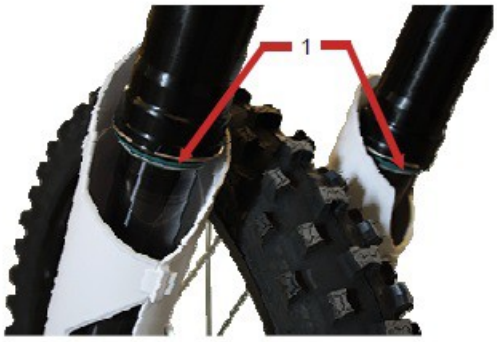

Uvolněte prachovky (1) od hrubých nečistot a prachu. Nicméně, po nějakém čase se špína a prach mohou dostat pod prachovky. Pokud se špína a prach neodstraní, mohou vniknout pod těsnění (gufero) a začne docházet k úniku oleje z tlumičů.

Použijte šroubovák k vyndání prachovky (1) z pouzdra a posuňte ji směrem dolů. Důkladně očistěte dosedací plochu prachovky a tlumič. Po té namažte tlumič silikonovým nebo novým motorovým olejem a zatlačte rukou prachovku zpět.

Řetěz

Průvěs řetězu musí být +/- 15 – 30 mm.

Chcete-li nastavit (dopnout) řetěz, použijte následující postup:

1 – Postavte motocykl na boční stojan

2 – Povolte matici osy kola (1)

3 – Uvolněte obě pojistné matice (2)

4 – Pomocí šroubů (3) na obou stranách dopněte/povolte řetěz tak, aby jeho průvěs byl 15 – 30 mm. Současně musí být velké řetězové kolo (rozeta) v dokonalém zákrytu s předním ozubeným kolem. Srovnejte pravý a levý napínák podle retenčních značek na kyvné vidlici. Pokud nejsou značky viditelné, použijte posuvné měřítko a nastavte oba napínáky do stejné pozice.

5 – Utáhněte matici osy (1) a dotáhněte pojistné matice (2)

6 – Znovu překontrolujte vůli řetězu. Pokud je to nutné, řetěz očistěte a promažte.

VAROVÁNÍ !

Nadměrné napínání řetězu způsobuje vyšší zatížení na další komponenty řetězové sady (řetěz, ložiska zadního kola a řetězová kola). Důsledkem je předčasné opotřebení všech komponentů řetězové sady. Může dojít až k přetržení řetězu a poškození řetězových kol. Pokud je řetěz příliš povolený (prověšený) muže dojít k přeskakování řetězu přes ozubená kola, případně „spadnutí“ řetězu. Pokud se tak stane, může řetěz zablokovat zadní kolo, případně poškodit motor. V každém případě je pravděpodobné, že ztratíte kontrolu nad Vaším motocyklem.

Údržba řetězu

Kvalitní údržba je důležitá pro dlouhou životnost řetězu. Řetězy bez O-kroužků by měly být vyčištěny v rozpouštědle a poté namazány horkým tukem, nebo mazacím sprejem. Řetězy s O-kroužky je velice snadné vyčistit. Používejte pouze speciální čistící přípravky, které nepoškodí O-kroužky. V žádném případě nepoužívat ocelové a jinak hrubé kartáče. Po vyčištění řetězu ho nechte vyschnout, až poté

namažte speciálním mazadlem určeným k mazání řetězů s O-kroužky. Zkontrolujte současně stav řetězových kol.

VAROVÁNÍ !

Při čištění a mazání řetězu dejte pozor na zadní pneu a brzdový kotouč, aby nebyla snížena přilnavost pneu a brzdný účinek brzd.

POZOR !

Při montáži řetězu musí uzavřená strana závlačky směřovat po směru chodu řetězu.

Brzdy

Brzdové destičky

Brzdové destičky používané na předním i zadním kole poskytují optimální brzdný výkon a přiměřenou životnost.

Brzdové kotouče

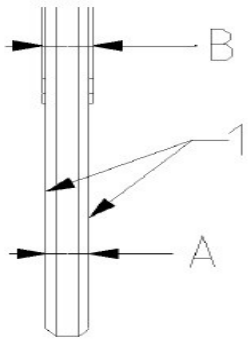

Vzhledem k opotřebení kotouče v oblasti kontaktní plochy s destičkami, může dojít ke snížení brzdného účinku.

VAROVÁNÍ !

Pro Vaší vlastní bezpečnost je nutné vyměnit brzdové kotouče, jakmile dosáhnou hranice opotřebení (tloušťka 3mm a méně)

Opravy na brzdovém systému doporučujeme přenechat autorizovaným servisům AJP.

Nádržka Brzdové kapaliny

Nádržky brzdové kapaliny byly navrženy takovým způsobem, že i v případě opotřebení brzdových destiček není nutné dolévat brzdovou kapalinu. Pokud brzdová kapalina klesne pod minimální úroveň, je pravděpodobné, že brzdový systém netěsní nebo brzdové destičky jsou ZCELA opotřebeny.

V takovém případě se neprodleně obraťte na autorizovaný servis AJP !!!

Brzdová kapalina

AJP plní brzdový systém kapalinou DOT 4

VAROVÁNÍ !

Výměna brzdové kapaliny je nutná alespoň jednou za každé dva roky. Pokud Váš motocykl často umýváte, je lepší výměna brzdové kapalin jednou za rok. Brzdová kapalina do sebe absorbuje vodu a tím dochází ke snížení brzdného účinku, případnému selhání.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny – přední brzda

Nádržka brzdové kapaliny je spojená s páčkou přední brzdy. Na nádobce je kontrolní sklíčko (1). Hladinu je nutné měřit, pokud jsou řidítka motocyklu ve vodorovné poloze. Hladina (bublina) by neměla klesnout pod střed sklíčka.

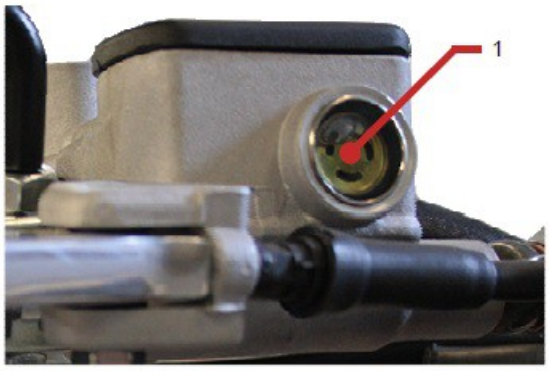

VAROVÁNÍ !

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod minimum, je pravděpodobné, že brzdový systém netěsní, nebo jsou brzdové destičky maximálně opotřebované. V tomto případě se neprodleně obraťte na autorizovaný servis AJP.

Doplnění brzdové kapaliny – přední brzda (*)

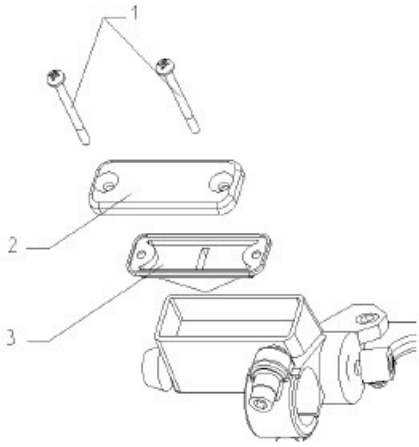

Povolte šrouby (1), sejměte víko (2) a membránu (3). Je důležité mít nádobku ve vodorovné poloze a po té naplnit nádobku brzdovou kapalinou DOT 4 až na hranici maxima. V případě poškození víka (2) nebo membrány (3) je nutná jejich výměna. Po té vše vraťte do původní polohy, a utáhněte šrouby (1).

VAROVÁNÍ !

Skladujte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí. Brzdová kapalina může způsobit podráždění kůže. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Pokud se kontaktu nevyhnete je nutné zasáhnuté místo, případně oči vymýt velkým množstvím vody a kontaktovat svého lékaře.

POZOR !

Nedopusťte, aby brzdová kapalina přišla do kontaktu s lakem. Brzdová kapalina je efektivní odstraňovač barev. Používejte pouze čistou kapalinu z hermeticky uzavřených obalů.

Kontrola předních brzdových destiček

Přední brzdové destičky mohou být kontrolovány zrakem bez demontáže. Minimální tloušťka obložení je 1mm.

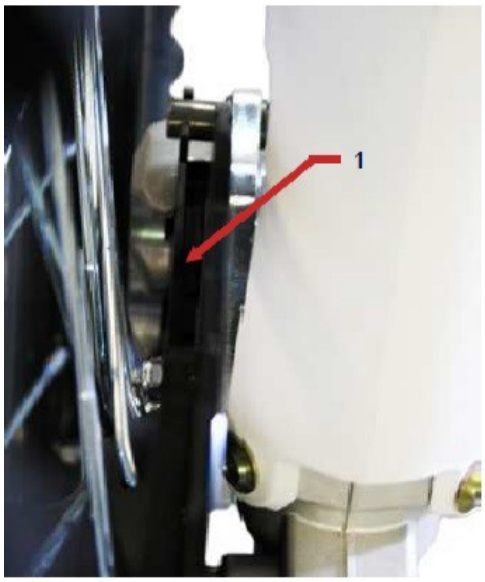

VAROVÁNÍ !

Minimální tloušťka obložení je 1mm

VAROVÁNÍ !

Pokud brzdové destičky vyměníte později, nebo již zcela opotřebované, je pravděpodobné, že ocelové části destiček poškodí brzdový kotouč a dojde k selhání brzdového systému, nebo ke snížení brzdného účinku.

Výměna předních brzdových destiček (*)

Demontujte brzdový třmen z vidlice, vyšroubujte šrouby (1). Sundejte brzdový třmen z kotouče. Odstraňte svorky a podložky ze třmenu.

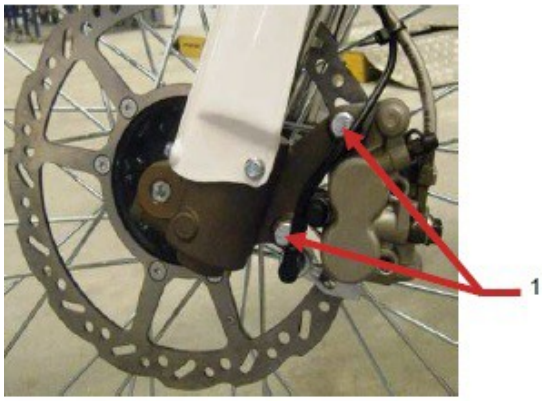

Vyčistěte brzdový třmen pomocí stlačeného vzduchu. Překontrolujte, případně vyčistěte vodící šrouby a prachovky pokut je to nutné. Zatlačte opatrně brzdový váleček do třmenu.

Vložte nové brzdové destičky a zajistěte svorkami a čepy tak aby nedošlo k vypadnutí destiček. Nasaďte zpět brzdový třmen a utáhněte šrouby (1). Po té několikrát namačkejte páčku přední brzdy, dokud nebude tvrdá. Ujistěte se, že se přední kolo točí volně.

VAROVÁNÍ !

Udržujte brzdové kotouče bez oleje a mastných látek, jinak se výrazně sníží brzdný účinek. Po každém sundání třmenu a manipulaci s destičkami je nutné namačkat brzdu tak, aby se brzdové destičky zapřely do kotouče.

Nastavení polohy brzdového pedálu – zadní brzda

Natavení (vůle) se dá nastavit otáčením pístu (1). Měřeno na výšku, musí mít pedál vůli 3 – 5 mm, než se začne pohybovat píst v zadním třmenu.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny – zadní brzda

Nádržka brzdové kapaliny zadní brzdy je integrována do brzdové pumpy, umístěné na pravé straně motocyklu pod výfukovým potrubím (svody).

Hladina brzdové kapaliny nesmí klesnout pod označení „MIN“ pokud motocykl stojí rovně.

POZOR !

Pokud není vůle v nádobce a na brzdovém pedálu, může tlak v brzdovém systému způsobit samovolné brzdění zadního kola. Dojte k přehřátí brzd a ty pak mohou v extrémních případech selhat. Nejezděte s nohou na brzdovém pedále.

Doplnění brzdové kapaliny – zadní brzda

Odšroubujte víčko (1) a sundejte membránu. Doplňte brzdovou kapalinu DOT 4, dokud nedosáhne na značku „MAX“. Vraťte membránu zpět a utáhněte víčko (1)

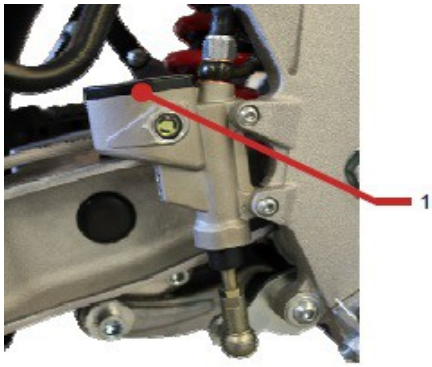

Kontrola – zadní brzdové destičky

Brzdové destičky mohou být kontrolovány zrakem. Tloušťka obložení nesmí být 1mm a méně.

VAROVÁNÍ !

Pokud brzdové destičky vyměníte později, nebo již zcela opotřebované, je pravděpodobné, že ocelové části destiček poškodí brzdový kotouč a dojde k selhání brzdového systému, nebo ke snížení brzdného účinku.

VAROVÁNÍ !

Skladujte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí. Brzdová kapalina může způsobit podráždění kůže. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Pokud se kontaktu nevyhnete je nutné zasáhnuté místo, případně oči vymýt velkým množstvím vody a kontaktovat svého lékaře.

VAROVÁNÍ !

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod minimum, je pravděpodobné, že brzdový systém netěsní, nebo jsou brzdové destičky maximálně opotřebované. V tomto případě se neprodleně obraťte na autorizovaný servis AJP.

POZOR !

Nedopusťte, aby brzdová kapalina přišla do kontaktu s lakem. Brzdová kapalina je efektivní odstraňovač barev. Používejte pouze čistou kapalinu z hermeticky uzavřených obalů.

Výměna brzdových destiček – zadní brzda

Demontujte zadní kolo – viz kapitola ZADNÍ KOLO. Plochým šroubovákem roztáhněte brzdové destičky. Odstraňte krytku (1), poté demontujte čep a vyndejte brzdové destičky. Vyčistěte brzdový třmen, nejlépe stlačeným vzduchem. Poté vložte nové brzdové destičky, zajistěte plechem a čepem. Poté našroubujte krytku (1). Vraťte zpět zadní kolo. Našlapejte zadní brzdu, dokud nebude tvrdá.

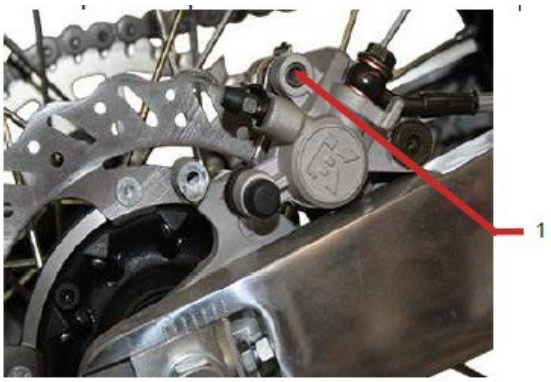

Přední kolo – demontáž

Chcete-li demontovat přední kolo, umístěte motocykl na zvedák, tak, aby se přední kolo nedotýkalo země.

Povolte dva šrouby (1) na pravé vidlici. Vyšroubujte osu předního kola (2), podrž kolo a poté ho opatrně vyjměte.

Verze Extreme

Povolte dva šrouby (1) na levé vidlici. Vyšroubujte osu předního kola (2), podrž kolo a poté ho opatrně vyjměte.

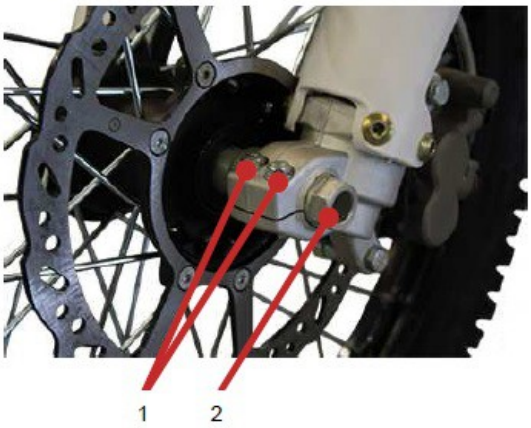

POZOR !

Nemačkejte páčku přední brzdy, pokud máte sundané přední kolo.

Přední kolo – montáž

Umístěte přední kolo mezi vidlice, tak, aby, jste brzdový kotouč zasunuli mezi brzdové destičky. Přidržte přední kolo a našroubujte osu předního kola. Poté pevně utáhněte dva šrouby na levé/pravé vidlici. Zkontrolujte, zda se přední kolo volně otáčí.

VAROVÁNÍ !

Po montáži předního kola namačkejte páčku přední brzdy, dokud nebude tvrdá. Udržujte brzdový kotouč bez oleje a ostatních mastnot. Pokud je přední kotouč mastný, snižuje se brzdný účinek.

Zadní kolo – demontáž

Umístěte motocykl na zvedák, tak, aby, bylo zadní kolo nad zemí. Povolte matici hlavní osy (1) a vytáhněte osu (2). Posuňte zadní kolo co nejvíce dopředu a sundejte řetěz z rozety. Poté, vyjměte zadní kolo.

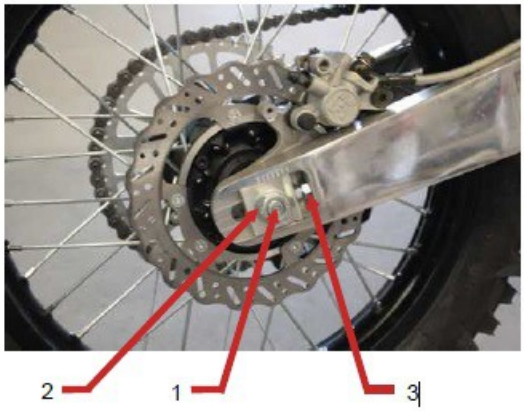

Zadní kolo – montáž

Chcete-li namontovat zadní kolo, postupujte dle předchozího návodu jen v opačném pořadí.

Dejte pozor na správně nasazený brzdový kotouč mezi brzdové destičky. A ujistěte se, že napínáky zadní osy jsou na obou stranách ve stejné poloze.

VAROVÁNÍ !

Nemačkejte páčku zadní brzdy, pokud máte sundané zadní kolo. Po montáži zadního kola namačkejte páčku zadní brzdy, dokud nebude tvrdá. Udržujte brzdový kotouč bez oleje a ostatních mastnot. Pokud je brzdový kotouč mastný, snižuje se brzdný účinek.

Pneumatiky

Tip, stav a tlak vzduchu v pneumatice ovlivňují způsob, jaký se Váš motocykl chová. Proto je před každou jízdou nutná kontrola. Rozměry pneumatik lze nalézt v technické specifikaci Vašeho motocyklu. Před jízdou zkontrolujte, zda není pneumatika propíchnutá a zda z pneumatiky nekoukají nejrůznější předměty (hřebíky a jiné ostré předměty), které by mohli v průběhu Vaší jízdy způsobit defekt pneumatiky. Viz dopravní předpisy ve Vaší zemi. Tlak v pneumatikách by měl být kontrolován pravidelně za studena. Optimální tlak zajišťuje Vaše pohodlí, jízdní vlastnosti a prodlužuje životnost pneumatiky.

Model		Tire	Pressure in bar (psi)
MX MX PRO	Only driver	Front	1.5(21)
		Rear	1.5(21)
Enduro Enduro PRO	Only driver	Front	1.5(21)
		Rear	1.75(25)
	Driver + passenger	Front	1.5(21)
		Rear	1.75(25)
Supermoto Supermoto PRO	Only driver	Front	1.75(25)
		Rear	2.0(28)
	Driver + passenger	Front	1.75(25)
		Rear	2.25(32)

Tyto hodnoty tlaku jsou uvedeny pro použití v terénu. Pro verze Enduro nebo Extreme je doporučen nižší tlak, aby se zajistila co nejlepší trakce.

Doporučujeme: 1,0bar (14psi) na obě pneumatiky.

Zvažte prosím, že se jedná o orientační hodnoty.

VAROVÁNÍ !

Nepoužívejte pneumatiky, které nejsou schváleny AJP. Jiné pneumatiky mohou mít nepříznivé účinky na to, jak se Váš motocykl chová. Použijte pneumatiky homologované pro silniční provoz. V zájmu vlastní bezpečnosti poškozené pneumatiky ihned vyměňte.

Opotřebované pneumatiky mohou mít negativní vliv na to, jak se Váš motocykl chová a to hlavně na mokrém povrchu.

Je-li tlak vzduchu v pneumatikách příliš nízký, dochází k abnormálnímu opotřebení a přehřívání pneumatik.

Dráty kol

Správné napnutí drátů kol je velmi důležité pro stabilitu, jízdní vlastnosti a k bezpečnosti jízdy. Už jen jeden uvolněný drát může mít za následek, že kolo bude nevyrovnané a Váš motocykl nestabilní. Nebude trvat dlouho a uvolní se další paprsky. Zkontrolujte napnutí paprsků zejména u nového motocyklu v pravidelných intervalech. Pokud je nutné paprsky dotahovat a seřídit, neprodleně kontaktujte Váš AJP autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ !

Jízda s uvolněnými dráty, je velice nebezpečná a může zapříčinit dopravní nehodu.

Baterie

Baterie má uzavřený systém a proto nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Není nutné kontrolovat hladinu elektrolytu nebo doplňovat vodu. Udržujte čisté poly, lehce namažte tukem, který neobsahuje kyseliny. Pro přístup k baterii vyjměte levý plastový kryt. Chcete-li vyjmout baterii, nejprve odpojte záporný pol (-) a poté kladný pol (+) akumulátoru. Pak povolte jistící gumový pásek a baterii vyjměte. Při výměně, nebo montáži baterie nejdříve připojte kladný pol (+) a poté záporný (-). Při delším odstavení motocyklu baterii každý měsíc dobijte. Skladovací teplota baterie je 0 – 35 C. Nevystavujte baterii přímému slunci, pokud je to možné.

POZOR !

Nikdy nezaměňujte polaritu, jinak dojde k poškození baterie. Baterii nikdy neodpojujte, pokud běží motor.

VAROVÁNÍ !

Pokud dojde k poškození obalu baterie a úniku kyseliny, postupujte s velikou opatrností. Kyselina může způsobit vážné popáleniny a poleptání. V případě kontaktu kyseliny s pokožkou je nutné vystavit zasáhnuté místo silným proudem čisté vody minimálně na 15 minut a ihned vyhledat lékařskou pomoc. Baterie je uzavřený model (MF), ale i tak může produkovat výbušné plyny. Vyvarujte se otevřenému ohni v blízkosti baterie. Baterie musí být skladována mimo dosah dětí. Je nutné zajistit řádnou ekologickou likvidaci staré nebo poškozené baterie.

Pojistky

Pojistka je umístěna pod sedlem v blízkosti vzduchového filtru. Odstraňte sedlo a získáte přístup k pojistkám.

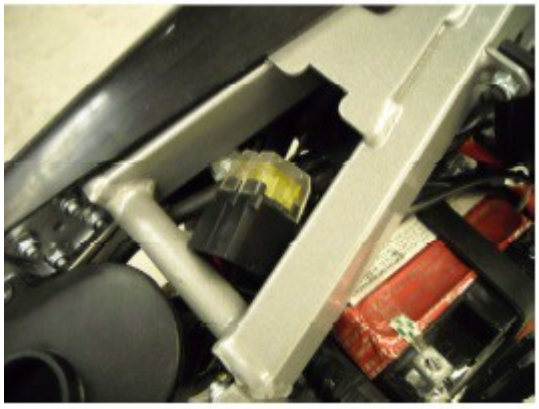

Kapacita pojistky je 20A (žlutá). Dále je k dispozici jeden držák na náhradní pojistku. Doporučujeme vozit náhradní pojistku 20A. Plastový kryt musí být nasazen bez vůle. Kryt zabraňuje průniku vlhkosti a případné ztrátě pojistky.

Pokud je pojistka prasklá vyměňte za novou. Pokud dojde neprodleně k prasknutí nové pojistky, navštivte Váš autorizovaný servis AJP.

POZOR !

Za žádných okolností nepoužívejte silnější pojistku, než je stanoveno. Neodborné zacházení může poškodit celou elektroinstalaci vašeho motocyklu.

Žárovka – výměna

Uvolněte obě gumičky (1) masky

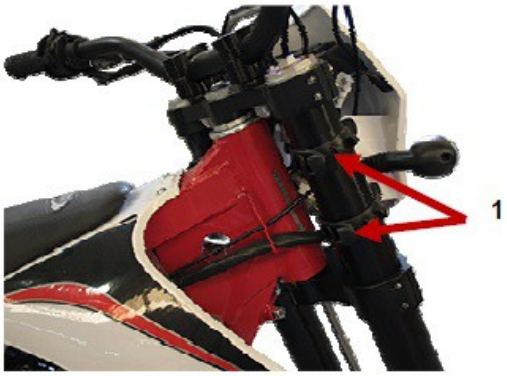

Odstraňte pryž a jemně vyjměte držák ze světlometu. Zatlačte na držák a jemně otočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

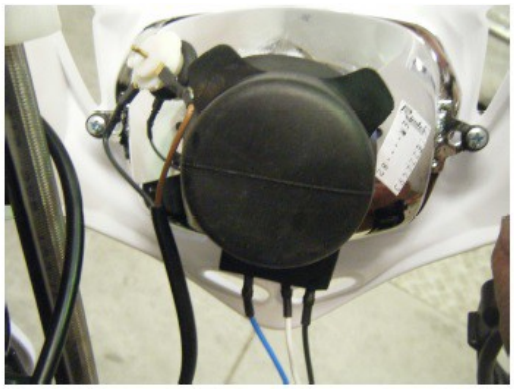

Při vkládání nové žárovky se nedotýkejte skleněného těla. Držák instalujte opačným postupem než při jeho vyjmutí. Poté vraťte gumový kryt světlometu a pomocí gumiček přichyťte masku zpět. Používejte pouze žárovku 12V25 / 35W BA20d.

Výměna parkovací žárovky

Vyjměte držák žárovky z lampy. Zatlačte a otočte proti směru hodinových ručiček. Nasaďte novou žárovku a opačným postupem nasaďte zpět.

Zadní světlo

<u>Poznámka:</u> Zadní světlo je LED diodové a neumožňuje výměnu, protože LED diody jsou nevyměnitelné. V případě selhání zadního a brzdového světla je nutné vyměnit světlo celé.

Vzduchový filtr

Čištění vzduchového filtru

Zanesený vzduchový filtr omezuje průtok vzduchu, snižuje výkon motoru a zvyšuje spotřebu paliva. Vyčistěte tedy vzduchový filtr. Pro tento účel odstraňte sedlo. Odšroubujte šroub (1) a sedlo zatáhněte směrem dozadu. Potom sejměte vzduchový filtr po vyšroubování fixačního šroubu (2)

Důkladně vyčistěte vzduchový filtr speciální a přímo určenou kapalinou. Nechtě vzduchový filtr vyschnout. Suchý a čistí vzduchový filtr naimpregnujte speciálním a přímo určeným přípravkem pro impregnaci vzduchových pěnových filtrů. Pro větší bezpečnost a jistou namažte dotykovou plastovou plochu. Pro montáž, postupujte stejně jako u demontáže, jen v opačném pořadí.

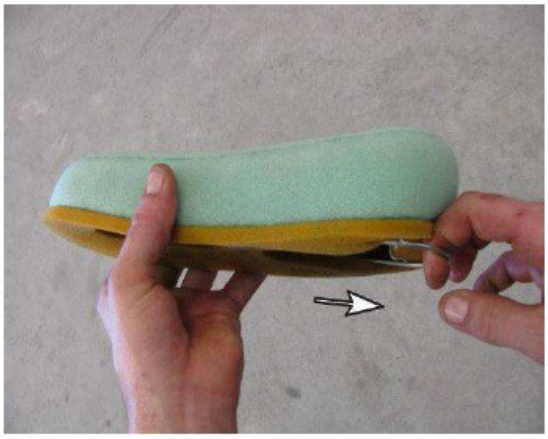

VAROVÁNÍ !

K čistění vzduchového filtru nepoužívejte kyseliny a látky, které naleptají a poškodí filtr. Udržujte vzduchový filtr čistý a naimpregnovaný, aby byl zajištěn co největší výkon Vašeho motocyklu. Nikdy

nestartujte Váš motocykl bez vzduchového filtru. Jinak prach a nečistoty proniknou do motoru a bude hrozit vážné poškození motoru.

Palivový filtr

Pokud je palivový filtr(1) znečištěn , je nutná jeho výměna.

Plynové lanko

Otočná rukojeť plynu a plynové lanko musí být pravidelně čištěny a mazány, je-li motocykl často používán mimo silnici pro jeho perfektní funkci.

Nastavení plynového lanka

Rukojeť plynu musí mít vždy 2 až 6 mm měřeno na seřizovacím šroubu. Motor nesmí měnit volnoběžné otáčky, pokud zatočíte řidítka úplně doleva nebo doprava.

Chcete-li nastavit lanko klapky, uvolněte pojistnou matici (1) a otáčejte štelovacím šroubem (2). Utáhněte pojistnou matici a zkontrolujte, zda rukojeť plynu se dá plynule ovládat.

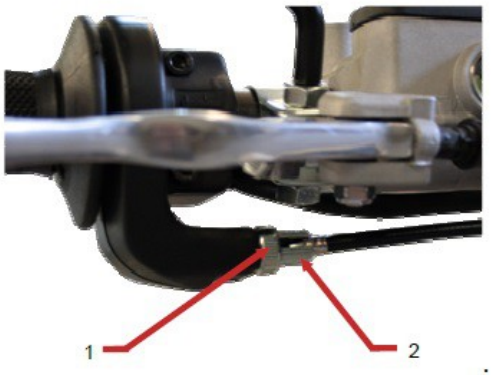

Spojkové lanko

Spojkové lanko musí mít 10-20 vůli. Fungování spojkové páčky by nemělo být závislé na natočení řidítek. Mějte spojkové lanko vždy čisté a namazané.

Motorový olej

POZOR !

Hladinu motorového oleje je ve vlastním zájmu nutné kontrolovat před každou jízdou. Pokud to bude nutné, je nutné olej dolít. Vždy mějte hladinu oleje mezi „MIN“ a „MAX“

Kontrola hladiny motorového oleje

Postavte motocykl na rovinu. Hladinu motorového oleje kontrolujte přes kontrolní sklíčko. Pokud je motor teplý měla by být hladina oleje na úrovni „MAX“.

POZOR!

Pokud hladina motorového oleje rychle klesá, neprodleně kontaktujte svůj autorizovaný AJP servis.

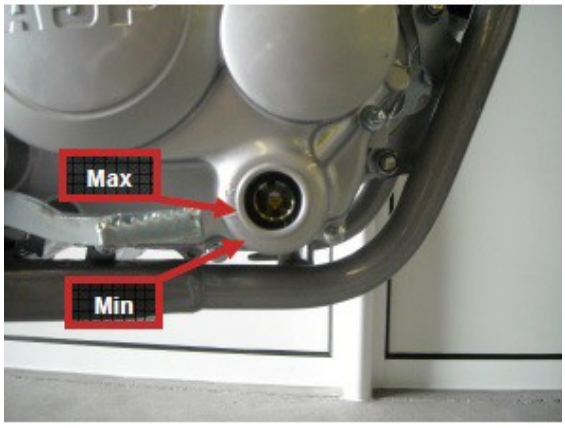

Kvalita motorového oleje

Používejte pouze značkové motorové oleje pro čtyřtaktní motory, které splňují nebo překračují požadavky API SG

Olej – SAE 20W 50

Specifikace – API SG JASO MA, MA2

Kapacita motorového oleje 125ccm – 1,0L

Kapacita motorového oleje 200ccm – 1,1L

Kapacita motorového oleje 240ccm – 1,1L

VAROVÁNÍ !

Nedostatek motorového oleje, nebo horší kvalita motorového oleje může způsobit závažné poškození motoru.

Výměna motorového oleje

Motorový olej se musí měnit při zahřátém motoru na provozní teplotu.

POZOR !

Motor a motorový olej zahřátý na provozní teplotu je velice horký a může dojít k popálení. Prosíme, dodržujte bezpečný postup.

VAROVÁNÍ !!!!

POKUD JE VÁŠ MOTOCYKL V ZÁRUCE, DOPORUČUJEME VÝMĚNU MOTOROVÉHO OLEJE POUZE V AUTORIZOVANÉM SERVISE AJP. POKUD V PRŮBĚHU ZÁRUKY NEDOJDE K VÝMĚNĚ MOTOROVÉHO OLEJE V AUTORIZOVANÉM SERVICE AJP , VAŠE ZÁRUKA PROPADÁ !!!!!!!

Poznámka: Výměna motorového oleje probíhá při zahřátém motoru na provozní teplotu proto, aby bylo zajištěné úplné vypuštění motorového oleje. Motocykl nakloňte na levou stranu. Na boční stojánek. Pokud před výměnou není motor teplý, nastartujte motocykl a nechte jej běžet 5 min na volnoběh.

Povolte víko nalévání oleje, poté vypouštěcí šroub(1), který vyjmete společně se sítkem(3) a pružinkou(2).

Vypusťte olej do vhodné nádoby, aby olej neunikl na zem.

Důkladně odstraňte veškeré nečistoty za sítka.

Zkontrolujte těsnící O-kroužek(4), pokud je to nutné vyměňte.

Jakmile je veškerý olej venku a sítko čisté, nainstalujte vše zpět. Šroub utáhněte na předepsaný moment.

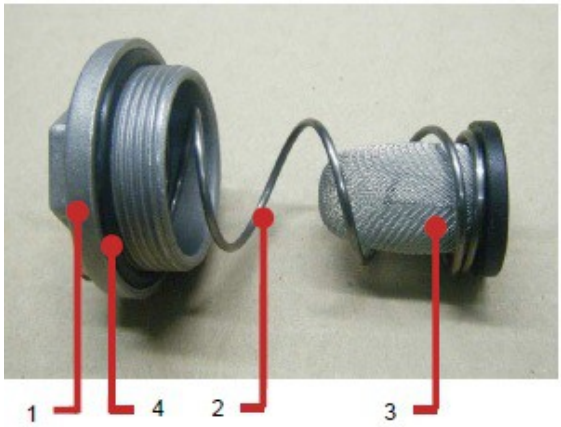

Poznámka: Pokud, je to nutné použijte teflonovou pásku pro zajištění dokonalé těsnosti.

Poté nalijte nový motorový olej. (viz. kontrola hladiny oleje)

Zavřete víko nalévání oleje. Nastartujte motor a nechte jej běžet cca 2min na volnoběh. Nakonec zkontrolujte hladinu motorového oleje. Je-li nutné – doplňte.

Výfukový systém

Výfukový systém vyžaduje pravidelnou údržbu. Vnitřek výfuku (vata) by měl být měněn každých 3 000Km, nebo 50 hodin.

Čištění motocyklu

Myjte svůj motocykl pravidelně, aby jste zachovali jeho „krásu“. Pravidelným umýváním zabráníte korozi. Ideální je teplá voda 30-35 C. Zaschlou špínu a bahno můžete umýt slabým proudem vody.

POZOR !

Při mytí motocyklu nikdy nepoužívejte vysokotlaké čističe. Může dojít k poškození elektronických komponentů (ECU, škrtící klapky) dále (chladič, konektory, žárovky, ložiska, gufera). Následkem vysokotlakého mytí může dojít ke zkrácení životnosti některých součástí. Při každém mytí ucpěte výfuk, tak aby se zabránilo vniknutí vody do výfukového systému.

Používejte pouze značkové čistící produkty. Vysoce znečištěné části motocyklu je potřeba dodatečně vyčistit pomocí štětce nebo kartáče. Poté co motocykl vyčistíte slabým proudem vody, měl by být vysušen pomocí textilií a proudem stlačeného vzduchu. Špatně přístupné části motoru vysušíme zahřátím motoru, aby se zbytková voda vypařila.

Po vychladnutí motoru je potřeba namazat veškeré namáhané součásti jako čepy, osy atd. Dále je nutné namazat řetěz. Nouzový vypínač, přepínač světel a konektory vystříkat kontaktním sprejem.

Zimní provoz

V případě, že je motocykl používán i v zimním období a na pozemních komunikacích, je nutné brát v úvahu agresivní posypové soli a přijmout preventivní opatření. Vyčistěte motocykl po každé jízdě a věnujte dostatečný čas konzervaci součástek náchylných na korozi.

„Zazimování motocyklu“

Při delším (déle než jeden měsíc) odstavení motocyklu dodržujte tyto pokyny:

- Důkladně motocykl očistěte (VIZ čištění motocyklu)
- Vyměňte motorový olej
- Vyjměte svíčku a naplňte válec motoru cca 5ccm motorového oleje

- Protočte motor, aby se olej ve válci dostal tam kam má
- Doplňte palivovou nádrž na max, nebo naopak vypusťte kompletně veškeré palivo
- Upravte tlak v pneumatikách
- Namazat otočné ovládací prvky
- Namazat tlumič
- Skladovací místo musí být suché
- Vyjměte a dobijte baterii
- Motocykl uschovejte pod plachtu

POZOR !

Nedovolte, aby motor běžel na krátkou dobu (méně než 5 minut)

Uvedení do provozu po „zazimování“

Nainstalujte nabitou baterii

Naplňte nádrž novým palivem

Zkontrolujte motocykl jako před každou jízdou

Nejprve se vydejte na krátkou zkušební jízdu s veškerou obezřetností a zkontrolujte funkčnost veškerých systémů Vašeho motocyklu (ovládací prvky, světla, brzdový systém atd..)

Záruční doba:

MX Veze: 3 měsíce, od data vyplnění "Záruční registrace".

Enduro, SM a Adventure verze: 24 měsíců, od data vyplnění

"Záruční registrace ".

Záruka je omezena na výměnu nebo opravu všech částí prokazujících vadu, včetně práce. Výměna dílů nebo záruční opravy mohou být provedeny pouze u autorizovaných prodejců AJP.

3. Odpovědnost AJP MOTOS a autorizovaných prodejců je stanovena výhradně v paragrafu 2.

Zákazníci si nemohou nárokovat přídavný material nebo osobní poškození, náklady na dopravu, ani nemohou vypovědět kupní smlouvu.

POZOR!

4) Vyloučení záruk:

a) škody vyplývající z nesprávného použití, nedbalosti, manipulace nebo nehody

b) poškození způsobené nedodržením servisního plánu, jak je stanoveno v této příručce

c) Instalací neoriginálních dílů AJP .

d) Pronájem motocyklu / užívání za úplatu.

e) Montáž a / nebo demontáž, nastavení nebo opravy prováděné tak, že mají vliv na bezpečnost a spolehlivost.

f) Používání součástí nebo doplňků neschválených společností AJP.

g) Používání pro profesionální soutěže nebo závodění..

Veškeré nepřímé nebo bezprostřední následné škody a dále vedlejší náklady vyvolané nepřímými a bezprostředními škodními událostmi(např. náklady na telekomunikaci,péči,ubytování, náhradní vozidlo apod. a další finanční dopady (např.výpadku výdělku, ztráty času..atd.)

j) Normální opotřebení dílů a poškození způsobené při pravidelném používání motocyklu, včetně: zapalovací svíčky, těsnění, světla, čočky, dráty, pojistky, pneumatiky, filtry; brzdové hadičky a destičky,kotouče, baterie, spojkové lamely, pastorek, řetězy,pryžové díly, nálepky, ložiska kol, baterie.. atd.. U modelu PR7 není zárukou kryt “tablet ” v kokpitu .

k) Poškození laku nebo povrchu materiálů nebo škody způsobené korozí, které jsou pravděpodobně způsobeny následkem nárazů odletujících kamínků,solí, průmyslovými plyny a dalšími vlivy životního prostředí ,nebo které lze odvodit od neodborného čištění - použití nevhodných přípravků. Známky stárnutí (např. vyblednutí lakovaných povrchů nebo povrchů potahovaných kovem)

Servis

Povinností zákazníka je, aby bylo zajištěno, že motocykl je provozován a udržován v souladu s plánem údržby, který je v "NÁVOD K OBSLUZE" a že každý servis je registrován.

I když údržba může být prováděna jakýmkoliv autorizovaným prodejcem AJP, je doporučeno, provádět servis u prodejce, u něhož jste si koupili motocykl. Pokud dojde k nějaké poruše během záruční doby, obraťte se neprodleně na AJP prodejce.

Objednávejte si prosím pravidelné služby v předstihu, protože Váš prodejce nemusí mít okamžitou kapacitu, a to zejména v době letních prázdnin, Vánoc a Nového roku.