更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com



# 成都亿佰特电子科技有限公司

EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

# E18 V3.3 用户手册 (ZigBee 自组网模块)

1.	模块介绍	4
	1.1 ZigBee 简介	4
	1.2 产品特点	4
	1.3 支持产品系列	5
	2. 功能简介	e
	2.1 功能引脚图	e
	2.2 引脚连接说明	
	2.2.1 串口连接说明	7
	2.2.2 引脚位置说明	8
4.	用户指令集	8
	4.1 HEX 指令集	9
	4.1.1 参数读取 HEX 指令集	9
	4.1.2 参数配置 HEX 指令集	11
	4.2 HEX 参数说明	12
	4.2.1 网络类型	12
	4.2.2 网络状态	13
	4.2.3 网络 PAN_ID	13
	4.2.4 网络密匙	13

<b>4.2.5 网络短地址</b>
<b>4.2.6 MAC 地址</b> 14
<b>4.2.7 父节点网络短地址</b>
<b>4.2.8 父节点 MAC 地址</b>
<b>4.2.9 网络组号</b>
<b>4.2.10 网络信道</b>
<b>4.2.11 发送功率</b>
<b>4.2.12 串口波特率</b>
<b>4.2.13 休眠时间</b>
<b>4.2.14 加入网络时间</b>
<b>4.2.15 父节点保存时间</b>
<b>4.2.16 无网络打印状态</b>
<b>4.2.17 普通节点心跳包时间</b>
<b>4.2.18 网络开放时间</b>
<b>4.2.19 用户 gpio 参数</b>
<b>4.2.20 用户 pwm 参数</b>
<b>4.2.21 用户 adc 参数</b>
<b>4.2.22 外设 addr 参数说明</b>
<b>4.2.23 保存网络信息</b>
<b>4.2.24 清除当前网络信息</b>
<b>4.2.25 模块复位</b>
<b>4.2.26 工作模式</b>

4.2.27 通信显示模式	29
4.2.28 退出 AT 指令	29
4.2.29 查询版本固件号	29
4.2.30 所有信息	31
4.3 HEX <b>数据通信说明</b>	32
4.3.1 命令格式说明	32
4.3.2 详细参数说明	32
5. 用户须知	32
5.1 ZigBee <b>网络角色以及注意事项</b>	32
5.2 网络结构	34
6. 定制合作	35
7. <b>关于我们</b>	35

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

# 1. 模块介绍

# 1.1 ZigBee 简介

ZigBee 技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。

在 ZigBee 网络中存在三种逻辑设备类型: Coordinator(协调器), Router(路由器)和 End-Device(终端设备)。 ZigBee 网络由一个 Coordinator 以及多个 Router 和多个 End\_Device 组成。

各类型设备功能如下:

#### (1) Coordinator(协调器)

协调器负责启动整个网络。它也是网络的第一个设备。协调器选择一个信道和一个网络 ID(也称之为 PAN ID, 即 Personal Area Network ID),随后启动整个网络。

协调器也可以用来协助建立网络中安全层和应用层的绑定(bindings)。

注意,协调器的角色主要涉及网络的启动和配置。一旦这些都完成后,协调器的工作就像一个路由器(或者消失 go away)。 由于 ZigBee 网络本身的分布特性,因此接下来整个网络的操作就不在依赖协调器是否存在。

#### (2) Router(路由器)

路由器的功能主要是:允许其他设备加入网络,多跳路由和协助它自己的由电池供电的儿子终端设备的通讯。

通常,路由器希望是一直处于活动状态,因此它必须使用主电源供电。但是当使用树群这种网络模式时,允许路由间隔一定的周期操作一次,这样就可以使用电池给其供电。

#### (3) End-Device(终端设备)

终端设备没有特定的维持网络结构的责任,它可以睡眠或者唤醒,因此它可以可以是一个电池供电设备。

# 1.2 产品特点

序号	产品特点	特点描述	
1	角色切换	用户可通过串口指令让设备在协调器,路由器和终端的三种类型中任意切换。	
2	自动组网	支持上电自动组网。协调器上电自动组建网络,终端和路由器自动搜索并加入网络。	
3	网络自愈功能	失去网络自动重连功能。网络中间节点丢失,其他网络自动加入或保持原网络。(孤立节点自动加入原网络,非孤立节点保持原有网络。) 协调器丢失,原网络存在非孤立节点,协调器可再次加入该网络或者相同用户设置的原网络 PAN_ID 的协调器加入原有网络。	
设备在终端状态下,可设置为低功耗模式,可根据用户使用时		设备在终端状态下,可设置为低功耗模式,可根据用户使用时间更改设备休眠时间,低功耗模式下待机功耗小于 2uA。在父节点数据保存时间内都能在用户设置时间内接收到自己应当受到的消息。	
5	数据保留时间设置	设备在协调器和路由器状态下,用户可自行设置数据保存时间,与休眠模式下的终端配合使用,对终端设备的数据进行保存,并在终端休眠唤醒后将数据发送到终端。 最多保存3条数据,若超出,自动清除最先的数据!数据保存时间过后,数据堆自动清空。	
6	自动重发功能	在单播(点播)模式下,设备发送到下一节点失败时自动重发,每条消息重发次数为 3 次。	
7	自动路由	模块支持网络路由功能。路由器和协调器承载网络数据路由功能,用户可进行多跳组网。	
8	支持加密协议	模块采用 AES 128 位加密功能,能改对网络加密及防监听。用户可自行更改网络密匙,相同网络密匙的设备方能正常组网通信。	

因为专业,所以选择! 第4页, 共35页

成都亿佰特电子科技有限公司

E18 V3.0 ZigBee 自组网模块 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

9	支持串口配置	模块内置串口指令,用户可通过出串口指令配置(查看)模块的参数及功能。
10	多类型数据通信	支持全网广播,组播及点播(单播)功能。在广播和单播模式下还支持几种传输方式,详情请参考。
11	多工作模式选择	支持透传模式,半透传模式,协议模式,三种工作模式,用户可自由切换。 (V2.0 新增)
12	信道更改	支持 11~26 等 16 个信道更改(2405~2480MHZ),不同信道对应不同频段。
13	网络 PAN_ID 更改	网络 PAN_ID 的任意切换,用户可自定义 PAN_ID 加入相应网络或者将自动选择 PAN_ID 加入网络。。
14	串口波特率更改	用户可自行设置波特率,最高可达 1M,默认位数为 8 位,停止位 1 位,无校验位。
15	短地址收索	用户可根据已加入网络的模块 MAC 地址(唯一的,固定的)查找出相应的短地址。
16	gpio 控制	本地/远程的 gpio 控制功能,十个 gpio 供用户选择。
17	pwm 控制	本地/远程的 pwm 控制,5 个 pwm 通道供用户选择。
18	adc 控制	本地/远程的 adc 读取,7 个 adc 通道供用户选择。
19	指令格式切换	本模块支持 AT 指令和 HEX 指令两种指令模式,用户轻松配置,轻松切换,物理位置为P1.6。
20	模块复位	用户可通过串口命令对模块进行复位操作。
21	一键恢复波特率	本模块支持一键恢复波特率,用户忘记波特率可使用该功能,默认波特率为 115200,物理位置为 P1.7。
22	恢复出厂设置	用户可通过串口命令对模块进行出厂设置的恢复。
	l	

# 1.3 支持产品系列


序号	产品型号	射频芯片	频率 (Hz)	空速 (bps)	功率 (dBm)	天线形式
1	E18-MS1-PCB	CC2530	2.4G	250K	4	РСВ
2	E18-MS1- IPX	CC2530	2.4G	250K	4	IPEX
3	E18-MS1PA1-PCB	CC2530	2.4G	250K	20	PCB
4	E18-MS1PA-IPX	CC2530	2.4G	250K	20	IPEX
★ E18 系列的无线模块经软件调试好以后均可互通,不同功率可搭配使用。 ★						

E18 V3.0 ZigBee 自组网模块 成都亿佰特电子科技有限公司 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

样品网址: cdebyte.taobao.com

# 2. 功能简介

# 2.1 功能引脚图

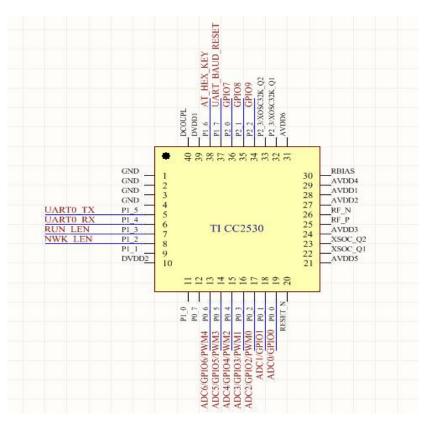

引脚	功能指示	描述 (复用功能引脚只能规定为最后一次修改的功能)	输入/输出
P0_0	GPIO0/ADC0	用户控制功能引脚 GPIO0/ADC0	I/O
P0_1	GPIO1/ADC1	用户控制功能引脚 GPIO1/ADC1	I/O
P0_2	GPIO2/ADC2/PWM0	用户控制功能引脚 GPIO2/ADC2/PWM0	1/0
P0_3	GPIO3/ADC3/PWM1	用户控制功能引脚 GPIO3/ADC3/PWM1	1/0
P0_4	GPIO4/ADC4/PWM2	用户控制功能引脚 GPIO4/ADC4/PWM2	1/0
P0_5	GPIO5/ADC5/PWM3	用户控制功能引脚 GPIO5/ADC5/PWM3	1/0
P0_6	GPIO6/ADC6/PWM4	用户控制功能引脚 GPIO6/ADC6/PWM4	I/O


更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

样品网址: cdebyte.taobao.com

P2_0	GPIO7	用户控制功能引脚 GPIO7	1/0
P2_1	GPIO8	用户控制功能引脚 GPIO8	I/O
P2_2	GPIO9	用户控制功能引脚 GPIO9	I/O
P1_2	NWK_LED	用于指示模块入网状态,低电平表示模块加入网络,高电平表示模块无网络。	0
P1_3	RUN_LED	用于指示模块正常运行指示灯,低电平表示模块正常运行,高电 平表示模块未运行。	0
P1_6	AT_HEX_KEY	用于切换 AT 指令模式和 HEX 指令模式。低电平表示为 HEX 指令模式,高电平表示为 AT 指令模式(默认)。	I
P1_7	UART_BAUD_RESET	用于恢复串口波特率,当用户忘记或不知道模块的波特率时可用 该按键恢复出厂波特率(115200)。(下降沿有效)	I
P1_4	UART0_RX	串口 RX 脚	I
P1_5	UART0_TX	串口 TX 脚	0


# 2.2 引脚连接说明

# 2.2.1 串口连接说明

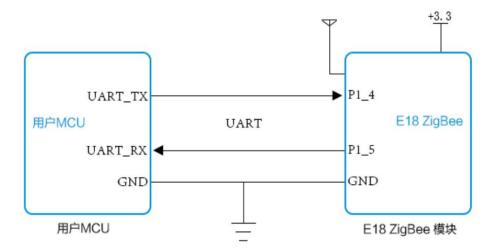

E18 V3.0 ZigBee 自组网模块 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

### 2.2.2 引脚位置说明

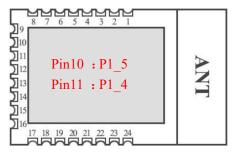

E18-MS1 系列

E18 ZigBee 组网模块采用 UART 串口通信方式,用户可通过任意带 UART 功能的 MCU 与其连接,进行数据交互, E18 P1\_4、P1\_5 引脚分别为 E18 内部串口的 RX、TX 引脚。具体连接方式如上图所示。

GND 13 P1.2 VCC 14 P1.1 2 3 P2.2 15 P1.0 4 P2.1 16 P0.7 P0.6 5 P2.0 17 6 P1.7 18 P0.5 P1.6 19 P0.4 20 P0.3 8 NC NC 21 P0.2 10 P1.5 22 P0.1 P1.4 P0.0 11 23 P1.3 RESET 12

E18-MS1 系列模块引脚模块引脚表

# 4. 用户指令集

为方便用户使用情况,E18 ZigBee 模块使用了两种指令格式,即 AT 指令格式和 HEX 指令格式。其格式模式用默认情况 P1\_6 控制。

当 P1\_6 = 0 时,模块进入 HEX 指令模式。在此模式下,输入+++,进入临时 AT 指令模式。即可使用 AT 指令进行配置, 输入AT+EXIT 退出临时AT指令。

当 P1\_6 = 1 时,模块进入 AT 指令模式。在 AT 指令时,不能使用换行符结尾。

#### 备注:

1 串口数据格式错误提示信息

HEX 指令模式下 : F7 FF

AT 指令模式下 : +ERROR < CR > < LF >

2 协调器设备建立网络会提示信息:

HEX 指令模式下 : FF FF

AT 指令模式下 : Builded network<CR><LF>

3 设备加入网络会提示信息

HEX 指令模式下 : FF AA

AT 指令模式下 : Joined network < CR > < LF >

4 模块设备无网络或失去网络会提示信息

HEX 指令模式下 : FF 00

AT 指令模式下 : No network < CR > < LF >

5 < CR>表示: 0x0D

因为专业, 所以选择! 第8页, 共35页

E18 V3.0ZigBee 自组网模块成都亿佰特电子科技有限公司样品网址:cdebyte.taobao.com更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

6 <LF>表示: 0x0A

# 4.1 HEX 指令集

# 4.1.1 参数读取 HEX 指令集

指令描述	指令格式	指令举例
读取设备类型	发送: FE 01 01 FF	发送: FE 01 01 FF
	返回: FB dev_type	返回: FB 02
读取网络状态	发送: FE 01 02 FF	发送: FE 01 02 FF
	返回: FB nwk_state	返回: FB 01
读取网络 PAN_ID	发送: FE 01 03 FF	发送: FE 01 03 FF
	返回: FB pan_id	返回: FB 02 F4
读取网络密匙	发送: FE 01 04 FF	发送: FE 01 04 FF
	返回: FB key	返回: FB 11 13 15 17 19 1B 1D 1F
		10 12 14 16 18 1A 1C 1D
读取本地网络短地址	发送: FE 01 05 FF	发送: FE 01 05 FF
	返回: FB ShortAddr	返回: FB F2 EF
读取本地 MAC 地址	发送: FE 01 06 FF	发送: FE 01 06 FF
	返回: FB Mac_Addr	返回: FB 89 6C 50 09 00 4B 12 00
读取父节点网络短地址	发送: FE 01 07 FF	发送: FE 01 07 FF
	返回: FB Coor_shortAddr	返回: FB 00 00
读取父节点 MAC 地址	FE 01 08 FF	发送: FE 01 08 FF
	返回: FB Coor _Mac_Addr	返回: FB 20 39 EA 0A 00 4B 12 00
读取网络组号	发送: FE 01 09 FF	发送: FE 01 09 FF
	返回: FB group	返回: FB 01
读取通信信道	发送: FE 01 0A FF	发送: FE 01 0A FF
	返回: FB channel	返回: FB OB
读取发送功率	发送: FE 01 0B FF	发送: FE 01 0B FF
	返回: FB txpower	返回: FB 04
读取串口波特率	发送: FE 01 0C FF	发送: FE 01 0C FF
	返回: FB baud	返回: FB 09
读取休眠状态 (终端节点有效)	发送: FE 01 0D FF	发送: FE 01 0D FF
	返回: FB sleep_time	返回: FB 05
读取该节点数据保存时间(路由器	发送: FE 01 0E FF	发送: FE 01 0E FF
和协调器有效)	返回: FB 1E	返回: FB 1E
读取入网休眠周期,次数(终端节	发送: FE 01 0F FF	发送: FE 1 OF FF
点有效)	返回: FB join_cycle join_cnt	返回: FB 00 FF
读取设备所有数据	发送: FE 01 FE FF	发送: FE 01 FE FF
	返回: FB all_info	   返回: FB 02 01 02 F4 11 13 15 17

因为专业,所以选择! 第9页,共35页 无线透传、WiFi、蓝牙、Zigbee、PKE、数传电台等无线应用专家 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有

成都亿佰特电子科技有限公司

E18 V3.0 ZigBee 自组网模块 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

指令描述	指令格式	指令举例
		19 1B 1D 1F 10 12 14 16 18 1A
		1C 1D F2 EF 89 6C 50 09 00 4B
		12 00 00 00 20 39 EA 0A 00 4B
		12 00 01 0B 04 09 05
获取网络中任意 MAC 地址的短地	发送: FE 09 10 Mac_Addr FF	发送: FE 09 10 AF 99 E9 0A 00 4B
址	返回: FB shortAddr	12 00 FF
		返回: FB 08 35
读取网络提示信息	发送: FE 01 15 FF	发送: FE 01 15 FF
	返回: FB state	返回: FE 01
读取普通节点心跳包时间	发送: FE 01 16 FF	发送: FE 01 16 FF
	返回: FB heart_time	返回: FB 1E
读取工作模式	发送: FE 01 17 FF	发送: FE 01 17 FF
	返回: FB mode	返回: FB 03
读取远程/本地 GPIO 输入输出状态	指令: FE 04 20 addr gpiox FF	FE 04 20 F9 DE 04 FF
	返回: FB 20 addr In/Out	
读取远程/本地 GPIO 电平	指令: FE 04 21 addr gpiox FF	FE 04 21 FF FF 04 FF
	返回: FB 21 addr In/Out level	
读取远程/本地 PWM 状态	指令: FE 04 22 addr 22 FF	FE 04 22 FFFF 22 FF
	返回: FB 22 addr period	
	duty1 duty2 duty3 duty4	
	duty5	
读取远程/本地 ADC 状态	指令: FE 04 23 addr pin FF	FE 04 23 FF FF 01 FF
	返回: FB 23 addr adc_value	
读取网络开放时间	发送: FE 01 31 FF	发送: FE 01 31 FF
	返回: FB open_time	返回: FB FF
	l .	1

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

# 4.1.2 参数配置 HEX 指令集

指令描述	指令格式	指令举例
配置设备类型	发送: FD 02 01 dev_type FF	发送: FD 02 01 02 FF
	返回: FA 01	返回: FA 01
配置 PAN_ID	发送: FD 03 03 pan_id FF	发送: FD 03 03 12 34 FF
	返回: FA 03	返回: FA 03
配置网络密匙 key	发送: FD 11 04 key FF	发送: FD 11 04 11 13 15 17 19 1B
	返回: FA 04	1D 1F 10 12 14 16 18 1A 1C 1D FF
		返回: FA 04
配置网络组号	发送: FD 02 09 group FF	发送: FD 02 09 01 FF
	返回: FA 09	返回: FA 09
配置通信信道	发送: FD 02 0A channel FF	发送: FD 02 0A 0B FF
	返回: FA 0A	返回: FA 0A
配置发送功率	发送: FD 02 0B txpower FF	发送: FD 02 0B 04 FF
	返回: FA OB	返回: FA OB
配置串口波特率	发送: FD 02 0C baud FF	发送: FD 02 0C 09 FF
	返回: FA OC	返回: FA OC
配置休眠模式 (终端有效)	发送: FD 02 0D sleep_time FF	发送: FD 02 0D 05 FF
	返回: FA OD	返回: FA OD
配置该节点数据保存时间(路由器	发送: FD 02 0E time FF	发送: FD 02 0E 07 FF
和协调器节点有效)	返回: FA OE	返回: FA OE
配置入网休眠周期,次数(终端有	发送: FD 03 0F join_cycle	发送: FD 03 0F 00 FF FF
效)	jion_cnt FF	返回: FA OF
	返回: FA OF	
配置 远程/本地 GPIO 输入输出状	指令: FD 05 20 addr gpiox	发送: FD 05 20 FF FF 04 01 FF
态	In/Out FF	返回: FA 20 FFFF
	返回: FA 20 addr	
配置 远程/本地 GPIO 输出电平(输	指令: FD 05 21 addr gpiox	发送: FD 05 21 FF FF 04 02 FF
出模式有效)	level FF	返回: FA 21 FFFF
	返回: FA 21 addr	
配置 远程/本地 PWM 状态	指令: FD 0F 22 addr period	发送: FD OF 22 FFFF FFFF 1FFF
	duty1 duty2 duty3 duty4	3FFF 5FFF 7FFF 9FFF FF
	duty5 FF	返回: FA 22 FFFF
	返回: FA 22 addr	
设备重启	发送: FD 01 12 FF	发送: FD 01 12 FF
	返回: FA 12	返回: FA 12
恢复出厂设置	发送: FD 01 13 FF	发送: FD 01 13 FF
	返回: FA 13	返回: FA 13
离网并重启	发送: FD 01 14 FF	发送: FD 01 14 FF
	返回: FA 14	返回: FA 14

成都亿佰特电子科技有限公司

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

指令描述	指令格式	指令举例
配置网络提示信息	发送: FD 02 15 state FF	发送: FD 02 15 00 FF
	返回: FA 15	返回: FA 15
配置普通节点心跳包时间	发送: FD 02 16 heart_time FF	发送: FD 02 16 1E FF
	返回: FA 16	返回: FA 16
配置工作模式	发送: FD 02 17 mode FF	发送: FD 02 16 03 FF
	返回: FA 17	返回: FA 17
配置所有信息	发送: FD 2E FE all_info FF	发送: FD 2E FE 02 01 02 F4 11 13
	返回: FA FE	15 17 19 1B 1D 1F 10 12 14 16 18
		1A 1C 1D F2 EF 89 6C 50 09 00 4B
		12 00 00 00 20 39 EA 0A 00 4B 12
		00 01 0B 04 09 05 FF
		返回: FA FE
配置网络开放时间	发送: FD 02 31 open_time FF	发送: FD 02 31 FF FF
	返回: FA 31	返回: FA 31

# 4.2 HEX 参数说明

E18 V3.0 ZigBee 自组网模块

# 4.2.1 网络类型

### 1、HEX 指令说明

读取设备类型	发送: FE 01 01 FF	发送: FE 01 01 FF
	返回: FB dev_type	返回: FB 02
配置设备类型	发送: FD 02 01 dev_type FF	发送: FD 02 01 02 FF
	返回: FA 01	返回: FA 01

dev\_type: 00 协调器

01 路由器

02 终端(默认)

### 2、AT 指令说明

AT+DEV

功能: 查询/配置设备类型

格式:

查询

发送: AT+DEV= type 返回: +OK<CR><LF>

配置

发送: AT+DEV=?

返回: DEV= type<CR><LF>

参数: type

C 协调器R 路由器E 终端

示例: AT+DEV=C

默认: DEV=E

因为专业,所以选择! 第12页,共35页

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

### 4.2.2 网络状态

### 1、HEX 指令说明

 读取网络状态
 发送: FE 01 02 FF
 发送: FE 01 02 FF

 返回: FB nwk\_state
 返回: FB 01

nwk\_state: 00 无网络

01 网络存在

### 2、AT 指令说明

#### AT+NWK

功能: 查询设备类型

格式: 查询

发送: AT+NWK=?

返回: NWK=nwk\_state<CR><LF>

参数: nwk\_state

0 无网络

1 已存在网络

示例: AT+NWK=?

# 4.2.3 网络 PAN ID

### 1、HEX 指令说明

读取网络 PAN_ID	发送: FE 01 03 FF	发送: FE 01 03 FF
	返回: FB pan_id	返回: FB 02 F4
配置 PAN_ID	发送: FD 03 03 pan_id FF	发送: FD 03 03 12 34 FF
	返回: FA 03	返回: FA 03

pan\_id: 0000~FFFE 固定网络 PAN\_ID

FFFF 随机网络 PAN\_ID

### 2、AT 指令说明

#### AT+PANID

功能: 查询/配置网络 PANID

格式: 查询

发送: AT+PANID=?

返回: PANID=panid<CR><LF>

配置

发送: AT+PANID=mode 返回: +OK<CR><LF>

参数: panid

0000-FFFE 固定 PANID FFFF 随机 PANID

示例: AT+ PANID=0XA1B2

# 4.2.4 网络密匙

因为专业,所以选择! 第13页,共35页

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

### 1、HEX 指令说明

读取网络密匙	发送: FE 01 04 FF	发送: FE 01 04 FF
	返回: FB key	返回: FB 11 13 15 17 19 1B 1D 1F
		10 12 14 16 18 1A 1C 1D
配置网络密匙 key	发送: FD 11 04 key FF	发送: FD 11 04 11 13 15 17 19 1B
	返回: FA 04	1D 1F 10 12 14 16 18 1A 1C 1D FF
		返回:FA 04

key: 16 位网络密匙

### 2、AT 指令说明

#### AT+KEY

功能:查询/配置网络秘钥

格式: 查询

发送: AT+KEY=?

返回: KEY=key<CR><LF>

配置

发送: AT+KEY=key 返回: +OK<CR><LF>

参数: key

16 Byte 的网络密匙

示例: AT+ KEY=01030507090B0D0F00020406080A0C0D 默认: KEY=11131517191B1D1F10121416181A1C1D

# 4.2.5 网络短地址

### 1、HEX 指令说明

读取本地网络短地址	发送: FE 01 05 FF	发送: FE 01 05 FF
	返回: FB ShortAddr	返回: FB F2 EF

ShortAddr: 2 Byte 地址

### 2、AT 指令说明

### AT+SHORT\_ADDR

功能: 查询本地网络地址

**格式**: 查询

发送: AT+SHORT\_ADDR =?

返回: SHORT\_ADDR=shortaddr<CR><LF>

参数: shortaddr

0000-FFFF 网络短地址

示例: AT+SHORT\_ADDR=?

## 4.2.6 MAC 地址

### 1、HEX 指令说明

读取本地 MAC 地址	发送: FE 01 06 FF	发送: FE 01 06 FF	
	返回: FB Mac_Addr	返回: FB 89 6C 50 09 00 4B 12 00	ı

Mac Addr: 8 Byte 地址

因为专业,所以选择! 无线透传、WiFi、蓝牙、Zigbee、PKE、数传电台等无线应用专家 第 14页,共 35 页 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有

样品网址: <u>cdebyte.taobao.com</u> 更多产品资讯请登录: <u>www.cdebyte.com</u>

### 2、AT 指令说明

### AT+MAC\_ADDR

功能: 查询本地 MAC 地址

格式: 查询

发送: AT+MAC\_ADDR=?

返回: MAC\_ADDR=macaddr<CR><LF>

参数: macaddr

8 Byte MAC 长度地址 (唯一IEEE ID)

示例: AT+MAC ADDR=?

### 4.2.7 父节点网络短地址

### 1、HEX 指令说明

 读取父节点网络短地址
 发送: FE 01 07 FF
 发送: FE 01 07 FF

 返回: FB Coor\_shortAddr
 返回: FB 00 00

Coor\_shortAddr: 2 Byte 地址

### 2、AT 指令说明

### AT+COOR SHORT ADDR

功能: 查询父节点网络短地址

格式: 查询

发送: AT+COOR\_SHORT\_ADDR=?

返回: COOR\_SHORT\_ADDR= shoraddr <CR> <LF>

参数: shoraddrt

2 Byte 的设备短地址 **示例:** AT+COOR\_SHORT\_ADDR=?

# 4.2.8 父节点 MAC 地址

### 1、HEX 指令说明

 读取父节点 MAC 地址
 FE 01 08 FF
 发送: FE 01 08 FF

 返回: FB Coor \_Mac\_Addr
 返回: FB 20 39 EA 0A 00 4B 12 00

Coor\_Mac\_Addr: 8 Byte 地址

### 2、AT 指令说明

### AT+COOR\_MAC\_ADDR

**功能**:查询父节点 MAC 地址

格式: 查询

发送: AT+COOR\_MAC\_ADDR=?

返回: COOR\_MAC\_ADDR=macaddr<CR><LF>

参数: macaddr

8 Byte MAC 长度地址 (唯一IEEE ID)

示例: AT+COOR\_MAC\_ADDR=?

### 4.2.9 网络组号

因为专业, 所以选择! 第 15页, 共 35 页 无线透传、WiFi、蓝牙、Zigbee、PKE、数传电台等无线应用专家 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

### 1、HEX 指令说明

读取网络组号	发送: FE 01 09 FF	发送: FE 01 09 FF
	返回: FB group	返回: FB 01
配置网络组号	发送: FD 02 09 group FF	发送: FD 02 09 01 FF
	返回: FA 09	返回: FA 09

group: 组号范围 1~99 (默认 1)

### 2、AT 指令说明

### AT+GROUP

功能: 查询/设置网络组号

格式: 查询

发送: AT+GROUP=?

返回: GROUP=group<CR><LF>

设置

发送: AT+GROUP=group

返回: +OK<CR><LF>

参数: group (0~99)

本地组号

示例: AT+GROUP=group

默认: GROUP=1

## 4.2.10 网络信道

### 1、HEX 指令说明

读取通信信道	发送: FE 01 0A FF	发送: FE 01 0A FF
	返回: FB channel	返回: FB OB
配置通信信道	发送: FD 02 0A channel FF	发送: FD 02 0A 0B FF
	返回: FA 0A	返回: FA 0A

channel: 信道范围 11~26 (默认 11)

channel = 0xFF 全信道扫描, channel = 0xFE 推荐信道扫描

#### 2、AT 指令说明

#### AT+CH

功能: 查询/配置无线信道

格式: 查询

发送: AT+CH=?

返回: CH=ch<CR><LF>

配置

发送: AT+CH=ch 返回: +OK<CR><LF>

参数: ch (11~26)

channel = 255 全信道扫描, channel = 254 推荐信道扫描 (默认 11)

**示例**: AT+CH=11

默认: CH=11

### 4.2.11 发送功率

因为专业,所以选择! 第 16页,共 35 页

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

### 1、HEX 指令说明

读取发送功率	发送: FE 01 0B FF	发送: FE 01 OB FF
	返回: FB txpower	返回: FB 04
配置发送功率	发送: FD 02 0B txpower FF	发送: FD 02 0B 04 FF
	返回: FA OB	返回: FA OB

#### txpower:

#### 功率参数 txpower 对照表 无 PA/有 PA

txpower	功率 (dBm)
00	-3 / 16 / 20
01	-1.5 / 17 / 22
02	0 /19/24

txpower	功率 (dBm)
03	2.5 / 20 / 26
04	4.5 / 20 / 27 (默认)
05	

### 2、AT 指令说明

### AT+TXPOWER

功能: 查询/配置无线发射功率

格式: 查询

发送: AT+TXPOWER=?

返回: CH=txpower<CR><LF>

配置

发送: AT+TXPOWER=txpower

返回: +OK<CR><LF>

参数: txpower (0~4)

发射功率 (详情参数功率对照表)

示例: AT+TXPOWER=4 默认: TXPOWER=4

# 4.2.12 串口波特率

### 1、HEX 指令说明

读取串口波特率	发送: FE 01 0C FF	发送: FE 01 0C FF
	返回: FB baud	返回: FB 09
配置串口波特率	发送: FD 02 0C baud FF	发送: FD 02 0C 09 FF
	返回: FA 0C	返回: FA 0C

baud:

波特率参数 baud 对照表

成都亿佰特电子科技有限公司

E18 V3.0 ZigBee 自组网模块 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

baud	波特率
00	2400
01	4800
02	9600
03	14400
04	19200
05	38400
06	43000
07	57600

率 00 200 (默认)
200 (默认)
000
400
000
800
600
0000
֡

### 2、AT 指令说明

### AT+UART

功能: 查询/配置串口波特率

**格式**: 查询

发送: AT+UART=?

返回: UART=baud<CR><LF>

配置

发送: AT+UART=baud 返回: +OK<CR><LF>

参数: baud (0~15)

串口波特率 (详情参数功率对照表)

示例: AT+UART=9 **默认:** UART=9

## 4.2.13 休眠时间

### 1、HEX 指令说明

- · 1H ( VB /4		
读取休眠状态 (终端节点有效)	发送: FE 01 0D FF	发送: FE 01 0D FF
	返回: FB sleep_time	返回: FB 05
配置休眠模式 (终端有效)	发送: FD 02 0D sleep_time FF	发送: FD 02 0D 05 FF
	返回: FA 0D	返回: FA 0D

sleep\_time: 0 休眠状态关闭 (默认)

其他 (1~250) 休眠模式开启,休眠时间为 sleep\_time 单位 S (秒)

# 2、AT 指令说明

### AT+SLEEP

功能: 查询/配置设备休眠模式 (终端有效)

格式: 查询

发送: AT+SLEEP=?

返回: SLEEP=sleep < CR > < LF >

配置

发送: AT+SLEEP=sleep 返回: +OK<CR><LF>

因为专业, 所以选择! 第18页, 共35页

无线透传、WiFi、蓝牙、Zigbee、PKE、数传电台等无线应用专家 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

参数: sleep

0 关闭休眠模式

1~250 休眠模式开启,休眠时间为 1~60 秒,大于 60 后默认以 60s 休眠。

示例: AT+SLEEP=0 默认: SLEEP=0

# 4.2.14 加入网络时间

#### 1、HEX 指令说明

读取入网休眠周期,次数 (终端节	发送: FE 01 0F FF	发送: FE 1 OF FF		
点有效)	返回: FB join_cycle join_cnt	返回: FB 00 FF		
配置入网休眠周期,次数(终端有	发送: FD 03 0F join_cycle	发送: FD 03 0F 00 FF FF		
效)	jion_cnt FF 返回	返回: FA 0F		
	返回: FA 0F			

#### join\_cycle:

0 无网络加入时,不允许设备休眠。(默认)

1~255 无网络加入时,允许设备休眠,

61-255:休眠时间 (join\_cycle-60) \*60+60 秒, 最长 196min

1-60 :休眠时间 join\_cycle 秒

#### join cnt:

0: 无效

1~254 以 join\_cycle 为休眠时间,尝试连接 join\_cnt 次,如果超过 join\_cnt 次入网失败,将停止入网。

255 以 join\_cycle 为休眠时间,一直尝试入网。(默认)

#### 2、AT 指令说明

#### AT+JOINSLEEP

功能: 查询/配置设备无网络加入,设备休眠时间(终端有效,默认0S)

格式: 查询

发送: AT+JOINSLEEP=?

返回: JOINSLEEP =sleep<CR><LF>

配置

发送: AT+ JOINSLEEP =sleep

返回: +OK<CR><LF>

参数: sleep

0 无网络加入时,不允许设备休眠。

1~255 无网络加入时,允许设备休眠,休眠时间为 1s~196min

参数计算:

1~60 设备休眠时间为 1~60s

61~255 设备休眠时间为 2min~196min ((sleep -60)\*1min+1min)

示例: AT+ JOINSLEEP =0 默认: JOINSLEEP =0

### AT+JOINCNT

因为专业, 所以选择! 第 19页, 共 35 页

样品网址: <u>cdebyte.taobao.com</u> 更多产品资讯请登录: <u>www.cdebyte.com</u>

功能: 查询/配置设备无网络时连接(重连)次数;

以 JOINSLEEP 为周期入网 JOINCNT 次,执行完 JOINCNT 次后仍未入网进入 PM3 低功耗(休眠终端)或待机模式(终端),可以串口配置重新入网(终端有效 ,默认 255)

格式: 查询

发送: AT+ JOINCNT =?

返回: JOINCNT = joincnt <CR> <LF>

配置

发送: AT+ JOINCNT =joincnt

返回: +OK<CR><LF>

参数: joincnt

0 无效参数。

1~254 无网络加入时,加入 joincnt 次。

255 无网络加入时,一直尝试加入。

示例: AT+JOINCNT = 255 默认: AT+JOINCNT = 255

# 4.2.15 父节点保存时间

### 1、HEX 指令说明

读取该节点数据保存时间 (路由器	发送: FE 01 0E FF	发送: FE 01 0E FF
和协调器有效)	返回: FB 1E	返回: FB 1E
配置该节点数据保存时间(路由器	发送: FD 02 0E time FF	发送: FD 02 0E 07 FF
和协调器节点有效)	返回: FA OE	返回: FA 0E

time: 范围 0~120 (默认 30) , 单位 S (秒)

### 2、AT 指令说明

### AT+DATA\_TIME

功能: 查询/配置数据保存时间 (路由器和协调器有效)

格式: 查询

发送: AT+DATA\_TIME=?

返回: DATA\_TIME=data\_time<CR><LF>

配置

发送: AT+DATA\_TIME =data\_time

返回: +OK<CR><LF>

参数: data\_time

0~120 数据保存时间,单位:S

示例: AT+DATA\_TIME=30 默认: DATA\_TIME=30

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

### 4.2.16 网络提示信息

### 1、HEX 指令说明

读取网络提示信息	发送: FE 01 15 FF	发送: FE 01 15 FF
	返回: FB 01	返回: FB 01
配置网络提示信息	发送: FD 02 15 state FF	发送: FD 02 15 01 FF
	返回: FA 15	返回: FA 15

#### state:

0: 不允许打印网络提示信息

1: 允许打印网络提示信息 (默认)

#### 2、AT 指令说明

### AT+NWK HINT MSG

功能: 查询/配置打印网络提示信息

格式: 查询

发送: AT+NWK\_HINT\_MSG=?

返回: NWK\_HINT\_MSG =state<CR><LF>

配置

发送: AT+ NWK\_HINT\_MSG =state

返回: +OK<CR><LF>

参数:

0: 不允许打印网络提示信息

1: 允许打印网络提示信息

示例: AT+ NWK\_HINT\_MSG =1

默认: NWK\_HINT\_MSG =1

# 4.2.17 普通节点心跳包时间

#### 1、HEX 指令说明

VII		
读取普通节点心跳包时间	发送: FE 01 16 FF	发送: FE 01 16 FF
	返回: FB 1E	返回: FB 1E
配置普通节点心跳包时间	发送: FD 02 16 heart_time FF	发送: FD 02 15 1E FF
	返回: FA 16	返回: FA 16

Heart\_time: 范围 0~255 (默认 30) , 单位 S (秒)

### 2、AT 指令说明

### AT+HEART\_TIME

功能: 查询/配置普通节点心跳包时间

格式: 查询

发送: AT+HEART\_TIME=?

返回: HEART\_TIME =heart\_time < CR > < LF >

配置

发送: AT+HEART\_TIME=heart\_time

返回: +OK<CR><LF>

参数: heart\_time

0~255 心跳包时间, 单位:S

因为专业, 所以选择! 第 21页, 共 35 页

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

示例: AT+HEART\_TIME=30 默认: HEART\_TIME=30

# 4.2.18 网络开放时间

### 1、HEX 指令说明

读取网络开放时间	发送: FE 01 31 FF	发送: FE 01 31 FF
	返回: FB FF	返回: FB FF
配置网络开放时间	发送: FD 02 31 open_time FF	发送: FD 02 31 FF FF
	返回: FA 31	返回: FA 31

**open\_time**: 范围 0~255 (默认 255 一直打开),单位 S (秒)

# 2、AT 指令说明 AT+OPEN TIME

**功能**:查询/配置网络开放时间(协调器有效)

格式: 查询

发送: AT+OPEN\_TIME=?

返回: OPEN\_TIME =open\_time<CR><LF>

配置

发送: AT+OPEN\_TIME=open\_time

返回: +OK<CR><LF>

参数: open\_time 单位:S

1~254 网络开放时间

255 默认一直打开

示例: AT+OPEN\_TIME=255 默认: HEART\_TIME=255

# 4.2.19 用户 gpio 参数

### 1、HEX 指令说明

读取远程/本地 GPIO 输入输出状态	指令: FE 04 20 addr gpiox FF 返回: FB 20 addr In/Out	FE 04 20 F9 DE 04 FF
读取远程/本地 GPIO 电平	指令: FE 04 21 addr gpiox FF 返回: FB 21 addr In/Out level	FE 04 21 FF FF 04 FF
配置 远程/本地 GPIO 输入输出状态	指令: FD 05 20 addr gpiox In/Out FF 返回: FA 20 addr	发送: FD 05 20 FF FF 04 01 FF 返回: FA 20 FFFF
配置 远程/本地 GPIO 输出电平(输出模式有效)	指令: FD 05 21 addr gpiox level FF 返回: FA 21 addr	发送: FD 05 21 FF FF 04 02 FF 返回: FA 21 FFFF

### (1) gpio 端口

#### gpiox:

#### 用户 gpio 端口对照表

gpiox	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
GPIO	P0_0	P0_1	P0_2	P0_3	P0_4	P0_5	P0_6	P2_0	P2_1	P2_2

**例如:** 当 gpio 参数为 2 时 , 对应引脚位置为 PO\_2

样品网址: <u>cdebyte.taobao.com</u> 更多产品资讯请登录: <u>www.cdebyte.com</u>

当 gpio 参数为 8 时 ,对应引脚位置为 P2\_1

(2) gpio 输入输出状态

in/out: 1 输入状态

0 输出状态

(3) gpio 状态值 (配置输入状态无效)

level: 0 低电平

1 高电平

2 翻转

## 2、AT 指令说明

### AT+RGPIO PUT

功能:读取远端/本地 GPIO 输入输出模式

格式:配置

发送: AT+RGPIO\_PUT=addr,gpiox

返回: RGPIO\_PUT=addr,input<CR><LF>

参数: addr

0000~FFF8 远端短地址设备

FFFF 本地设备

gpiox (0~9)

GPIO 端口号

input

0 输出状态

1 输入状态

示例: AT+RGPIO\_PUT=1AC0,5

### AT+GPIO PUT

功能: 配置远端/本地 GPIO 输入输出模式

格式:配置

发送: AT+GPIO\_PUT=addr,gpiox,inout

返回: +OK<CR><LF>

参数: addr

0000~FFF8 远端短地址设备

FFFF 本地设备

gpiox (0~9)

GPIO 端口号

input

0 输出状态

1 输入状态

示例: AT+GPIO\_PUT=1AC0,5,0

## AT+RGPIO\_LEVEL

功能: 读取远端/本地 GPIO 输入输出模式

**格式**:读取

发送: AT+RGPIO\_LEVEL=addr,gpiox 返回: RGPIO\_LEVEL=input,level<CR><LF>

因为专业, 所以选择! 第 23页, 共 35 页

成都亿佰特电子科技有限公司

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

参数: addr

E18 V3.0 ZigBee 自组网模块

0000~FFF8 远端短地址设备

FFFF 本地设备

gpiox (0~9)

GPIO 端口号

input

0 输出状态

1 输入模式

level

1 高电平

0 低电平

示例: AT+RGPIO\_LEVEL=1AC0,5

### AT+GPIO\_LEVEL

功能: 配置远端/本地 GPIO 输入输出模式

格式:配置

发送: AT+GPIO\_LEVEL=addr,gpiox,level

返回: +OK<CR><LF>

参数: addr

0000~FFF8 远端短地址设备

FFFF 本地设备

gpiox (0~9)

GPIO 端口号

level

1 高电平

0 低电平

2 翻转

示例: AT+GPIO\_LEVEL=1AC0,5,2

# 4.2.20 用户 pwm 参数

### 1、HEX 指令说明

读取远程/本地 PWM 状态	指令: FE 04 22 addr 22 FF	FE 04 22 FFFF 22 FF
	返回: FB 22 addr period	
	duty1 duty2 duty3 duty4	
	duty5	
配置 远程/本地 PWM 状态	指令: FD 0F 22 addr period	发送: FD OF 22 FFFF FFFF 1FFF
	duty1 duty2 duty3 duty4	3FFF 5FFF 7FFF 9FFF FF
	duty5 FF	返回: FA 22 FFFF
	返回: FA 22 addr	

(1) pwm 端口

pwmx:

#### 用户 pwm 端口对照表

pwmx	duty1	duty2	duty3	duty4	duty5	

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

GPIO	P0_2	P0_3	P0_4	P0_5	P0_6	
	_	_	_	_	_	Ĺ

(2) pwm 周期

period: (0~FFFF)

周期时间 (单位1 = 62.5ns)

(3) pwm 占空比时间

dutyx: (0~FFFF):

占空比时间 (单位 1 = 62.5ns)

#### 2、AT 指令说明

#### AT+RPWM

功能: 读取远端/本地 PWM 输入输出模式

格式:读取

发送: AT+RPWM=addr

返回: RPWM=addr,period,duty1,duty2,duty3,duty4,duty5<CR><LF>

参数: addr

0000~FFF8 远端短地址设备

FFFF 本地设备

period (单位 1 = 62.5ns)

0~65535 周期

duty1

) 关闭

其他 通道 1 为占空比 50% 的方波

duty2~ duty5 (0~65535 单位 1 = 62.5ns)

对应通道数的正脉宽时间,为 0 或大于周期时该通道 PWM 关闭。

示例: AT+RPWM=1AC0

### AT+PWM

功能: 配置远端/本地 PWM 输入输出模式

格式:配置

发送: AT+PWM= addr,period,duty1, duty2,duty3,duty4,duty5

返回: +OK<CR><LF>

参数: addr

0000~FFF8 远端短地址设备

FFFF 本地设备

period (单位 1 = 62.5ns)

0~65535 周期

duty1

0 关闭

其他 通道 1 为占空比 50% 的方波

duty2~ duty5 (0~65535 单位 1 = 62.5ns)

对应通道数的正脉宽时间,为 0 或大于周期时该通道 PWM 关闭。

**示例:** AT+ PWM=1AC0,1000,1,500,500,0,500

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

## 4.2.21 用户 adc 参数

### 1、HEX 指令说明

读取远程/本地 ADC 状态 指令: FE 04 23 addr pin FF FE 04 23 FF FF 01 FF 返回: FB 23 addr adc\_value

(1) adc 通道

adcx:

#### 用户 adc 通道对照表

adcx	0	1	2	3	4	5	6
GPIO	P0_0	P0_1	P0_2	P0_3	P0_4	P0_5	P0_6

(2) adc 状态值

adc\_state: 0 ADC 使能

1 ADC 关闭

(3) adc 采样值

adc value: 0~0X0CE4 (0~3300) 单位 mV

2、AT 指令说明

AT+ADC

功能:读取远端/本地 ADC 输入量

格式:读取

发送: AT+ADC=addr,adcx

返回: ADC=addr,val<CR><LF>

参数: addr

0000~FFF8 远端短地址设备

FFFF 本地设备

adcx (0~6)

ADC 通道

val (0~3300)

当前采集电压值,单位 mV (毫伏)

示例: AT+ADC=1AC0,5

### 4.2.22 外设 addr 参数说明

(1) 外设功能地址

addr:

FFFF 查看/配置本地信息

0~FFF8 查看/配置网络地址为 addr 的信息 FFFE、FFFD、FFFC 所能收到广播的设备查看/配置信息

---FFFE 广播到网络中所有设备

---FFFD 广播到空闲接收设备 (休眠设备除外)

---FFFC 广播到协调器和路由器

# 4.2.23 保存网络信息

因为专业,所以选择! 第 26页,共 35 页

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

## 1、HEX 指令说明

读取是否保存网络信息	指令: FE 01 30 FF 返回: FB 00	指令: FE 01 30 FF 返回: FB 00
配置是否保存网络信息	指令: FD 02 30 netifo FF	指令: FD 02 30 01 FF
	返回: FA 30	返回: FA 30

Netifo 0: 关闭网络信息存储, 重启新设备入网, 建网

1: 开启网络信息存储, 重启后加入或者恢复原有网络。

### 2、AT 指令说明

#### AT+NETIFO

功能: 查询/配置是否保存网络信息

格式: 查询

发送: AT+ NETIFO =?

返回: NETIFO = data < CR > < LF >

配置

发送: AT+ NETIFO = data

返回: +OK<CR><LF>

参数: data

0 : 关闭网络信息存储, 重启新设备入网, 建网

1: 开启网络信息存储, 重启后加入或者恢复原有网络。

示例: AT+ NETIFO =0 默认: AT+ NETIFO =0

### 4.2.24 清除当前网络信息

### 1、HEX 指令说明

离网并重启	发送: FD 01 14 FF	发送: FD 01 14 FF
	返回:FA 14	返回: FA 14

#### 2、AT 指令说明

#### AT+LEAVE

功能:清除当前网络网络信息,并重启。

格式:配置

发送: AT+ LEAVE

返回: +OK<CR><LF>

示例: AT+LEAVE

## 4.2.25 模块复位

### 1、HEX 指令说明

设备重启	发送: FD 01 12 FF	发送: FD 01 12 FF
	返回: FA 12	返回: FA 12

### 2、AT 指令说明

#### AT+RESET

**功能**: 设备复位 **格式**: 配置

因为专业,所以选择! 第 27页, 共 35 页

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

发送: AT+RESET 返回: +OK<CR><LF>

示例: AT+ RESET

# 4.2.26 工作模式

### 1、HEX 指令说明

读取工作模式	指令: FE 01 17 FF	指令: FE 01 17 FF
	返回: FB 03	返回: FB 03
配置工作模式	指令: FD 02 17 mode FF	指令: FD 02 17 03 FF
	返回: FA 17	返回: FA 17

#### 参数: mode

模式 1 (透传模式)
 模式 2 (半透传模式)

3 模式 3 (协议模式)

### 2、AT 指令说明

### AT+MODE

功能: 查询/配置工作模式

格式: 查询

发送: AT+MODE=?

返回: MODE= mode <CR> <LF>

配置

发送: AT+MODE=mode 返回: +OK<CR><LF>

参数: mode

模式 1 (透传模式)
 模式 2 (半透传模式)
 模式 3 (协议模式)

示例: AT+MODE=3 默认: MODE=3

模式	节点类 型	描述		
1++1> 4	协调器	该类型节点为透传模式,通过广播将串口数据透传到网络中的非休眠设备。		
模式 1 (透传模式)	路由器	该类型节点为透传模式,通过点播将串口数据透传到协调器。		
	终端	(注意: 终端在休眠模式下不能接收模式 1 的透传数据)		
模式 2 (半透传模	协调器	模块按照数据传输的固定格式全协议传输。可进行点播,广播,组播通。 详情请参考 "HEX 数据通信说明"。		
式)	路由器	该类型节点为透传模式,通过点播将串口数据透传到协调器。		

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

	终端	
	协调器	     模块按照数据传输的固定格式全协议传输。 可进行点播,广播,组播通。
模式 3	路由器	详情请参考 "HEX 数据通信说明"。
(协议模式)	终端	

注意: 对GPIO功能配置只能选择模式3 任意模式之间可以相互通信,不会互相影响。

# 4.2.27 通信显示模式

### 1、AT 指令说明

#### AT+RMODE

功能: 查询/配置通信显示模式, 协议模式和半透传模式协调器无效

格式: 查询

发送: AT+RMODE=?

返回: RMODE=rmode <CR> <LF>

配置

发送: AT+RMODE= rmode 返回: +OK<CR> <LF>

参数: rmode (1 开 0 关; 取值: 0-7)

0bit : 显示发送方 mac 地址 1bit : 显示发送方短地址

2bit : 显示消息最短路径的 RSSI 值

示例: AT+RMODE=0 默认: RMODE=0

## 4.2.28 退出 AT 指令

### 1、AT 指令说明

#### AT+EXIT

功能: 退出临时 AT 指令。 (P1\_6 引脚拉低时进入 AT 指令情况下有效。)

格式:配置

发送: AT+EXIT

返回: +OK<CR><LF>

示例: AT+EXIT

# 4.2.29 查询版本固件号

### 1、AT 指令说明

AT+SOFT ID

功能: 查询固件版本号

格式: 查询

因为专业, 所以选择! 第 29页, 共 35 页

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

发送: AT+SOFT\_ID=?

返回: SOFT\_ID=soft\_id<CR><LF>

参数: soft\_id

软件版本号

示例: AT+SOFT\_ID=?

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

## 4.2.30 所有信息

#### (1) 所有信息

#### all info:

	信息标识	(信息长度	(信息位置)	)	信息说明
	dev_type	(1	Byte (0) )		设备类型
	nwk_state	(1	Byte (1) )		网络状态
	pan_id	(2	Byte (2~3) )		网络 PAN_ID
	key	(16	Byte (4~20)	)	网络密匙
	ShortAddr	(2	Byte (21~22)	)	网络短地址
J	Mac_Addr	(8	Byte (23~30)	)	MAC 地址
<b>\</b>	Coor_shortAddr	(2	Byte (31~32)	)	父节点网络短地址
	Coor_Mac_Addr	(8	Byte (33~40)	)	父节点 MAC 地址
	group	(1	Byte (41) )		网络组号
	channel	(1	Byte (42) )		通信信道
	txpower	(1	Byte (43) )		发送功率
	baud	(1	Byte (44) )		串口波特率
	sleep_time	(1	Byte (45) )		休眠状态

#### 详细参数举例说明:

all info:

02 01 02 F4 11 13 15 17 19 1B 1D 1F 10 12 14 16 18 1A 1C 1D F2 EF 89 6C 50 09 00 4B 12 00 00 00 20 39 EA 0A 00 4B

### 12 00 01 0B 04 09 05

▶ 设备类型: 02 (终端)▶ 网络状态: 01 (已存在网络)

➤ 网络 PANID: 02 F4 (PAN\_ID=0X02F4)

> 网络密匙: 11 13 15 17 19 1B 1D 1F 10 12 14 16 18 1A 1C 1D

▶ 本地网络短地址: F2 EF (本地短地址 Short Address=0XF2EF)

▶ 本地 MAC 地址: 89 6C 50 09 00 4B 12 00

▶ 父节点短地址: 00 00 (父节点地短地址 Short Address=0X0000)

▶ 父节点 MAC 地址: 20 39 EA 0A 00 4B 12 00

▶ 网络组号: 01 (网络组号1)▶ 网络信道: 0B (信道11)

▶ 发送功率: 04 (发送功率 4.5dBm)▶ 串口波特率: 09 (波特率 115200)

▶ 休眠时间: 05 (休眠状态开启,休眠时间为5秒)

(备注:父节点保留时间未列入所有信息,如需配置或查询,请单独使用相应指令)

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

# 4.3 HEX 数据通信说明

### 4.3.1 命令格式说明

(备注: 只适用于模式 3 的全部节点或模式 2 的协调器)

命令 (COM) 1Byte	数据长度 (LEN) 1Byte	数据内容 (DATA)	
FC	LEN	DATA	

### 4.3.2 详细参数说明

#### DATA 参数说明:

(1) 广播 data (data 为待发送的内容)

指令: 01+type+data

参数说明: type

01: 广播模式 1 ——该消息广播到全网络中所有设备

02: 广播模式 2 ——该消息广播到只对打开了接收 (除休眠模式) 的设备 03: 广播模式 3 ——该消息广播到所有全功能设备 (路由器和协调器)

示例: FC 05 01 02 31 32 33

示例说明: 以广播模式 2 向网络广播发送 HEX 数据: 0X31 0X32 0X33

(2) 组播 data (data 为待发送的内容)

指令: 02+ group+data

参数说明: group

0~99: 为组播的消息的组播号

示例: FC 05 02 01 31 32 33

示例说明: 向网络组号 1 发送 HEX 数据: 0X31 0X32 0X33

(3) 点播 (单播) data (data 为待发送的内容)

指令: 03+ type +addr+data

参数说明: type (模式 2 下的协调器, 该参数无效, 可设置为任意值)

01: 透传方式 (无携带信息)

02: 短地址方式 (携带信息为短地址)

03: MAC 地址方式 (携带信息为 MAC 地址)

参数说明: addr: 网络短地址 有效点播 (单播) 地址 0x0000—0xFFF8)

示例: FC 07 03 01 AB CD 31 32 33

示例说明: 向网络地址为 0XADCD 的设备以携带短地址方式点播 HEX 数据: 0X31 0X32 0X33

# 5. 用户须知

# 5.1 ZigBee 网络角色以及注意事项

序号	描述
1	本模块采用 ZigBee 网络组网,网络由一个协调器加任意个其他设备组成(路由器和终端)。

成都亿佰特电子科技有限公司

E18 V3.0 ZigBee 自组网模块 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com


2	具有自组织,自路由,网络多跳功能。 (默认支持网络深度为 5,子节点总数 20,子路由节点数 6)
3	父节点设备 (协调器与路由器) 可为休眠终端保存数据,保存时间用户可自行设置 (默认 30 秒,范围 0~120 秒)。
4	只有终端设备具有休眠功能,休眠时为 250 以内,用户可自行设置,默认 0(休眠模式关闭)。 备注:建议休眠时间必须小于父节点数据保存时间,否则会影响数据接收。
5	网络通信时采用短地址 ShortAddress 通信。 备注:短地址是设备加入网络时随机分配,设备 MacAddress 长地址是唯一固定的,如不知道短地址时,可根据 MacAddress 通过相应指令查找该网络中的 ShortAddress,然而进行点对点通信。
6	协调器在网络中是唯一的,短地址固定为 0000。
7	若点播地址为 FFFF,FFFD,FFFC,则分别对应三种广播模式。
8	网络参数 PANID 为 FFFF 时为自动分配。若设备 PANID 不同则不能组网。
9	网络密匙不同时不能加入网络。本模块网络密匙均为开启状态,用户不能通过软件抓包得到正确的空中数据。
10	网络中所有设备都开启了广播功能,多个设备同时广播或单个设备较高频率的广播都可能导致网络严重堵塞,请尽量避免这种情况。
11	模块组播时不需要加入该组,直接按通信使用方法组播到任意组。组播之后本地组号不会因组播号不同而改变。
12	网络中 PWM 功能与休眠模式不能同时使用,在开启 pwm 功能前请关闭休眠模式。
13	休眠模式后,可通过串口唤醒。 备注:休眠状态下,串口唤醒的第一帧数据无效。
14	ZigBee 网络中通信,单包数据发送周期不能过快(一般建议在 1 秒以上),过快可能造成数据的丢失。(特别注意,网络中节点太多,广播周期过快可能会造成网络不稳定。)
15	设备通信单包最长允许字节:70Byte。如果超过70Byte,可能造成数据通信失败。

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

# 5.2 网络结构

### 本模块网络结构为网状网结构 (MESH)

MESH 网状网络拓扑结构的网络具有强大的功能,网络可以通过"多级跳"的方式来通信;该拓扑结构还可以组成极为复杂的网络;网络还具备自组织、自愈功能;

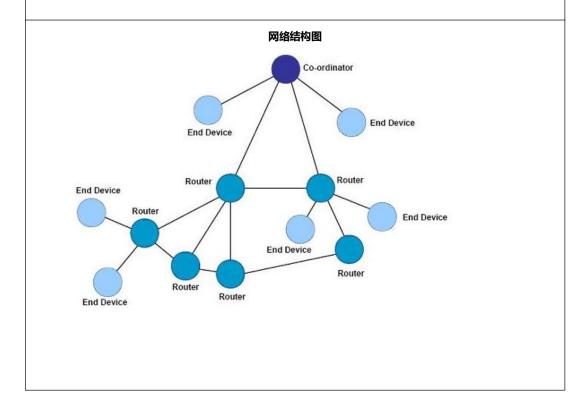

样品网址: <u>cdebyte.taobao.com</u> 更多产品资讯请登录: <u>www.cdebyte.com</u>

# 6. 定制合作

### **★公司客户如需进行产品定制,请联系我司。**


★亿佰特已与多家知名企业达成深度合作。



# 7. 关于我们



亿佰特(EBYTE)是一家专业提供无线数传方案及产品的公司



- ◆无线透传、WiFi、蓝牙、Zigbee、PKE、数传电台……等多系列无线产品;
- ◆拥有近百名员工,数万家客户,累计销售产品数百万件;
- ◆业务覆盖全球 30 多个国家与地区;
- ◆通过了 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境体系认证;
- ◆拥有多项专利与软件著作权,通过国际 FCC/CE/ROHS 等权威认证。



最专业的无线应用 微信公众平台

免费样品 技术资讯

【公司电话】028-61399028 【官方网站】<u>www.cdebyte.com</u> 【技术支持】<u>support@cdebyte.com</u>

【公司地址】四川省 成都市 高新西区 西芯大道 4 号创新中心 B333-D347

【公司传真】028-64146160 【在线商城】<u>cdebyte.taobao.com</u> 【李经理】<u>raylee@cdebyte.com</u>

因为专业,所以选择! 第 35页,共 35页