Mappa GPIO — Luckfox Pico Zero

Firmware MrBin. Solo i pin già scelti nel port. Pinout e foto sono quelli ufficiali della wiki Luckfox (Luckfox Pico Zero): non è un pinout della Pro/Max.

Pin che usiamo

Funzione	Pad Pico Zero	Linux	Dove	Rispetto a rv1106
LED stato	GPIO3_C6	118	USER LED di scheda	Era GPIO1_B2 / 42. Sulla Zero B2 è la UART di debug.
MODE, alto = Config	GPIO1_C5	53	pin 32	Stesso pad.
D1 PIR, basso = sveglia	GPIO1_C4	52	pin 33	Stesso pad.
D2 stop	GPIO1_D2	58	pin 26	Stesso pad.
DONE	GPIO1_C0	48	pin 24	Stesso pad. SPI0 spento.
SQW RTC	GPIO1_C7	55	pin 36	Stesso pad.
RTC SDA	GPIO1_C1	49	pin 23, bitbang	Stesso pad. I2C della camera è un altro bus.
RTC SCL	GPIO1_C2	50	pin 19, bitbang	Stesso pad.
Modem alimentazione	GPIO2_B1	73	pin 27	Stesso pad. Il banco SD è GPIO2_A.
DEMO	GPIO1_D3	59	pin 22	Spostato da GPIO2_A0 / 64, che sulla Zero è la TF.

Il LED non è sul connettore da 40 pin: è il USER LED già sulla scheda (GPIO3_C6, linux 118). Il pin 12 del connettore è GPIO1_C6 (linux 54): è un altro pad, non il LED.

Sul connettore non escono i pad vietati del WiFi SDMMC0 (GPIO3_A1–A7, linux 97–103) né il reset radio GPIO1_A2 (linux 34). Quei due non sono segnati sul pinout perché non ci sono. Sulla foto della scheda compaiono il modulo WiFi, il tasto BOOT (GPIO4_C0, linux 144) e l'eMMC: sono segnati «non usare». Il tasto RESET della scheda non è GPIO1_A2.

Fonte: docs/gpio-map.md. Pinout: https://wiki.luckfox.com/Luckfox-Pico-Zero (immagini Zero-pinout1, Zero-pinout2, foto risorse di scheda).


Connettore, pin pari — funzioni MrBin

Lato pin 2, 4, 6… come nel pinout ufficiale. In verde solo DEMO, DONE, D2, MODE e SQW.



Connettore, pin dispari — funzioni MrBin

Lato pin 1, 3, 5… come nel pinout ufficiale. In verde solo RTC SCL, RTC SDA, modem e D1.

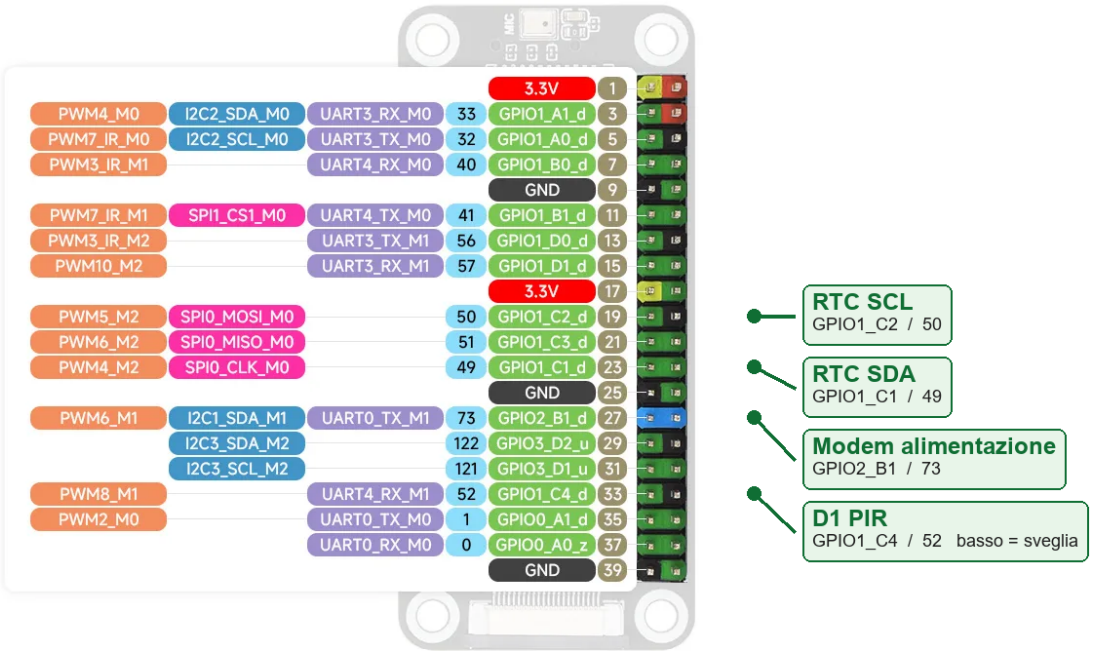

Scheda — LED e parti da non usare

Foto ufficiale Luckfox Pico Zero. Il connettore (12) ha le funzioni sulle due pagine precedenti. Qui: LED di stato, e le parti vietate che si vedono sulla scheda.

