Mappa GPIO — Luckfox Pico Zero

Firmware MrBin. Solo i pin già scelti nel port. Pinout e foto sono quelli ufficiali della wiki Luckfox (Luckfox Pico Zero): non è un pinout della Pro/Max.

Pin che usiamo

Funzione	Pad Pico Zero	Linux	Dove	Rispetto a rv1106
LED esterno	GPIO1_C3	51	pin 21	Non resta un GPIO pulito né un pin solo PWM. Il pinout stampa SPI0_MISO e PWM6. SPI0 è spento. Sulla Pro/Max era GPIO1_B2, header 1, linux 42. Il USER LED GPIO3_C6 non è questo LED.
DONE	GPIO0_A4	4	pin 40	Prima GPIO1_C0 / 48, SPI0_CS0. Qui il pinout stampa solo PWM1.
RTC SDA	GPIO1_C6	54	pin 12, bitbang	Prima GPIO1_C1 / 49, SPI0_CLK. Qui solo PWM10.
RTC SCL	GPIO0_A3	3	pin 38, bitbang	Prima GPIO1_C2 / 50, SPI0_MOSI. Qui nessuna funzione.
SQW RTC	GPIO1_C7	55	pin 36	Il pinout stampa solo PWM11.
DEMO	GPIO1_D3	59	pin 22	Il pinout non stampa I2C, SPI o UART.
MODE, alto = Config	GPIO1_C5	53	pin 32	È UART4_TX, non I2C1. Non resta un GPIO pulito.
D1 PIR, basso = sveglia	GPIO1_C4	52	pin 33	È UART4_RX, non I2C1. Non resta un GPIO pulito.
D2 stop	GPIO1_D2	58	pin 26	Il pinout stampa SPI0_CS1. Non resta un GPIO pulito.
Modem alimentazione	GPIO2_B1	73	pin 27	Il pinout stampa I2C1_SDA e UART0_TX. Non resta un GPIO pulito.

Il LED esterno è il pin 21 (GPIO1_C3, linux 51). I cinque GPIO senza I2C, SPI o UART sono già usati, e non resta un pin il cui pinout stampa solo PWM. Su questo pin il pinout stampa SPI0_MISO e PWM6; SPI0 sulla Zero è spento. Il USER LED di scheda (GPIO3_C6, linux 118) non esce sul connettore e non si usa. Il pin 12 è l'SDA dell'RTC, non il LED.


DONE, SDA e SCL sono usciti dai pin SPI0. Sul connettore restano solo quei tre GPIO senza I2C, SPI o UART (pin 12, 38 e 40): DEMO e SQW occupano già gli altri due. MODE e D1 non sono I2C1, sono UART4. D2 è SPI0_CS1 e il modem è I2C1 più UART0: non c'è un altro pin pulito, quindi restano dov'erano.

Sul connettore non escono i pad vietati del WiFi SDMMC0 (GPIO3_A1–A7, linux 97–103) né il reset radio GPIO1_A2 (linux 34). Quei due non sono segnati sul pinout perché non ci sono. Sulla foto della scheda compaiono il modulo WiFi, il tasto BOOT (GPIO4_C0, linux 144) e l'eMMC: sono segnati «non usare». Il tasto RESET della scheda non è GPIO1_A2.

Fonte: docs/gpio-map.md. Pinout: https://wiki.luckfox.com/Luckfox-Pico-Zero (immagini Zero-pinout1, Zero-pinout2, foto risorse di scheda).


Connettore, pin pari — funzioni MrBin

Lato pin 2, 4, 6… come nel pinout ufficiale. In verde le funzioni MrBin su questo lato.

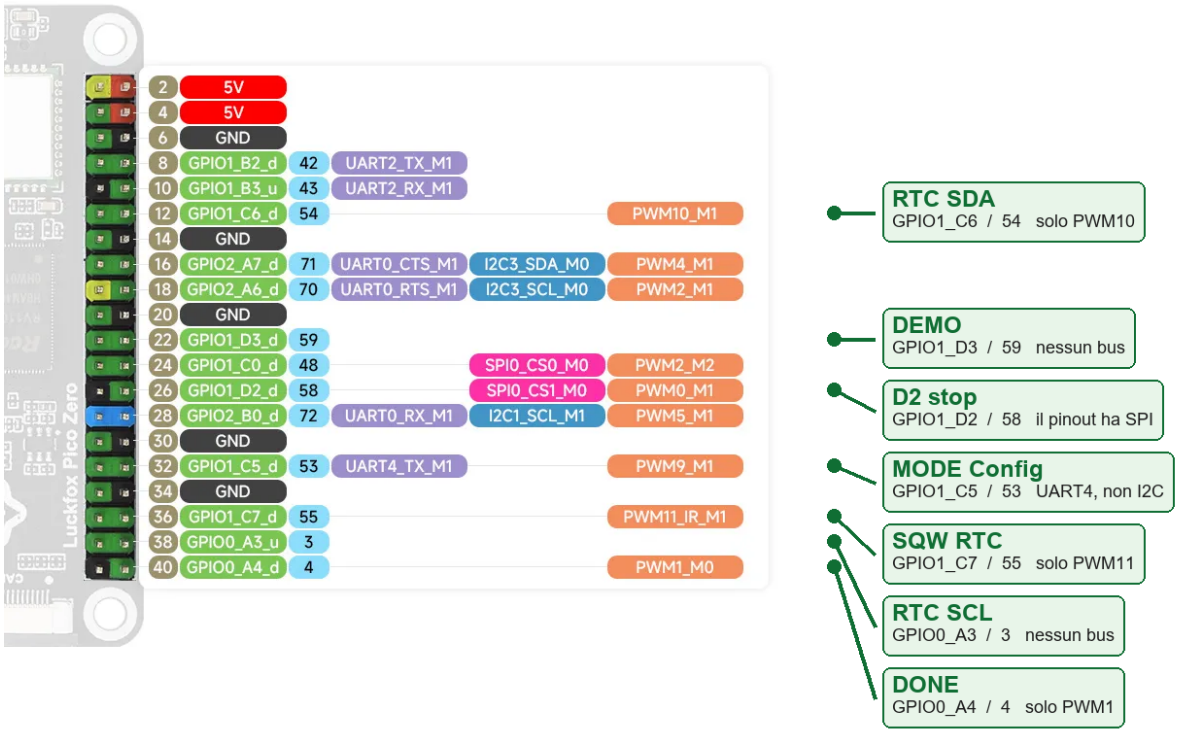

Connettore, pin dispari — funzioni MrBin

Lato pin 1, 3, 5… come nel pinout ufficiale. In verde il LED esterno, il modem e D1.

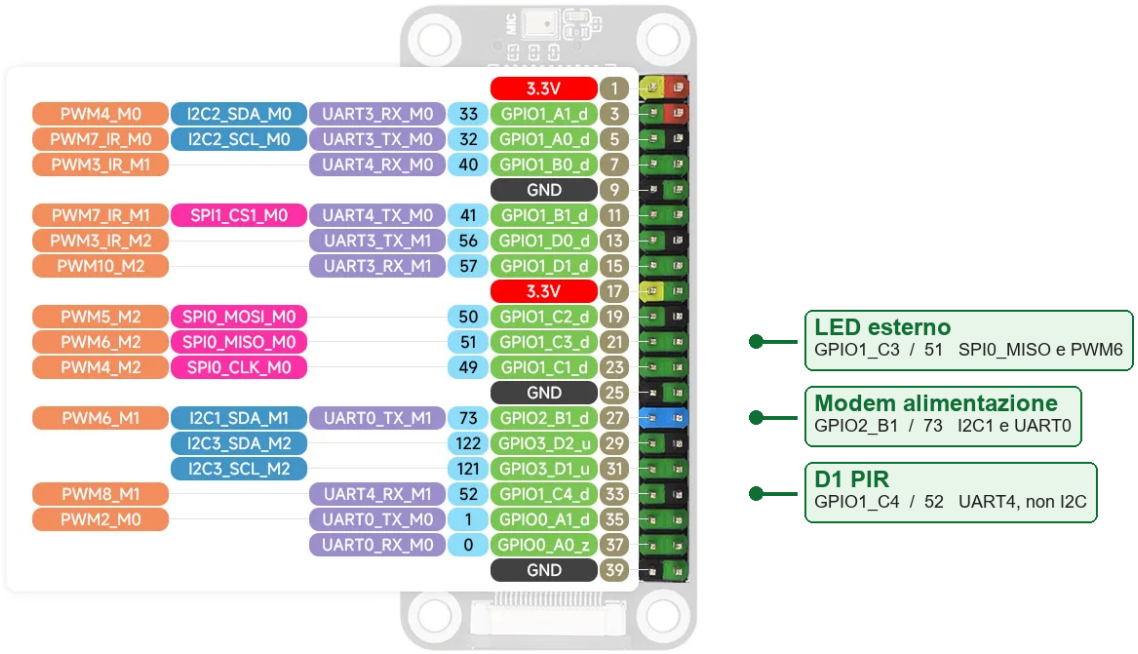

Scheda — LED e parti da non usare

Foto ufficiale Luckfox Pico Zero. Il LED esterno è il pin 21, sulle pagine del connettore. Qui il USER LED di scheda non è quel LED, e le parti vietate che si vedono sulla scheda.

