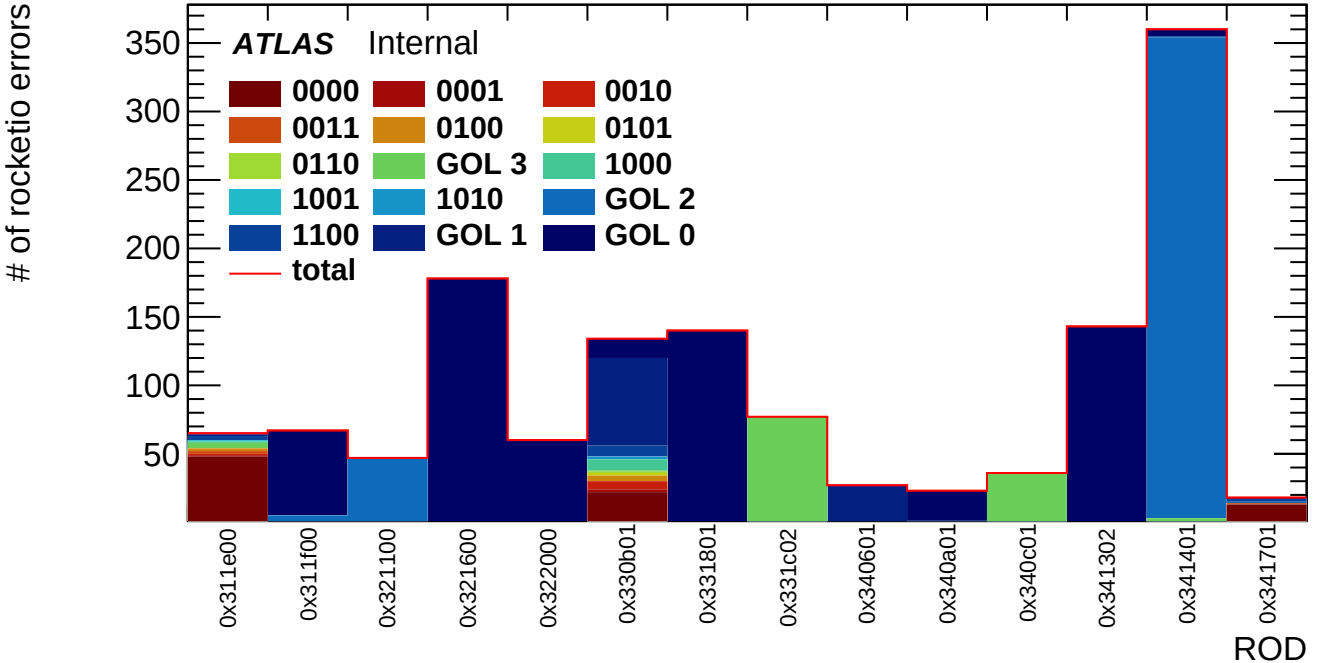
ATLAS Internal
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
GOL 3
1000
1001
1010
GOL 2
1100
GOL 1
GOL 0
total
# of rocketio errors
350
300
250
200
150
100
50
0x311e00
0x311f00
0x321100
0x321600
0x322000
0x330b01
0x331801
0x331c02
0x340601
0x340a01
0x340c01
0x341302
0x341401
0x341701
ROD