DTU - JSON 格式数据协议解释

一、JSON 源码

```
1
 2
        "fota": 1,
 3
        "uartReadTime": 25,
        "flow": "",
        "param_ver": "100",
        "pwrmod": "normal",
 6
        "password": "",
 8
        "netReadTime": 0,
        "passon": 1,
10
        "nolog": "1",
        "plate": 0,
11
12
        "reg": 0,
13
        "convert": 0,
        "uconf": [
14
15
             [1, "9600", 8, 2, 0, ""],
16
17
        ],
18
        "conf": [
             ["tcp", "ping", "180", "47.93.118.70", "9009", 1, "", "", "", ""],
19
20
21
             [],
22
            [],
23
             [],
24
             [],
25
             ],
        "preset": {
27
             "number": "13283863803",
28
29
             "delay": "10",
30
             "smsword": "update"
31
        },
        "apn": ["", "", ""],
32
33
        "cmds": [
34
             [],
35
             36
        "pins": [],
37
        "gps": {
38
             "pio": ["pio3", "pio6", "pio7", "pio13", 0, "1"],
39
40
             "fun": [1, "115200", 0, "10", 0, "json", "0", "|", "10", "1"]
41
        },
        "upprot": ["", "", "", "", "", ""],
42
        "dwprot": ["", "", "", "", "", ""],
43
44
        "warn": {
            "adc0": [],
45
             "adc1": [],
46
47
            "vbatt": [],
             "gpio": []
48
49
        }
```

二、JSON 格式说明

- 这里不做更详细的字段解释,更详细的请参考《iRTU参考手册V3.2》
- JSON不支持注释,以下用lua的注释符--表示注释
- JSON的key-value序列无顺序

1、最外层:

• {} 是根目录,对应源码的 local dtu = { ... } 变量

2、第一层是"配置保存"指令 对应的参数

• 这里本来因为历史原因要兼容最早的版本故没使用数组或JSON对象。

字段	功能	可选值
fota	远程升级开关	0 (关闭) 1 (开启)
uartReadTime	帧超时打包时长	25 (大于5的number)
flow	流控设置	""(关闭) ("" 或 number)
param_ver	参数版本号	"100" (数字字符串)
pwrmod	功耗模式	"normal" "energy"
password	密码模式	""(或字符串和字母组合)
netReadTime	往串口发送的打包 超时	0 (number)

字段	功能	可选值
passon	传递标志位	0 (非透传) 1 (透传)
nolog	日志标志位	0 (关闭) 1 (打印)
plate	识别码标志位	0 (关闭) 1 (帧头添加IMEI)
reg	注册报文	0不发送,1发送JSON注册报文 {"csq":rssi,"imei":imei,"iccid":iccid,"ver":Version},2发 送HEX报 文"131234512345",填字符串为用户自定义注册包
convert	报文HEX转换	0 (关闭) 1 (转换)

3、串口配置

字段key: uconf字段value:数组

● 数组下标代表串口 1 - 2

```
"uconf": [
1
2
         [
3
                    -- 串口ID号,注意要和数组下标对应
                    -- 串口波特率
            "9600",
4
5
                      -- 串口数据位
            8,
6
            2,
                     -- 串口parity
7
                     -- 串口stopbits
            0,
                     -- 485 GPIO 号
8
9
         ],
        [] -- 关闭串口2配置
10
11
      ],
```

4、通道配置

字段key: conf字段value:数组

• 数组下标代表通道ID 1 - 7

• 数组有字段顺序,下面举例TCP和阿里云自动注册,其他同手册字段顺序

```
"conf": [
1
2
                          -- 数组下标代表通道ID号
          Ε
              "tcp",
                          -- 协议 TCP | UDP | MQTT |
             "ping",
4
                          -- 心跳包内容
5
             "180",
                          -- 心跳包间隔
             "47.93.118.70", -- HOST 地址
6
             "9009",
7
                          -- HOST 端口
             1,
8
                           -- 通道透传捆绑的串口ID
9
                          -- 保持为""
             "",
                          -- 保持为""
10
             "",
11
                          -- 自动采集任务间隔
              11.11
                           -- SSL 标志位 可选"ss1"
12
          ],
13
          [], -- 表示通道关闭
14
15
```

```
"aliyun", -- 公有云配置 如: "aliyun"
16
17
              "auto",
                          -- 自动注册
18
              300.
                           -- MQTT 保活时长
19
              1800.
                          -- 自动采集任务间隔
              "cn-shanghai", -- 阿里云地域代码
20
21
             "ProductKey:", -- 阿里云项目key
             "AccessKey ID:", -- 阿里云AccessKey
22
              "Access Key Secret:", -- 阿里云 AccessKey 的 Secret
23
24
             "plus",
                      -- 阿里云产品版本类型(阿里云只有高级版了)
25
             1,
                           -- MQTT CleanSession
                           -- MQTT QOS
26
             0,
27
             1,
                           -- MQTT 通道捆绑串口ID
             11.11
28
                           -- 订阅主题,支持多主题参考《iRTU参考手册》
29
                           -- 发布主题,支持多主题参考《iRTU参考手册》
30
          ],
31
          [],
32
          [],
33
          [],
34
         []
       ],
```

5、预置信息

字段key: preset字段value: 对象

• 对应《iRTU参考手册》用户预定义电话和短信

```
1 "preset": {
2 "number": "1399999999", -- 白名单 允许呼入呼出的电话号码
3 "delay": "10", -- 振铃时长
4 "smsword": "update" -- 短信更新参数定义的字符串
5 },
```

6、设置APN

字段key: apn字段value:数组

• 对应《iRTU参考手册》设置APN

• 注意:这个指令只适合配置和使用不是同一张卡的场景

```
1 | "apn": ["", "", ""],
```

7、自动任务采集

字段key: cmds字段value:数组

• 对应《iRTU参考手册》自动采集任务

• 注意:这个指令要配合通道的自动采集任务使用

8、自定义IRTU预定义的GPIO

• 不必要的情况下不建议修改这个设置

字段key: pins字段value:数组未配置的情况:

```
1 | "pins": [],
```

配置情况:

```
1 "pins":[
2 "pio2", -- 网路指示灯的GPIO
3 "pio4", -- 与服务器脸上后通知GPIO
4 "pio4" -- 重置DTU参数的GPIO
5 ],
```

9、GPS 部分

字段key:gps字段value:对象


• GPS 的配置略复杂,特别是Air800和Air530的波特率不同,强烈建议看手册和视频后再操作

10、数据流模版

• 字段key:upport

- 字段value: 数组,下标代表1-7 通道
- 字段key: dwprot
- 字段value:数组,下标代表1-7通道
- 数据流模版实现报文协议的转换,比如上行 Modbus 转 JSON,下行 JSON 转 Modbus
- 数据流模版使用 Lua 脚本, 故都是字符串。
- 主意:使用JSON Encode 类 API 的时候会自动序列化字符串,如果是自己拼接,请注意序列化字符串。

11、预警配置部分

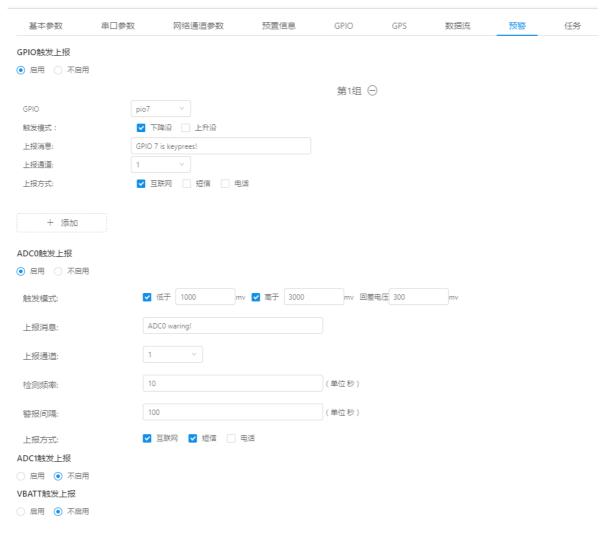

- 字段key:warn
- 字段value: 对象

```
"warn": {
1
2
          "adc0": [
3
                     1,
                                   -- 启用欠压报警
                     "1000",
4
                                   -- 欠压下限 1000mV
 5
                                   -- 启用过压报警
                     1,
                     "3000",
                                   -- 过压报警上限 3000mV
6
                     "300",
7
                                   -- 报警电压回差(防止临界值反复报警)
                     "ADCO waring!", -- 报警内容
8
                     "1",
9
                                   -- 网路报警上报通道ID
                     "10",
                                   -- 检测频率
10
                     "100",
                                   -- 上报频率 (防止报警没接触一直上报)
11
12
                                   -- 启用互联网上报
                     1,
                     1,
                                   -- 启用短信上报
13
14
                                    -- 不启用电话通知
15
                  ],
          "adc1": [],
16
          "vbatt": [],
17
          "gpio": [
18
19
              Ε
                  "pio7",
20
                                   -- 按键GPIO
21
                                   -- 启用按下报警(下降沿触发)
                  1,
22
                                   -- 不启用松开报警(上升沿触发)
                  0,
```

```
"GPIO 7 is keyprees!", -- 报警内容
23
                "1",
24
                              -- 网路报警上报通道ID
                1,
25
                               -- 启用网路报警
26
                0,
                              -- 不启用短信报警
27
                0
                               -- 不启用电话通知
28
            ]
29
         ]
30
      }
```