

Hướng dẫn sử dụng khóa tự động

Số tập tin: LBT-RD-QZDS-001


Cập nhật hồ sơ

Ngày tháng	Phiên bản	Cập nhật nhật ký	Người cập nhật	Từng dùng
2025.12.17	V1.5	Sắp xếp lại	NingHong	Để cải thiện khả năng truy cập của người dùng

Thư mục

MỘT, TRÌNH ĐƠN HƯỚNG	1
THỨ HAI, TÍNH NĂNG ĐÁM MÂY KHÓA	2
BA, MÔ TẢ CHỨC NĂNG	2
BỐN, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	3
4.1TAO MẶT KHẨU QUẢN TRỊ.....	3
4.2THÊM.....	3
4.3XÓA.....	4
4.3.1Xác minh xóa.....	4
4.3.2Xóa theo số.....	4
4.4CÀI ĐẶT.....	4
4.4.1Thời gian.....	4
4.4.2Hướng.....	4
4.4.3Trì hoãn.....	4
4.4.4Phòng ngừa.....	5
4.4.5Xoắn.....	5
4.4.6Khóa lại.....	5
4.4.7Ở lại.....	5
4.4.8Cảm ứng.....	5
4.4.9Khoảng cách.....	6
4.4.10Gợi ý.....	6
4.4.11Mạng.....	6
4.4.12Âm lượng.....	6
4.4.13Gấp đôi.....	7
4.4.14.Phục hồi.....	7
4.5TRUY VẤN.....	7
4.5.1Số lượng.....	7
4.5.2Hồ sơ.....	7
NĂM, CHỈ THỊ NHÀ MÁY	8
SÁU, KHÓA KÍCH HOẠT	8
BẢY, MẶT KHẨU TẠM THỜI	9
7.1 MẶT KHẨU DỪNG MỘT LẦN.....	9
7.2 MẶT KHẨU GIỚI HẠN THỜI GIAN.....	9
TÁM, CHỈ THỊ CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ	11
PHỤ LỤC: HỖ TRỢ NỀN TẢNG BÊN THỨ BA	12

Một、Trình đơn hướng

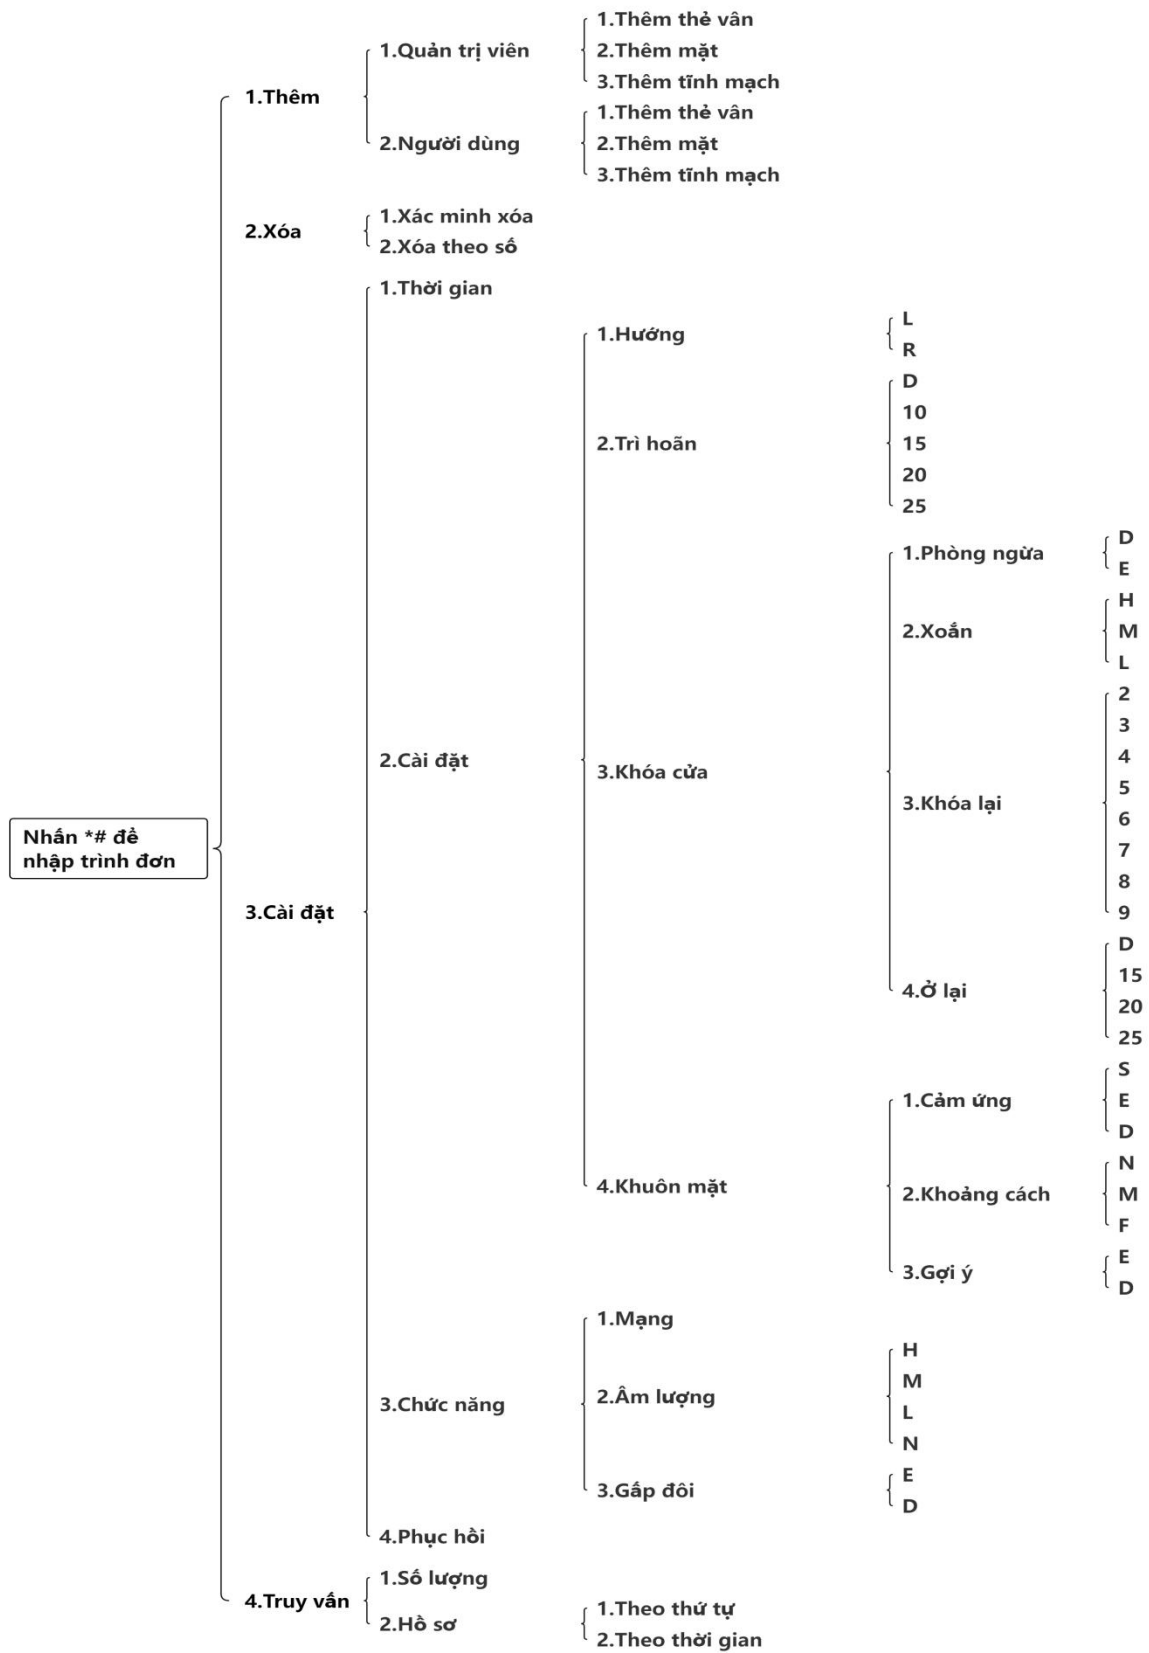

Thứ hai、Tính năng đám mây khóa

- Tổng quan chức năng

Thông qua ứng dụng nhỏ "khóa giới hạn đám mây" có thể được kích hoạt khóa cửa, mật khẩu tạm thời (một lần/giới hạn thời gian), thông số kỹ thuật điện tử và các chức năng khác.

- Bước hành động

Quét mã qr bên phải hoặc vi tìm kiếm "khóa giới hạn đám mây" thêm một ứng dụng.



Ba、Mô tả chức năng

- Khôi phục cài đặt nhà máy

Kéo dài sau khi bấm khóa đặt lại phím, hoặc đồng thời nhấn nút bật và khóa trong 5 giây, hoặc vào menu phục hồi, bạn có thể thực hiện phục hồi chức năng cài đặt. Tại thời điểm này, giọng nói hệ thống sẽ gợi ý: "khôi phục cài đặt gốc, hãy nhấn phím # để xác nhận, hãy nhấn phím * để hủy bỏ". Sau khi nhấn phím # để xác nhận, hệ thống sẽ khởi động lại và khôi phục lại trạng thái ban đầu.

- Báo động điện thấp

Khi năng lượng của hệ thống là dưới 25%, mở khóa sẽ phát sóng giọng nói trong quá trình "thiếu năng lượng". Pin vẫn có thể hỗ trợ khoảng 50 hoạt động mở khóa tại thời điểm này, nhưng xin vui lòng nạp tiền cho thiết bị hoặc thay thế pin.

- Cảnh sát chống kéo

Khi khóa được mở, công tắc chống mở kích hoạt chức năng báo động. Có thể bật hoặc tắt chức năng báo động chống mở trong trình đơn hệ thống.

- Người dùng bất hợp pháp báo động

Nếu nhập lỗi 3-5 lần liên tiếp, hệ thống sẽ kích hoạt âm thanh báo động. Sau lỗi thứ 5, hệ thống khóa 90 giây, không đáp ứng bất kỳ hoạt động trong thời gian, thời gian tự động sau khi kết thúc khóa.

- USB năng lượng khẩn cấp mở khóa

Năng lượng quá thấp gây ra không thể mở khóa, có thể tính phí kho báu truy cập khóa USB giao diện trước khóa cửa để cung cấp năng lượng, chờ đợi khoảng 30 giây sau khi hoạt động mở khóa. Chỉ tạm thời mở khóa, sau khi sử dụng cần phải loại bỏ pin sạc.

- Chức năng mật khẩu bit ảo

Khi sử dụng một mật khẩu để mở khóa, bạn có thể thêm bất kỳ số nào trước và sau khi mật khẩu chính xác (hệ thống chỉ nhận ra 16 chữ số đầu tiên), nâng cao mật khẩu an ninh để ngăn chặn nhìn trộm. Ví dụ: mật khẩu chính xác là "123456", bạn có thể nhập vào "426123456745" để hoàn thành việc xác nhận.

- Hướng dẫn nhanh

Nhập trình đơn cài đặt: 111# xem mã kích hoạt thiết bị: 666# vào trình đơn thiết lập: *#

Nhập trình đơn nhà máy: 888# truy vấn hệ thống phiên bản: 999#

Bốn、Hướng dẫn sử dụng

4.1 Tạo mật khẩu quản trị

Để sử dụng lần đầu tiên, bạn cần phải tạo một mật khẩu quản trị, như sau:

1. Đánh thức màn hình và ấn vào giao diện{*}→{#}.
2. Theo lời nhắc giọng nói nhập mật khẩu 6-8 bit, nhấn phím {#} để xác nhận và lặp lại cùng một mật khẩu và nhấn phím {#} để xác nhận.
3. Hệ thống phát thanh "người dùng 000, thêm thành công", sau khi hoàn thành thiết lập, bạn có thể nhập trình đơn chính.

Gợi ý: người dùng 000 quản trị mật khẩu có quyền tối cao, có thể được sử dụng để tạo ra một mật khẩu tạm thời và một mật khẩu một lần, xin vui lòng giữ nó.

4.2 Thêm

1. Thúc dậy màn hình, nhấn phím {*} và nhấn phím {#} để nhập thông tin người dùng quản lý vào trình đơn.
2. Làm theo{1}Thêm-{1}Quản trị viên hoặc{2}Người dùng Chọn kiểu người dùng.
3. Làm theo{1}Thêm thẻ vân、{2}Thêm mặt, {3}Thêm tĩnh mạch Chọn kiểu người dùng.
4. Theo lời nhắc giọng nói hoàn thành tương ứng đầu vào:
 - **Vân tay:** Ngón tay đặt cảm biến dấu vân tay.Sau khi nghe câu "làm ơn đặt ngón tay lần nữa", hãy đặt ngón tay đó cho đến khi xong.
 - **Mật khẩu:** Nhập mật khẩu 6-8 bit và nhấn phím {#} để xác nhận.
 - **Thẻ:** Đặt thẻ gần vùng cảm biến thẻ IC của bàn phím, hệ thống sẽ tự động đọc và lưu.
 - **Khuôn mặt:** Sau khi nghe "vui lòng nhập vào khuôn mặt", đặt khuôn mặt song song trước máy ảnh 40 ~ 80CM, nhấn nút để nhập liên tục.
 - **Tĩnh mạch I:** Sau khi nghe thấy "hãy đặt lòng bàn tay của bạn ở phía trước của máy ảnh", đặt tay song song ở phía trước của máy ảnh 10 ~ 25CM, nhấn nút để nhập.
5. Bài phát thanh "người dùng ***, thêm thành công" có nghĩa là thêm thành công.

Gợi ý:

- **Quản lý vùng số người dùng:** 000-009 (10 chữ số).
- **Khoảng số người dùng bình thường:** 010-249 (tổng số 240).

4.3Xóa

4.3.1Xác minh xóa

1. Vào thực đơn, nhấn{2}Xóa-{1}Xác minh xóa
 2. Tùy thuộc vào loại người dùng để chọn cách xác nhận tương ứng:
 - **Vân tay:** Ngón tay sẽ xóa dấu vân tay được đặt trên bộ cảm biến dấu vân tay.
 - **Mặt khẩu:** Nhập mặt khẩu để xóa người dùng.
 - **Thẻ:** Gắn thẻ IC cần xóa gần vùng cảm ứng bàn phím chạm.
 - **Khuôn mặt:** Người dùng cần phải xóa mặt đối mặt với máy ảnh (khoảng cách 40 ~ 80CM).
 - **Tính mạch I:** Đặt bàn tay cần phải được xóa trước máy ảnh (khoảng cách 10 ~ 25CM).
 3. Sau khi xác nhận hệ thống thông qua, tự động xóa người dùng tương ứng.
- Gợi ý: quản lý người dùng ***, nhập trình đơn, người dùng tương ứng là không thể xóa.

4.3.2Xóa theo số

1. Vào thực đơn, nhấn{2}Xóa-{2}Xóa theo số
2. Nhập số người dùng cần xóa, chẳng hạn như: 010.
3. Nếu người dùng tồn tại, hệ thống phát sóng giọng nói: “ND***, Xóa thành công” ; Nếu không có, Hàng tin tức ABC: “Thất bại” .

4.4Cài đặt

4.4.1Thời gian

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{1}Thời gian
2. Theo định dạng 20xx xx xx xx xx khi xx thời gian (chẳng hạn như 0 giờ vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhập 2501010000).
3. Hệ thống phát sóng”Thành công”Hoàn thành thiết lập.

4.4.2Hướng

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{2}Cài đặt-{1}Hướng
2. Bấm {1}để chuyển đổi Hướngcho"L"hoặc"R".

Gợi ý: hướng mở cửa để đứng bên ngoài cửa mở và đóng khi mở khóa.

4.4.3Trì hoãn

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{2}Cài đặt-{2}Trì hoãn
2. Làm theo{2}”Trì hoãn”Thời gian mở khóa chậm có thể chuyển đổi: D、10、15、20、25 .

Gợi ý: sau khi mở chậm trễ khóa, mở khóa đến thời gian cài đặt sẽ tự động khóa. Xin vui lòng đóng cửa trước khi thời gian trôi qua để tránh bị hư hỏng do đóng cửa.

4.4.4 Phòng ngừa

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{2}Cài đặt-{3}Khóa cửa-{1}Phòng ngừa
2. Làm theo{1}Chuyển đổi Phòng ngừa cho "D" hoặc "E".

Gợi ý: sau khi mở cửa, nếu ổ khóa được nâng lên, hệ thống sẽ phát âm thanh báo động; Nếu thiết bị đã được kết nối, đồng bộ đẩy thông tin báo động đến điện thoại di động.

4.4.5 Xoắn

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Sự lựa chọn Cài đặt-{2}Cài đặt-{3}Khóa cửa-{2}Xoắn
2. Làm theo {2} Chuyển động mô-men xoắn động cơ: L、M、H .

Gợi ý: nếu bạn bật và khóa khó khăn, có thể động cơ mô-men xoắn là không đủ, mô-men xoắn được đề nghị để "mạnh".

4.4.6 Khóa lại

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{2}Cài đặt-{3}Khóa cửa-{3}Khóa lại
2. Làm theo{3}Chuyển đổi Khóa lại (2-9 giây).

Gợi ý: khóa thời gian để khóa lười (lười nghiêng) tự động phục hồi sau khi đóng cửa thời gian trễ thiết lập lại.

4.4.7 Ở lại

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{2}Cài đặt-{3}Khóa cửa-{4}Ở lại
2. Làm theo{4}Chuyển thời gian báo động: 15、20、25、D。

Gợi ý: Nếu 1 phút phát hiện một cơ thể còn lại thời gian báo động đến giá trị cố định (chẳng hạn như 20 giây), hệ thống sẽ kích hoạt báo động và đẩy một tin nhắn đến thiết bị mạng đã được phân phối.

4.4.8 Cảm ứng

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{2}Cài đặt-{4}Khuôn mặt-{1}Cảm ứng
2. Làm theo{1}Chuyển chế độ cảm ứng của con người: E、D、S .

Mô hình:

- D: Khóa cửa không kích hoạt cảm biến con người.
- E: Cảm biến con người liên tục bất kể ổ khóa ở trạng thái nào.
- S: Chế độ thông minh, chỉ có thể kích hoạt cảm ứng của con người khi bị khóa (lười thò ra).

4.4.9 Khoảng cách

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{2}Cài đặt-{4}Khuôn mặt-{2}Khoảng cách
2. Làm theo{2}Chuyển vị trí khoảng cách cảm biến: **N**、**M**、**F** .

Phạm vi cảm ứng:

- **N**: $50 \pm 10\text{cm}$
- **M**: $90 \pm 20\text{cm}$
- **F**: $120 \pm 10\text{cm}$ 。

Gợi ý:

- Ở trên cho các phòng thí nghiệm khoảng cách lý thuyết, thực tế cảm biến phạm vi có thể là một chút khác nhau từ môi trường cài đặt.
- Trong trường hợp không gian hẹp, bạn nên chọn "gần", và vùng mở rộng có thể chọn "xa" để phù hợp với các cảnh sử dụng khác nhau.

4.4.10 Gợi ý

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{2}Cài đặt-{4}Khuôn mặt-{3}Gợi ý。
2. Làm theo{3}Chuyển dấu hiệu nhận dạng“E”hoặc“D”。

Gợi ý: sau khi mở, cảm ứng cơ thể con người đánh thức khóa cửa, hệ thống sẽ gợi ý bằng giọng nói "hãy xác minh khuôn mặt của bạn".

4.4.11 Mạng

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{3}Chức năng-{1}Mạng;
2. Mở ứng dụng điện thoại di động, theo lời khuyên trên trang ứng dụng để hoàn thành hoạt động mạng, cho đến khi khóa phát sóng "thành công mạng".

Gợi ý:

- Mạng lưới chức năng chỉ hỗ trợ một hoạt động điện thoại di động, một lần nữa vào chế độ mạng sẽ xóa dữ liệu kết nối cuối cùng, hãy hoạt động một cách cẩn thận.
- Liên kết sản phẩm chi tiết hoạt động tham khảo phụ lục.
- Nếu hệ thống gợi ý "không hỗ trợ", nó cho thấy mô-đun mạng bị lỗi. Người đàn ông mất mô-đun đã được cấm.

4.4.12 Âm lượng

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{3}Chức năng-{2}Âm lượng
2. Làm theo{2}Chuyển khối lượng: **H**、**M**、**L**、**N**

Gợi ý:

1. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng tùy thuộc vào bối cảnh sử dụng (chẳng hạn như môi trường yên tĩnh chọn "tĩnh" hoặc "thấp", môi trường ồn ào chọn "cao").
2. Chế độ im lặng, bật và khóa không có âm thanh, nhưng chuông cửa, âm thanh báo động và thực đơn phát sóng chức năng bình thường, không ảnh hưởng đến an ninh.

4.4.13 Gấp đôi

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{3}Chức năng-{3}Gấp đôi
2. Làm theo{3}Chuyển đổi Gấp đôi cho "E" hoặc "D".

Gợi ý:

- Sau khi mở, bạn cần phải liên tục xác minh hai người dùng khác nhau trước khi mở khóa. Sau khi xác nhận đầu tiên của hệ thống được nhắc nhở "hãy nhập người dùng khác", bạn cần phải hoàn thành xác nhận người dùng thứ hai trong thời gian quy định trước khi mở khóa.
- Áp dụng cho tài chính, bí mật và các trường hợp yêu cầu an ninh cao, để tránh một người dùng chú ý từ rò rỉ dẫn đến rủi ro.

4.4.14. Phục hồi

1. Vào thực đơn, nhấn{3}Cài đặt-{4}Phục hồi
2. Hệ thống gợi ý bằng giọng nói "hãy nhấn phím # để xác nhận, hãy nhấn phím * để hủy bỏ", nhấn phím # để xác nhận hoạt động, hệ thống sẽ khởi động lại và trở lại trạng thái ban đầu.

Gợi ý: Hoạt động sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu người dùng (bao gồm cả dấu vân tay, mặt khẩu, thông tin thẻ, vv) sau khi khôi phục cài đặt gốc, hãy hoạt động một cách cẩn thận.

4.5 Truy vấn

4.5.1 Số lượng

1. Vào thực đơn, nhấn{4}Truy vấn-{1}Số lượng .
2. Phát sóng bằng giọng nói hệ thống: "Quản Trị Viên: ***, Người dùng: ***".

4.5.2 Hồ sơ

● Theo thứ tự

1. Vào thực đơn, nhấn{4}Truy vấn-{2}Hồ sơ-{1}Theo thứ tự
2. Nhấn phím {8} để truy vấn một khoản tin tiếp theo, nhấn phím {2} để truy vấn một khoản tin trước.

Gợi ý: một truy vấn theo thứ tự là một trình bày đảo ngược bắt đầu từ một khoản tin mới nhất hiện thời

● Theo thời gian

1. Vào thực đơn, nhấn{4}Truy vấn-{2}Hỗ trợ-{2}Theo thời gian .
2. Định dạng: nhập ngày mục tiêu vào ngày xx tháng xx năm 20xx, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các hồ sơ hoạt động cho ngày đó.
3. Nhấn phím {8} để truy vấn một khoản tin tiếp theo, nhấn phím {2} để truy vấn một khoản tin trước.

Năm、Chỉ thị nhà máy

Trong giao diện chính, bấm 888# để nhập trình đơn nhà máy (nếu người dùng đã đăng ký, bạn cần phải nhập mật khẩu người dùng quản lý).

Thời gian quay động cơ sau khi đóng cửa: Nhập chỉ thị 7000#~7009# có thể được thiết lập, phạm vi 0ms~900ms (thời gian tương ứng với các số lệnh cuối cùng, chẳng hạn như 7005# tương ứng với 500ms).


Thời gian quay của động cơ sau khi mở khóa: Nhập chỉ thị 7100#~7109# có thể thiết lập thời gian vận hành động động cơ mở khóa, khoảng 0 ~900ms.

Gợi ý:

- Không được tự do để điều chỉnh không chuyên viên, lỗi cài đặt có thể ảnh hưởng đến việc khóa hoạt động bình thường;
- Chức năng này chủ yếu được sử dụng để cài đặt tổng thể, người dùng bình thường không cần phải hoạt động.

Sáu、Khóa kích hoạt

1. thức dậy khóa cửa, nhập 666#, màn hình hiển thị kích hoạt mã qr.
2. mở ứng dụng quét mã trực tiếp, hoặc nhập vào "khóa giới hạn đám mây" ứng dụng nhấp vào "kích hoạt khóa cửa" - "quét quét" quét mã qr để có được một số thiết bị.
3. nhấp vào "số liên lạc" trong các ứng dụng nhỏ ràng buộc số điện thoại, nhấp vào "sản phẩm kích hoạt" mã kích hoạt.
4. đánh thức lại cửa khóa nhập kích hoạt mã, khóa được nhắc nhở sau khi "hoạt động thành công", quay trở lại các ứng dụng nhấp vào "xác nhận" để hoàn thành kích hoạt.

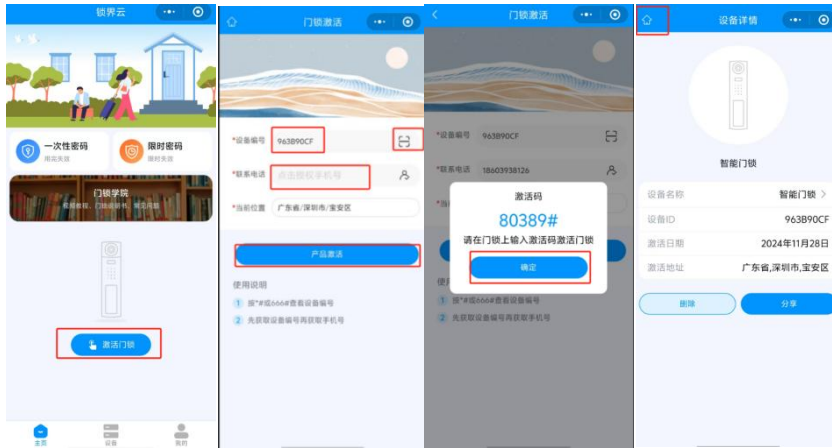


Bảng Mật khẩu tạm thời

7.1 Mật khẩu dùng một lần

1. Mở chương trình "khóa đám mây", nhấp vào nút "mật khẩu dùng một lần".
2. Nhập **mật khẩu quản trị của người dùng số 000**, tạo mật khẩu dùng một lần, mở khóa bằng cách nhập vào phía khóa.

Gợi ý:

- Không cần phải điều chỉnh thời gian khóa cửa, mật khẩu ngay lập tức bị vô hiệu hóa
- Sau khi mật khẩu mới được tạo hoặc được sử dụng, mật khẩu cũ sẽ tự động vô hiệu hóa để đảm bảo an toàn cho phép một lần.

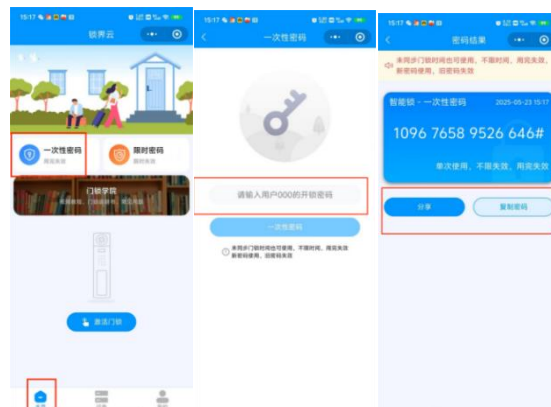

7.2 Mật khẩu giới hạn thời gian

1. Mở khóa điều khiển đám mây, nhấp vào nút "Giới hạn thời gian mật khẩu".
2. Nhập mật khẩu quản trị (người dùng 000), chọn chế độ:
 - **Kiểu người ghé thăm**: Thiết lập thời gian hạn chế mật khẩu thời gian hợp lệ từ 1 đến 60 phút (tính toán từ thời gian mở khóa đầu tiên, hết hạn và thất bại)
 - **Chế độ bảo mẫu**: Thiết lập thời gian mở khóa cho phép mỗi ngày (thời gian thất bại cả

n nhiều hơn thời gian hiệu lực), mật khẩu cần phải được nhập trong vòng 24 giờ, hoặc không.

- **Mô hình cho thuê ngắn hạn:** Thiết lập một mật khẩu hợp lệ bất kỳ thời gian (thời gian thất bại $i >$ thời gian hiệu lực và $>$ thời gian hiện tại, tối đa 60 ngày), mật khẩu cần phải được nhập trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu hiệu lực, hoặc vô hiệu lực.
- **Quản lý mật khẩu:** Có thể gỡ bỏ mật khẩu giới hạn thời gian đã có hiệu lực trong ổ khóa (hỗ trợ xóa tất cả hoặc mật khẩu người dùng đã chỉ định), sau khi nhập mật khẩu được tạo ra sau khi khóa "hoạt động thành công" là hoàn thành. Lưu ý: không thể xóa mật khẩu phát sinh chưa dùng; Nếu bạn cần phải thất bại tất cả các mật khẩu giới hạn thời gian, bạn có thể xóa mật khẩu quản trị "người dùng 000" sau khi thêm một quản trị viên mới.

Gợi ý: trước khi sử dụng một mật khẩu giới hạn thời gian, xin vui lòng điều chỉnh thời gian khóa cửa, nếu không sẽ gây ra một mật khẩu không thể sử dụng.



Tám, chỉ thị chuyển đổi ngôn ngữ

Trong giao diện chính, nhấn 888# để nhập trình đơn nhà máy, nhập các chỉ dẫn, và nhấn phím # để thiết lập chuyển đổi ngôn ngữ; (chỉ hỗ trợ chip giọng nói trong nhiều ngôn ngữ)

- 3000 Tiếng trung quốc
- 3001 Tiếng anh
- 3002 hành
- 3003 Tiếng nga
- 3004 Việt nam
- 3005 Tiếng hàn
- 3006 Ả rập
- 3007 Tiếng bồ đào nha
- 3008 Tiếng pháp
- 3009 Tiếng tây ban nha
- 3011 Indonesia
- 3012 Quận taita tiếng
- 3013 Hebrew
- 3014 Thổ Nhĩ Kỳ
- 3015 Tiếng ý.
- 3016 Mông cổ
- 3017 uzbek
- 3018 Tiếng kazakh
- 3019 Tiếng Serbia
- 3020 Triều tiên
- 3022 Tiếng nhật
- 3023 Ba tư

Phụ lục: hỗ trợ nền tảng bên thứ ba

- 优智云家



优智云家配网说明书.pdf

- 小峰管家



小峰管家
智能门锁猫眼操作

- 360 云智连



360云智连使用说明.pdf

- 涂鸦



涂鸦可视猫眼操作
说明.pdf