


# クイックスタートガイド

ワイヤレスPTTタイピンマイク

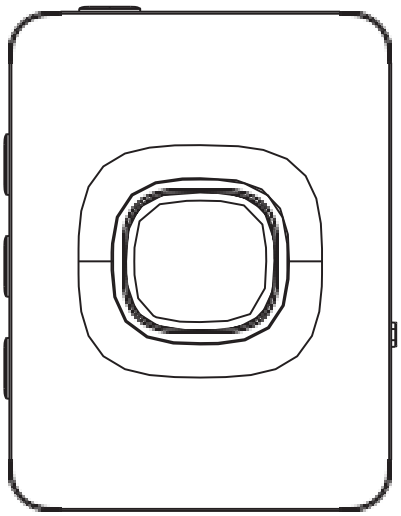

## 各部名称

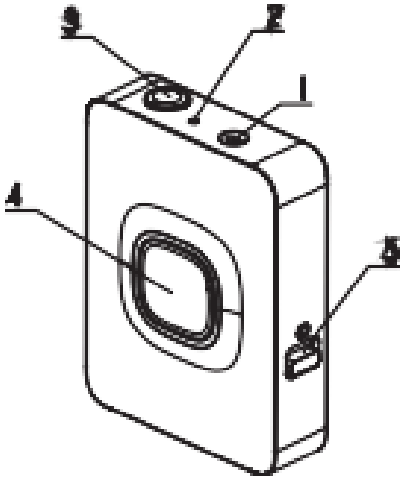

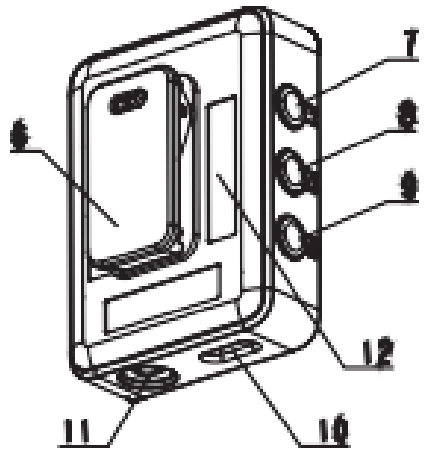

1. マイクロホン
2. LEDランプ
3. マルチボタン
4. PTTボタン
5. 電源スイッチ
6. クリップ
7. ファンクションボタン1（F1）
8. ファンクションボタン2（F2）
9. ファンクションボタン3（F3）
10. USB Type-C 充電端子
11. イヤホン接続端子
12. デバイス番号

## 各ボタンの機能

| | |
|---|---|
| マルチボタン | 電話の受信・終話<br>ペアリングモード（7秒長押し）<br>通話拒否（1秒長押し） |
| PTTボタン | ボタン押下中通話ON<br>（＊アプリ連携時のみ） |
| F1,F2,F3 | アプリ内で機能割り当て可能<br>（＊アプリ連携時のみ） |
| F1+F2+F3<br>同時長押し | 電源をOFFし、充電状態で、5秒間同時長押しすると工場出荷状態にリセット。 |

# 基本操作

＊はじめてお使いになる際は充電してからお使い下さい。

1. イヤホンを接続。

2. 電源スイッチをスライドして本機を起動。

3. マルチボタンを7秒間長押しすると、LEDが赤青に交互に点滅し、ペアリングモードに移行。

4. スマートフォンのBluetooth機能をオン。

5. スマートフォンのBluetooth機器リストに表示された「SSW XX-XXX」を選択し、Bluetoothのペアリングを完了。
※XX-XXXは、本機のデバイス番号が表示されます。
本機裏側に記載されているデバイス番号をご確認ください。

# 仕様

| | |
|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth 5.0 |
| 通信距離 | 最大約10m（＊使用環境により異なる） |
| 対応プロファイル | HSP、HFP、GATT、A2DP |
| 電源 | リチウムイオンポリマー電池<br>（充電時間：最大約1.5時間） |
| 使用可能時間 | 連続通話時間： 最大約15時間<br>スタンバイ時間：最大約200時間<br>（＊実際の使用環境、使用条件により異なる） |
| 本体サイズ・重量 | 49×37×12.5mm（＊突起部、クリップ除く）、約21.6g |

# LED表示について

| マイクの状態 | LED表示 | LED色 |
|---|---|---|
| 電源ON/OFF | 3回点滅 | ON:緑 / OFF:赤 |
| Bluetooth未接続 | 9秒周期で2回点滅 | 電池残量<br>60～100%: 緑<br>15～60%未満: 黄<br>15%未満: 赤 |
| Bluetooth接続中 | 9秒周期で1回点滅 | |
| 電話の着信中 | 点滅 | |
| ペアリングモード | 点滅 | 赤⇔青 |
| 充電時 | 点灯 | 残量85%以上：緑 |
| | | 残量85%未満：赤 |
| 初期化 | 2回点滅 | 黄色 |
| 充電の完了時 | 消灯 | - |

# 取扱い上の注意

・自動車などを運転中には使用しないでください。
・使用する前に音量を最小にして下さい。聴力を損なう恐れがあります。
・大きな音量で長時間続けて聞くことは避けて下さい。
・内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は使用を中止して下さい。
・分解、改造はしないで下さい。故障や事故の原因になります。
・マイク部分に飲み物等の液体をこぼさないでください。マイクの感度低下や故障の原因になる可能性があります。こぼしてしまった場合はすみやかにふき取ってください。
・濡れた手で充電したり、充電ポートに触らないで下さい。感電の原因になります。
・5Vを超える充電器を使用しないで下さい。廉価製品では、
5Vの充電器でも5Vを超える電圧が出力されることがありますので、ご注意下さい。
・充電の際は本製品に付属してあるType-Cケーブルを使用して頂く様お願いします。
・充電前にUSBコネクタ及びUSBケーブルのプラグに液体(水や消毒液など)や
異物(埃やチリ、金属片等)が付着していないことを確認してください。液体や異物
が付着していると端子間がショートして発熱、発火の原因となる可能性があります。
・本製品を使用中に気分が悪くなった方はすぐに使用を中止して下さい。
・ペースメーカー等の医療機器を使用している方は、医師に相談の上ご使用下さい。
・小さいお子様には使用させないで下さい。
・本製品は全てのBluetooth対応機器との接続動作を保証したものではありません。
・医療機器や人命に関わるシステム、または高い安全性や信頼性が要求される環境下では使用しないで下さい。
・本製品を長期間使用しなかった場合、電池の性能が著しく低下する可能性があります。
・内蔵電池は消耗品ですので保証の対象外になります。
・無線機や放送局の近くで正常に通信できないときは使用場所を変更して下さい。
・本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、
一切の責任を負いかねます。