


オープンイヤー型 Bluetoothヘッドセット  
VEXA クイックスタートガイド

製品情報

製品名: VEXA（ヴェクサ）  
イヤホンタイプ:  
オープンイヤー式ワイヤレスイヤホン  
Bluetooth バージョン: 5.1  
接続距離：約 10m  
音楽再生時間：最大16.5 時間（80% 音量時）  
通話時間：最大15.5 時間（80% 音量時）  
充電時間：約 60 分  
充電ポート：USB Type-C  
充電電圧：DC 5V  
防水等級：IP55

付属品リスト

- VEXA 本体 × 1
- クイックスタートガイド × 1
- 中風防（装着済）× 1
- 大風防 × 1
- 充電ケーブル × 1

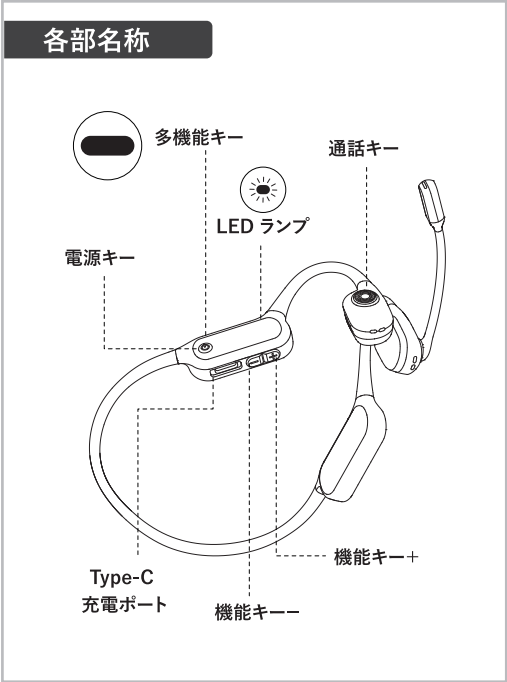

ノーマルモード／ボイスコマンドモードの切替

多機能キーと「-」キーを 3 秒間同時に長押しすると、ノーマルモードとボイスコマンドモードが順番に切り替わり、「ノーマルモードです（Normal mode）」または「ボイスコマンドモードです（Voice command mode）」と音声案内が流れます。

| ボイスコマンド一覧表  |               |
|-------------|---------------|
| 発話          | 動作            |
| 音量上げて       | 音量が1ステップ上がる   |
| 音量下げて       | 音量が1ステップ下がる   |
| サイドトーンON    | サイドトーンがONになる  |
| サイドトーンOFF   | サイドトーンがOFFになる |
| マイクオフ       | マイクがミュートになる   |
| マイクオン       | マイクミュートが解除になる |
| （※）はい、出ます   | 着信に応答する       |
| （※）いいえ、出ません | 着信を拒否する       |

（※）着信中のボイスコマンドです。  
「着信中、電話に出ますか？」と音声案内が流れたあと着信音が流れます。  
その間、ボイスコマンドで応答・拒否する事ができます。  
Androidの場合、動作保証外になります。  
iPhoneの場合、2 回目の音声案内後から応答できます。

サイドトーン ON/OFF

通話中に多機能キーと「+」キーを 3 秒間同時に長押しすると、サイドトーン（自分の声をイヤホンで聞ける機能）の ON/OFF が切り替わります。「サイドトーンオン（Sidetone on）」または「サイドトーンオフ（Sidetone off）」と音声案内が流れます。

通話（応答・切断・着信拒否）

応答：着信中に通話キーを 1 回押します。  
切断：通話中に通話キーを 1 回押します。  
着信拒否：着信中に通話キーを 3 秒間長押しします。（シングルペアリングのみ）

通話ミュート ON/OFF

通話中に多機能キーを 1 回押すと、マイクのミュートが切り替わります。  
「ミュートになりましたブツ（mute on ブツ）」または「ミュートが解除されましたブツ（mute off ブツ）」と音声案内が流れます。

音量調整

音量を上げる：「+」キーを 1 回押します。  
音量を下げる：「-」キーを 1 回押します。  
最大音量に達すると「音量は最大です（Maximum volume）」と音声案内が流れます。最小音量に達すると「ブツ」と 1 段上下する音とは違う音が鳴ります。

基本操作

※「 」内は音声ガイドンスを表し、「日本語（英語）」の形式で各モードの内容を併記しています。

電源の入れ方・切り方

電源を入れる：電源が切れている状態で電源キーを 3 秒間長押しします。緑色LED が3回点滅し、「電源が入りました（Power on）」と音声案内が流れます。  
電源を切る：電源が入っている状態で電源キーを 3 秒間長押しします。赤色 LED が 3 回点滅し、「電源を切ります（Power off）」と音声案内が流れます。

Bluetooth 接続と音声案内

ペアリング：電源を入れた状態で、電源キーと多機能キーを同時に 5 秒間長押しします。赤色と青色の LED が交互に点滅してペアリングモードになり、「ペアリングモードです（Pairing）」と流れます。機器の Bluetooth 一覧から「VEXA-XXXXX」（XXXXX は製品に記載しているDeviceName）を選択して接続してください。  
接続完了：「接続しました（connected）」と流れます。※無線機と接続時はアナウンスしません。  
切断：「ペアリングが切断されました（Disconnected）」と流れます。  
接続できないとき：約 20 秒経過しても接続されない場合は「デバイスが接続されていません（No device connected）」と流れます。  
失敗したとき：「ペアリングできませんでした（Pairing failed）」と流れます。

定電圧警告

電池残量が20%を下回ると、1分間隔で、「まもなくバッテリーが切れます充電してください（Battery is very low please charge）」という定電圧警告案内が流れます。0%になると、音声 が聞こえなくなり、電源が切れます。

音声案内の言語切替（日本語/英語）

ペアリングモード中に多機能キーをダブルクリックすると言語が切り替わり、「日本語です」または「English」と音声案内が流れます。

電池残量表示

残量60%以上：緑色LEDが点滅します。  
残量40～59%：黄色LEDが点滅します。  
残量30%以下：赤色LEDが点滅します。

充電と充電中のLED表示

付属のType-Cケーブルを使用して充電してください。充電中は残量80%以上で緑色LEDが点灯し、79%以下で赤色LEDが点灯します。

初期化（工場出荷状態に戻す）

電源が入っている状態で、多機能キー・電源キー・「-」キーを同時に 5 秒間長押しします、紫色LEDが 2 回点滅し「初期化します（Initialize）」と流れて工場出荷状態に戻ります。

LED 表示（Bluetooth接続状態）

| 状 態              | LED       |
|------------------|-----------|
| 未接続（接続待ち）        | 9秒ごとに2回点滅 |
| シングルペアリングで1台接続済み | 9秒ごとに1回点滅 |
| マルチポイントで2台とも接続済み | 9秒ごとに1回点滅 |

マルチポイントペアリング（2 台同時接続）

本機は2台同時接続（マルチポイントペアリング）に対応しています。無線機とスマートフォンなど、2台の機器を同時に接続してご利用いただけます。  
① 1台目の機器とペアリングし、接続します。  
② 1台目を接続したまま、本機を再度ペアリングモードにし、2台目の機器とペアリングします。  
③ 2台目とのペアリングが完了したら、本機の電源を一度切り、再び電源を入れます。  
④ 起動後、登録した2台の機器と自動的に接続されます。

マルチポイント接続 ON/OFF

ペアリングモード中に、多機能キー＋キーを同時に長押しすると、オン／オフが切り替わります。ONになると「マルチポイント接続を開始します（Start a multipoint connection）」、OFFになると「マルチポイント接続を終了します（End the multipoint connection）」と音声案内が流れます。

安全上のご注意

- ・大音量で長時間聴くと聴覚に悪影響を及ぼすおそれがあります。使用前に音量を最小にし、中程度の音量でご使用ください。
- ・装着中は周囲の音が聞こえにくくなります。安全に十分ご注意ください。
- ・自動車などの運転中は使用しないでください。
- ・使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・分解・改造はしないでください。本製品に修理可能な部品は含まれていません。故障・事故・発火の原因となります。
- ・落下・踏みつけ・火中への投入はしないでください。破裂・爆発のおそれがあります。
- ・調理器具などの熱源・火気・高圧圧機器から離して保管してください。
- ・直射日光が長時間当たる場所や高温になる場所に放置しないでください。
- ・内部に燃えやすいものや液体がかかった場合は使用を中止してください。
- ・本製品はIP55の防塵・防滴性能を備えていますが、完全防水ではありません。水没させたり、多量の水流にさらしたりしないでください。
- ・研磨剤入りの洗剤（クレンジャーなど）で本製品を清掃しないでください。
- ・充電は付属のType-Cケーブルを使用し、5V超える充電器は使用しないでください（廉価な充電器は5V指定でも超過出力する場合があります）。
- ・濡れた手で充電・充電ポートに触れないでください。感電の原因となります。
- ・充電前に、コネクタやプラグに液体・異物が付着していないことを確認してください。ショートによる発熱・発火の原因となります。
- ・ベースメーカーなどの医療機器を使用中の方は、医師に相談のうえご使用ください。
- ・医療機器・人命に関わる用途、高い安全性が要求される環境では使用しないでください。
- ・小さな部品を含むため、10歳未満のお子様の使用には適しません。手の届かない場所に保管してください。
- ・内蔵電池は消耗品のため保証対象外です。長期間使用しない場合は、極端な温度・湿度・ほこりを避けた乾燥した場所に保管し、電池寿命を延ばすため1 回以上は本製品を充電してください。
- ・すべてのBluetooth対応機器との接続を保証するものではありません。
- ・無線機・放送局の近くで通信が不安定な場合は、使用場所を変更してください。
- ・廃棄の際は一般廃棄物として捨てず、地域のリサイクル拠点へお持ち込みください。
- ・なかつ本製品の使用により生じた動作障害やデータ損失などの損害について、一切の責任を負いかねます。

※この音声は動画制作会社VIDWEBのボイスゲートを利用しています（<https://vidweb.co.jp/>）