


square スクエア

多人数同時通話トランシーバー

親機 SSW-1100-M / 子機 SSW-1100-S

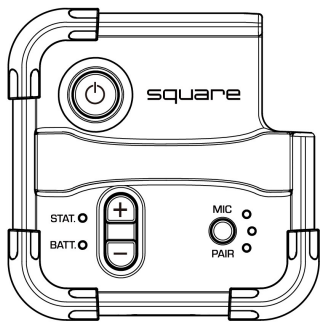

square

● はじめに

本製品は、親機1台に子機を最大8台までペアリングして同時通話ができる、1.9GHz帯DECT準拠方式のデジタルトランシーバーです。

設置のポイント

- 親機（コーナーガード赤）は電源に接続し、子機と見通しの良い場所に地面から1〜2m離して設置します。
 - 電源に接続しない場合はバッテリー駆動（満充電で最大約8時間※）。
 - 子機（コーナーガード黒）は体の側面・腰のベルトなど、親機と見通しの良い位置に身に着けます。
- ※親機の連続使用時間は子機3〜4台接続時の目安です。接続台数・使用環境により変動します。
子機5台以上を接続する場合は、親機を給電しながらご使用ください（給電しながらの使用可）。

SQUARE クイックスタートガイド ver.1.4 (2026/9/17)

2 基本の操作

親機・子機 共通

● 電源・充電・音量

したいこと	操作	確認方法（LED・音）
電源を入れる／切る	電源ボタンを長押し（入れる：2秒／切る：4秒）	入：BATT. グリーン1回点滅 切：LEDすべて消灯
充電する	USB Type-Cケーブルを接続	充電中：BATT. 赤点灯 → 消灯したら充電完了
音量を上げる／下げる	プラス／マイナスボタンを短押し	通知音1回（最大・最小で3回）
サイドトーン ON／OFF	プラス長押し3秒でON マイナス長押し3秒でOFF	通知音2回
マイク感度の確認・変更	MIC/PAIRキー短押しで表示、 さらに短押しで1段階アップ	感度LEDで7段階表示（→P4表1） 最大の次は最小に戻ります

※サイドトーン＝自分の声がアクセサリのイヤホンから聞こえる機能です。

● トークモード（話し方の切り替え）


モード	話し方	切り替え方
トグル	アクセサリのボタン短押しで トークON ⇄ ミュート切替	電源オフの状態から プラス＋電源ボタンを 同時長押し（2秒） ※以前のモードから もう一方へ切替
PTT	アクセサリのボタンを押して いる間だけトークON	
オープン	トークが常にON （録音・中継器用）	電源オフの状態から マイナス＋電源ボタンを 同時長押し（2秒）でON/OFF

ワンポイント オープンモード中でもトークモード切替の操作ができます。（例）トグル→（オープン）→PTT。オープンをOFFにすると以前のモードに戻ります。

1 各部の名称とはたらき

親機 = コーナーガードが 赤

子機 = コーナーガードが 黒

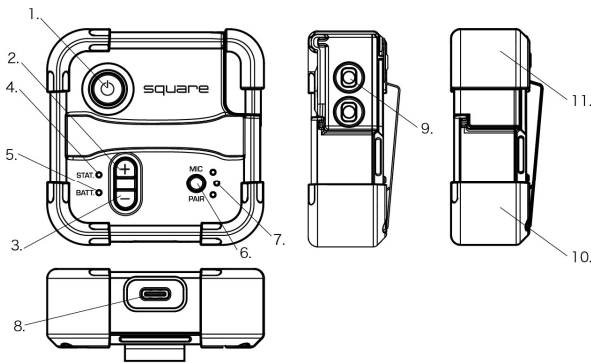

- 電源ボタン
- プラスボタン
- マイナスボタン
- ステータス表示LED（STAT.）
- バッテリー残量LED（BATT.）
- MIC/PAIRキー
- マイク感度表示LED
- 充電用 USB Type-C端子
- 録音・外部機器連携用ジャック
- コーナーガード
- コーナーキャップ
- ベルトクリップ

● 連続使用時間の目安（満充電時）

親機（バッテリー駆動）	子機（有線アクセサリ）	子機（Bluetooth）
約8 時間※	約14 時間	約10 時間

※親機は子機3〜4台接続時の目安。接続台数・使用環境により変動します。5台以上は給電しながらご使用ください。

充電時間はUSB Type-Cに接続してから、約2.5時間です。

2 / 8

3 LED表示と通知音

● ステータス表示LED（STAT.）

対象	カラー・表示	状態
共通	グリーン 点灯 ●	トークON（送話できます）
共通	オレンジ 点灯 ●	トークOFF（ミュート中）
親機	グリーン／オレンジ 点滅 ●●	ペアリングモード中
子機	ブルー 点灯 ●	親機の接続待ち／ペアリング未登録
子機	スカイブルー 点灯 ●	親機との接続が切れた状態
子機	ブルー／ピンク 点滅 ●●	親機とペアリング中

● バッテリー残量表示LED（BATT.）

※電源オンから10秒後に常時表示

カラー・表示	状態
グリーン 点灯 ●	電池残量 100%〜60%
オレンジ 点灯 ●	電池残量 60%〜20%
レッド 点灯 ●	電池残量 20%以下
レッド 点灯（充電時） ●	充電中 / 消灯したら充電完了

● マイク感度表示LED（表1） ●＝ブルー点灯 ○＝消灯

感度	1(MIN)	2	3	4	5	6	7(MAX)
LED	○ ○	○ ●	○ ● ●	● ○	● ○ ●	● ● ○	● ● ●

3つすべて点滅：Bluetoothペアリング中 / 3つすべて点灯：Bluetoothペアリングクリア

● 通知音（子機のみ）

※親機に通知音はありません

音	意味	音	意味
ピッポッ（上昇音）	トークON	ブーブー	音量が最大／最小
ピッポッ（下降音）	トークOFF	ピッピッ	サイドトーン ON/OFF
ブッ	音量アップ／ダウン	ピッ…ピッ…（繰り返し）	親機と接続が切れた

※ペアリングリセット（初期化）時の高速点滅は P5 をご覧ください。

4 はじめて使うとき

親機と子機のペアリング

親機と子機は、はじめに1回だけ「ペアリング（登録）」が必要です。一度登録すれば、次回からは電源を入れるだけで自動接続します。

- 1 親機をペアリングモードにします**
電源オンの状態で、MIC/PAIRキーを4秒長押しします。
→ STAT.LEDが グリーン／オレンジ に点滅 ● ● （3分間で自動終了）
- 2 子機をペアリングモードにします**
電源オフの状態から、MIC/PAIRキーと電源ボタンを同時長押し（5秒）
→ STAT.LEDが ブルー／ピンク に点滅 ● ● したら手を離します
- 3 自動でペアリングが完了します**
完了すると子機のSTAT.LEDが オレンジ に点灯 ● します（トークOFF状態）
- 4 2台目以降の子機も同じように登録します**
登録したい子機すべて（最大8台まで）で手順2を行ってください。

ご注意 複数の親機を同時にペアリングモードにしないでください。子機がどの親機に登録されたのか分かりづらくなります。

● ペアリングをやり直したいとき（リセット・初期化）

対象	操作（どちらも電源オフの状態から）	確認方法
親機	MIC/PAIRキー＋電源ボタンを同時長押し（10秒）	STAT. グリーン／スカイブルー 高速点滅 ● ● で消去完了
子機	MIC/PAIRキー＋電源ボタンを同時長押し（10秒） ※初期化後、自動でペアリングモードへ	STAT. ブルー／ピンク 高速点滅 ● ● で消去完了

※新しい親機とペアリングし直す場合は、子機のリセット後に手順1～3を行ってください。

5 / 8

5 通話するとき

アクセサリの使いかた

● 有線アクセサリで通話する

- 子機のコーナーキャップを取り外して保管します。
- 専用有線アクセサリのプラグを奥までしっかり挿し込みます。
※市販のイヤホンマイクは使用できません。
- トークモードに合わせて通話します。

トークモード	アクセサリのボタン操作
トグル	短押しするたびにトークON ⇄ ミュート切替
PTT	押している間だけトークON。離すとミュート

※切り替え方は P3「トークモード」をご覧ください。

● Bluetoothアクセサリで通話する

- MIC/PAIRキーを子機は4秒、親機は7秒 長押し、マイク感度LEDが3つすべて点滅したら手を離します（Bluetoothペアリングモード）。
- Bluetoothアクセサリをペアリングモードにします。
- 近くに置くと10秒程度で自動でペアリング完了します。
※できない場合は P7 トラブルシューティングへ。

したいこと	操作
トークON ⇄ ミュート	アクセサリの「着信受話／音楽再生・停止」ボタンを押す
次回からの接続	登録を解除しない限り、電源オン時に自動で接続します
ペアリング登録の解除	MIC/PAIRキーを10秒長押し（感度LEDが点灯し続けるまで） → 登録が解除され、Bluetooth機能がオフになります

ご注意

- Bluetoothアクセサリ使用時はトグルモードのみ（PTT通話不可）。
- 有線アクセサリのプラグが挿さっている間はBluetooth機能はオフ。
- 親機もBluetoothでVEXAなどのヘッドセットやスマートフォンに接続することは可能ですが、推奨していません。親機はすべてのチャンネルをまとめる役割を持つため、親機側のBluetooth接続が不安定になると通話全体に影響するおそれがあります。ヘッドセットは子機に接続してご利用ください。なお、子機にスマートフォンは接続できません。

6 / 8

6 トラブルシューティング

困ったときは

Q 通話ができない

- 有線アクセサリのプラグが奥まで挿さっているか確認。
- 専用の有線アクセサリか確認（市販品のイヤホンマイクは不可）。
- 別の親機とペアリングしていないか確認。子機のリセット（→P5）後、新しい親機とペアリングし直してください。

Q Bluetoothペアリングができない

- 有線アクセサリを外し、コーナーキャップを取り付ける（プラグが挿さっているとBluetooth機能はオフ）。
- MIC/PAIRキー10秒長押しでペアリング登録の解除をした後、再度お試しください。
- 他のBluetooth機器・テレビ・Wi-Fiなどが近くにない場所でお試ください。

Q 充電できない

- 付属の充電ケーブル・専用充電スタンド・推奨ACアダプターを使用しているか確認。

Q 電源が入らない

- 十分に充電されているか確認。
- 付属の充電ケーブル・専用充電スタンド・推奨ACアダプターで充電しているか確認。
- 充電時にBATT.LEDが点灯するか確認。点灯しない場合は販売店へご相談ください。

それでも解決しないときは

お買い上げの販売店、または裏表紙のお問い合わせ先へ。使い方の動画もご用意しています（→P8）。

7 / 8

7 取り扱い上の注意・お問い合わせ

● 取り扱い上の注意 必ずお読みください

- 自動車などを運転中には使用しないでください。
- 使用する前に音量を最小にしてください。聴力を損なう恐れがあります。
- 大きな音量で長時間続けて聞くことは避けてください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は使用を中止してください。
- 分解・改造はしないでください。故障や事故の原因になります。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触らないでください。感電の原因になります。
- 5Vを超える充電器は使用しないでください。廉価製品では5V表記でも5Vを超える電圧が出力されることがあります。
- 充電の際は、本製品に付属のType-Cケーブルをご使用ください。
- 充電前に、USBコネクタ・ケーブルのプラグに液体（水・消毒液など）や異物（埃・金属片など）が附着していないことをご確認ください。ショートして発熱・発火の原因となる可能性があります。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカー等の医療機器をご使用の方は、医師にご相談のうえご使用ください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- すべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証するものではありません。
- 医療機器や人命に関わるシステム、高い安全性・信頼性が要求される環境では使用しないでください。
- 長期間使用しなかった場合、電池の性能が著しく低下する可能性があります。
- 内蔵電池は消耗品のため、保証の対象外です。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できないときは、使用場所を変更してください。
- 本製品の使用によって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、一切の責任を負い兼ねます。

お問い合わせ先

幹開発株式会社

TEL : 0422-55-9334
（祝日を除く平日 10:00～17:00）
MAIL : sales@miki-kk.jp
WEB : <https://mki-engineering-jp.github.io/square-dect/>

YouTube動画
QRコード
貼り付け位置

使い方動画はこちら

SQUARE クイックスタートガイド ver.1.4 (2026/9/17)

無断転載を禁じます

8 / 8