square

シーン別おすすめ設置方法

SCENE 04 | FACTORY / PLANT / WAREHOUSE


工場・プラント・倉庫

金属の棚・設備で電波が遮られる屋内。親機は棚より高い位置に、作業者は騒音レベルに合わせたマイクで。



親機の設置場所

1. フロア全体を見渡せる柱・壁の高所、またはライン事務所の窓際に親機を据え置き、電源に接続します。金属棚・ラックで遮られないよう、棚の上端より高い位置が理想です。
2. 溶接機・大型モーター・分電盤・大電流ケーブルの近くは避けます。通信が不安定になったり到達距離が短くなることがあります。
3. 広い倉庫やフロアが分かれる工場では、エリアごとに親機を設置（最大6グループ）し、親機同士を離して配置します。

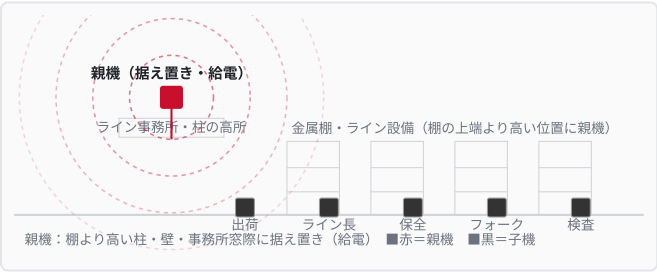

構成例

親機（据え置き）	**1台**	ライン事務所・フロア高所に設置
子機	**5〜8台**	ライン長・保全・フォークリフト・検査など
推奨マイク	**SSH-1115 / SSI-1028**	イヤーマフ型（遮音）／スロートマイク（95〜100dB以上）
中騒音・倉庫	**SSH-1123 / SSP-1130**	ヘルメット装着（〜90dB）／タイピン（〜80dB）

運用のコツ

- イヤーマフ型ヘッドセット SSH-1115 は接続ケーブル SSC-1246（別売）が必要です。
- シフト運用では専用充電器 SSZ-1070（4台用／8台用）で一括充電。子機は有線マイク使用時 最大約14時間・充電約2.5時間です。
- 子機8台をフル接続する場合、親機は給電しながら据え置きで運用します。

推奨マイク・ヘッドセット



SSH-1115
ヘッドセット型（イヤーマフ）
対応騒音 高騒音
イヤーマフ一体型で遮音と通話を両立。接続ケーブル SSC-1246 が必要。



SSI-1028
スロートマイク
対応騒音 95〜100dB以上
喉の振動を拾う咽喉マイク。ラインナップ中で最も高騒音向け。



SSH-1123
ヘルメット装着マイク
対応騒音 〜90dB
接話型ノイズキャンセル。ヘルメットに装着。防滴イヤスピーカー SSE-1040 と組み合わせ可。



SSP-1130
タイピンマイク
対応騒音 〜80dB
胸元に装着するコンパクトなタイピン型。PTTボタン付き。

※ 設置方法は一般的な目安です。実際の通信距離・安定性は建物の構造や周囲の電波環境により変わります。価格・納期はお問い合わせください。

幹開発株式会社 MIKI KAIHATSU CO.,LTD
お問い合わせ: **sales@miki-kk.jp** https://square-intercom.jp/
※ 法人・団体のお客様向け製品です（個人のお客様への販売は行っておりません）

販売店