

L04 · AXI 外壳与启动流程

基础知识 —— 理论、术语与参考资料

对应上游仓库: [google/coralnpu](https://github.com/google/coralnpu) (RTL、文档、测试程序都来自这里)

学习方式: 读规格 → 写 RTL → `./learn check` 对拍 → 修复

文档版本: 2026-09-17 · 生成命令: `./learn pdf`

目录

第 1 章 为什么要”外壳”

第 2 章 AXI 是什么、有什么用、站在系统框图的哪里

2.1 先退一步：总线到底解决什么问题

2.2 AXI 是什么

2.3 它在系统框图的什么位置

2.4 五条通道

2.5 三条握手规则（背下来）

2.6 从接口：地址译码与响应码

2.7 主接口：把核心的 `valid/ready` 翻译成 AXI

2.8 本课为什么只用 AXI4-Lite 子集

2.9 术语表（读上游文档时对照）

第 3 章 启动流程

3.1 三个控制寄存器

3.2 五步启动流程

3.3 为什么必须”先放开时钟、再放开复位”

3.4 本课的系统结构

第 4 章 从协议到代码：信号名、端口与骨架 TODO 的对照

4.1 AXI 信号 ↔ 骨架端口名

4.2 从接口为什么要多一个”本地端口”

4.3 每个 TODO 对应哪一节、哪条验收

4.4 逐拍推演：主机写 `PC_START = 0x100`

4.5 逐拍推演：核心一次 load（未命中 ITCM）

4.6 读代码地图

第 5 章 与上游对照

第 6 章 自测题

第 7 章 参考资料

第 1 章 为什么要” 外壳”

前四课你的核心已经会算数、会访存、会跑异常，但它还只是一个” 仿真里的孤岛”： 程序用 `$readmemh` 灌进存储器，复位一放就开始跑，跑完看 trace。

真实的 SoC 不是这样。以 CoralNPU 为例（见 `doc/integration_guide.md`）：

- 它作为**从设备**挂在系统总线上，主机（比如一颗 Cortex-A 核）通过总线给它 **灌程序、配寄存器、读状态**；
- 它同时是**主设备**：自己的 load/store 变成总线事务，去访问系统里的存储器和外设；
- 启动是**有顺序的**：灌程序 → 写启动地址 → 放开时钟 → 放开复位 → 轮询状态。

把这些事情从核里搬到外面，就是本课的” 外壳”。上游对应的实现是 `hdl/chisel/src/coralnpu/CoreAxiCSR.scala`（控制寄存器 + 总线桥）。


职责	谁负责	本课文件
取指/译码/执行/访存	核心	<code>tests/core_l04.sv</code> （课程提供）
指令存储器	外壳里的 ITCM	<code>tests/tcm.sv</code> （课程提供）
主机读写、地址译码、协议握手	AXI 从接口	<code>rtl/axi_lite_slave.sv</code> （你写）
控制寄存器、启动顺序、核心数据出口	AXI 外壳 + 主接口	<code>rtl/axi_boot_shell.sv</code> （你写）

第2章 AXI 是什么、有什么用、站在系统框图的哪里

2.1 先退一步：总线到底解决什么问题

一颗 SoC 里有好几个”能发起访问”的家伙（CPU 核、DMA 引擎、加速器……）和好几个 “会被访问”的东西（存储器、控制寄存器、外设）。如果每对主从之间都拉一根专用线，连线数量会按”主设备数 × 从设备数”爆炸，而且每加一个 IP 都要改所有人的接口。

于是有了**互连（interconnect）**：所有设备都说同一种”总线语言”，插到互连上就能互相访问。

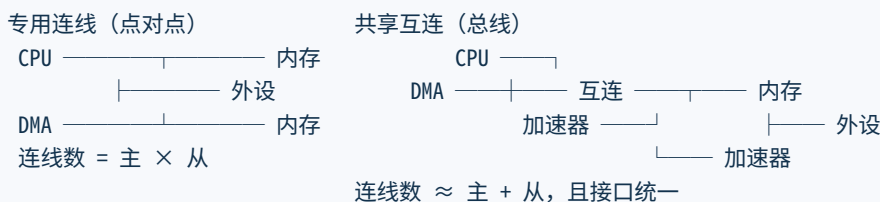

互连要解决四件事，它们决定了总线协议的形态：

1. **寻址**：每个从设备占据一段地址（地址映射 / address map），互连按地址转发，没人认领的地址要能报错（这就是本课的 SLVERR）；
2. **仲裁**：多个主设备同时要用同一条通路时排队；
3. **数据搬运**：地址、数据、写掩码怎么传；
4. **流控**：接收方来不及怎么”踩刹车”（握手机制）。

2.2 AXI 是什么

AXI = Advanced eXtensible Interface，是 ARM 的 **AMBA** (Advanced Microcontroller Bus Architecture) 家族里的一档总线协议。理解它要抓住三点：

① **它是”协议”，不是器件，也不是一段代码。** AXI 规定的是一组信号在时钟上如何跳变、何时算作一次传输；具体是谁、怎么实现（Chisel 写的、Verilog 写的、第三方 IP）都无所谓。这就是它能被到处复用的原因：**同一套协议，让不同厂商的 IP 可以拼在一起。**

② **它有版本和档位，不是一件事。**

名字	特点	典型用途
AXI3	老版本，突发最多 16 拍	历史遗留
AXI4	突发最多 256 拍、支持乱序 ID、QoS 等	高性能主设备（CPU、DMA、加速器）
AXI4-Lite	AXI4 的 单拍子集 ：无突发、无 ID、固定数据宽度	控制寄存器、低速外设
AMBA 5 / ACE	带缓存一致性的扩展	多核 CPU 一致性总线

（顺带认识一下同家族的其他成员：**APB** 是最简单的低速外设总线，**AHB** 是 AXI 之前的一代。RISC-V 世界里还有一个对标的协议叫 **TileLink**，本仓库上游的 CoralNPU 同时提供 AXI 和 TileLink 两种外壳，你在 L08 会见到 TileLink。）

③ 它”又快又解耦”，代价是信号多、规矩严。相比最简单的 SRAM 接口（地址进去、数据当拍出来），AXI 有两个本质区别：


- **通道分离**：读和写各有自己的地址/数据通道，可以同时进行；
- **地址与数据解耦**：主设备可以先发一串地址再送数据，从设备也可以”收到请求后 慢慢给数据”（靠 VALID/READY 握手），还能有多个未完成事务（outstanding）同时在飞。

这几个设计一起解释了”AXI 为什么能跑得高”：长延迟、多主设备、突发搬运都能被掩盖，代价是接口信号多、协议状态机复杂——所以低速外设宁愿用简单的 APB。

2.3 它在系统框图的什么位置

AXI 出现在主设备和从设备之间的那条连线上，中间通常还有一个互连：

AXI 站在系统框图的哪里：主设备 — 互连 — 从设备

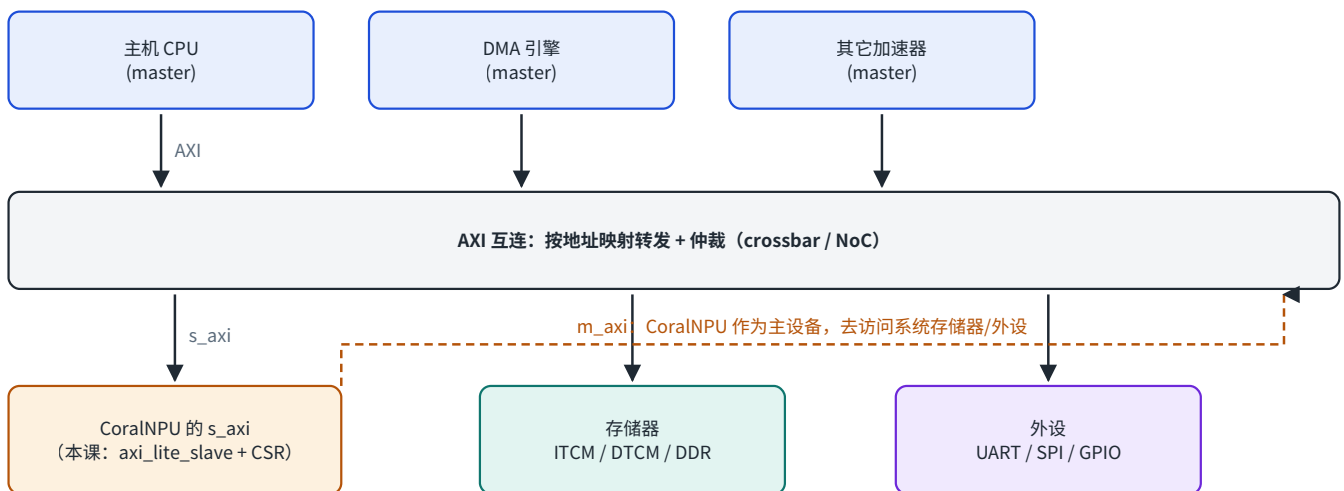

主端口 (master) 能发起事务；从端口 (slave) 被动响应；互连按地址把请求转发给对应的从设备。
同一个 CoralNPU：主机通过它的从端口控制它，它通过自己的主端口替主机干活

AXI 在 SoC 里的位置

框图上每个设备都挂在”端口”上：

- **主端口 (master port)**：能发起事务的一侧 (CPU、DMA、加速器)；
- **从端口 (slave port)**：被动响应的一侧 (存储器、外设、控制寄存器)；
- **互连**：把 N 个主端口和 M 个从端口接起来，按地址转发、仲裁冲突。

CoralNPU 的”双重身份”

框图上最值得注意的是一 CoralNPU 自己：它同时是主设备，又是从设备（本课的外壳就是这个十字路口）：

端口	谁在用	干什么	本课对应
s_axi (从)	系统里的主机 CPU	灌程序、配寄存器、读状态	axi_lite_slave.sv + 三个 CSR
m_axi (主)	CoralNPU 自己	用自己的身份去读写系统存储器/外设	axi_boot_shell.sv 里的主状态机

这也解释了为什么上游文档把 CoralNPU 描述成” a CoralNPU configuration that can integrate with an AXI based system” ——它不是一个孤立的核，而是系统里的一块**外设 兼加速器**：主机通过从端口控制它，它通过主端口替主机干活。

2.4 五条通道

AXI 把” 一次读写” 拆成五条**独立**的通道，每条通道自己握手：

通道	方向（对主设备而言）	内容
AW (write address)	主 → 从	写地址
W (write data)	主 → 从	写数据 + 字节掩码 WSTRB
B (write response)	从 → 主	写响应码
AR (read address)	主 → 从	读地址
R (read data)	从 → 主	读数据 + 读响应码

为什么拆这么细？因为**地址和数据可以分开走**：主设备可以先把地址发出去， 数据晚几拍再跟上；从设备也可以先收地址、等内部准备好再收数据。

2.5 三条握手规则（背下来）


- 1. **握手 = VALID 与 READY 同一拍为 1**。少了任何一个都不算发生。
- 2. **VALID 不能等 READY**：主设备拉高 `AWVALID` 后，必须一直保持到 `AWREADY` 为 1 才能撤（数据也必须保持不变）。反过来，从设备**可以等 VALID 再拉 READY**。
- 3. **响应不能被” 吃掉”**： `BVALID` / `RVALID` 拉起之后要一直保持，直到主设备用 `BREADY` / `RREADY` 接走。

第 2 条写错会直接卡死：主设备因为 `READY=0` 撤回 `VALID`、从设备又以为” 没来过” ， 两边永远对不上。本课测试平台里的主机 BFM（ `tests/tb_axi.sv` 的 `host_write` / `host_read` ） 就是按这条规则写的，你可以对照看。


逐拍看一遍

AXI 事务的逐拍时序：握手 = VALID 与 READY 同时为 1 的那一拍


① 读事务：AR 送地址，R 送数据（两条通道各自握手）

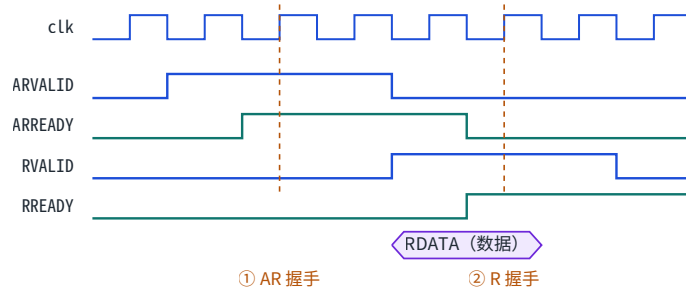

② 写事务：AW 送地址、W 送数据（两条通道独立），最后 B 响应

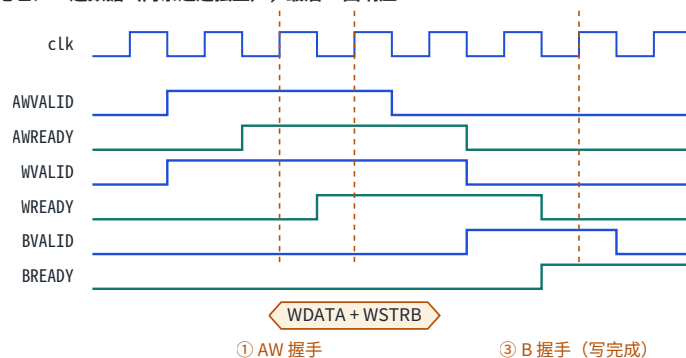

③ 外壳内部：核心的 valid/ready 被拉长成 AXI 事务

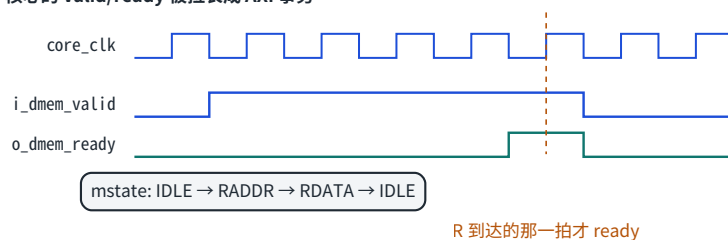

核心把请求保持到 ready 为止；外壳用 AXI 的多次握手把这段时间填满——两边语言不同，握手的含义相同。

读、写、核心侧：三种画法，同一条规则——只在 VALID 与 READY 同拍为 1 时才完成

AXI 逐拍时序

三条面板从上到下分别是：**读事务**（AR 送地址、R 送数据）、**写事务**（AW 与 W 各自独立握手、B 响应）、**外壳内部**（核心的 valid/ready 如何被”拉长”成一次 AXI 事务）。看的时候盯住三件事：

1. 握手只发生在虚线那一刻（VALID 与 READY 同拍为 1 的那个时钟沿）；
2. VALID 先来、READY 后到也没关系，只要 VALID 一直保持（面板 1 的 ARVALID）；
3. AW 和 W 可以不同拍握手（面板 2 的 ① 和 ②），从设备必须两路都收齐才能落盘。

2.6 从接口：地址译码与响应码

从接口要做两件事：

① 地址译码——判断这次访问落在哪个设备上：

地址	设备	谁处理
0x0000_0000 - 0x0000_1FFF	ITCM	写进 tcm.sv ； 读回 ITCM 内容
0x0003_0000 + 0x0/0x4/0x8	控制寄存器	RESET_CONTROL / PC_START / STATUS
其它	无设备	返回 SLVERR

② 响应码——告诉主机这次访问的结果：

码	名字	含义
2'b00	OKAY	正常完成
2'b01	EXOKAY	独占访问成功（本课不用）
2'b10	SLVERR	从设备收到了，但处理出错（例如地址没有对应设备）
2'b11	DECERR	互连没有找到能响应的从设备（本课用 SLVERR 代替）

本课测试平台会故意读一个未映射地址（0x30020），要求你返回 `SLVERR` —— “悄悄返回 0” 在真实系统里是最危险的行为：软件分不清”这个寄存器是 0” 还是”根本没有这个寄存器”。

2.7 主接口：把核心的 `valid/ready` 翻译成 AXI

核心的数据端口是 L02 定的约定:

- 核心把 `addr/wdata/wmask/we` 和 `valid=1` 保持住，直到 `ready=1`；
- 读的时候，`ready=1` 那一拍 `rdata` 必须同时有效（核心当拍采样）。

AXI 的一次读要经过 AR 握手 + R 握手（至少两拍），所以外壳要把它”拉长”：




写成一行就是：

```
assign o_dmem_ready = i_dmem_we ? ((mstate == M_BRESP) && m_bvalid) // 写: B 到达
                                : ((mstate == M_RDATA) && m_rvalid); // 读: R 到达
assign o_dmem_rdata = d_hit_itcm ? itcm_drdata : m_rdata; // 读数据同拍给出
```

上面那段只回答了“什么时候告诉核心完成”，剩下“请求怎么发到总线上”就是主状态机的事：

主接口状态机：把核心的一次 load/store 变成 AXI 事务

核心只说「valid 举着、等 ready」；AXI 那边要走好几次握手，状态机负责把两者对齐

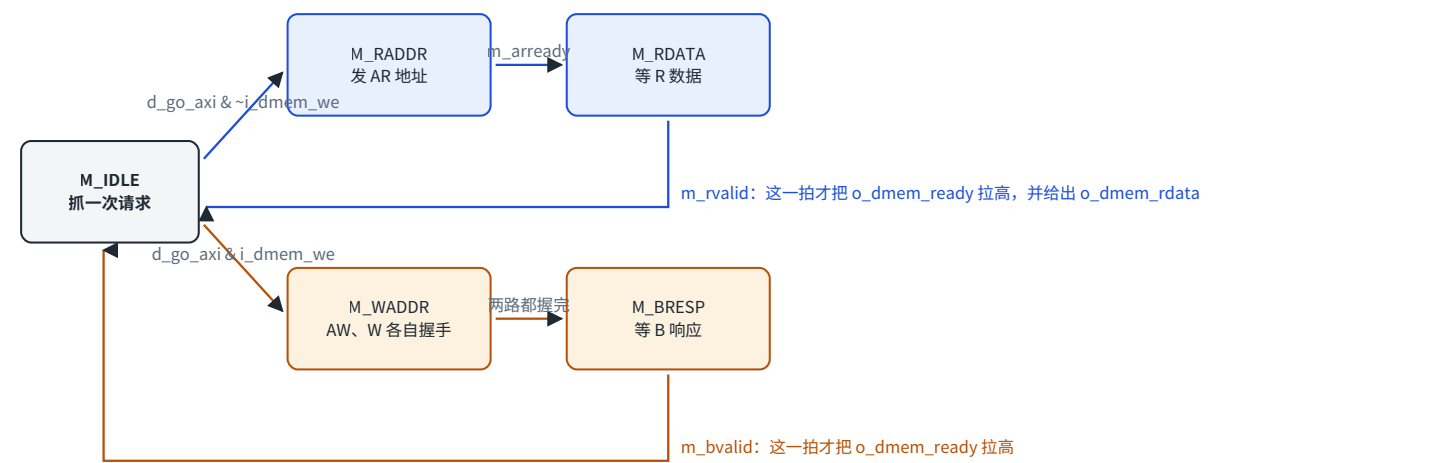

每个状态各拉高哪些信号（没写的都是 0）：

状态	m_arvalid	m_rready	m_awvalid	m_wvalid	m_bready	o_dmem_ready
M_IDLE	0	0	0	0	0	命中 ITCM → 1；未命中 → 0
M_RADDR	1	0	0	0	0	0
M_RDATA	0	1	0	0	0	m_rvalid 那一拍 → 1
M_WADDR	0	0	aw_pending	w_pending	0	0
M_BRESP	0	0	0	0	1	m_bvalid 那一拍 → 1

两个细节：M_RDATA 里 o_dmem_rdata 必须直接给 m_rdata（核心在 ready 那一拍就采样）；写的时候 AW 和 W 可能不同拍，所以要用 aw_pending / w_pending 各记一笔。

5 个状态就够了：IDLE 抓一次请求 → 用 AXI 的多次握手把时间填满 → 用 o_dmem_ready 告诉核心「这笔完成了」

主接口状态机与每个状态的输出

主设备和从设备的义务是不对称的，写主接口之前先把这张表记住：

	谁拉 VALID	谁给 READY	写错了会怎样
主机侧（你在 axi_lite_slave.sv 里当从设备）	主机	你	你不拉 ready → 主机永远等
核心侧 m_axi（你在 axi_boot_shell.sv 里当主设备）	你	系统里的从设备	你 VALID 撤早了 → 从设备当没这回事，事务丢了

四条规则，正好对应状态机里的 5 个状态：

- 1. **VALID 由你发起，且不能因为 READY 没来就撤：** m_arvalid 在 M_RADDR 里一直举着，直到 m_arready 那一拍；m_araddr 也必须保持不动——所以地址要在 M_IDLE 就抓进 m_addr_q。
- 2. **一次读 = AR 握手 + R 握手：** AR 只是”我要读这个地址”，R 才是数据，所以状态得走 M_RADDR → M_RDATA。o_dmem_ready 只能在 R 到达的那一拍拉高。
- 3. **一次写 = AW 握手 + W 握手 + B 握手，**前两个是**互相独立**的通道：从设备可能这一拍收地址、下一拍才收数据（反过来也行），所以要给 AW 和 W 各记一笔“还欠着”（aw_pending / w_pending），两路都握完才进 M_BRESP 等响应。

4. **outstanding = 1**：一笔做完回到 `M_IDLE` 才接下一笔，不需要考虑多笔同时在飞。

最后提醒一句：`o_dmem_ready` 的语义是”**这笔事务完成了**”，不是”总线空闲”。读的时候它必须和 `m_rvalid` 同拍，而且那一拍 `o_dmem_rdata` 已经是 `m_rdata` —— 核心是在 `ready` 那一拍就采样的，晚一拍就采到旧数据。

为什么 ITCM 命中的访问不总线？ 因为核心的取指端口是**组合读**——它给出地址的那一拍就要拿到指令，没有停顿信号。所以 ITCM 必须放在外壳内部、用组合读实现（`tests/tcm.sv`）；而 DTCM 在测试平台里（当作系统存储器），核心的每一次 load/store 都要真的走一遍 AXI 主接口，这样本课的重点才练得到。

2.8 本课为什么只用 AXI4-Lite 子集

完整的 AXI4 有突发、乱序 ID、QoS、缓存属性一大堆东西；本课的核心每次访问正好只有一个数据拍，所以：

- **主机侧**用 AXI4-Lite（没有 burst、没有 ID，握手规则和 AXI4 完全一样）；
- **核心侧**沿用 AXI4 的通道名，但每个事务也只发一个数据拍（相当于 `len=0` 的突发）。

学完这一课再看完整 AXI4 规范，你会发现”多出来的部分”几乎都是同一套握手规则的组合：突发 = 一拍地址后面跟着多拍数据（用 `LAST` 标出最后一拍）；乱序 = 给事务编号（`ID`），让响应按 ID 回来而不是按顺序回来。

上游 CoralNPU 的 AXI 主接口约定（值得一读）：`prot` 恒为 2、`id` 恒为 0、`burst` 恒为 INCR、`cache` 恒为 0（Device non-bufferable）。

2.9 术语表（读上游文档时对照）

词	含义	本课哪里出现
transaction（事务）	一次完整的读或写	一次 load / store
beat（数据拍）	事务里的一次数据传输	本课都是一拍
burst（突发）	一次地址 + 多拍数据	本课不用（AXI4-Lite）
outstanding	已发出、尚未收到响应的事务数	本课是 1（做完再发下一笔）
master / slave	发起方 / 响应方	<code>m_axi</code> / <code>s_axi</code>
interconnect	把主从接起来的交换网络	系统框图中的中间那块
OKAY / SLVERR / DECERR	响应码	未映射地址回 <code>SLVERR</code>

第3章 启动流程

3.1 三个控制寄存器

它们**不是** RISC-V 的 CSR（不通过 `csrrw` 访问），而是**内存映射寄存器**，主机用普通的总线写来访问——对比一下 L03b 第 2 章：

偏移	名字	位	含义	复位值
0x0	RESET_CONTROL	bit0 RESET	1 = 核心保持在复位	1
		bit1 CLOCK_GATE	1 = 核心时钟门控打开（核心没有时钟）	1
0x4	PC_START	31:0	核心复位后从哪个地址开始取指	0
0x8	STATUS（只读）	bit0 HALTED	核心执行了 <code>mpause</code> 停机	0
		bit1 FAULT	核心进入异常但 <code>mtvec</code> 还是 0（跑飞了）	0

3.2 五步启动流程

上游 `doc/integration_guide.md` 的流程，本课一字不改地照搬：

- | | |
|--------------|---|
| ① 把程序写进 ITCM | 主机用 <code>s_axi</code> 逐个字写 0x0000_0000 起 |
| ② 写 PC_START | 写 0x0003_0004 = 程序入口（本课是 0x100） |
| ③ 释放时钟门控 | 写 RESET_CONTROL = 0x1（RESET 仍为 1） |
| ④ 释放复位 | 写 RESET_CONTROL = 0x0 |
| ⑤ 轮询 STATUS | 读到 HALTED=1（正常停机）或 FAULT=1（跑飞） |

5 步启动流程：为什么必须先放开时钟、再放开复位

每一列是一个阶段；上下对照着看「主机做了什么」和「核心看到了什么」

	① 写 ITCM 主机把程序逐字写进 0x0000_0000 起的 8-KB	② 写 PC_START 0x30004 ← 0x100 再读回来确认	③ 放开时钟 RESET_CONTROL ← 0x1 (RESET 仍然 = 1)	④ 放开复位 RESET_CONTROL ← 0x0 (CLOCK_GATE = 0)	⑤ 轮询 STATUS 读 0x30008 看 HALTED / FAULT
core_clk	时钟被门控（没有时钟沿）				
RESET_CONTROL		0x3 0x3	0x1	0x0	0x0
CLOCK_GATE		1（关） 1（关）	0（开）	0（开）	0（开）
core 看到的时钟		没有时钟沿 没有时钟沿	开始有时钟沿	有时钟沿	有时钟沿
o_core_rst		1（但没沿采样） 1	1（这个沿采样到）	0	0
核心状态		未初始化 未初始化	被复位：PC ← 0x100	从 0x100 取指	停机 / 跑飞
STATUS		0 0	0	0	HALTED 或 FAULT

反例：如果第 3、4 步调换——先放开复位（此时还没有时钟），等时钟来的第一个沿，rst 已经是 0，核心从没见过「复位有效」，寄存器停在未初始化状态（仿真里就是 X，一条指令都不执行）。

顺序不是随口定的：同步复位需要「一个 rst=1 的时钟沿」才生效，所以时钟必须先开

5 步启动流程逐阶段对照

图上每一列是一个阶段，上下对照着看”主机做了什么”和”核心看到了什么”：中间三行（RESET_CONTROL、CLOCK_GATE、o_core_rst）是这一课最容易搞混的地方——主机的写是立刻生效的，但核心要等到**有时钟沿**才能”看到”复位。

3.3 为什么必须”先放开时钟、再放开复位”


这是本课最容易踩的坑，也是上游文档专门写了一段的原因（“Reset Considerations”）：

- 核心的复位是**同步**的：它要在时钟上升沿采样 rst；
- 上电时核心同时处于”复位 + 时钟门控”状态，**没有时钟沿**；
- 如果你先放开复位、后放开时钟，那么第一个时钟沿到来时 rst 已经是 0 —— 核心从来没有见过”复位有效”，寄存器停在未初始化状态（仿真里就是 X）。

顺序反过来（先放时钟、此时 rst 仍为 1）才能让核心先复位、再启动。第 3.2 节第 3、4 步的顺序不是随意的，测试平台就是照这个顺序写的。

3.4 本课的系统结构

L04 的系统结构：主机启动核心，核心访存走 AXI

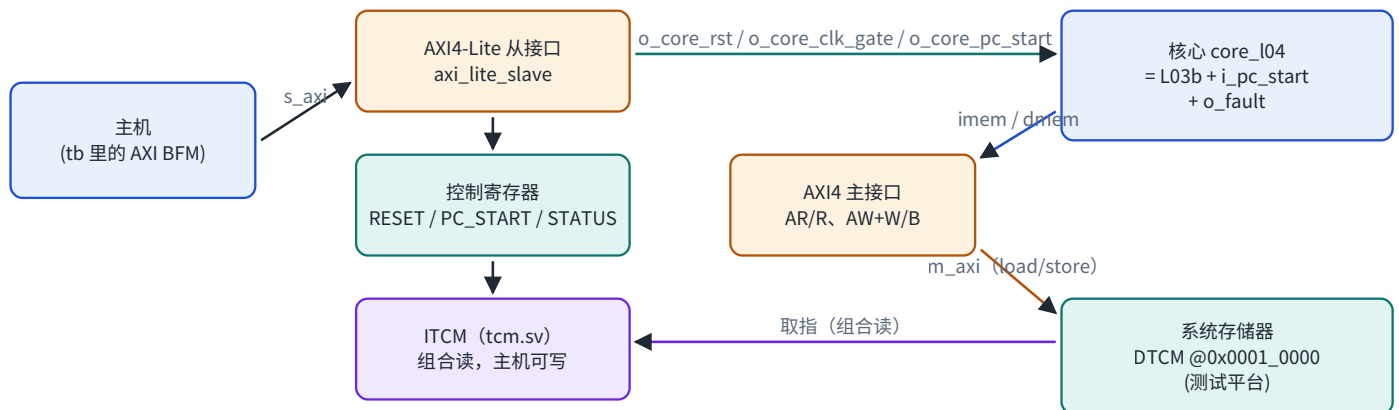


启动：① 写 ITCM ② 写 PC_START ③ 放开时钟门控 ④ 放开复位 ⑤ 轮询 STATUS

数据：核心的每次 load/store 都变成一笔 m_axi 事务；取指走外壳内部的 ITCM
从接口让主机能启动核心，主接口让核心能访问系统存储器——两条通路用的都是 VALID/READY 握手

L04 的系统结构

把外壳拆开看，它其实是**两条互不干扰的通路**，只在 ITCM 和 CSR 两个地方汇合：

L04 启动通路：主机走 s_axi 灌程序、配寄存器，然后把核心放出来

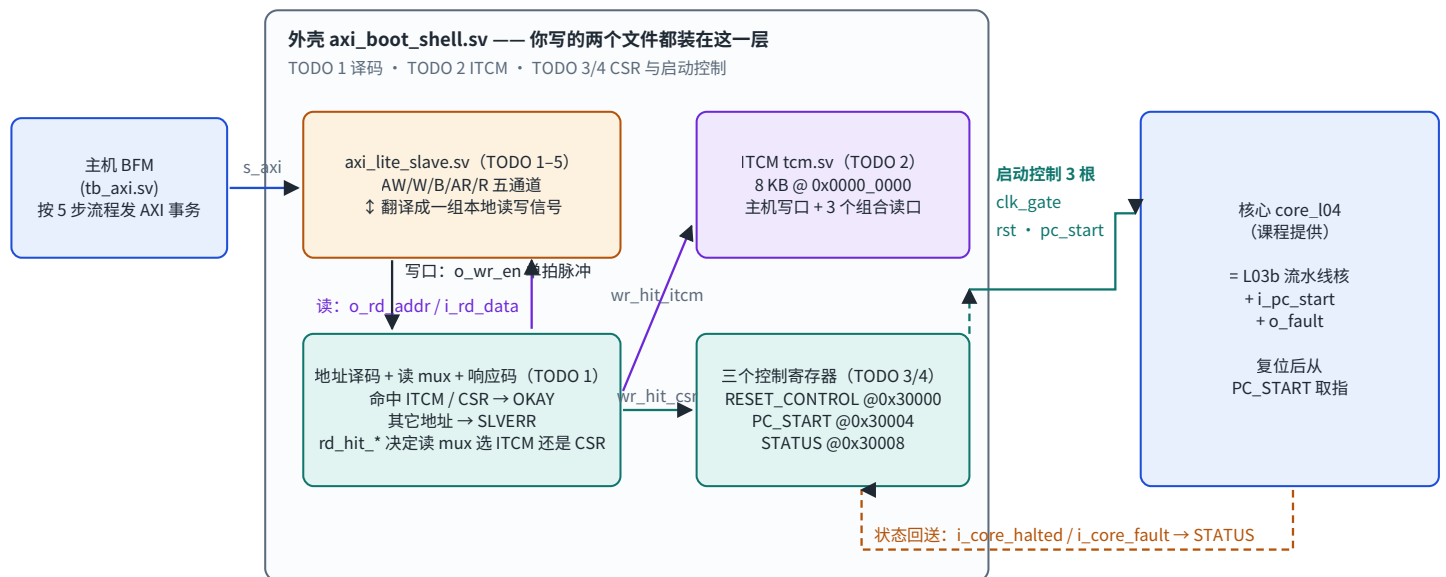

- ① 写 ITCM：主机从 0x0 起逐个字写程序 (wr_hit_itcm → tcm 的 host_we)
- ② 写 PC_START：0x30004 ← 0x100，再读回确认；此刻核心还没动（复位 + 时钟门控）
- ③ 放开时钟门控：RESET_CONTROL ← 0x1 (RESET 仍为 1) ——核心第一次有时钟沿，就地被复位
- ④ 放开复位：RESET_CONTROL ← 0x0 ——下一个时钟沿把 PC ← PC_START，开始取指
- ⑤ 轮询 STATUS：读 0x30008，HALTED=1 (执行了 mpause) 或 FAULT=1 (跑飞了)


两条通路在 ITCM 和 CSR 上汇合：主机写 ITCM 决定核心跑什么，主机写 CSR 决定核心什么时候跑

L04 的启动通路 (主机 → s_axi → ITCM / CSR → 核心)

主机进不来核内部、核也出不去主机侧，两边全靠这层外壳翻译：主机说的语言是 AXI4-Lite 的五条通道，核心说的语言是”本地读写端口”。

L04 数据通路：核心的每次 load/store，要么命中 ITCM，要么变成一笔 m_axi 事务

取指是另一条路：i_imem_addr → ITCM 组合读 → o_imem_rdata，永远不出外壳

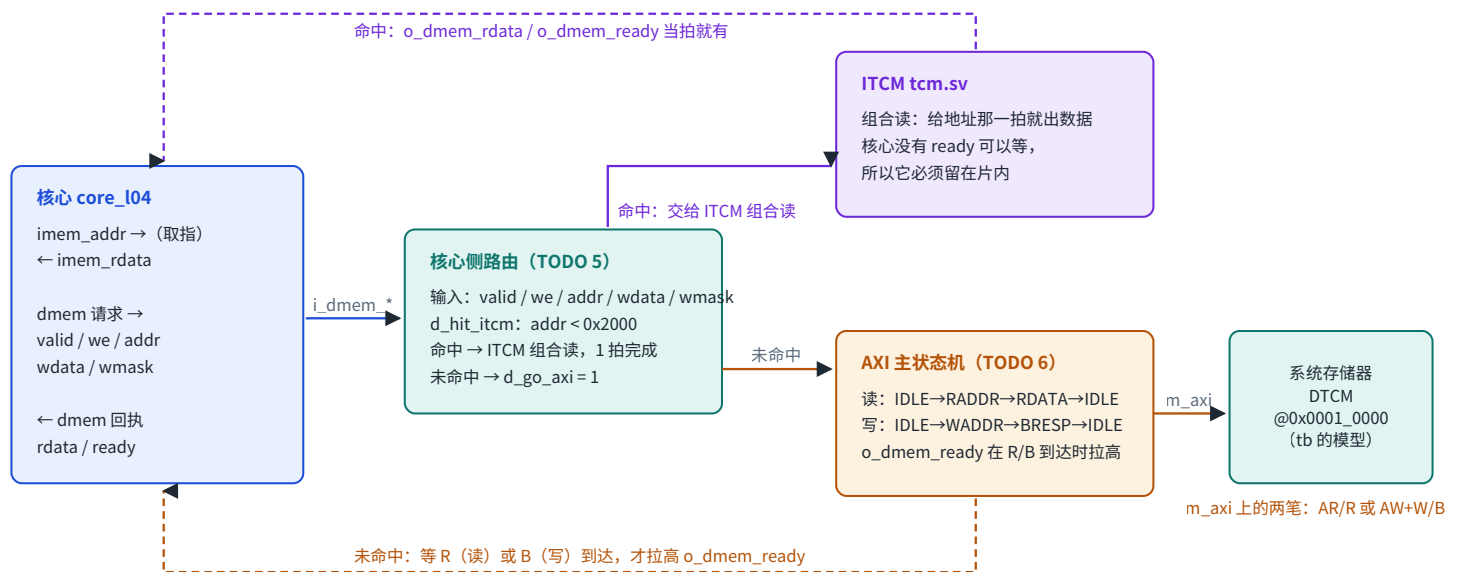

ITCM 命中是「组合读、一拍结束」，未命中才是「AR→R / AW→B 的多次握手」——两者在 o_dmem_ready 上汇合

L04 的数据通路（核心 → 路由 → ITCM 或 m_axi → 系统存储器）

内存映射（与上游一致，做了裁剪）：

区域	地址	说明
ITCM	0x0000_0000 – 0x0000_1FFF	8 KB，指令与只读数据；主机可写，核心只读
DTCM	0x0001_0000 – 0x0001_7FFF	32 KB，栈/全局变量； 本课放在总线的另一侧 ，每次访问都是一笔 AXI 事务
CSR	0x0003_0000 起 3 个字	控制与状态寄存器

第 4 章 从协议到代码：信号名、端口与骨架 TODO 的对照

前面三章讲的是”为什么”和”画在图上长什么样”，这一章把它们落到你手里的两个文件：每个概念在骨架里叫什么名字、写在哪个 TODO、检查器怎么验收。

4.1 AXI 信号 ↔ 骨架端口名

命名规律很简单：**s_** 开头 = 从接口 (slave, 主机连过来)，**m_** 开头 = 主接口 (master, 核心连出去)。信号名就是”通道 + 字段 + valid/ready”：

AXI 通道	通道字段	从接口 (<code>axi_lite_slave.sv</code>)	主接口 (<code>axi_boot_shell.sv</code> 里)
AW 写地址	addr / valid / ready	<code>s_awaddr</code> / <code>s_awvalid</code> / <code>s_awready</code>	<code>m_awaddr</code> / <code>m_awvalid</code> / <code>m_awready</code>
W 写数据	data / strb / valid / ready	<code>s_wdata</code> / <code>s_wstrb</code> / <code>s_wvalid</code> / <code>s_wready</code>	<code>m_wdata</code> / <code>m_wstrb</code> / <code>m_wvalid</code> / <code>m_wready</code>
B 写响应	resp / valid / ready	<code>s_bresp</code> / <code>s_bvalid</code> / <code>s_bready</code>	<code>m_bresp</code> / <code>m_bvalid</code> / <code>m_bready</code>
AR 读地址	addr / valid / ready	<code>s_araddr</code> / <code>s_arvalid</code> / <code>s_arready</code>	<code>m_araddr</code> / <code>m_arvalid</code> / <code>m_arready</code>
R 读数据	data / resp / valid / ready	<code>s_rdata</code> / <code>s_rresp</code> / <code>s_rvalid</code> / <code>s_rready</code>	<code>m_rdata</code> / <code>m_rresp</code> / <code>m_rvalid</code> / <code>m_rready</code>

注意本课的主接口**没有** `len` / `size` / `burst` / `id` 这些信号：每个事务只有一个数据拍，一个 32 位字，所以”地址 + 数据 + 掩码”就够了（这就是 2.8 节说的 Lite 子集）。

4.2 从接口为什么要多一个”本地端口”

从接口不直接连存储器，而是先翻译成一组**本地信号**，再由外壳做地址译码：

本地信号	方向	含义	为什么这样设计
<code>o_wr_en</code>	输出	单拍脉冲 ：这一拍发生写入	AXI 握手完成后，落盘只需一拍；用脉冲表示”就是现在”
<code>o_wr_addr</code> / <code>o_wr_data</code> / <code>o_wr_strb</code>	输出	写地址 / 数据 / 字节掩码	对应 AW 和 W 通道里捕获到的内容
<code>i_wr_resp</code>	输入	写响应码	由外壳判断（命中 ITCM/ CSR = OKAY，否则 SLVERR）
<code>o_rd_addr</code>	输出	读地址， 握手后保持不变	本地读是组合逻辑，地址一变数据就变，必须稳住
<code>i_rd_data</code> / <code>i_rd_resp</code>	输入	组合读出的数据与响应码	省掉一套读握手，外壳只要给个组合 mux

所以从接口的活儿就是：**五条 AXI 通道 ↔ 一组本地读写信号。**

4.3 每个 TODO 对应哪一节、哪条验收

文件 / TODO	概念在	写完后检查器会看
axi_lite_slave.sv TODO 1 (AW/W 捕获)	2.4、2.5、2.6	HOST step1_words=... resp=0 (ITCM 写成功)
TODO 2 (o_wr_en + B 响应)	2.5、2.6	同上; itcm_write_err 不出现
TODO 3 (AR 握手、地址保持)	2.5、2.7	HOST step2_pc_start=... (读回 PC_START)
TODO 4 (R 响应)	2.5、2.7	HOST step4_reset_control=...、STATUS 轮询成功
TODO 5 (时序更新)	2.5	上面几条都会用上它
axi_boot_shell.sv TODO 1 (译码与响应码)	2.6	HOST probe_unmapped=... resp=2 (SLVERR)
TODO 2 (例化 ITCM)	2.6、3.4	HOST step1_words 里的读回值等于指令
TODO 3 (CSR 读)	3.1	step2 / step3 / step4 的读回值
TODO 4 (CSR 写 + 启动控制)	3.1、3.2、3.3	step3=0x1、step4=0x0; 核心从 PC_START 开始跑
TODO 5 (取指/数据路由)	2.7、3.4	trace 与黄金模型逐条一致 (取指读 ITCM)
TODO 6 (AXI 主状态机)	2.7、3.4	DTCM 全量一致 + HOST axi_txns rd $\geq$ 1 wr $\geq$ 1

4.4 逐拍推演：主机写 PC_START = 0x100

把 5 步流程里的第 2 步拆开，看信号怎么动（对应 tests/tb_axi.sv 的 host_write）：

拍	主机（BFM）	从接口	外壳	结果
T0	拉高 <code>s_awvalid</code> 、 <code>s_wvalid</code> ，给出 <code>0x30004</code> 和 <code>0x100</code>	<code>s_awready/s_wready</code> 本来就有空 → 同拍握手	—	地址、数据被捕获进 <code>aw_addr_q</code> / <code>w_data_q</code>
T1	等 B 响应	<code>o_wr_en=1</code> （AW、W 都到齐）	<code>wr_hit_csr=1</code> → <code>pc_start_q <= 0x100</code>	寄存器落盘
T2	—	<code>s_bvalid=1</code> ， <code>s_bresp=OKAY</code>	—	主机看到响应，写完成
T3	主机读回 <code>0x30004</code>	AR 握手 → <code>o_rd_addr=0x30004</code>	<code>csr_rdata = pc_start_q</code>	读回 <code>0x100</code> ，与写入一致

这也是为什么 `STATUS` 只用 `i_core_halted` / `i_core_fault` 两个输入：CSR 是”外壳的状态 窗口”，核心只管把状态交出来，怎么给主机看由外壳决定。

4.5 逐拍推演：核心一次 load（未命中 ITCM）

拍	核心 <code>core_l04</code>	外壳	系统存储器（tb）
T0	<code>i_dmem_valid=1</code> ，地址 <code>0x0001_0000</code>	判定未命中 ITCM → <code>mstate: IDLE → RADDR</code>	—
T1	保持 valid（核心不知道总线上发生了什么）	<code>m_arvalid=1</code> ，AR 握手	<code>m_arready=1</code> → 收下地址
T2	继续保持	<code>mstate=RDATA</code> ， <code>m_rready=1</code>	按 <code>+LATENCY</code> 延迟后给出 <code>m_rvalid</code>
T3	<code>o_dmem_ready=1</code> ，同时采样 <code>o_dmem_rdata</code>	<code>o_dmem_ready = (mstate==RDATA)&&m_rvalid</code>	R 通道数据有效

核心侧的”一拍完成”和 AXI 侧的”多拍握手”就是这样接起来的；命中 ITCM 时这一整列被压成一拍（`o_dmem_ready=1` 组合给出）。

4.6 读代码地图

你想确认的事	看哪里
接口到底有哪些端口、每拍怎么变	<code>rtl/axi_lite_slave.sv</code> 、 <code>rtl/axi_boot_shell.sv</code> 的端口列表
检查器怎么判定通过	<code>tests/checks.py</code> 的 <code>boot_flow_problems()</code> （启动流程断言）与 <code>trace</code> 对拍
主机 5 步具体怎么写	<code>tests/tb_axi.sv</code> 的 <code>host_write</code> / <code>host_read</code> / 主流程 <code>initial</code> 块
系统存储器长什么样	同文件的 <code>in_dtcn</code> 、 <code>memstate</code> 状态机（含 <code>+LATENCY</code> 延迟模型）
核心侧接口的原始约定	L02 基础知识「握手」一节 + <code>tests/tb_cpu.sv</code>
每个 TODO 的参考写法	<code>./learn hint L04 1 ... 5</code> ，或做完后看 <code>refs/</code>

第 5 章 与上游对照

本课	上游 CoralNPU
<code>axi_lite_slave.sv</code>	AXI 桥（把 AXI4 事务拆成内部读写）
<code>axi_boot_shell.sv</code>	<code>CoreAxiCSR.scala</code> （CSR 映射 + reset/cg/pcStart/status）
<code>RESET_CONTROL</code> / <code>PC_START</code> / <code>STATUS</code>	同名寄存器，见 <code>doc/integration_guide.md</code>
<code>tcm.sv</code> （ITCM）	上游的 TCM + 主机访问端口
5 步启动	<code>doc/integration_guide.md</code> 的 “Booting CoralNPU”

几处刻意的简化，读上游代码时注意区分：

- 上游 `s_axi` 除了 CSR，还能读写 TCM；本课主机只写 ITCM + 读写 CSR；
- 上游 `m_axi` 支持完整 AXI4（ID/突发/prot 等）；本课每个事务只有一个数据拍；
- 上游的 `CLOCK_GATE` 由顶层的时钟门控单元消费；本课直接在测试平台里做 `core_clk = clk & ~gate`；
- 上游的 fault 来自 `FaultManager`（总线错误、非法指令、断言等汇总）；本课简化为”异常 + `mtvec=0` “以及总线上出现非 OKAY 响应。

第6章 自测题

1. AXI 是”一个器件”还是”一套协议”？为什么说它是 IP 复用的关键？
2. 在系统框图上，主端口和从端口分别在哪一侧？互连靠什么决定把请求转发给谁？
3. CoralNPU 为什么”既是主设备又是从设备”？`s_axi` 和 `m_axi` 各自服务谁？
4. AXI 为什么要把读和写拆成独立通道、把地址和数据解耦？（对比最简单的 SRAM 接口）
5. `AWVALID` 拉高后 `AWREADY` 一直不来，主设备能不能撤回 `AWVALID`？为什么？
6. 从设备把 `BVALID` 做成”一拍脉冲”会出什么问题？（提示：主设备还没准备好接）
7. 主机读 `0x30020` 时，你的外壳应该返回什么？如果返回 0 会误导软件什么？
8. 为什么 AXI 主接口上的 `o_dmem_ready` 要在 R/B 到达的那一拍才拉高？
9. 核心取指为什么不能走 AXI 主接口？（提示：核心的 imem 端口是组合读）
10. 5 步启动流程里，如果第 3、4 步调换顺序会发生什么？
11. `STATUS.FAULT` 在这套设计里可能由哪两个原因置起？
12. 为什么 ITCM 的读要用 `always_comb` 而不是”连续赋值 + 读数组的函数”？
13. 骨架里的 `s_awready` 与 `m_awready` 分别属于哪个端口、面向谁？为什么同一个协议要写两套信号名？
14. 从接口为什么要把 AXI 翻译成”`o_wr_en` 单拍脉冲 + 组合读”这组本地信号，而不是直接连存储器？

第 7 章 参考资料

- 本仓库 `doc/integration_guide.md`：CoralNPU 的 AXI 接口说明、内存映射、**5 步启动流程**与三个控制寄存器的位定义
- 本仓库 `hdl/chisel/src/coralNpu/CoreAxiCSR.scala`：上游实现（`resetReg` 的初值 3、`pcStartReg` 的捕获、`statusReg` 的组装）
- ARM AMBA AXI 规范（AXI4 / AXI4-Lite 的手续与 VALID/READY 规则）
- CS:APP（第 3 版）第 6 章「存储器层次结构」：6.1–6.3 讲清楚”总线/存储器怎么协作”，6.4/6.5 的缓存与写策略能解释为什么 `WSTRB` 这样的字节掩码会出现在总线上