
CO₂ 传感器 S8-0053 使用说明

一、电路连接

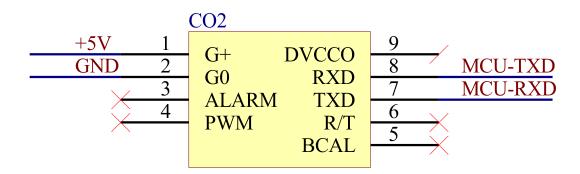

- 1、 S8 的串口线需要与 MCU 的 RXD/TXD 交叉连接;
- 2、 其余不用的管脚可以悬空;

二、通信协议

参见《S8-0053 通信协议》详细说明,简单通过串口读取数据的话,摘录如下:

- 1、 串口设置:9600 波特率,8 数据位,1 停止位,无奇偶校验;
- 2、 发送十六进制字符串 (8个字节): 〈FE〉〈04〉〈00〉〈03〉〈00〉〈01〉〈D5〉〈C5〉 其含义分别是: (1) 0XFE 任何地址; (2) 0X04 读输入寄存器; (3) 0X0003 两个字节是寄存器开始地址; (4) 0X0001寄存器数量; (5) 0XC5D5 代表校验,需要注意的是低八位在前,因此发送的时候就是 D5 C5:
- 3、 接收到的数据(《S80053 通信协议》示范数据串): <FE> <04> <02> <01> <90> <AC> <D8>, 其中<01> <90>即是浓度数据,即 0X0190 PPM。

三、注意事项

- 1、使用串口助手的时候,不要选择"发送新行"发送字符串,这会导致发送字符串增加两个字节换行的数据,命令错误而不识别。
 - 2、注意串口线交叉。