## 신규 회의장비 사용 가이드

- 1. 회의 장비 사용 가이드(PC 연결)
- 2. 회의 장비 사용 가이드(스마트보드)
- 3. 회의 장비 장애 가이드

## 1. 회의 장비 사용 가이드(PC 연결)

#### STEP 1. 회의 장비 ON

#### STEP 2. 회의 장비와 PC 연결

- 1) PC에 HDMI 또는 C Type 케이블을 연결
- 2) 리모컨 또는 스마트 보드 터치로 외부입력 선택(HDMI 케이블: HDMI 외부입력, C-Type 케이블: HDMI1 외부입력)
- ※ 화면 터치 및 화상 장비가 필요한 경우 PC에 'Touch 및 화상회의용 케이블'을 연결 (C Type 연결 시 바로 터치가 가능)

#### STEP 3. 판서 사용하기

- 1) 'Touch 및 화상회의용 케이블'을 연결
- 2) 화면 내 좌/우측의 메뉴판을 확장해 연필 모양 아이콘 선택(판서모드 변경)
- ※ 판서모드 변경 시 터치로 화면 전환은 불가능하므로 판서모드를 해지 후 사용해주세요
- ※ 판서내용은 저장할 수 있으며, 스마트보드 내 파일 관리자( 😿 )확인 가능합니다.


#### STEP 4. 화상회의 사용하기

- 1) 'Touch 및 화상회의용 케이블'을 연결
- 2) 화상 APP 카메라 및 마이크 설정을 아래와 같이 설정
- ※ 카메라: FHD CAMERA #5 / 스피커: NEWLINE / 마이크: XMOS VocalFusion Spk 0,2

#### STEP 5. 회의 장비 OFF

#### □ 주의사항

- 1) 과도한 충격으로 판서 작성 시 액정 파손이 될 수 있으니 주의를 부탁드립니다.
- 2) 파일 관리자(🔽 )에 저장된 파일은 회의 종료 후 정보 유출 방지를 위해 삭제 부탁드립니다.

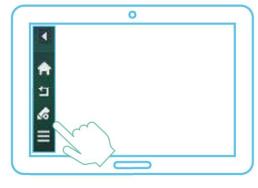

[판서모드 아이콘]

## 2. 회의 장비 사용 가이드(스마트보드)

#### 기능1. 화이트보드

- 스마트보드 하단 툴바의 화이트보드( 🚺 ) 아이콘 선택



| NO. | 기능                              |
|-----|---------------------------------|
| 1   | 도구 모음                           |
| 2   | 컨텐츠 선택 및 편집                     |
| 3   | 판서                              |
| 4   | 지우개                             |
| 5   | 표 추가                            |
| 6   | 아이콘 추가                          |
| 7   | 이건 실행                           |
| 8   | 되돌리기                            |
| 9   | 저장 및 공유<br>※저장 파일 파일관리자에서 삭제 필수 |
| 10  | 신규 화이트보드                        |
| 11  | 이전 페이지                          |
| 12  | 불러오기                            |
| 13  | 다음 페이지                          |

## 2. 회의 장비 사용 가이드(스마트보드)

#### 기능2. 기타 APP

- 스마트보드 하단 툴바의 기타 APP( 🎒 ) 아이콘 선택



#### 1) 인터넷

- 사내망 접속으로 PC 연결 없이 회의 가능

※회의 종료 시 로그아웃 필수

#### 2) 문서 뷰어

- PPT, 엑셀, 워드, 한글 등 문서파일 뷰어 가능

#### 3) 투표

- 투표 옵션 선택 후 QR 코드로 참여 가능

#### 4) 파일 관리자

- 저장 파일 및 USB 내 파일을 오픈할 수 있음

※회의 종료 시 저장 및 뷰어 파일 삭제 필수

## 3. 회의 장비 장애 가이드

#### ■ PC와 스마트보드가 연결이 되지 않는 경우

외부입력 상태 및 케이블 연결 상태를 확인해주세요

※회의 참석 자 중 특정 PC에서만 연결 오류가 발생한 경우 업무지원센터에 포트 점검을 부탁드립니다.

#### ■ 스마트보드에서 음량이 들리지 않는 경우

스마트보드 리모컨 또는 좌/우측 메뉴 바에서 음량을 조절해주세요

#### ■ 화상장비가 설정에서 보이지 않는 경우

'Touch 및 화상회의용 케이블'이 연결되어 있는지 확인해주세요

#### ■ 리모콘이 작동하지 않는 경우

스마트보드 좌측 하단에 리모콘 수신기가 있습니다. 수신기 방향으로 재시도 부탁드립니다.

■ 위 방법으로 해결이 되지 않거나 기타 장애 발생시 내선 2580으로 문의 부탁드립니다.

# Thank You.