

Oster®



MODELOS

BLSTCAG4551R, BLSTCAG4551B,
BLSTCAG4551W, BLSTCAP4551R,
BLSTCAP4551B, BLSTCAP4551W,
BLSTSOG4661R, BLSTSOG4661B,
BLSTSOG4661W, BLSTSOP4661R,
BLSTSOP4661B, BLSTSOP4661W,
BLSTMEG4771R, BLSTMEG4771B,
BLSTMEG4771W, BLSTMEP4771R,
BLSTMEP4771B, BLSTMEP4771W

BLSTSOG4661, BLSTCAG4551, BLSTMEP4771, BLSTSOP4661,
BLSTCAP4551

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LICUADORA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, debe seguir siempre ciertas medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- **LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
- Es necesario la supervisión cercana si utiliza el aparato cerca de niños o de personas incapacitadas.
- Desenchufe el cordón de la toma de corriente cuando no esté utilizando el aparato, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- **NO** opere ningún aparato que tenga el cordón o el enchufe dañado, si no funciona correctamente, se ha dejado caer o está dañado de cualquier otra forma. Lleve el aparato al Centro de Servicio Autorizado de Electrodomésticos Oster® más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- El uso de aditamentos, incluyendo contenedores para enlatado y/o tarros ordinarios y partes del proceso de ensamblado no recomendados por fabricante pueden causar lesiones a las personas.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del vaso mientras está licuando, para evitar la posibilidad de lesiones personales severas y/o daño a la Licuadora. Si es necesario limpiar las paredes de la Licuadora, apague y desenchufe la Licuadora y utilice una espátula de goma para limpiarla.
- Las cuchillas son muy filosas, tenga cuidado al manipularlas.
- Para evitar lesiones, nunca coloque las cuchillas de la unidad en la base sin que el vaso esté debidamente colocado.
- Ajuste con firmeza la parte inferior del vaso. Si las cuchillas en movimiento son expuestas accidentalmente, pueden causar daños.
- Siempre opere la Licuadora con la tapa correctamente colocada.
- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde al voltaje de su aparato.
- Siempre sostenga el vaso mientras funciona la Licuadora. Si el contenedor gira mientras el motor se encuentra encendido, apáguelo inmediatamente y apriete el vaso de la Licuadora en la parte inferior roscada del contenedor. **NO** deje de atender la Licuadora mientras está funcionando.
- Tenga cuidado cuando vierta líquido caliente en el procesador de alimentos o licuadora, ya que puede ser expulsado del artefacto debido a un escape repentino de vapor. Cuando licúe líquidos calientes, retire la pieza central de la tapa. **NO** llene el recipiente por encima del nivel de 4 tazas. En modelos de 6 tazas, **NO** llene el recipiente por encima del nivel de 5 tazas. Siempre comience a licuar utilizando la velocidad mínima. Mantenga las manos y la piel lejos de la abertura a fin de evitar posibles quemaduras.
- Para protegerse del peligro de descarga eléctrica, no coloque la base de la licuadora en agua o en otro líquido. **NO** permita que el cordón cuelgue de la mesa o del mostrador. **NO** permita que el cordón toque superficies calientes.
- Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que **NO** jueguen con el artefacto eléctrico.
- Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares tales como: áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo,

granjas, clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial, así como en ambientes de hospederías.

- Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto. **NO UTILICE** el aparato en exteriores.

No licúe líquidos hirviendo en la licuadora.

Para reducir el riesgo de lesiones:

- No deje la cuchilla sobre una superficie ni permita que quede expuesta.
- Ensamble la cuchilla en el vaso antes de colocarlo en la base.

Si necesita retirar restos de comida, apague la licuadora "  " y use únicamente una espátula de goma para raspar el vaso.

Al licuar líquidos calientes, tenga cuidado con el vapor. Saque la copa de acceso de la tapa para que salga el vapor.

El tiempo máximo de operación continua es de 3 minutos.

ADVERTENCIA:

- Las cuchillas de la licuadora son filosas. **MANÉJELAS CON CUIDADO.**
- ¡La cuchilla es FILOSA! Retire **CON CUIDADO** la cuchilla de la parte inferior del vaso girando la base roscada en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Al vaciar el tazón, si necesita retirar restos de comida **TENGA CUIDADO** con las cuchillas, apague la licuadora y use únicamente una espátula de goma para raspar el vaso.
- La tapa del vaso, la copa de acceso y la cuchilla son aptas para usar en el lavaplatos automático, utilice la rejilla superior del lavaplatos. También puede lavar las piezas, incluyendo el tazón, con agua tibia y detergente. Enjuague y séquelas bien.

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMÉSTICO.


El rango máximo de potencia marcado en la unidad está basado según el aditamento que necesita más potencia. Otros aditamentos recomendados podrían necesitar menos potencia.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE


1. Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir el peligro de que una persona o una mascota se enrede o tropiece con un cable largo.
2. Se puede comprar y utilizar una extensión si se emplean las debidas precauciones.
3. Si se usa una extensión, la potencia nominal indicada en la misma debe ser igual o mayor a la de la unidad. El cable alargado resultante debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde los niños podrían halarla o podría ocasionar tropiezos accidentales.

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

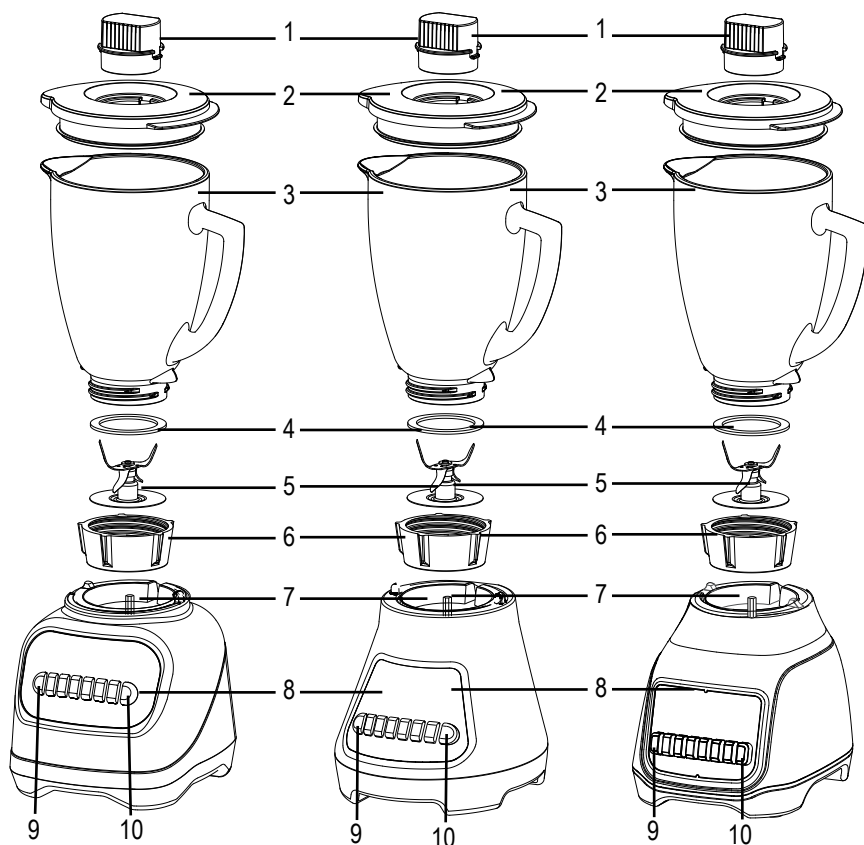

1. Copa de alimentación para agregar ingredientes durante el mezclado
2. Tapa sellada
3. El Vaso – La Licuadora Oster® incluye uno de los siguientes elementos:
 - Vaso de vidrio resistente, seguro para lavar en lavaplatos con capacidad para 6 tazas (1,5 litros)
 - Vaso de plástico resistente a quebraduras con capacidad para 6 tazas (1,5 litros)
4. Aro de Sellado Hermético
5. La Cuchilla para picar hielo pulveriza el hielo para las bebidas congeladas
6. Disco de Fondo Roscado
7. Potente motor con sistema exclusivo All-Metal Drive® (Acople Totalmente de Metal) para mayor durabilidad
8. Panel de Controles - La licuadora Oster® incluye uno de los siguientes paneles:
 - Panel de 5 botones
 - Panel de 8 botones
9. Botón de apagado
10. Función de Pulso

ENSAMBLANDO SU LICUADORA

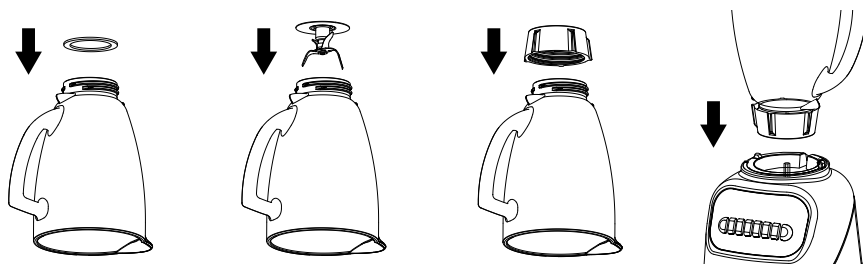

1. Invierta el vaso para que la abertura pequeña quede hacia arriba.
2. Coloque el anillo para sellar sobre la abertura del vaso.
3. Invierta la cuchilla del agitador y coloque en la boca del vaso.
4. Apriete la parte inferior roscada al vaso.

AJUSTANDO EL VASO

- a. Para ajustar la parte inferior del vaso, coloque el vaso ensamblando con cuidado en el anillo de la base del motor con el asa y el tope del vaso enfrente del freno derecho.
- b. Usando el asa del vaso, gire hacia la izquierda hasta donde sea posible. Esto asegurará que el fondo del vaso esté correctamente ajustado.
- c. Para operar la Licuadora, coloque el vaso ensamblado en el anillo de la base del motor con el tope del vaso contra el lado plano del freno de la base del motor. Si el tope del vaso no queda colocado contra el lado plano del freno derecho, remuévalo y colóquelo contra el lado plano del freno izquierdo. Asiente el vaso firmemente y opere.
- d. Para remover el vaso, levántelo en forma vertical. (Si no es fácilmente removido, mueva delicadamente de lado a lado y levante, no lo gire). Si el fondo del vaso no puede ser liberado con la mano, coloque el vaso ensamblado en el anillo de la base del motor con el asa enfrente del freno de lado izquierdo. Usando el asa, gire el vaso a la derecha hasta que la parte inferior del vaso se libere. No intente colocar el vaso o removerlo de la base del motor mientras el motor está funcionando.

¡SIEMPRE SOSTENGA EL VASO CON UNA MANO MIENTRAS PONE LA LICUADORA EN FUNCIONAMIENTO!

CÓMO FUNCIONA SU LICUADORA OSTER®

Su Licuadora OSTER® es un aparato electrodoméstico de múltiples velocidades, que opera en un amplio rango de velocidades de la más lenta hasta la más rápida. Este rango de velocidades hace la preparación de los alimentos fácil, interesante y rápida.

Además, su Licuadora OSTER® tiene dos distintos métodos de operación:

1. CONTINUO para licuar, mezclar y picar finamente.
2. CICLO DE CONTROL DEL LICUADO, usado para moler piezas picadas de alimentos, tales como vegetales picados, nueces o quesos. Hay varias maneras diferentes de operar el dispositivo de CICLO DE CONTROL DEL LICUADO, pero todas se relacionan con accionar intermitentemente el motor de encendido a apagado. Durante la posición de encendido del ciclo, los alimentos son molidos y removidos fuera del camino de las cuchillas. Durante la posición de apagado del ciclo, los alimentos regresan sobre las cuchillas para hacer el procesamiento más uniforme.

NOTA: Un ciclo consiste en operar la licuadora por aproximadamente 2 segundos y después permitir un alto total de la cuchilla.

SELECCIONANDO LA VELOCIDAD

FUNCIÓN DE PULSO (⏏)

1. Presione el botón de PULSO (⏏) y mantenga en esa posición durante el tiempo deseado.
2. Libere PULSO y espere a que la Cuchilla se detenga. Repita el ciclo según lo deseado.

NOTA: un ciclo consiste en hacer funcionar la cuchilla durante aproximadamente dos segundos y dejar que se detenga por completo.

RECOMENDACIÓN: Para más información sobre cómo procesar alimentos, consulte sección "Como Procesar Alimentos En La Licuadora".

FUNCIÓN PARA TRITURAR HIELO (🧊)

1. Oprima el botón de la función para triturar hielo (🧊) y manténgalo apretado por el tiempo deseado.
2. Suelte el botón y espere a que las cuchillas se detengan.
Repita el ciclo según lo desee.

NOTA: Un ciclo consiste en operar la Licuadora por aproximadamente 2 segundos y después permitir un alto total de la cuchilla.

TABLA DE VELOCIDADES

En la tabla de abajo usted encontrará una aplicación típica por velocidad que lo guiará en el uso de su licuadora. (Siga la tabla que corresponda con el modelo/ número de velocidades de su licuadora).

6 VELOCIDADES + PULSO


6 VELOCIDADES + PULSO							
VELOCIDAD	1	2	3	4	5	6	
FUNCIÓN	SOPAS	SALSAS	CREMAS	JUGOS	MALTEADAS	SMOOTHIES	

3 VELOCIDADES + PULSO

3 VELOCIDADES + PULSO				
VELOCIDAD	1	2	3	
FUNCIÓN	SOPAS	SALSAS	JUGOS	

RECOMENDACIONES PARA EL LICUADO

1. Coloque primero los líquidos en el vaso, a menos que la receta indique lo contrario.
2. Para picar hielo: Pique 6 cubos de hielo o aproximadamente 2 tazas de hielo a la vez.
3. No retire la tapa con el artefacto en funcionamiento. Retire la copa de alimentación para agregar ingredientes más pequeños.
4. Corte todas las frutas y vegetales firmes, carnes cocidas, pescado y mariscos en trozos de no más de 1/2 pulg. (1,8 cm) a 1 pulg. (2,5 cm). Corte todo tipo de quesos en trozos de no más de 1/2 pulg. (1,8 cm).
5. Esta licuadora no hace puré de papas, no bate claras de huevo ni sustituye lácteos para untar, no mezcla masas duras ni pica carne cruda.

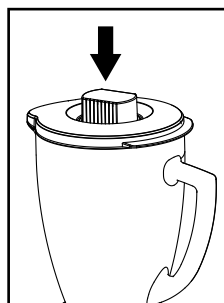

Tenga cuidado si líquido caliente se vierte dentro del procesador de alimentos o licuadora, ya que este puede expulsarse fuera del aparato debido a un vapor repentino.

CUIDADO Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR LA BASE y NO SUMERJA LA LICUADORA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO. Use una esponja suave y húmeda con detergente suave para limpiar el exterior de la base de la licuadora. Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora, pueden lavarse en lavaplatos. El aro y el disco de fondo roscado pueden ser separados para su limpieza. Sostenga el aro con ambas manos y presione hacia abajo sobre el disco con ambos pulgares. El aro y el disco de fondo roscado **SÓLO** pueden lavarse en el estante superior del lavaplatos. Coloque el aro de sellado en la canasta inferior del lavaplatos. También puede lavar las partes en agua jabonosa tibia.

GUARDANDO SU ARTEFACTO

Después de la limpieza, vuelva a ensamblar el vaso con el aro de sellado y el aro. Guarde la licuadora con la tapa entreabierta para evitar malos olores en el recipiente.



La siguiente información es para México solamente.

LICUADORA OSTER®

MODELOS: BLSTCAG4551R-013, BLSTCAG4551B-013,
BLSTCAG4551W-013, BLSTCAP4551R-013, BLSTCAP4551B-013,
BLSTCAP4551W-013, BLSTSOG4661R-013, BLSTSOG4661B-013,
BLSTSOG4661W-013, BLSTSOP4661R-013, BLSTSOP4661B-013,
BLSTSOP4661W-013, BLSTMEG4771R-013, BLSTMEG4771B-013,
BLSTMEG4771W-013, BLSTMEP4771R-013, BLSTMEP4771B-013,
BLSTMEP4771W-013,

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:

IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

AVE. JUÁREZ N° 40-201, COLONIA EX HACIENDA SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA 54050, ESTADO DE MÉXICO

TEL: 5366-0800

RFC SME570928G90

PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO

PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz 127 V_r 450 W

**BLSTSOG4661, BLSTCAG4551, BLSTMEP4771,
BLSTSOP4661, BLSTCAP4551**



© 2018 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

www.oster.com

OSTERLATINO

Impreso en EE.UU.



YouTube



P.N. 31160916
GCDS-OST310518-LD