

The Rollei logo is displayed in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid orange square.

# Actioncam 540



## USER GUIDE

FOR ENGLISH | GERMAN | FRENCH | SPANISH  
ITALIAN | PORTUGUESE | GREEK | DUTCH | CZECH  
SLOVAK | HUNGARIAN | SWEDISH | FINNISH  
NORWEGIAN | DANISH

[www.rolleide.de](http://www.rolleide.de)

## Introduction

Thank you for purchasing this Rollei product! Please read this manual carefully before using this camera.

## Warning

1. Keep it safe from falling and dropping.
2. Keep it distance from any strong magnetic interference objects like electrical machines to avoid strong radio waves that might be damaging the product and affect the sound or image quality.
3. Don't expose the product directly to high temperatures and strong sunlight.
4. We recommend using high quality Micro SD Cards for the best results.
5. Don't place your Micro SD card near strong magnetic objects to avoid data error.
6. In case of overheating, unwanted smoke or unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire.
7. Keep it safety from children while on charging.
8. Stored the device in a cool, dry and dust free location.

## Product



- 1.Power/Mode
- 2.UP/WI-FI
- 3.DOWN
- 4.LENS



- 5.TF card slot
- 6.USB slot
- 7.HDMI
- 8.OK

## Getting Started

To power ON:

Press the Power/Mode Button.

To power OFF:

Press and hold the Power/Mode Button.

## Overview

Turn camera ON and repeatedly press the Power/Mode Button to cycle through camera modes and settings. The modes will appear in the following order:



Record Video



Capture a single photo



Time-lapse

Time-lapse video



Play back

Play back Video and photo



Settings

Adjust camera settings

## Settings

Press the OK Button to enter the settings menu. Press the Power/Mode Button repeatedly to cycle through the options and press the OK Button to select desired option.

### Video setting

Video Resolution	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Video sound	ON/OFF
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Loop Recording	OFF/2min/3 min /5 min
Slow motion	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Photo

Pixel set	16M/12M/8M /5M/2M
Self Timer	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Burst shot	3P/S、 5P/S、 10P/S、 OFF
Exposure	-2 to +2
White balance	Auto/Sunny/Cloudy/Incandescent light/Fluorescent light
Image Rotation	ON/OFF
WIFI	ON/OFF
Light source frequency	Auto/50HZ/60HZ

## Settings

Language	English/German/French/Italian/Spanish/ Portuguese/ Finnish/ Danish/ Swedish/ Norway/ Czech/ Hungarian/ Dutch/ Slovakia/ Greece		
Date-time	2018/01/01 12:00:00		
Format	Confirmation/cancel		
Reset	Confirmation/cancel		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED indicator light	ON/OFF		
Auto Screen saver	10S/20S/30S/OFF		
Auto shutdown	1min/3min/5min/OFF		
Time watermark	ON/OFF		

## Video mode

1. To record video, please make sure, that the camera is in the video mode.
2. If the Video icon “” is visible on screen, press the OK button to start recording a video, at the same time a red LED is flashing.
3. Click the OK button again to stop the video, also the red icon disappears.

## Picture mode

1. To take picture, please make sure, that the camera is in the picture mode.
2. If the picture icon "  " is visible on screen, press the OK button to take pictures.

## Slow motion

1. To record slow motion video, please make sure, that the camera is in the slow-motion mode.
2. If the slow motion Video icon "  " is visible on screen, press the OK button to start video, at the same time also the red LED flashing.

## Time-lapse

1. Enter the setting menu, open this function, return to video mode.
2. If the slow motion Video icon "  " on screen is showing, press the OK button to start the time-laps video, at the same time is the red LED flashing".

## Playback

Playing back video and photos

1. Verify the camera is in playback menu
2. Press up or down button to select file and press OK button to playback the video or photo

## Battery

### 1. install and remove the battery

- a. Slide the latch to the side and open the cover.
- b. Insert the battery into the slot with the correct side and polarity.
- c. To take out the battery, remove the cover fist, after that pull out the battery at the tab.

### 2. Charge the battery

- a. Connect camera with the USB cable to a computer.
- b. Use an external power adapter to charge the battery (not included).
- c. Use a car charger to recharge the battery inside a car (not included).
- d. Charge while video function is active (inside the function table Settings the car mode must be activated).

## Camera WIFI APP

1. Download the APP client (iOS App Store or Google Play Store) and install it to the smart phone, which displays the "**Rollei AC540**" application icon after installation. Direct search "**Rollei AC540**", and click install. After the installation of the mobile phone interface will appear an APP application icon. Click to enter the APP "**Rollei AC540**" interface .

### 2. Activate the WIFI function

- a. You can select "WIFI" in the general setup menu and press "OK" button to activate WiFi. The screen will show the WiFi icon and some seconds later the WiFi parameter.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Or you can press short the UP button to activate WiFi connection. The screen will show the WIFI icon and some seconds later the WiFi parameter.

c. Open the WiFi setting on your smartphone, search for the Rollei AC540\*\*\*\*\* and enter all required parameters.

d. After the Rollei AC540 WiFi connection is established, open the "**Rollei AC540**" APP and search to

## Parameter

LCD	2.0LTPS
LENS	146 degree A + high resolution wide Angle lens
Language	English/German/French/Italian/Spanish/ Portuguese/ Finnish/ Danish/ Swedish/ Norway/ Czech/ Hungarian/ Dutch/ Slovakia/ Greece in language
video	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
video format	MP4
Compression format	H.264
Photo	16M/12M/8M/5M/2M
Memory	Micro SD UPTO 64GB
Picture mode	Single/timer / (2S/5S/10S) / Continuous shot
Light source frequency	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Power	5V 1A
Battery	750MAH
Video time	1080P/ 90min
Charge time	About 3 hours
System	Windows XP/Vista or Above/Win7/Mac os

## Disposal



**Dispose of packaging:** For disposal, separate packaging into different types. Cardboard and board must be disposed of as paper and foil must be recycled.



### **Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment and/or Battery by users in private households in the European Union.**

This symbol on the product or on the packaging indicates that this cannot be disposed of as a household waste. You must dispose of your waste equipment and/or battery by handling it over to the applicable take-back scheme for the recycling of electrical and electronic equipment and/or battery. For more information about recycling of this equipment and/or battery, please contact your city office, the shop where you purchased help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and environment.

## Battery warning

- Never dismantle, crush, or pierce the battery, or allow the battery to short-circuit. Do not expose battery being placed in high temperature environment, if battery leaks or bulges, stop continue to use.
- Always charge using the charger. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Keep the battery out of reach of children.
- Batteries may explode if exposed to naked fire. Never dispose of batteries in a fire.
- Disposed of used batteries observing local regulations.
- Before disposing the device, please remove the battery.

## Conformity

The Manufacturer hereby declares that the CE marking was applied to the Rollei Actioncam 540 in accordance with the basic requirements and other relevant provisions of the following CE Directives:

- 2011/65/EU RoHs Directive
- 2014/30/EU EMC Directive
- 2012/19/EU WEEE Directive
- 2014/53/EU RED-Directive



The EC Declaration of Conformity can be requested from the address specified on the Warranty card.

## Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieses Rollei-Produkts! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie diese Kamera benutzen.

## Warnung

1. Schützen Sie die Kamera vor Stürzen und Fallen.
2. Halten Sie Abstand von starken magnetischen Störquellen wie elektrischen Maschinen, um starke Funkwellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen und die Klang- oder Bildqualität beeinträchtigen könnten.
3. Setzen Sie das Produkt nicht direkt hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung aus.
4. Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigen Micro SD-Karten für die besten Ergebnisse.
5. Platzieren Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in der Nähe von starken magnetischen Objekten, um Datenfehler zu vermeiden.
6. Trennen Sie bei Überhitzung, unerwünschtem Rauch oder unangenehmen Gerüchen sofort das USB-Kabel von der Kamera, um Feuer zu vermeiden.
7. Halten Sie die Kamera während des Ladens von Kindern entfernt.
8. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

## Produkt



1. Power / Modus
2. Nach oben / Wi-Fi
3. Nach unten
4. Linse



- 5.Micro SD-Kartensteckplatz
- 6.USB-Anschluss
7. HDMI-Ausgang
- 8.OK

## Beginnen

Einschalten:

Drücken Sie die Power / Mode-Taste.

Ausschalten:

Halten Sie die Power / Mode-Taste gedrückt.

## Überblick

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die Power / Mode-Taste, um zwischen den Kameramodi und Einstellungen zu wechseln. Die Modi erscheinen in der folgenden Reihenfolge:



Video

Videoaufnahme



Foto

Nimmt ein einzelnes Foto auf



Zeitraffer

Zeitraffer-Video



Wiedergabe

Wiedergabe Video und Foto



Einstellungen

Passen Sie die Kameraeinstellungen an

## Einstellungen

Drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie wiederholt die Power / Mode-Taste, um zwischen den Optionen zu wechseln, und drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

### Videoeinstellungen

Videoauflösung	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Video-Sound	AN AUS
Zeitraffer	AUS/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Daueraufnahme	AUS/2min/3 min /5 min
Zeitlupe	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Foto

Bildauflösung	16M/12M/8M /5M/2M
Selbstauslöser	3S/5S/10S/20S/AUS
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/AUS
Serienbild	3P/S、 5P/S、 10P/S、 Sek. OF
Belichtungskorrektur	-2 bis +2
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Bewölkt / Kunstlicht / Fluoreszierendes Licht
Bilddrehung	AN / AUS
W-LAN	AN / AUS
Lichtquelle Frequenz	Auto/50HZ/60HZ

## Einstellungen

Sprache	Englisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Finnisch / Dänisch / Schwedisch / Norwegen / Tschechisch / Ungarisch / Niederländisch / Slowakei / Griechenland		
Datum & Uhrzeit	2018/01/01 12:00:00		
Format	Bestätigung / Abbrechen		
Zurücksetzen	Bestätigung / Abbrechen		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED-Anzeigeleuchte	AN / AUS		
Auto Bildschirmschoner	10S/20S/30S/AUS		
Automatische Abschaltung	1min/3min/5min/AUS		
Zeitstempel	AN / AUS		

## Video Modus

- Um Videos aufzunehmen, stellen Sie bitte sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet
- Wenn das Videosymbol " " auf dem Bildschirm angezeigt wird drücken Sie die Taste OK, um die Aufnahme eines Videos zu starten. Gleichzeitig blinkt eine rote LED.
- Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche OK, um das Video anzuhalten. Auch das rote Symbol wird ausgeblendet.

## Fotomodus

1. Um ein Bild aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet.
2. Wenn das Bildsymbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um Bilder aufzunehmen.

## Zeitlupe

1. Um Zeitlupenaufnahmen zu machen stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Zeitlupenmodus befindet.
2. Wenn das Zeitlupensymbol "  " auf dem Bildschirm sichtbar ist drücken Sie die OK-Taste, um das Video zu starten. Gleichzeitig blinkt die rote LED.

## Zeitraffer

1. Rufen Sie das Einstellungsmenü auf, aktivieren Sie diese Funktion und kehren Sie dann zum Videomodus zurück.
2. Wenn das Zeitlupen-Videosymbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um das Zeitraffervideo zu starten. Gleichzeitig blinkt die rote LED ".

## Wiedergabe

Wiedergabe von Videos und Fotos

1. Überprüfen Sie, ob sich die Kamera im Wiedergabemenü befindet
2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Video oder Foto abzuspielen

## Batterie

1. Installieren und entfernen der Batterie
  - a. Schieben Sie die Verriegelung zur Seite und öffnen Sie die Abdeckung.
  - b. Setzen Sie die Batterie mit der richtigen Seite und Polarität in den Steckplatz ein.
  - c. Um die Batterie herauszunehmen entfernen Sie die Abdeckung, danach ziehen Sie die Batterie an der Lasche heraus.
2. Laden Sie die Batterie auf
  - a. Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an einen Computer an.
  - b. Verwenden Sie ein externes Netzteil, um den Akku aufzuladen (nicht im Lieferumfang enthalten).
  - c. Verwenden Sie ein Autoladegerät, um die Batterie in einem Auto aufzuladen (nicht im Lieferumfang enthalten).
  - d. Laden während die Videofunktion aktiv ist (innerhalb der Funktionstabelle Einstellungen muss der Fahrzeugmodus aktiviert werden).

## Kamera WIFI APP

1. Laden Sie den APP Rollei AC540 aus dem iOS App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie diese auf dem Smartphone, das nach der Installation das Anwendungssymbol "**Rollei AC540**" anzeigt. Direkte Suche "Rollei AC540" und klicken Sie auf installieren. Nach der Installation erscheint ein APP-Anwendungssymbol. Klicken Sie, um die APP "**Rollei AC540**", um diese zu starten.

## 2. Aktivieren Sie die WIFI-Funktion

a. Sie können "WIFI" "im allgemeinen Setup-Menü wählen und "OK" drücken, um WiFi zu aktivieren.

Der Bildschirm zeigt das WIFI-Symbol und einige Sekunden später den WiFi-Parameter.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Oder drücken Sie die UP-Taste, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren. Auf dem Bildschirm wird das WLAN-Symbol und einige Sekunden später der WiFi-Parameter angezeigt.

c. Öffnen Sie die WLAN-Einstellung auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach dem Rollei AC540 \*\*\*\*\* und geben Sie alle erforderlichen Parameter ein.

d. Nachdem die Rollei AC540 WiFi-Verbindung hergestellt wurde öffnen Sie die "Rollei AC540" APP und verbinden die Kamera. Nach erfolgreicher Verbindun der Kamera können Foto- und Video-Operationen von der APP gesteuert werden.

## Parameter

LCD	2.0LTPS
LINSE	Weitwinkelobjektiv mit 146 Grad A + hoher Auflösung
Sprache	Englisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Finnisch / Dänisch / Schwedisch / Norway / Tschechisch / Ungarisch / Niederländisch / Slowakei / Griechenland
video	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Videoformat	MP4
Komprimierungsformat	H.264
Foto	16M/12M/8M/5M/2M
Speicher	Micro SD bis 64 GB(Class 10)
Fotomodus	Einzeln / Timer / (2S / 5S / 10S) / Serienaufnahme
Lichtquelle Frequenz	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Batterie	5V 1A
Kapazität	750MAH
Akkulaufzeit	1080P/ 90min
Aufladezeit	Ungefähr 3 Stunden
System	Windows XP/Vista or Above/Win7/Mac os

## Entsorgung



**Verpackung entsorgen:** Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



**Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte und/ oder Batterien/Akkumulatoren durch Verbraucher in privaten Haushalten innerhalb der Europäischen Union.**

Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung.

## Warnung hinsichtlich des Akkus

- Demontieren, schlagen oder durchstecken Sie den Akku nicht, achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen. Setzen Sie den Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls der Akku durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.

- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.
- Tauschen Sie Akkus nie selber aus; überlassen Sie dem Händler diese Aufgabe.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.

Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

## Konformität

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die Rollei Actioncam 540 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden CE-Richtlinien mit der CE-Kennzeichnung versehen wurde:

- RoHS-Richtlinie 2011/65 / EG
- EMV-Richtlinie 2014/30 / EU
- WEEE-Richtlinie 2012/19 / EG
- 2014/53 / EU RED-Richtlinie



Die EG-Konformitätserklärung kann bei der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse angefordert werden.

## Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit Rollei! Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil photo.

## Attention

1. Halten Sie es sicher vor Stürzen und Fallen.
2. Halten Sie Abstand von starken magnetischen Störquellen wie elektrischen Maschinen, um starke Funkwellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen und die Klang- oder Bildqualität beeinträchtigen könnten.
3. Setzen Sie das Produkt nicht direkt hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung aus.
4. Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigen Micro SD-Karten für die besten Ergebnisse.
5. Platzieren Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in der Nähe von starken magnetischen Objekten, um Datenfehler zu vermeiden.
6. Ziehen Sie bei Überhitzung, unerwünschtem Rauch oder unangenehmen Gerüchen sofort das Gerät aus der Steckdose, um ein gefährliches Feuer zu vermeiden.
7. Halten Sie es von Kindern während des Ladens sicher.
8. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

## Produit



- 1.Puissance / Mode
- 2.UP / WI-FI
- 3.DOWN
- 4.LENS



- 5.TF Emplacement de la carte
- 6.emplacement de l'appareil photo
- 7.sortie HDMI
- 8.OK

## Commencer

Pour allumer:

Appuyez sur le bouton d'alimentation / mode.

Pour éteindre:

Appuyez sur le bouton d'alimentation / mode et maintenez-le enfoncé.

## Aperçu

Mettez l'appareil photo sous tension et appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation / mode pour faire défiler les modes et les paramètres de l'appareil photo. Les modes apparaîtront dans l'ordre suivant:



Vidéo

Record Video



Photo

Cature une seule photo



Time-lapse

vidéo Time-lapse



Lire

lire la vidéo et la photo



Paramètres

Ajuster les paramètres de l'appareil

## Paramètres

Appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu des paramètres. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche / Mode pour faire défiler les options et appuyez sur le bouton OK pour sélectionner l'option désirée.

### Réglage vidéo

Résolution vidéo	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Son vidéo	ALLUMÉ ÉTEINT
Laps de temps	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Enregistrement en boucle	OFF/2min/3 min /5 min
Ralenti	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Photo

Jeu de pixels	16M/12M/8M /5M/2M
Retardateur	3S/5S/10S/20S/AUS
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Rafale	3P/S、 5P/S、 10P/S、 sec, OF
Exposition	-2 à +2
Balance des blancs	Auto/Ensoleillé/NUAGEUX/Lumière incandescente/Lumière fluorescente
Rotation de l'image	ALLUMÉ ÉTEINT
WIFI	ALLUMÉ ÉTEINT
Fréquence de la source lumineuse	Auto/50HZ/60HZ

## Paramètres

La langue	Anglais / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Portugais / Finlandais / Danois / Suédois / Norvégien / Tchèque / Hongrois / Néerlandais / Slovaquie / Grèce		
Date-heure	2018/01/01 12:00:00		
Format	Confirmation / annulation		
Réinitialiser	Confirmation / annulation		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
Voyant LED	ALLUMÉ / ÉTEINT		
Économiseur d'écran automatique	10S/20S/30S/OFF		
Extinction automatique	1min/3min/5min/OFF		
Filigrane temporel	ALLUMÉ / ÉTEINT		

## Mode vidéo

1. Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous que la caméra est en mode vidéo.
2. Si l'icône vidéo "  " est visible à l'écran, appuyez sur le bouton OK pour commencer à enregistrer une vidéo, en même temps une LED rouge clignote.
3. Cliquez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter la vidéo, l'icône rouge disparaît également.

## Mode image

1. Pour prendre une photo, assurez-vous que l'appareil photo est en mode image.
2. Si l'icône d'image "  " est visible à l'écran, appuyez sur le bouton OK pour prendre des photos.

## Ralenti

1. Pour enregistrer une vidéo au ralenti, assurez-vous que l'appareil photo est en mode de ralenti.
2. Si l'icône Vidéo au ralenti "  " est visible à l'écran, appuyez sur le bouton OK pour démarrer la vidéo, en même temps la LED rouge clignote.

## Laps de temps

1. Entrez dans le menu de configuration, ouvrez cette fonction, retournez en mode vidéo.
2. Si l'icône de vidéo au ralenti "  " apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton OK pour lancer la vidéo de tours de temps, en même temps la LED rouge clignote " .

## Lecture

### Lecture de vidéo et de photos

1. Vérifiez que l'appareil photo est dans le menu de lecture.
2. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner le fichier et appuyez sur le bouton OK pour lire la vidéo ou la photo.

## Batterie

1. Installez et retirez la batterie
  - a. Faites glisser le loquet sur le côté et ouvrez le couvercle.
  - b. Insérez la batterie dans la fente avec le bon côté et la polarité.
  - c. Pour retirer la batterie, retirez le poing du couvercle, puis retirez la batterie au niveau de la languette.
2. Chargez la batterie
  - a. Connectez l'appareil photo avec le câble USB à un ordinateur.
  - b. Utilisez un adaptateur d'alimentation externe pour charger la batterie (non fournie).
  - c. Utilisez un chargeur de voiture pour recharger la batterie dans une voiture (non inclus).
  - d. Charger lorsque la fonction vidéo est active (dans le tableau des fonctions Paramètres, le mode voiture doit être activé).

## Appareil photo WIFI APP

1. Téléchargez le client APP (iOS App Store ou Google Play Store) et installez-le sur le smartphone qui affiche l'icône de l'application "**Rollei AC540**" après l'installation. Recherche directe "**Rollei AC540**", et cliquez sur installer. Après l'installation de l'interface du téléphone mobile apparaîtra une icône de l'application APP. Cliquez pour entrer dans l'APP "**Rollei AC540**" interface.

## 2. Activer la fonction WIFI

a. Vous pouvez sélectionner "WIFI" "dans le menu de configuration générale et appuyer sur le bouton" "OK" "pour activer le Wi-Fi. L'écran affichera l'icône WIFI et quelques secondes plus tard le paramètre WiFi.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Ou vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton UP pour activer la connexion WiFi. L'écran affichera l'icône WIFI et quelques secondes plus tard le paramètre WiFi.

c. Ouvrez le paramètre WiFi sur votre smartphone, recherchez le Rollei AC540 \*\*\*\*\* et entrez tous les paramètres requis.

d. Une fois la connexion WiFi Rollei AC540 établie, ouvrez l'application "**Rollei AC540**" et recherchez le code d'identification de la caméra. Après l'achèvement de la caméra et les opérations vidéo peuvent être effectuées par l'APP.

## Paramètre

LCD	2.0LTPS
LENTILLE	146 degrés A + haute résolution grand angle
La langue	Anglais / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Portugais / Finlandais / Danois / Suédois / Norvégien / Tchèque / Hongrois / Néerlandais / Slovaquie / Grèce
Vidéo	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Format vidéo	MP4
Format de compression	H.264
Photo	16M/12M/8M/5M/2M
Mémoire	Micro SD UPTO 64GB
Mode image	Single / timer / (2S / 5S / 10S) / Prise de vue en continu
Fréquence de la source lumineuse	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Puissance	5V 1A
Batterie	750MAH
Heure de la vidéo	1080P/ 90min
Temps de charge	Environ 3 heures
Système	Windows XP/Vista or Above/Win7/Mac os

## Disposition



**Éliminer les emballages:** Pour l'élimination, séparer les emballages en différents types. Le carton et le carton doivent être éliminés comme du papier et le papier d'aluminium doit être recyclé.



**Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et / ou de la batterie par les utilisateurs dans les ménages privés de l'Union européenne.**

Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique qu'il ne peut pas être éliminé comme un déchet ménager. Vous devez vous débarrasser de vos équipements et / ou de vos batteries usagés en les soumettant au système de reprise applicable pour le recyclage des équipements électriques et élec-troniques et / ou de la batterie. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et / ou de la batterie, veuillez contacter votre mairie, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou votre service d'élimination des déchets ménagers. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les res-sources naturelles et à assurer leur recyclage d'une manière qui protège la santé humaine et l'envi-ronnement.

## Avertissement de batterie

- Ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ou laisser la batterie court-circuiter. Ne pas exposer la batterie étant placée dans un environnement à haute température, si la batterie fuit ou se renfle, arrêtez de continuer à utiliser.
- Chargez toujours en utilisant le chargeur. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.

- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu nu. Ne jetez jamais les piles dans un feu.
- Jetez les batteries usagées en respectant les réglementations locales.
- Avant de jeter l'appareil, veuillez retirer la batterie.

## **Conformité**

Le fabricant déclare par la présente que le marquage CE a été appliqué à la Rollei Actioncam 540 conformément aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes des directives CE suivantes:

- Directive RoHs 2011/65 / CE
- Directive EMC 2014/30 / UE
- Directive DEEE 2012/19 / CE
- 2014/53 / EU Directive RED



La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

## Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto Rollei! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questa fotocamera.

## Avvertimento

1. Tienilo al sicuro da cadute e cadute.
2. Mantenere la distanza da qualsiasi oggetto di interferenza magnetica forte come macchine elettriche per evitare forti onde radio che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare il suono o la qualità dell'immagine.
3. Non esporre il prodotto direttamente alle alte temperature e alla luce solare intensa.
4. Raccomandiamo l'uso di schede Micro SD di alta qualità per i migliori risultati.
5. Non posizionare la scheda Micro SD vicino a oggetti magnetici potenti per evitare errori di dati.
6. In caso di surriscaldamento, fumo indesiderato o cattivo odore dal dispositivo, scollarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare un incendio pericoloso.
7. Mantenere la sicurezza dei bambini durante la ricarica.
8. Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.

## Prodotto



## Iniziare

Per accendere:

premere il tasto Power / Mode.

Per spegnere:

tenere premuto il tasto Accensione / Modalità.

## Panoramica

Accendi la fotocamera e premi ripetutamente il pulsante di accensione / modalità per scorrere le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le modalità appariranno nel seguente ordine:



Vidéo

Registra video



Foto

Cature una singola foto



Time-lapse

Video time-lapse



Riproduzione

Riproduzione Video e foto



Impostazioni

Regola le impostazioni della fotocamera

## Impostazioni

Premere il pulsante OK per accedere al menu delle impostazioni. Premere ripetutamente il pulsante di accensione / modalità per scorrere le opzioni e premere il pulsante OK per selezionare l'opzione desiderata.

### Impostazione video

Risoluzione video	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Suono video	ACCESO SPENTO
Lasso di tempo	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Registrazione in loop	OFF/2min/3 min /5 min
Rallentatore	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Foto

Set di pixel	16M/12M/8M /5M/2M
Autoscatto	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Colpo di scoppio	3P/S、 5P/S、 10P/S、 sec, DI
Esposizione	Da -2 a +2
Bilanciamento del bianco	Auto/Soleggiato/Nuvoloso/Luce a incandescenza/Luce fluorescente
Rotazione dell'immagine	ACCESO SPENTO
WI-FI	ACCESO SPENTO
Frequenza della sorgente luminosa	Auto/50HZ/60HZ

## Impostazioni

linguaggio	Inglese / tedesco / francese / italiano / spagnolo / portoghese / finlandese / danese / svedese / Nor-way / ceco / ungherese		
Appuntamento	2018/01/01 12:00:00		
Formato	Conferma / annullamento		
Reset	Conferma / annullamento		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
Indicatore LED	ACCESO SPENTO		
Salvaschermo automatico	10S/20S/30S/OFF		
Spegnimento automatico	1min/3min/5min/OFF		
Filigrana temporale	ACCESO SPENTO		

## Modalità video

1. Per registrare video, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità video
2. Se l'icona video "REC" è visibile sullo schermo, premere il tasto OK per avviare la registrazione di un video, allo stesso tempo un LED rosso lampeggia.
3. Fare di nuovo clic sul pulsante OK per interrompere il video, inoltre l'icona rossa scompare.

## Modalità immagine

1. Per scattare foto, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità immagine.
2. Se l'icona dell'immagine "  " è visibile sullo schermo, premere il pulsante OK per scattare le foto.

## Rallentatore

1. Per registrare video al rallentatore, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità slow motion.
2. Se l'icona del video al rallentatore "  " è visibile sullo schermo, premere il tasto OK per avviare il video, allo stesso tempo anche il LED rosso lampeggiante.

## Lasso di tempo

1. Accedere al menu di impostazione, aprire questa funzione, tornare alla modalità video.
2. Se viene visualizzata l'icona Video "  " sullo schermo, premere il pulsante OK per avviare il video dei video accelerati, allo stesso tempo il LED rosso lampeggia " .

## Riproduzione

### Riproduzione di video e foto

1. Verificare che la fotocamera sia nel menu di riproduzione
2. Premere il pulsante su o giù per selezionare il file e premere il tasto OK per riprodurre il video o la foto.

## Batteria

### 1. Installare e rimuovere la batteria

- a.Far scorrere il fermo di lato e aprire il coperchio.
- b. Inserire la batteria nello slot con il lato e la polarità corretti.
- c. Per estrarre la batteria, rimuovere il pugno di copertura, quindi estrarre la batteria dalla lingua.

### 2. Caricare la batteria

- a. Collegare la fotocamera con il cavo USB a un computer.
- b. Utilizzare un alimentatore esterno per caricare la batteria (non inclusa).
- c. Utilizzare un caricatore per auto per ricaricare la batteria all'interno di un'auto (non inclusa).
- d. Carica mentre la funzione video è attiva (all'interno della tabella delle funzioni Impostazioni deve essere attivata la modalità auto)

## Fotocamera WIFI APP

1. Scarica il client APP (iOS App Store o Google Play Store) e installalo sullo smartphone, che visualizza l'icona dell'applicazione "**Rollei AC540**" dopo l'installazione. Ricerca diretta "**Rollei AC540**", e fare clic su Installa. Dopo l'installazione dell'interfaccia del telefono cellulare apparirà un'icona dell'applicazione APP. Fare clic per accedere all'interfaccia APP "**Rollei AC540**".

## 2. Tivare la funzione WIFI

a. È possibile selezionare "WIFI" "nel menu di impostazione generale e premere il pulsante" "OK" "per attivare il WiFi. Lo schermo mostrerà l'icona WIFI e alcuni secondi dopo il parametro WiFi.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Oppure puoi premere brevemente il pulsante SU per attivare la connessione WiFi. Lo schermo mostrerà l'icona WIFI e alcuni secondi dopo il parametro WiFi.

c. Apri le impostazioni WiFi sul tuo smartphone, cerca il Rollei AC540 \*\*\*\*\* e inserisci tutti i parametri richiesti.

d. Dopo aver stabilito la connessione WiFi Rollei AC540, aprire l'APP "**Rollei AC540**" e cercare di aggiungere il codice ID della telecamera. Dopo il completamento della fotocamera e le operazioni video possono essere eseguite dall'APP.

## Parametro

LCD	2.0LTPS
LENS	Obiettivo grandangolare da 146 gradi A + ad alta risoluzione
Linguaggio	Inglese / tedesco / francese / italiano / spagnolo / portoghese / finlandese / danese / svedese / Nor-way / ceco / ungherese / olandese / Slovacchia / Grecia
Video	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Formato video	MP4
Formato di compressione	H.264
Foto	16M/12M/8M/5M/2M
Memoria	Micro SD UPTO 64GB
Modalità immagine	Single / timer / (2S / 5S / 10S) / Scatto continuo
Frequenza della sorgente luminosa	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Energia	5V 1A
Batteria	750MAH
Tempo video	1080P/ 90min
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Sistema	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Disposizione



**Smaltire l'imballaggio:** per lo smaltimento, l'imballaggio separato in diversi tipi. Cartone e cartone devono essere smaltiti come carta e fogli devono essere riciclati.



**Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e / o batteria da parte di utenti privati nell'Unione europea.**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo non può essere smaltito come rifiuto domestico. È necessario smaltire l'apparecchiatura e / o la batteria dei rifiuti smaltendoli secondo lo schema di ritiro applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e / o batteria. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e / o batteria, contattare l'ufficio della propria città, il negozio in cui è stato acquistato l'apparecchio o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali e ad assicurare che sia riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

## Avviso batteria

- Non smontare, schiacciare o forare la batteria o lasciare cortocircuitare la batteria. Non esporre la batteria viene collocata in un ambiente ad alta temperatura, se la batteria perde o si gonfia, inter-rompere continuare a utilizzare.
- Caricare sempre utilizzando il caricabatterie. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo errato.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

- Le batterie possono esplodere se esposte a fiamme libere. Non smaltire mai le batterie nel fuoco.
- Smaltimento delle batterie usate osservando le normative locali.
- Prima di smaltire il dispositivo, rimuovere la batteria.

## **Conformità**

Il produttore dichiara che la marcatura CE è stata applicata alla Rollei Action Cam 540 in conformità ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti delle seguenti direttive CE:

- Direttiva 2011/65 / CE RoHS
- Direttiva 2014/30 / UE sulla compatibilità elettromagnetica
- Direttiva WEEE 2012/19 / CE
- Direttiva 2014/53 / UE RED



La dichiarazione di conformità CE può essere richiesta all'indirizzo indicato sulla scheda di garanzia.

---


## Introducción

¡Gracias por comprar este producto Rollei! Lea este manual detenidamente antes de usar esta cámara.

## Advertencia

1. Manténgalo a salvo de caídas y caídas.
2. Manténgalo alejado de cualquier objeto de interferencia magnética fuerte, como máquinas eléctricas, para evitar fuertes ondas de radio que puedan dañar el producto y afectar el sonido o la calidad de la imagen.
3. No exponga el producto directamente a altas temperaturas y luz solar intensa.
4. Recomendamos el uso de tarjetas Micro SD de alta calidad para obtener los mejores resultados.
5. No coloque su tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos fuertes para evitar errores de datos.
6. En caso de sobrecalentamiento, humo no deseado u olor desagradable del dispositivo, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar un incendio peligroso.
7. Manténgalo a salvo de los niños mientras está cargando.
8. Guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.

## Producto

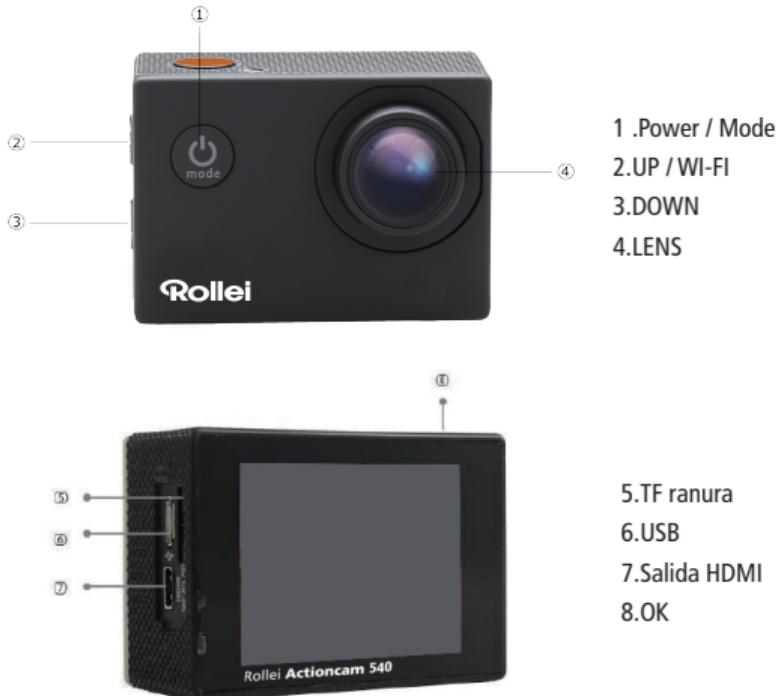

## Empezando

Para encender:

presione el botón de encendido / modo.

Para apagar:

presione y mantenga presionado el botón de Encendido / Modo.

## Visión de conjunto

Encienda la cámara y presione repetidamente el botón de Encendido / Modo para recorrer los modos y configuraciones de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:



Vídeo

de grabación de video



Foto

Cature una sola foto



Time-lapse

Time-lapse video



Reproducir

Reproducir video y foto



Configuraciones

Ajuste la configuración de la cámara

## Ajustes

Presione el botón OK para ingresar al menú de configuración. Presione el botón de encendido / modo repetidamente para recorrer las opciones y presione el botón OK para seleccionar la opción deseada.

### Configuración de vídeo

Resolución de video	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Sonido del video	ENCENDIDO APAGADO
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Grabación en bucle	OFF/2min/3 min /5 min
Camara lenta	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Foto

Pixel set	16M/12M/8M /5M/2M
Temporizador automático	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Ráfaga de disparos	3P/S、 5P/S、 10P/S、 seg, OF
Exposición	-2 a +2
Balance de blancos	Auto / soleado / nublado / luz incandescente / luz fluorescente
Rotacion de imagen	ENCENDIDO APAGADO
WIFI	ENCENDIDO APAGADO
Frecuencia de fuente de luz	Auto/50HZ/60HZ

## Configuraciones

Idioma	Inglés / alemán / francés / italiano / español / portugués / finlandés / danés / sueco / Noruega / checo / húngaro / holandés / eslovaco / Grecia		
Fecha y hora	2018/01/01 12:00:00		
Formato	Confirmación / cancelación		
Reiniciar	Confirmación / cancelación		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
Luz indicadora LED	ENCENDIDO APAGADO		
Protector de pantalla automático	10S/20S/30S/OFF		
Apagado automatico	1min/3min/5min/OFF		
Marca de agua de tiempo	ENCENDIDO APAGADO		

## Modo de vídeo

1. Para grabar video, asegúrese de que la cámara esté en el modo de video
2. Si el ícono de video "  " está visible en la pantalla, presione el botón OK para comenzar a grabar un video, al mismo tiempo que parpadea un LED rojo.
3. Haga clic en el botón Aceptar nuevamente para detener el video, también el icono rojo desaparece.

## Modo de imagen

1. Para tomar una fotografía, asegúrese de que la cámara esté en modo de imagen.
2. Si el ícono de la imagen "  " está visible en la pantalla, presione el botón OK para tomar fotos.

## Camara lenta

1. Para grabar video en cámara lenta, asegúrese de que la cámara esté en modo de cámara lenta.
2. Si el ícono de video de cámara lenta "  " está visible en la pantalla, presione el botón OK para iniciar el video, al mismo tiempo también el LED rojo parpadeando.

## Time-lapse

1. Lngrese al menú de configuración, abra esta función, regrese al modo de video.
2. Si se muestra el ícono de video de cámara lenta "  " en la pantalla, presione el botón OK para iniciar el video de las tomas de tiempo, al mismo tiempo que el LED rojo parpadea " .

## Reproducción

### Reproducción de videos y fotos

1. Verifique que la cámara esté en el menú de reproducción.
2. Presione el botón hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el archivo y presione el botón OK para reproducir el video o la foto.

## Batería

1. Instalar y quitar la batería
  - a. Deslice el pestillo hacia un lado y abra la tapa.
  - b. Inserta la batería en la ranura con el lado y la polaridad correctos.
  - c. Para sacar la batería, quite el puño de la tapa, después de eso extraiga la batería en la pestaña.
2. Cargue la batería
  - a. Conecte la cámara con el cable USB a una computadora.  
segundo. Use un adaptador de corriente externo para cargar la batería (no incluido).
  - do. Use un cargador de automóvil para recargar la batería dentro de un automóvil (no incluido).
  - re. Cargue mientras la función de video está activa (dentro de la tabla de funciones Configuraciones, el modo automóvil debe estar activo).

## Cámara APLICACIÓN WIFI

1. Descargue el cliente de APP (iOS App Store o Google Play Store) e instálelo en el teléfono inteligente, que muestra el ícono de la aplicación "**Rollei AC540**" después de la instalación. Búsqueda directa "**Rollei AC540**" y haga clic en instalar. Después de la instalación de la interfaz del teléfono móvil aparecerá un ícono de aplicación de APP. Haga clic para ingresar a la interfaz de la aplicación "**Rollei AC540**".

## 2. Activar la función WIFI

a. Puede seleccionar "WIFI" "en el menú de configuración general y presionar el botón" "OK" "para activar WiFi. La pantalla mostrará el ícono de WIFI y algunos segundos después el parámetro WiFi.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. O puede presionar brevemente el botón ARRIBA para activar la conexión WiFi. La pantalla mostrará el ícono WIFI y algunos segundos después el parámetro WiFi.

c. Abra la configuración WiFi en su teléfono inteligente, busque el Rollei AC540 \*\*\*\*\* e ingrese todos los parámetros requeridos.

d. Después de establecer la conexión WiFi Rollei AC540, abra la aplicación "**Rollei AC540**" y busque agregar el código de identificación de la cámara. Una vez completadas las operaciones de cámara y video, la aplicación puede realizarlas.

## Parámetro

LCD	2.0LTPS
LENTE	Lente granangular de alta resolución de 146 grados A +
Idioma	Inglés / alemán / francés / italiano / español / portugués / finlandés / danés / sueco / Nor-way / checo / húngaro / holandés / eslovaco / Grecia
Vídeo	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Formato video	MP4
Formato de compresión	H.264
Foto	16M/12M/8M/5M/2M
Memoria	Micro SD UPTO 64GB
Modo de imagen	Single / timer / (2S / 5S / 10S) / Disparo continuo
Frecuencia de fuente de luz	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Poder	5V 1A
Batería	750MAH
Video time	1080P/ 90min
Tiempo de carga	Alrededor de 3 horas
Sistema	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Disposición



**Deseche el empaque:** Para desecharlo, separe el empaque en diferentes tipos. La cartulina y el cartón se deben tirar como papel y la lámina debe reciclarse.



### **Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos y / o baterías por usuarios en hogares privados de la Unión Europea.**

Este símbolo en el producto o en el paquete indica que no se puede eliminar como un desecho doméstico. Debe deshacerse de su equipo de desecho y / o batería administrándolo en el esquema de devolución aplicable para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos y / o batería. Para obtener más información sobre el reciclaje de este equipo y / o batería, comuníquese con la oficina de su ciudad, la tienda donde compró el equipo o el servicio de eliminación de desechos domésticos. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales y garantizará que se reciclen de manera que protejan la salud humana y el medio ambiente.

## Advertencia de batería

- Nunca desmonte, aplaste o perfore la batería, ni permita que la batería se cortocircuite. No exponer la batería se coloca en un entorno de alta temperatura, si la batería tiene fugas o protuberancias, deje de seguir utilizando.
- Cargue siempre con el cargador. Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

- 
- Las baterías pueden explotar si se exponen al fuego desnudo. Nunca arroje las baterías al fuego.
  - Desechados de baterías usadas observando las regulaciones locales.
  - Antes de desechar el dispositivo, retire la batería.

## Conformidad

El fabricante declara que el marcado CE se aplicó a la Rollei Actioncam 540 de conformidad con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las siguientes Directivas CE:

- Directiva 2011/65 / CE RoHS
- 2014/30 / Directiva EMC de la UE
- Directiva WEEE 2012/19 / CE
- 2014/53 / Directiva RED de la UE



La declaración de conformidad CE se puede solicitar a la dirección especificada en la tarjeta de garantía.

---

## Introdução

Obrigado por adquirir este produto Rollei! Por favor, leia atentamente este manual antes de usar esta câmera.

## Atenção

1. Mantenha-se seguro de cair e cair.
2. Mantenha a distância de qualquer objeto de interferência magnética forte, como máquinas elétricas, para evitar fortes ondas de rádio que possam estar danificando o produto e afetando a qualidade do som ou da imagem.
- 3 Não exponha o produto diretamente a altas temperaturas e luz solar forte.
4. Recomendamos o uso de cartões Micro SD de alta qualidade para os melhores resultados.
5. Não coloque seu cartão Micro SD próximo a objetos magnéticos fortes para evitar erros nos dados.
6. Em caso de superaquecimento, fumaça indesejada ou cheiro desagradável do dispositivo, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica para evitar incêndios perigosos.
7. Mantenha a segurança das crianças durante o carregamento.
8. Guarde o dispositivo em um local fresco, seco e sem poeira.

## Produtos



- 1 .Power / Mode
- 2.UP / WI-FI
- 3.DOWN
- 4.LENS



- 5.TF slot
- 6.USB
- 7.Saída HDMI
- 8.OK

## Começando

Para ligar:

pressione o botão Power / Mode.

Para desligar:

Pressione e segure o botão Power / Mode.

## Visão geral

Ligue a câmera e pressione repetidamente o botão Power / Mode para percorrer os modos e configurações da câmera. Os modos aparecerão na seguinte ordem:



Vídeo

Record Video



Foto

Cature uma única foto



Time-lapse

lapso de tempo de vídeo



Reprodução

De reprodução Vídeo e foto



Configurações

Ajustar configurações da câmera

## Configurações

Pressione o botão OK para entrar no menu de configurações. Pressione o botão Power / Mode repetidamente para percorrer as opções e pressione o botão OK para selecionar a opção desejada.

### Configuração de vídeo

Resolução de vídeo	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Som de vídeo	LIGADO DESLIGADO
Espaço de tempo	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Gravação em Loop	OFF/2min/3 min /5 min
Câmera lenta	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Foto

Conjunto de pixels	16M/12M/8M /5M/2M
Temporizador	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Tiro de ruptura	3P/S、5P/S、10P/S、seg, OF
Exposição	-2 a +2
Balanço de branco	Auto / Ensolarado / Nublado / luz Incandescente / luz Fluorescente
Rotação de Imagem	LIGADO DESLIGADO
WI-FI	LIGADO DESLIGADO
Frequência da fonte de luz	Auto/50HZ/60HZ

## Configurações

Língua	Inglês / Alemão / Francês / Italiano / Espanhol / Português / Finlandês / Dinamarquês / Sueco / Noruega / Checa / Húngaro / Holandês / Eslováquia / Grécia		
Data hora	2018/01/01 12:00:00		
Formato	Confirmação / cancelamento		
Restabelecer	Confirmação / cancelamento		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
Luz indicadora LED	LIGADO DESLIGADO		
Protetor de tela automático	10S/20S/30S/OFF		
Desligamento automático	1min/3min/5min/OFF		
Marca d'água do tempo	LIGADO DESLIGADO		

## Modo de vídeo

1. Para gravar vídeo, certifique-se de que a câmera está no modo de vídeo
2. Se o ícone de Vídeo “” estiver visível na tela, pressione o botão OK para iniciar a gravação de um vídeo, ao mesmo tempo em que um LED vermelho estiver piscando.
3. Clique no botão OK novamente para parar o vídeo, e o ícone vermelho também desaparece.

## Modo de imagem

1. Para tirar uma foto, certifique-se de que a câmera esteja no modo de imagem.
2. Se o ícone da imagem “  ” estiver visível na tela, pressione o botão OK para tirar fotos.

## Câmera lenta

1. Para gravar vídeo em câmera lenta, certifique-se de que a câmera esteja no modo de câmera lenta.
2. Se o ícone de vídeo em câmera lenta “  ” estiver visível na tela, pressione o botão OK para iniciar o vídeo e, ao mesmo tempo, também o LED vermelho piscando.

## Espaço de tempo

1. Entre no menu de configuração, abra esta função, retorne ao modo de vídeo.
2. Se o ícone de vídeo em câmera lenta “  ” na tela estiver aparecendo, pressione o botão OK para iniciar o vídeo de intervalos de tempo e, ao mesmo tempo, o LED vermelho piscará “ . ”.

## Reprodução

### Reproduzindo vídeos e fotos

1. Verifique se a câmera está no menu de reprodução.
2. Pressione o botão para cima ou para baixo para selecionar o arquivo e pressione o botão OK para reproduzir o vídeo ou a foto.

## Bateria

### 1. Instale e remova a bateria

a. Deslize a trava para o lado e abra a tampa.

b. Insira a bateria no slot com o lado correto e a polaridade.

c. Para tirar a bateria, retire o punho da tampa, depois retire a bateria na guia.

### 2. Carregue a bateria

a. Conecte a câmera com o cabo USB a um computador.

b. Use um adaptador de energia externo para carregar a bateria (não incluída).

c. Use um carregador de carro para recarregar a bateria dentro de um carro (não incluído).

d. Carregar enquanto a função de vídeo estiver ativa (dentro da tabela de funções Configurações, o modo carro deve ser ativado).

## Câmera WIFI APP

1. Faça o download do cliente APP (iOS App Store ou Google Play Store) e instale-o no smartphone, que exibe o ícone do aplicativo “**Rollei AC540**” após a instalação. Pesquisa direta “**Rollei AC540**”, e clique em instalar. Após a instalação da interface do celular, aparecerá um ícone do aplicativo APP. Clique para entrar na interface APP “**Rollei AC540**”.

## 2. Activate the WIFI function

a. Você pode selecionar "WIFI" "no menu de configuração geral e pressionar o botão" "OK" "para ativar o WiFi. A tela mostrará o ícone WiFi e alguns segundos depois o parâmetro WiFi.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Ou você pode pressionar o botão UP para ativar a conexão WiFi. A tela mostrará o ícone WiFi e alguns segundos depois o parâmetro WiFi.

c. Abra a configuração WiFi em seu smartphone, procure o Rollei AC540 \*\*\*\*\* e insira todos os parâmetros necessários.

d. Depois que a conexão Rollei AC540 WiFi for estabelecida, abra o aplicativo "**Rollei AC540**" e pesquise para adicionar o código de ID da câmera. Após a conclusão da câmera e as operações de vídeo podem ser realizadas pelo APP.

## Parâmetro

LCD	2.0LTPS
LENTE	Lente angular grande angular de alta resolução de 146 graus A
Língua	Inglês / Alemão / Francês / Italiano / Espanhol / Português / Finlandês / Dinamarquês / Sueco / Nor-way / Checo / Húngaro / Holandês / Eslováquia / Grécia
Vídeo	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Formato de vídeo	MP4
Formato de compressão	H.264
Foto	16M/12M/8M/5M/2M
Memória	Micro SD UPTO 64GB
Modo de imagem	Único / temporizador / (2S / 5S / 10S) / Disparo contínuo
Frequência da fonte de luz	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Poder	5V 1A
Bateria	750MAH
Tempo de vídeo	1080P/ 90min
Hora de carregar	Cerca de 3 horas
Sistema	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Disposição



**Descarte da embalagem:** Para descarte, separe as embalagens em diferentes tipos. Papelão e cartão devem ser descartados como papel e a folha deve ser reciclada.



### **Descarte de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos e / ou Bateria por usuários em residências privadas na União Européia.**

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este não pode ser descartado como lixo doméstico. Você deve descartar seu equipamento de resíduos e / ou bateria, manipulando-o para o esquema de devolução aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e / ou bateria. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e / ou bateria, entre em contato com o escritório da sua cidade, a loja onde adquiriu o equipamento ou o serviço de coleta de lixo doméstico. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais e garantirá que sejam reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente.

## Aviso de bateria

- Nunca desmonte, esmague ou fure a bateria ou deixe a bateria entrar em curto-circuito. Não exponha bateria sendo colocada em ambiente de alta temperatura, se a bateria vazar ou protuberâncias, pare de continuar a usar.
- Carregue sempre usando o carregador. Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

- As baterias podem explodir se expostas a fogo nu. Nunca descarte baterias no fogo.
- Descarte de baterias usadas, observando as regulamentações locais.
- Antes de descartar o dispositivo, remova a bateria.

## **Conformidade**

O fabricante declara que a marcação CE foi aplicada ao Rollei Actioncam 540 de acordo com os requisitos básicos e outras disposições relevantes das seguintes diretivas CE:

- Diretiva RoHs 2011/65 / CE
- Diretiva EMC 2014/30 / UE
- Diretiva WEEE 2012/19 / CE
- 2014/53 / Diretiva UE-RED



A Declaração de Conformidade CE pode ser solicitada no endereço especificado no cartão de garantia.

---

## Esittely

Kiitos, että olet ostanut tämän Rollei-tuotteen! Lue tämä opas huolellisesti ennen tämän kameran käyttöä.

## Varoitus

1. Suojaa putoamiselta ja pudottamiselta.
2. Pidä se etäisyydellä vahvoista magneettisista häiriökohteista, kuten sähkökoneista, jotta vältetään vahvoja radioaaltoja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta ja vaikuttaa äänen tai kuvan laatuun.
3. Älä altista tuotetta suoraan korkeille lämpötiloille ja voimakkaalle auringonvalolle.
4. Suosittelemme korkealaatuisten Micro SD-korttien käyttöä parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
5. Älä aseta Micro SD-korttisi lähellä vahvoja magneettisia esineitä tietojen virheen välttämiseksi.
6. Jos laitteesta ylikuumenee, ei-toivottu savu tai epämiellyttäävä tuoksu, irrota se välittömästi pistorasiasta vaarallisen tulipalon estämiseksi.
7. Tartu turvallisuteen lapsilta latauksen aikana.
8. Säilytä laite viileässä, kuivassa ja pölyisessä paikassa.

## Tuote



1. Teho / tila
2. UP / WI-FI
3. LÄHTÖ
4. LAITE



- 5.TF-korttipaikka
- 6.USB-paikka
7. HDMI-lähtö
- 8.OK

## Päästä alkuun

Virran kytkeminen:

Paina Virta / Mode-painiketta.

Virran katkaiseminen:

Pidä virtanäppäintä painettuna.

## Yleiskatsaus

Kytke kamera päälle ja paina Power / Mode -painiketta toistuvasti selataksesi kameratiloja ja asetuksia.

Moodit näkyvät seuraavassa järjestyksessä:



Tallentaa videota



Kuva

Cature yhden kuvan



Aikaväli

Aikaviivainen video



Toista

videon ja valokuvan toisto



Asetukset

Sääädä kameran asetuksia

## Asetukset

Siirry asetusvalikkoon painamalla OK-painiketta. Paina virta / toimintopainiketta toistuvasti selataksesi ase-tuksia ja paina OK-painiketta valitaksesi haluamasi vaihtoehdon.

### Videoasetukset

Videon tarkkuus	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Videoääntä	ON / OFF-
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Loop Recording	OFF/2min/3 min /5 min
Hidastettuna	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Kuva

Pixel-setti	16M/12M/8M /5M/2M
Itselaukaisin	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Burst laukaus	3P/S、 5P/S、 10P/S、 seg, OF
Valotus	-2 - +2
valkotasapaino	Auto / Sunny / Cloudy / Hehkulamppu / Loisteputki
Kuvan kierto	ON / OFF-
WiFi	ON / OFF-
Valonlähteen taajuus	Auto/50HZ/60HZ

## Asetukset

Kieli	Englanti / saksa / ranska / italia / espanja / portugali / suomi / tanska / ruotsi / norja / tsekki / unkari / hollanti / saksa / kreikka		
Treffiaika	2018/01/01 12:00:00		
Muoto	Vahvistus / peruutus		
Asettaa uudelleen	Vahvistus / peruutus		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED-merkkivalo	ON / OFF-		
Automaattinen näytönsäätäjä	10S/20S/30S/OFF		
Automaattinen sammatus	1min/3min/5min/OFF		
Aika vesileima	ON / OFF-		

## Videotila

1. Jos haluat nauhoittaa videota, varmista, että kamera on videotilassa.
2. Jos näytöllä näkyy videokuvake " ", paina OK-painiketta aloittaaksesi videon nauhoittamisen ja samanaikaisesti punainen LED vilkkuu.
3. Lopeta video napsauttamalla OK-painiketta uudelleen. Myös punainen kuvake katoaa.

## Kuvamoodi

1. Jos haluat ottaa kuvan, varmista, että kamera on kuvamoodissa.
2. Jos kuvakuvake "  " näkyi näytöllä, ota kuva painamalla OK-painiketta.

## Hidastettuna

1. Jos haluat tallentaa hidastetun videokuvan, varmista, että kamera on hidastetussa tilassa.
2. Jos hidastettu videokuvake "  " näkyi näytöllä, käynnistä video painamalla OK-painiketta ja samanaikaisesti punainen LED vilkkuu.

## Time-lapse

1. Siirry asetusvalikkoon, avaa tämä toiminto ja palaa videotilaan.
2. Jos näytössä näkyi hitaasti liikkuva kuvakuvake "  ", paina OK-painiketta käynnistääksesi aikakatkaisun videon, samalla kun punainen LED vilkkuu " .

## Toisto

Videoiden ja valokuvien toistaminen

1. Varmista, että kamera on toistovalikossa.
2. Paina ylä- tai alantuolalta valitaksesi tiedoston ja paina OK-painiketta toistaaksesi videon tai valokuvan.

---

## Akku

1. Asenna akku ja irrota se
  - a. Liu'uta salpa sivulle ja avaa kansi.
  - b. Aseta akku aukkoon oikealla puolella ja napaisuudella.
  - C. Irrota akku irrottamalla akku ja irrota sen jälkeen akku.
2. Lataa akku
  - a. Liitä kamera USB-kaapelilla tietokoneeseen.
  - b. Käytä ulkoista virtalähettää akun lataamiseen (ei sisällä toimitukseen).
  - C. Lataa akku auton sisällä autolaturiin (ei sisällä toimitukseen).
  - d. Lataa, kun videotoiminto on aktiivinen (toimintopiirin sisällä Asetukset autotilaan on aktivoitava).

## Kamera WIFI APP

1. Lataa APP-asiakasohjelma (iOS App Store tai Google Play -kauppa) ja asenna se älypuhelimeen, joka näyttää "**Rollei AC540**" -sovelluskuvakkeen asennuksen jälkeen. Suora haku "**Rollei AC540**", ja napsauta asenna. Matkapuhelimen käyttöliittymän asennuksen jälkeen APP-sovelluskuvake tulee näyttöön. Napsauta anna APP "**Rollei AC540**" -liitännätä.

## 2. Aktivoi WIFI-toiminto

a. Voit valita "WIFI" "yleisessä asetusvalikossa ja painaa" "OK" "-painiketta aktivoidaksesi WiFi-näytön WIFI-kuvakkeen ja muutaman sekunnin välein WiFi-parametrin.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Voit myös aktivoida WiFi-yhteys painamalla lyhyesti UP-painiketta. Näytöllä näkyy WiFi-kuvake ja muutama sekunti myöhemmin WiFi-parametri.

C. Avaa älypuhelimesi WiFi-asetus, etsi Rollei AC540 \*\*\*\*\* ja anna kaikki tarvittavat parametrit.

d. Kun Rollei AC540 WiFi-yhteys on muodostettu, avaa "**Rollei AC540**" APP ja etsi lisää kameran tunnuskoodi. APP: n voi suorittaa kameran ja videoiden suorittamisen jälkeen.

## Parametri

Nestekidenäyttö	2.0LTPS
LINSSI	146 asteen A + korkean resoluution laajakulmaobjektiivi
Kieli	Englanti / saksa / ranska / italia / espanja / portugali / suomi / tanska / ruotsi / nor-way / tsekki / unkari / hollanti / saksa / kreikka
video-	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
videomuoto	MP4
Pakkausmuoto	H.264
Kuva	16M/12M/8M/5M/2M
Muisti	Micro SD UPTO 64GB
Kuvamoodi	Yksittäinen / ajastin / (2S / 5S / 10S) / Jatkuva kuva
Valonlähteen taajuus	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Teho	5V 1A
Akku	750MAH
Videon aika	1080P/ 90min
Latausaika	Noin 3 tuntia
järjestelmä	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Hävittäminen



**Hävitää pakaus:** Hävitettävä erillinen pakaus eri tyyppiin. Pahvi ja kartonki on hävitettävä, koska paperi ja folio on kierrätettävä.



### Sähkö- ja elektriikkalaitteiden ja / tai akkujen hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionissa.

ETämä symboli tuotteessa tai pakauksessa osoittaa, että sitä ei voida hävittää kotitalousjätteenä. Hävitä jätelaitteet ja / tai akku käsittelymällä se sähkölaitteiden ja / tai akun kierrätykseen sovellet-tavasta takaisinottojärjestelmästä. Lisätietoja tämän laitteen ja / tai akun kierrätyksestä saat kaupungin toimistosta, kaupasta, josta olet hankkinut laitteen tai kotitalousjätteen huoltopalvelun. Materiaalien kierrätyks auttaa säilyttämään luonnonvarat ja varmistamaan, että se kierrätetään tavalla, joka suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

## Akun varoitus

- Älä koskaan purkaa, murskkaa tai läikytä akkua tai anna akun oikosulun. Älä altista akku asetetaan korkeaan lämpötilaan, jos akku vuotaa tai kohoaa, lopeta käytön jatkaminen.
- Lataa aina laturin avulla. Räjähdyksvaara, jos akku on korvattu väärällä tyyppillä.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
- Paristot voivat räjähtää, jos ne altistuvat paljaalle tulelle. Älä koskaan hävitää paristoja tulipalossa.
- Käytetyt käytetyt paristot sijoitetaan paikallisten määräysten mukaisesti.
- Irrota akku ennen laitteen hävittämistä.

## **Yhdenmukaisuus**

Valmistaja täten vakuuttaa CE-merkinnän Rollei Actioncam 540: lle CE-direktiivien perusvaatimusten ja muiden asiaa koskevien määräysten mukaisesti:

- 2011/65 / EY RoHs-direktiivi
- 2014/30 / EU EMC-direktiivi
- WEEE-direktiivi 2012/19 / EY
- 2014/53 / EU RED-direktiivi



EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta voi pyytää takuukortista ilmoitetusta osoitteesta.

---


## Introduktion

Tak fordi du købte dette Rollei-produkt! Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger dette kamera.

## Advarsel

1. Hold det sikkert fra at falde og falde.
2. Hold afstanden fra eventuelle stærke magnetiske interferensobjekter som elektriske maskiner for at undgå stærke radiobølger, der kan skade produktet og påvirke lyden eller billedkvaliteten.
3. Udsæt ikke produktet direkte til høje temperaturer og stærkt sollys.
4. Vi anbefaler at bruge højkvalitets Micro SD-kort til de bedste resultater.
5. Placer ikke dit Micro SD-kort nær stærke magnetiske genstande for at undgå datafejl.
6. Ved overophedning, uønsket røg eller ubehagelig lugt fra enheden skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at undgå brandfare.
7. Hent det sikkerhed fra børn under opladning.
8. Opbevar enheden på et køligt, tørt og støvfrift sted.

## Produkt

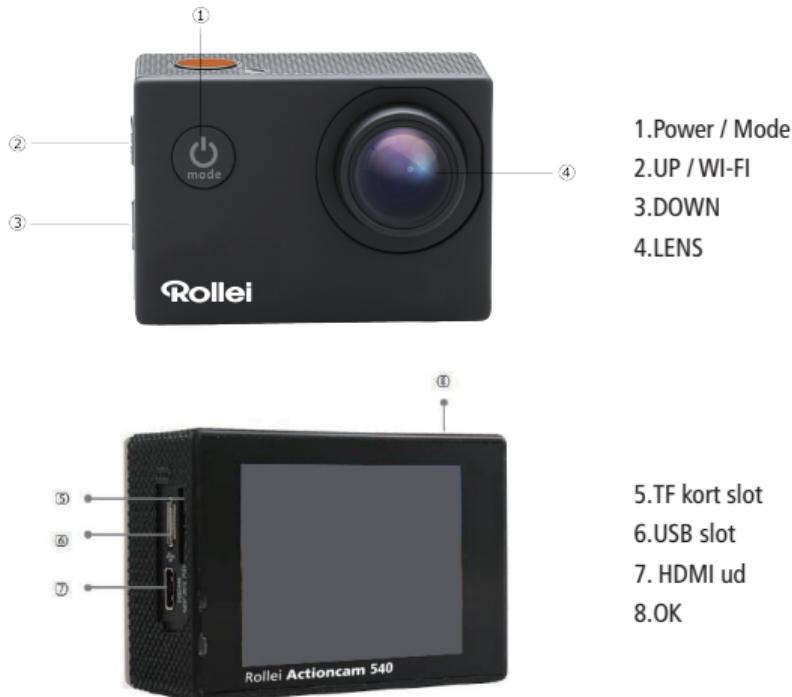

## Kom i gang

Til tændt:

Tryk på tænd / sluk-knappen.

For at slukke for strømmen:

Tryk og hold tænd / sluk-knappen nede.

## Oversigt

Tænd kameraet, og tryk gentagne gange på tænd / sluk-knappen for at gennemgå kameraets tilstande og indstillinger. Tilstandene vises i følgende rækkefølge:

-  Video optagelsesvideo
-  Foto Cature et enkelt billede
-  Time-lapse Time-lapse video
-  Afspil afspilning Video og foto igen
-  Indstillinger Juster kameraindstillingerne

## Indstillinger

Tryk på OK-knappen for at åbne menuen Indstillinger. Tryk gentagne gange på Power / Mode knappen for at rulle gennem indstillingerne og tryk på OK-knappen for at vælge den ønskede indstilling.

### Videoindstilling

Videoopløsning	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Video lyd	TÆND SLUK
Tidsforskydning	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Loop Recording	OFF/2min/3 min /5 min
Slow motion	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Foto

Pixelsæt	16M/12M/8M /5M/2M
Selvudløser	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Burst skudt	3P/S、5P/S、10P/S、sek, AF
Udsættelse	-2 til +2
Hvidbalance	Auto / Sunny / Cloudy / Glødelampe / Fluorescerende lys
Billedrotation	TÆND SLUK
TRÅDLØST INTERNET	TÆND SLUK
Lyskildefrekvens	Auto/50HZ/60HZ

## Indstillinger

Sprog	Engelsk / Tysk / Fransk / Italiensk / Spansk / Portugisisk / Finsk / Dansk / Svensk / Norge / Tjekkisk / Ungarsk / Hollandsk / Slovakiet / Grækenland		
Dato tid	2018/01/01 12:00:00		
Format	Bekræftelse / annullere		
Nulstil	Bekræftelse / annullere		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED-indikatorlampe	TÆND SLUK		
Automatisk pauseskærm	10S/20S/30S/OFF		
Automatisk afbrydelse	1min/3min/5min/OFF		
Tid vandmærke	TÆND SLUK		

## Videotilstand

1. For at optage video skal du sørge for, at kameraet er i videotilstand
2. Hvis videoikonet "  " er synligt på skærmen, skal du trykke på OK-knappen for at starte optagelse af en video, samtidig med at en rød LED blinker.
3. Klik igen på OK for at stoppe videoen, og det røde ikon forsvinder også.

## Billedtilstand

1. For at tage et billede, skal du sørge for, at kameraet er i billedtilstand.
2. Hvis billedikonet "  " er synligt på skærmen, skal du trykke på knappen OK for at tage billeder.

## Slow motion

1. For at optage slow motion-video skal du sørge for, at kameraet er i slowmotion-tilstand.
2. Hvis video ikonet "  " er synligt på skærmen, skal du trykke på knappen OK for at starte video samtidig med at den røde LED blinker

## Tidsforskydning

1. Indtast indstillingsmenuen, åben denne funktion, vend tilbage til videotilstand.
2. Hvis slowmotion-videoikonet "  " vises på skærmen, skal du trykke på OK-knappen for at starte tidskredsvideoen samtidig med at den røde LED blinker ".

## Afspilning

### Afspilning af video og fotos

1. Kontroller, at kameraet er i afspilningsmenuen
2. Tryk på op eller ned for at vælge fil og tryk på OK-knappen for at afspille videoen eller billedet.

## Batteri

1. Installer og fjern batteriet
  - a. Skub låsen til siden og åbn dækslet.
  - b. Sæt batteriet i spalten med den rigtige side og polariteten.
  - c. For at tage batteriet ud skal du fjerne dækslet, og derefter trække batteriet ud i fanen.
2. Oplad batteriet
  - a. Tilslut kameraet med USB-kablet til en computer.
  - b. Brug en ekstern strømforsyning til at oplade batteriet (medfølger ikke).
  - c. Brug en biloplader til at genoplade batteriet inde i en bil (medfølger ikke).
  - d. Opladning, mens videofunktionen er aktiv (inde i funktionstabellen Indstillinger, bilmodus skal aktiveres).

## Kamera WIFI APP

1. Download APP-klienten (iOS App Store eller Google Play Butik) og installer den på smarttelefonen, som viser ikonet "**Rollei AC540**" efter installationen. Direkte søgning "**Rollei AC540**", og klik på installer. Efter installationen af mobiltelefonens interface vises et APP-applikationsikon. Klik for at indtaste APP "**Rollei AC540**" interface.

---

## 2. Aktivér WIFI-funktionen

a. Du kan vælge "WIFI" i den generelle opsætningsmenu og trykke på "OK"-knappen for at aktivere WiFi. Skærmen viser WiFi-ikonet og nogle sekunder senere WiFi-parameteren.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Eller du kan trykke kort på OP-knappen for at aktivere WiFi-forbindelse. Skærmen viser WiFi-ikonet og nogle sekunder senere WiFi-parameteren.

c. Åbn WiFi-indstillingen på din smartphone, søg efter Rollei AC540 \*\*\*\*\* og indtast alle nødvendige parametre.

d. Når Rollei AC540 WiFi-forbindelse er etableret, skal du åbne "**Rollei AC540**" APP og søge for at tilføje kameraets id-kode. Efter afslutningen af kameraet og videooperationer kan udføres af APP.

## Parameter

LCD	2.0LTPS
LINSE	146 grader A + høj oplosning bred vinkelobjektiv
Sprog	Engelsk / Tysk / Fransk / Italiensk / Spansk / Portugisisk / Finsk / Dansk / Svensk / Norvejiske / Tjekkiske / Ungarsk / Hollandsk / Slovakiet / Grækenland
Video	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Videoformat	MP4
Komprimeringsformat	H.264
Foto	16M/12M/8M/5M/2M
Hukommelse	Micro SD UPTO 64GB
Billedtilstand	Single / timer / (2S / 5S / 10S) / Kontinuerligt skud
Lyskildefrekvens	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Strøm	5V 1A
Batteri	750MAH
Video tid	1080P/ 90min
Opladningstid	Ca. 3 timer
System	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Bortskaffelse



**Bortskaffelse af emballage:** Til bortskaffelse, separat emballage til forskellige typer. Pap og plade skal bortskaffes som papir og folie skal genanvendes.



**Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller batteri af brugere i private husholdninger i Den Europæiske Union.**

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette ikke kan bortskaffes som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe dit affald og / eller batteriet ved at overdrage det til den gældende tilbagetagelsesordning for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller batteri. For mere information om genbrug af dette udstyr og / eller batteri, bedes du kontakte dit bykontor, den butik, hvor du købte udstyret eller din husholdningsaffald. Genbrug af materialer vil bidrage til at bevare naturressourcerne og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljø.

## Batteri varsel

- Afmonter aldrig, knuse eller gennembryde batteriet, eller lad batteriet kortslutte. Udsæt ikke Batteriet placeres i omgivelser med høj temperatur, hvis batteriet lækker eller udstdødninger, stop, fortsæt med at bruge.
- Oplad altid med opladeren. Fare for ekslosion, hvis batteriet er udskiftet med en forkert type.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
- Batterier kan eksplodere hvis de udsættes for åben ild. Bortskaft aldrig batterier i en brand.
- Bortskaffelse af brugte batterier under overholdelse af lokale bestemmelser.
- Fjern batteriet, inden apparatet bortskaffes.

## Overensstemmelse

Fabrikanten erklærer hermed, at CE-mærket blev anvendt på Rollei Actioncam 540 i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i følgende CE-direktiver:

- 2011/65 / EF RoHs Direktiv
- EMC-direktivet 2014/30 / EU
- 2012/19 / EF WEEE-direktivet
- 2014/53 / EU RØD-Direktiv



EF-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres fra adressen angivet på garantikortet.

## Introduktion

Tack för att du köpte denna Rollei-produkt! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder den här kameran.

## Varning

1. Håll det säkert från att falla och släppa.
2. Håll det avstånd från alla starka magnetiska störningsobjekt som elektriska maskiner för att undvika starka radiovågor som kan skada produkten och påverka ljudet eller bildkvaliteten.
3. Utsätt inte produkten direkt för höga temperaturer och starkt solljus.
4. Vi rekommenderar att du använder högkvalitativa Micro SD-kort för bästa resultat.
5. Placerar inte ditt Micro SD-kort nära starka magnetiska objekt för att undvika datafel.
6. Vid överhettning, oönskad rök eller obehälig lukt från enheten, dra ur den omedelbart ur eluttaget för att förhindra farlig brand.
7. Håll det säkert från barn under laddningen.
8. Förvarar enheten på ett svalt, torrt och dammfritt ställe.

## Produkt



1. Ström / Läge
- 2.UP / WI-FI
- 3.DOWN
- 4.LENS



- 5.TF-kortplats
- 6.USB-plats
- 7.HDMI ut
- 8.OK

## Komma igång

För att slå på ON:

Tryck på Power / Mode-knappen.

För att stänga av:

Tryck och håll ner ström / knappen.

## Översikt

Slå på kameran och tryck upprepade gånger på Power / Mode knappen för att växla mellan kameramod och inställningar. Lägena kommer att visas i följande ordning:



Video

Record Video



Foto

Cature ett enda foto



Time-lapse

Time-lapse video



Spela upp

Spela upp video och foto



Inställningar

Justerar kamerainställningarna

## Inställningar

Tryck på OK-knappen för att öppna inställningsmenyn. Tryck på Power / Mode-knappen flera gånger för att bläddra igenom alternativen och tryck på OK-knappen för att välja önskat alternativ.

### Videoinställning

Videoupplösning	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Videoljud	PÅ AV
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Loop inspelning	AV/2min/3 min /5 min
Slow motion	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Foto

Pixelset	16M/12M/8M /5M/2M
Självutlösare	3S/5S/10S/20S/AV
Bil	3S/10S/15S/20S/30S/AV
Burst shot	3P/S、5P/S、10P/S、sek, OF
Exponering	-2 till +2
Vitbalans	Auto / Sunny / Cloudy / Glödlampa / Fluorescerande ljus
Bildrotation	PÅ AV
WIFI	PÅ AV
Ljuskälla frekvens	Auto/50HZ/60HZ

## Inställningar

Språk	Engelska / Tyska / Franska / Italienska / Spanska / Portugisiska / Finska / Danska / Svenska / Norge / Tjeckiska / Ungerska / Holländska / Slovakien / Grekland		
Datum Tid	2018/01/01 12:00:00		
Formatera	Bekräftelse / avbryta		
Återställa	Bekräftelse / avbryta		
Micro SD	4K@30FPS/1080 OP@60FPS	1080P@30 FPS	720P@60 FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED-indikatorlampa	PÅ AV		
Automatisk skärmsläckare	10S/20S/30S/AV		
Automatisk avstängning	1min/3min/5min/AV		
Tid vattenstämpel	PÅ AV		

## Video läge

1. För att spela in video, se till att kameran är i videoläge
2. Om videosymbolen " " är synlig på skärmen, tryck på OK-knappen för att börja spela in en video samtidigt som en röd LED blinkar.
3. Klicka på OK igen för att stoppa videon. Den röda ikonen försvinner också.

## Bildläge

1. För att ta en bild, kontrollera att kameran är i bildläget.
2. Om bildikonen "  " är synlig på skärmen, tryck på OK-knappen för att ta bilder.

## Slow motion

1. För att spela in slow motion-video, se till att kameran är i slow motion-läget.
2. Om videosymbolen "  " för slow motion visas på skärmen, tryck på OK-knappen för att starta video samtidigt som den röda lysdioden blinkar.

## Time-lapse

1. Gå till inställningsmenyn, öppna den här funktionen, återgå till videoläge.
2. Om skärmbilden "  " på skärmen visas, tryck på OK-knappen för att starta klockslaget samtidigt som den röda lysdioden blinkar ".

## Uppspelning

Spela upp video och foton

1. Kontrollera att kameran är i uppspelningsmenyn.
2. Tryck på upp eller ned-knappen för att välja fil och tryck på OK-knappen för att spela upp videon eller fotot.

## Batteri

1. Installera och ta bort batteriet
  - a. Skjut spärren till sidan och öppna locket.
  - b. Sätt i batteriet i spåret med rätt sida och polaritet.
  - c. För att ta ut batteriet, ta bort locket och dra sedan ut batteriet vid fliken.
2. Ladda batteriet
  - a. Anslut kameran med USB-kabeln till en dator.
  - b. Använd en extern nätaggregat för att ladda batteriet (ingår ej).
  - c. Använd en billaddare för att ladda batteriet inuti en bil (ingår ej).
  - d. Laddning medan videofunktionen är aktiv (inuti funktionstabellen Inställningar billäge måste aktiveras).

## Kamera WIFI APP

1. Hämta APP-klienten (iOS App Store eller Google Play Store) och installera den på smarttelefonen, som visar "**Rollei AC540**"-ikonen efter installationen. Direkt sökning "**Rollei AC540**", och klicka på installera. Efter installationen av mobilgränssnittet visas en APP-applikationsikon. Klicka för att ange gränssnittet APP "**Rollei AC540**".

## 2. Aktivera WIFI-funktionen

a. Du kan välja "WIFI" "i den allmänna inställningsmenyn och tryck på" "OK" "för att aktivera WiFi.

Skärmen visar WIFI-ikonen och några sekunder senare WiFi-parametern.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Eller du kan trycka kort på UP-knappen för att aktivera WiFi-anslutningen. På skärmen visas WIFI-ikonen och några sekunder senare WiFi-parametern.

c. Öppna WiFi-inställningen på din smartphone, leta efter Rollei AC540 \*\*\*\*\* och ange alla nödvändiga parametrar.

d. När du har etablerat Rollei AC540 WiFi-anslutning, öppna "**Rollei AC540**" APP och sök för att lägga till kamerans ID-kod. Efter färdigställandet av kameran och videooperationer kan utföras av APP.

## Parameter

LCD	2.0LTPS
LINS	146 graders A + högupplöst vidvinkelobjektiv
Språk	Engelska / Tyska / Franska / Italienska / Spaniska / Portugisiska / Finska / Danska / Svenska / Norväg / Tjeckiska / Ungerska / Holländska / Slovakien / Grekland
Video-	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Videoformat	MP4
Komprimeringsformat	H.264
Foto	16M/12M/8M/5M/2M
Minne	Micro SD UPTO 64GB
Bildläge	Enkel / timer / (2S / 5S / 10S) / Kontinuerlig skott
Ljuskälla frekvens	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Kraft	5V 1A
Batteri	750MAH
Videotid	1080P/ 90min
Laddningstid	Ca 3 timmar
Systemet	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Förfogande



**Kassera förpackningen:** För bortskaffande, separat förpackning i olika typer. Papp och bräda måste kasseras som papper och folien måste återvinnas.



### **Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier av användare i privata hushåll i Europeiska unionen.**

Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att detta inte kan kasseras som hushållsavfall. Du måste kassera din avfallshantering och / eller batteri genom att hantera det över till det tillämpliga återtagningssystemet för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batteri. För mer information om återvinning av denna utrustning och / eller batteri, vänligen kontakta ditt stadskontor, butiken där du köpte utrustningen eller din hushållsavfallstjänst. Återvinning av material kommer att bidra till att bevara naturresurser och se till att det återvinnas på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljö.

## Batterilarm

- Demontera aldrig, krossa eller piercera batteriet eller låt batteriet kortsluta. Utsätt inte batteriet placeras i hög temperatur miljö, om batteriet läcker eller bulgar, stoppa fortsätter att använda.
- Laddas alltid med laddaren. Risk för explosion om batteriet byts ut av felaktig typ.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier kan explodera om de utsätts för öppen eld. Kassera aldrig batterier i eld.
- Förvaring av använda batterier enligt lokala föreskrifter.
- Ta bort batteriet innan du tar bort enheten.

## Överensstämmelse

Tillverkaren förklarar härmed att CE-märkningen tillämpades på Rollei Actioncam 540 i enlighet med grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i följande CE-direktiv:

- 2011/65 / EG RoHs Direktiv
- EMC-direktivet 2014/30 / EU
- WEEE-direktivet 2012/19 / EG
- Röddirektivet 2014/53 / EU



EG-försäkran om överensstämmelse kan begäras från den adress som anges på garantikortet.

## Introduksjon

Takk for at du kjøpte dette Rollei-produktet! Vennligst les denne håndboken nøyde før du bruker dette kameraet.

## Advarsel

1. Hold det trygt å falle og slippe.
2. Hold det avstand fra sterke magnetiske interferensobjekter som elektriske maskiner for å unngå sterke radiobølger som kan skade produktet og påvirke lyden eller bildekvaliteten.
3. Ikke utsett produktet direkte til høye temperaturer og sterkt sollys.
4. Vi anbefaler at du bruker høykvalitets Micro SD-kort for å få de beste resultatene.
5. Ikke plasser Micro SD-kortet i nærheten av sterke magnetiske gjenstander for å unngå datafeil.
6. Ved overopheting, uønsket røyk eller ubehagelig lukt fra enheten, trekk straks den ut av stikkontakten for å hindre fare for brann.
7. Hold det trygt fra barn mens du lader.
8. Lagret enheten på et kjølig, tørt og stovfritt sted.

## Produkt



- 1.Power / Modus
- 2.UP / WI-FI
- 3.DOWN
- 4.LENS



- 5.TF-kortspor
- 6.USB-spor
- 7.HDMI ut
- 8.OK

## Starter

For å slå på:

Trykk på Power / Mode-knappen.

For å slå av:

Trykk og hold inne Power / Mode-knappen.

## Oversikt

Slå på kameraet og trykk gjentatte ganger på Power / Mode-knappen for å bla gjennom kameramodus og innstillinger. Modiene vises i følgende rekkefølge:



Video

Opp tak Video



Bilde

Cature et enkelt bilde



Time-lapse

Time-lapse video



Avspill

Avspilling av video og bilde



Innstillinger

Juster kamerainstillinger

## INNSTILLINGER

Trykk på OK-knappen for å gå inn i innstillingsmenyen. Trykk på Power / Mode-knappen flere ganger for å bla gjennom alternativene og trykk på OK-knappen for å velge ønsket alternativ.

### Videoinnstilling

Videooppløsning	4K ved 30 bps / 2.7K ved 30 bps / 1080P @ 60 bilder per sekund / 1080P ved 30 bps / 720P @ 120fps
Videolyd	PÅ AV
Time-lapse	AV/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Sammenhengende opptak	AV/2min/3 min /5 min
Sakte film	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Bilde

Pixelsett	16M/12M/8M /5M/2M
Selvutløser	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Burst skudd	3P / sek, 5P / sek, 10P / sek, OF
Eksponering	-2 til +2
Hvit balanse	Auto / Sunny / Cloudy / Glødelampe / Fluorescerende lys
Bildrotasjon	PÅ AV
WIFI	PÅ AV
Lyskildefrekvens	Auto/50HZ/60HZ

## Settings

Språk	Engelsk / Tysk / Fransk / Italiensk / Spansk / Portugisisk / Finsk / Dansk / Svensk / Norge / Tsjekkisk / Ungarsk / Nederlandsk / Slovakia / Hellas		
Dato tid	2018/01/01 12:00:00		
Format	Bekreftelse / avbryte		
Tilbakestille	Bekreftelse / avbryte		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED indikatorlampe	PÅ AV		
Automatisk skjermsparer	10S/20S/30S/OFF		
Automatisk nedleggelse	1min/3min/5min/OFF		
Tid vannmerke	PÅ AV		

## Videomodus

1. For å spille inn video, må du kontrollere at kameraet er i videomodus
2. Hvis videoikonet "  " er synlig på skjermen, trykker du på OK-knappen for å starte opptak av en video samtidig som en rød LED blinker.
3. Klikk på OK-knappen igjen for å stoppe videoen, og det røde ikonet forsvinner også.

## Bilde modus

1. For å ta bilde, må du kontrollere at kameraet er i bildemodus.
2. Hvis bildeikonet "  " er synlig på skjermen, trykk på OK-knappen for å ta bilder.

## Sakte film

1. For å ta opp slow motion-video, må du kontrollere at kameraet er i slowmotion-modus.
2. Hvis slow motion-videoikonet "  " er synlig på skjermen, trykker du på OK-knappen for å starte video samtidig som den røde LED blinker.

## Time-lapse

1. Gå inn i innstillingsmenyen, åpne denne funksjonen, gå tilbake til videomodus.
2. Hvis slow motion video-ikonet "  " på skjermen vises, trykker du på OK-knappen for å starte videobåndet samtidig som den røde lysdioden blinker " .

## Avspilling

Spiller av video og bilder

1. Kontroller at kameraet er i avspillingsmenyen.
2. Trykk på opp eller ned-knappen for å velge fil og trykk på OK-knappen for å spille av videoen eller bildet.

## Batteri

1. Installer og fjern batteriet
  - a. Skyv sperren til siden og åpne dekselet.
  - b. Sett batteriet inn i sporet med riktig side og polaritet.
  - c. For å ta ut batteriet, fjern dekselhinnen, og dra deretter ut batteriet på tappen.
2. Lad opp batteriet
  - a. Koble kameraet med USB-kableten til en datamaskin.
  - b. Bruk en ekstern strømadapter til å lade batteriet (følger ikke med).
  - c. Bruk en bil lader til å lade batteriet i en bil (ikke inkludert).
  - d. Lade mens videofunksjonen er aktiv (inne i funksjonstabellen Innstillinger bilmodus må aktiveres).

## Kamera WIFI APP

1. Last ned APP-klienten (iOS App Store eller Google Play Store) og installer den på smarttelefonen, som viser "**Rollei AC540**" applikasjonsikonet etter installasjonen. Direkte søk "**Rollei AC540**" og klikk installere. Etter installasjonen av mobiltelefongrensesnittet vises et APP-applikasjonsikon. Klikk for å angi grensesnittet APP "**Rollei AC540**".

## 2. Aktiver WIFI-funksjonen

a. Du kan velge "WIFI" i den generelle oppsettmenyen og trykke på "OK"-knappen for å aktivere WiFi. Skjermen viser WIFI-ikonet og noen sekunder senere WiFi-parameteren.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

- b. A i'ole e hiki iā'oe ke kāomi i ke pihi UP no ka ho'oikaika'ana i ka'ike WiFi. E hō'ike ka pākuhi i ka hi'ona WiFi a me kekahi mau kekona ma hope o ka paena Wifi.
- c. E wehe i ka hō'ailona WiFi ma kāu'ōle'a, e huli i ka Rollei AC540 \*\*\*\*\* ae ho'okomo i nā māhele kūpono a pau.
- d. Ma hope o ka ho'okumu'ia'ana o ka Rollei AC540 WiFi connection, e wehe i ka "**Rollei AC540**" APP a huli e ho'opili i ke code ID camera. Ma hope o ka pau'ana o ka kamera a me nā hana wikiō e hiki ke ho'okō'ia e k

## 'O ka pākuhi

LCD	2.0LTPS
LENS	146 kekona A + kī'eki'e kī'eki'e i ka nānā aku i nā aniani Angle
'Ōlelo	English / German / French / Italian / Spanish / Portuguese / Finnish / Danish / Swedish / Nor-way / Czech / Hungarian / Dutch / Slovakia / Greece
Wikiō	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Kī'i wikiō	MP4
Hō'ulu'ulu ho'opilikia	H.264
Ho'oka'a'ike	16M/12M/8M/5M/2M
Ho'omana'o	Micro SD UPTO 64GB
Ke ki'i ki'i	Ho'okahi / hāmele / (2S / 5S / 10S) / Pālākiho ho'omau
'O ke kumu'ike māmā	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Kaha	5V 1A
Kelepona	750MAH
'O ka manawa wikiō	1080P/ 90min
Ka manawa kau	No 3 hola
Pūnaehana	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## 'O ka'ānai



**Ka wehe'ana i nā hō'ailona:** No ka ho'oku'u, ho'oka'awale ka'awale i nā'ano like'ole. Pono e ho'olimalima'ia ka pepa pahu a me ka papa e like me ke pepa a pono e hana hou'ia.



**'O ka ho'oku'u'ia'ana o nā mea hana'ino'ino a me nā mea hana lewa a me ka paio paha e nā mea ho'ohana ma nā hale noho i loko o ka Europa.** Hō'ike kēia hō'ailona ma ka huahana a i'ole ma kahi hō'ailona e hiki'ole ke kū'ai'ia kēia mea no ka ho'onele hale. Pono'oe e kū'ai aku i kāu mea hana'ino a / a i'ole ke kamepiula ma ka lawelawe'ana iā ia i kahi ho'olälä ho'iho'i kūpono e pono ai no ka hana hou'ana o nā lako uila a me nā lako lola a me / a i'ole ke pona. No ka'ike hou aku e pili ana i ka ho'ohana hou'ia'ana o kēia mau mea a me ka pakuhi, e'olu'olu e kelepona i kou ke'ena o ke kūlanakauhale, ka hale kū'ai i kū'ai ai'oe i nā mea hana a i'ole ka lawelawe lawelawe ho'olimalima home. 'O ka ho'ohana hou'ana i nā mea waiwai e kōkua i ka mālama'ana i nā kumuawai kūlohelohē a e hō'opia e hana hou ia i kekahī'ano e pale ai i ke olakino a me ka honua.

## Ka leka ho'omaopopo

- Mai hō'aha, e'oki, a hou paha i ke kani uila, ai'ole e'ae i ka pakuhi i ka pōkole. Mai hō'ike i ho'okomo'ia ke kinowai i kahi ki'eki'e wela o ke anuanu, inā pa'akikī ka pūnaeweles a i'ole nā pu'upu'u, e ho'omau i ka ho'ohana.
- E mālama mau i ka loiilo. 'O ka pō'ino o ka pahū'ana inā ho'ololi'ia ka pākuhi e kahi hewa'ole.

- E mālama i ka pakuhi i ka hiki'ana o nā keiki.
- Ho'opili nā pihi inā'ike'ole'ia i ahi ahi. Mai ho'oka'awale i nā pali i ke ahi.
- Kūkā'ia o nā pāhana ho'ohana'ia e nānā ana i nā kānāwai o ka'āina.
- Ma mua o ka ho'oku'u'ana i ke kikowaena, e wehe i ka pakuhi.

### Ka kūpono

Ke ho'olaha nei ka mea hana ma kēia wahi e ho'ohana'ia ana ka hii'āina EC i ka Rollei Actioncam 540 e like me nā koi kūikawā a me nā pono'ē a'e e pili ana i nā kuhikuhi o ka CE:

- 2011/65 / EC Pākuhi RoHs
- 2014/30 / EU Directive EUC
- 2012/19 / EC WĀWAI WEEE
- 2014/53 / EU RED-Kuhikuhi



Hiki ke noi'ia ke Kānāwai EC o ke Kūlana mai ka helu i hō'ike'ia ma ka palapala kākike.

## Úvod

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu Rollei! Před použitím tohoto fotoaparátu si pečlivě přečtěte tuto příručku.

## Varování

1. Udržujte je v bezpečí před pádu a pádu.
2. Udržujte vzdálenost od silných předmětů magnetického rušení, jako jsou elektrické stroje, aby ste zabránili silným rádiovým vlnám, které by mohly poškodit výrobek a ovlivnit kvalitu zvuku nebo obrazu.
3. Nevystavujte výrobek přímo vysokým teplotám a silnému slunečnímu světlu.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat karty Micro SD vysoké kvality.
5. Nepokládejte kartu Micro SD blízko silných magnetických předmětů, aby nedošlo k chybě dat.
6. V případě přehřátí, nežádoucího kouře nebo nepříjemného zápachu ze zařízení jej okamžitě odpojte od elektrické zásuvky, aby ste zabránili nebezpečnému požáru.
7. Udržujte bezpečnost od dětí při nabíjení.
8. Uložte zařízení na chladném, suchém a bezprašném místě.

## Produkt



## Začínáme

Zapnutí:

Stiskněte tlačítko Napájení / režim.

Vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení / režim.

## Přehled

Zapněte kameru a opakováním stisknutí tlačítka napájení / režimu přepněte režimy a nastavení fotoaparátu. Režimy se zobrazí v následujícím pořadí:



Záznam videa



Fotografie

FotoPořizování fotografií



Time-lapse

Time-lapse video



Přehrávání

Přehrávání Video a fotografie



Nastavení

Upravte nastavení fotoaparátu

## **NASTAVENÍ**

Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do nabídky nastavení. Opakovaným stisknutím tlačítka napájení / režimu přepněte volby a stisknutím tlačítka OK vyberte požadovanou možnost.

### **Nastavení videa**

Rozlišení videa	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Video zvuk	ZAPNUTO VYPNUTO
Časová prodleva	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Loop Recording	OFF/2min/3 min /5 min
Zpomalený pohyb	1080P@60FPS/720P@120FPS

### **Fotografie**

Rozlišení fotografií	16M/12M/8M /5M/2M
Samospoušť'	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Sériové snímání	3P / sec, 5P / sec, 10P / sec, OF
Expozice	-2 až +2
Vyvážení bílé	Auto / Slunečno / Zataženo / Žárovkové světlo / Fluorescenční světlo
Otočení obrazu	ZAPNUTO VYPNUTO
WIFI	ZAPNUTO VYPNUTO
Frekvence zdroje světla	Auto/50HZ/60HZ

## Nastavení

Jazyk	Angličtina / němčina / francouzština / italština / španělština / portugalština / finština / dánština / švédština / Norsko / čeština / maďarština / holandština / Slovensko / Řecko		
Formát času	2018/01/01 12:00:00		
Formátování karty	Potvrzení / zrušení		
Resetovat	Potvrzení / zrušení		
Micro SD	4K@30FPS/1080 OP@60FPS	1080P@30 FPS	720P@60 FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
Kontrolka LED	ZAPNUTO VYPNUTO		
Automatická spořič obrazovky	10S/20S/30S/OFF		
Automatické vypnutí	1min/3min/5min/OFF		
Časový vodoznak	ZAPNUTO VYPNUTO		

## Režim foto

- Chcete-li zaznamenat video, ujistěte se, že je fotoaparát v režimu foto.
- Pokud je na obrazovce vidět ikona foto " ", stisknutím tlačítka OK spustíte nahrávání videa a současně bliká červená LED dioda.
- Opetovným stisknutím tlačítka OK videa zastavíte a červená ikona zmizí.

## Režim obrazu

1. Chcete-li fotografovat, ujistěte se, že je fotoaparát v režimu obrazu.
2. Pokud je na obrazovce vidět ikona obrazu "", stisknutím tlačítka OK fotografejte.

## Zpomalený pohyb

1. Chcete-li zaznamenávat zpomalené video, ujistěte se, že je fotoaparát v režimu zpomaleného videa.
2. Pokud je na obrazovce zobrazena ikona zpomaleného videa "", stisknutím tlačítka OK spustíte video a současně bliká červená dioda LED.

## Časová prodleva

1. Zadejte nabídku nastavení, otevřete tuto funkci a vraťte se do režimu videa.
2. Pokud se na obrazovce zobrazí ikona videa s pomalým pohybem "", stiskněte tlačítko OK pro spuštění videoklipů, současně bliká červená dioda LED ".

## Přehrávání

### Přehrávání videa a fotografií

1. Overte, zda je fotoaparát v režimu přehrávání.
2. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte soubor a stisknutím tlačítka OK přehrajte video nebo fotografií.

## Baterie

1. Instalace a výměna baterie
  - a. Posuňte západku na stranu a otevřete kryt.
  - b. Vložte baterii do slotu správnou stranou a polaritou.
- C. Chcete-li vyjmout baterii, otevřete kryt, poté vytáhněte baterii z držáku.
2. Nabíjení baterie
  - a. Připojte fotoaparát pomocí kabelu USB k počítači.
  - b. Pro nabíjení baterie použijte externí napájecí adaptér (není součástí dodávky).
- C. Použijte nabíječku pro dobíjení baterie uvnitř vozidla (není součástí dodávky).
- d. Nabíjení, pokud je funkce videa aktivní (uvnitř tabulky funkcí Nastavení režimu aut musí být aktivováno).

## Aplikace kamery při připojení přes WiFi

1. Stáhněte si aplikaci "**Rollei AC540**" (iOSAppStore nebo Google Play Store) a nainstalujte ho do chytrého telefonu, který po instalaci zobrazí ikonu aplikace "**Rollei AC540**". Spusťte vyhledávání WiFi a spojte se se zařízením "**Rollei AC540**" (pokud je vyžadováno heslo, zadejte „12345678“. Spusťte aplikaci.

## 2. Aktivace funkci WIFI

a. V obecné nabídce můžete zvolit WIFI "a stisknutím tlačítka" OK "" aktivujete WiFi. Na obrazovce se zobrazí ikona WIFI a po několika sekundách parametr WiFi.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Nebo můžete zkrátka stisknout tlačítko UP pro aktivaci připojení WiFi. Na obrazovce se zobrazí ikona WIFI a o několik sekund později parametr WiFi.

C. Otevřete nastavení WiFi na smartphonu, vyhledejte Rollei AC540 \*\*\*\*\* a zadejte všechny požadované parametry.

d. Spusťte aplikaci

## Parametr

LCD	2.0LTPS
OBJEKTIV	146 stupňů A + širokoúhlý objektiv s vysokým rozlišením
Jazyk	Angličtina / němčina / francouzština / italština / španělština / portugalština / finština / dánština / švédština / norština / čeština / maďarština / holandština / Slovensko / Řecko
Video	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Video formát	MP4
Formát komprese	H.264
Fotografie	16M/12M/8M/5M/2M
Paměť	Micro SD UPTO 64GB
Režim obrazu	Jeden / časovač / (2S / 5S / 10S) / Souvislý snímek
Frekvence zdroje světla	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Napájení	5V 1A
Baterie	750MAH
Video čas	1080P/ 90min
Doba nabíjení	Asi 3 hodiny
Systém	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Likvidace



**Zlikvidujte obal:** Pro likvidaci odděleného balení do různých typů. Karton a deska musí být zlikvidovány, protože papír a fólie musí být recyklovány.



### **BLikvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterii uživateli v domácnostech v Evropské unii.**

Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že to nemůže být likvidováno jako domácí odpad. Musíte likvidovat odpadní zařízení a / nebo akumulátor tak, že je budete manipulovat s příslušným systémem zpětného odběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií. Další informace o recyklaci tohoto zařízení a / nebo akumulátoru získáte od vašeho městského úřadu, od prodejny, kde jste zařízení zakoupili, nebo od vašeho zařízení pro likvidaci domového odpadu. Re-cyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistit jejich recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

## Varování baterie

- Nikdy rozebírejte, nerozbíjejte ani nepropichujte baterii ani nechejte zkratovat. Nevystavujte pokud je baterie umístěna v prostředí s vysokou teplotou, pokud baterie uniká nebo vyteče, zastavte i nadále používání.
- Vždy nabíjejte nabíječku. Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou explodovat, pokud jsou vystaveny otevřenému ohni. Nikdy neukládejte baterie do ohně.
- Použité použité baterie zlikvidujte podle místních předpisů.
- Před likvidací zařízení vyjměte baterii.

## Shoda

Výrobce tímto prohlašuje, že označení CE bylo použito na Rollei Actioncam 540 v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními následujících směrnic CE:

- Směrnice 2011/65 / ES
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30 / EU
- Směrnice o OEEZ 2012/19 / ES
- Směrnice 2014/53 / EU RED



ES prohlášení o shodě lze vyžádat na adresu uvedené na záruční kartě.

## Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Rollei terméket! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a fényképezőgép használata előtt.

## Figyelem

1. Tartsa biztonságosan a leeséstől és a leeséstől.
2. Távolítsa el a távolságot olyan erős mágneses interferencia tárgyaktól, mint az elektromos gépek, hogy elkerüljék az erős rádióhullámokat, amelyek károsíthatják a terméket, és befolyásolhatják a hang- vagy képmínőséget.
3. Ne tegye ki a terméket közvetlenül magas hőmérsékletnek és erős napfénynek.
4. Javasoljuk, hogy kiváló minőségű Micro SD kártyákat használjon a legjobb eredmény érdekében.
5. Ne tegye a Micro SD kártyát erős mágneses tárgyak közelében, hogy elkerülje az adat hibáját.
6. Túlmelegedés, nemkívánatos füst vagy kellemetlen szag az eszközből, azonnal húzza ki a tápkábelt a konnektorból, hogy elkerülje a veszélyes tüzet.
7. A gyermekek biztonságát a töltés alatt tartsa.
8. A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.

## Termék



1. Teljesítmény / Mode
- 2.UP / WI-FI
- 3.DOWN
- 4.LENS



- 5.TF kártyahely
- 6.USB nyílás
- 7.HDMI kimenet
- 8.OK

## Elkezdeni

Bekapcsolás:

Nyomja meg a Power / Mode gombot.

Kikapcsolás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Power / Mode gombot.

## Áttekintés

Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd nyomja meg többször a Power / Mode gombot a kamera üzemmódok és beállítások közötti váltáshoz. Az üzemmódok a következő sorrendben jelennek meg:



Video

Felvétel Video



Fénykép

Felvétele egyetlen fényképet



Time-lapse

Time-lapse video



Játssza

Le a videót és a fotót



Beállítások

A fényképezőgép beállításainak módosítása

## Beállítások

Nyomja meg az OK gombot a beállítások menübe való belépéshoz. Nyomja meg többször a Power / Mode gombot a beállítások közötti váltáshoz és nyomja meg az OK gombot a kívánt opció kiválasztásához.

### Videó beállítás

Videó felbontás	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Videó hang	BE KI
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Folytonos felvétel	KI / 2 perc / 3 perc / 5 perc
Lassított felvétel	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Fénykép

Pixel készlet	16M/12M/8M /5M/2M
Önidőzítő	3S/5S/10S/20S/OFF
kocsi	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Burst lövés	3P / sec, 5P / sec, 10P / sec, OF
Exponálás	-2 és +2 között
Fehér egyensúly	Automatikus / Napsos / Felhős / Izzólámpa / Fénycső
Képforgatás	BE KI
WIFI	BE KI
Fényforrás frekvencia	Auto/50HZ/60HZ

## Beállítások

Nyelv	Angol / Német / Francia / Olasz / Spanyol / Portugál / Finn / Dán / Svéd / Norvégia / Cseh / Magyar / Holland / Szlovákia / Görögország		
Dátum idő	2018/01/01 12:00:00		
Formátum	Megerősítés / törlés		
Visszaállítás	Megerősítés / törlés		
Micro SD	4K@30FPS/1080 OP@60FPS	1080P@30 FPS	720P@60 FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED jelzőlámpa	BE KI		
Automatikus képernyővédő	10S/20S/30S/OFF		
Automatikus leállítás	1perc / 3perc / 5perc / OFF		
Idő vízjel	BE KI		

## Videó mód

1. Videó rögzítéséhez győződjön meg róla, hogy a kamera videó módban van
2. Ha a Videó ikon "  " látható a képernyőn, akkor nyomja meg az OK gombot a felvétel megkezdéséhez, ugyanakkor piros LED villog.
3. A videó leállításához kattintson ismét az OK gombra, a piros ikon is eltűnik.

## Kép módban

1. A kép készítéséhez győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép kép üzemmódban van.
2. Ha a " " kép ikon látható a képernyőn, nyomja meg az OK gombot a képek készítéséhez.

## Lassított felvétel

1. Lassított mozgókép rögzítéséhez győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép lassított.
2. Ha a képernyőn látható a " " lassított videó ikon, nyomja meg az OK gombot a videó indításához, ugyanakkor a piros LED is villog.

## Time-lapse

1. Lépjön be a beállítási menübe, nyissa meg ezt a funkciót, és térjen vissza a videó módba.
2. Ha megjelenik a lassított videó " " ikon a képernyőn, akkor nyomja meg az OK gombot az időpálya videó indításához, ugyanakkor a piros LED villog."

## Visszajátszás

Videók és fényképek lejátszása

1. Ellenőrizze, hogy a kamera lejátszás menüben van-e
2. A fel vagy le gombokkal válassza ki a fájlt, majd nyomja meg az OK gombot a videó vagy fotó lejátszásához.

## Akkumulátor

1. Telepítse és távolítsa el az akkumulátort
  - a. Csúsztassa a reteszt oldalra és nyissa fel a fedelét.
  - b. Helyezze be az akkumulátort a nyílásba a megfelelő oldallal és a polaritással.
  - c. Az akkumulátor kivételéhez vegye le a fedél övét, majd húzza ki az akkumulátort a fülön.
2. Tölts fel az akkumulátort
  - a. Csatlakoztassa a fényképezőgépet az USB kábelrel egy számítógéphez.
  - b. Az akkumulátort (nincs mellékelve) használjon külső tápegységet.
  - c. Használjon autós töltőt, hogy töltse fel az akkumulátort egy autóban (nem tartozék).
  - d. Töltsön be, miközben a videofunkció aktív (a funkciótábla belsejében be kell állítani az autó üzemmódot).

## Fényképezőgép WIFI APP

1. Tölts le az APP ügyfélprogramot (iOS App Store vagy Google Play Áruház), és telepítse azt az okostelefonra, amely a telepítés után megjeleníti a "**Rollei AC540**". alkalmazást. Közvetlen keresés "**Rollei AC540**" és kattintson a telepítésre. Miután telepítette a mobiltelefon felület megjelenik egy APP alkalmazás ikonját. Kattintson az APP "**Rollei AC540**" kezelőfelület beírásához.

## 2. Aktiválja a WIFI funkciót

a. WIFI "opción az általános beállítási menüben és a" WiFi "aktiválásához nyomja meg az" OK "gombot a WIFI ikon megjelenítéséhez, majd néhány másodperc múlva a WiFi paraméterez.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Vagy nyomja meg az UP gombot a WiFi kapcsolat aktiválásához. A képernyőn megjelenik a WIFI ikon és néhány másodperccel később a WiFi paraméter.

c. Nyissa meg a WiFi beállítását az okostelefonon, keressen rá a Rollei AC540 \*\*\*\*\* -ra és adja meg az összes szükséges paramétert.

d. Miután létrejött a Rollei AC540 WiFi kapcsolat, nyissa meg a "Rollei AC540" APP alkalmazást, és keresse fel a fényképezőgép azonosító kódját. A fényképezőgép és videó műveletek befejezése után az APP működhet.

## Paraméter

LCD	2.0LTPS
LENCSE	146 fokos A + nagy felbontású széles látószögű objektív
Nyelv	Angol / Német / Francia / Olasz / Spanyol / Portugál / Finn / Dán / Svéd / Nor-út / Cseh / Magyar / Holland / Szlovákia / Görögország
Videó-	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Videó formátumban	MP4
Tömörítési formátum	H.264
Fénykép	16M/12M/8M/5M/2M
Memória	Micro SD UPTO 64GB
Kép módban	Single / időzítő / (2S / 5S / 10S) / Folyamatos felvétel
Fényforrás frekvencia	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Erő	5V 1A
Akkumulátor	750MAH
Videóidő	1080P / 90 perc
Töltési idő	Körülbelül 3 óra
Rendszer	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## ártalmatlanítása



**A csomagolás ártalmatlanítása:** Az ártalmatlanításhoz külön csomagolást kell alkalmazni.

A kartonpapír és a kartonpapír úgy kell ártalmatlanítani, hogy papír és fólia újrahasznosítható legyen.



**Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak és / vagy akkumulátorainak az Európai Unió belüli háztartások által történő hasznosítása.**

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy ezt nem lehet háztartási hulladékként megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus berendezések és / vagy az akkumulátor újrahasznosításához szükséges visszavételi rendszerrel kezelje a hulladékkelző berendezést és / vagy az akkumulátort.

Ha többet szeretne megtudni a készülék és / vagy az akkumulátor újrahasznosításáról, vegye fel a kapcsolatot a városi irodájával, a boltban, ahol megvásárolta a berendezést vagy a háztartási hulladékkelző szolgáltatást. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését és biztosítja, hogy az anyagot az emberi egészség és a környezet védelme érdekében újrahasznosítsák.

## Az akkumulátor figyelmeztetése

- Soha ne szedje szét, ne törje össze vagy szűrja át az akkumulátort, ne hagyja rövidre az akkumulátort. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetben helyezzük el, ha az akkumulátor lemerül vagy megdermed, hagyja abba a használatot.
- Mindig töltse fel a töltöt. Robbanásveszély, ha az akkumulátor helytelenül cseréli le.
- Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
- Az elemek felrobbanhatnak, ha szabad tüzet okoznak. Soha ne dobja az elemeket tűzbe.
- A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.
- A készülék elhelyezését megelőzően vegye ki az akkumulátort.

## Megfelelőség

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a CE-jelölést a Rollei Actioncam 540-nek a következő CE-előírások alapvető követelményeivel és egyéb vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazták:

- A 2011/65 / EK RoHs irányelv
- 2014/30 / EU EMC irányelv
- 2012/19 / EK WEEE irányelv
- 2014/53 / EU RED irányelv



Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a Jótállási jegyen megadott címről lehet kérni.

## Invoering

Bedankt voor het kopen van dit Rollei-product! Lees deze handleiding aandachtig door voordat u deze camera gebruikt.

## Waarschuwing

1. Houd het veilig voor vallen en laten vallen.
2. Houd de afstand tot sterke magnetische interferentieobjecten zoals elektrische machines om sterke radiogolven te vermijden die het product kunnen beschadigen en de geluids- of beeldkwaliteit kunnen beïnvloeden.
3. Stel het product niet direct bloot aan hoge temperaturen en fel zonlicht.
4. Wij adviseren het gebruik van Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit voor de beste resultaten.
5. Plaats uw Micro SD-kaart niet in de buurt van sterke magnetische objecten om een gegevensfout te voorkomen.
6. In het geval van oververhitting, ongewenste rook of onaangename geur van het apparaat, trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact om gevaarlijke brand te voorkomen.
7. Houd het veilig van kinderen tijdens het opladen.
8. Bewaarde het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.

## Artikel



1. Stroomvoorziening / modus
2. UP / WI-FI
3. AFSTAND
4. LENS



5. TF-kaartsleuf
6. USB-sleuf
7. HDMI-uitgang
8. OK

## Ermee beginnen

Inschakelen:

druk op de knop Aan / Uit / Modus.

Uitschakelen:

hou de Aan / Uit / Modusknop ingedrukt.

## Overzicht

Schakel de camera in en druk herhaaldelijk op de knop Aan / Uit / Modus om door de modi en instellingen van de camera te bladeren. De modi verschijnen in de volgende volgorde:



Video

Video opnemen



Foto

Cature een enkele foto



Time-lapse

Time-lapse video



Speel

Video's en foto's af



Instellingen

Pas camera-instellingen aan

## INSTELLINGEN

Druk op de knop OK om het instellingenmenu te openen. Druk herhaaldelijk op de aan / uit / modusknop om door de opties te bladeren en druk op de knop OK om de gewenste optie te selecteren.

### Video-instelling

Video resolutie	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Video geluid	AAN UIT
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Loop opname	UIT/2min/3 min /5 min
Slow motion	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Foto

Pixel ingesteld	16M/12M/8M /5M/2M
Zelfontspanner	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Burst shot	3P / sec, 5P / sec, 10P / sec, VAN
Blootstelling	-2 tot +2
Witbalans	Auto / Sunny / Bewolkt / Gloeilamplicht / TL-licht
Beeldrotatie	AAN UIT
WIFI	AAN UIT
Lichtbronfrequentie	Auto/50HZ/60HZ

## Instellingen

Taal	Engels / Duits / Frans / Italiaans / Spaans / Portugees / Fins / Deens / Zweeds / Noorwegen / Tsjechisch / Hongaars / Nederlands/ Slowakije / Griekenland		
Datum Tijd	2018/01/01 12:00:00		
Formaat	Bevestiging / annuleren		
Reset	Bevestiging / annuleren		
Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
LED-indicatielampje	AAN UIT		
Auto Screensaver	10S/20S/30S/OFF		
Automatische uitschakeling	1min/3min/5min/OFF		
Tijd watermerk	AAN UIT		

## Videomodus

1. Om video op te nemen, moet u ervoor zorgen dat de camera in de videomodus staat
2. Als het video-pictogram "  " zichtbaar is op het scherm, drukt u op de knop OK om te beginnen met het opnemen van een video, terwijl er tegelijkertijd een rode led knippert.
3. Klik nogmaals op de knop OK om de video te stoppen, ook het rode pictogram verdwijnt.

## Foto modus

1. Zorg ervoor dat de camera in de Picture-modus staat om een foto te maken.
2. Als het beeldpictogram "  " zichtbaar is op het scherm, drukt u op de knop OK om foto's te maken.

## Slow motion

1. Om slow motion-video op te nemen, moet u ervoor zorgen dat de camera in de slow-motionmodus staat.
2. Als het slow motion Video-pictogram "  " zichtbaar is op het scherm, druk dan op de knop OK om de video te starten, terwijl tegelijkertijd ook de rode LED knippert.

## Time-lapse

1. Open het instellingenmenu, open deze functie, keer terug naar de videomodus.
2. Als het slow motion Video-pictogram "  " op het scherm wordt weergegeven, drukt u op de knop OK om de time-laps-video te starten, terwijl tegelijkertijd de rode led knippert ".

## Afspelen

Video en foto's afspelen

1. Controleer of de camera in het weergavemenu staat.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag om een bestand te selecteren en druk op de knop OK om de video of foto af te spelen.

## Accu

1. Installeer en verwijder de batterij
  - a. Schuif de grendel opzij en open de klep.
  - b. Plaats de batterij in de sleuf met de juiste kant en polariteit.
  - c. Als u de batterij wilt verwijderen, verwijdert u de klep van de klep en trekt u vervolgens de batterij uit het lipje.
2. Laad de batterij op
  - a. Sluit de camera met de USB-kabel aan op een computer.
  - b. Gebruik een externe voedingsadapter om de batterij op te laden (niet inbegrepen).
  - c. Gebruik een autolader om de accu in een auto op te laden (niet inbegrepen).
  - d. Laad terwijl de videofunctie actief is (binnen de functietabel Instellingen moet de autostand worden geactiveerd).

## Camera WIFI APP

1. Download de APP-client (iOS App Store of Google Play Store) en installeer deze op de smartphone, waarop na installatie het pictogram "**Rollei AC540**" wordt weergegeven. Direct zoeken "**Rollei AC540**" en klik op installeren. Na installatie van de interface van de mobiele telefoon verschijnt een APP-toepassingspictogram. Klik om de APP "**Rollei AC540**" -interface te openen.

## 2. Activeer de WIFI-functie

a. U kunt "WIFI" "selecteren in het algemene setup-menu en op" "OK" "drukken om WiFi te activeren.

Op het scherm wordt het WIFI-pictogram en enkele seconden later de WiFi-parameter weergegeven.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Of u kunt op de UP-knop drukken om de WiFi-verbinding te activeren. Het scherm toont het WIFI-pictogram en enkele seconden later de WiFi-parameter.

c. Open de WiFi-instelling op uw smartphone, zoek naar de Rollei AC540 \*\*\*\*\* en voer alle vereiste parameters in.

d. Nadat de Rollei AC540 WiFi-verbinding tot stand is gebracht, opent u de "**Rollei AC540**" APP en zoekt u om de camera-ID-code toe te voegen. Na de voltooiing van de camera en video-operaties kunnen worden uitgevoerd door de APP.

## Parameter

LCD	2.0LTPS
LENS	146 graden A + groothoeklens met hoge resolutie
Taal	Engels / Duits / Frans / Italiaans / Spaans / Portugees / Fins / Deens / Zweeds / Nor-way / Tsjechisch / Hongaars / Nederlands / Slowakije / Griekenland
Video-	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Video formaat	MP4
Compressie-indeling	H.264
Foto	16M/12M/8M/5M/2M
Geheugen	Micro SD UPTO 64GB
Foto modus	Enkele / timer / (2S / 5S / 10S) / Continue opname
Lichtbronfrequentie	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Macht	5V 1A
Accu	750MAH
Videotijd	1080P/ 90min
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Systeem	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Beschikking



**Voer de verpakking af:** voor verwijdering, afzonderlijke verpakking in verschillende soorten.

Karton en karton moeten worden afgevoerd als papier en folie moet worden gerecycled.



**Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en / of batterijen door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie.**

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en / of accu af te danken aan het toepasselijke terugnameplan voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en / of batterijen. Neem voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en / of batterij contact op met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of met de dienst voor het verwerken van huishoudelijk afval. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

## Batterijwaarschuwing

- Nooit de batterij demonteren, pletten of doorboren, of de batterij kortsluiten. Stel niet bloot batterij wordt geplaatst in een omgeving met hoge temperaturen, als de batterij lekt of uitpuilt, stop dan met het gebruik.
- Laad altijd op met behulp van de oplader. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

- Batterijen kunnen exploderen als ze worden blootgesteld aan open vuur. Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Lege batterijen weggegooid volgens lokale voorschriften.
- Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit.

### **Overeenstemming**

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering is aangebracht op de Rollei Actioncam 540 in overeens-temming met de basisvereisten en andere relevante bepalingen van de volgende CE-richtlijnen:

- RoHS-richtlijn 2011/65 / EG
- EMC-richtlijn 2014/30 / EU
- Richtlijn 2012/19 / EG voor AEEA
- 2014/53 / EU RED-richtlijn



De EG-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het adres dat is vermeld op de garantiekaart.

## úvod

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu Rollei! Pred použitím tohto fotoaparátu si pozorne prečítajte túto príručku.

## Výstraha

1. Zabezpečte, aby nedošlo k pádu a vypadnutiu.
2. Udržujte vzdialenosť od silných objektov magnetického rušenia, ako sú elektrické stroje, aby ste predišli silným rádiovým vlnám, ktoré by mohli poškodiť produkt a ovplyvniť kvalitu zvuku alebo obrazu.
3. Výrobok nevystavujte priamo vysokým teplotám a silnému slnečnému žiareniu.
4. Pomocou najlepších výsledkov odporúčame používať vysokokvalitné karty Micro SD.
5. Nekladte kartu Micro SD blízko silných magnetických predmetov, aby ste predišli chybe údajov.
6. V prípade prehriatia, nežiaduceho dymu alebo nepríjemného zápachu zo zariadenia, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky, aby ste predišli vzniku nebezpečného požiaru.
7. Udržujte bezpečnosť od detí počas nabíjania.
8. Uložte zariadenie na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

## Výrobok



## Začíname

Zapnutie:

Stlačte tlačidlo napájania / režimu.

Vypnutie:

Stlačte a podržte tlačidlo napájania / režimu.

## Prehľad

Zapnite fotoaparát a opakovane stlačte tlačidlo napájania / režimu, aby ste prechádzali režimami a nastaveniami fotoaparátu. Režimy sa zobrazia v nasledujúcom poradí:



Video

Record Video



Fotografie

Vytvorte jednu fotografiu



Time-lapse

Časovo obmedzené video



Prehrať

Prehrať video a fotografie



Nastavenia

Upravte nastavenia fotoaparátu

## Nastavenie

Stlačením tlačidla OK vstúpite do ponuky nastavení. Opakovaným stláčaním tlačidla napájania / režimu prechádzate možnosti a stlačením tlačidla OK vyberte požadovanú možnosť.

### Nastavenie videa

Rozlíšenie videa	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Video zvuk	ON / OFF
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Nahrávanie slučiek	OFF / 2 min / 3 min / 5 min
Spomalený záber	1080P@60FPS/720P@120FPS

### Fotografie

Sada pixelov	16M/12M/8M /5M/2M
Samsospúšť	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Snímanie série	3P / sec, 5P / sec, 10P / s, O
Expozícia	-2 až +2
Vyváženie bielej	Auto / Sunny / Zamračené / Žiarovka / Žiarivkové svetlo
Rotácia obrazu	ON / OFF
WIFI	ON / OFF
Frekvencia svetelného zdroja	Auto/50HZ/60HZ

## Nastavenie

Jazyk	Angličtina / nemčina / francúzština / taliančina / španielčina / portugalčina / finčina / dánčina / švédčina / nórsko / čeština / maďarčina / holandčina / Slovensko / grécko		
Dátum Čas	2018/01/01 12:00:00		
Formát	Potvrdenie / zrušenie		
Resetovať	Potvrdenie / zrušenie		
Micro SD	4K@30FPS/1080 OP@60FPS	1080P@30 FPS	720P@60 FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min
Kontrolka LED	ON / OFF		
Automatická šetrič obrazovky	10S/20S/30S/OFF		
Automatické vypnutie	1min/3min/5min/OFF		
Časový vodoznak	ON / OFF		

## Režim videa

1. Na zaznamenávanie videa skontrolujte, či je fotoaparát v režime videa
2. Ak je na obrazovke viditeľná ikona videa " ", stlačte tlačidlo OK na spustenie nahrávania videa a súčasne bliká červená LED dióda.
3. Opäťovným kliknutím na tlačidlo OK videozáZNAM zastavíte a červená ikona zmizne.

## Režim obrazu

1. Ak chcete fotografovať, skontrolujte, či je fotoaparát v režime obrazu.
2. Ak je na obrazovke viditeľná ikona obrázka " ", stlačte tlačidlo OK na fotografovanie.

## Spomalený záber

1. Ak chcete nahrávať spomalené video, skontrolujte, či je fotoaparát v pomalom režime.
2. Ak je na obrazovke viditeľná ikona spomaleného videa " ", stlačte tlačidlo OK na spustenie videa a zároveň bliká červená LED dióda.

## Time-lapse

1. Zadajte ponuku nastavení, otvorte túto funkciu a vráťte sa do režimu videa.
2. Ak sa na obrazovke zobrazí ikona spomaleného videa " ", stlačte tlačidlo OK na spustenie videozáznamov, pričom súčasne bliká červená LED dióda " .

## Prehrávanie

### Prehrávanie videa a fotografií

1. Skontrolujte, či je fotoaparát v ponuke prehrávania.
2. Stlačením tlačidla nahor alebo nadol vyberte súbor a stlačením tlačidla OK prehrajte video alebo fotografiu .

## Batéria

### 1. Nainštalujte a vyberte batériu

a. Posuňte západku na stranu a otvorte kryt.

b. Vložte batériu do zásuvky so správnou stranou a polaritou.

c. Ak chcete vybrať batériu, odstráňte päť krytu, potom vytiahnite batériu na chlopni.

### 2. Nabite batériu

a. Pripojte fotoaparát pomocou kábla USB k počítaču.

b. Na nabíjanie batérie použite externý sietový adaptér (nie je súčasťou dodávky).

c. Použite nabíjačku do auta na dobíjanie batérie vo vozidle (nie je súčasťou dodávky).

d. Nabíjanie počas aktivácie funkcie videa (vo funkčnej tabuľke Nastavenie režimu auto musí byť aktivované).

## Kamera WIFI APP

1. Prevezmte klienta APP (App Store alebo Obchod Google Play) a nainštalujte ho do inteligentného telefónu, ktorý po inštalácii zobrazí ikonu aplikácie "**Rollei AC540**". Priame vyhľadávanie "**Rollei AC540**" a kliknite na inštaláciu. Po inštalácii rozhrania mobilného telefónu sa zobrazí ikona aplikácie APP. Kliknutím zadajte rozhranie APP "**Rollei AC540**".

## 2. Aktivujte funkciu WIFI

a. Vo všeobecnej ponuke nastavenia môžete vybrať možnosť WIFI "a stlačením tlačidla" OK "" aktivujete WiFi. Na obrazovke sa zobrazí ikona WIFI a niekoľko sekúnd neskôr parameter.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

b. Alebo môžete krátko stlačiť tlačidlo HORE pre aktiváciu pripojenia WiFi. Na obrazovke sa zobrazí ikona WIFI a o niekoľko sekúnd neskôr parameter WiFi.

c. Otvorte nastavenie WiFi na telefóne, vyhľadajte Rollei AC540 \*\*\*\*\* a zadajte všetky požadované parametre.

d. Po vytvorení pripojenia WiFi siete Rollei AC540 otvorte APP "**Rollei AC540**" a vyhľadajte pridať kód ID kamery. Po ukončení operácie s kamerou a videom môže APP vykonať.

## Parameter

LCD	2.0LTPS
LENS	146 stupňov A + širokouhlý objektív s vysokým rozlišením
Jazyk	Angličtina / nemčina / francúzština / taliančina / španielčina / portugalčina / finčina / dánčina / švédčina / nórčina / čeština / maďarčina / holandčina / Slovensko / grécko
Video	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Video formát	MP4
Formát kompresie	H.264
Fotografie	16M/12M/8M/5M/2M
Pamäť	Micro SD UPTO 64GB
Režim obrazu	Jeden / časovač / (2S / 5S / 10S) / Priebežný záber
Frekvencia svetelného zdroja	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Moc	5V 1A
Batéria	750MAH
Video čas	1080P/ 90min
Čas nabíjania	Asi 3 hodiny
Systém	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## likvidácia



**Zlikvidujte obal:** Na likvidáciu oddelte jednotlivé balenia do rôznych typov. Lepenka a lepenka musia byť zlikvidované, pretože papier a fólie musia byť recyklované.



### **Likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení a / alebo batérií používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii.**



Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že to nemožno likvidovať ako domáci odpad.

Zariadenie a / alebo batériu musíte zlikvidovať tak, že ju zaobchádzate s príslušným systémom spätného odberu elektrických a elektronických zariadení a / alebo batérií. Ďalšie informácie o recyklácii tohto zariadenia a / alebo batérie vám poskytne miestna kancelária, obchod, kde ste si kúpili príslušenstvo alebo vašu službu na zber domového odpadu. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť ich recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

## Varovanie batérie

- Batériu nikdy nerozoberajte, nedrvte ani neprepichujte, ani neumožnite skrat. Nevystavujte ak je batéria umiestnená v prostredí s vysokou teplotou, ak batéria uniká alebo vyteká, zastavte ju nadálej.
- Vždy nabíjajte nabíjačku. Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie môžu explodovať, ak sú vystavené otvorenému ohňu. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa.
- Použité batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Pred likvidáciou zariadenia vyberte batériu.

## Zhoda

Výrobca týmto vyhlasuje, že označenie CE bolo použité na Rollei Actioncam 540 v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nasledujúcich smerníc CE:

- Smernica o smerniciach 2011/65 / ES
- Smernica EMC 2014/30 / EÚ
- Smernica o OEEZ 2012/19 / ES
- Smernica 2014/53 / EÚ o RED



Vyhľásenie o zhode ES sa môže vyžiadať na adresu uvedenej na záručnej karte.


## Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Rollei! Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη φωτογραφική μηχανή.

## Προειδοποίηση

1. Κρατήστε το ασφαλές από πτώση και πτώση.
2. Διατηρείτε την απόσταση από κάθε ισχυρό αντικείμενο μαγνητικής παρεμβολής, όπως είναι τα ηλεκτρικά μηχανήματα, για να αποφύγετε τα ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να βλάψουν το προϊόν και να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου ή της εικόνας.
3. Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρό ηλιακό φως.
4. Να συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτες Micro SD υψηλής ποιότητας για τα καλύτερα αποτελέσματα.
5. Μην τοποθετείτε την κάρτα Micro SD κοντά σε ισχυρά μαγνητικά αντικείμενα για να αποφύγετε σφάλματα δεδομένων.
6. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ανεπιθύμητου καπνού ή δυσάρεστης οσμής από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα για να αποφύγετε την επικίνδυνη πυρκαγιά.
7. Κρατήστε την ασφάλεια από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
8. Αποθηκεύσατε τη συσκευή σε μια δροσερή, ξηρή και χωρίς σκόνη τοποθεσία.

## Προϊόν

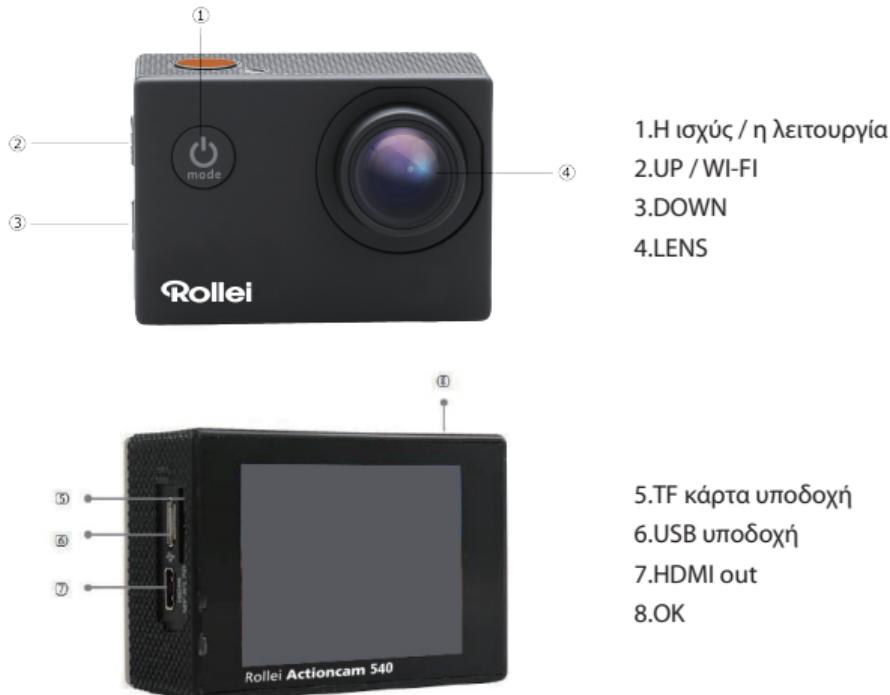

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ενεργοποίηση:

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας / λειτουργίας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας / λειτουργίας.

## ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ενεργοποιήστε τη μηχανή και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί λειτουργίας / λειτουργίας για να πραγματοποιήσετε κύκλο λειτουργίας και ρυθμίσεων της κάμερας. Οι λειτουργίες θα εμφανιστούν με την ακόλουθη σειρά:

-  Βίντεο      εγγραφής βίντεο
-  φωτογραφία      Βάλτε μία φωτογραφία
-  Χρονικά      καθυστέρηση βίντεο
-  Αναπαραγωγή αναπαραγωγής βίντεο και φωτογραφιών
-  Ρυθμίσεις      Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάμερας

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πατήστε το κουμπί OK για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί λειτουργίας / λειτουργίας για να μεταβείτε στις επιλογές και πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή.

### Ρυθμίσεις βίντεο

Ανάλυση βίντεο	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Τήχος βίντεο	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Χρονική υπέρβαση	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Εγγραφή βρόχου	OFF / 2 λεπτά / 3 λεπτά / 5 λεπτά
Αργή κίνηση	1080P @ 60PPδ / 720P @ 120PPδ

### φωτογραφία

Ρύθμιση εικονοστοιχείων	16M/12M/8M /5M/2M
Αυτόματος χρονοδιακόπτης	3S/5S/10S/20S/OFF
Αυτο	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Πυροβολήθηκε	3P / δευτερόλεπτο, 5P / δευτερόλεπτο, 10P / δευτ., OF
Εκθεση	-2 έως +2
ισορροπία λευκού	Αυτόματο / Sunny / Cloudy / Λάμπα πυράκτωσης / Φθορίζον φως
Περιστροφή εικόνας	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
WIFI	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Συχνότητα φωτεινής πηγής	Αυτόματο / 50HZ / 60HZ

## Ρυθμίσεις

Γλώσσα	Αγγλικά / Γερμανικά / Γαλλικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Πορτογαλικά / Φινλανδικά / Δανικά / Σουηδικά / Νορβηγία / Τσεχικά / Ουγγρικά / Ολλανδικά / Σλοβακία / Ελλάδα		
Čas schůzky	2018/01/01 12:00:00		
Μορφή	Επιβεβαίωση / ακύρωση		
Επαναφορά	Επιβεβαίωση / ακύρωση		
Micro SD	4K @ 30PPS / 1080P @ 60PPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120 λεπτά	240 λεπτά	320 λεπτά
16GB	60 λεπτά	120 λεπτά	160 λεπτά
Ένδειξη LED	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση		
Αυτόματη προφύλαξη οθόνης	10S/20S/30S/OFF		
Αυτόματη απενεργοποίηση	1min/3min/5min/OFF		
Χρονικό υδατογράφημα	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση		

## Λειτουργία βίντεο

1. Για την εγγραφή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται στη λειτουργία βίντεο
2. Εάν το εικονίδιο Βίντεο " " είναι ορατό στην οθόνη, πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο, ενώ ταυτόχρονα αναβοσβήνει ένα κόκκινο LED.
3. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK για να διακόψετε το βίντεο, και το κόκκινο εικονίδιο εξαφανίζεται.

## Λειτουργία εικόνας

1. Για να τραβήξετε φωτογραφία, βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στη λειτουργία εικόνας.
2. Εάν το εικονίδιο εικόνας " " είναι ορατό στην οθόνη, πατήστε το κουμπί OK για λήψη φωτογραφιών.

## Αργή κίνηση

1. Για την εγγραφή βίντεο αργής κίνησης, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση αργής κίνησης.
2. Εάν το εικονίδιο Βίντεο αργής κίνησης " " είναι ορατό στην οθόνη, πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει το βίντεο, ενώ ταυτόχρονα αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED

## Χρονική υπέρβαση

1. Εισάγετε το μενού ρυθμίσεων, ανοίξτε αυτή τη λειτουργία, επιστρέψτε στη λειτουργία βίντεο.
2. Αν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο Βίντεο αργής κίνησης, πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει το βίντεο " ", ενώ ταυτόχρονα αναβοσβήνει το κόκκινο LED ".

## Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται στο μενού αναπαραγωγής.
2. Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να επιλέξετε αρχείο και πατήστε OK για αναπαραγωγή βίντεο ή φωτογραφίας.

## Μπαταρία

1. Τοποθετήστε και αφαιρέστε την μπαταρία

ένα. Σύρετε το μάνταλο προς τα πλάγια και ανοίξτε το κάλυμμα.

σι. Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή με σωστή πλευρά και πολικότητα.

ντο. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, αφαιρέστε τη γροθιά του καλύμματος, αφού τραβήξετε έξω την μπαταρία στη γλωττίδα.

2. Φορτίστε την μπαταρία

ένα. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με το καλώδιο USB σε έναν υπολογιστή.

σι. Χρησιμοποιήστε έναν εξωτερικό τροφοδοτικό για να φορτίσετε την μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται).

ντο. Χρησιμοποιήστε φορτιστή αυτοκινήτου για να επαναφορτίσετε την μπαταρία μέσα σε ένα αυτοκίνητο (δεν περιλαμβάνεται).

ρε. Φόρτιση ενώ η λειτουργία βίντεο είναι ενεργή (μέσα στον πίνακα λειτουργιών Ρυθμίσεις της λειτουργίας αυτοκινήτου πρέπει να ενεργοποιηθεί).

## Camera WIFI APP

1. Κάντε λήψη του προγράμματος-πελάτη APP (iOS App Store ή Google Play Store) και εγκαταστήστε το στο έξυπνο τηλέφωνο, το οποίο εμφανίζει το εικονίδιο εφαρμογής "**Rollei AC540**" μετά την εγκατάσταση. Απευθείας αναζήτηση "Rollei AC540" και κάντε κλικ στην εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση της διασύνδεσης του κινητού τηλεφώνου θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο της εφαρμογής APP. Κάντε κλικ για να εισέλθετε στη διεπαφή APP "**Rollei AC540**".  
2. Ενεργοποιήστ

a. Μπορείτε να επιλέξετε "WIFI" "στο γενικό μενού ρύθμισης και πατήστε το πλήκτρο" OK "για να ενεργοποιήσετε το WiFi, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο WiFi και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα η παράμετρος.

SSID: **Rollei AC540\*\*\*\*\***,

PWD:12345678

σι. Ή μπορείτε να πατήσετε σύντομα το κουμπί UP για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο WiFi και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα η παράμετρος WiFi. ντο. Ανοίξτε τη ρύθμιση WiFi στο smartphone σας, αναζητήστε το Rollei AC540 \*\*\*\*\* και εισαγάγετε όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους.

ρε. Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση Rollei AC540 WiFi, ανοίξτε το APP "**Rollei AC540**" και αναζητήστε για να προσθέσετε τον κωδικό αναγνώρισης της κάμερας. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της κάμερας και του βίντεο μπορεί να γίνει από την APP.

## Παράμετρος

οθόνη υγρού κρυστάλλου	2.0LTPS
ΦΑΚΟΣ	Ευρυγώνιος φακός υψηλής ευκρίνειας 146 βαθμών A +
Γλώσσα	Αγγλικά / Γερμανικά / Γαλλικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Πορτογαλικά / Φινλανδικά / Δανικά / Σουηδικά / Nor-way / Τσεχικά / Ουγγρικά / Ολλανδικά / Σλοβακία / Ελλάδα
βίντεο	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
βίντεο	MP4
Μορφή συμπίεσης	H.264
φωτογραφία	16M/12M/8M/5M/2M
Μνήμη	Micro SD UPTO 64GB
Λειτουργία εικόνας	Movό / χρονοδιακόπτης / (2S / 5S / 10S) / Συνεχής λήψη
Συχνότητα φωτεινής πηγής	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Εξουσία	5V 1A
Μπαταρία	750MAH
Χρόνος βίντεο	1080P / 90 λεπτά
Χρόνος φόρτισης	Περίου 3 ώρες
Σύστημα	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win7 / Mac OS

## Διάθεση



**Απορρίψτε τη συσκευασία:** Για τη διάθεση, ξεχωριστή συσκευασία σε διαφορετικούς τύπους. Το χαρτόνι και η σανίδα πρέπει να απορρίπτονται καθώς το χαρτί και το φύλλο πρέπει να ανακυκλωθούν.



**Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και μπαταρίας από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.**

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό δεν μπορεί να απορριφθεί ως οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίψετε το απόβλητο εξοπλισμού ή / και την μπαταρία σας, μεταφέροντάς το στο κατάλληλο πρόγραμμα επιστροφής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του εξοπλισμού ή / και της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης, το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τον εξοπλισμό ή την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

## Προειδοποίηση μπαταρίας

- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία ή αφήνετε τη μπαταρία βραχικυκλωμένη. Μην εκθέτετε η μπαταρία τοποθετείται σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, εάν διαρρεύσει η μπαταρία ή διογκωθεί, διακόψτε τη χρήση της.

- Φορτίστε πάντα χρησιμοποιώντας το φορτιστή. Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από εσφαλμένο τύπο.
- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν εκτεθούν σε γυμνή φωτιά. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Πριν από τη διάθεση της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία.

## Συμμόρφωση

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η σήμανση CE εφαρμόστηκε στην Rollei Actioncam 540 σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών CE:

- Οδηγία 2011/65 / EK της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
- Οδηγία EMC 2014/30 / EE
- Οδηγία WEEE 2012/19 / EK
- Οδηγία 2014/53 / EE RED



Η δήλωση συμμόρφωσης EK μπορεί να ζητηθεί από τη διεύθυνση που καθορίζεται στην κάρτα εγγύησης.





Rollei GmbH & Co. KG  
In de Tarpen 42  
D-22848 Norderstedt

**Service Hotline**

+49 40 270750270

[www.rolei.de/social](http://www.rolei.de/social)

[www.rolei.com/social](http://www.rolei.com/social)

[www.rolei.com](http://www.rolei.com)