



BECKHOFF Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany
www.beckhoff.com

Telefon : +49 (0)5246 / 963-0
Telefax : +49 (0)5246 / 963-379
email : siehe Zuständiger@beckhoff.de

Firma / Kunde	synchropress GmbH
Projektbeschreibung	4M-1000
Zeichnungsnummer	SE-0043-0071
Kommission	9365
Zulieferer (Firma)	Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 D-33415 Verl / Germany
Zulieferer (Auftragsnummer)	
Projektname	SE-0043-0071 4M-1000 Kom. 9365 Reinhausen
Fabrikat	
Typ	Basisprojekt Anlagentechnik
Installationsort	
Baujahr	2025
Zuständig	
Besonderheit	
Erstellungsdatum	02.01.2012 von AlbertW
Änderungsdatum	17.10.2025 von AlbertW

Anzahl der Seiten414

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=COVER/1	EAA	Titelblatt		30.05.2017	OliverQ	X
=CONTENTS/1	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/2	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/3	EAB	Inhaltsverzeichnis		18.08.2025	AlbertW	
=CONTENTS/4	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/5	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/6	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/7	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/8	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/9	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/10	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/11	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=CONTENTS/12	EAB	Inhaltsverzeichnis		17.10.2025	AlbertW	
=LEGEND/1	ETL	Legende		27.10.2016	OliverQ	X
=LEGEND/2	ETL	Legende		27.10.2016	OliverQ	X
=LEGEND/3	ETL	Legende		11.03.2022	AlbertW	
=LEGEND/4	ETL	Legende		11.03.2022	AlbertW	
=LEGEND/5	ETL	Legende		27.10.2016	OliverQ	X
=LEGEND/6	ETL	Legende		27.10.2016	OliverQ	X
=LEGEND/7	ETL	Strukturkennzeichenübersicht		10.09.2020	AlbertW	
=LEGEND/8	ETL	Strukturkennzeichenübersicht		14.09.2023	AlbertW	
=LEGEND/9	ETL	Strukturkennzeichenübersicht		18.08.2025	AlbertW	
=LEGEND/10	ETL	Strukturkennzeichenübersicht		18.08.2025	AlbertW	
=LEGEND/11	ETL	Strukturkennzeichenübersicht		01.04.2025	AlbertW	
=000/0	EFS	Layout Anlage		17.10.2025	AlbertW	
=000/0A	EFS	Layout Schaltschrank		19.02.2025	AlbertW	
=000/1	EFS	Einspeisung Schaltschrank		18.08.2025	AlbertW	
=000/2	EFS	Schaltschrank Strommessung Intern		25.06.2025	AlbertW	
=000/4	EFS	Schaltschrank		17.10.2023	AlbertW	
=000/10	EFS	Schaltschrankbeleuchtung		17.10.2023	AlbertW	
=000/11	EFS	Schaltschrankbeleuchtung		14.09.2023	AlbertW	
=000/14	EFS	Klimagerät 1 Feld 1, Tür rechts		17.10.2023	AlbertW	
=001/1	EFS	Schaltnetzteil 1 Sicherungen 1		28.01.2025	AlbertW	
=001/2	EFS	Sicherungen 2		14.09.2023	AlbertW	
=001/10	EFS	Minuspotenzial		04.06.2025	AlbertW	
=001/11	EFS	ungeschaltet Schaltgeräte L200		04.06.2025	AlbertW	
=001/12	EFS	ungeschaltet Buslogikversorgung L220		12.06.2023	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=001/13	EFS	ungeschaltet SPS Eingänge Schaltschrank L230		03.06.2025	AlbertW	
=001/14	EFS	ungeschaltet Reglerversorgung L241		12.06.2023	AlbertW	
=001/15	EFS	Sicherheitsbereich 1 verzögert geschaltet L313		03.03.2025	AlbertW	
=001/20	EFS	L40x - Steuerspannung 230V AC		21.02.2025	AlbertW	
=001/30	EFS	Versorgung 48V		03.03.2025	AlbertW	
=004/1	EFS	Feldbusübersicht EtherCAT		12.05.2025	AlbertW	
=004/2	EFS	Feldbusübersicht EtherCAT		17.10.2025	AlbertW	
=004/3	EFS	Feldbusübersicht EtherCAT		17.10.2025	AlbertW	
=004/5	EFS	Feldbusübersicht EtherCAT-P		18.08.2025	AlbertW	
=005/1	EFS	Übersicht Industrie PC		12.09.2025	AlbertW	
=005/2	EFS	Panel Übersicht Synchropress		12.05.2025	AlbertW	
=005/3	EFS	Spannungsversorgung Industrie PC		14.09.2023	AlbertW	
=005/4	EFS	Steuerung Ein/Aus		05.03.2025	AlbertW	
=005/6	EFS	Senderbox Spannungsversorgung		05.03.2025	AlbertW	
=005/7	EFS	Panel Tastererweiterung Synchropress		15.04.2025	AlbertW	
=005/7A	EFS	Panel Tastererweiterung Synchropress		18.08.2025	AlbertW	
=005/9	EFS	Feldbusübersicht USB/DVI		05.05.2025	AlbertW	
=006/1	EFS	SPS Spannungsversorgung		12.06.2023	AlbertW	
=006/10	EFS	SPS Übersicht		18.08.2025	AlbertW	
=006/11	EFS	SPS Übersicht		03.06.2025	AlbertW	
=006/12	EFS	SPS Übersicht		03.06.2025	AlbertW	
=007/1	EFS	Steuerspannung Not-Halt		11.06.2025	AlbertW	
=007/10	EFS	Wartungsbetrieb		11.06.2025	AlbertW	
=007/20	EFS	Schutztür		18.08.2025	AlbertW	
=007/21	EFS	Klappe hintere Tür		03.03.2025	AlbertW	
=007/30	EFS	Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen		18.08.2025	AlbertW	
=007/31	EFS	Fußtaster		03.03.2025	AlbertW	
=007/32	EFS	Zweihand Taster		18.08.2025	AlbertW	
=009/1	EFS	Übersicht		30.04.2025	AlbertW	
=009/1A	EFS	Übersicht		20.02.2025	AlbertW	
=009/2	EFS	Einspeisemodul Versorgung		07.03.2025	AlbertW	
=009/3	EFS	Einspeisemodul Ansteuerung		03.03.2025	AlbertW	
=009/5	EFS	Ansteuerung Reglerversorgung		03.03.2025	AlbertW	
=009/10	EFS	Übersicht AX Regler =050 / =090		03.03.2025	AlbertW	
=009/11	EFS	Übersicht AX Regler =090		21.02.2025	AlbertW	
=009/12	EFS	Übersicht AX Regler =090		21.02.2025	AlbertW	
=009/13	EFS	Übersicht AX Regler =100 / =101		21.02.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=010/1	EFS	Servoregler		20.02.2025	AlbertW	
=010/2	EFS	Servoregler Ansteuerung		12.06.2023	AlbertW	
=011/1	EFS	Bremse		11.09.2023	AlbertW	
=012/1	EFS	Linearmaßstab		24.02.2025	AlbertW	
=013/1	EFS	Drucksensor		12.06.2023	AlbertW	
=014/1	EFS	Temperaturüberwachung		18.08.2025	AlbertW	
=016/1	EFS	Maschinenbeleuchtung		03.06.2025	AlbertW	
=020/1	EFS	Servoregler		20.02.2025	AlbertW	
=020/2	EFS	Servoregler Ansteuerung		12.06.2023	AlbertW	
=021/1	EFS	Bremse		11.09.2023	AlbertW	
=022/1	EFS	Linearmaßstab		24.02.2025	AlbertW	
=023/1	EFS	Drucksensor		12.06.2023	AlbertW	
=024/1	EFS	Temperaturüberwachung		18.08.2025	AlbertW	
=025/1	EFS	Not Halt		24.02.2025	AlbertW	
=026/1	EFS	Maschinenbeleuchtung		03.06.2025	AlbertW	
=030/1	EFS	Servoregler		20.02.2025	AlbertW	
=030/2	EFS	Servoregler Ansteuerung		12.06.2023	AlbertW	
=031/1	EFS	Bremse		11.09.2023	AlbertW	
=032/1	EFS	Linearmaßstab		24.02.2025	AlbertW	
=033/1	EFS	Drucksensor		12.06.2023	AlbertW	
=034/1	EFS	Temperaturüberwachung		18.08.2025	AlbertW	
=035/1	EFS	Not Halt		18.08.2025	AlbertW	
=036/1	EFS	Maschinenbeleuchtung		03.06.2025	AlbertW	
=040/1	EFS	Servoregler		20.02.2025	AlbertW	
=040/2	EFS	Servoregler Ansteuerung		12.06.2023	AlbertW	
=041/1	EFS	Bremse		11.09.2023	AlbertW	
=042/1	EFS	Linearmaßstab		24.02.2025	AlbertW	
=043/1	EFS	Drucksensor		12.06.2023	AlbertW	
=044/1	EFS	Temperaturüberwachung		18.08.2025	AlbertW	
=045/1	EFS	Not Halt		24.02.2025	AlbertW	
=046/1	EFS	Maschinenbeleuchtung		03.06.2025	AlbertW	
=050/1	EFS	Antrieb Lastteil		05.05.2025	AlbertW	
=050/2	EFS	Antrieb Fremdlüfter		18.08.2025	AlbertW	
=050/5	EFS	Drucksensor		21.02.2025	AlbertW	
=090/1	EFS	Antrieb Lastteil		16.06.2025	AlbertW	
=090/2	EFS	Antrieb Lastteil		16.06.2025	AlbertW	
=090/3	EFS	Antrieb Lastteil		16.06.2025	AlbertW	

Inhaltsverzeichnis

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet

BECKH_P8_Dyn_v2

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=090/4	EFS	Antrieb Lastteil		16.06.2025	AlbertW	
=090/5	EFS	Antrieb Lastteil		16.06.2025	AlbertW	
=091/1	EFS	Antrieb Lastteil		18.08.2025	AlbertW	
=091/2	EFS	Antrieb Lastteil		18.08.2025	AlbertW	
=091/5	EFS	Sensorik / Aktorik		18.08.2025	AlbertW	
=100/1	EFS	Antrieb Lastteil		16.06.2025	AlbertW	
=100/5	EFS	Sensorik / Aktorik		18.08.2025	AlbertW	
=101/1	EFS	Antrieb Lastteil		16.06.2025	AlbertW	
=105/5	EFS	Sensorik / Aktorik		17.10.2025	AlbertW	
=110/1	EFS	Spannungsversorgung		03.06.2025	AlbertW	
=110/2	EFS	Signalaustausch, Not-Halt		18.08.2025	AlbertW	
=110/3	EFS	Signalaustausch		19.08.2025	AlbertW	
=200/1	EFS	Spannungsversorgung		18.08.2025	AlbertW	
=200/2	EFS	Schnittstelle		18.08.2025	AlbertW	
=210/1	EFS	Schmierung		18.08.2025	AlbertW	
=230/1	EFS	Handbediengehäuse		19.03.2025	AlbertW	
=230/2	EFS	Handbediengehäuse		18.08.2025	AlbertW	
=240/1	EFS	Antrieb Lastteil Transportband		03.03.2025	AlbertW	
=250/1	EFS	Spannungsversorgung		18.08.2025	AlbertW	
=250/4	EFS	Spannungsversorgung		18.08.2025	AlbertW	
=270/5	EFS	Sensorik / Aktorik		03.06.2025	AlbertW	
=270/10	EFS	Pneumatikplan Haltebremse		17.10.2025	AlbertW	
=275/5	EFS	Sensorik / Aktorik		11.09.2023	AlbertW	
=301/1	EFS	Einspeisung		03.06.2025	AlbertW	
=301/2	EFS	Einspeisung		18.08.2025	AlbertW	
=301/3	EFS	Einspeisung		17.10.2025	AlbertW	
=301/4	EFS	SPS Übersicht		27.01.2025	AlbertW	
=301/5	EFS	SPS Übersicht		27.01.2025	AlbertW	
=301/6	EFS	SPS Übersicht		17.10.2025	AlbertW	
=302/3	EFS	SPS Übersicht		18.08.2025	AlbertW	
=303/1	EFS	Einspeisung		17.10.2025	AlbertW	
=303/3	EFS	SPS Übersicht		17.10.2025	AlbertW	
=303/11	EFS	Digitale Eingänge		20.02.2025	AlbertW	
=303/13	EFS	Analoge Eingänge		27.01.2025	AlbertW	
=303/15	EFS	Digitale Ausgänge		20.02.2025	AlbertW	
=401/0	EFS	Übersicht Klemmkasten		03.03.2025	AlbertW	
=401/1	EFS	Einspeisung		18.08.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=401/1A	EFS	Einspeisung		18.08.2025	AlbertW	
=401/2	EFS	SPS Spannungsversorgung		03.03.2025	AlbertW	
=401/2A	EFS	SPS Spannungsversorgung		03.03.2025	AlbertW	
=401/3	EFS	SPS Übersicht		18.08.2025	AlbertW	
=401/4	EFS	SPS Übersicht		03.06.2025	AlbertW	
=401/5	EFS	SPS Übersicht		18.08.2025	AlbertW	
=401/6	EFS	SPS Übersicht		18.08.2025	AlbertW	
=401/7	EFS	SPS Übersicht		03.03.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/1	EPB	Teileliste		14.09.2023	AlbertW	
=COMPONENTS/2	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/3	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/4	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/5	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/6	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/7	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/8	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/9	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/10	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/11	EPB	Teileliste		17.10.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/12	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/13	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/14	EPB	Teileliste		01.04.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/15	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/16	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/17	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/18	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/19	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/20	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/21	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/22	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/23	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/24	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/25	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/26	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/27	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/28	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/29	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=COMPONENTS/30	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/31	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/32	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/33	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/34	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/35	EPB	Teileliste		17.10.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/36	EPB	Teileliste		17.10.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/37	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/38	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/39	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/40	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=COMPONENTS/41	EPB	Teileliste		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/1	EMB	Kabelübersicht		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/1.1	EMB	Kabelübersicht		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/1.2	EMB	Kabelübersicht		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/1.3	EMB	Kabelübersicht		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/1.4	EMB	Kabelübersicht		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/1.5	EMB	Kabelübersicht		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/2	EMB	Kabelplan =000+S1-W1-E1		12.06.2023	AlbertW	
=CABLE/3	EMB	Kabelplan =000+S1-W1-E2		12.06.2023	AlbertW	
=CABLE/4	EMB	Kabelplan =000+S1-W1-E3		14.09.2023	AlbertW	
=CABLE/5	EMB	Kabelplan =000+S1-W2-E1		14.09.2023	AlbertW	
=CABLE/6	EMB	Kabelplan =000+S1-W2-E2		14.09.2023	AlbertW	
=CABLE/7	EMB	Kabelplan =000+S1-W2-E3		14.09.2023	AlbertW	
=CABLE/8	EMB	Kabelplan =005+-W1-A100		01.04.2025	AlbertW	
=CABLE/9	EMB	Kabelplan =005+-W2-A100		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/10	EMB	Kabelplan =007+-W1-B1E		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/11	EMB	Kabelplan =007+-W1-B1S		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/12	EMB	Kabelplan =007+-W1-B1_F		01.04.2025	AlbertW	
=CABLE/13	EMB	Kabelplan =007+-W1-BP1_ZW		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/14	EMB	Kabelplan =007+-W1-S11		01.04.2025	AlbertW	
=CABLE/15	EMB	Kabelplan =007+-W1-S21		01.04.2025	AlbertW	
=CABLE/16	EMB	Kabelplan =007+-W1-S51		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/17	EMB	Kabelplan =007+-W1-S61		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/18	EMB	Kabelplan =010+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/19	EMB	Kabelplan =010+-W3-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/20	EMB	Kabelplan =011+-W1-BY1		18.08.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=CABLE/21	EMB	Kabelplan =011+-W1-BY2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/22	EMB	Kabelplan =011+-W1-BY11		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/23	EMB	Kabelplan =011+-W1-Y1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/24	EMB	Kabelplan =011+-W1-Y2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/25	EMB	Kabelplan =012+-W1-A1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/26	EMB	Kabelplan =013+-W1-B1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/27	EMB	Kabelplan =013+-W1-B2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/28	EMB	Kabelplan =013+-W1-B3		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/29	EMB	Kabelplan =014+-W1-R1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/30	EMB	Kabelplan =014+-W1-R2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/31	EMB	Kabelplan =016+-W1-H1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/32	EMB	Kabelplan =016+-W2-H1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/33	EMB	Kabelplan =020+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/34	EMB	Kabelplan =020+-W3-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/35	EMB	Kabelplan =021+-W1-BY1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/36	EMB	Kabelplan =021+-W1-BY2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/37	EMB	Kabelplan =021+-W1-BY11		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/38	EMB	Kabelplan =021+-W1-Y1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/39	EMB	Kabelplan =021+-W1-Y2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/40	EMB	Kabelplan =022+-W1-A1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/41	EMB	Kabelplan =023+-W1-B1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/42	EMB	Kabelplan =023+-W1-B2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/43	EMB	Kabelplan =023+-W1-B3		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/44	EMB	Kabelplan =024+-W1-R1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/45	EMB	Kabelplan =024+-W1-R2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/46	EMB	Kabelplan =025+-W1-S0		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/47	EMB	Kabelplan =025+-W2-S0		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/48	EMB	Kabelplan =025+-W2-S2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/49	EMB	Kabelplan =026+-W1-H1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/50	EMB	Kabelplan =026+-W2-H1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/51	EMB	Kabelplan =030+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/52	EMB	Kabelplan =030+-W3-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/53	EMB	Kabelplan =031+-W1-BY1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/54	EMB	Kabelplan =031+-W1-BY2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/55	EMB	Kabelplan =031+-W1-BY11		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/56	EMB	Kabelplan =031+-W1-Y1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/57	EMB	Kabelplan =031+-W1-Y2		18.08.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=CABLE/58	EMB	Kabelplan =032+-W1-A1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/59	EMB	Kabelplan =033+-W1-B1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/60	EMB	Kabelplan =033+-W1-B2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/61	EMB	Kabelplan =033+-W1-B3		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/62	EMB	Kabelplan =034+-W1-R1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/63	EMB	Kabelplan =034+-W1-R2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/64	EMB	Kabelplan =035+-W1-S0		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/65	EMB	Kabelplan =035+-W2-S0		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/66	EMB	Kabelplan =036+-W1-H1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/67	EMB	Kabelplan =036+-W2-H1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/68	EMB	Kabelplan =040+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/69	EMB	Kabelplan =040+-W3-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/70	EMB	Kabelplan =041+-W1-BY1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/71	EMB	Kabelplan =041+-W1-BY2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/72	EMB	Kabelplan =041+-W1-BY11		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/73	EMB	Kabelplan =041+-W1-Y1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/74	EMB	Kabelplan =041+-W1-Y2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/75	EMB	Kabelplan =042+-W1-A1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/76	EMB	Kabelplan =043+-W1-B1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/77	EMB	Kabelplan =043+-W1-B2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/78	EMB	Kabelplan =043+-W1-B3		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/79	EMB	Kabelplan =044+-W1-R1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/80	EMB	Kabelplan =044+-W1-R2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/81	EMB	Kabelplan =045+-W1-S0		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/82	EMB	Kabelplan =045+-W2-S0		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/83	EMB	Kabelplan =046+-W1-H1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/84	EMB	Kabelplan =046+-W2-H1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/85	EMB	Kabelplan =050+-W1-B1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/86	EMB	Kabelplan =050+-W1-B2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/87	EMB	Kabelplan =050+-W1-B10		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/88	EMB	Kabelplan =050+-W1-L1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/89	EMB	Kabelplan =050+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/90	EMB	Kabelplan =050+-W2-L1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/91	EMB	Kabelplan =050+-W2-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/92	EMB	Kabelplan =050+-W3-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/93	EMB	Kabelplan =050+-W3-M2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/94	EMB	Kabelplan =090+-W1-L1		04.06.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=CABLE/95	EMB	Kabelplan =090+-W1-L2		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/96	EMB	Kabelplan =090+-W1-L3		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/97	EMB	Kabelplan =090+-W1-L4		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/98	EMB	Kabelplan =090+-W1-L5		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/99	EMB	Kabelplan =090+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/100	EMB	Kabelplan =090+-W1-M2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/101	EMB	Kabelplan =090+-W1-M3		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/102	EMB	Kabelplan =090+-W1-M4		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/103	EMB	Kabelplan =090+-W1-M5		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/104	EMB	Kabelplan =090+-W2-L1		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/105	EMB	Kabelplan =090+-W2-L2		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/106	EMB	Kabelplan =090+-W2-L3		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/107	EMB	Kabelplan =090+-W2-L4		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/108	EMB	Kabelplan =090+-W2-L5		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/109	EMB	Kabelplan =091+-W1-B1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/110	EMB	Kabelplan =091+-W1-B2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/111	EMB	Kabelplan =091+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/112	EMB	Kabelplan =091+-W1-M2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/113	EMB	Kabelplan =100+-W1-B1		04.06.2025	AlbertW	
=CABLE/114	EMB	Kabelplan =100+-W1-B2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/115	EMB	Kabelplan =100+-W1-B3		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/116	EMB	Kabelplan =100+-W1-L1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/117	EMB	Kabelplan =100+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/118	EMB	Kabelplan =100+-W1-XY1.1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/119	EMB	Kabelplan =100+-W1-YQ1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/120	EMB	Kabelplan =100+-W1-YQ2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/121	EMB	Kabelplan =100+-W2-L1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/122	EMB	Kabelplan =101+-W1-L1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/123	EMB	Kabelplan =101+-W1-M1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/124	EMB	Kabelplan =101+-W2-L1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/125	EMB	Kabelplan =105+-W1-A1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/126	EMB	Kabelplan =105+-W1-Y1		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/127	EMB	Kabelplan =105+-W1-Y2		18.08.2025	AlbertW	
=CABLE/128	EMB	Kabelplan =105+-W1-Y3		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/129	EMB	Kabelplan =110+-W1-A1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/130	EMB	Kabelplan =200+-W1-A1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/131	EMB	Kabelplan =200+-W2-A1		17.10.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=CABLE/132	EMB	Kabelplan =210+-W1-B1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/133	EMB	Kabelplan =210+-W1-B2		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/134	EMB	Kabelplan =210+-W1-S11		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/135	EMB	Kabelplan =210+-W1-Y6		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/136	EMB	Kabelplan =230+-W1-BP1-A1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/137	EMB	Kabelplan =230+-W2-BP1-A1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/138	EMB	Kabelplan =250+-W1-XS1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/139	EMB	Kabelplan =250+-W1-XS2		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/140	EMB	Kabelplan =250+-W1-XS3		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/141	EMB	Kabelplan =250+-W1-XS4		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/142	EMB	Kabelplan =270+-W1-B6		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/143	EMB	Kabelplan =270+-W1-B6.1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/144	EMB	Kabelplan =270+-W1-Y6		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/145	EMB	Kabelplan =275+-W1-Y6		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/146	EMB	Kabelplan =301+-W1-AI11		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/147	EMB	Kabelplan =301+-W1-AI12		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/148	EMB	Kabelplan =301+-W1-AI13		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/149	EMB	Kabelplan =301+-W1-AI14		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/150	EMB	Kabelplan =301+-W1-AI21		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/151	EMB	Kabelplan =301+-W1-AI22		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/152	EMB	Kabelplan =301+-W1-DI11		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/153	EMB	Kabelplan =301+-W1-SI11		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/154	EMB	Kabelplan =301+-W1-SI12		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/155	EMB	Kabelplan =301+-W1-ST1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/156	EMB	Kabelplan =303+-W1-AI13		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/157	EMB	Kabelplan =303+-W1-DI11		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/158	EMB	Kabelplan =303+-W1-DO15		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/159	EMB	Kabelplan =401+-W1-X1		17.10.2025	AlbertW	
=CABLE/160	EMB	Kabelplan =401+-W1-X2		17.10.2025	AlbertW	
=TERMINAL/1	EMA	Klemmleistenübersicht		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/1.1	EMA	Klemmleistenübersicht		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/2	EMA	Klemmenplan =000+S1-XE11.1		12.06.2023	AlbertW	
=TERMINAL/3	EMA	Klemmenplan =000+S1-XE11.2		12.06.2023	AlbertW	
=TERMINAL/4	EMA	Klemmenplan =001+S1-XP0_400		12.06.2023	AlbertW	
=TERMINAL/5	EMA	Klemmenplan =001+S1-XP400		12.06.2023	AlbertW	
=TERMINAL/6	EMA	Klemmenplan =007+S1-XW1		12.06.2023	AlbertW	
=TERMINAL/7	EMA	Klemmenplan =010+S1-XU1		01.04.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=TERMINAL/8	EMA	Klemmenplan =020+S1-XU1		01.04.2025	AlbertW	
=TERMINAL/9	EMA	Klemmenplan =030+S1-XU1		01.04.2025	AlbertW	
=TERMINAL/10	EMA	Klemmenplan =040+S1-XU1		01.04.2025	AlbertW	
=TERMINAL/11	EMA	Klemmenplan =110+S1-X1		19.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/12	EMA	Klemmenplan =110+S1-XS1		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/13	EMA	Klemmenplan =110+S1-XS2		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/14	EMA	Klemmenplan =200+S1-X1		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/15	EMA	Klemmenplan =200+S1-X2		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/16	EMA	Klemmenplan =210+S1-X1		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/17	EMA	Klemmenplan =210+S1-X2		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/18	EMA	Klemmenplan =240+S1-XM1		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/19	EMA	Klemmenplan =250+S1-XS1		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/20	EMA	Klemmenplan =250+S1-XS2		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/21	EMA	Klemmenplan =250+S1-XS3		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/22	EMA	Klemmenplan =250+S1-XS4		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/23	EMA	Klemmenplan =270+S1-X1		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/24	EMA	Klemmenplan =270+S1-X2		04.06.2025	AlbertW	
=TERMINAL/25	EMA	Klemmenplan =401+K1-X1		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/26	EMA	Klemmenplan =401+K1-X1		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/27	EMA	Klemmenplan =401+K1-X1		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/28	EMA	Klemmenplan =401+K1-X1		18.08.2025	AlbertW	
=TERMINAL/29	EMA	Klemmenplan =401+K1-X2		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/1	EFP	SPS-Diagramm		17.10.2025	AlbertW	
=PLC/2	EFP	SPS-Diagramm		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/3	EFP	SPS-Diagramm		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/4	EFP	SPS-Diagramm		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/5	EFP	SPS-Diagramm		17.10.2025	AlbertW	
=PLC/6	EFP	SPS-Diagramm		17.10.2025	AlbertW	
=PLC/7	EFP	SPS-Diagramm		17.10.2025	AlbertW	
=PLC/8	EFP	SPS-Diagramm		17.10.2025	AlbertW	
=PLC/9	EFP	SPS-Diagramm		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/10	EFP	SPS-Diagramm		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/11	EFP	SPS-Diagramm		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/12	EFP	SPS-Diagramm		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/13	EFP	SPS-Diagramm		18.08.2025	AlbertW	
=PLC/14	EFP	SPS-Diagramm		17.10.2025	AlbertW	
=PLUG/1	EMA	Steckerübersicht		18.08.2025	AlbertW	

Seite	Dokumentenart	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
=PLUG/2	EMA	Steckerplan =004+-X10		01.04.2025	AlbertW	
=PLUG/3	EMA	Steckerplan =004+K1-X10		01.04.2025	AlbertW	
=PLUG/4	EMA	Steckerplan =005+BP-A100-X110		01.04.2025	AlbertW	
=PLUG/5	EMA	Steckerplan =005+BP-A100-X111		18.08.2025	AlbertW	
=PLUG/6	EMA	Steckerplan =200+-X1		01.04.2025	AlbertW	
=PLUG/7	EMA	Steckerplan =200+-X2		01.04.2025	AlbertW	
=PLUG/8	EMA	Steckerplan =230+-X1.1		01.04.2025	AlbertW	

Strukturierungsprinzipien Schaltplangliederung

BECKH_P8_01


DCC	Dokumentenartenklasse	Beispiel
&EAA =	Verwaltungstechnische Dokumente	Deckblatt
&EAB =	Elektrotechnik Listen (Dokumente betreffend)	Inhaltsverzeichnis
&ETL =	Elektrotechnik Anordnungsdokumente	Legende Beschreibung der Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung Funktionsgruppen Anlagenschema Layoutzeichnungen
&EFS =	Elektrotechnik Schaltkreisdokumente	Stromlaufplan
&EMA=	Elektrotechnik Verbindungsbezogene Dokumente	Klemmenplan
&EMB=	Elektrotechnik Verkabelungsdokumente Rohrleitungsdokumente	Kabelplan
&EPB =	Elektrotechnik Teileliste	Teileliste / Stückliste
&EFP =	Signalbeschreibungen	Signalliste
&EQC=	Qualitätsnachweisdokumente	Validierungsplan

nach DIN EN 61355-1

Strukturierungsprinzipien Referenzkennzeichen

BECKH_P8_02

Die Referenzkennzeichnung besteht aus 3 Kennzeichenblöcken

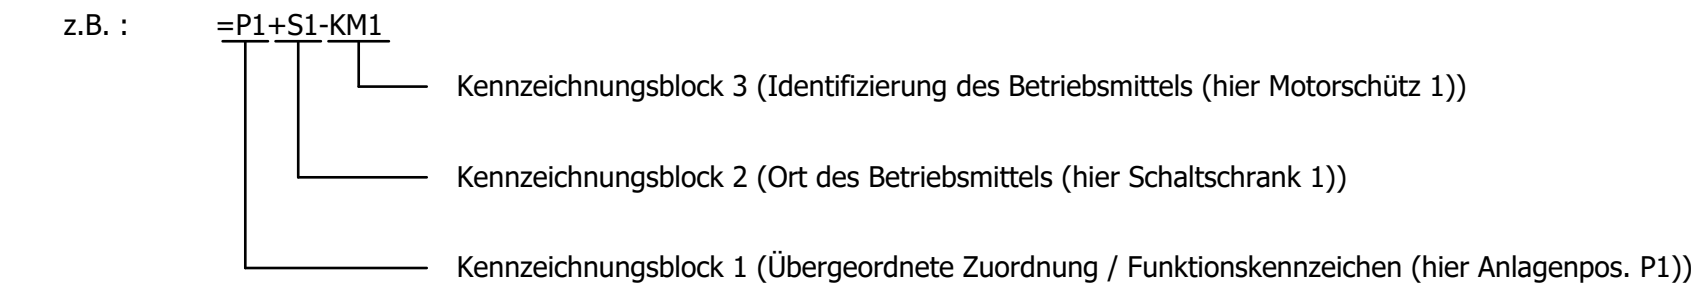

Kennzeichnungsblock 3 (Identifizierung des Betriebsmittels (hier Motorschütz 1))

Kennzeichnungsblock 2 (Ort des Betriebsmittels (hier Schaltschrank 1))

Kennzeichnungsblock 1 (Übergeordnete Zuordnung / Funktionskennzeichen (hier Anlagenpos. P1))

Elektrische Ausrüstung

Schaltschränke	:	Rittal
Einspeisung	:	3/PE/N AC 50Hz 400V
Steuerspannung	:	24V DC
Vorschrift	:	EN60204
Schutzart	:	

Leiterquerschnitt wenn nicht angegeben

(nach DIN VDE 0298 Teil 4
Leiterumgebungstemperatur max 45 Grad)

Laststromkreis	:	1,5 mm²
Steuerstromkreis	:	0,75 mm²

Leiterfarben wenn nicht angegeben

Neutralleiter	:	hellblau
Hauptstromkreis AC/DC	:	schwarz
Steuerstromkreis AC	:	rot
Steuerstromkreis DC	:	blau
Minus Potenzial	:	blau/weiss
Extern versorgte Verriegelungsstromkreise AC/DC	:	orange
Ausgenommene Stromkreise vor der Netz-Trenneinrichtung	:	orange

Strukturierungsprinzipien Referenzkennzeichen

Kennzeichnungsblock 1 (= Funktionskennzeichen)

- =S1

Schaltschrankkennzeichen (hier Schaltschrank 1)
- .0

Einspeisung, Schaltschrankleuchte(n), Schaltschrankklimatisierung
- .1

Spannungsversorgung Steuerstromkreise
- .2

Industrie PC
- .3

NOT-HALT Funktionen
- .4

Nicht verwendet
- .5

Nicht verwendet
- .6

Nicht verwendet
- .7

SPS Aufbau

=P1

Steuerung Anlagenposition (hier Anlagenposition "P1")

=K1

Klemmkasten an der Anlage (hier Klemmkasten 1)

Strukturierungsprinzipien Referenzkennzeichen

Kennzeichnungsblock 3 (- Art des Betriebsmittels)

BECKH_P8_05

- Axx

Allgemeine
- Bxx

Umsetzer
- Cxx

Kondensatoren
- Dxx

Digitale Elemente
- Exx

Verschiedenes
- Fxx

Schutzeinrichtungen
- Gxx

Stromversorgung
- Hxx

Meldeeinrichtung
- Kxx

Relais, Schütze
- KMxx

Motorschütze
- KTxx

Zeitrelais
- KYxx

Bremsenschütz
- Lxx

Induktivitäten
- Mxx

Motoren
- Nxx

Verstärker, Regler
- Pxx

Meßgeräte, Prüfeinrichtungen
- Qxx

Starkstrom-Schaltgeräte
- Rxx

Widerstände
- Sxx

Schalter, Wähler
- Txx

Transformatoren
- Uxx

Modulatoren
- Vxx

Röhren, Halbleiter
- Wxx

Übertragungswege
- Xxx

Klemmen
- XSxx

Stecker
- Yxx

Elektr. Betätigte mechanische Einrichtungen
- Zxx

Abschlüsse, Filter

Strukturierungsprinzipien Referenzkennzeichen

Kennzeichnungsblock 3 (- Art des Betriebsmittels) Beckhoff Busklemmen

BECKH_P8_06

- Axx

Allgemein (CXxxxx, Cxxxx, CPxxxx)
- ACxx

Analoge Kombinationsklemmen
- AIxx

Analoge Eingangsklemmen (KL3xxx/EL3xxx)
- AOxx

Analoge Ausgangsklemmen (KL4xxx/EL4xxx)
- BCxx

Buskoppler, Buscontroller (BKxxxx, BCxxxx)
- BJxx

Bus-Abzweig (EK1122, EK1110)
- COxx

Klemmen für Kommunikation (KL6xxx/EL6xxx)
- DCxx

Digitale Kombinationsklemmen (EL1859, EP2308-0001)
- DIxx

Digitale Eingangsklemmen (KL1xxx/EL1xxx)
- DOxx

Digitale Ausgangsklemmen (KL2xxx/EL2xxx)
- MFxx

Multifunktional (EP8309-0002)
- PMxx

Klemmen für Winkel-/Wegmessung/Schrittmotor (KL5xxx/KL7xxx/EL5xxx/EL7xxx)
- SCxx

sichere Buskoppler, Buscontroller, Kombinationsklemmen (EK1914, EK1960)
- SIxx

TwinSafe Eingangsklemmen (KL19xx/EL19xx)
- SLxx

TwinSAFE-Logik (EL69xx)
- SOxx

TwinSafe Ausgangsklemmen (KLx9xx/ELx9xx)
- STxx

Systemklemmen (KL9xxx/EL9xxx)
- Uxx

Modulatoren, Umsetzer (EL7211, EM7004)

Strukturkennzeichenübersicht

BECKH_P8_v2

Vollständige Bezeichnung	Beschriftung	Strukturbeschreibung
&EAA	Dokumentenart	Titelblatt
&EAB	Dokumentenart	Inhaltsverzeichnis
&ETL	Dokumentenart	Legende
&EFS	Dokumentenart	Schaltplanseiten
&EPB	Dokumentenart	Stückliste
&EMB	Dokumentenart	Kabelplan
&EMA	Dokumentenart	Klemmenplan
&EFP	Dokumentenart	Signalliste

Strukturkennzeichenübersicht

BECKH_P8_v2

Vollständige Bezeichnung	Beschriftung	Strukturbeschreibung
=COVER	Anlage	Deckblätter
=CONTENTS	Anlage	Inhaltsverzeichnis
=LEGEND	Anlage	Legende
=000	Anlage	Einspeisung
=001	Anlage	Steuerspannungsversorgung
=004	Anlage	Netzwerk und Bustopologie
=005	Anlage	IPC und Panel
=006	Anlage	SPS-Übersicht
=007	Anlage	Sicherheitstechnik
=009	Anlage	Übersicht Regler
=010	Anlage	Spindel 1 Antrieb
=011	Anlage	Spindel 1 Bremse
=012	Anlage	Spindel 1 Linearmaßstab
=013	Anlage	Spindel 1 Drucksensoren
=014	Anlage	Spindel 1 Temperatursensoren
=015	Anlage	Spindel 1 Zusatzbedienung
=016	Anlage	Spindel 1 Beleuchtung
=020	Anlage	Spindel 2 Antrieb
=021	Anlage	Spindel 2 Bremse
=022	Anlage	Spindel 2 Linearmaßstab
=023	Anlage	Spindel 2 Drucksensoren
=024	Anlage	Spindel 2 Temperatursensoren
=025	Anlage	Spindel 2 Zusatzbedienung
=026	Anlage	Spindel 2 Beleuchtung
=030	Anlage	Spindel 3 Antrieb
=031	Anlage	Spindel 3 Bremse
=032	Anlage	Spindel 3 Linearmaßstab
=033	Anlage	Spindel 3 Drucksensoren

Strukturkennzeichenübersicht

BECKH_P8_v2

Vollständige Bezeichnung	Beschriftung	Strukturbeschreibung
=034	Anlage	Spindel 3 Temperatursensoren
=035	Anlage	Spindel 3 Zusatzbedienung
=036	Anlage	Spindel 3 Beleuchtung
=040	Anlage	Spindel 4 Antrieb
=041	Anlage	Spindel 4 Bremse
=042	Anlage	Spindel 4 Linearmaßstab
=043	Anlage	Spindel 4 Drucksensoren
=044	Anlage	Spindel 4 Temperatursensoren
=045	Anlage	Spindel 4 Zusatzbedienung
=046	Anlage	Spindel 4 Beleuchtung
=050	Anlage	Ziehkissen
=090	Anlage	Ausstoßer
=091	Anlage	Zapfenspanner
=100	Anlage	Vorschub
=101	Anlage	Vorschub Höhenverstellung
=105	Anlage	Beölung
=110	Anlage	Externe Peripherie
=111	Anlage	Schutzzaun
=120	Anlage	Schutzzaun
=200	Anlage	Kühlung
=210	Anlage	Schmierung
=220	Anlage	Türantrieb
=230	Anlage	Joystick
=231	Anlage	Zustandsanzeige
=240	Anlage	Transportband
=250	Anlage	Steckdosen
=270	Anlage	Druckluft
=275	Anlage	Hubleisten Tisch

Strukturkennzeichenübersicht


BECKH_P8_v2


Vollständige Bezeichnung	Beschriftung	Strukturbeschreibung
=301	Anlage	EtherCAT-Module Stößel
=302	Anlage	EtherCAT-Module Tisch
=303	Anlage	EtherCAT-Module Bedienseite
=401	Anlage	Buskasten 1 Bedienseite
=402	Anlage	Buskasten 2 Rückseite
=COMPONENTS	Anlage	Stückliste
=CABLE	Anlage	Kabelplan
=TERMINAL	Anlage	Klemmenplan
=PLC	Anlage	Signalliste
=PLUG	Anlage	Steckerplan
=101.02	Anlage	Eintransport Winkelübergabe 1 Transport
=S1.1	Anlage	Steuerspannungsversorgung
=S1.7	Anlage	SPS-Übersicht
=102.01	Anlage	Eintransport Folienaufzug Transport
=102.03	Anlage	Eintransport Folienaufzug Folienauftragskopf 1
=102.04	Anlage	Eintransport Folienaufzug Folienauftragskopf 2
=BM201	Anlage	Bus-Modul BAZ Eintransport
=BK202.01	Anlage	
=202.17	Anlage	
=S2.1	Anlage	Steuerspannungsversorgung
=BK204	Anlage	Bus-Kasten BAZ Säge
=S1.0	Anlage	Einspeisung
=900	Anlage	


Strukturkennzeichenübersicht


BECKH_P8_v2


Vollständige Bezeichnung	Beschriftung	Strukturbeschreibung
+S1	Einbauort	Schaltschrank 1
+K1	Einbauort	
+K2	Einbauort	
+BP1	Einbauort	
+BK202	Einbauort	
+BK202.01	Einbauort	
+PLN	Einbauort	Schaltschrank 1
+BP	Einbauort	

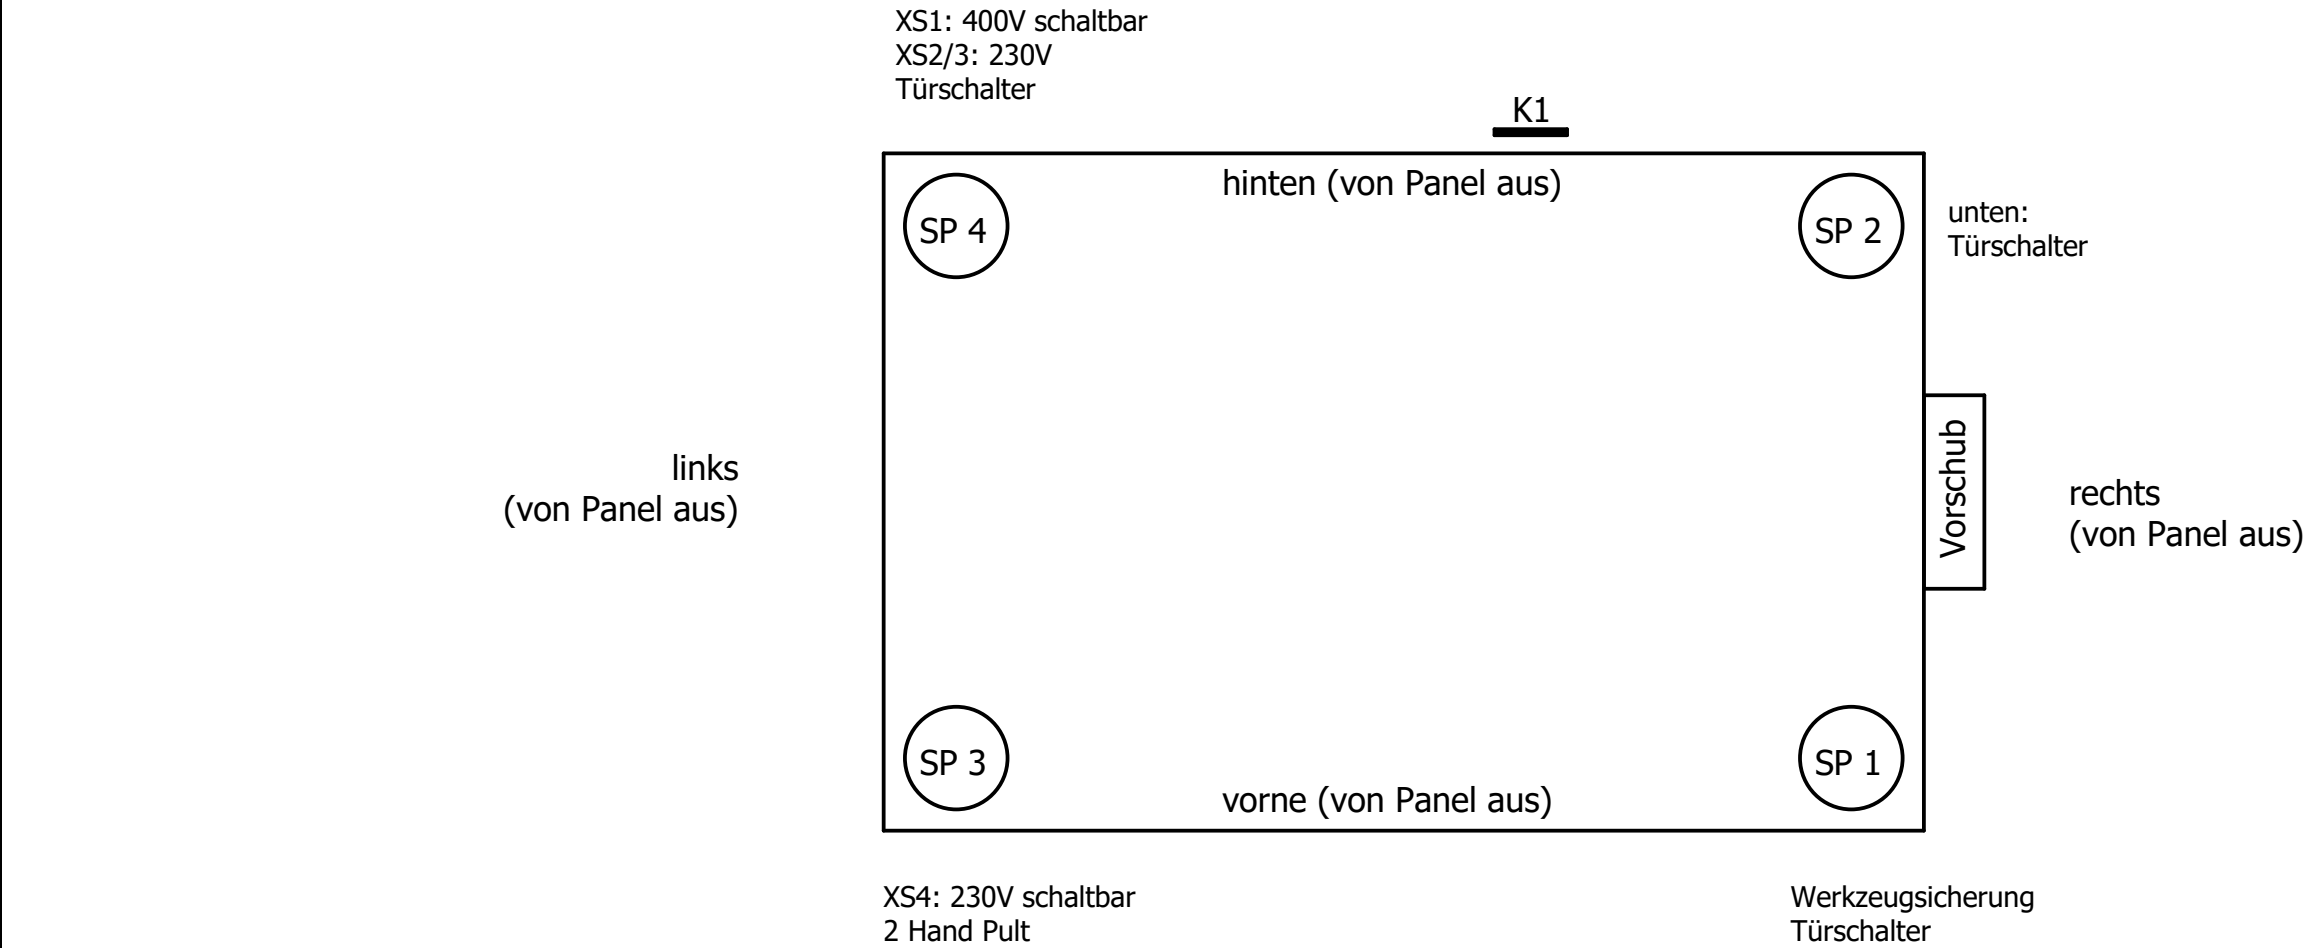


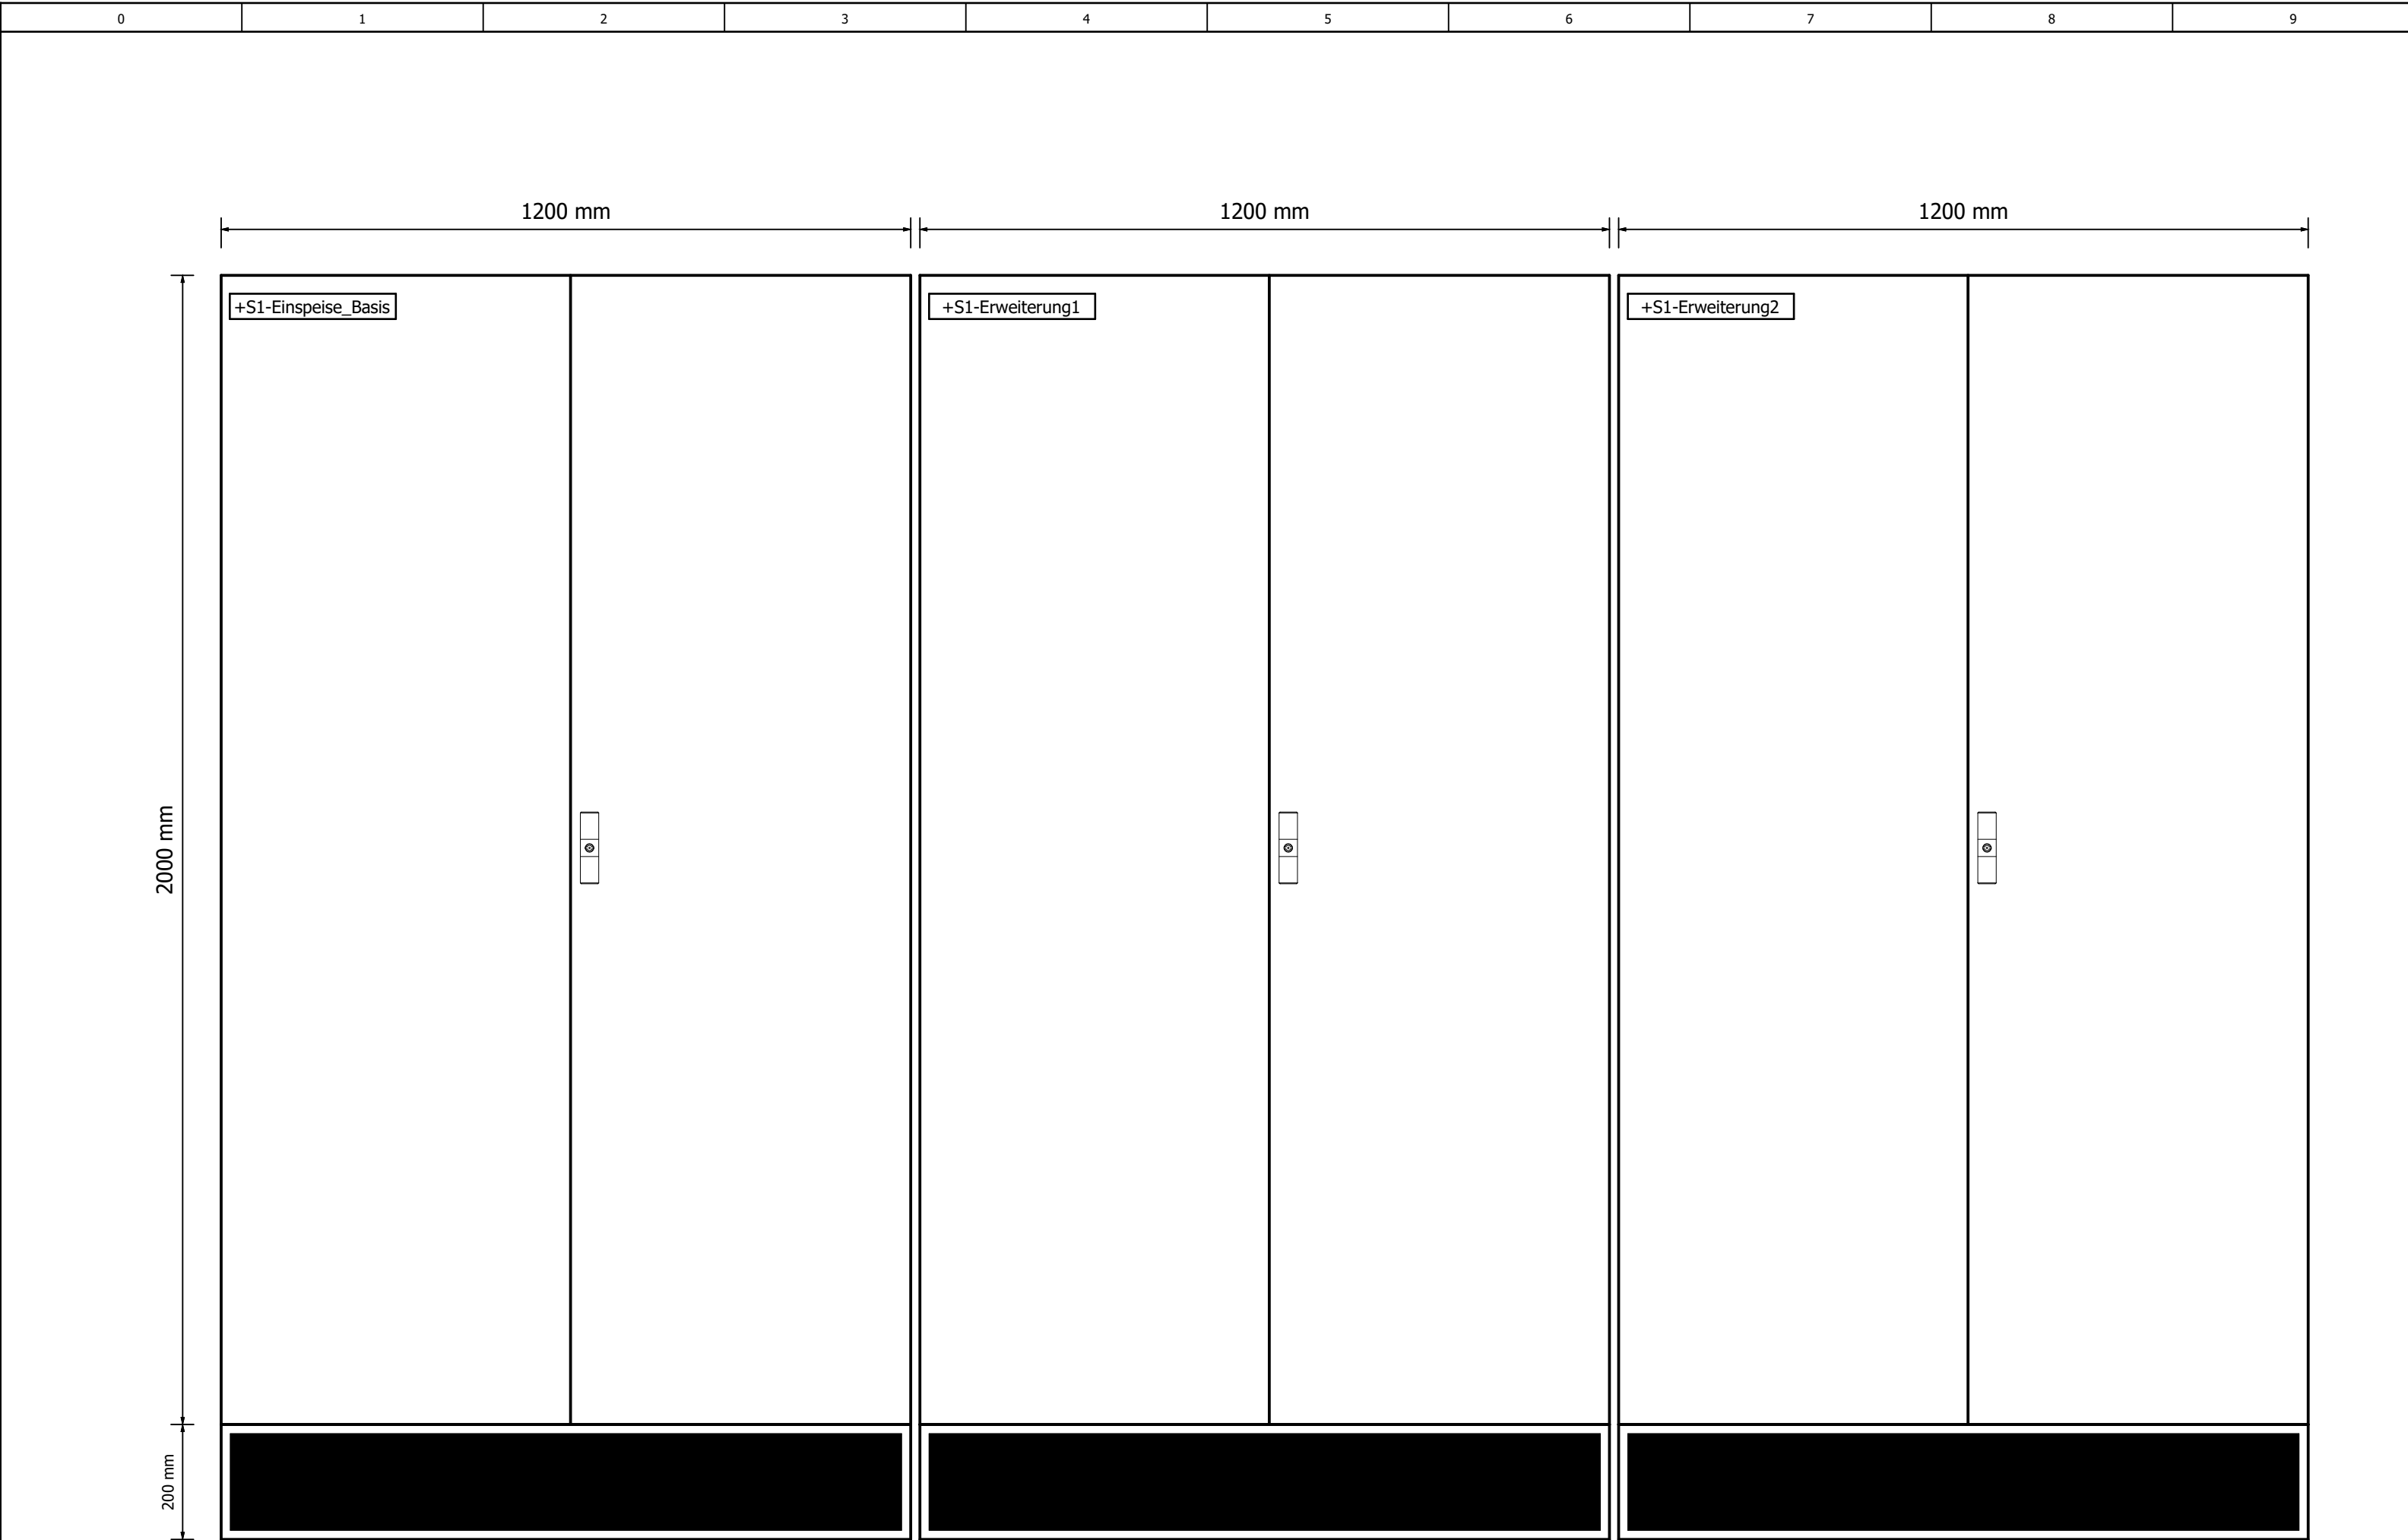

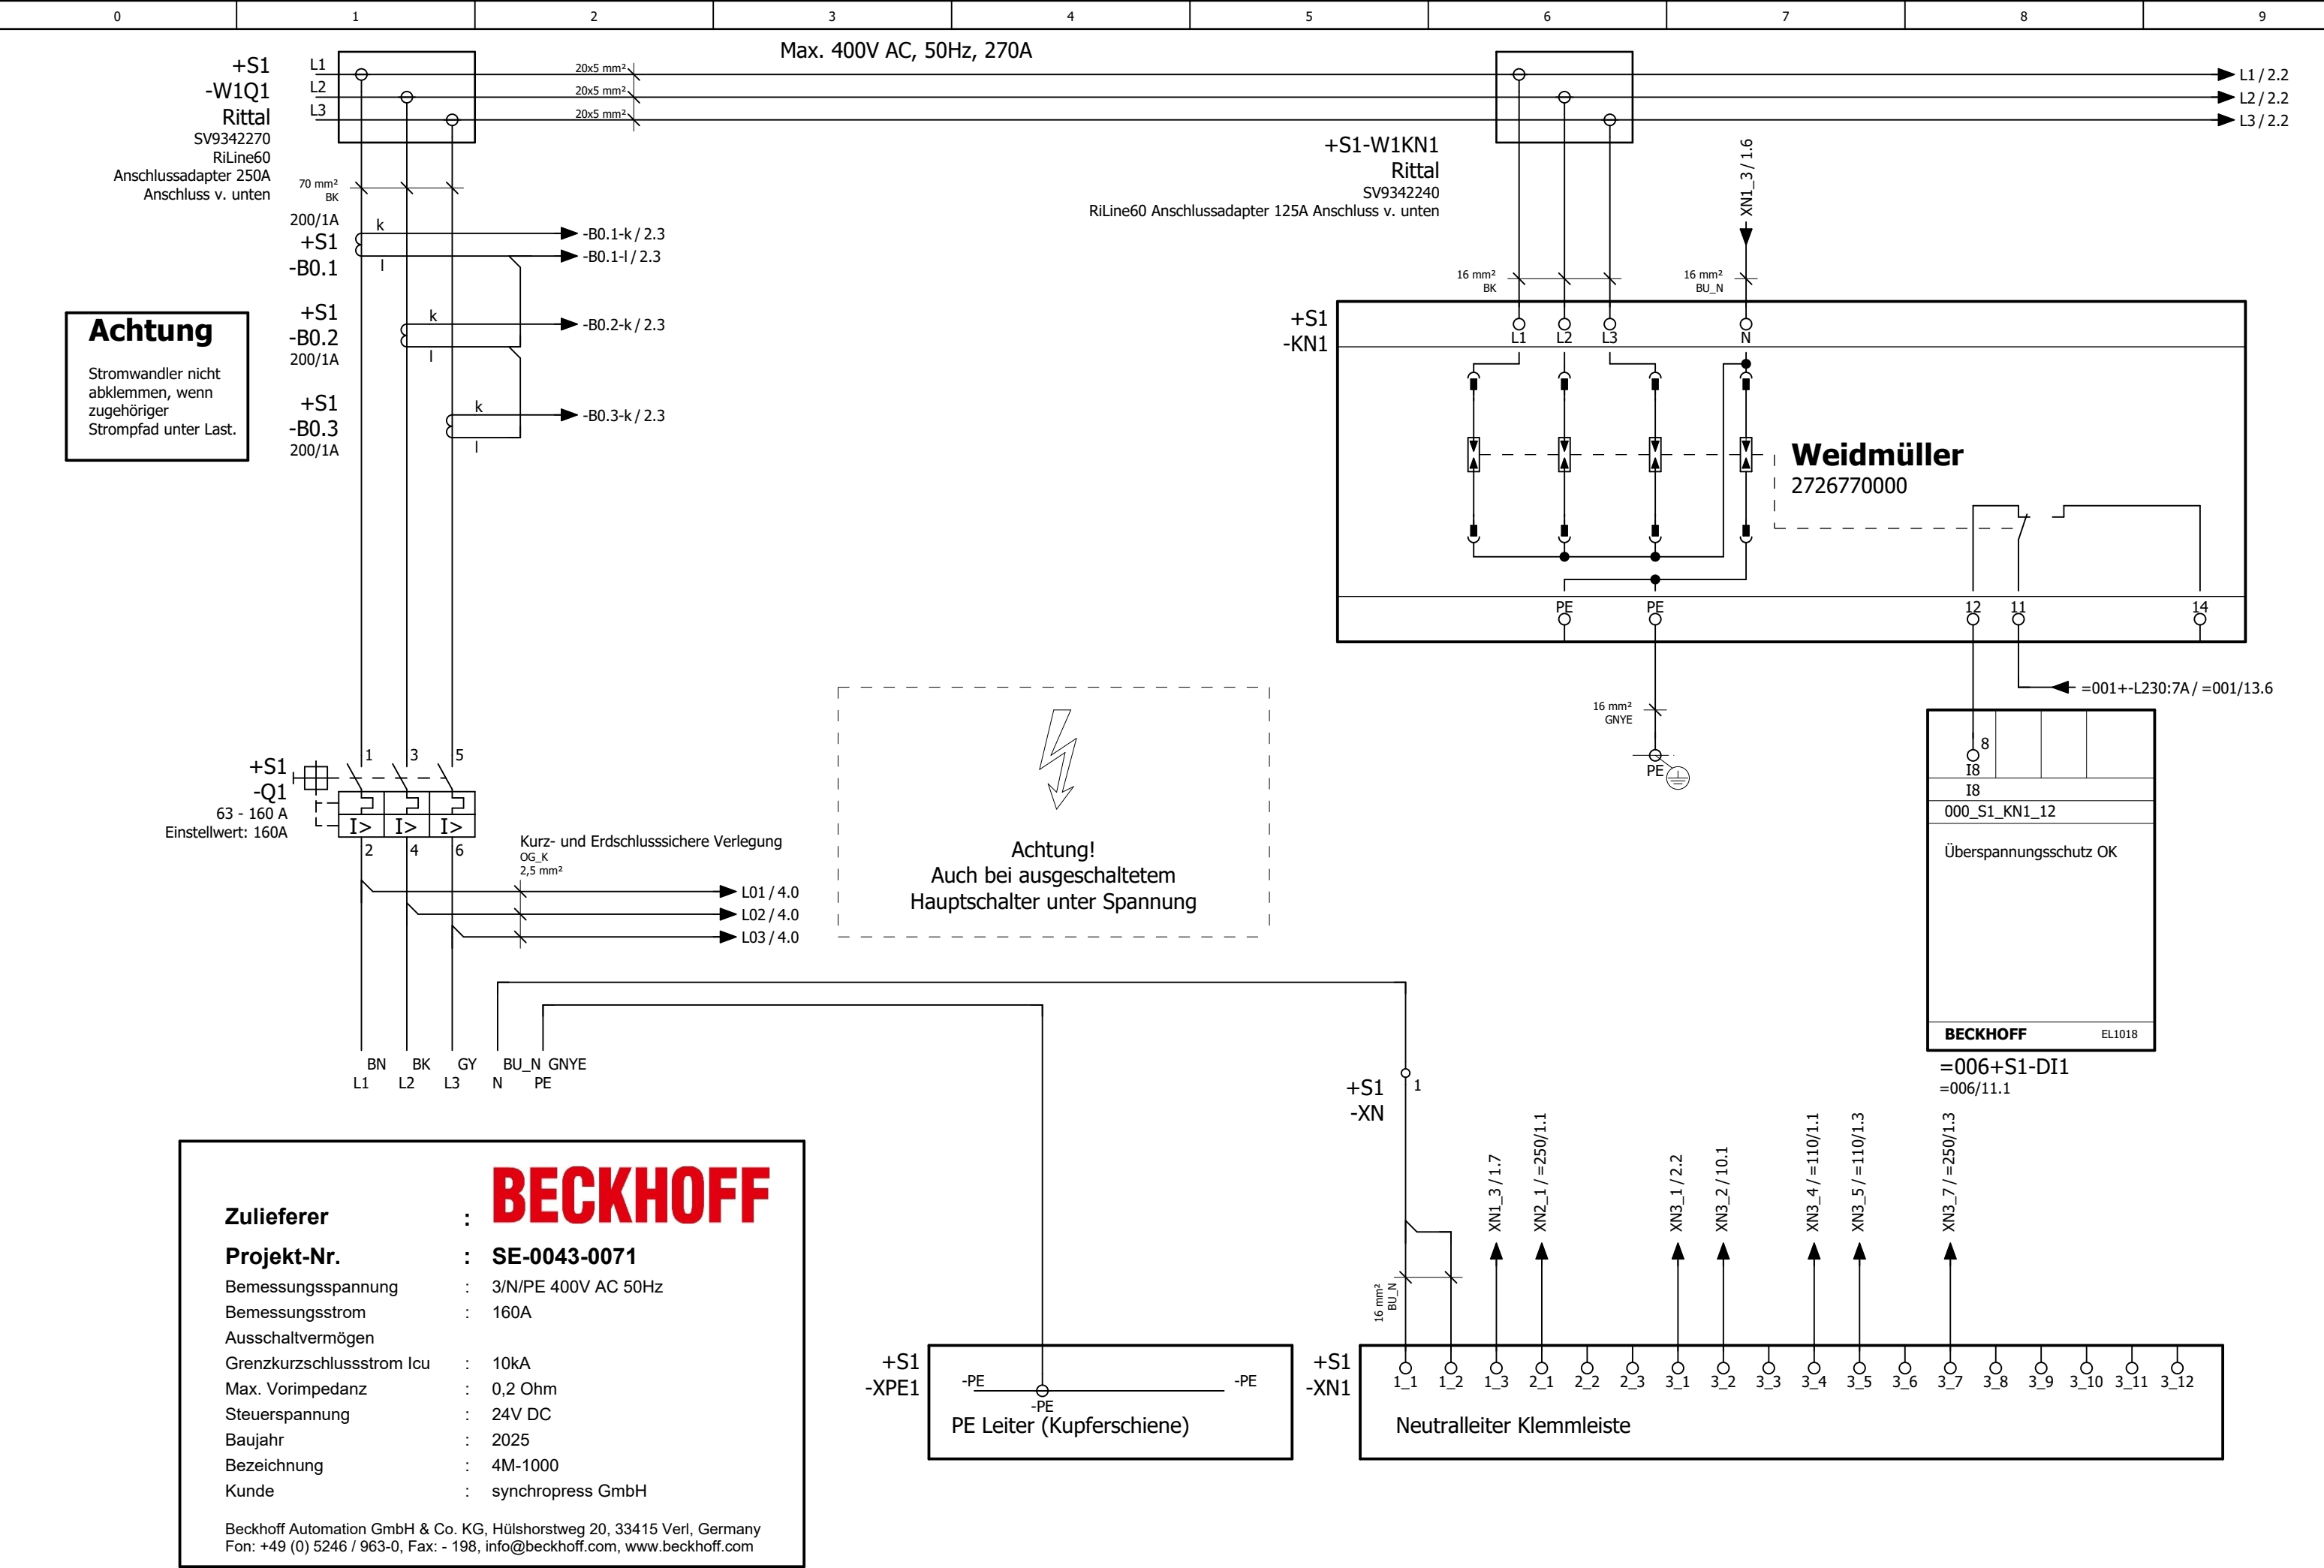

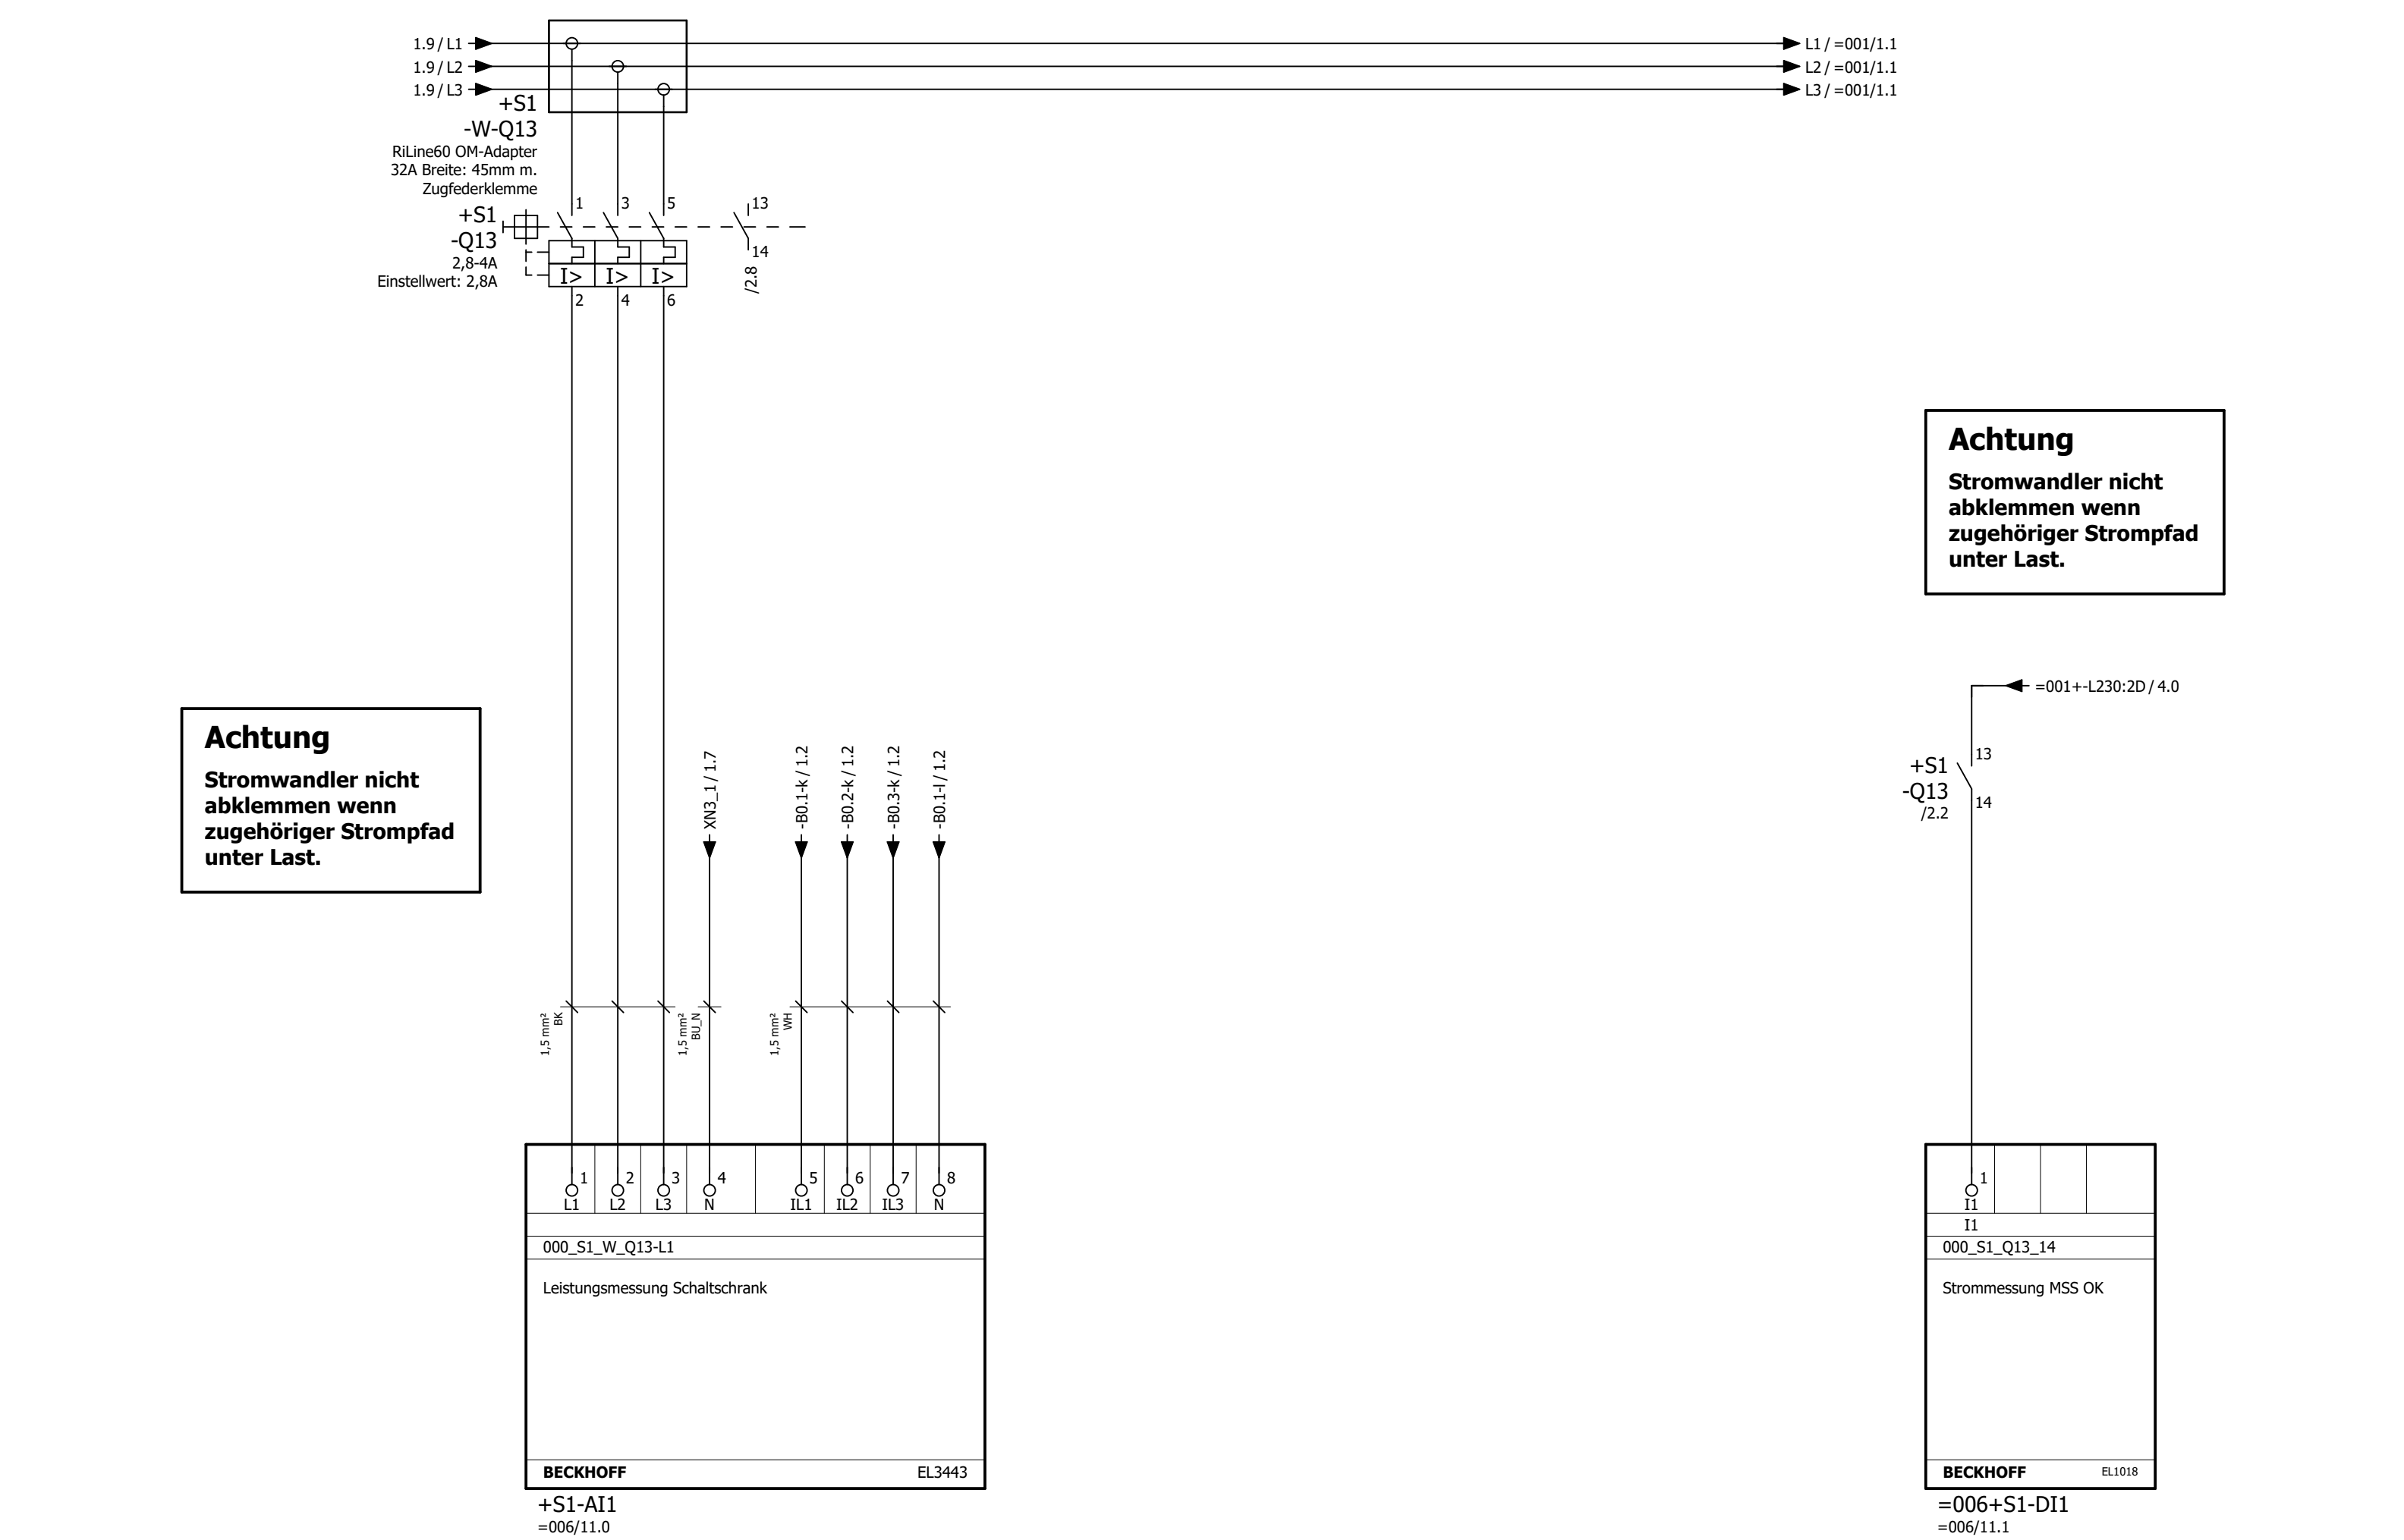


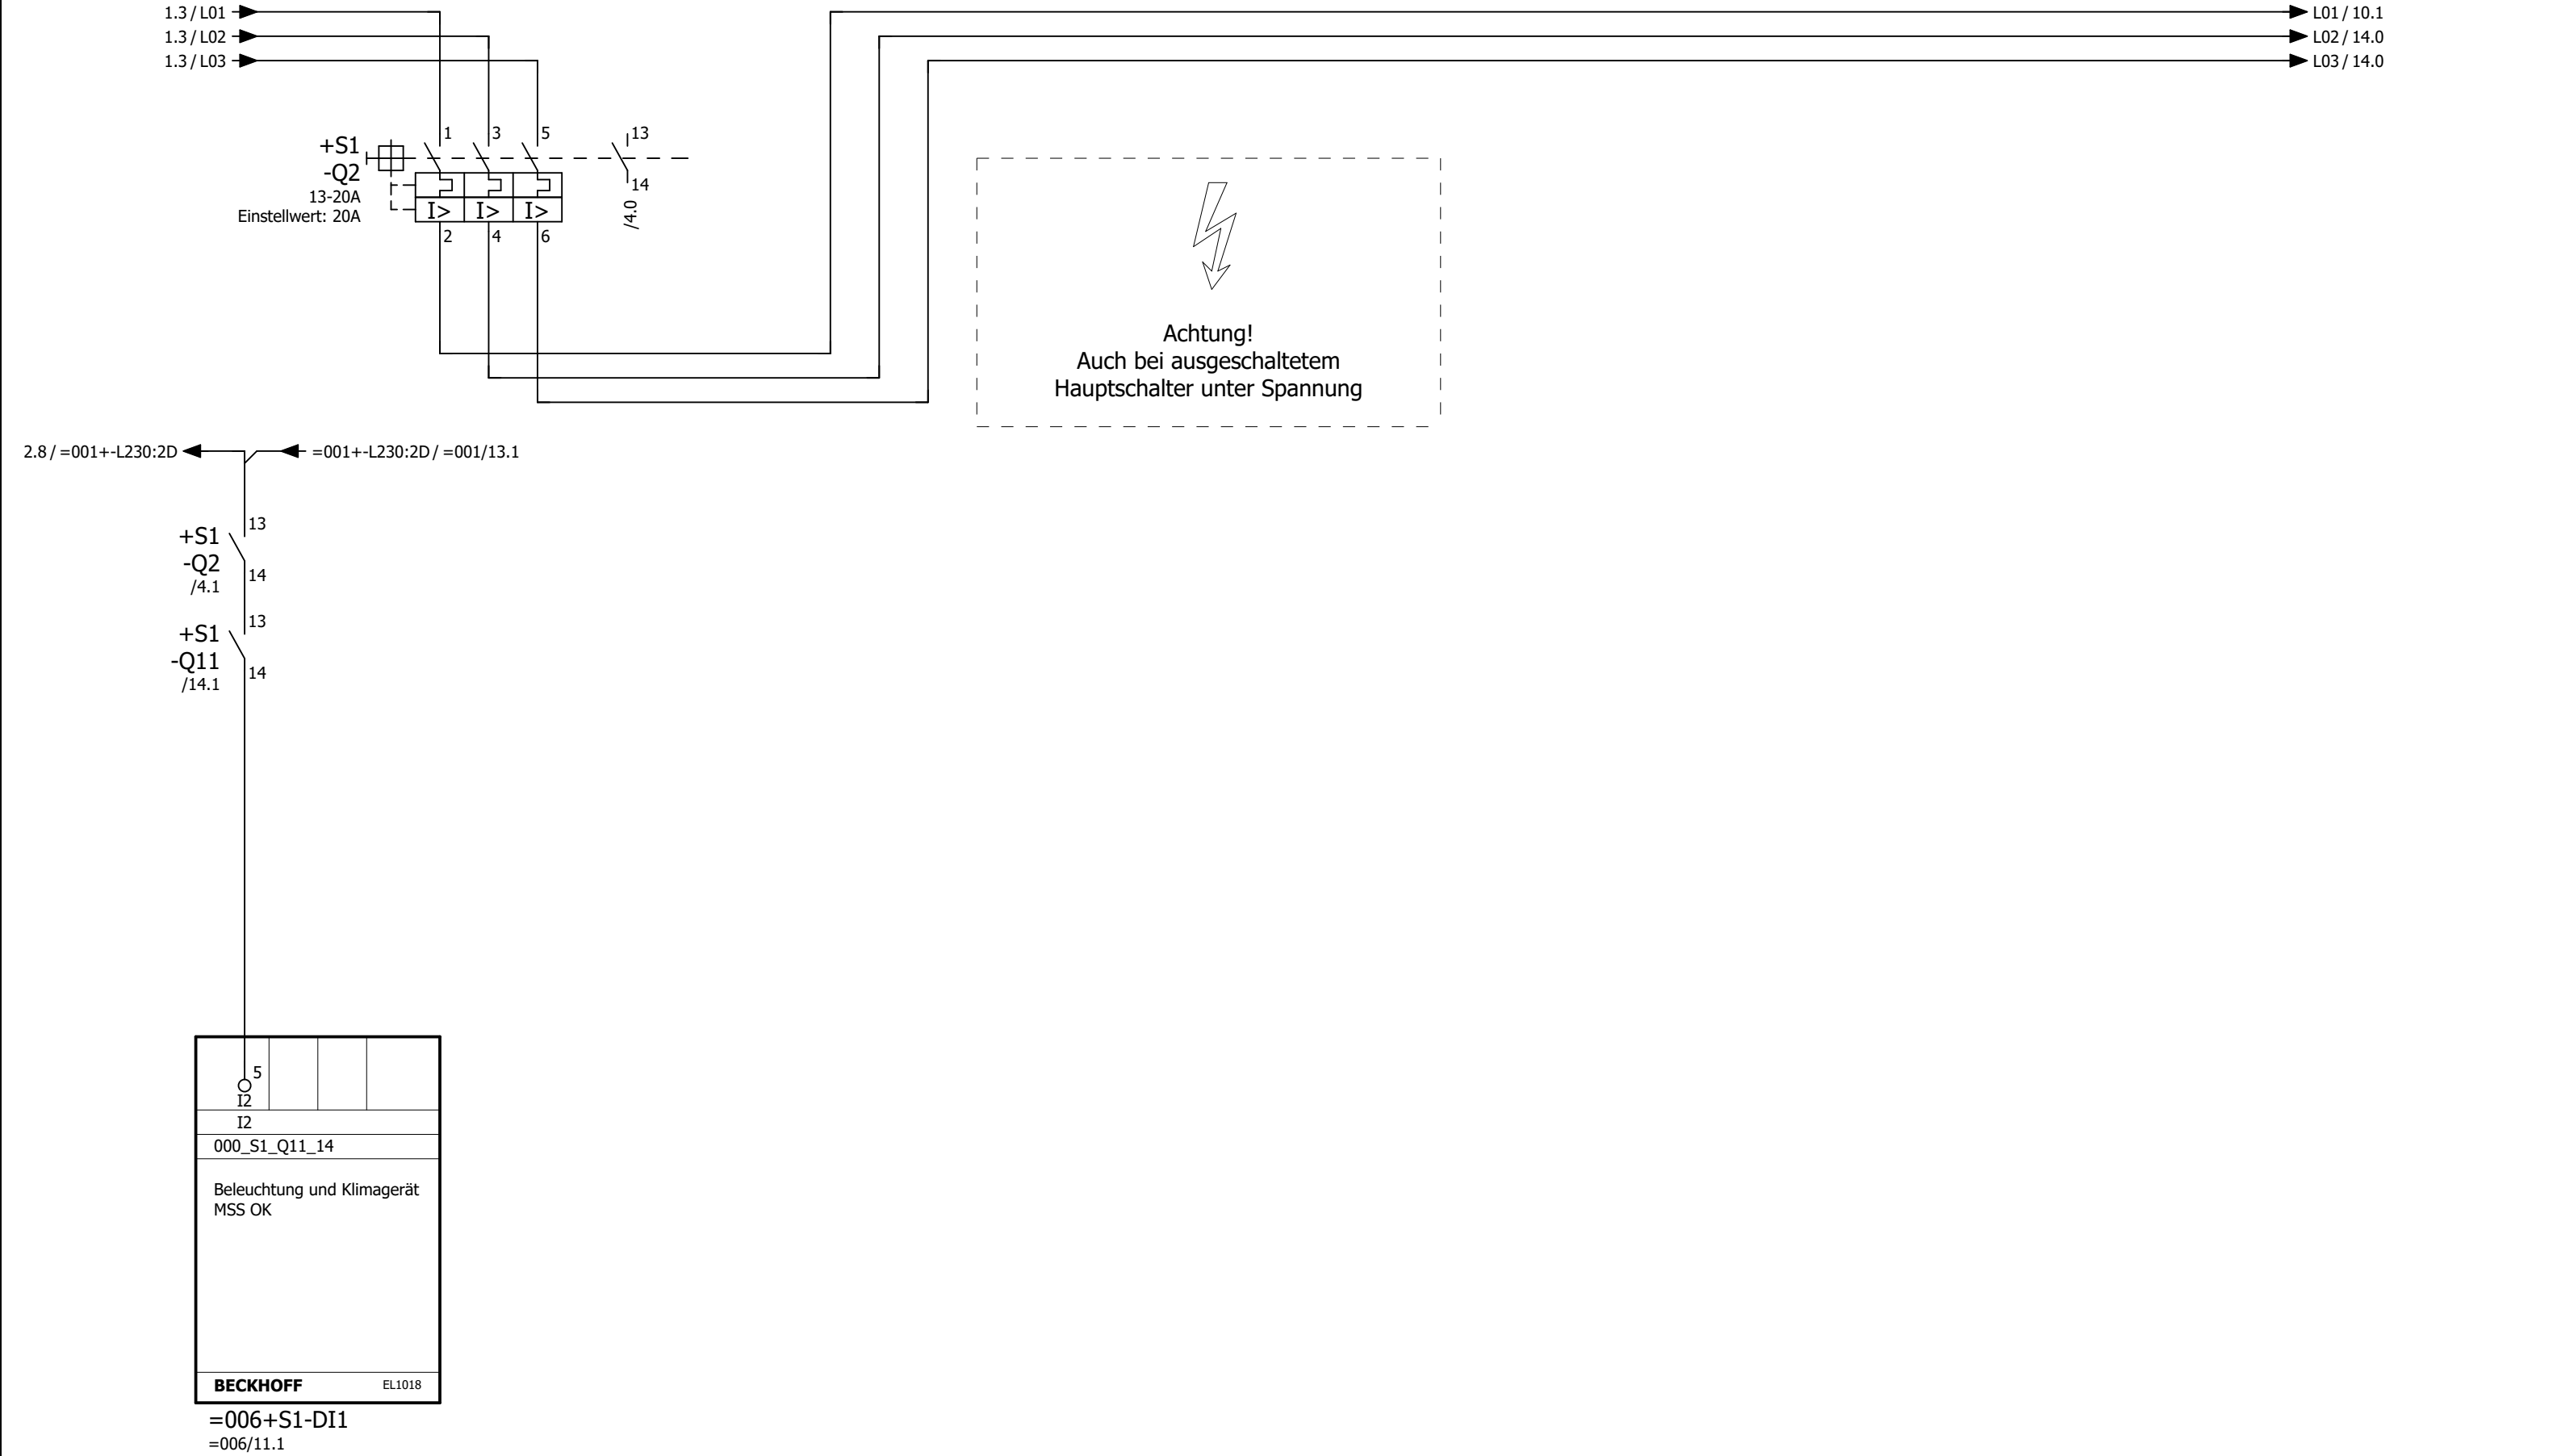



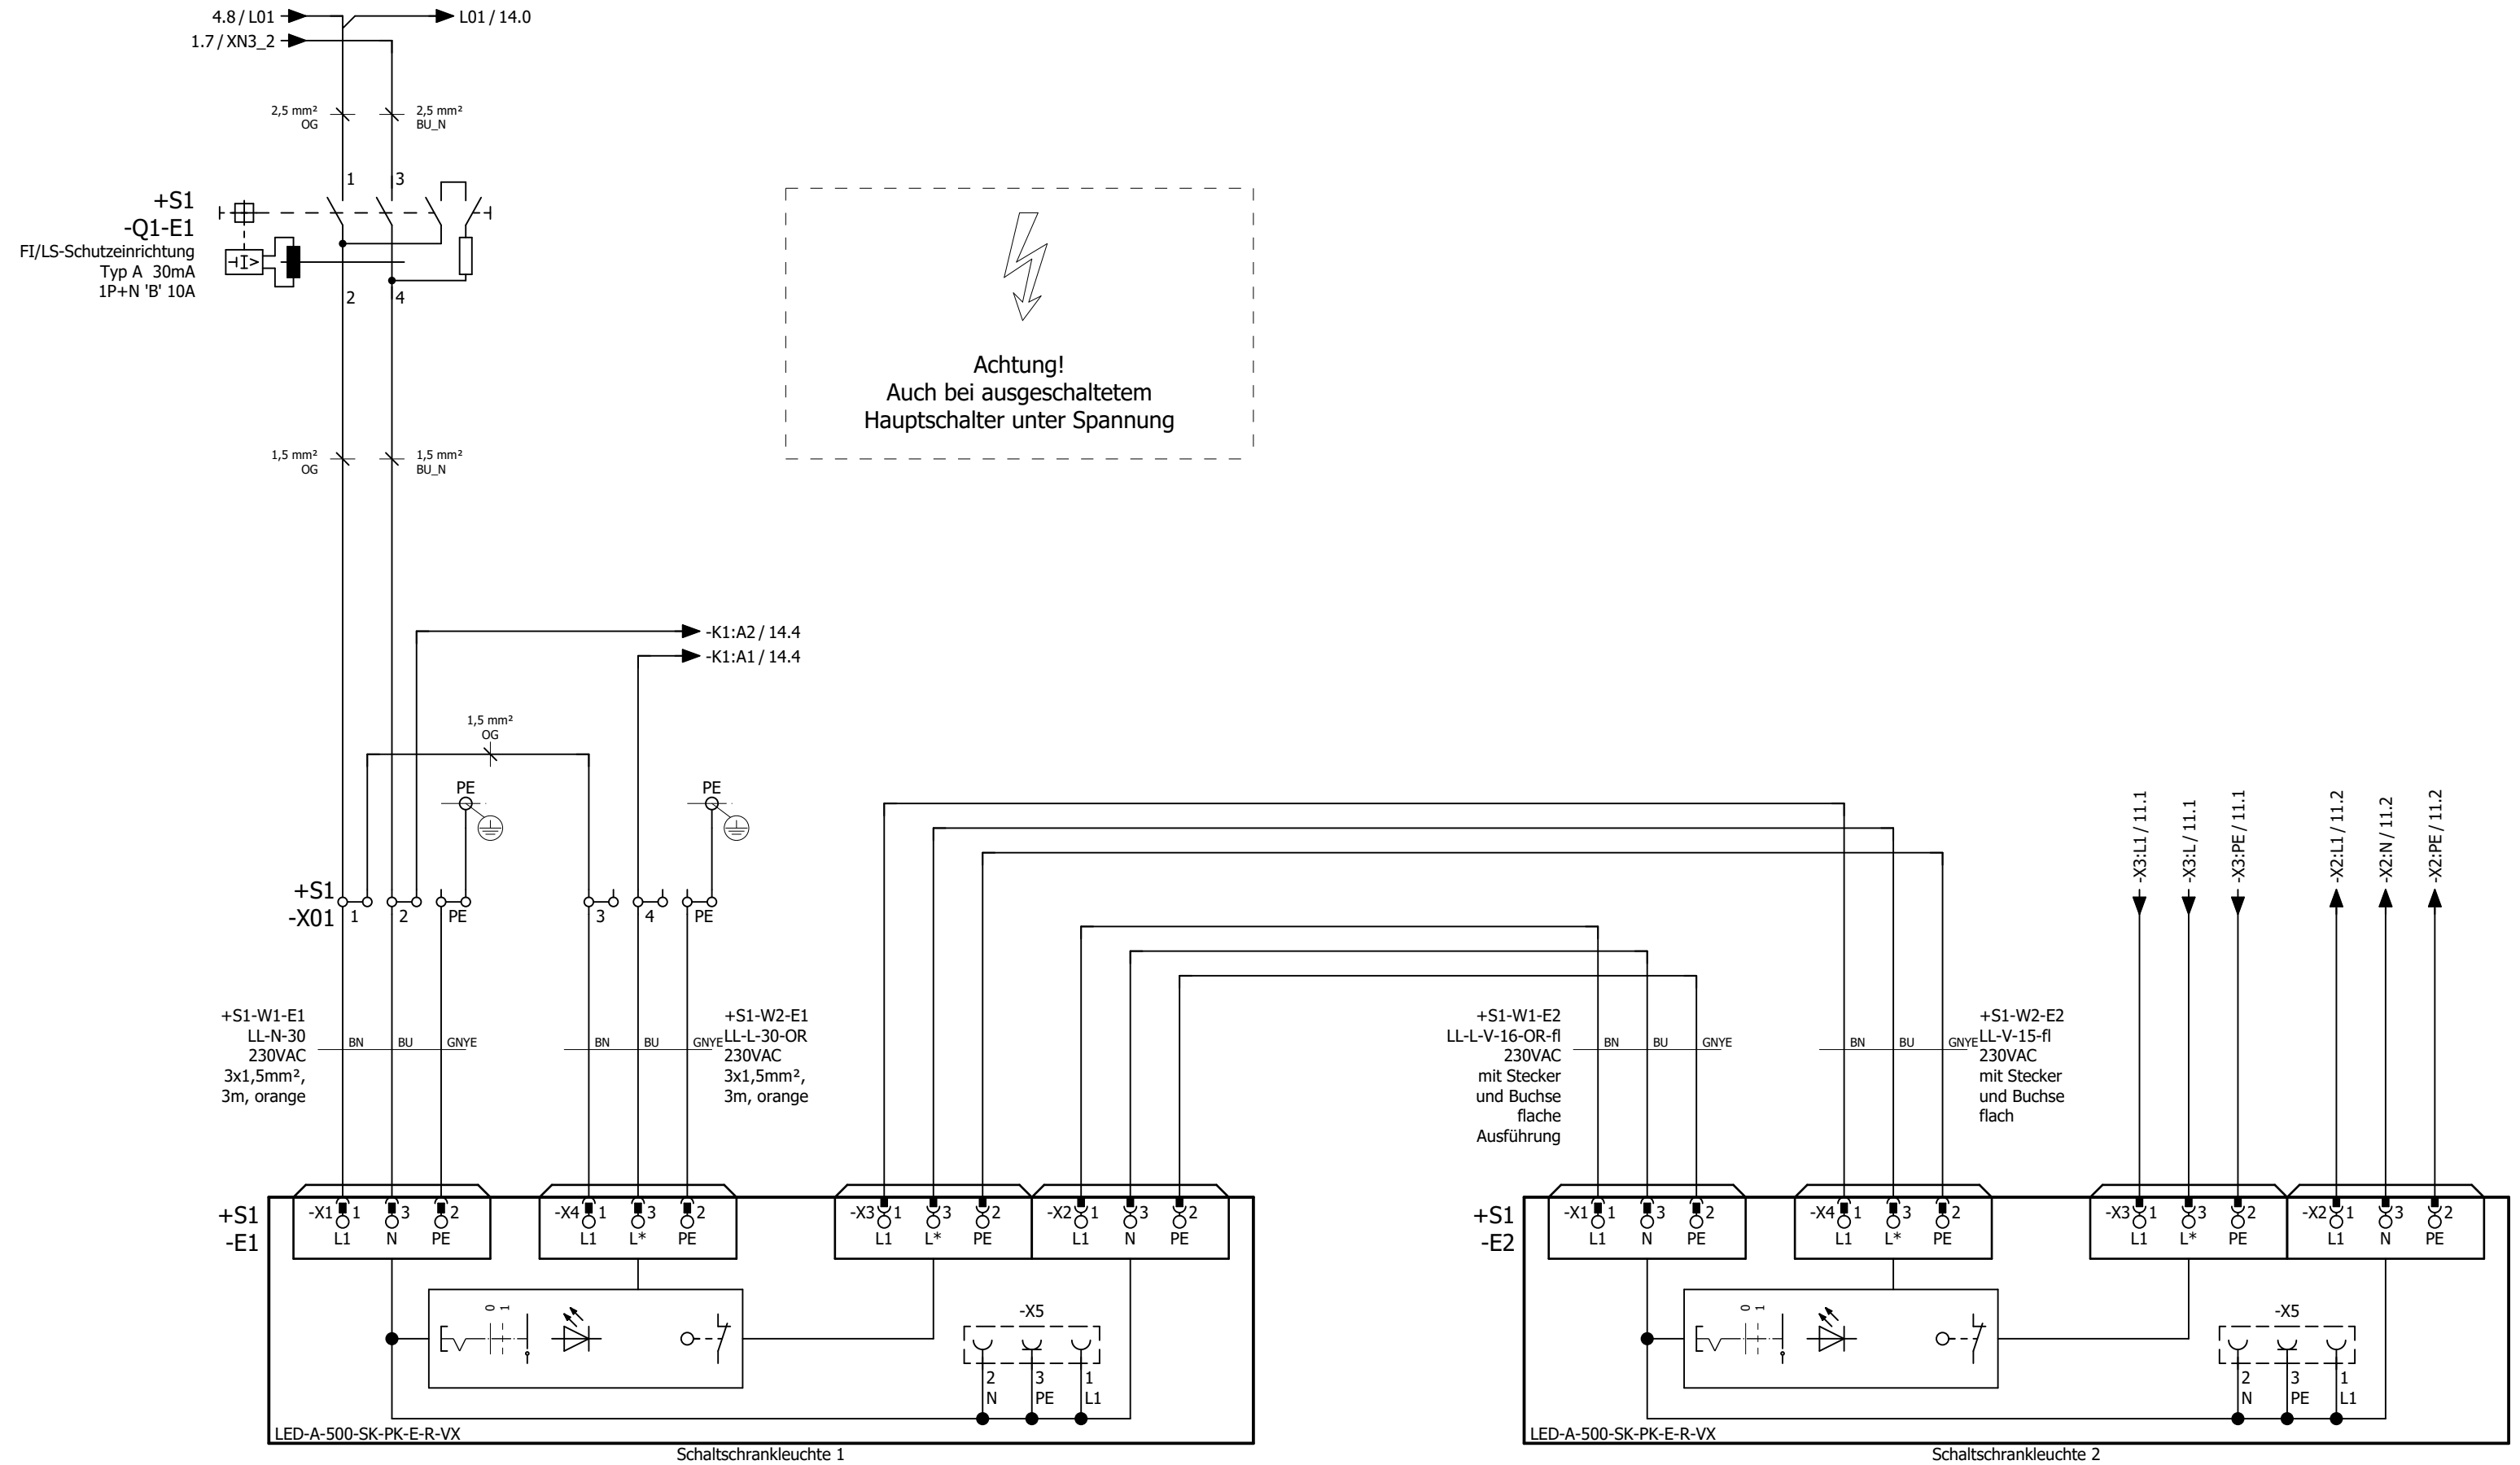




Achtung!
Auch bei ausgeschaltetem
Hauptschalter unter Spannung

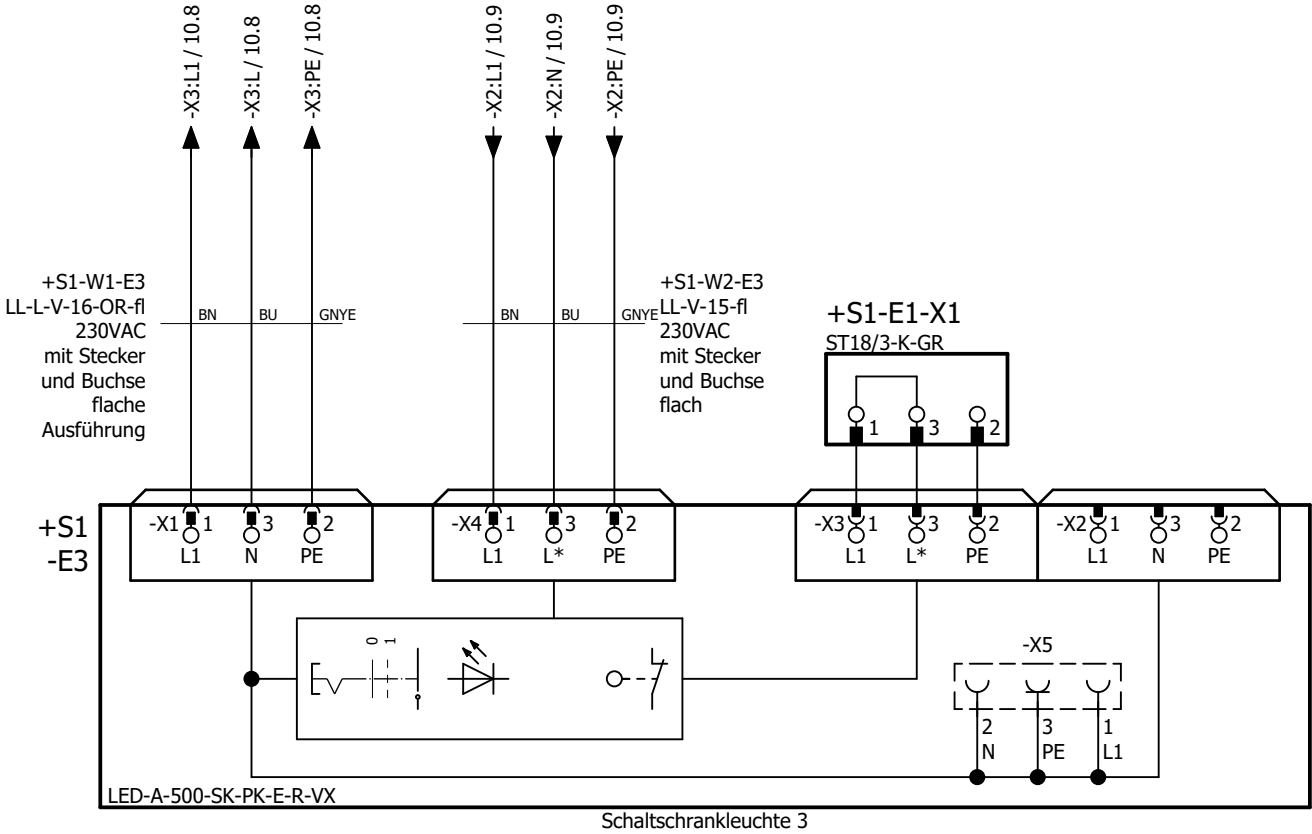




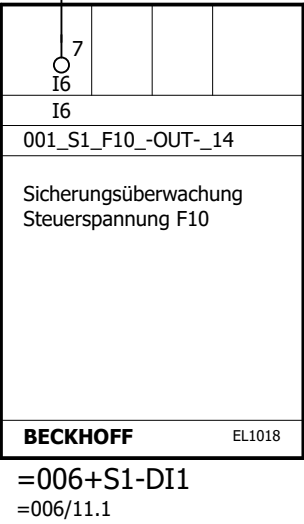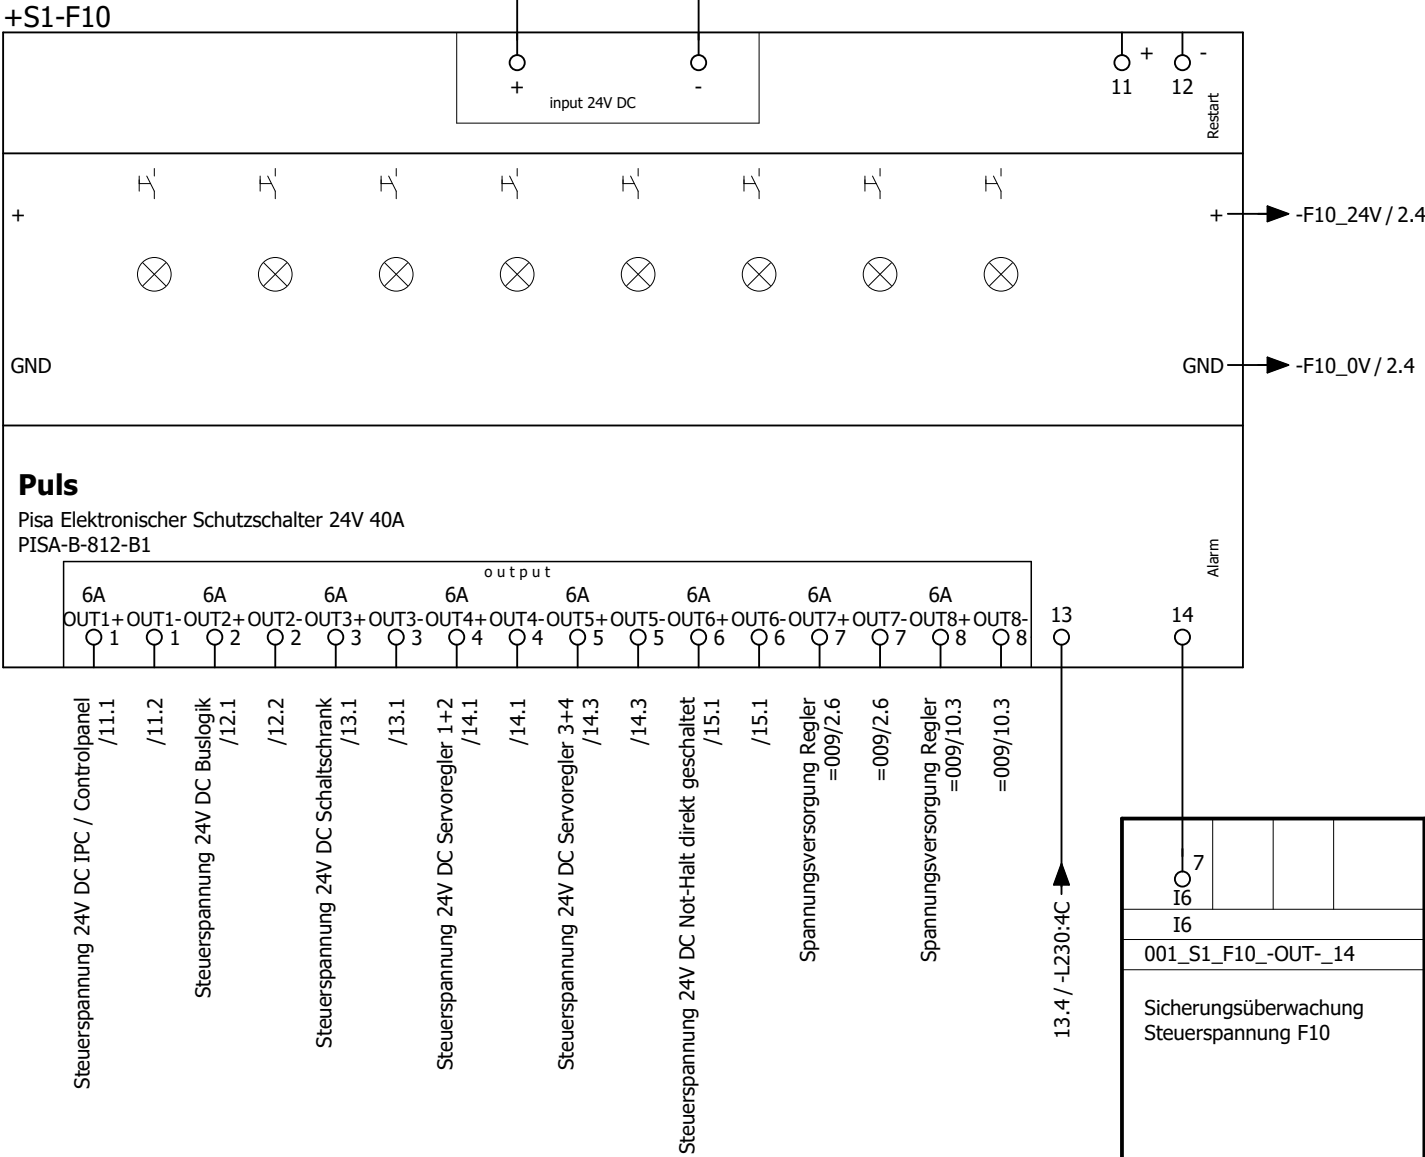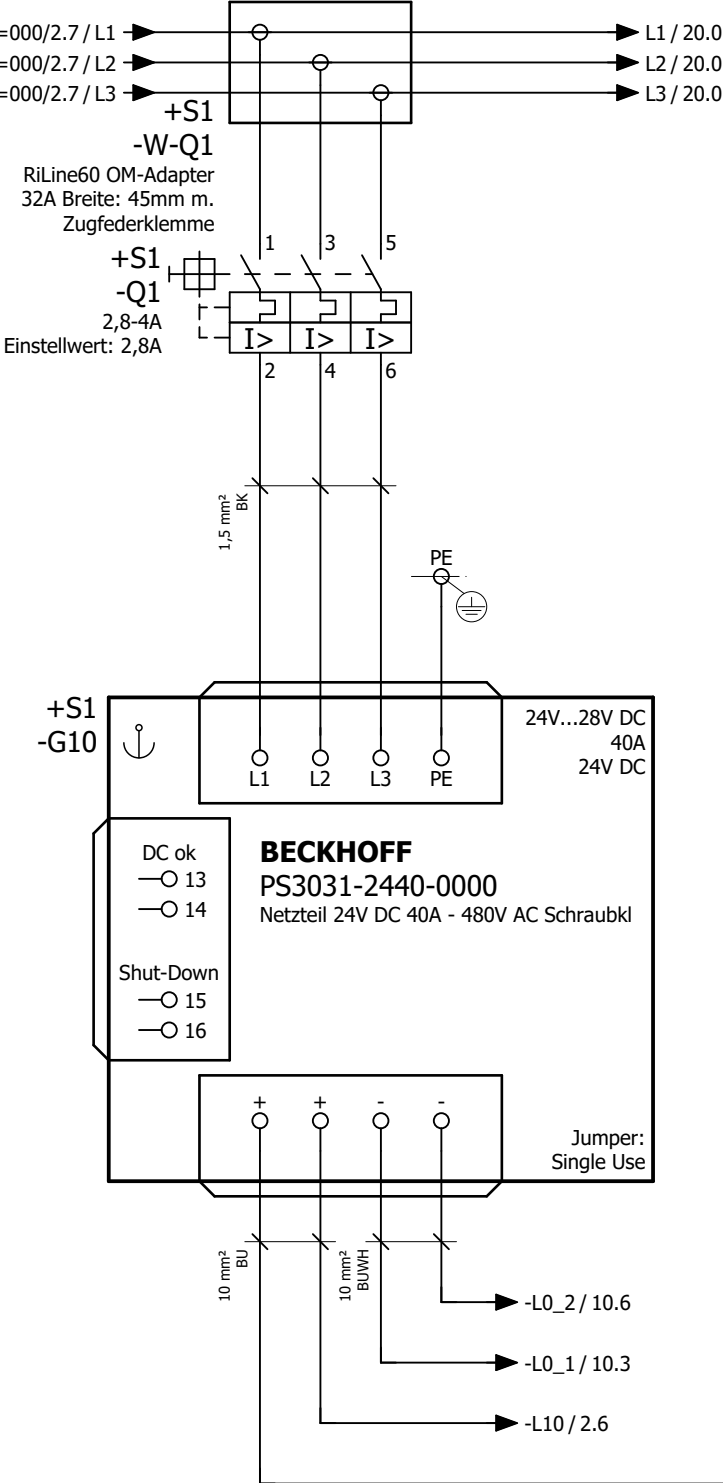



		Datum	28.01.2025	4M-1000
		Bearb	ALW	SE-0043-0071
		Gepr		9365
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von
				Ersetzt durch

BECKHOFF

Steuerspannungsversorgung
Schaltnetzteil 1 Sicherungen 1

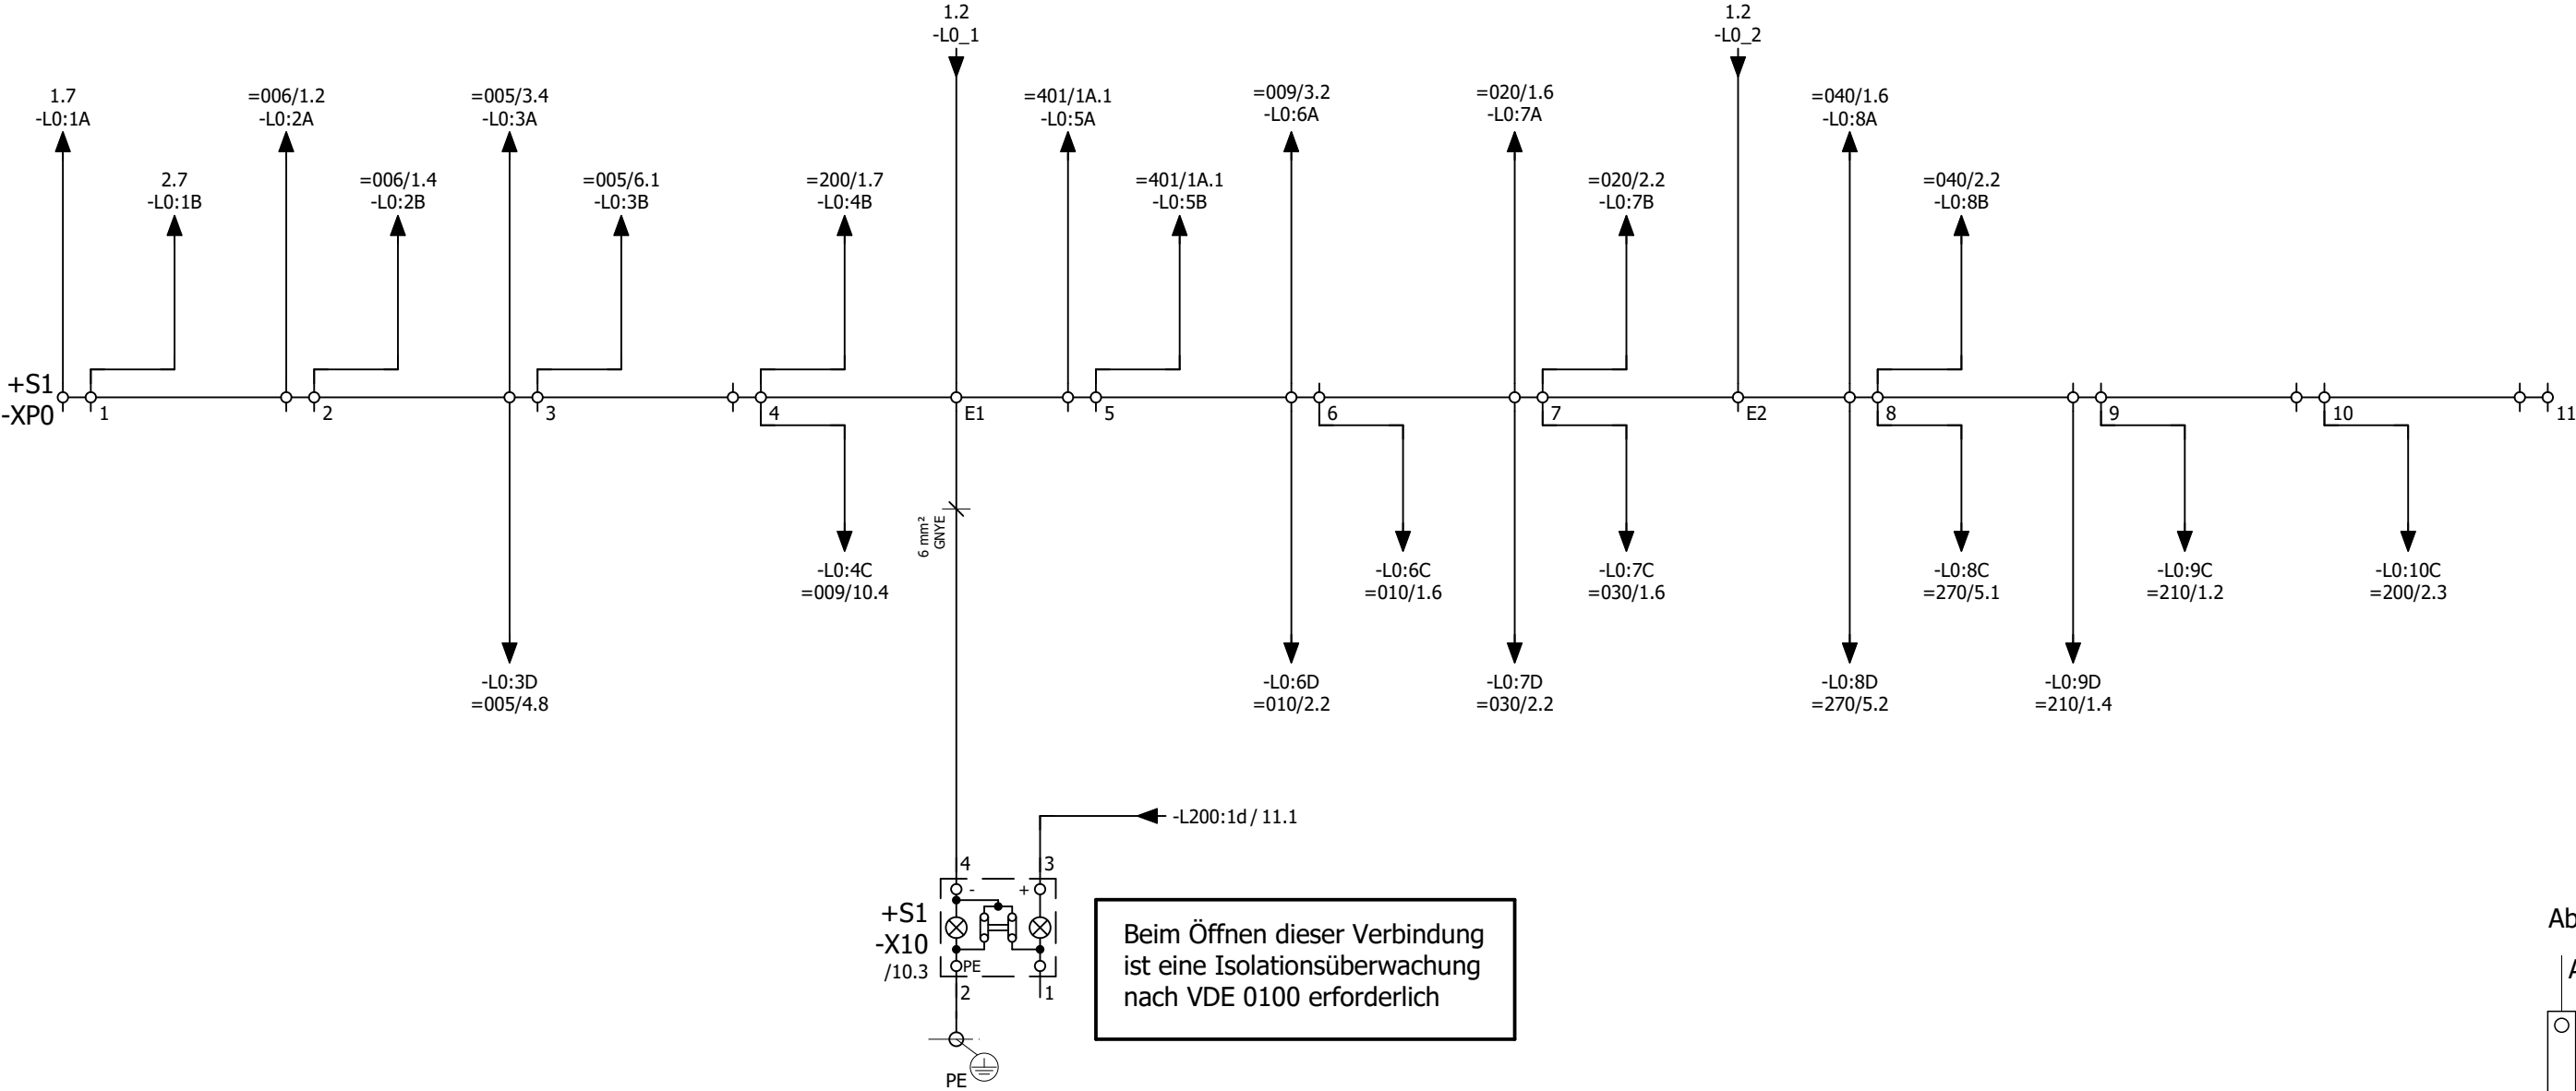


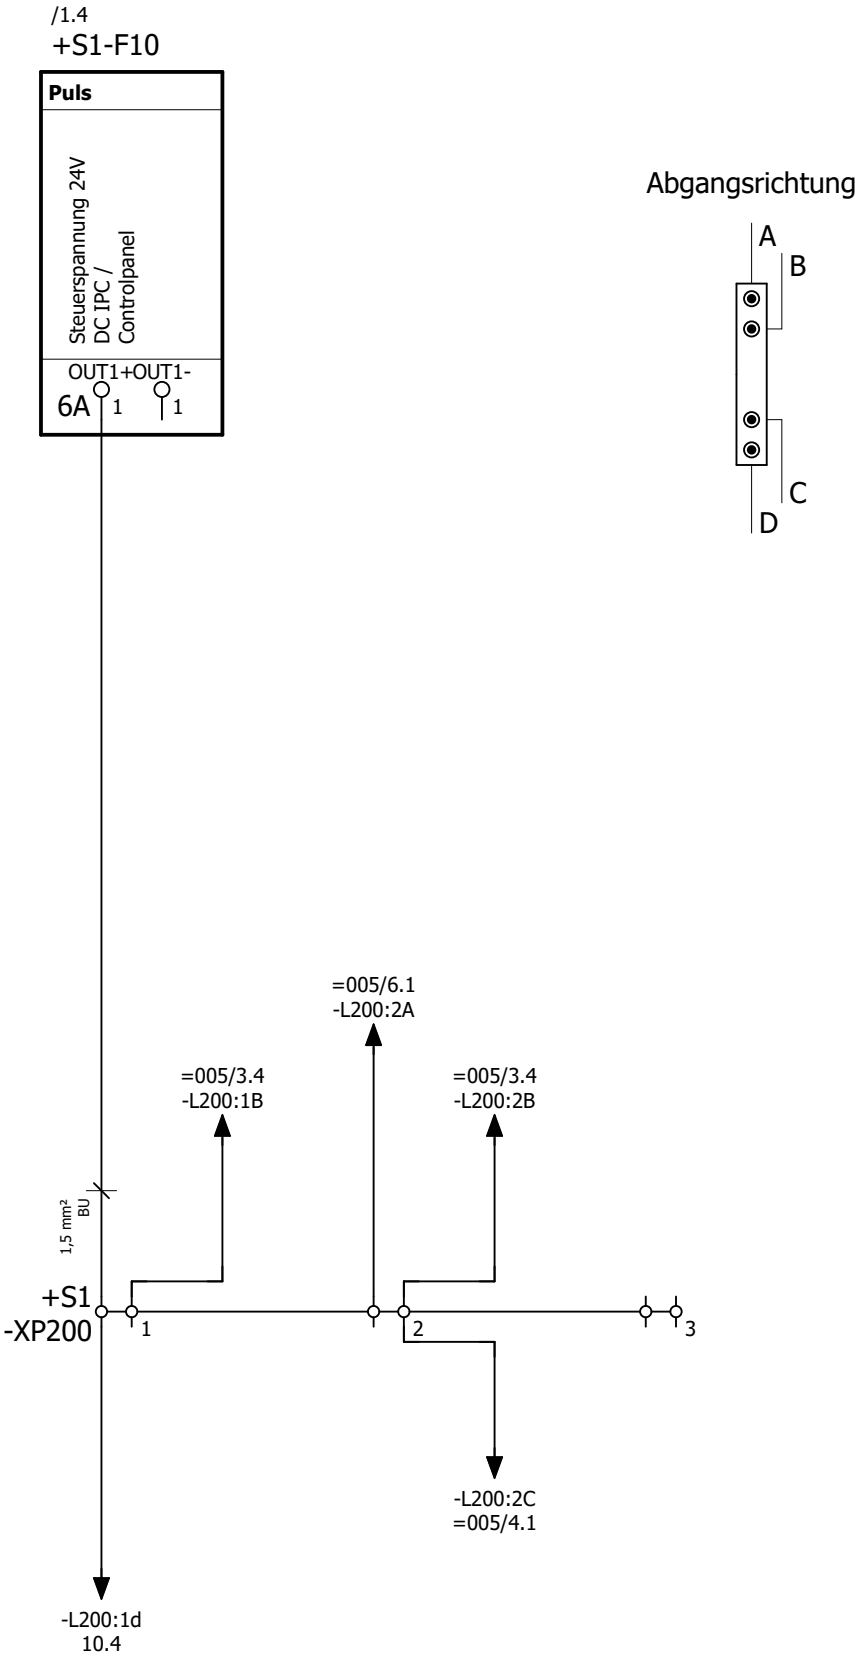





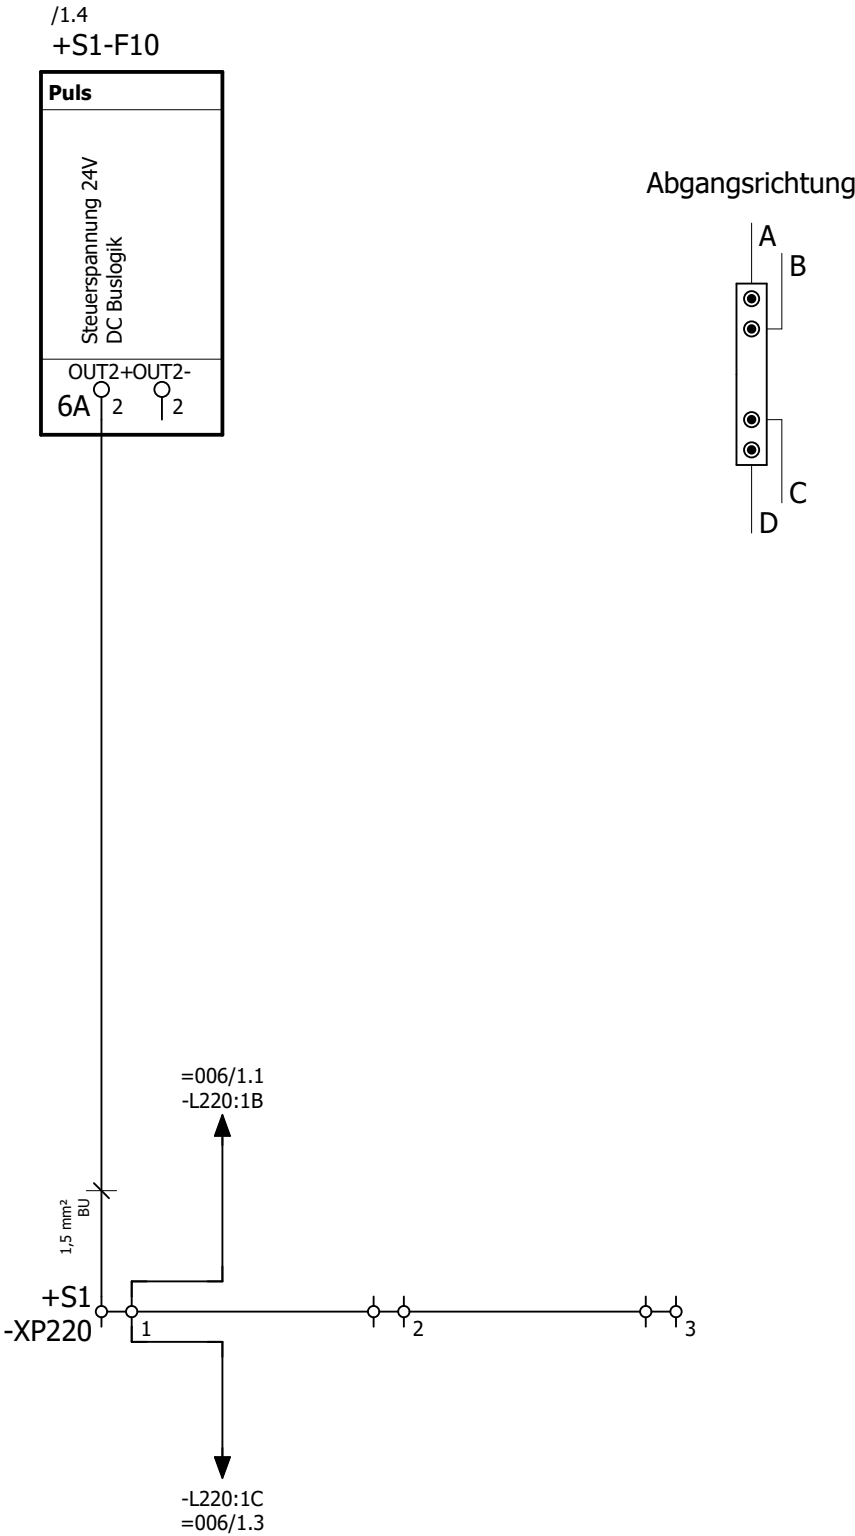


/1.4
+S1-F10





Abgangsrichtung

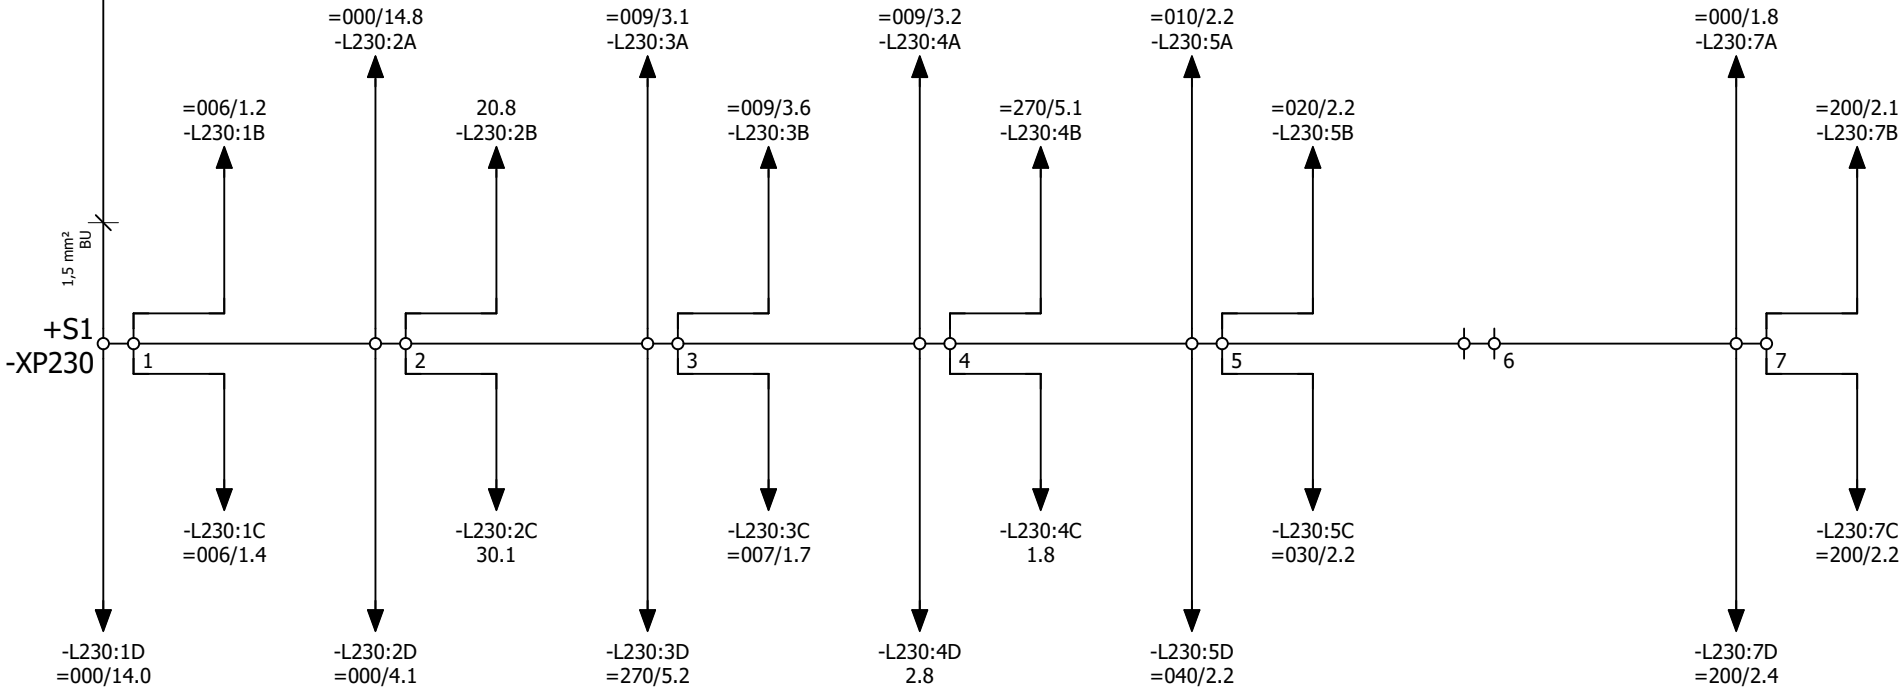


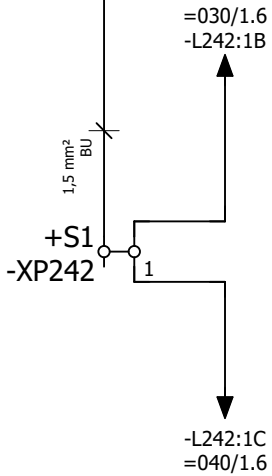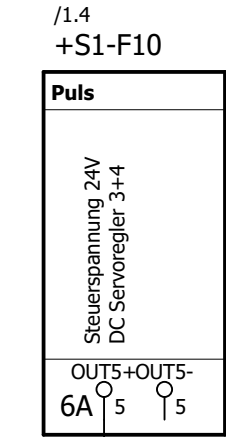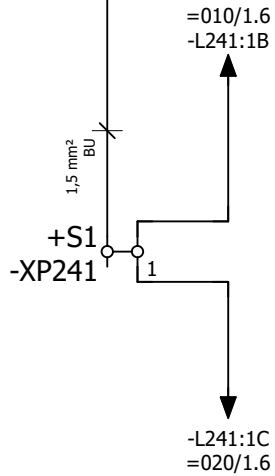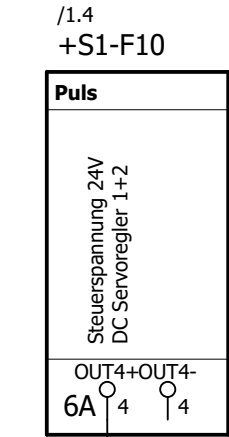


Abgangsrichtung




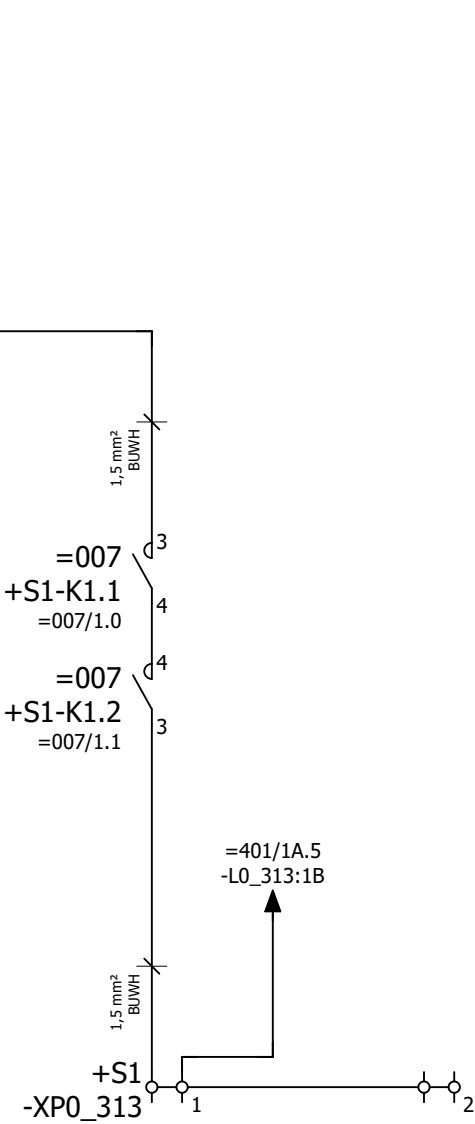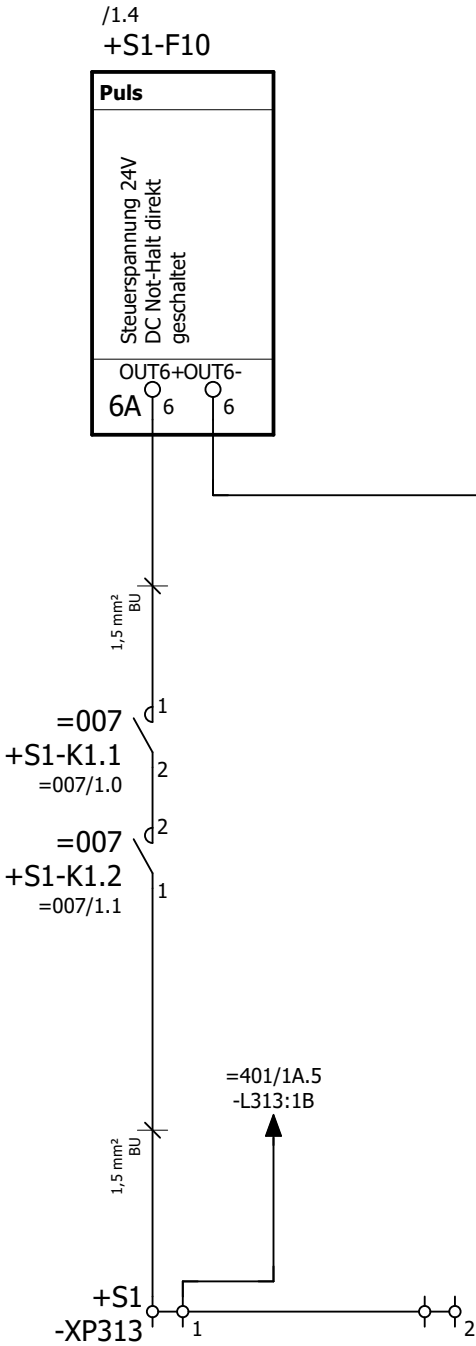

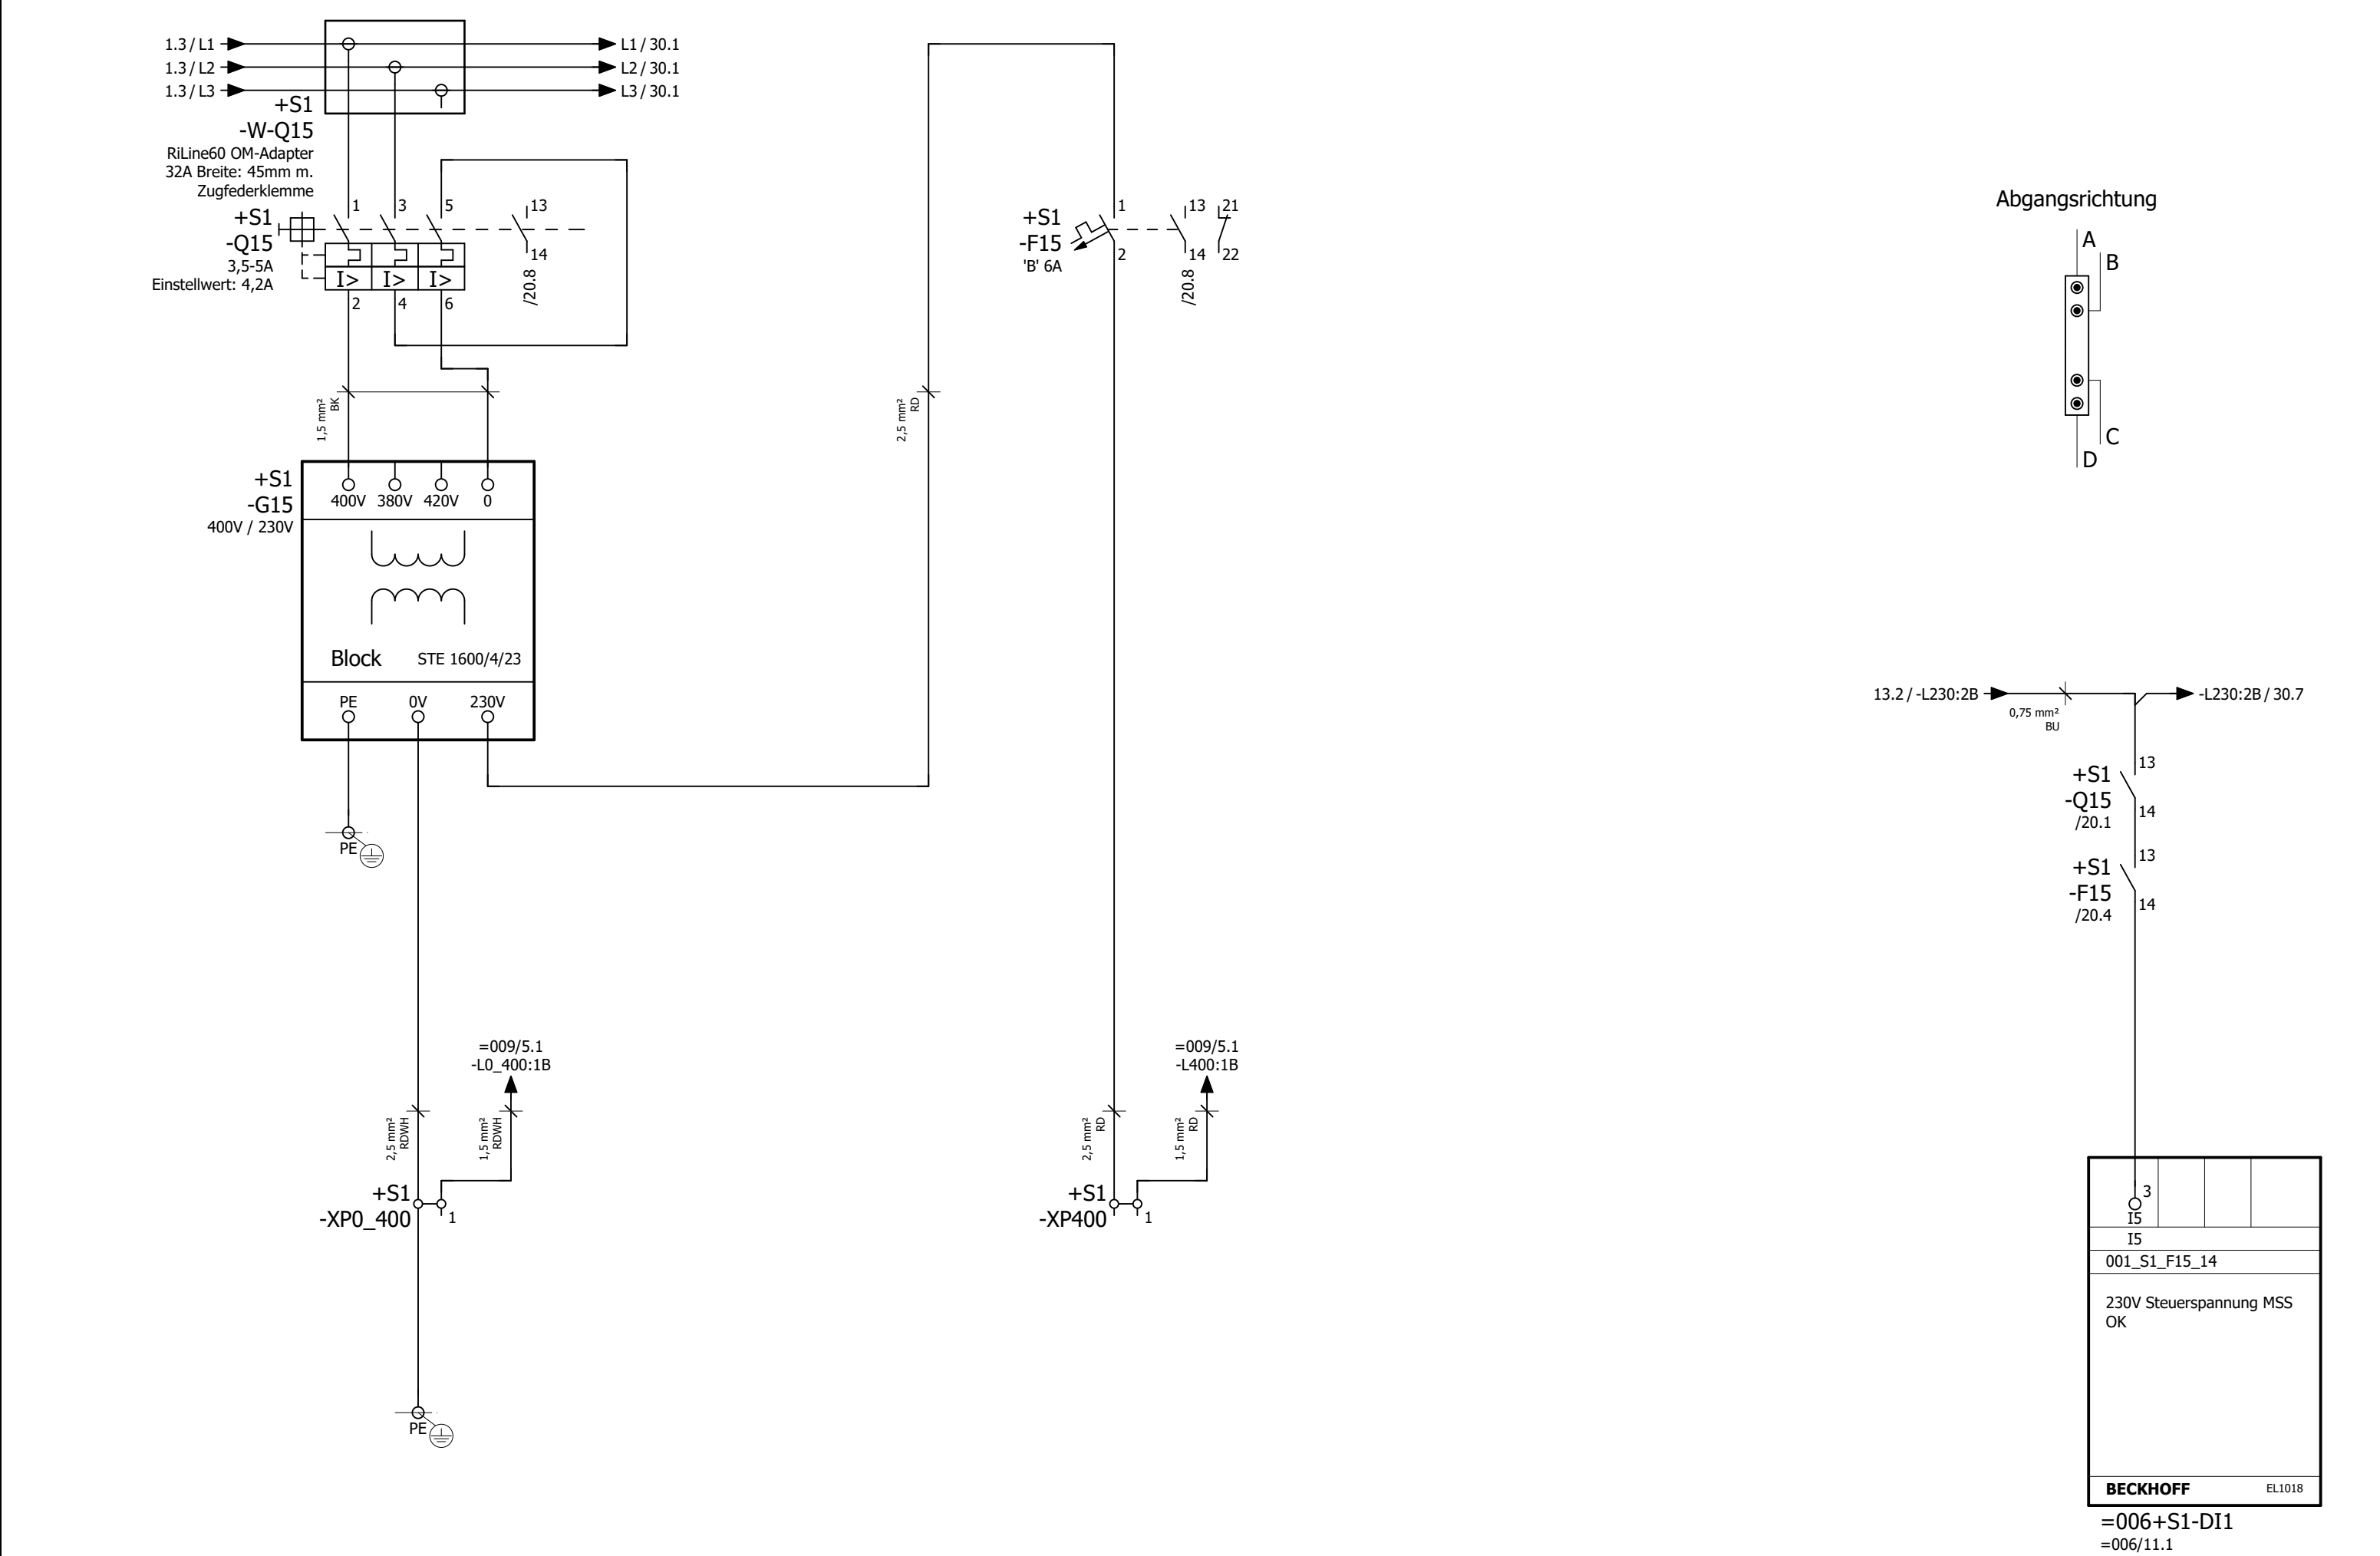


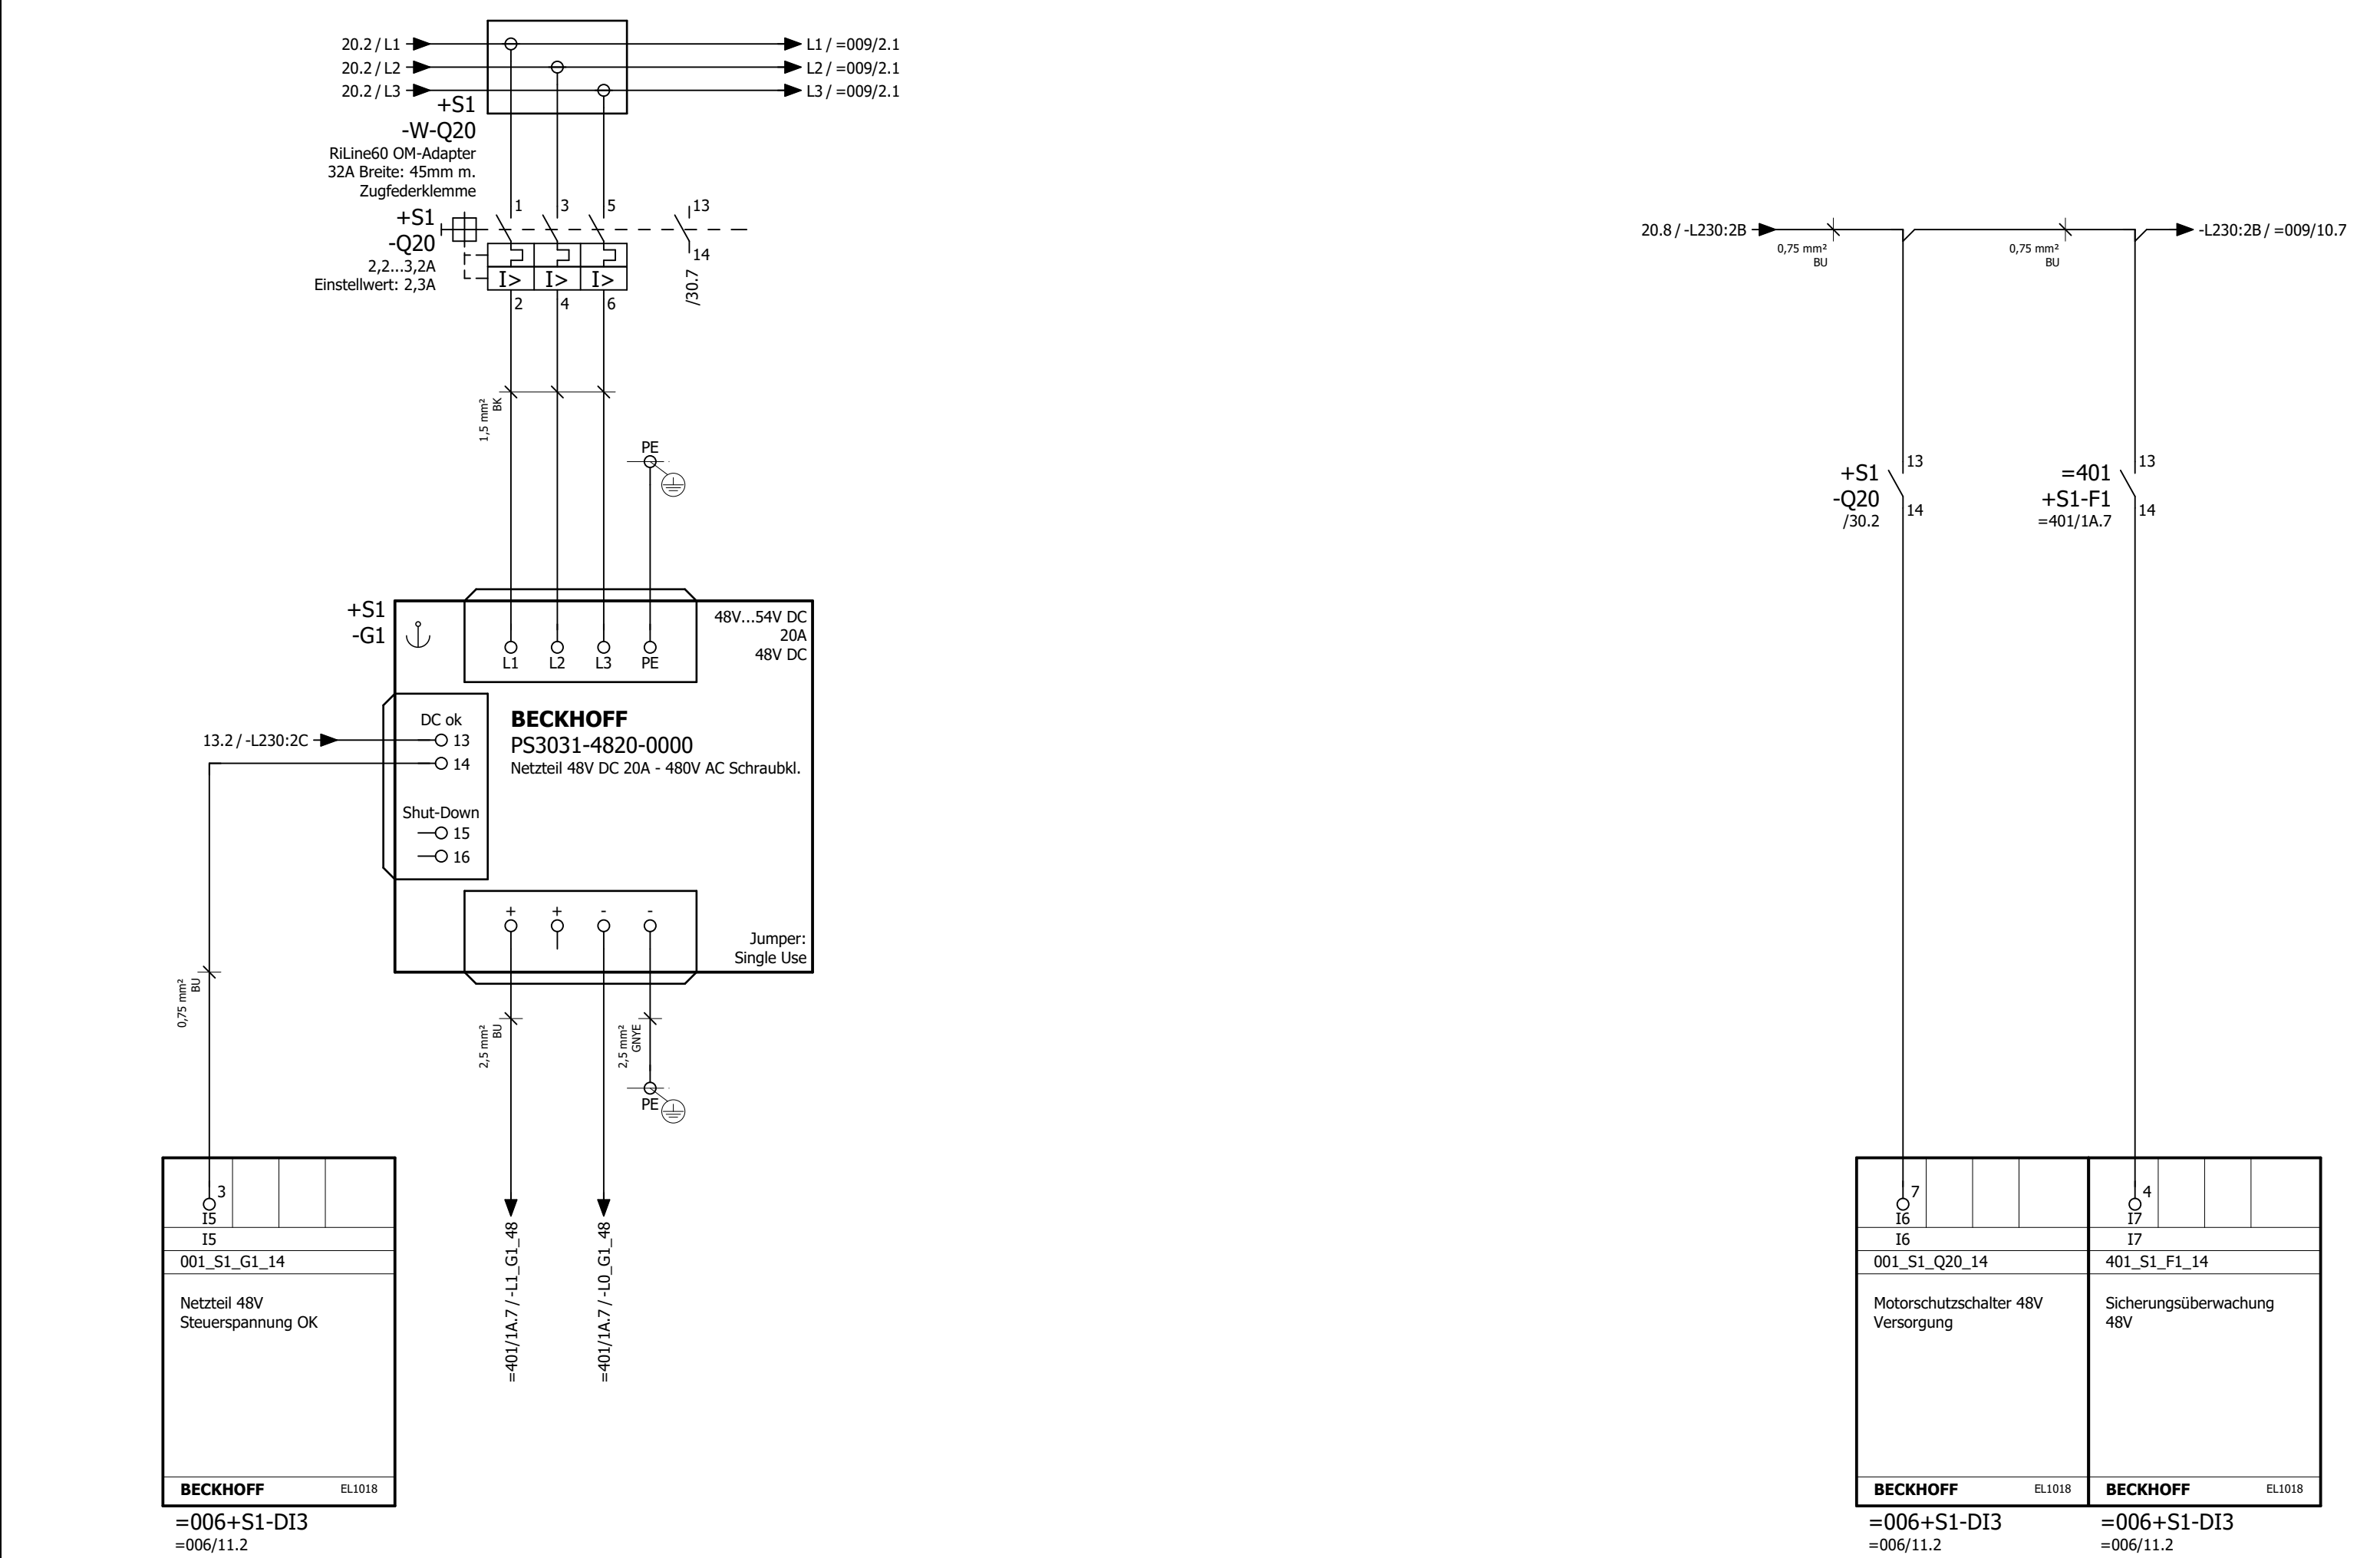

=005/1.1
=005+S1-A1-X1

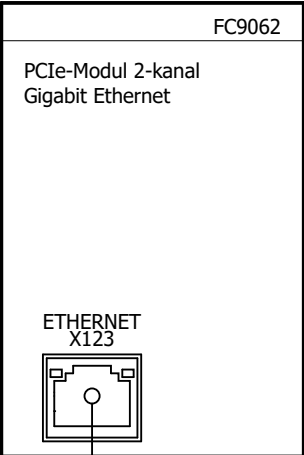


=401/3.0
=401+K1-BC1

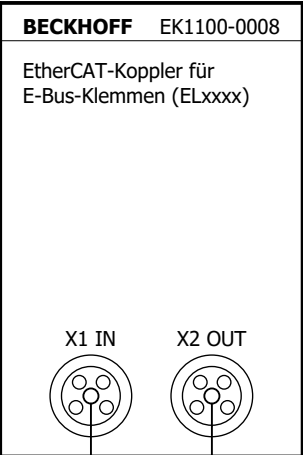


=401-W1-BC1
ZK1090-3191-0300
4x

=301/4.5
=301-SI12

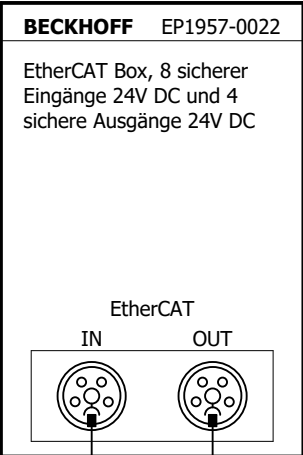

=301-W2-SI12
ZK1090-3131-0040
4x


=301/4.3
=301-SI11

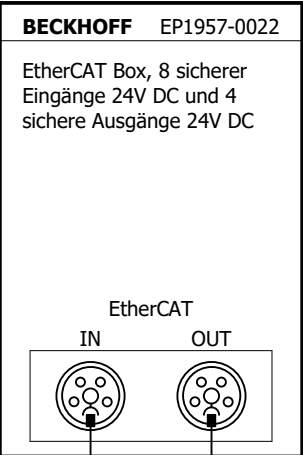

=301-W2-SI11
ZK1090-3131-0050
4x


Hier brauche ich EtherCAT Leitungen.
In diesem Fall sind es 10 Stück

=301/4.1
=301-DI11

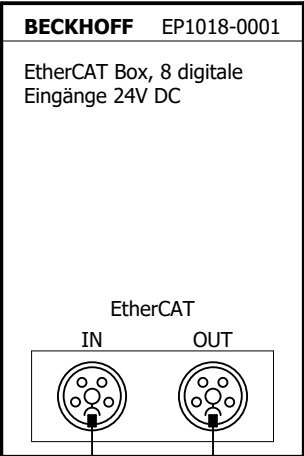


=301-W2-DI11
ZK1090-3131-0002
4x

=301/6.0
=301-AI21

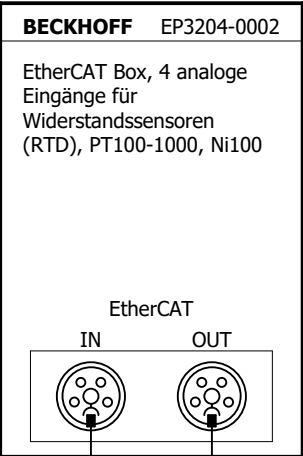


=301-W2-AI21
ZK1090-3131-0050
4x

=301/5.0
=301-AI11

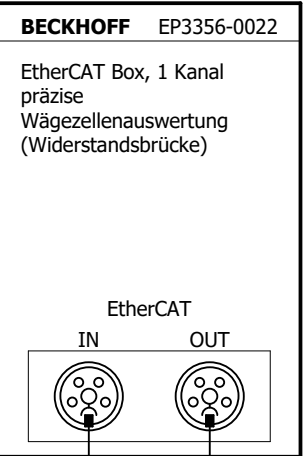


=301-W2-AI11
ZK1090-3131-0025
4x

=301/5.5
=301-AI13

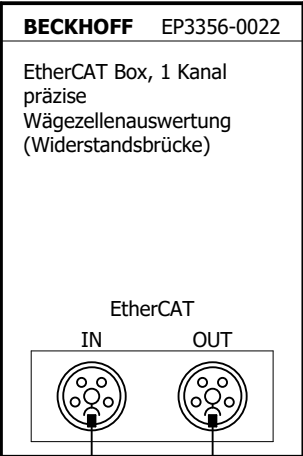


=301-W2-AI13
ZK1090-3131-0003
4x

=301/5.3
=301-AI12

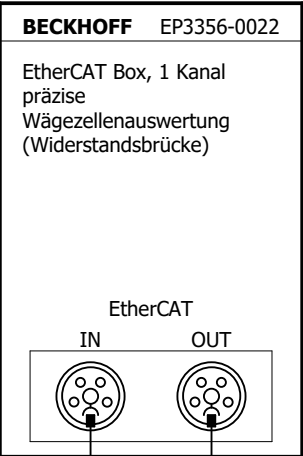


=301-W2-AI12
ZK1090-3131-0030
4x

=301/5.8
=301-AI14

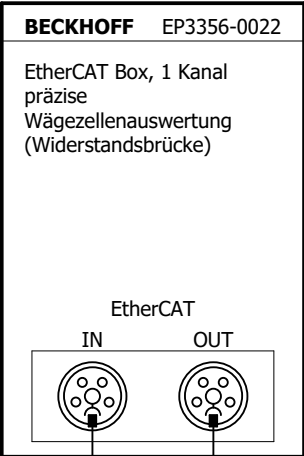



=301-W2-AI14
ZK1090-3131-0003
4x


=301/6.1
=301-AI22

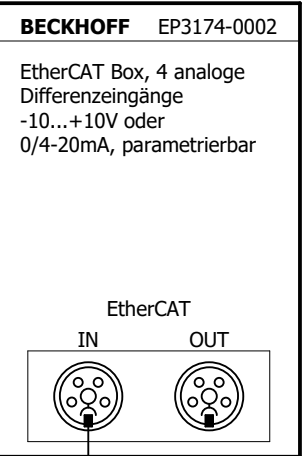


=301-W2-AI22
ZK1090-3131-0005
4x

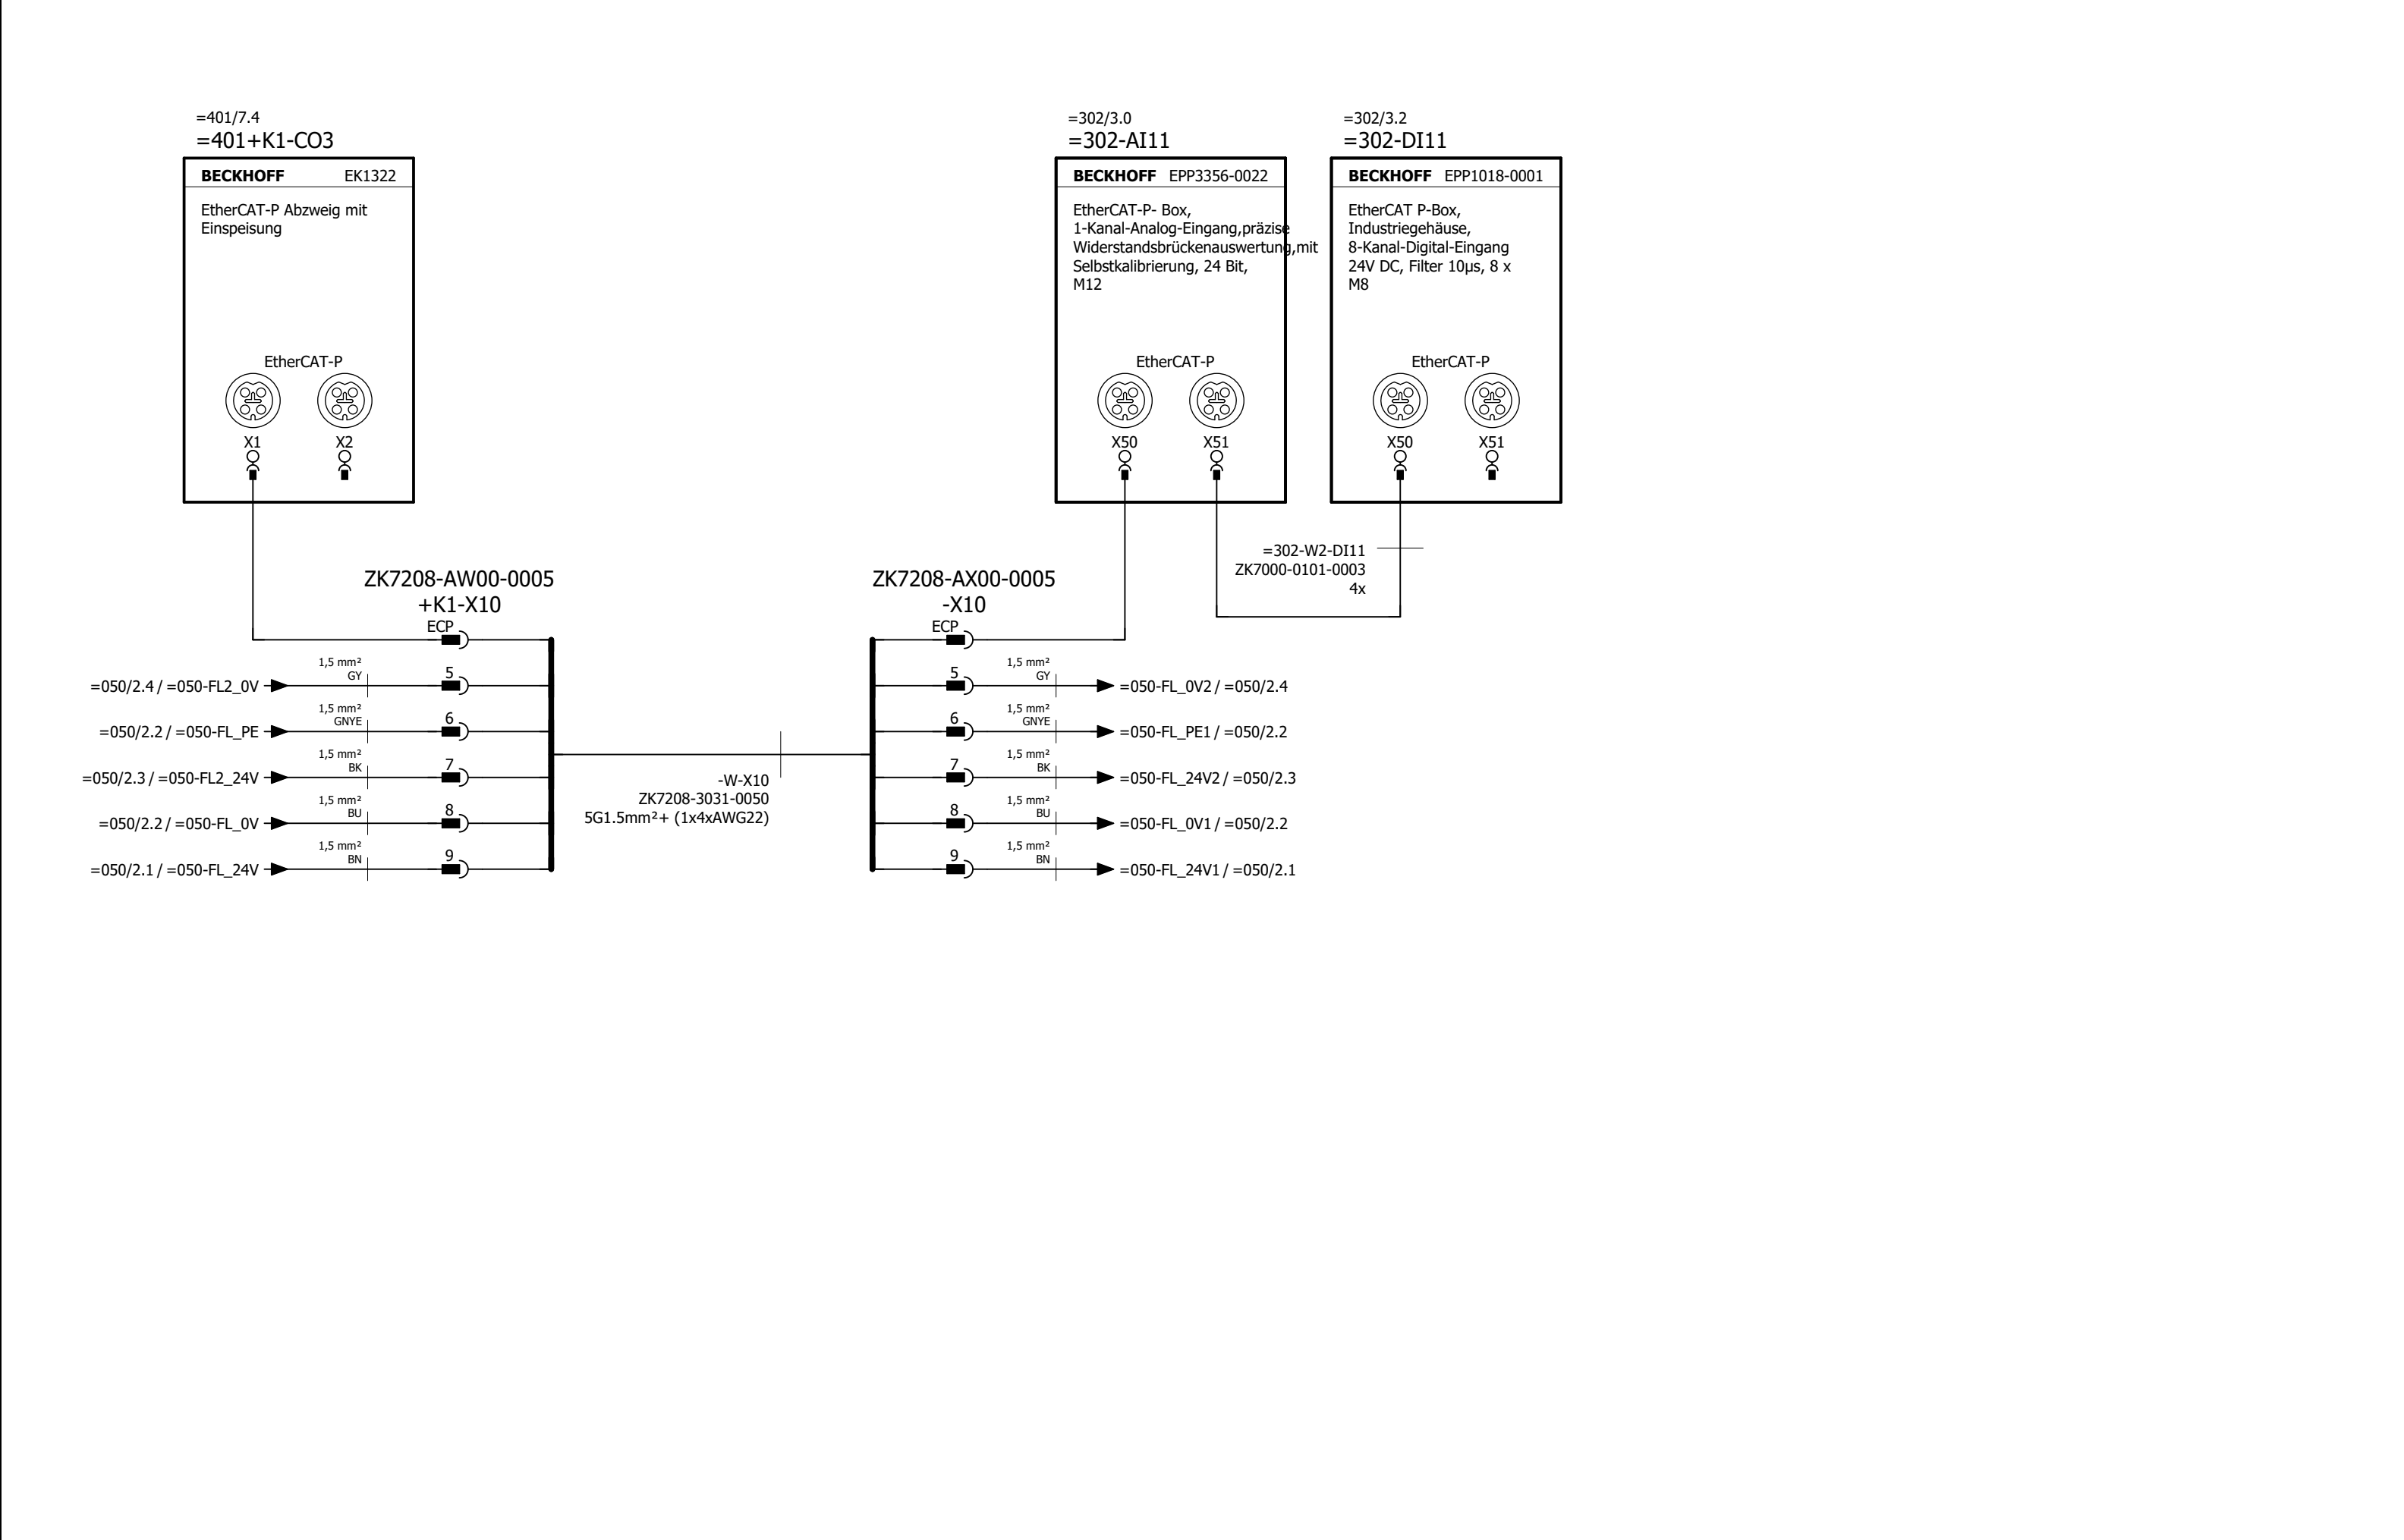


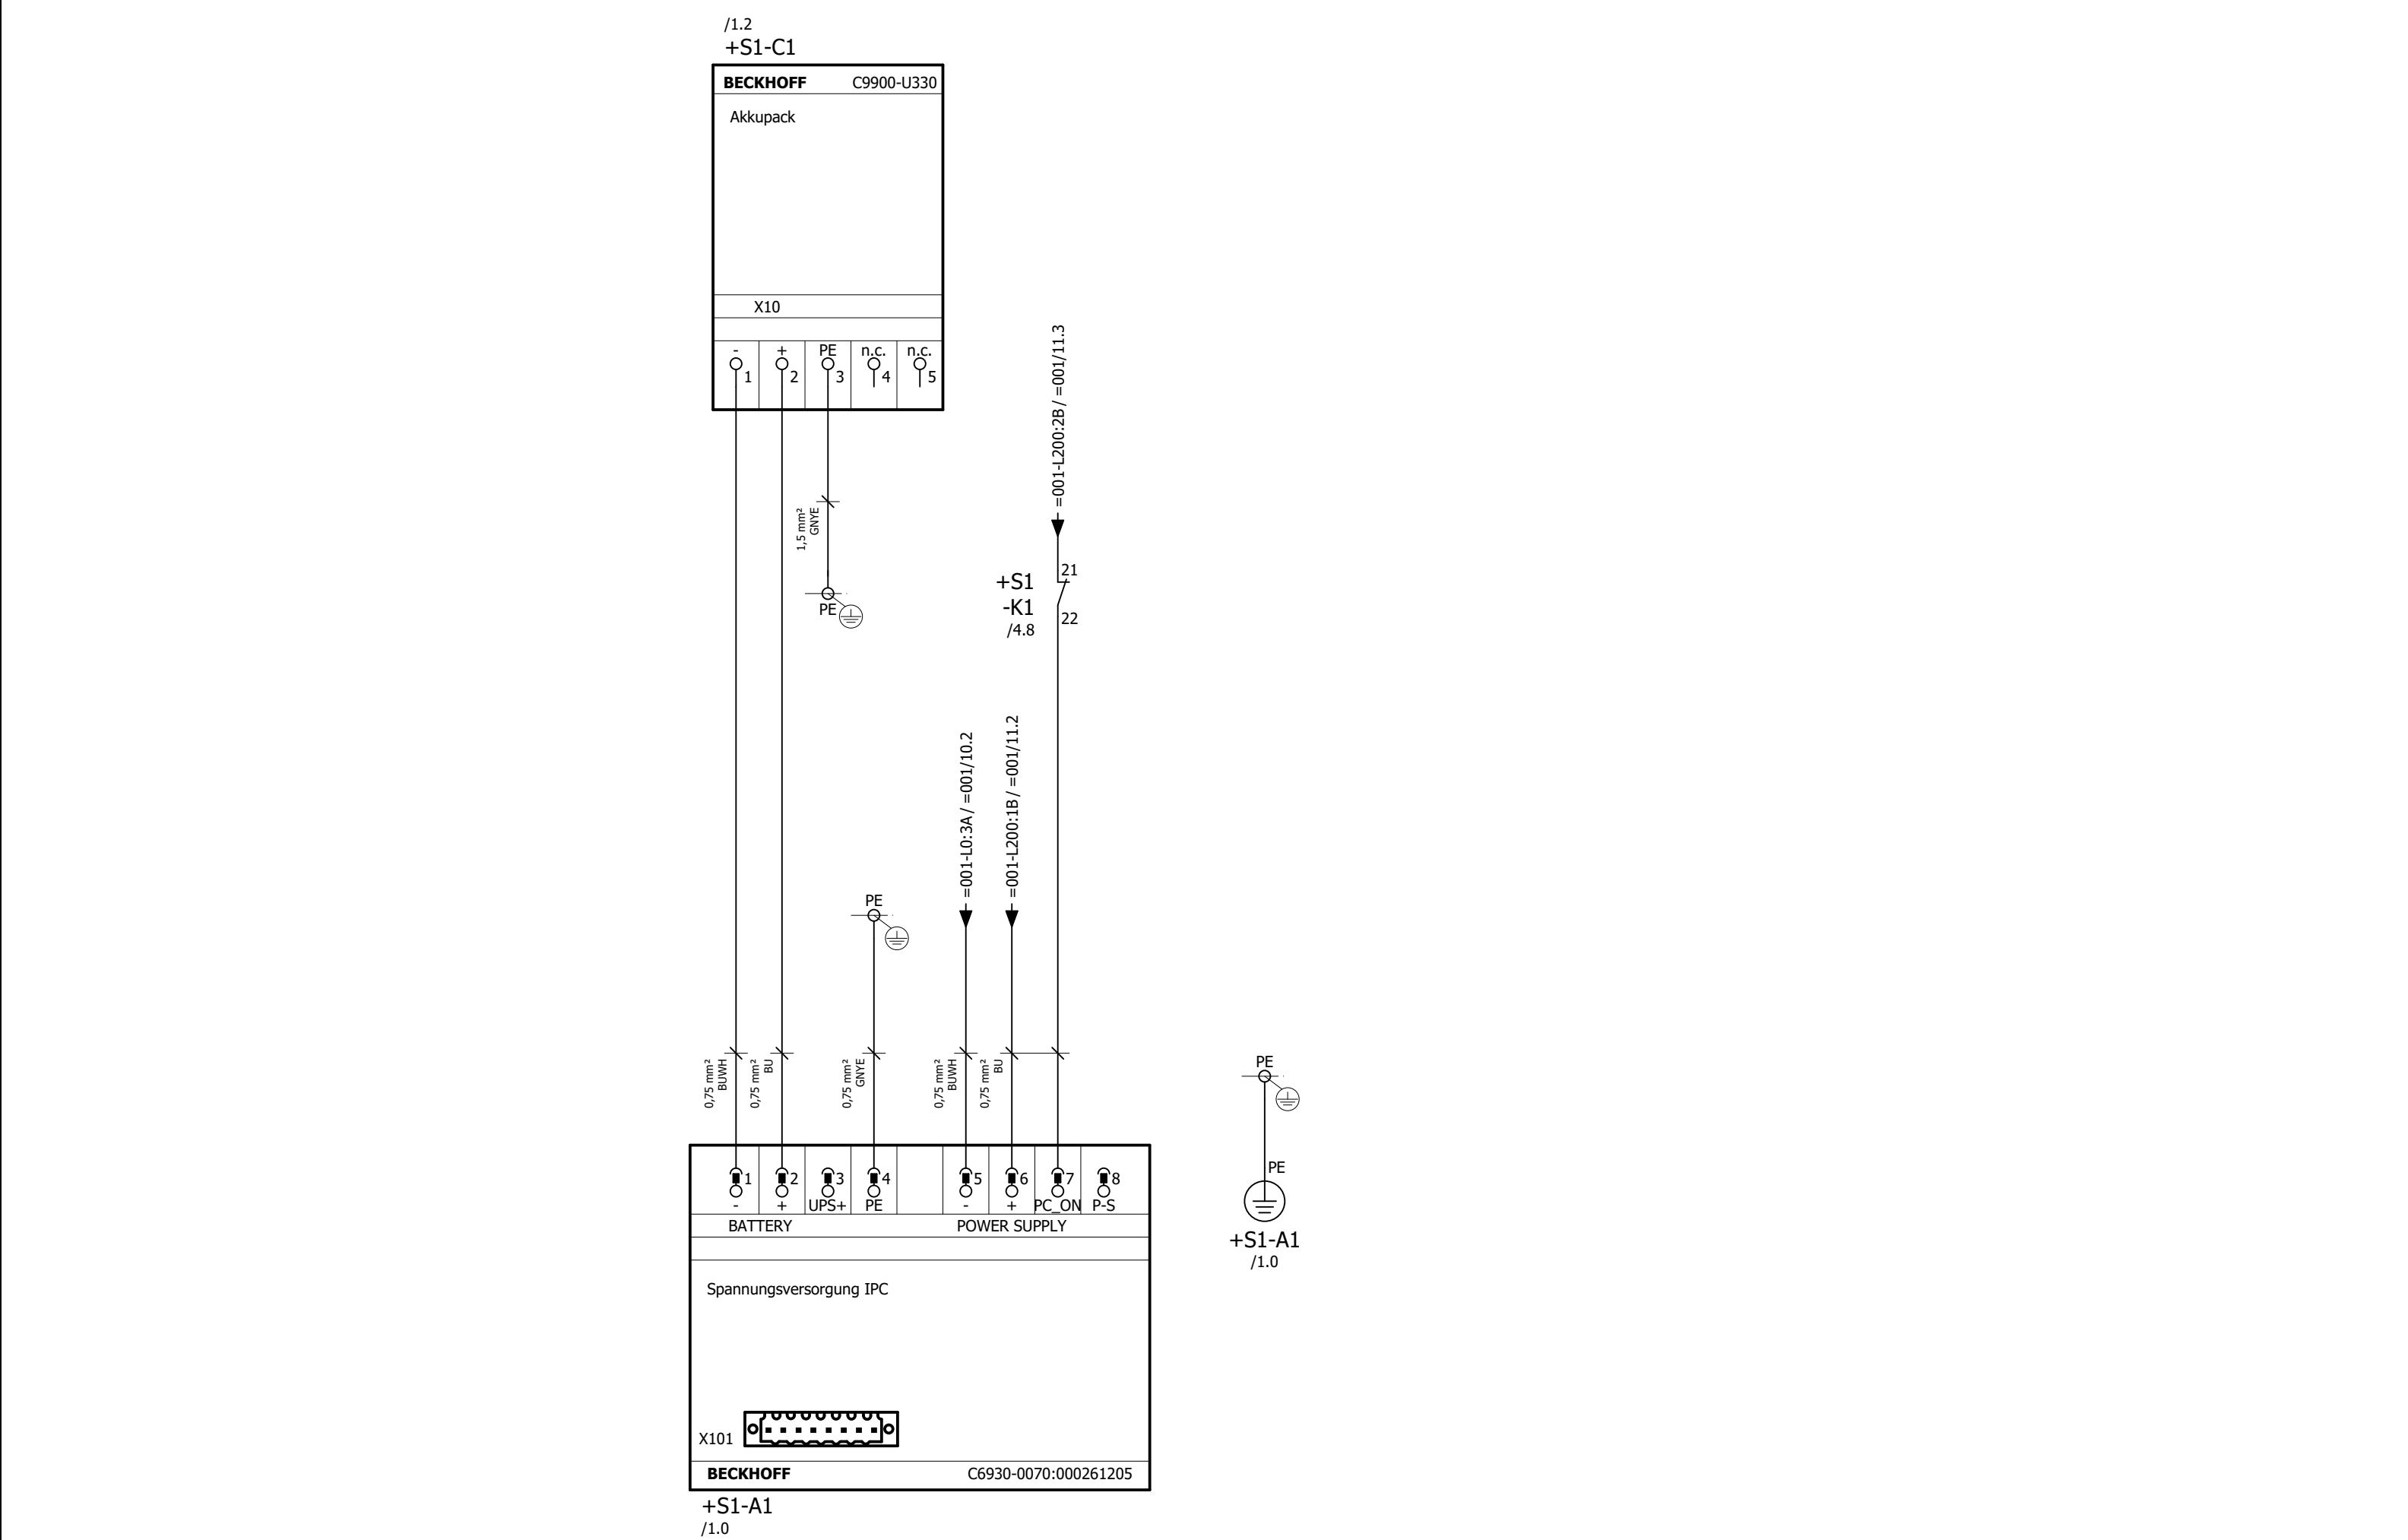


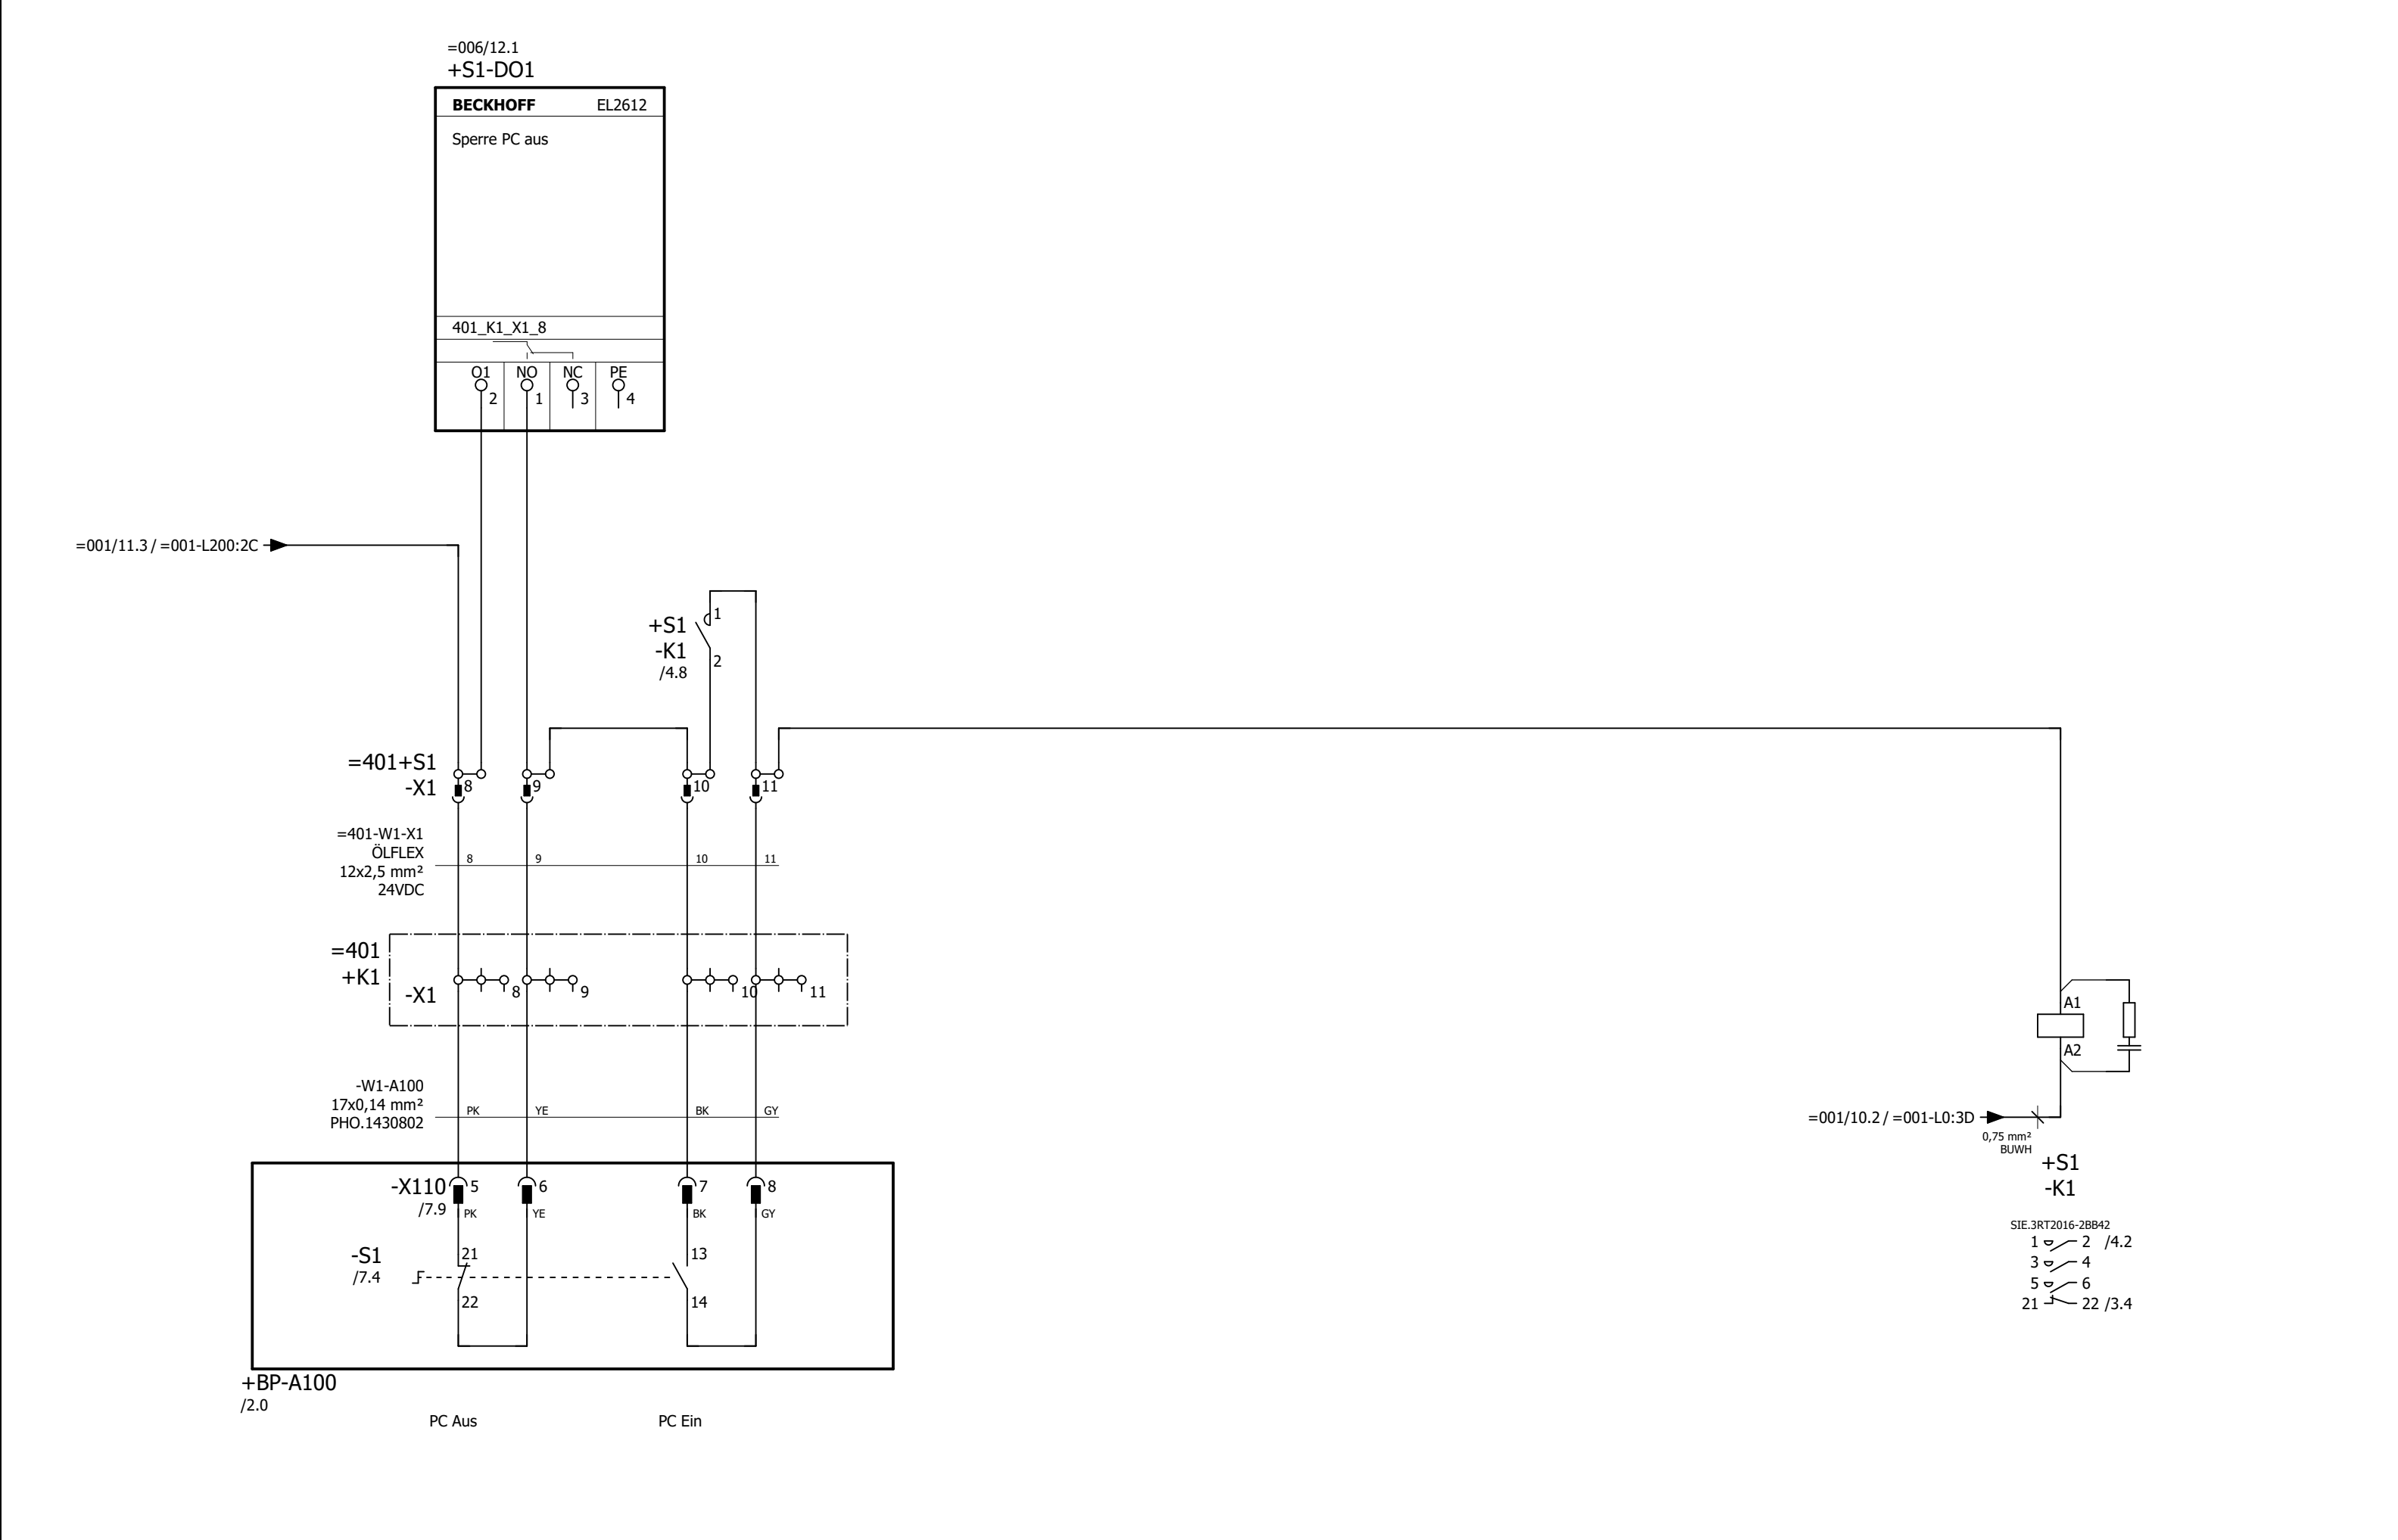


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

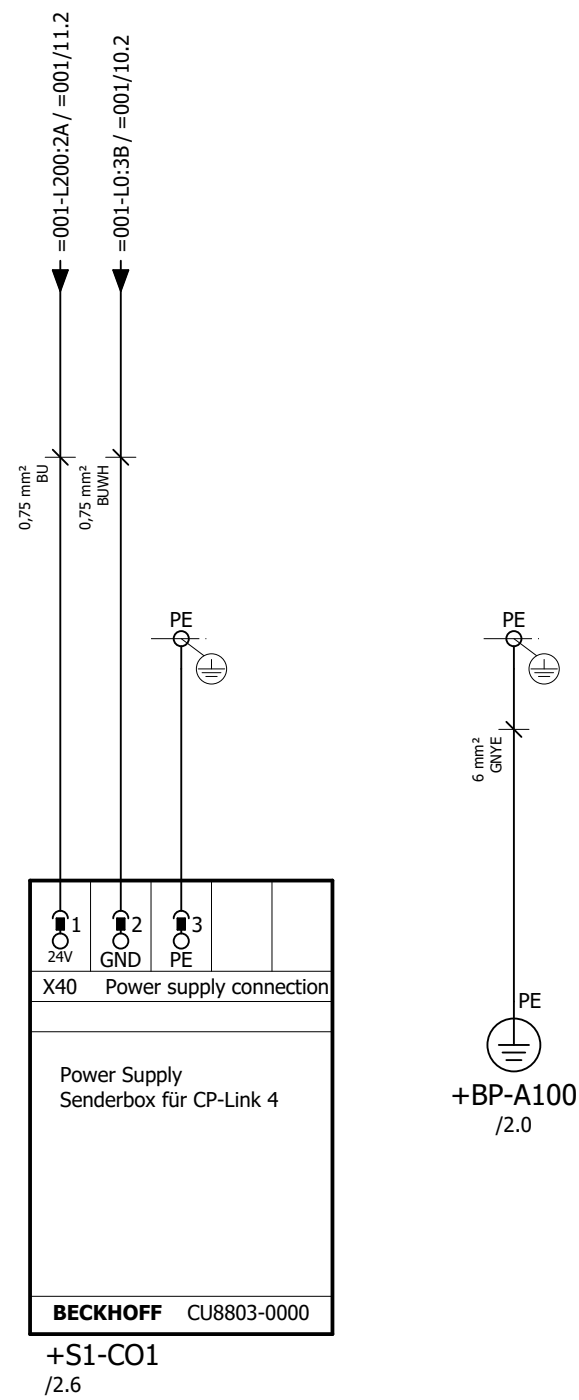

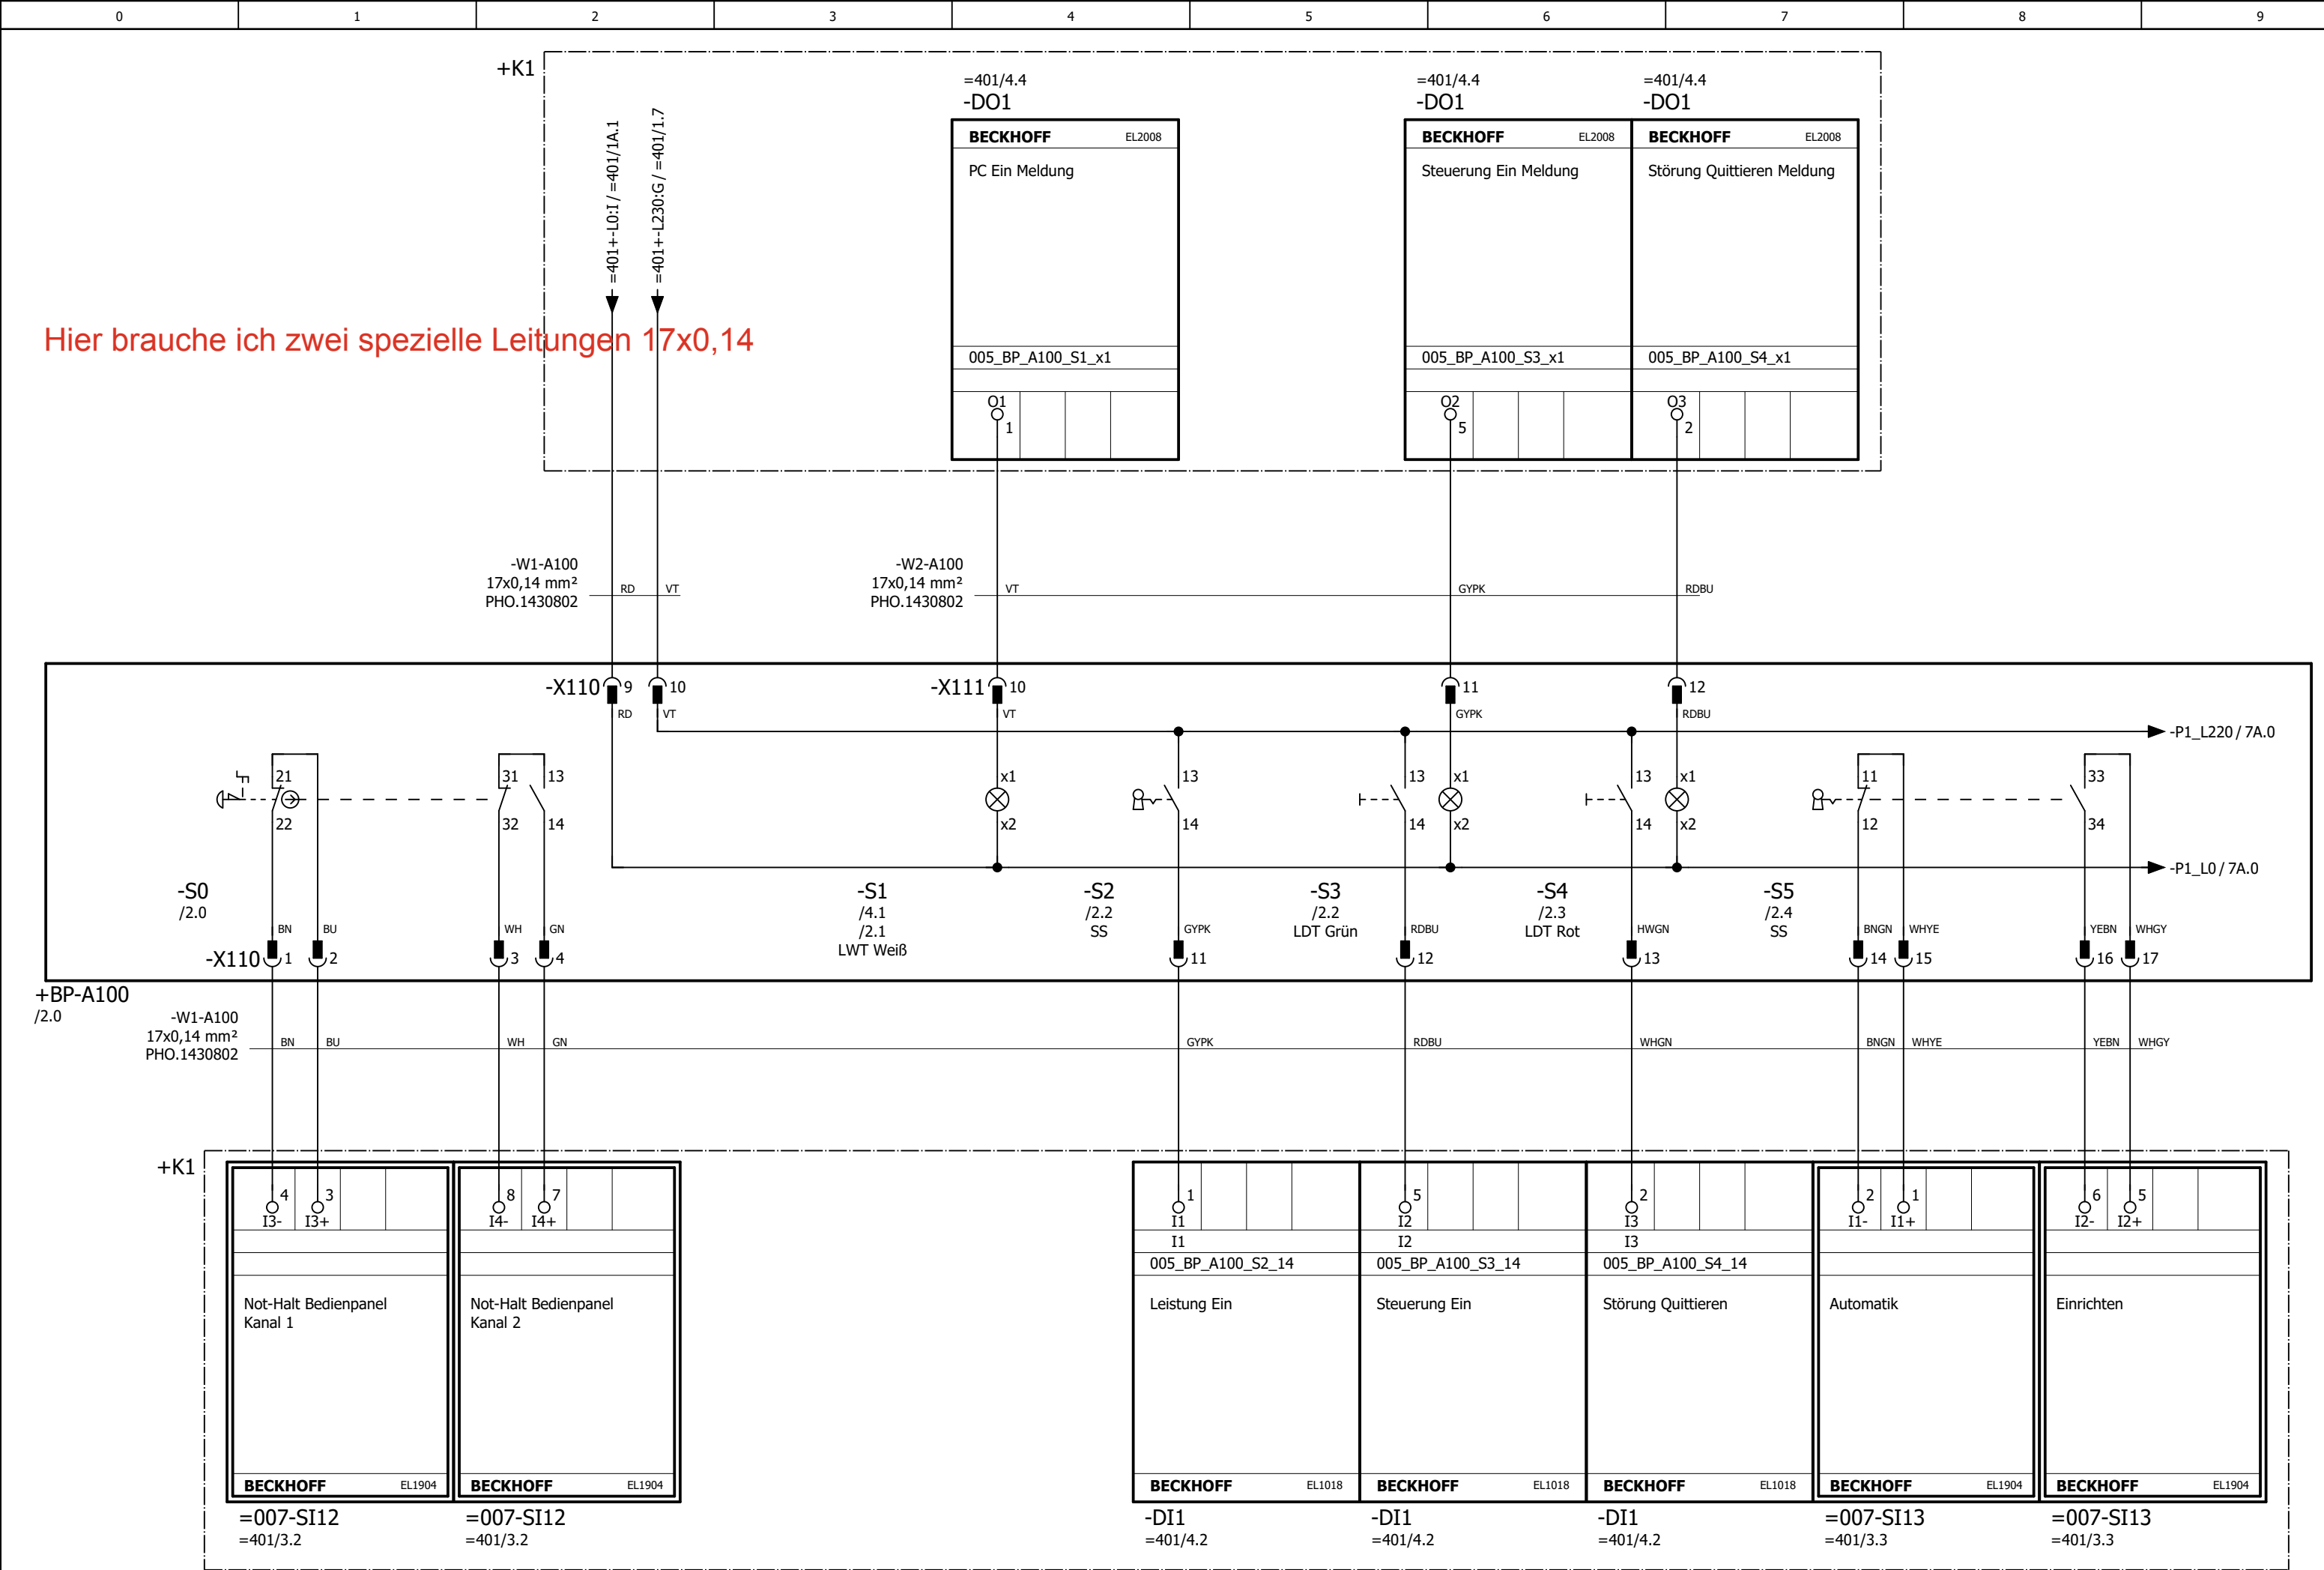


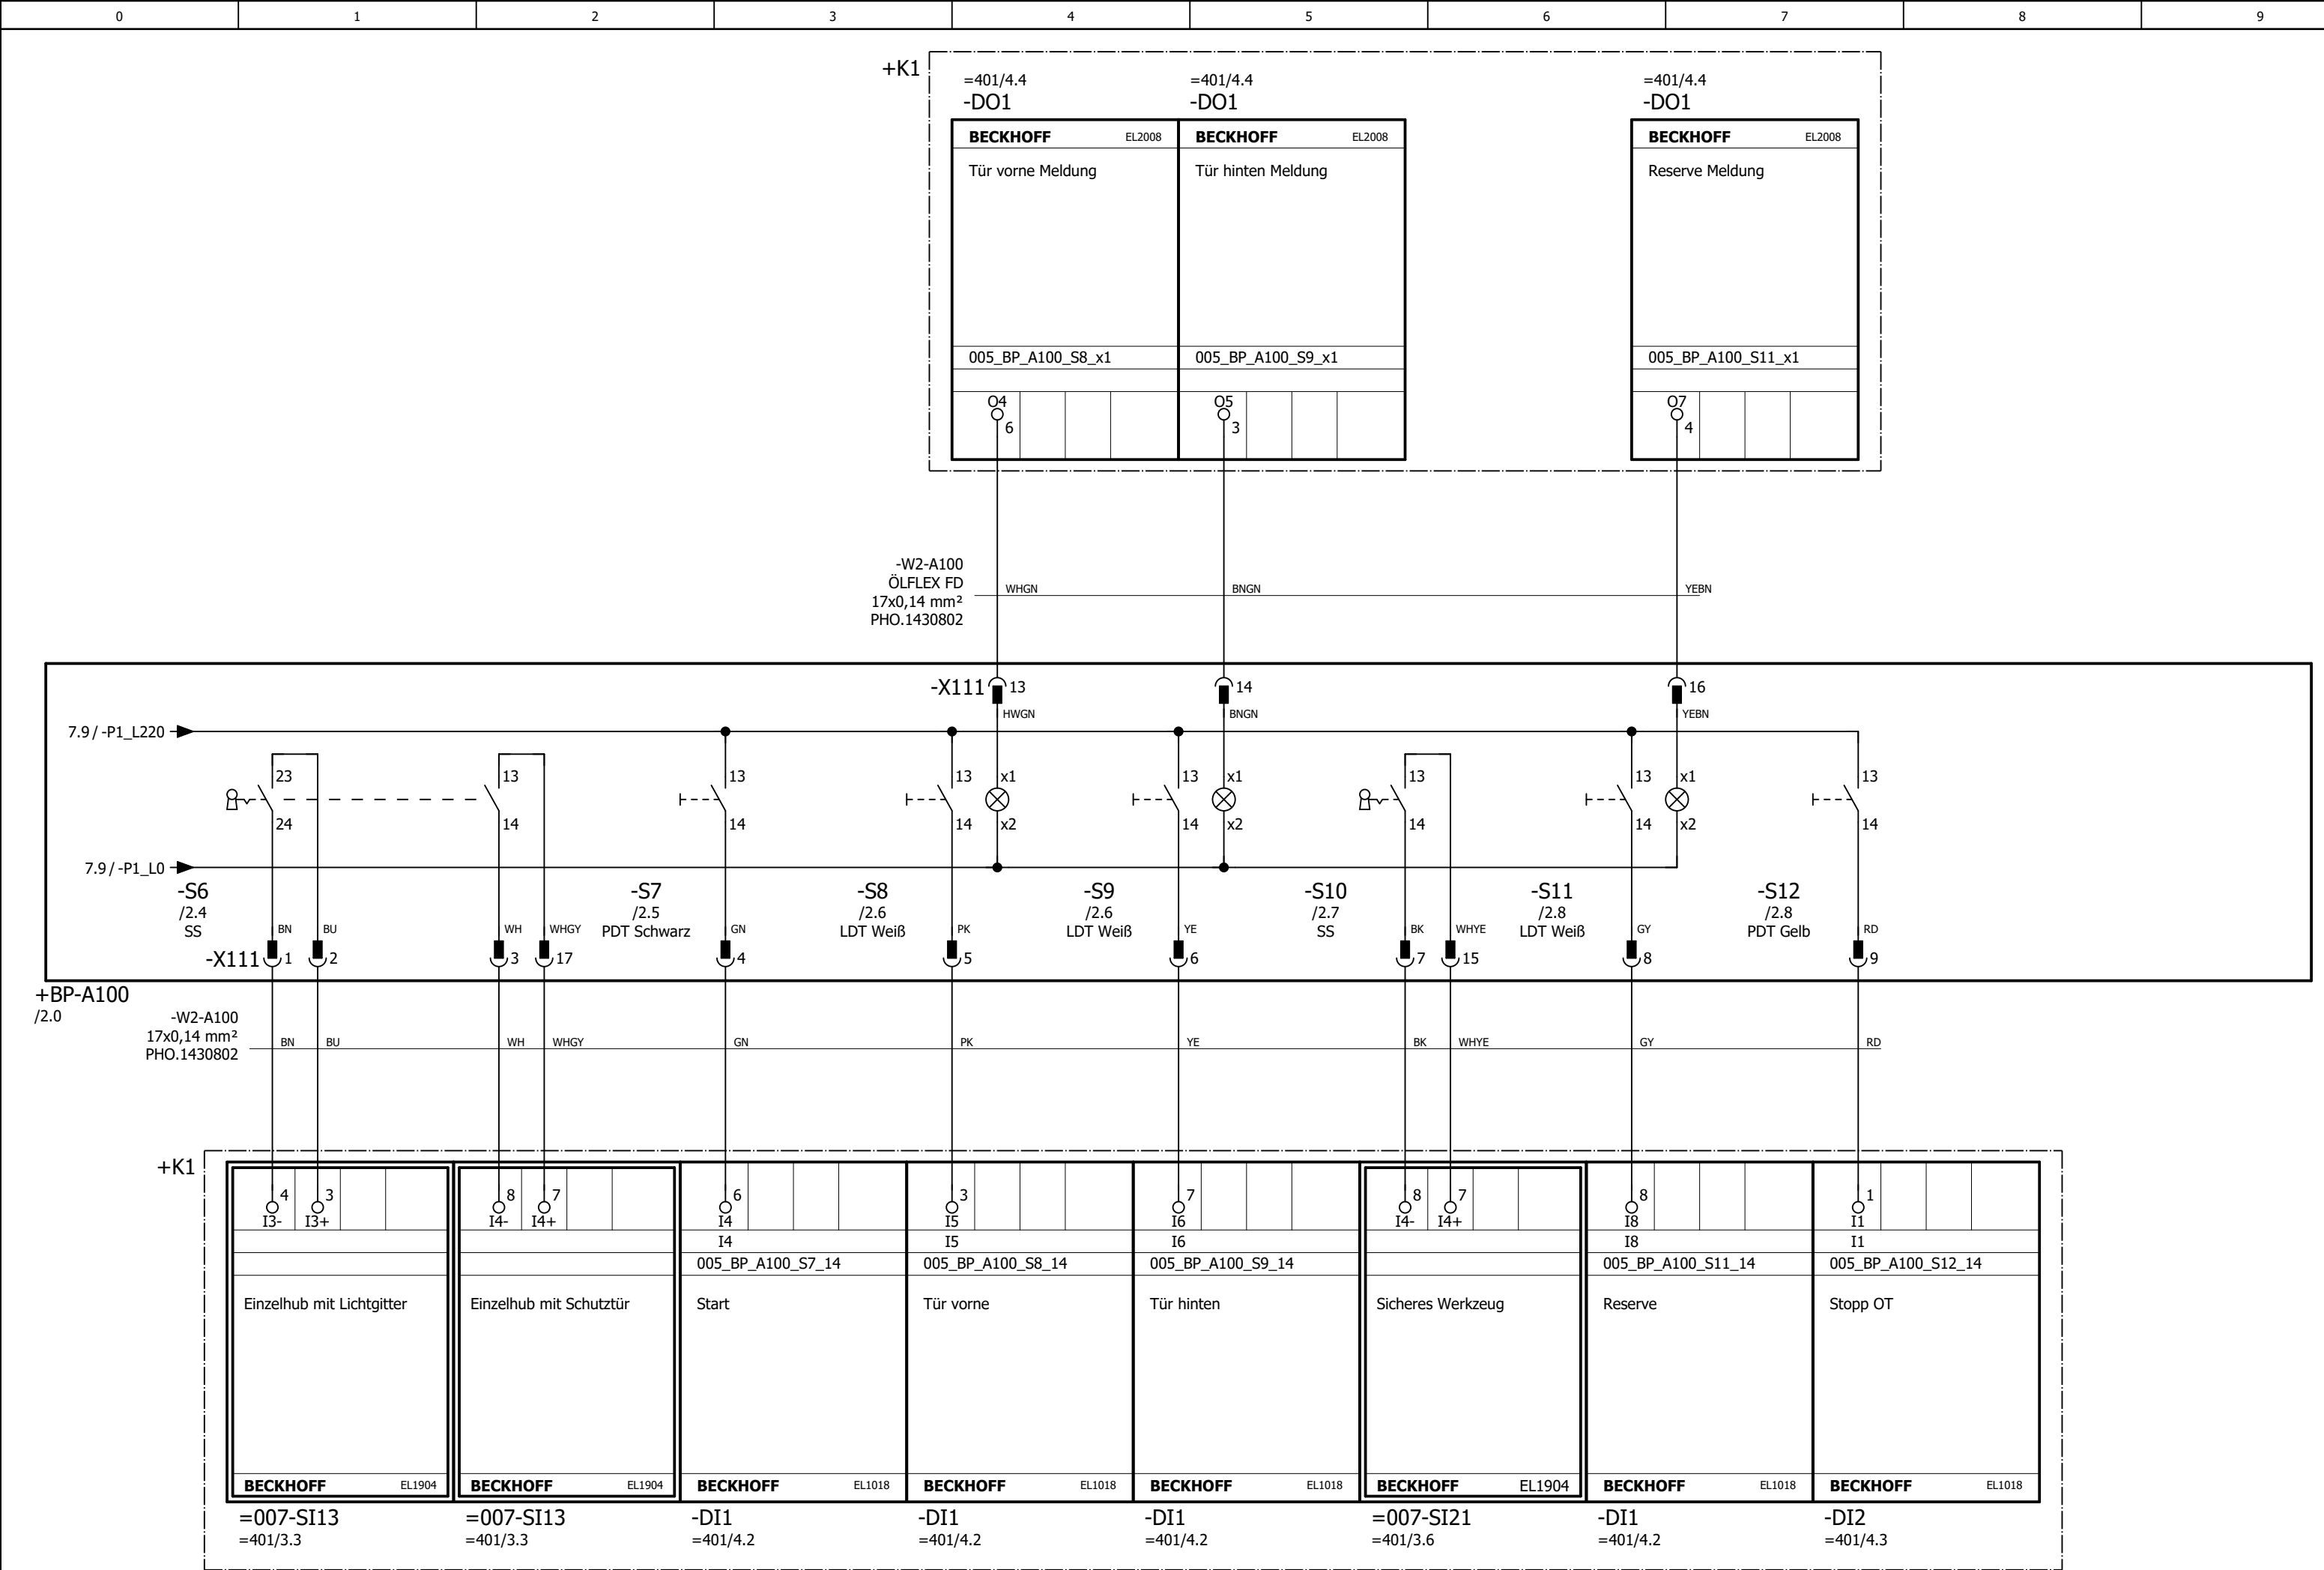

/1.1
+S1-A1

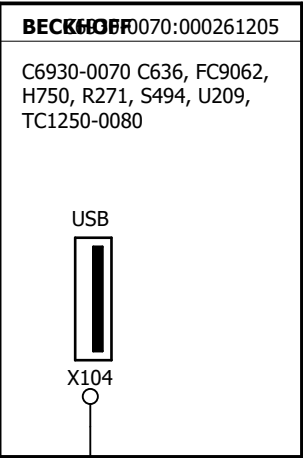


/2.8
+S1-CO1

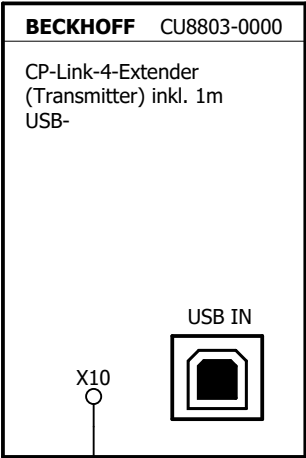


-W1-CO1-USB
4x

/1.1
+S1-A1

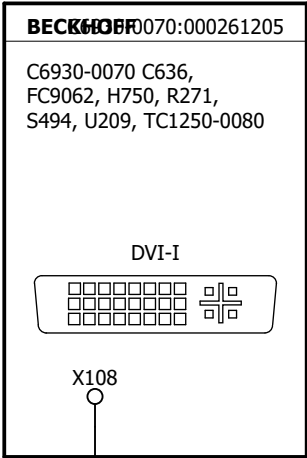


/2.9
+S1-CO1

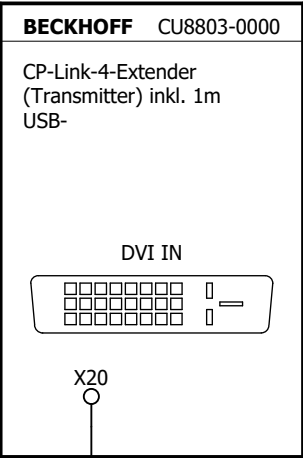


-W1-CO1-DVI
25x

/2.8
+S1-CO1

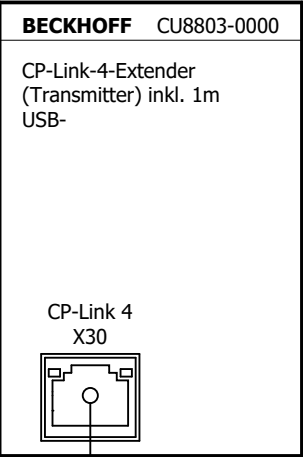

/2.1
+BP-A100

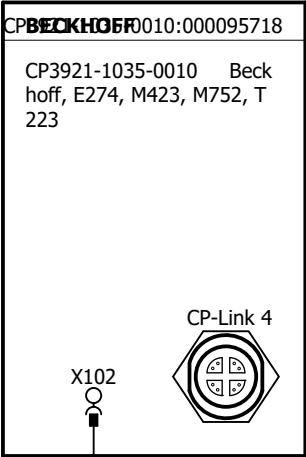


-W1-A100-CP-Link4
8x
C9900-K655


Hier brauche ich eine CP-Link Leitung von beckhoff. Die Länge kann variieren.

2.8.3 Anschlusskabel für CP39xx-0010, optional

Folgende Anschlusskabel sind verfügbar:

Zubehör	Kabel für CU880x
C9900-K667	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 3 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K652	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 5 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K653	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 10 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K654	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 20 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K655	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 30 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K656	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 40 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K657	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 50 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K658	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 60 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K659	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 70 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K660	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 80 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K661	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 90 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K662	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 100 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010
C9900-K724	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 3 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K704	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 5 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K705	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 10 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K706	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 20 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K707	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 30 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K708	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 40 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K709	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 50 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K710	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 60 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K711	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 70 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K712	RJ45-Anschlusskabel Cat.6A, 80 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control Panel CP39xx-0010, schleppkettenfähig

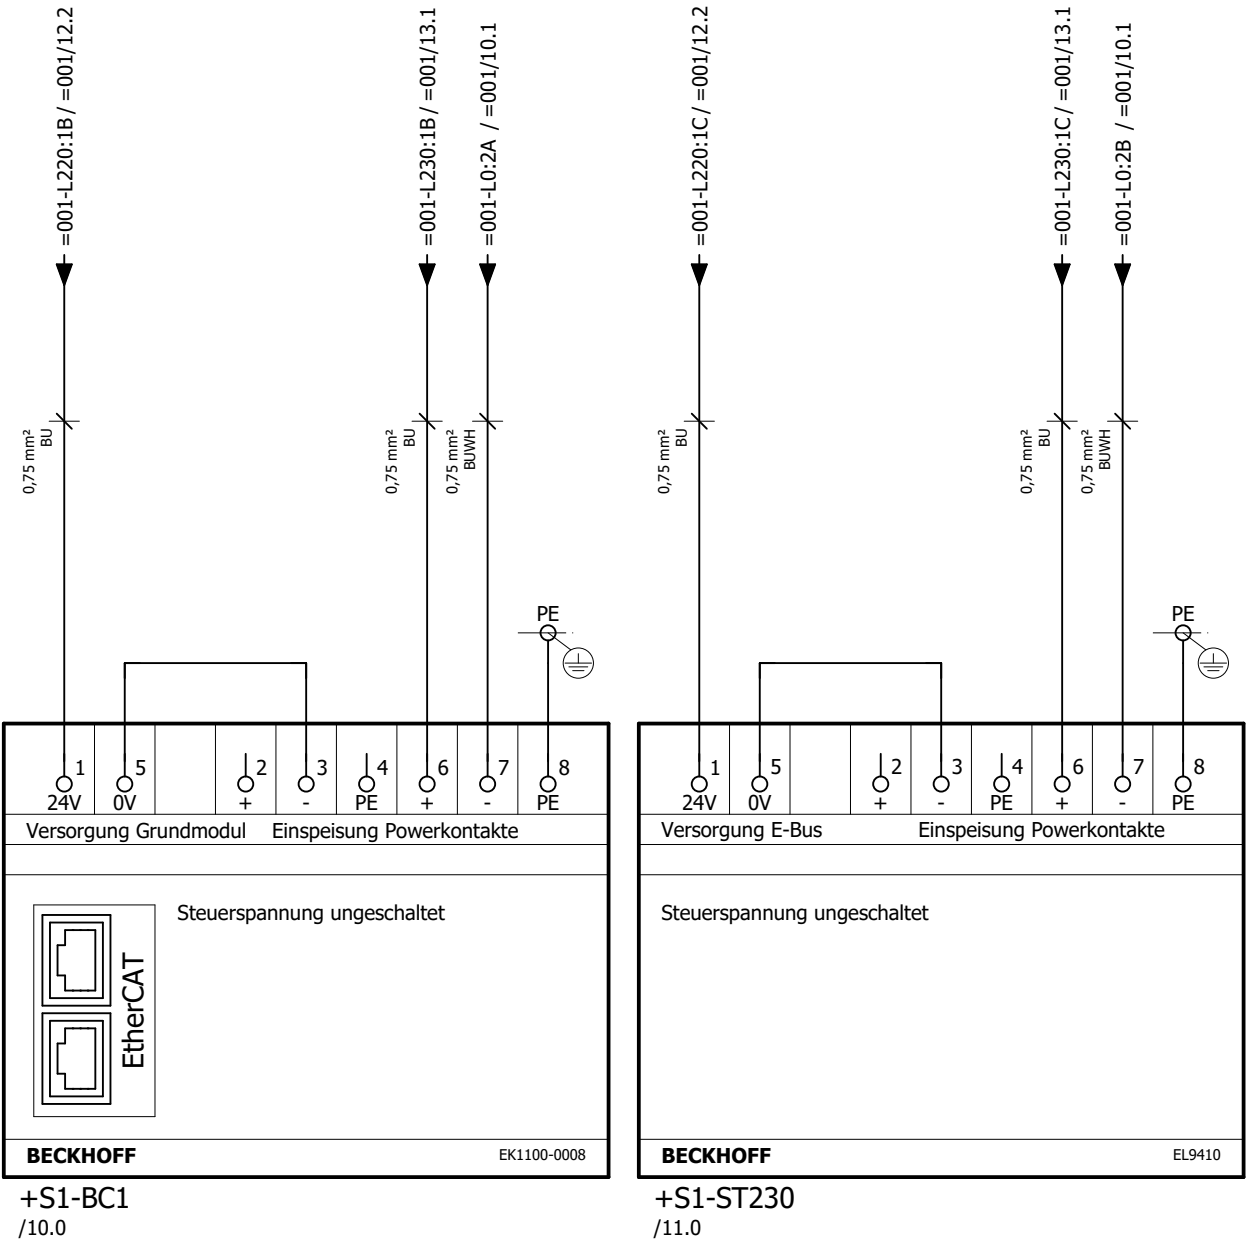

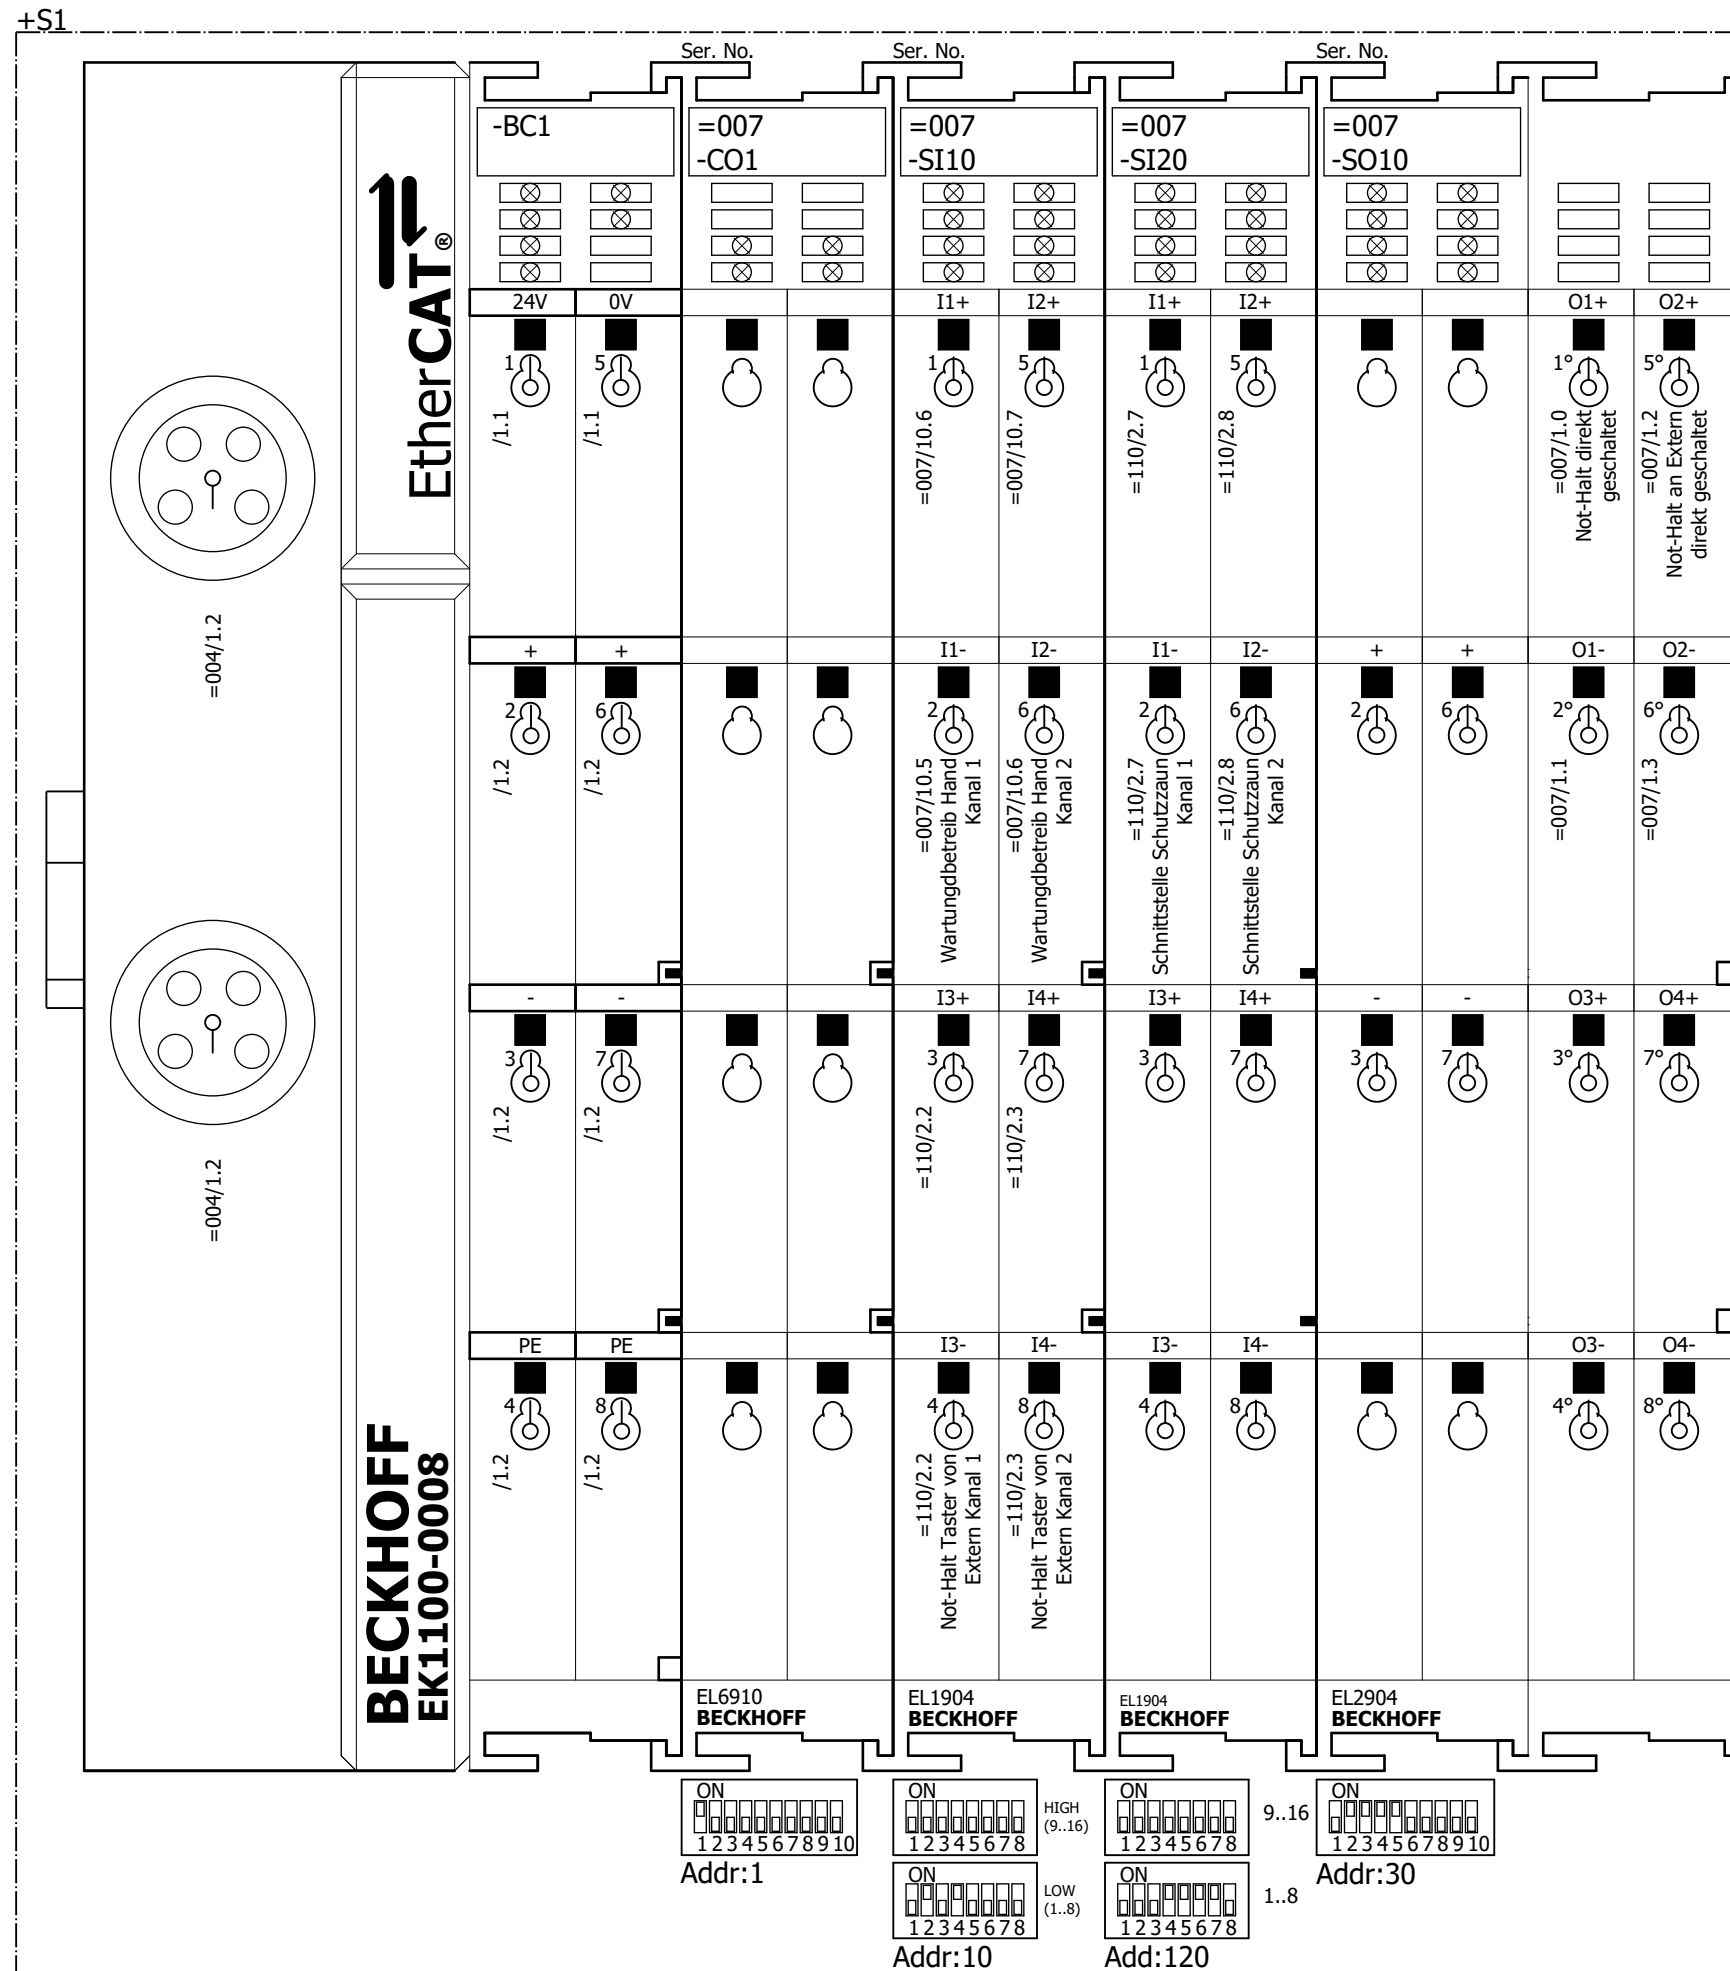





Weitere Busklemmen

+S1															
=000 -AI1		-ST230		-DI1		-DI2		-DI3		-DO1		=110 -DI1		=210 -DI2	
L1	IL1	24V	0V	I1	I2	I1	I2	I1	I2	Q1	Q2	I1	I2	I1	I2
 =000/2.2 Leistungsmessung Schaltschrank	 =000/2.3	 /1.3 Steuerspannung ungeschaltet	 /1.3	 =000/2.8 Strommessung MSS OK	 =000/4.0 Beleuchtung und Klimagerät MSS OK	 =009/3.5 Betriebsbereit	 =009/3.7 Bereit für Hauptschutz EIN	 =200/1.5 Sicherungsüberwachung Kühlsystem	 =200/2.1 Alarmkontakt Ventilator	 =009/3.7 Zwischenkreis Schnellladung	 =009/5.2 Impulsfreiege Regler 1-4	 =110/3.4 Signal Stop OT von Extern Haspel in Automatik =110/3.5	 Signal Stop OT von Extern Haspel bereit	 =210/1.1 Schmierung Füllstand OK	 =210/1.2 Schmierung Füllstand leer
L2	IL2	+	+	I3	I4	I3	I4	I3	I4	Q3	Q4	+	+	+	+
 =000/2.2	 =000/2.3	 /1.4	 /1.4	 =000/14.7 Schaltschranktüren geschlossen	 =000/14.1 Klimagerät Betriebsbereit	 =009/10.8 Motorschutzschalter Servoregler OK	 =110/1.5 Sicherungsüberwachung Externe Peripherie	 =200/2.4 Füllstand 110mm	 =200/2.5 Füllstand 95mm	 =200/1.7 Netzschutz Kühlpumpe Ein	 =200/1.8 Netzschutz Umwälzpumpe Ein	 =110/3.4	 =110/3.5	 =210/1.1	
L3	IL3	-	-	I5	I6	I5	I6	I5	I6	Q5	Q6	+	+	-	-
 =000/2.2	 =000/2.3	 /1.4	 /1.4	 =001/20.8 230V Steuerspannung MSS OK	 =001/1.8 Sicherungsüberwachung Steuerspannung F10	 =240/1.4 Sicherungsüberwachung Transportband	 =250/4.1 Sicherungsüberwachung Steckdosen	 =001/30.0 Netzteil 48V Steuerspannung OK	 =001/30.7 Motorschutzschalter 48V Versorgung	 =250/4.2 Schalten der Steckdose XS1 400V	 =250/4.3 Schalten der Steckdose XS4 230V	 =110/3.6	 =110/3.7	 =210/1.1	
N	N	PE	PE	I7	I8	I7	I8	I7	I8	Q7	Q8	I3	I4	I3	I4
 =000/2.2	 =000/2.3	 /1.4	 /1.4	 =001/2.8 Sicherungsüberwachung Steuerspannung F11	 =000/1.8 Überspannungsschutz OK	 =007/1.7 Rückführkreis Not-Halt direkt geschaltet	 =007/1.8 Rückführkreis Not-Halt an Extern direkt geschaltet	 =001/30.8 Sicherungsüberwachung 48V	 =270/5.1 Druckluftüberwachung Wartungseinheit	 =240/1.7 Netzschutz Transportband		 =110/3.6 Reserve	 =110/3.7 Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK	 =110/3.6	
EL3443 BECKHOFF		EL9410 BECKHOFF		EL1018 BECKHOFF		EL1018 BECKHOFF		EL1018 BECKHOFF		EL2008 BECKHOFF		EL1014 BECKHOFF		EL1114 BECKHOFF	

Weitere Busklemmen

+S1

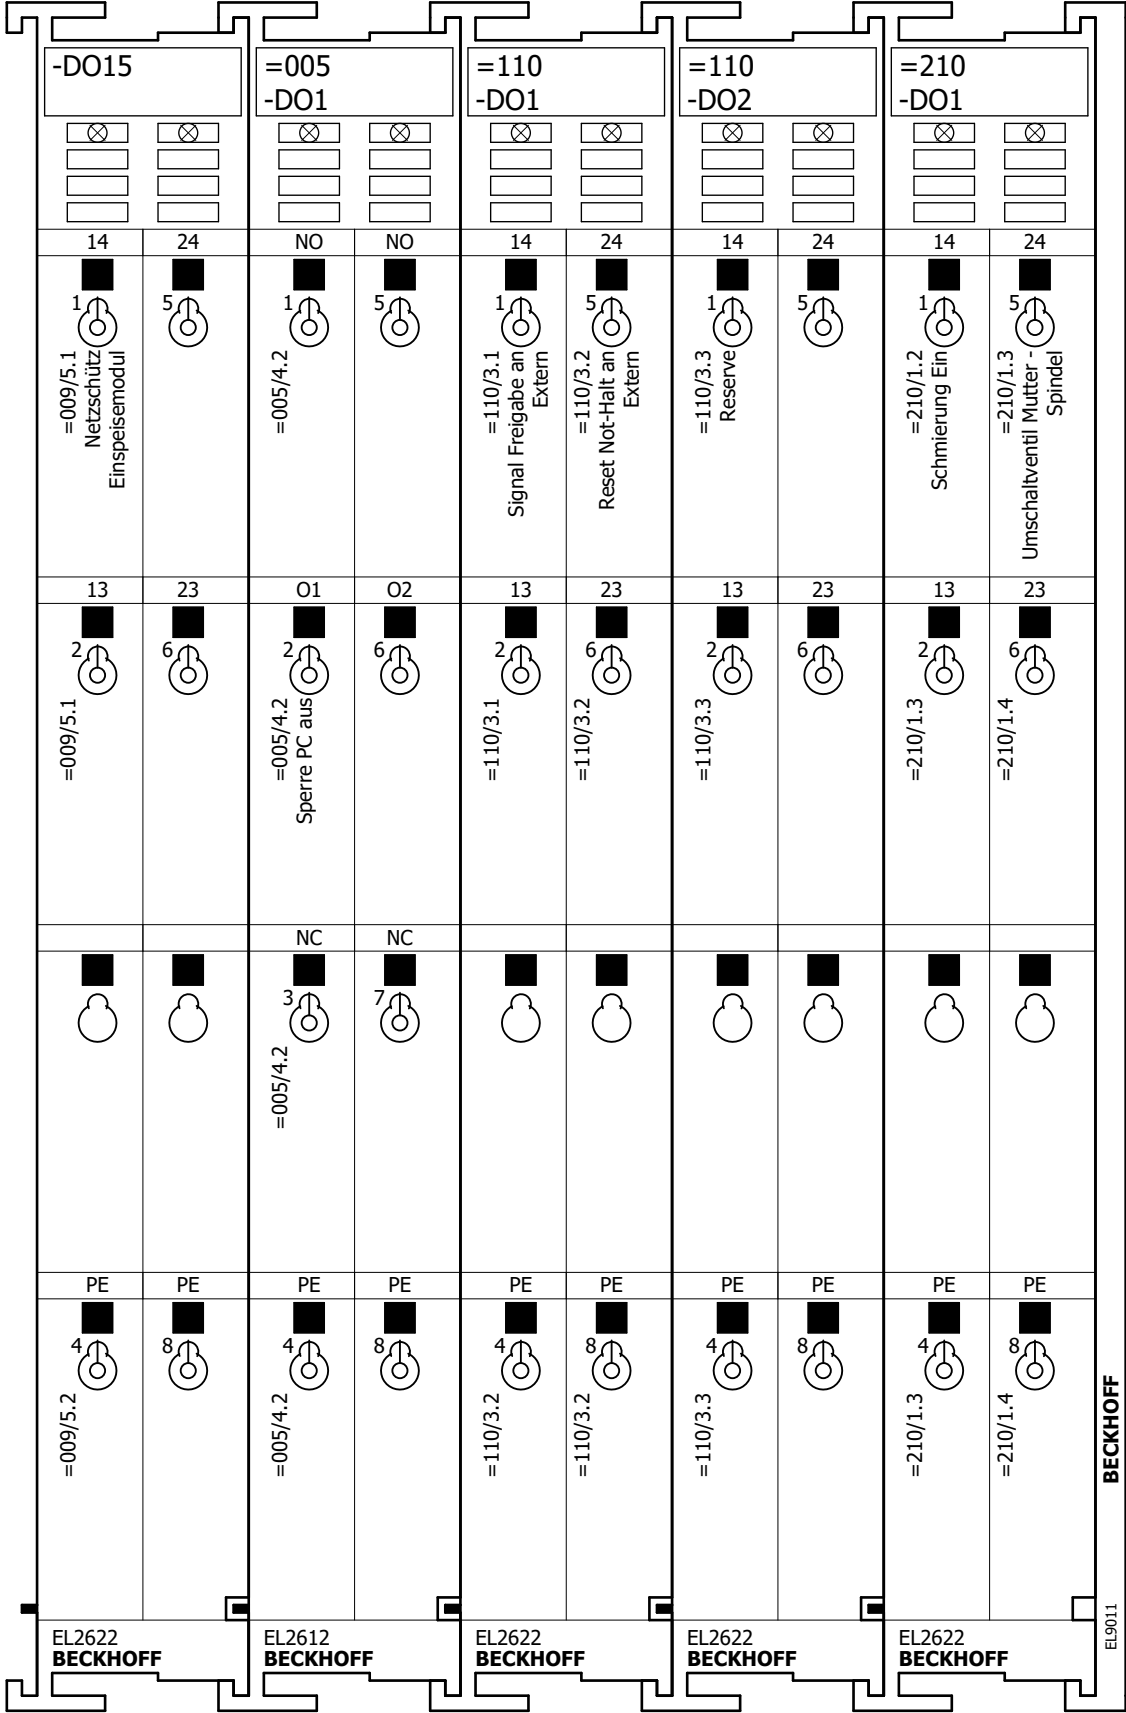

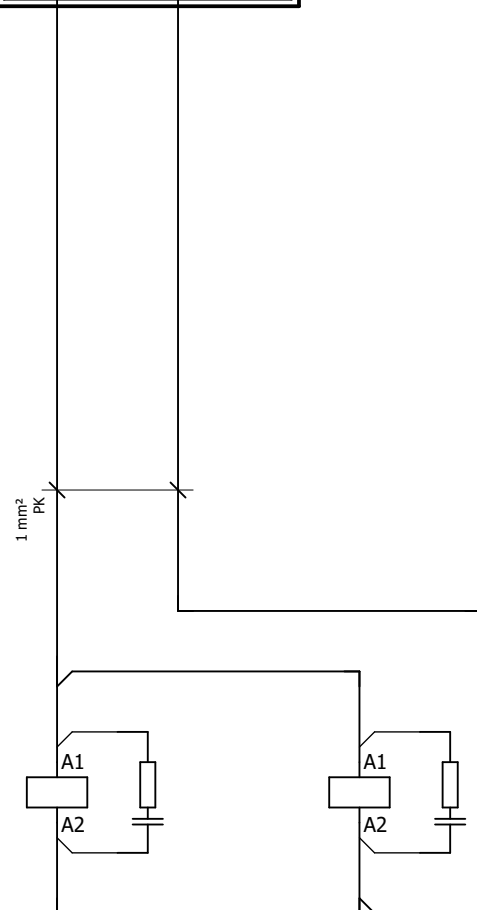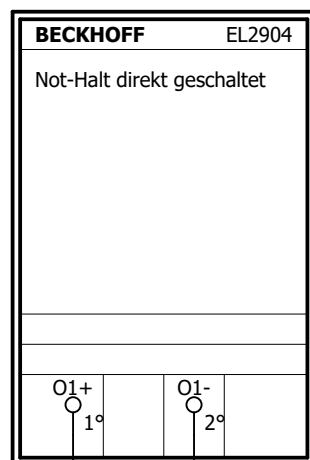

+S1
-K1.1

SIE.3RT2016-2BB42
SIE.3RH2911-2FA40

1  2 =001/15.1
3  4 =001/15.5
5  6
21  22 /1.7
33  34
43  44
53  54
63  64

+S1
-K1.2

SIE.3RT2016-2BB42
SIE.3RH2911-2FA40

2  1 =001/15.1
4  3 =001/15.5

5  6




22  21 /1.7

33  34

43  44

53  54

63  64

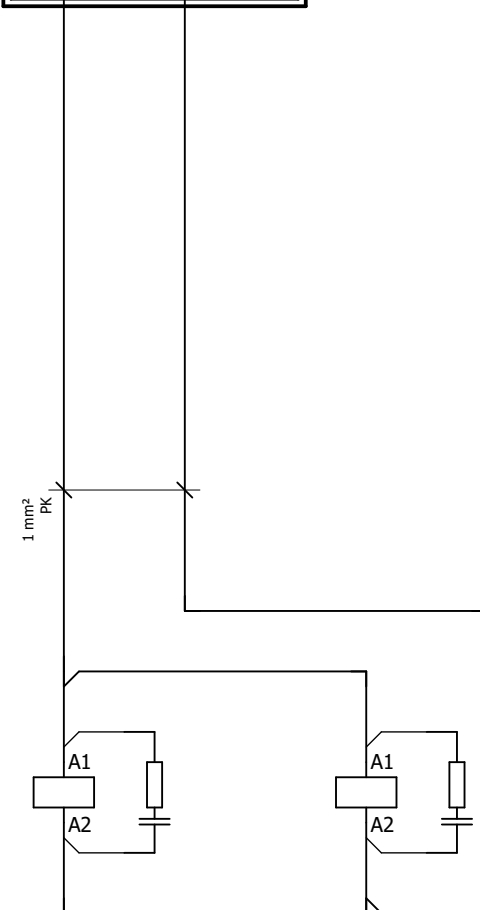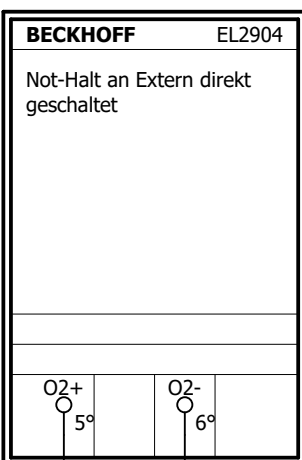

+S1
-K1.3



SIE.3RT2016-2BB42

1 2 =110/2.4
3 4 =110/2.5
5 6
21 22 /1.8

+S1
-K1.4


SIE.3RT2016-2BB42


2 1 =110/2.4
4 3 =110/2.5
5 6
22 21 /1.8

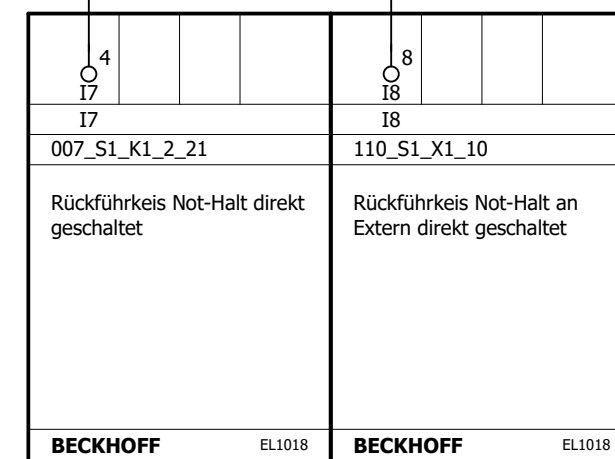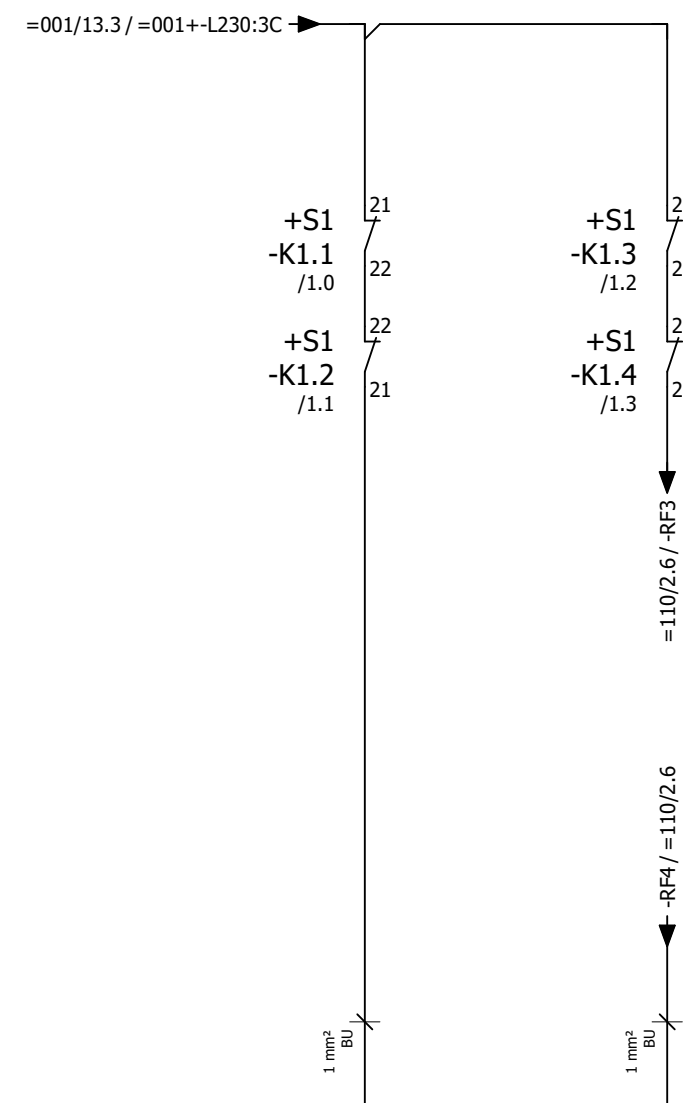

$$=006+S1-DI2$$


$$=006/11.2$$
$$=006+S1-DI2$$

$$=006/11.2$$

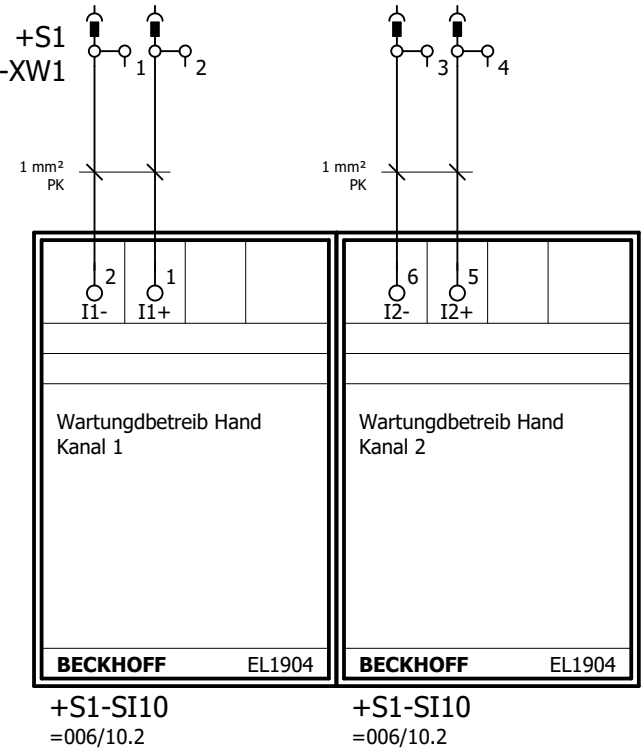


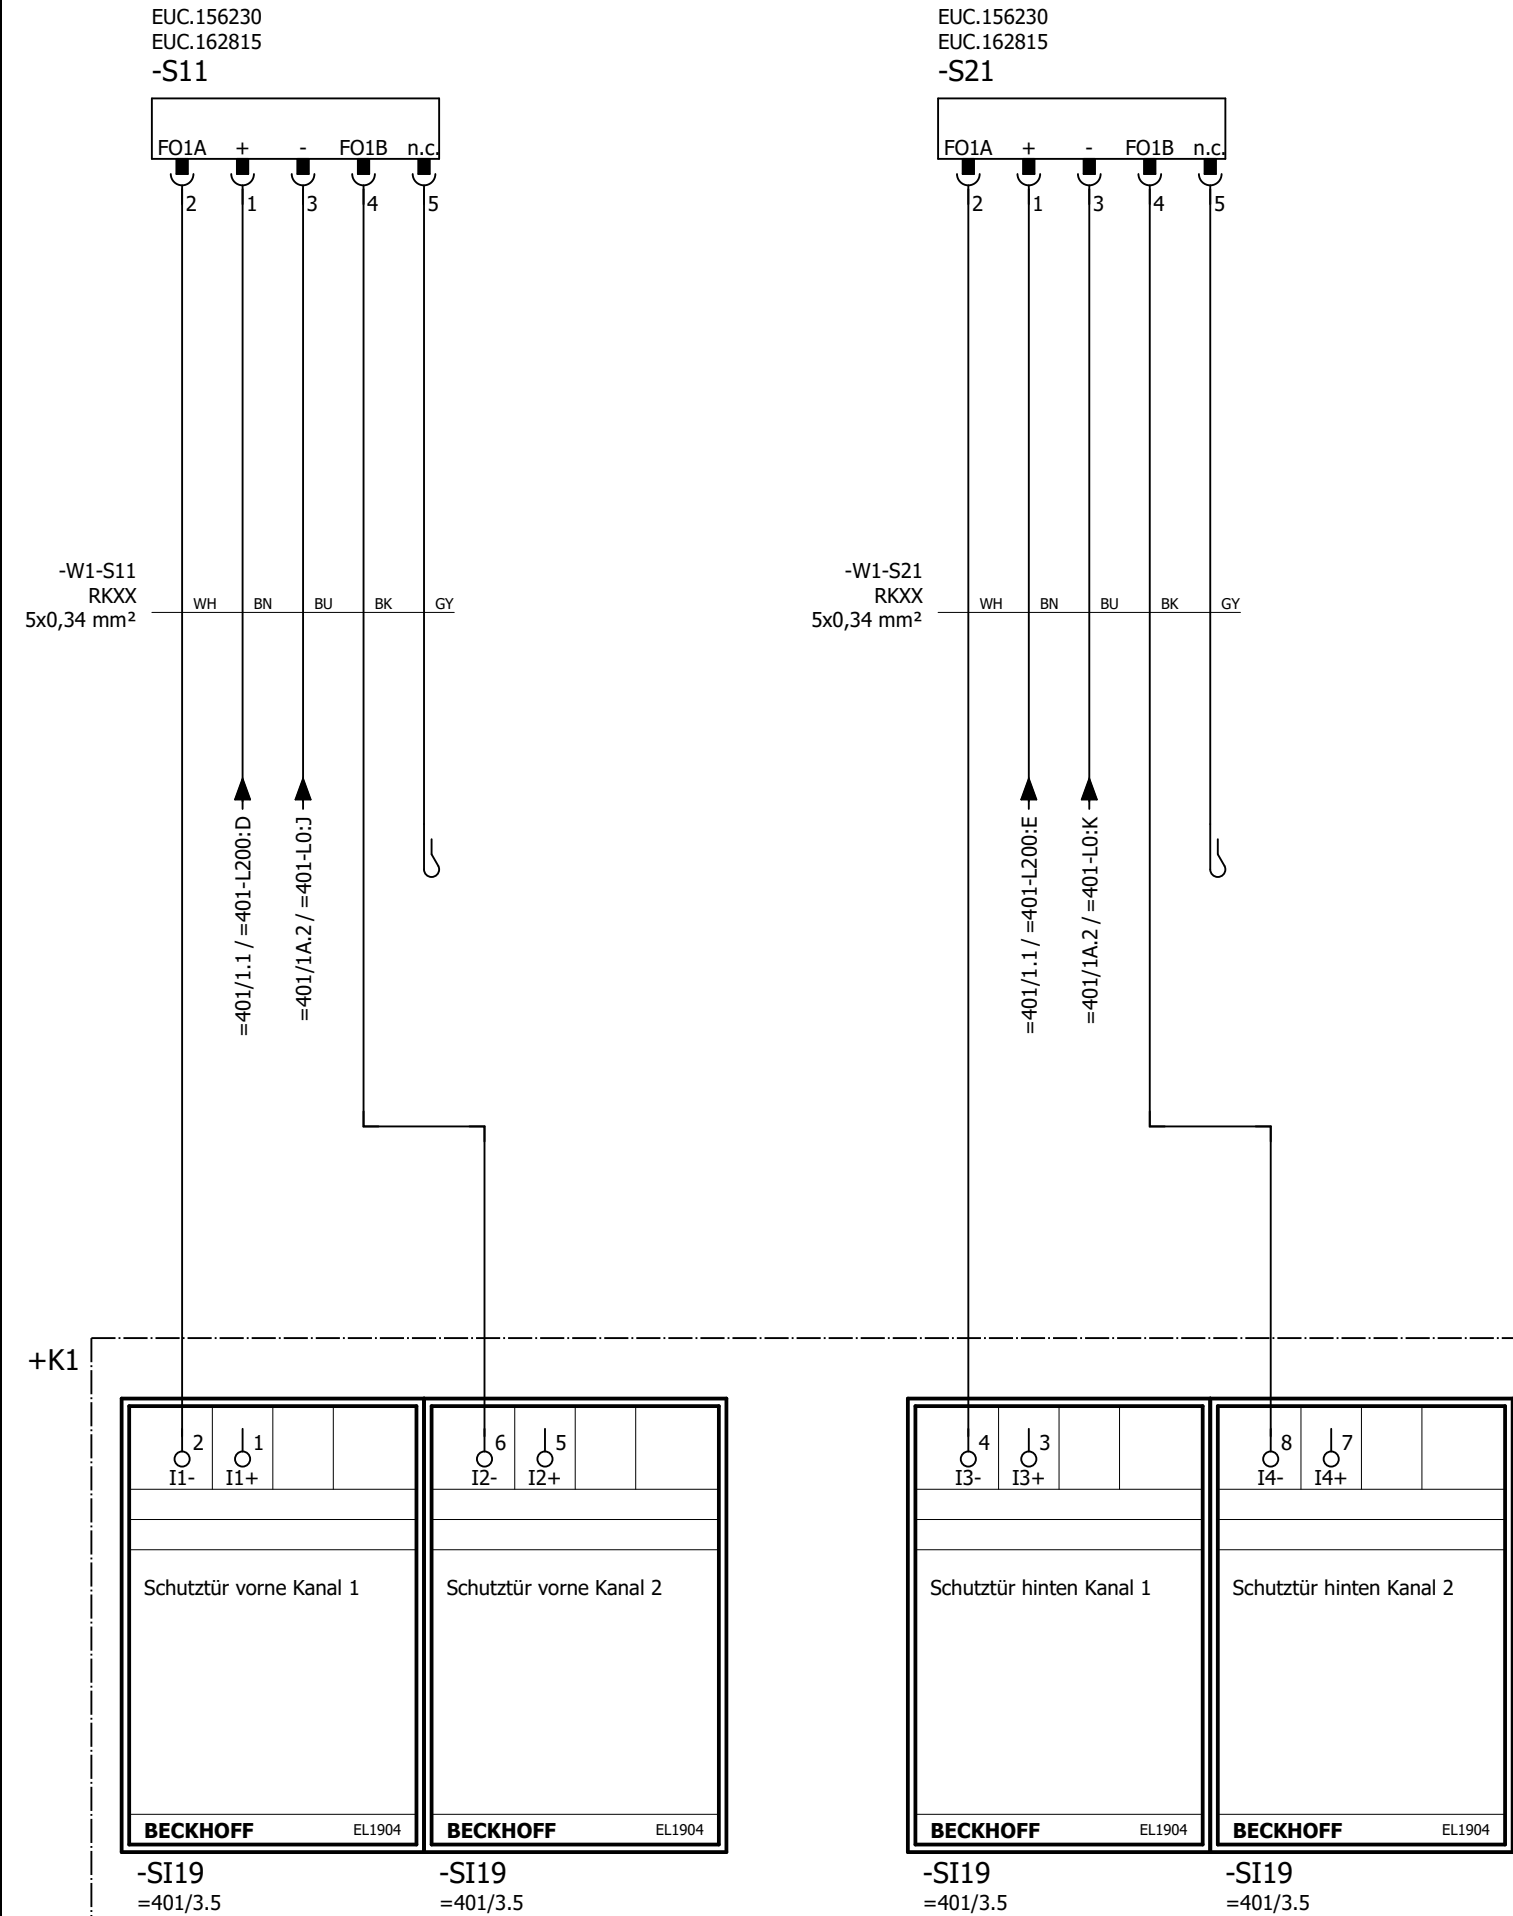

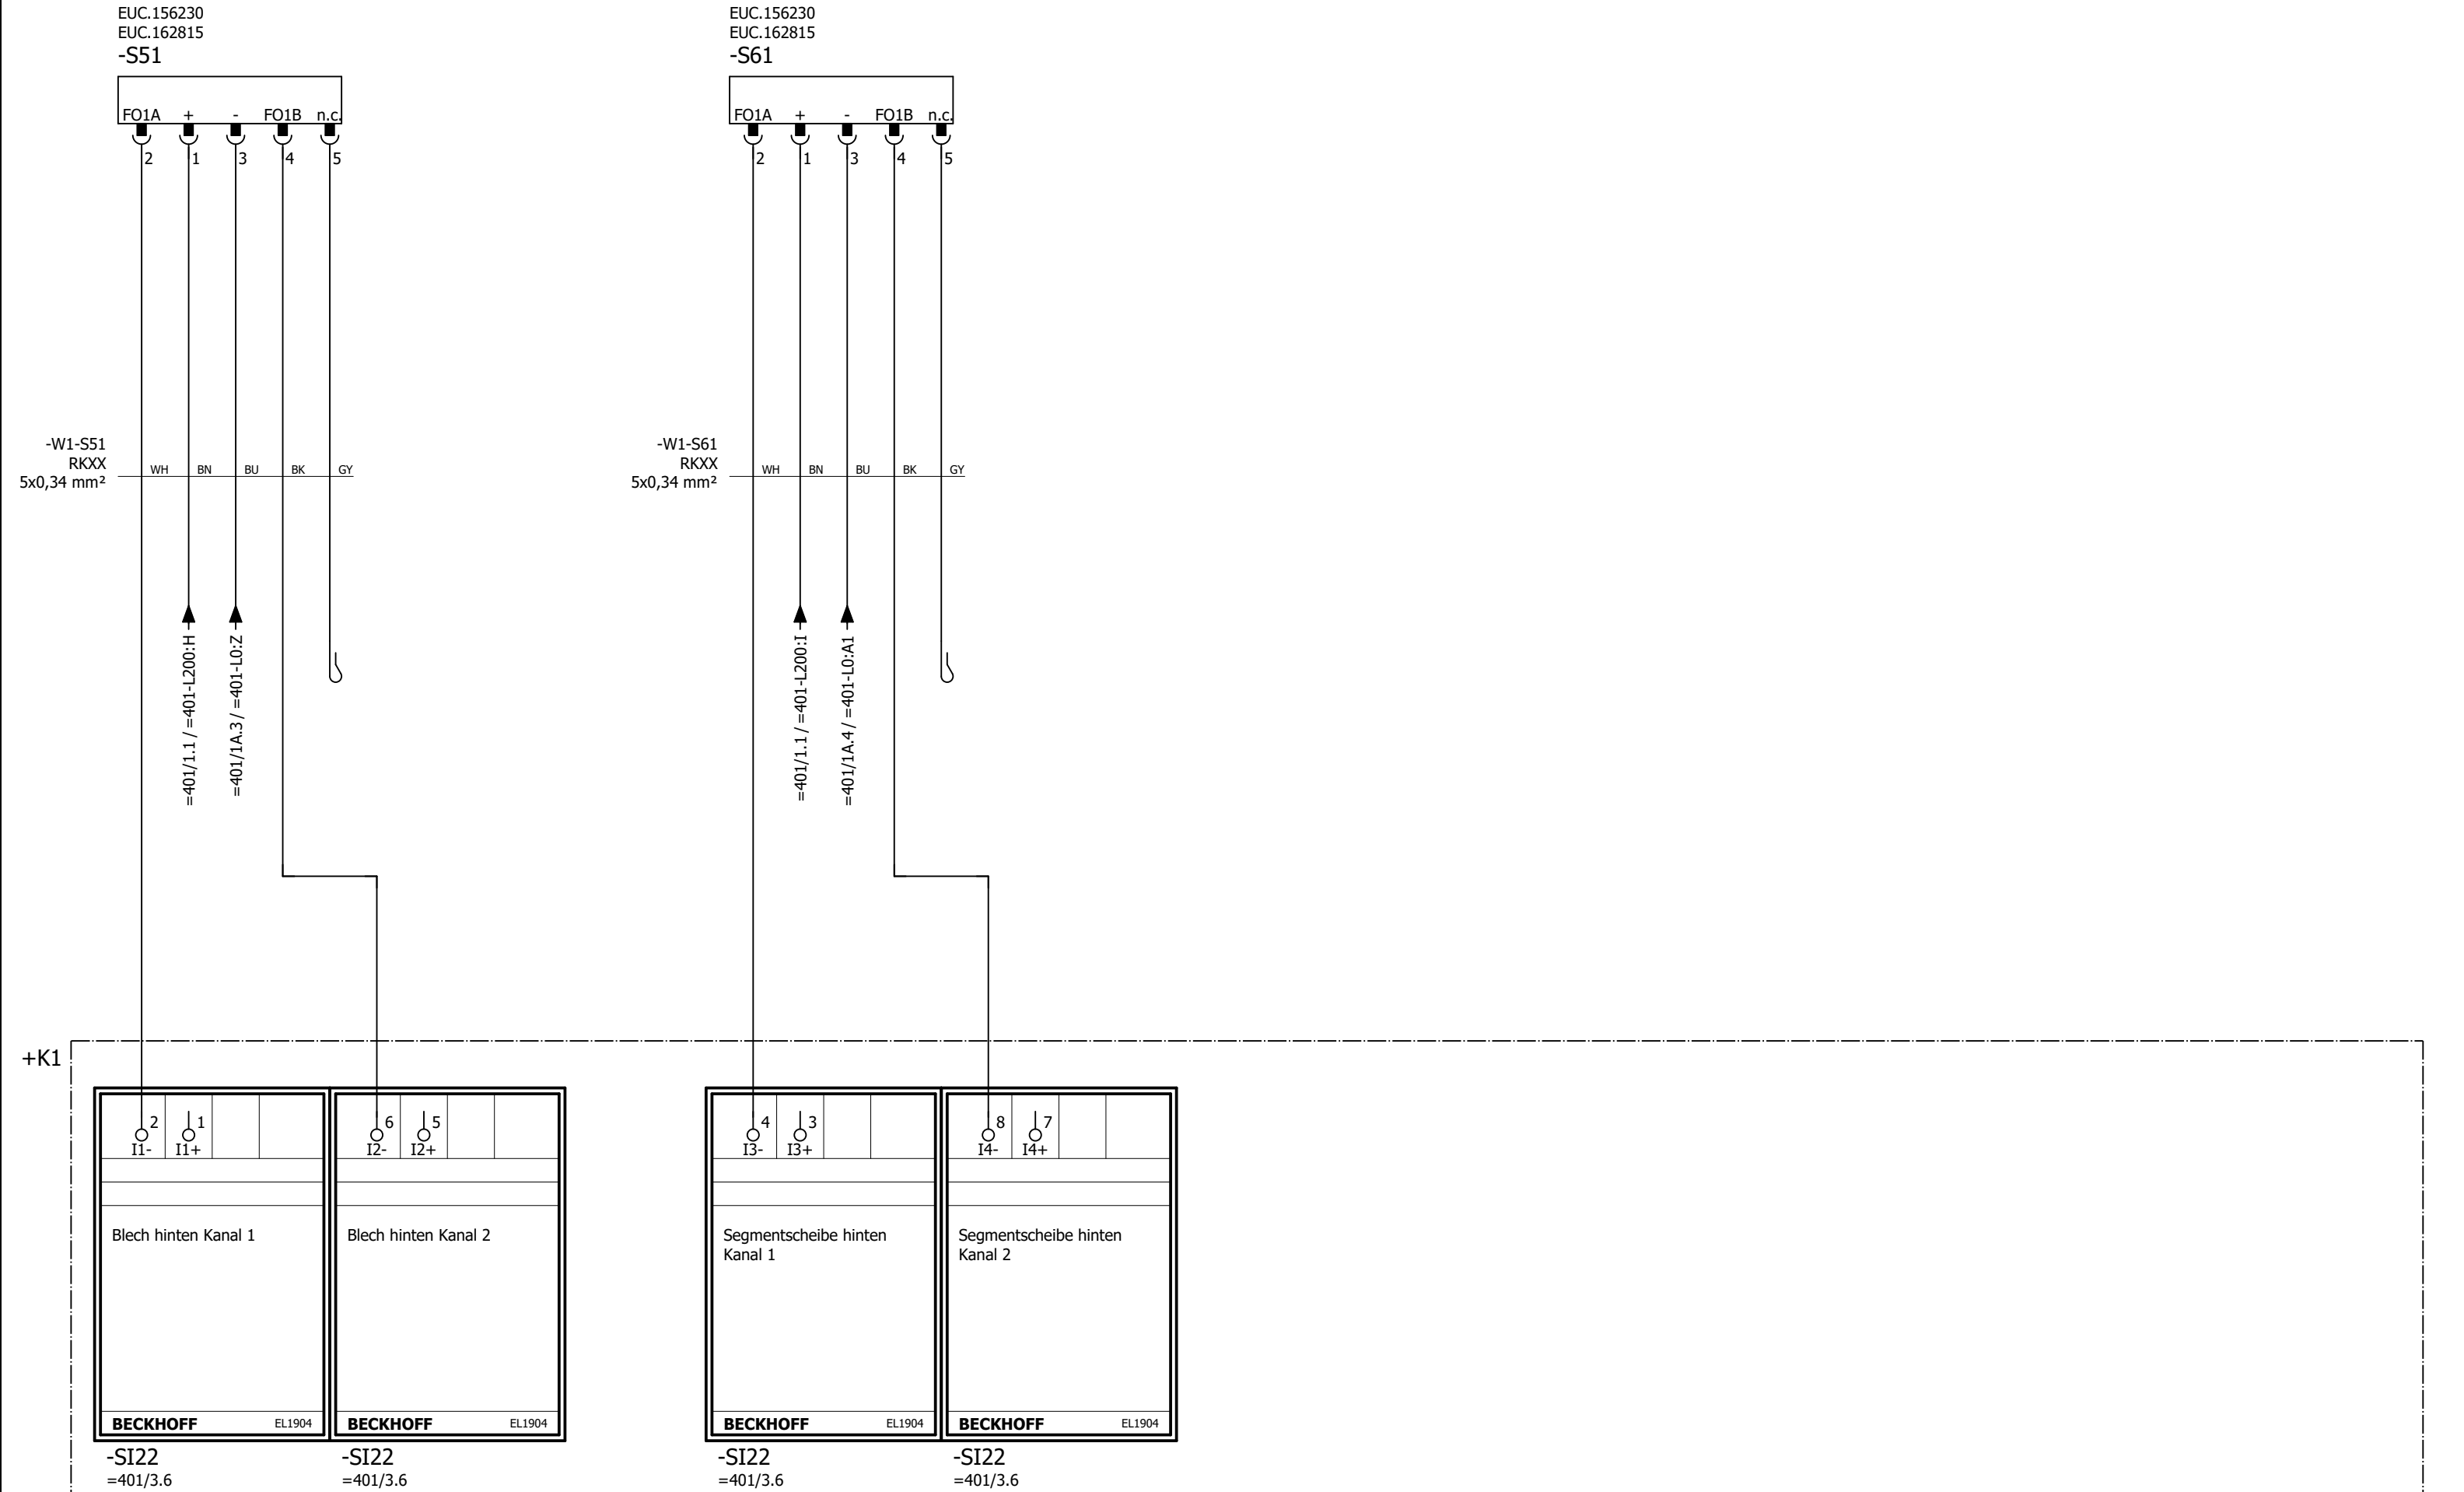

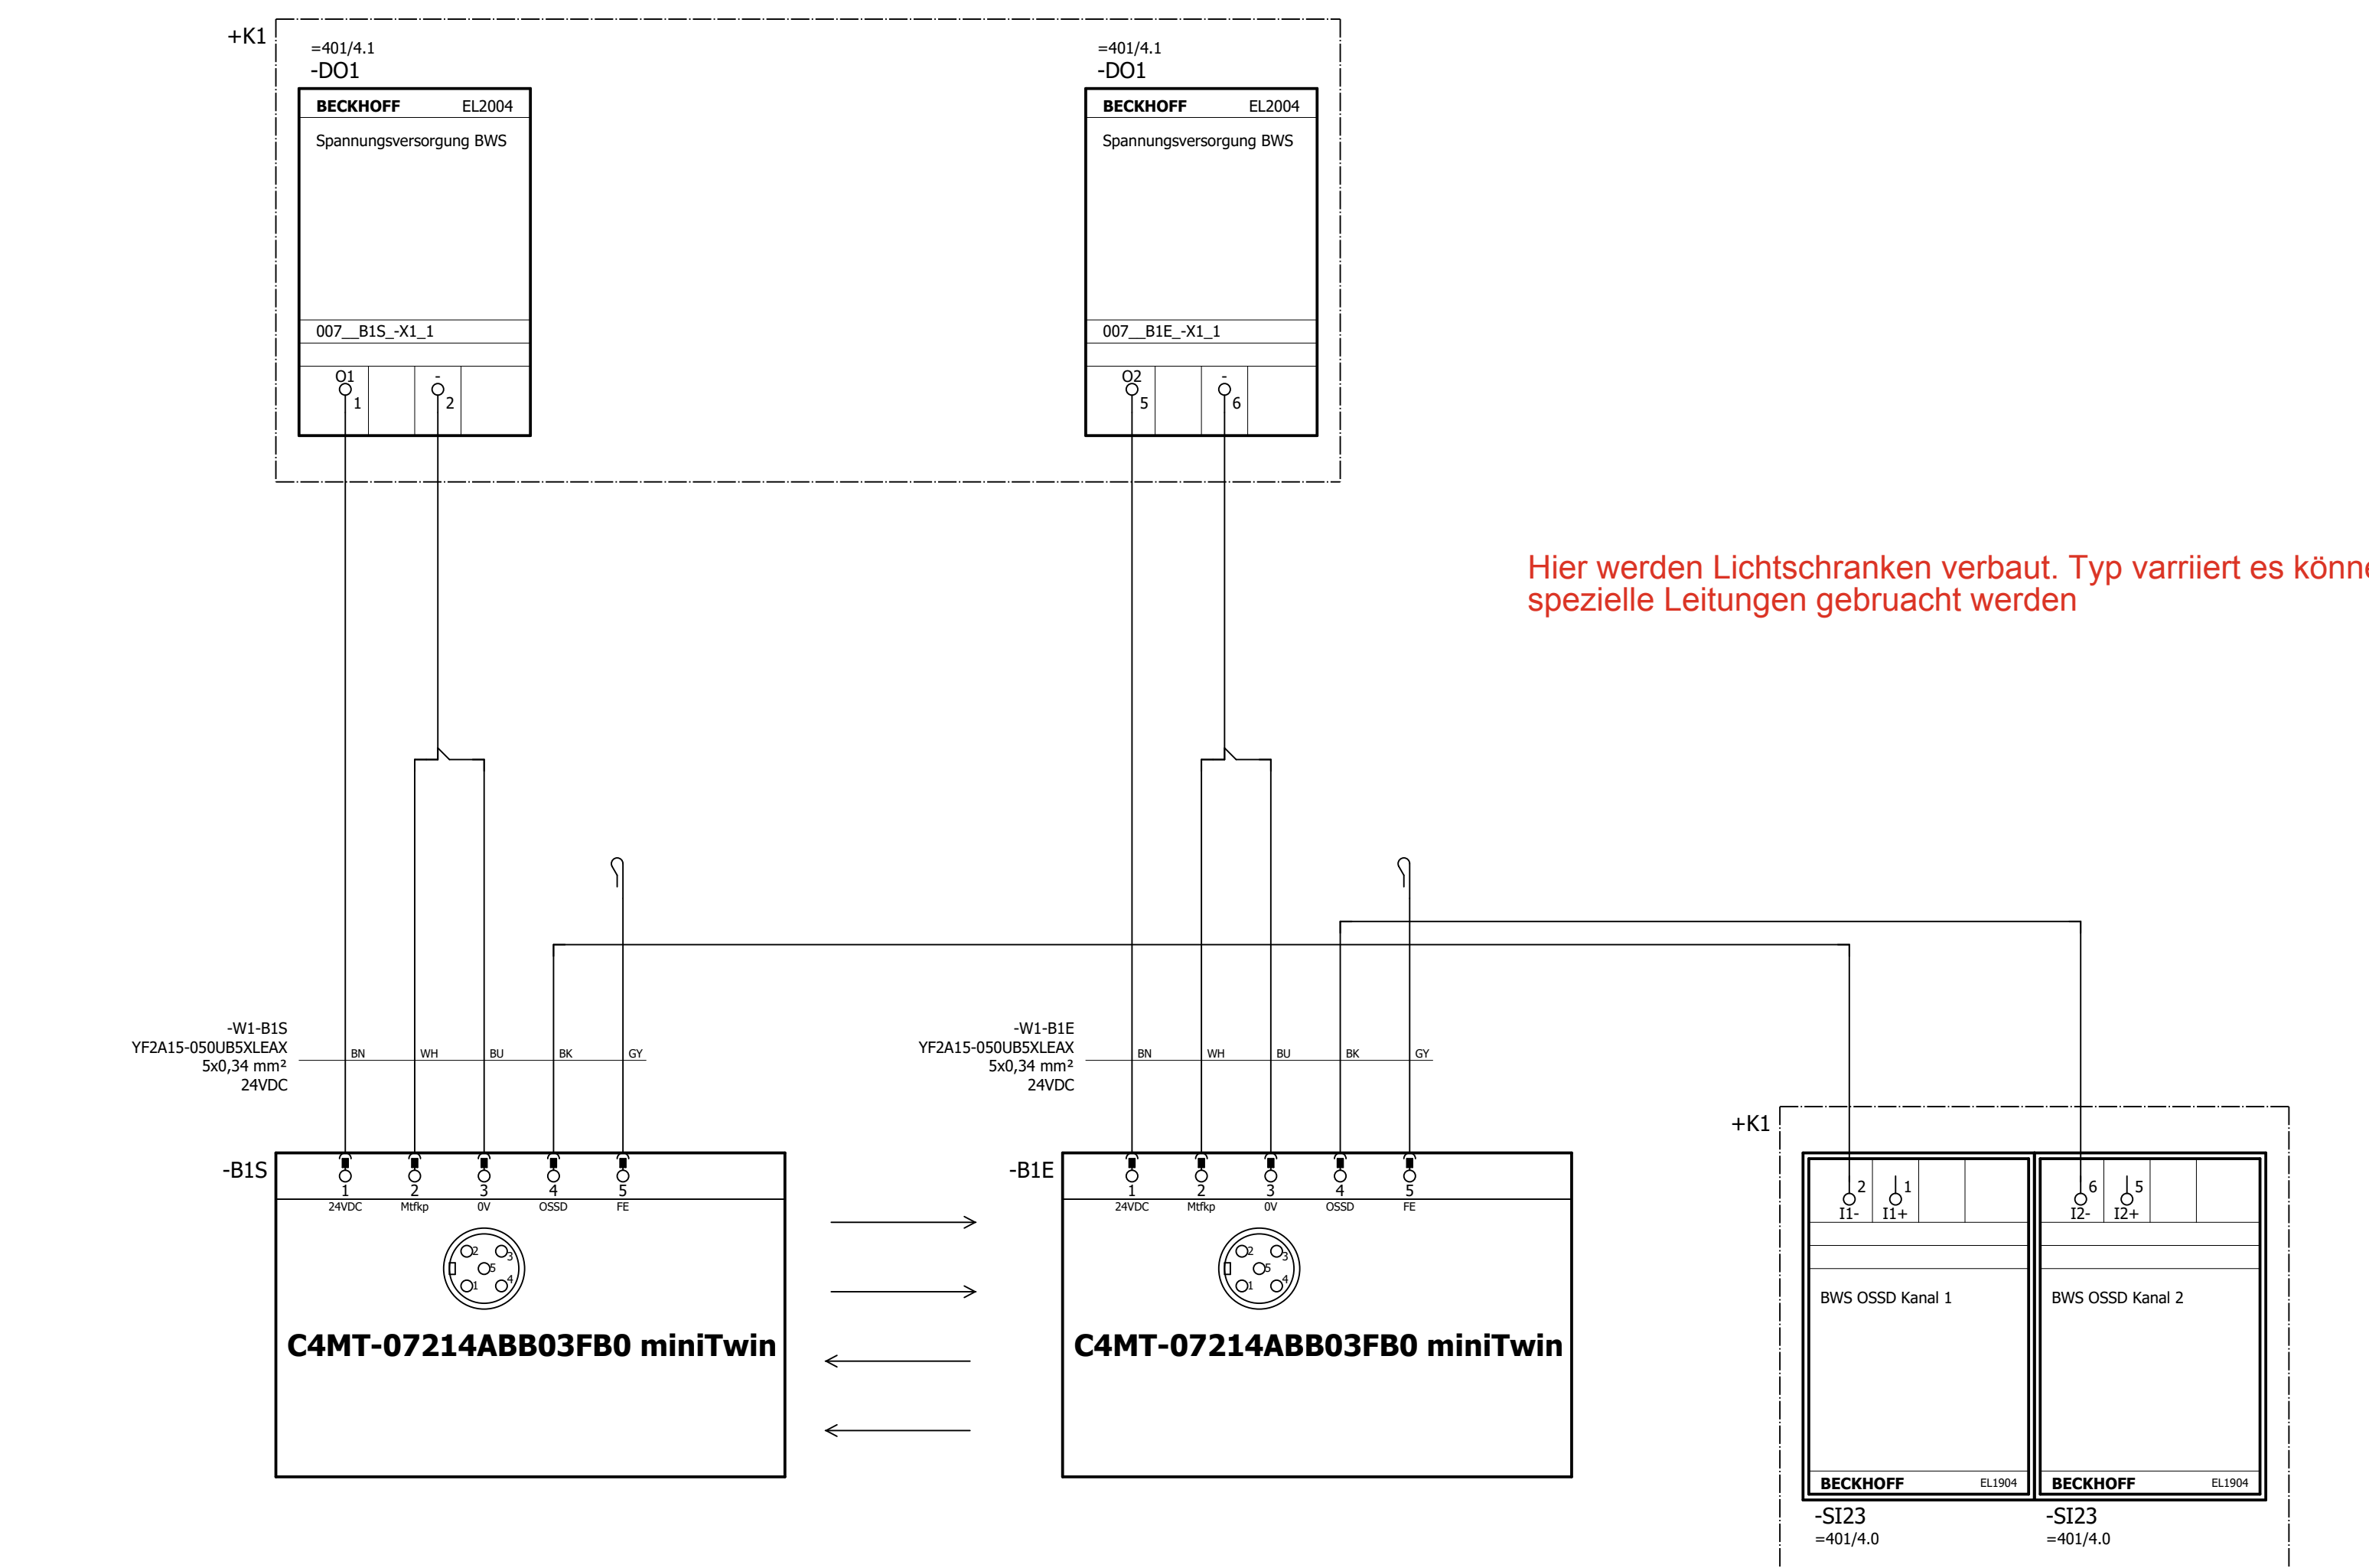


606.1600.006
Fußschalter Typ F1 UN
-B1_F

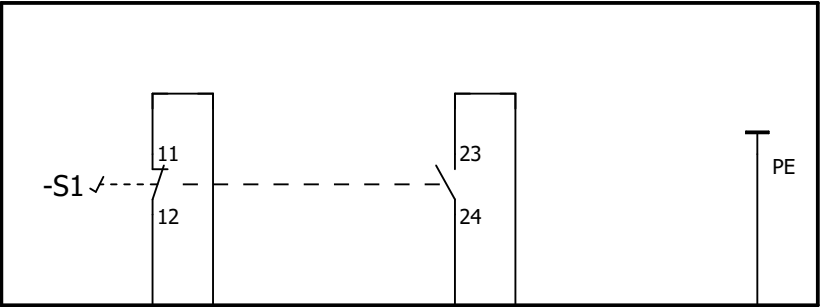

-W1-B1_F
ÖLFLEX
5x1 mm²
24VDC


1 2 3 4 GNYE

Hier wird ein Fusßschalter verbaut mit einer Oelflex Leitung

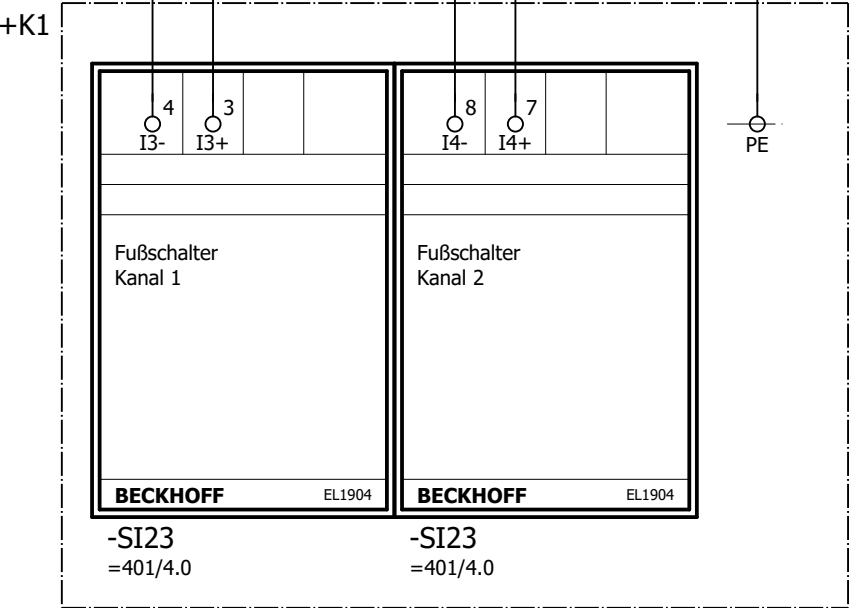

3SU1803-3NB00-1AE1
Zweihand Bedienpult Kunststoff f. Befehlsgeräte
-BP1_ZW

Hier wird ein Zweihand Bedienpult verbaut mit einer Oelflex Leitung

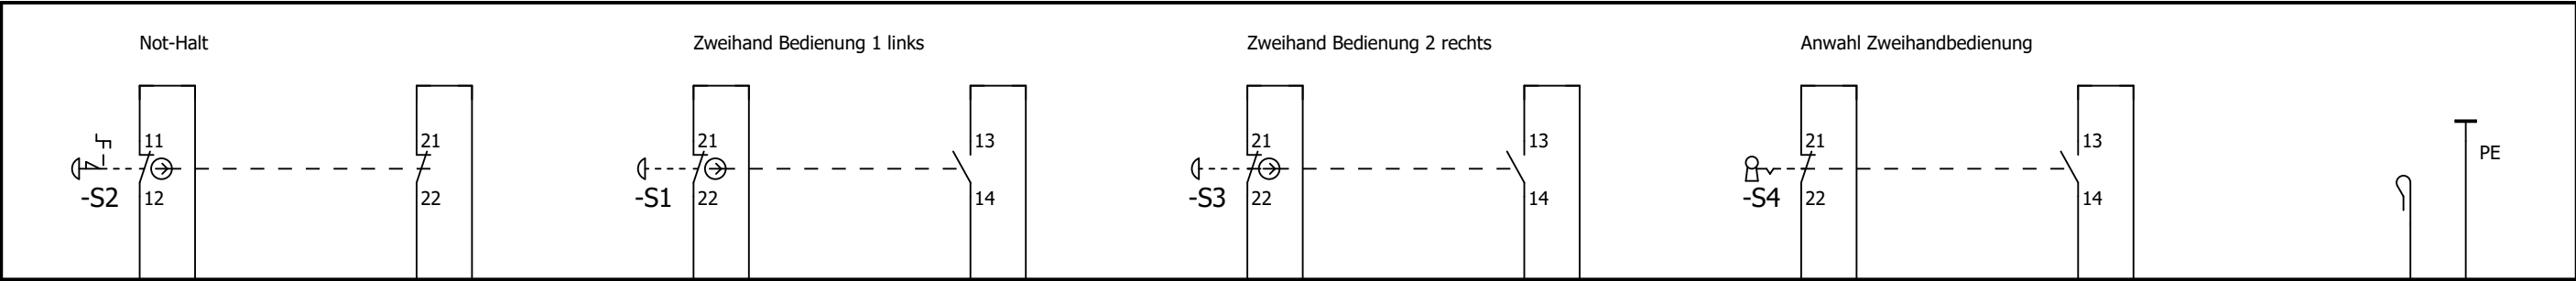

-W1-BP1_ZW
ÖLFLEX
18x1 mm²
24VDC

12

34

56

78

910


1112

1314

1516


17


GNYE

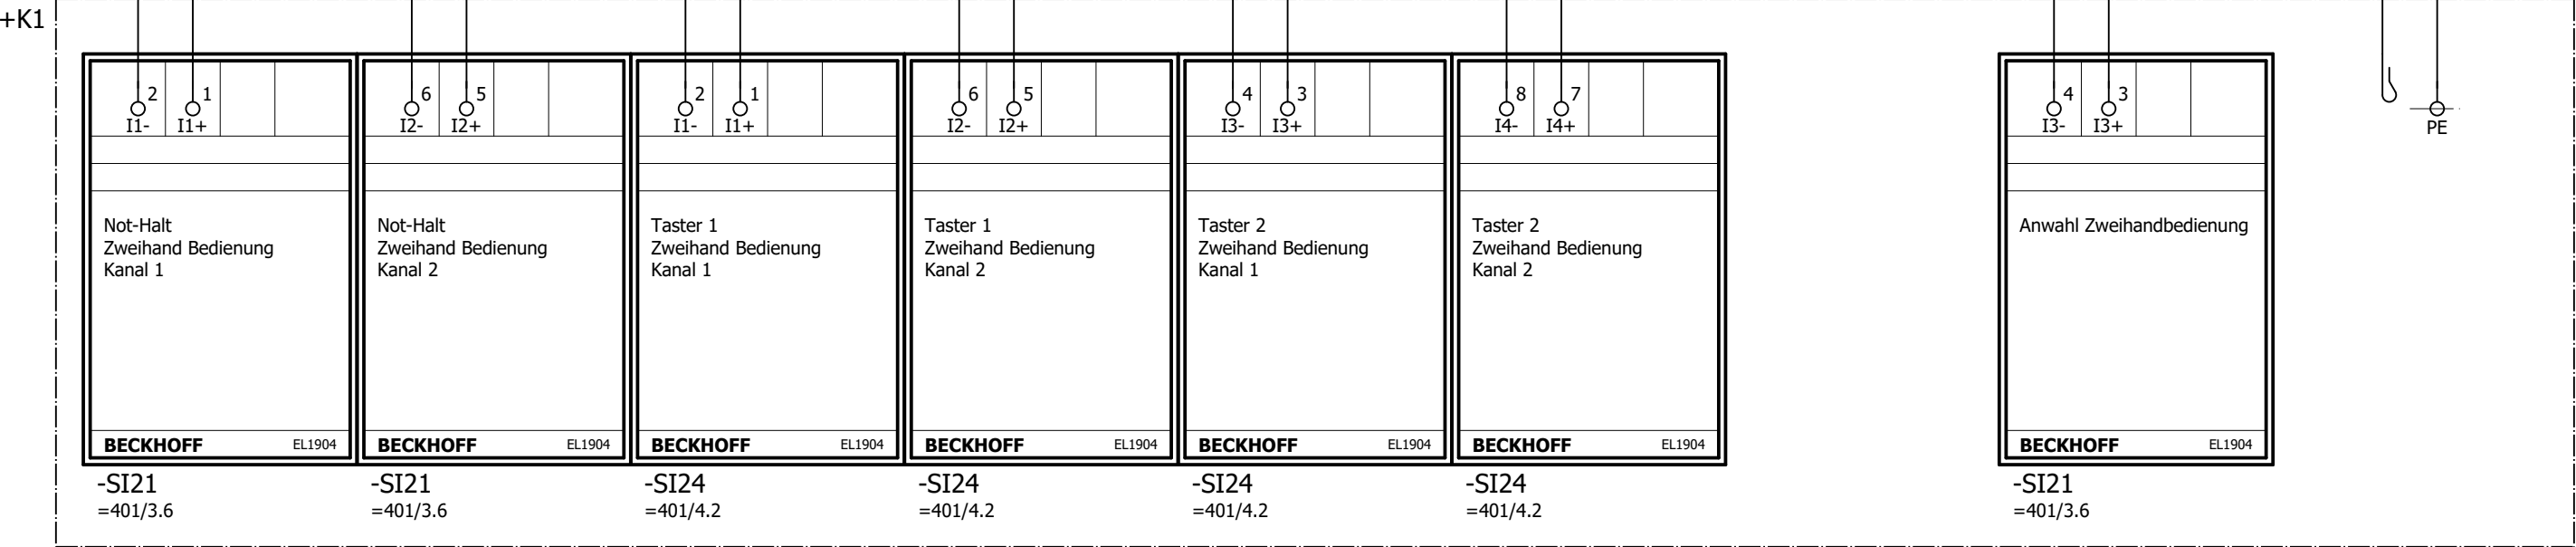







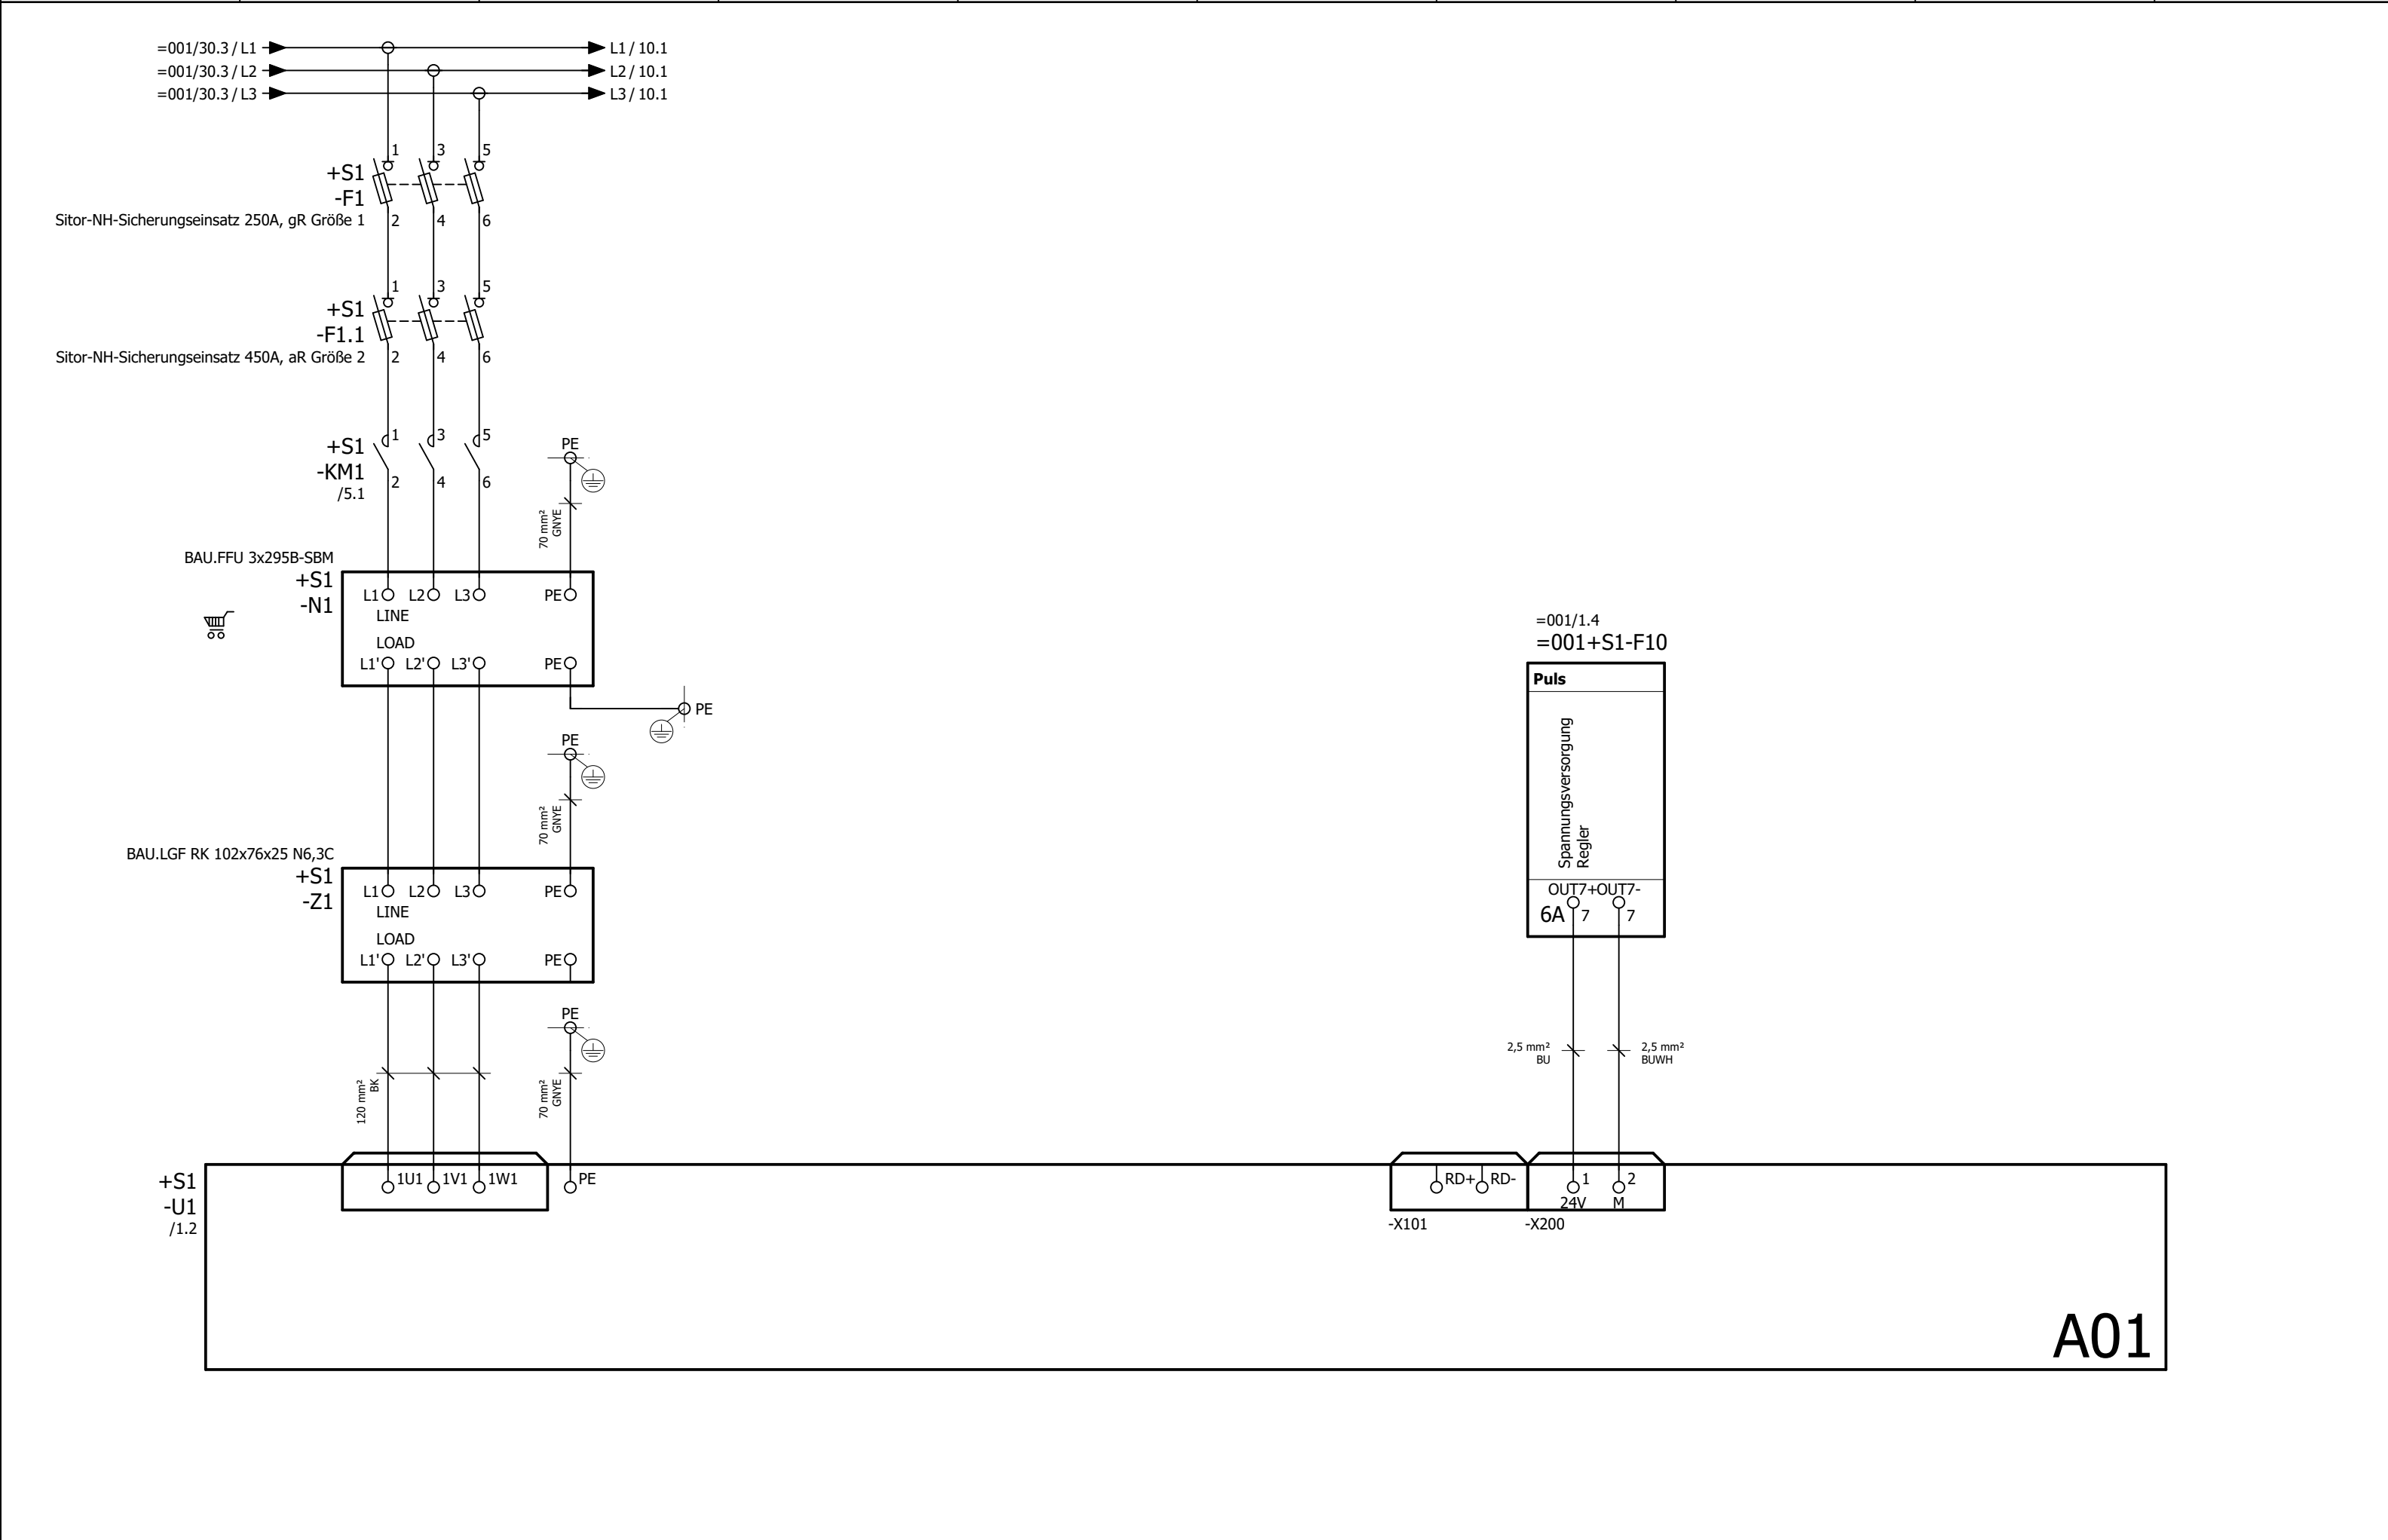


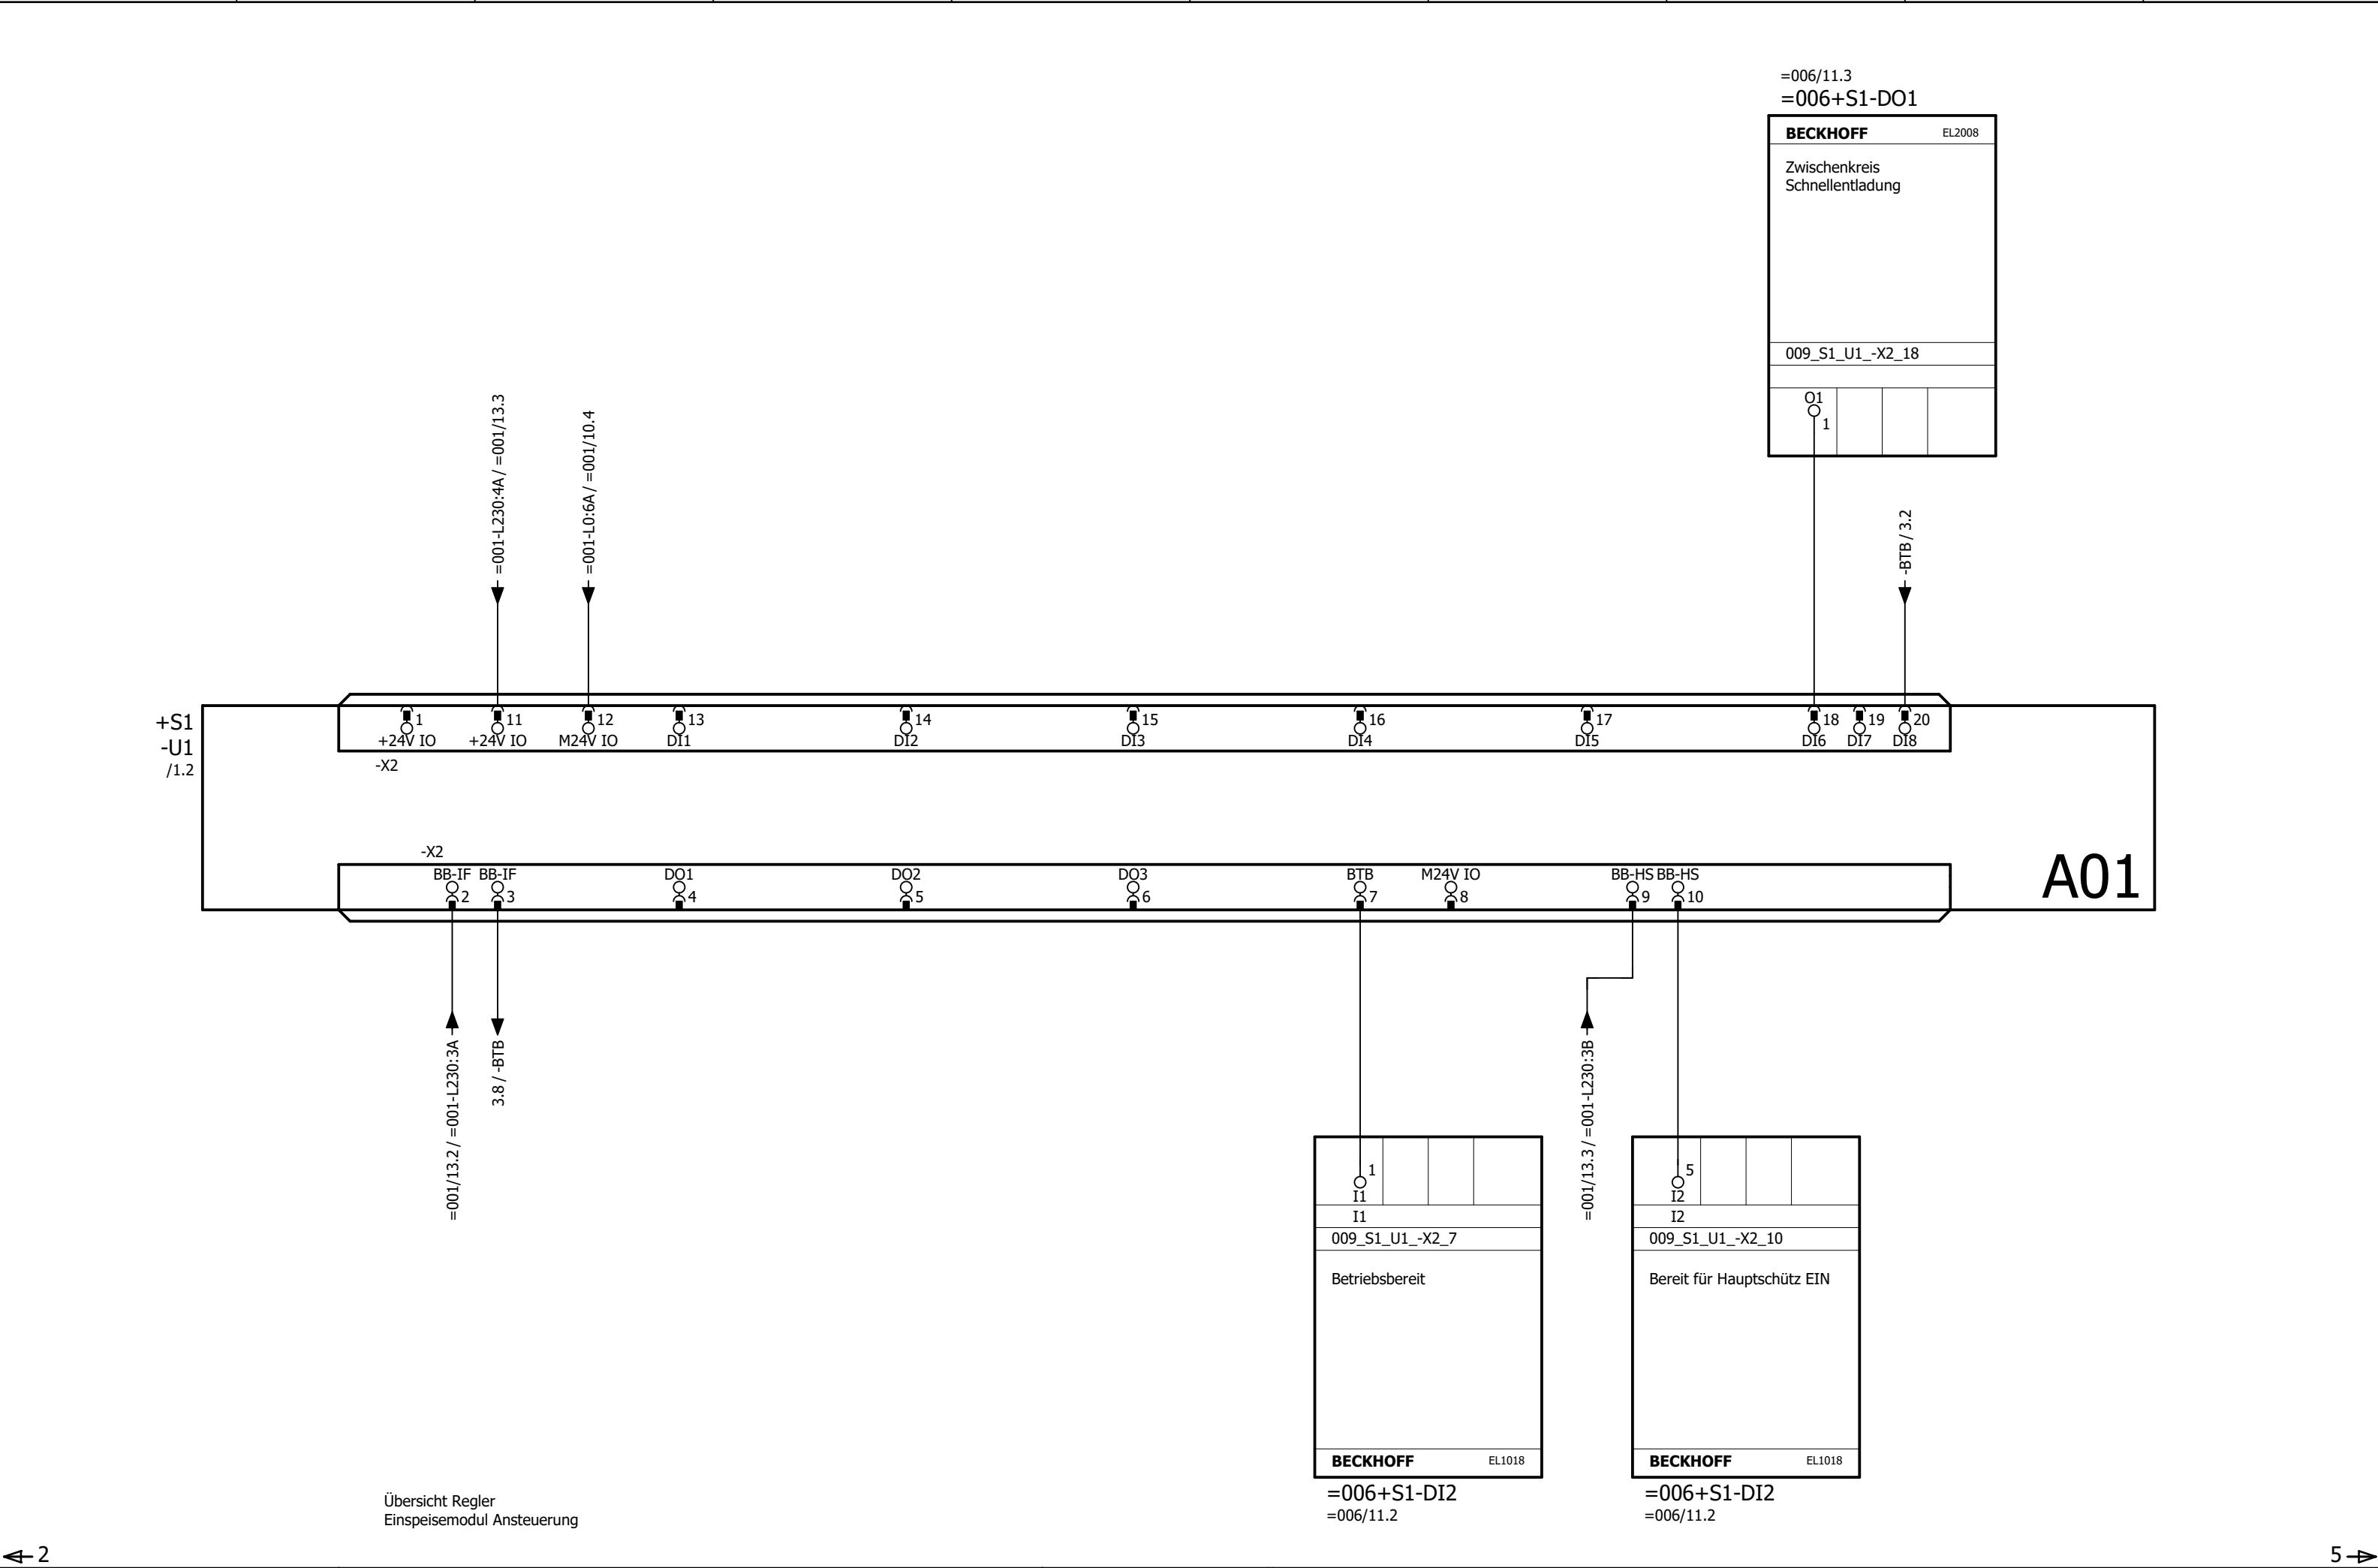


Übersicht Regler
Einspeisemodul Ansteuerung

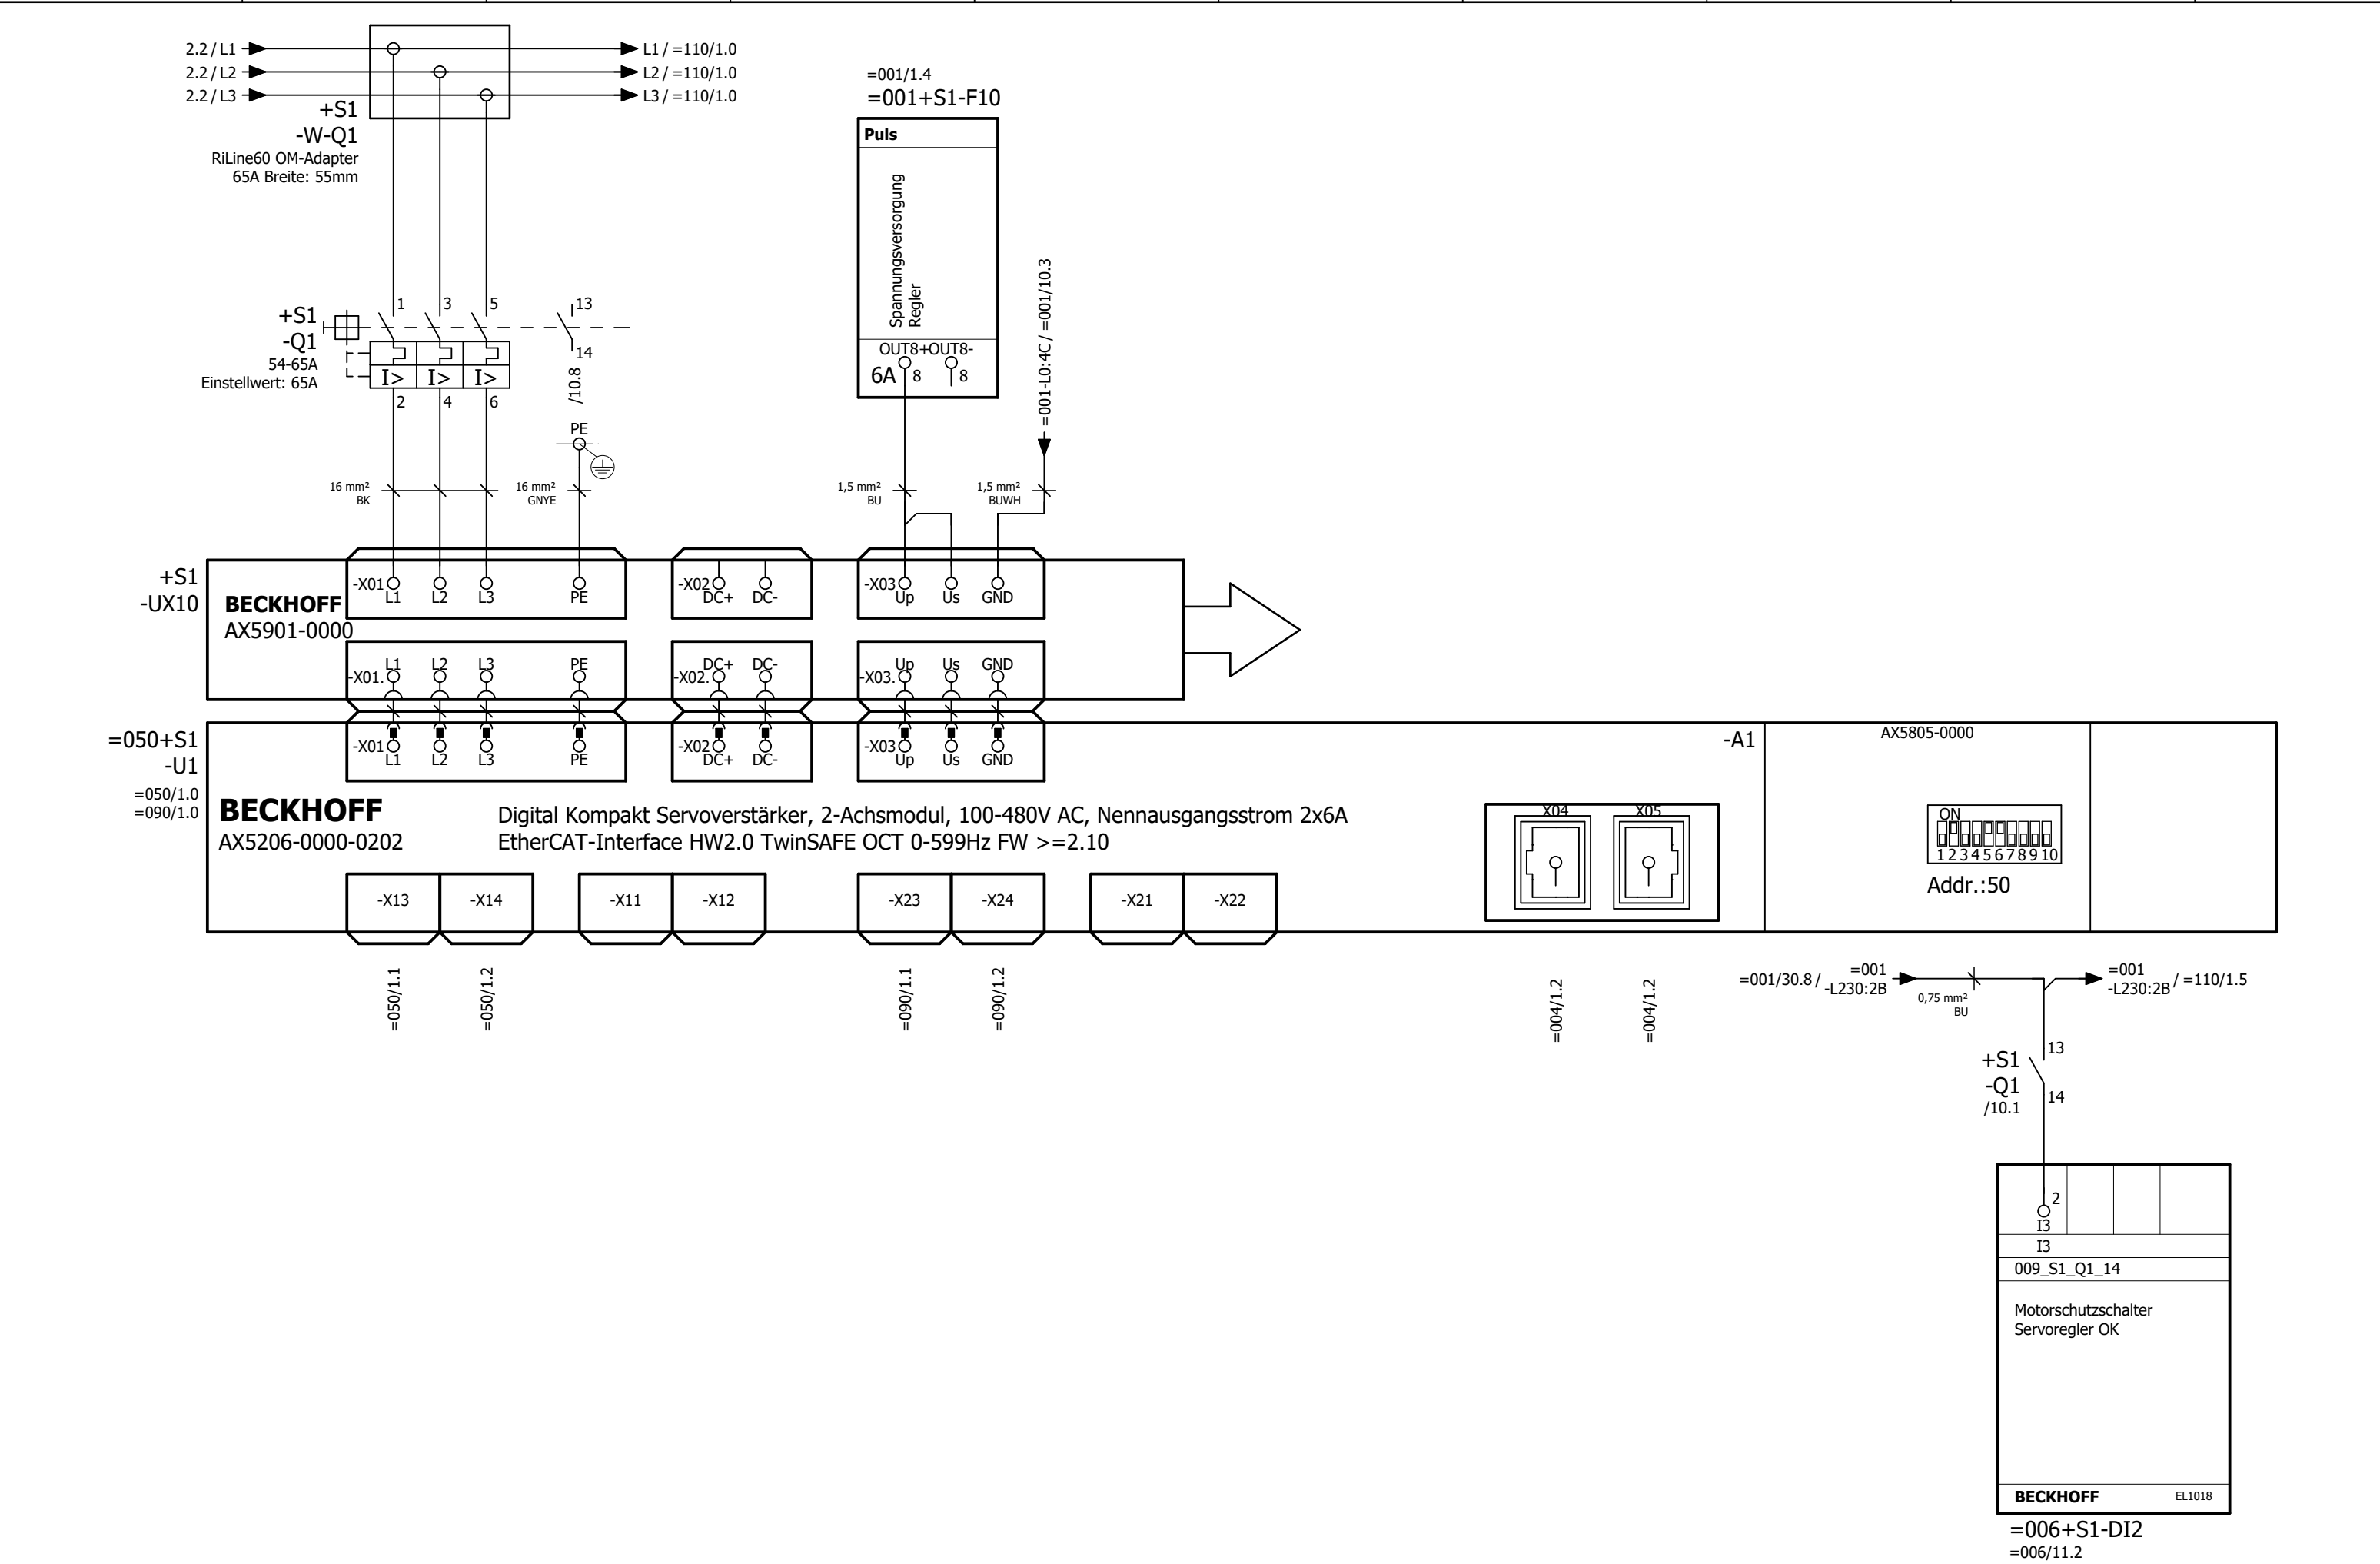


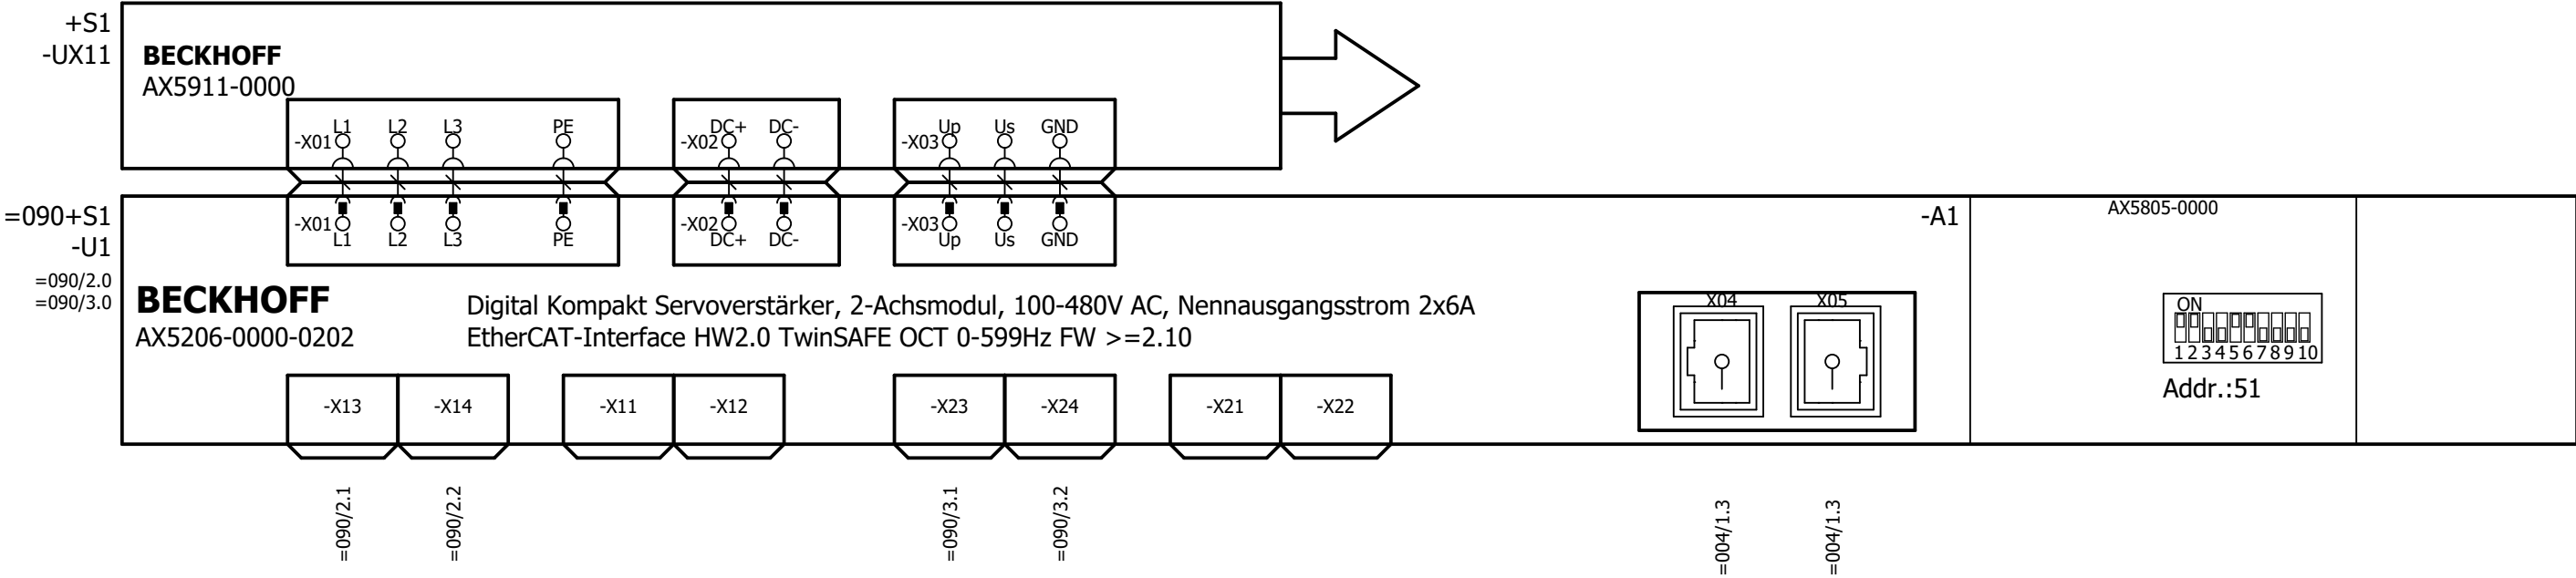


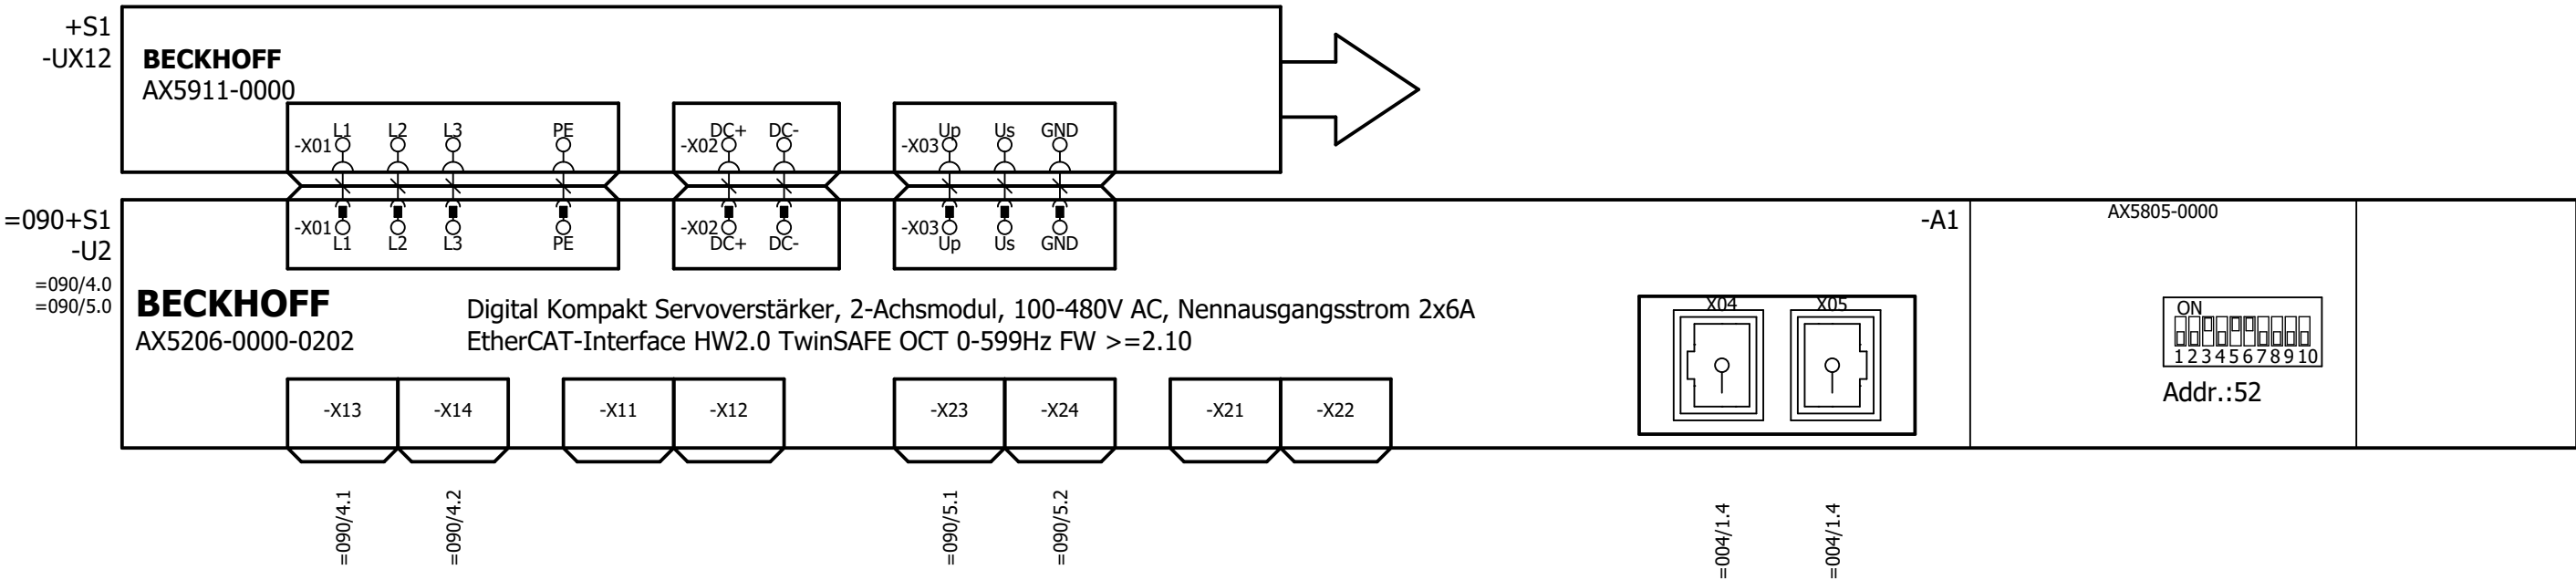


Hier muss eine Motorleitung ausgewählt werden und eine Geberleitung

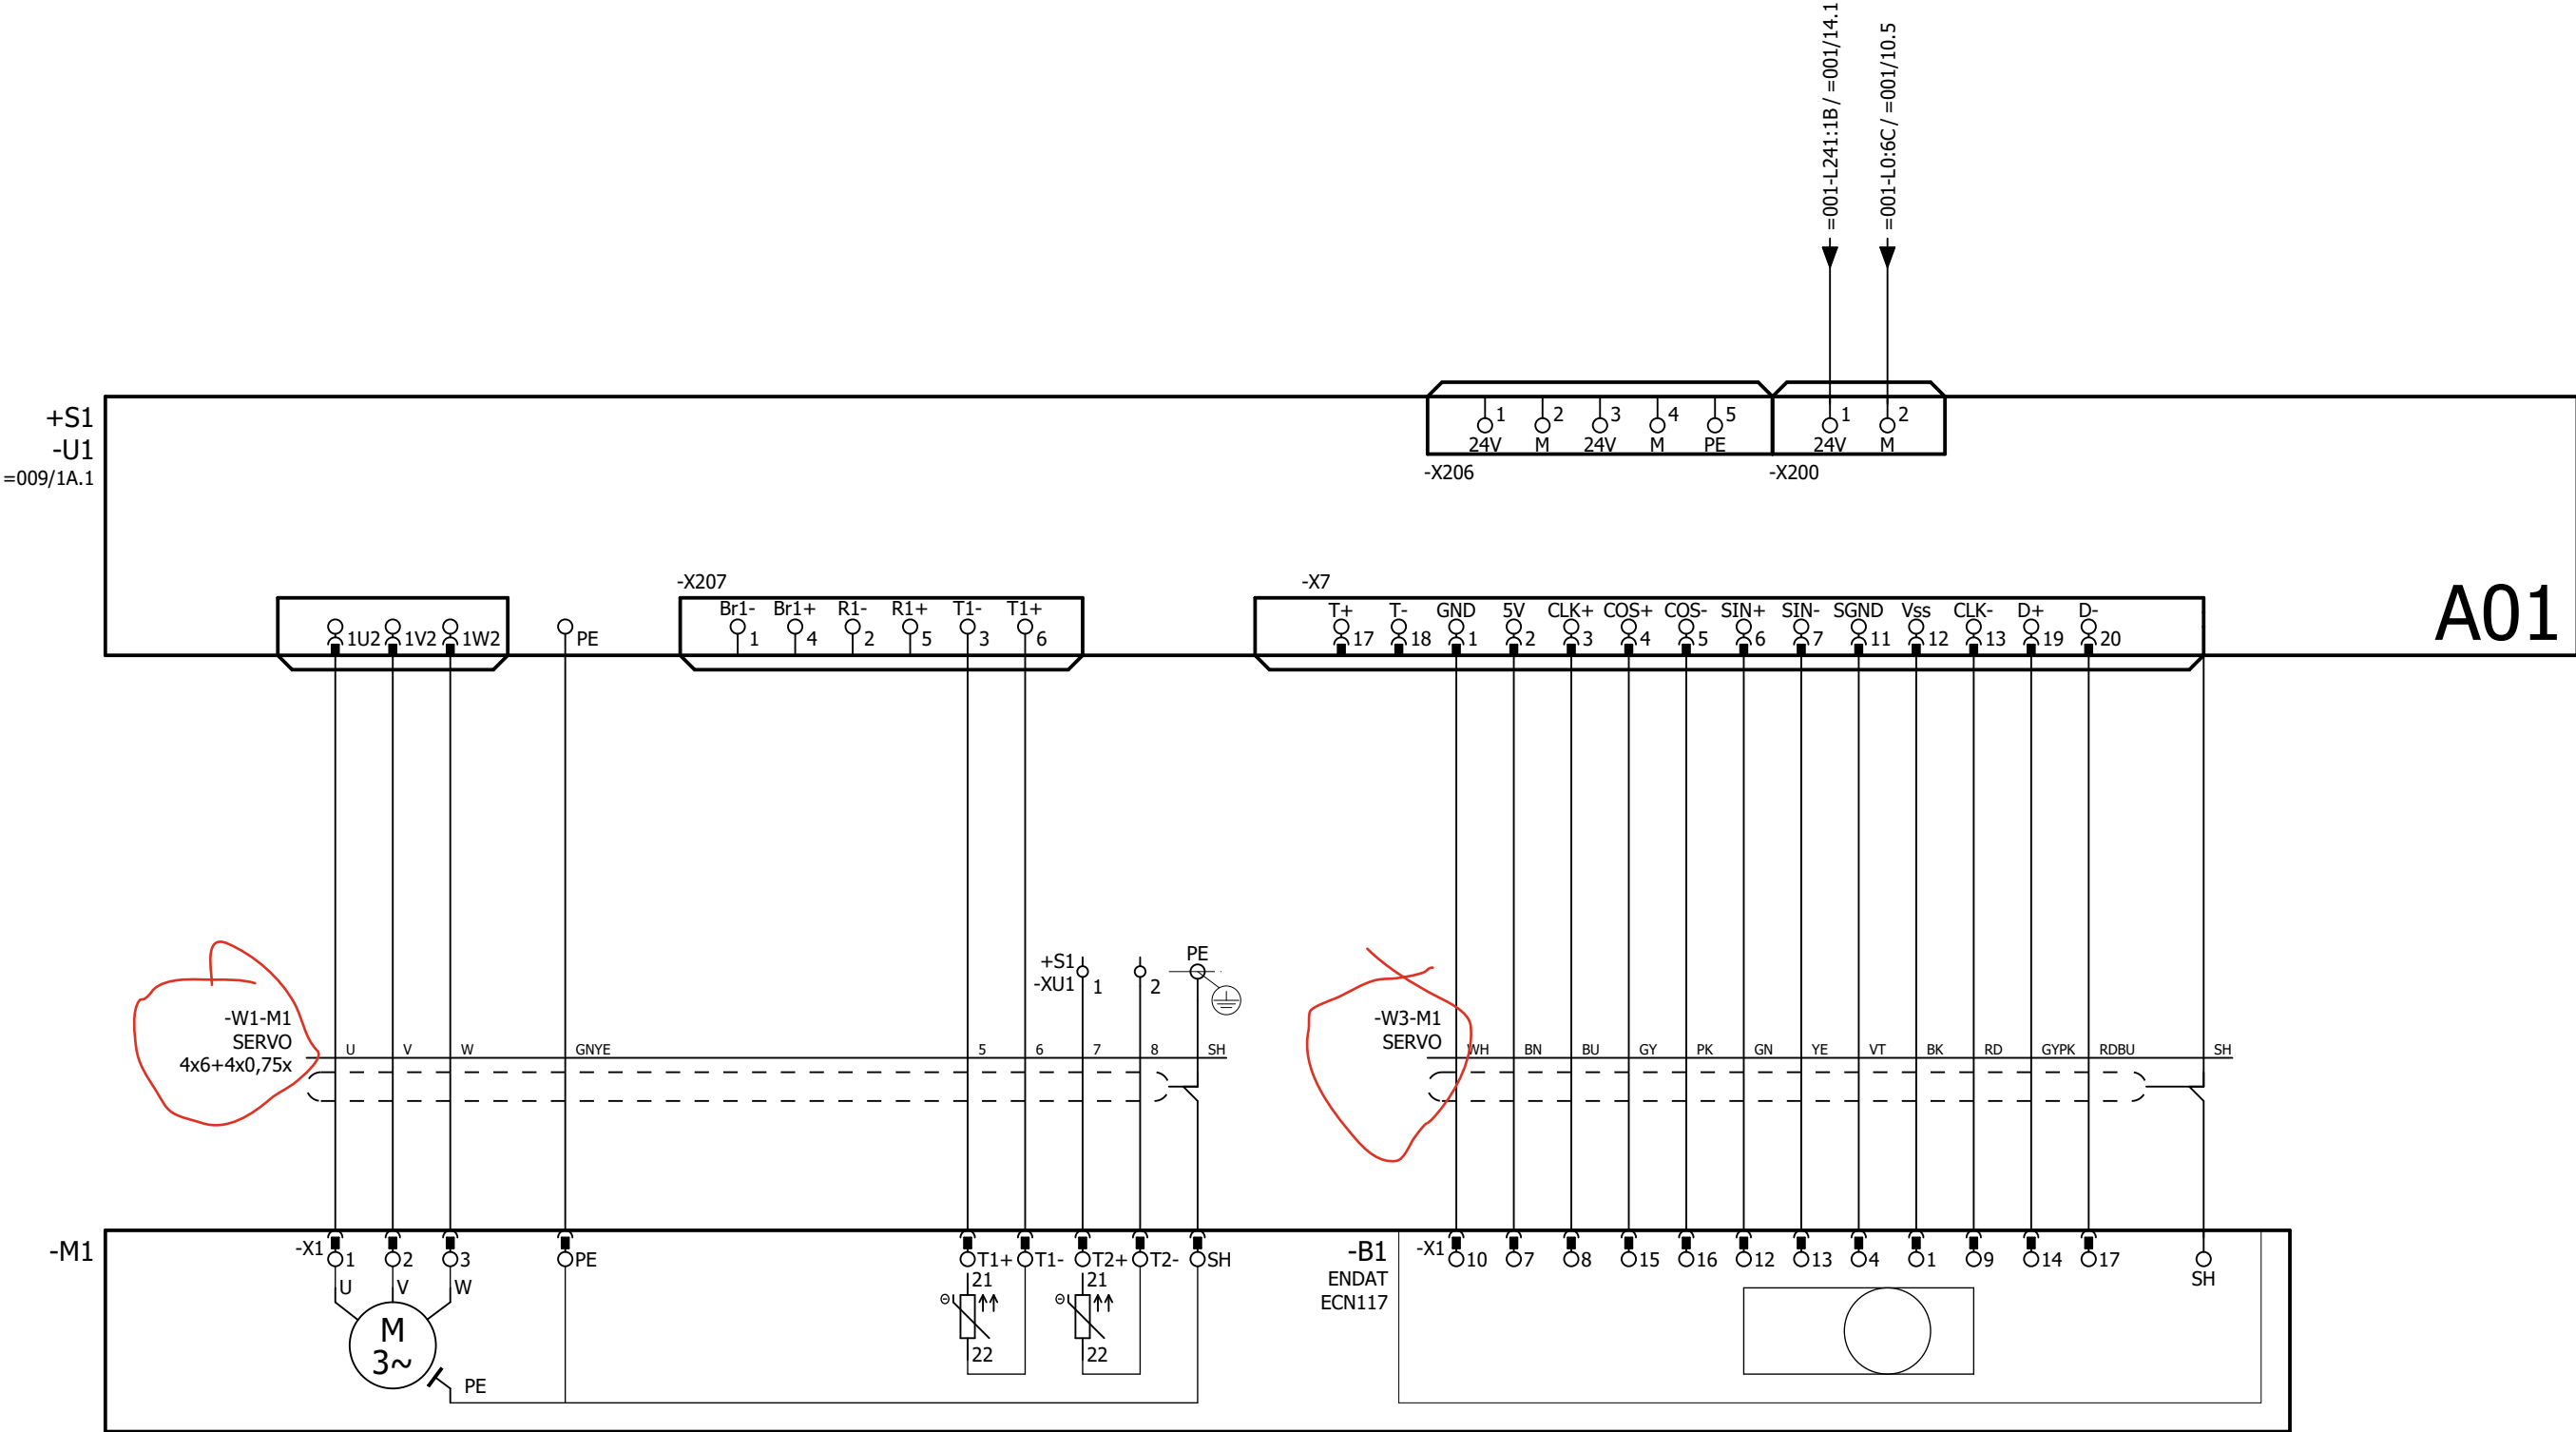

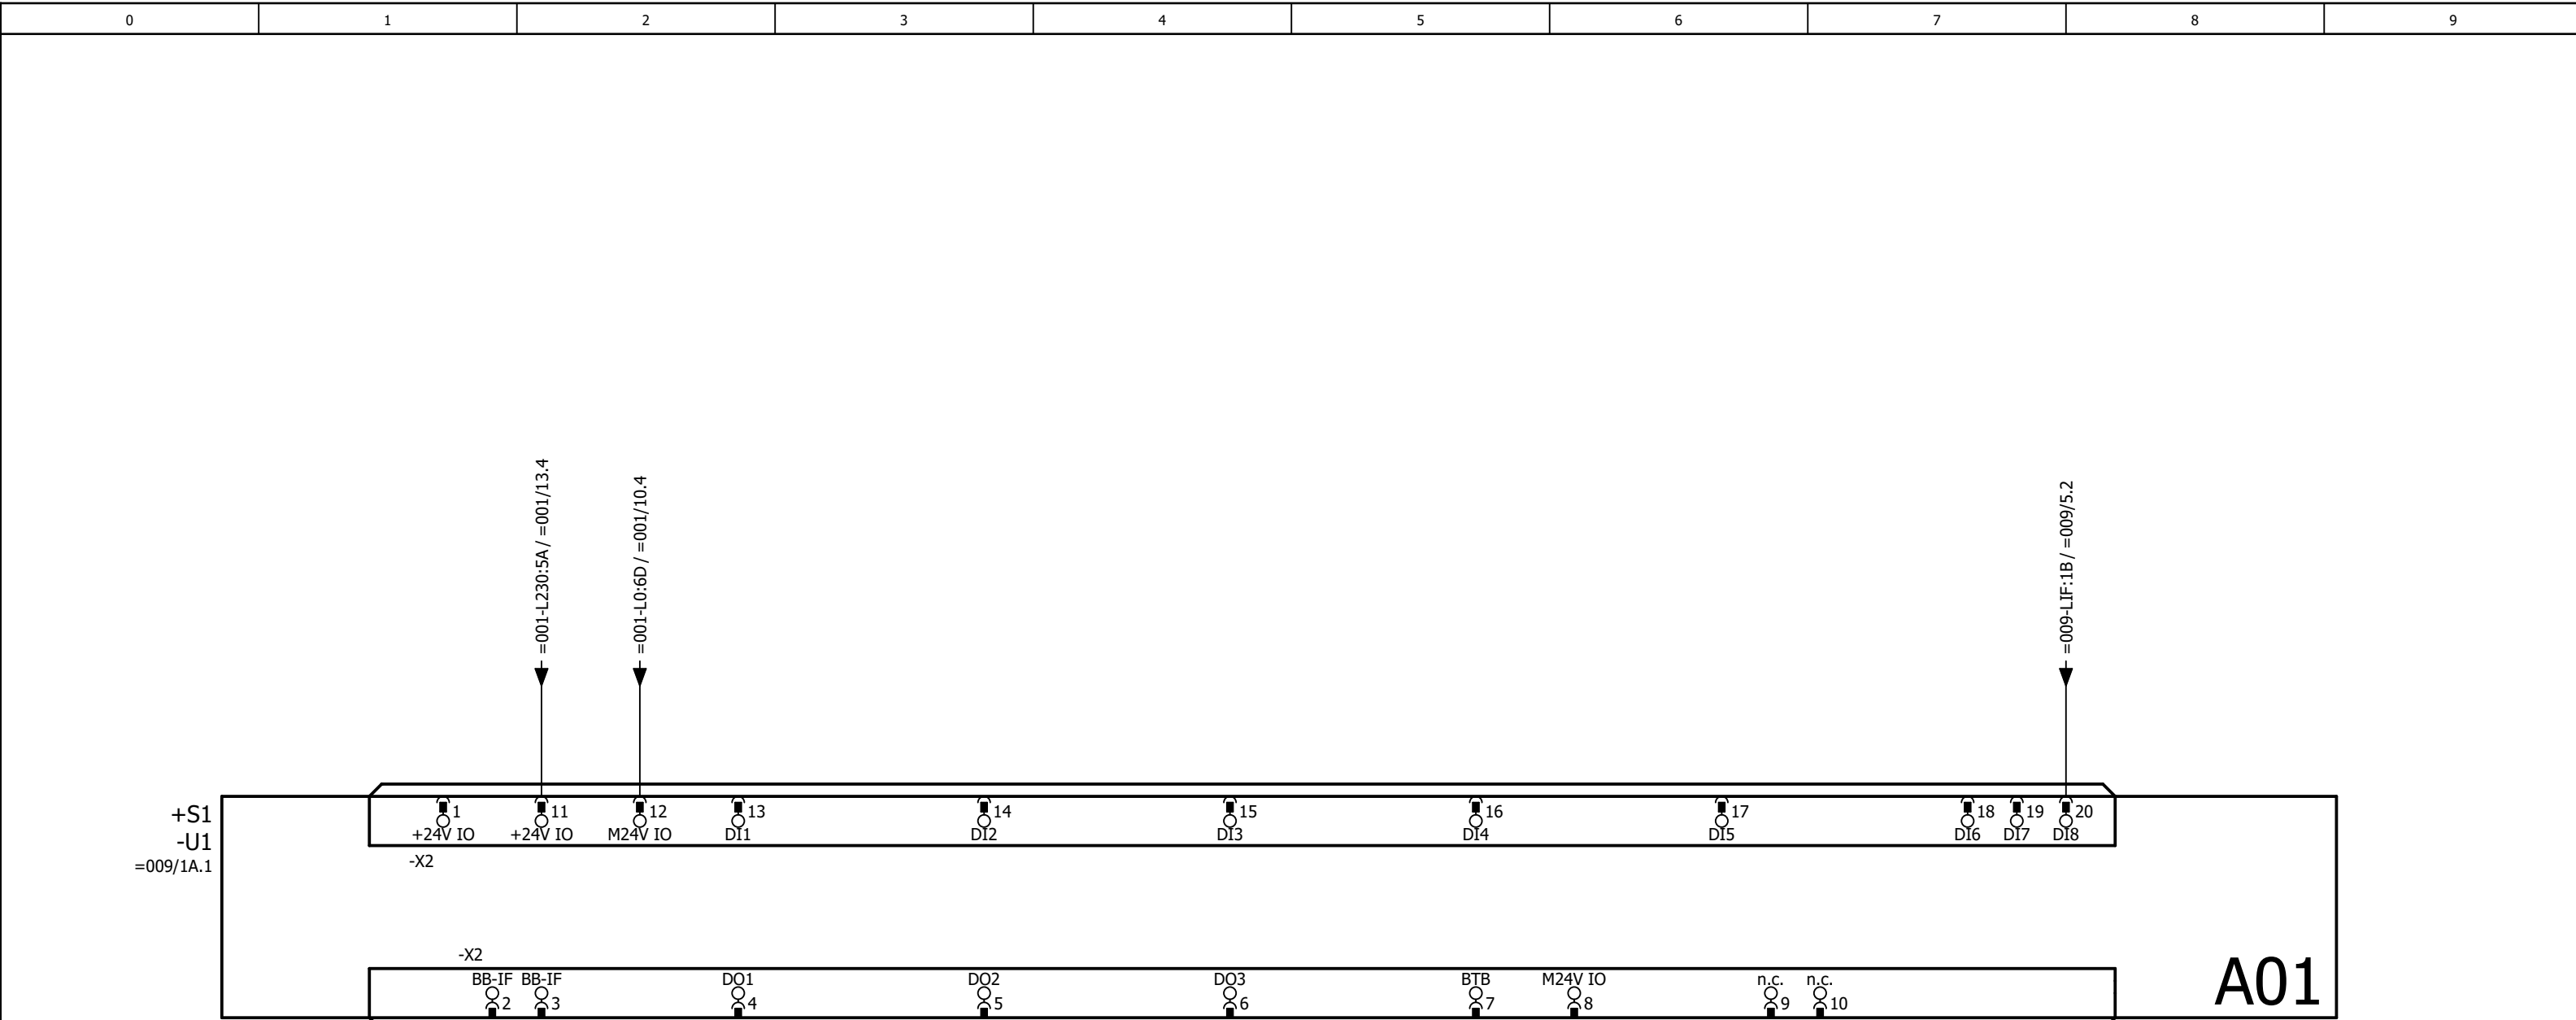


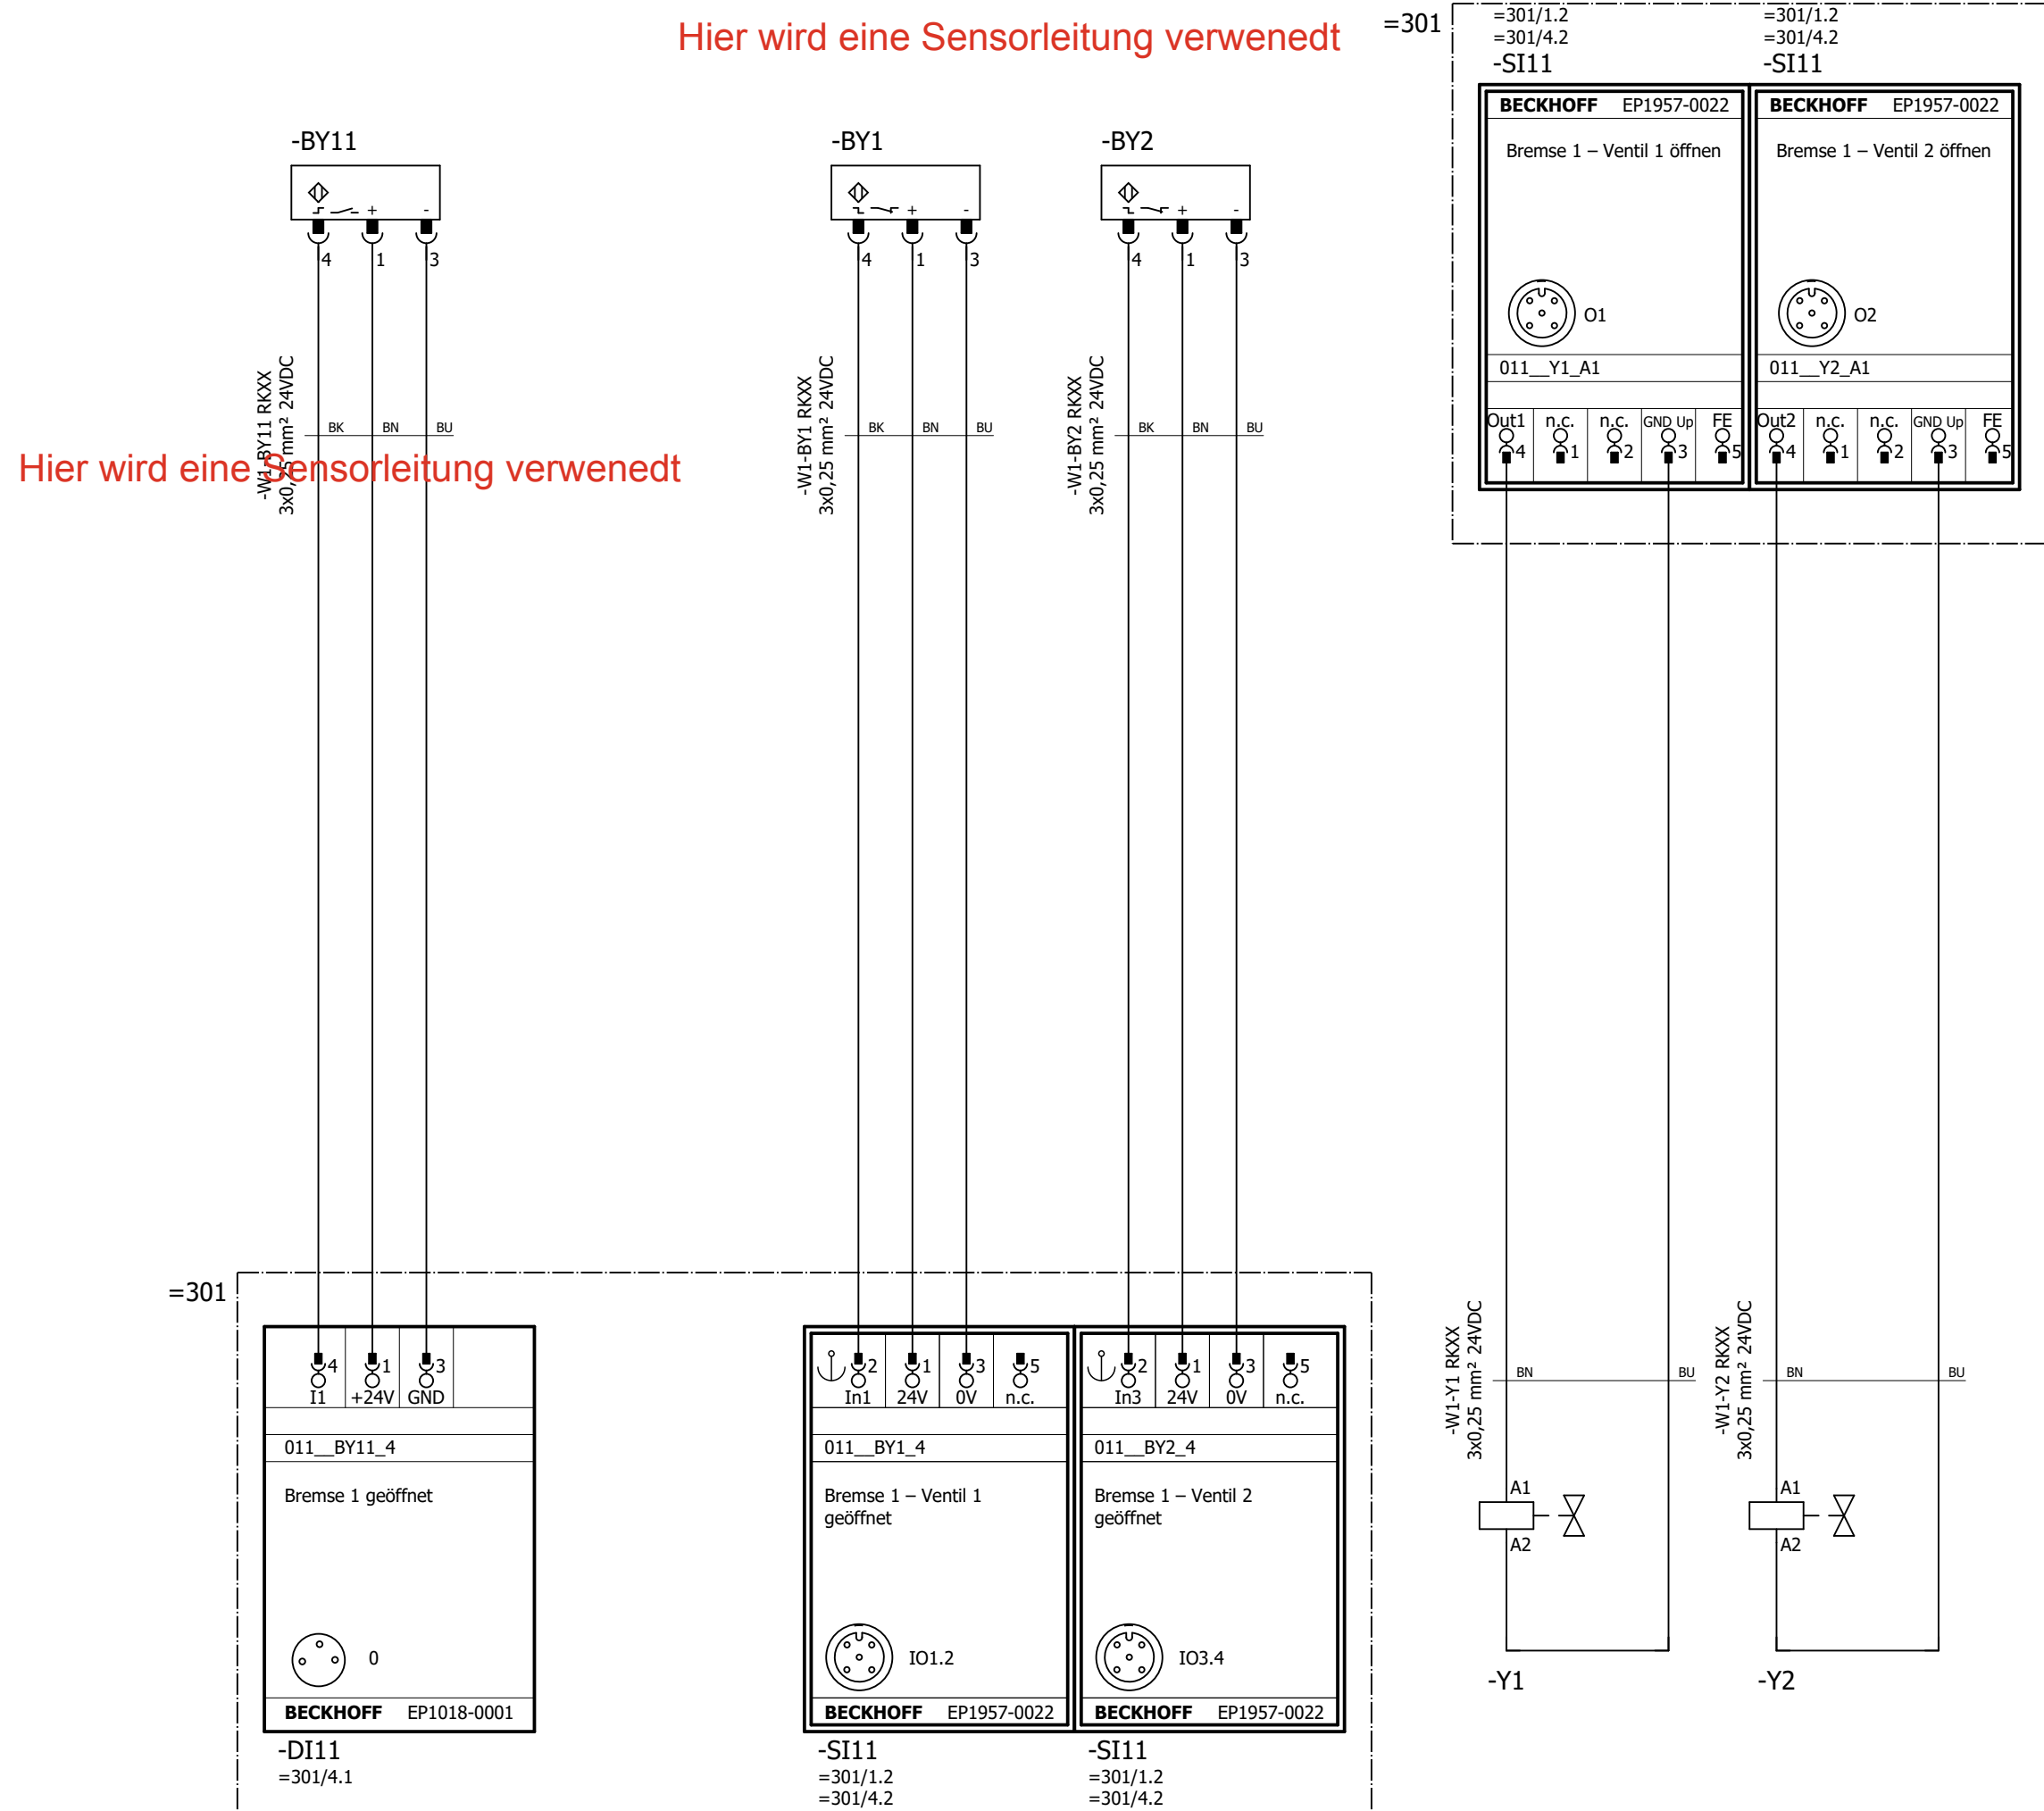

Hier wird eine Sensorleitung verwendet

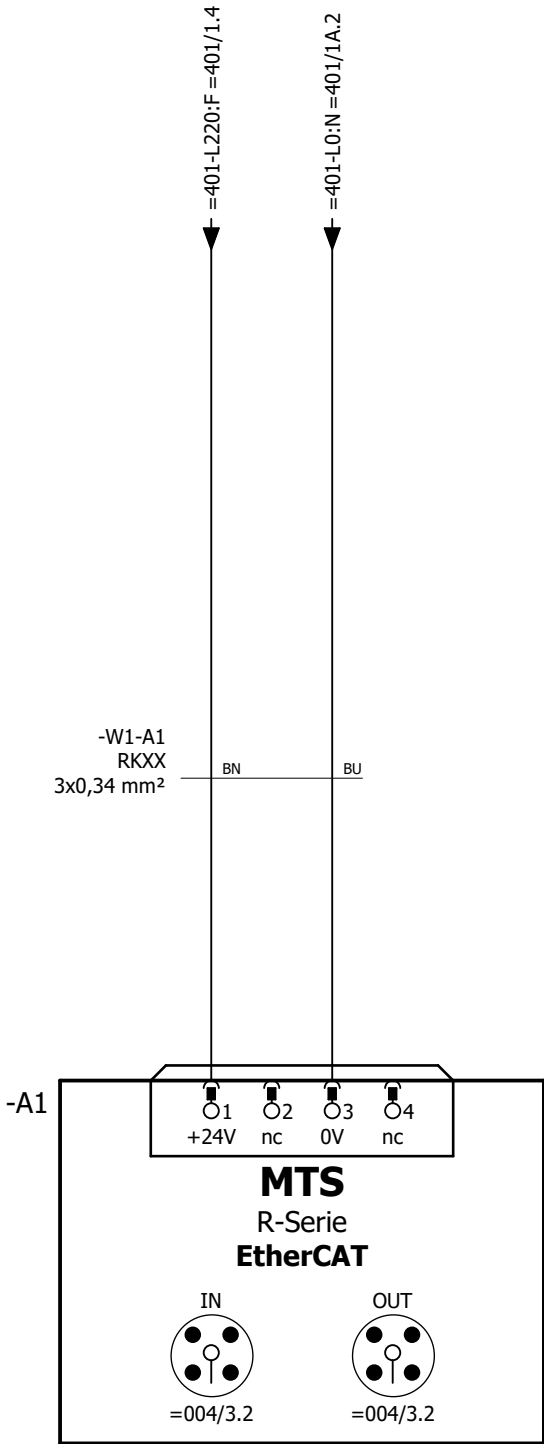


Hier werden immer DMS Sensoren Typ: DZ-1 von Lorenz verbaut. Anzahl kann variieren

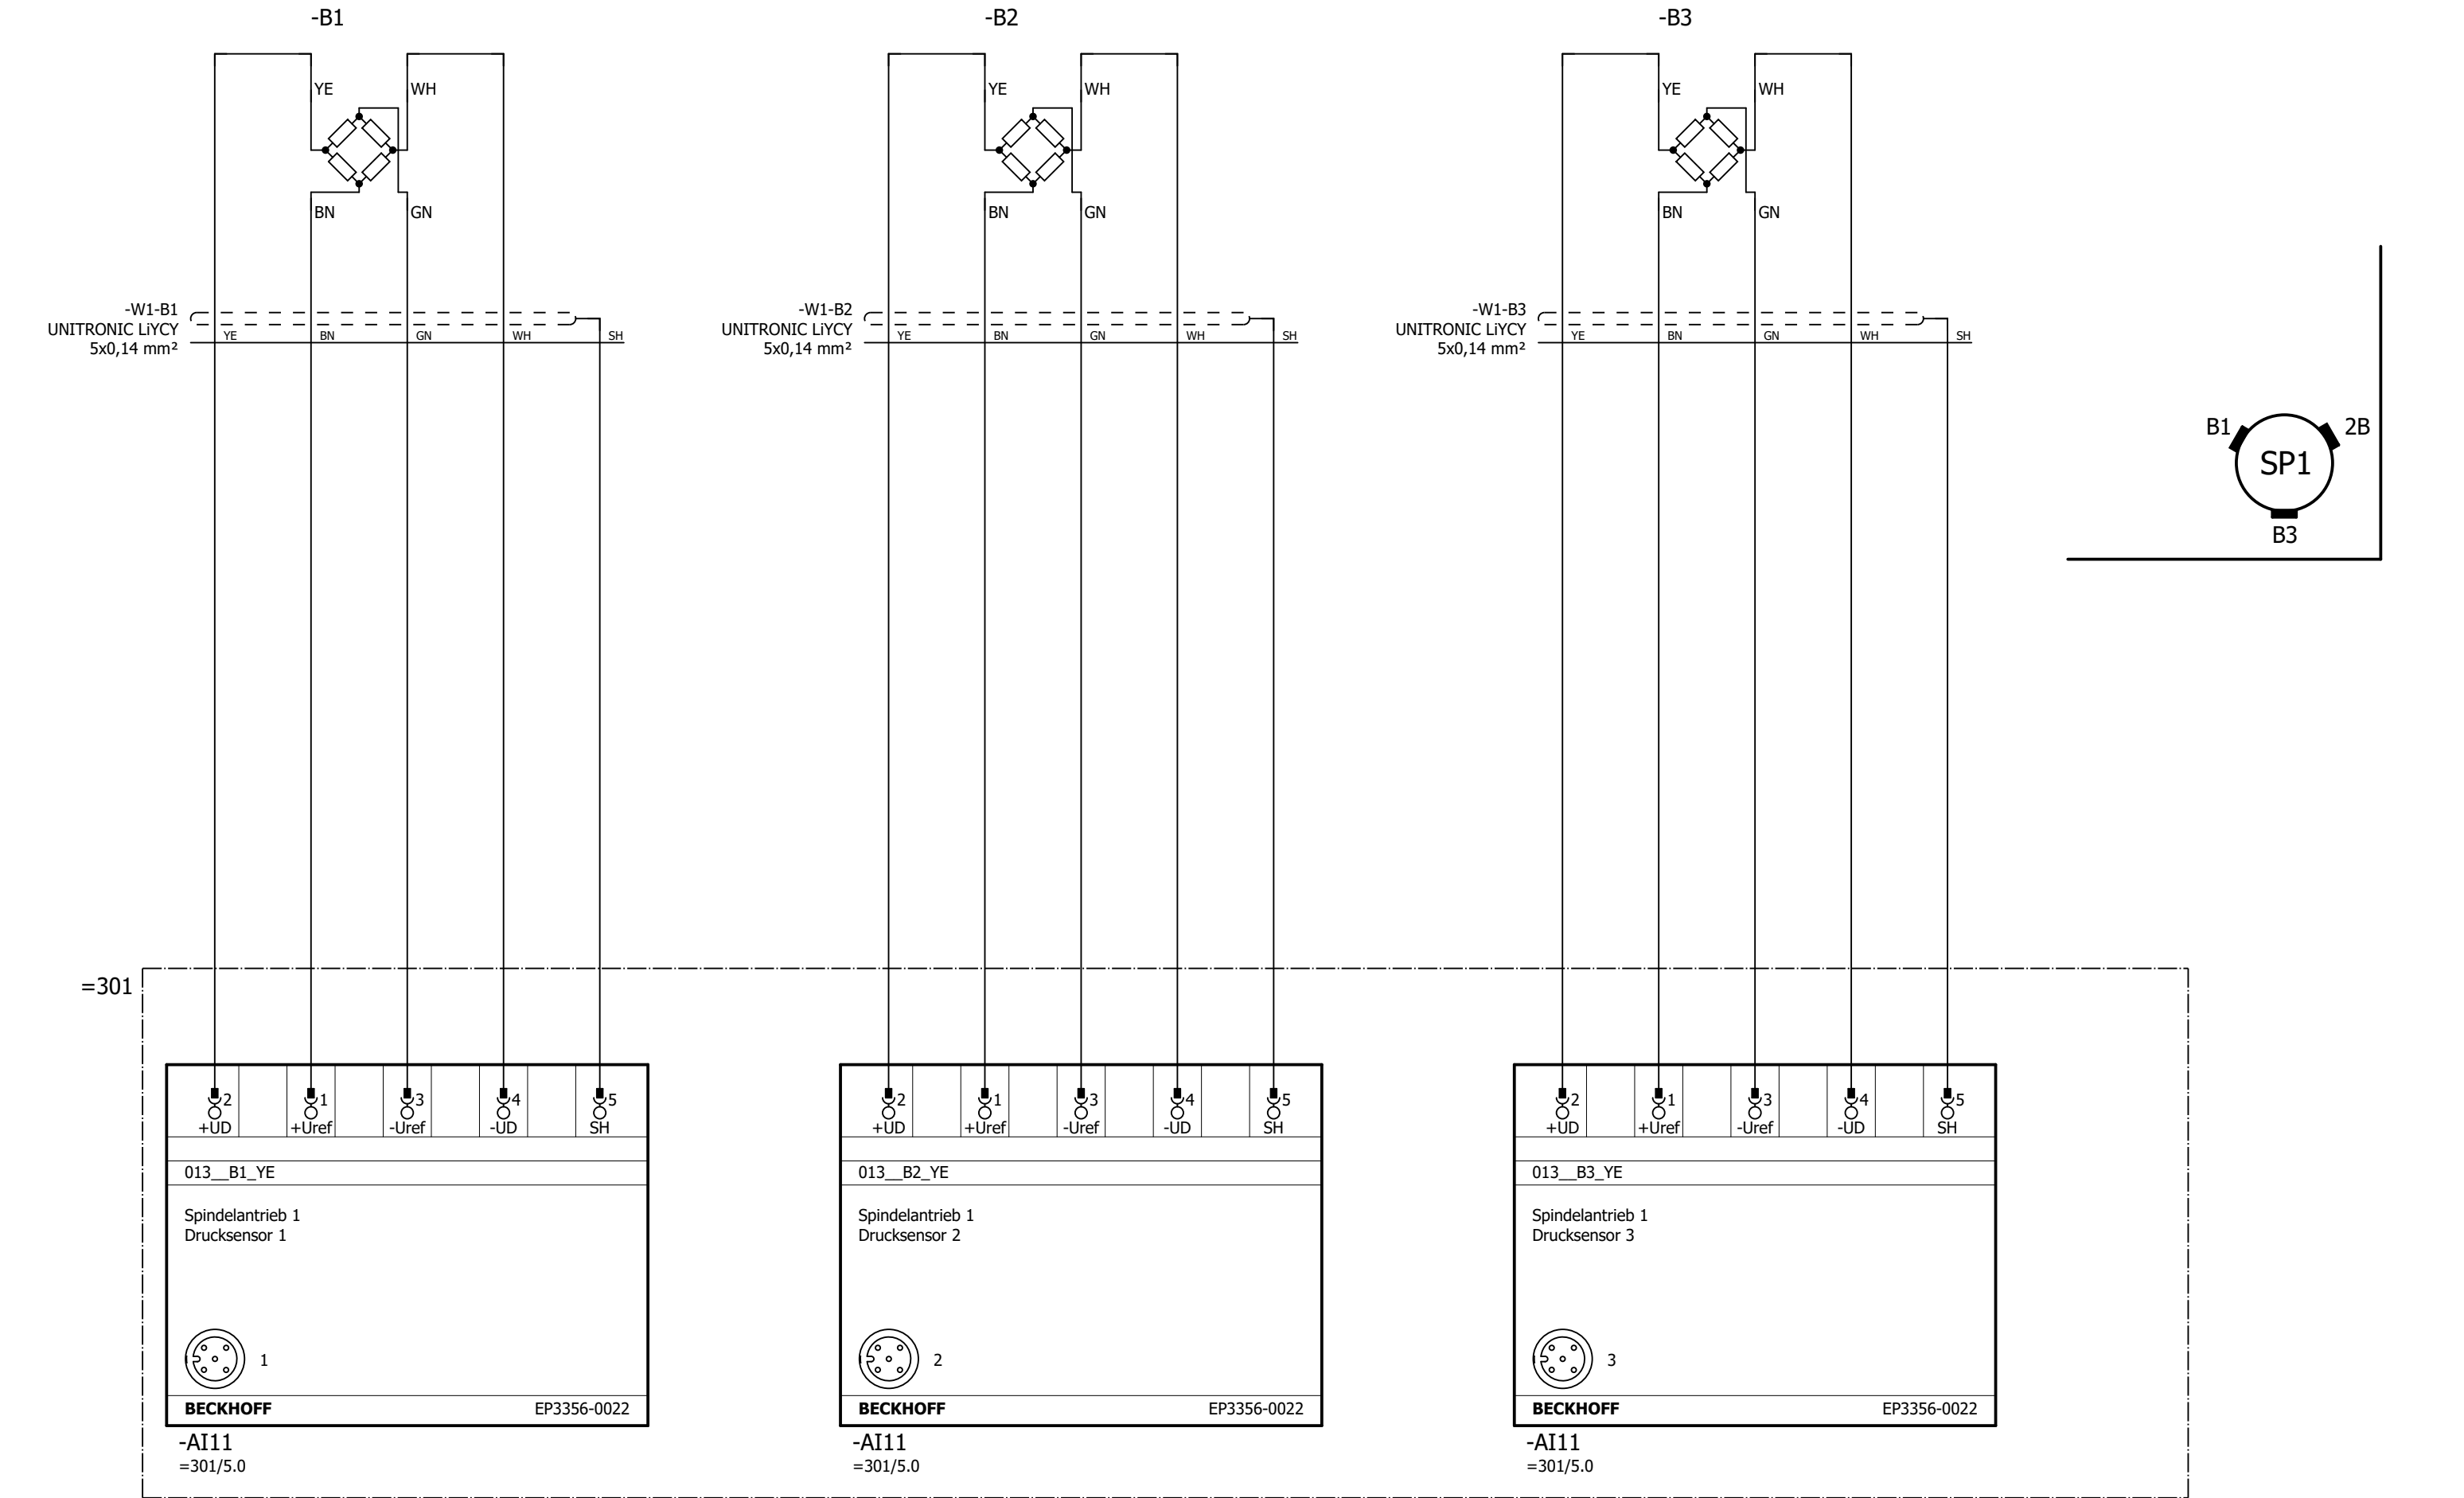

Sensorleitung

TS5951
-R1


-R1

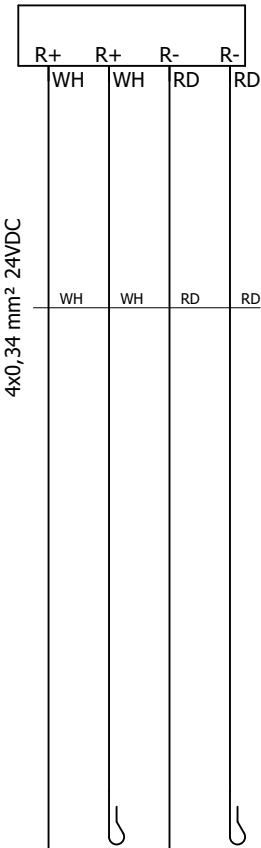

-W1-R1 RKXX
4x0,34 mm² 24VDC

4x0,34 mm²

+K1

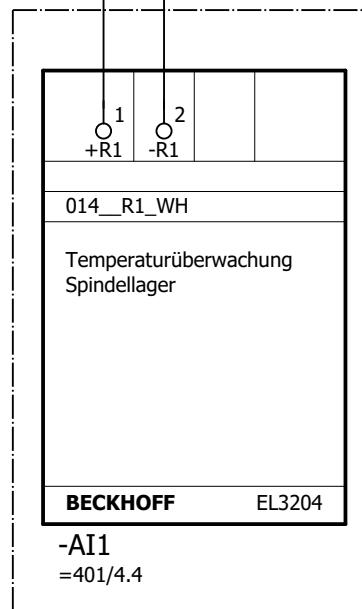


-AI1
=401/4.4

$$=401/4.4$$

Sensorleitung

TS5951
-R2


-R2

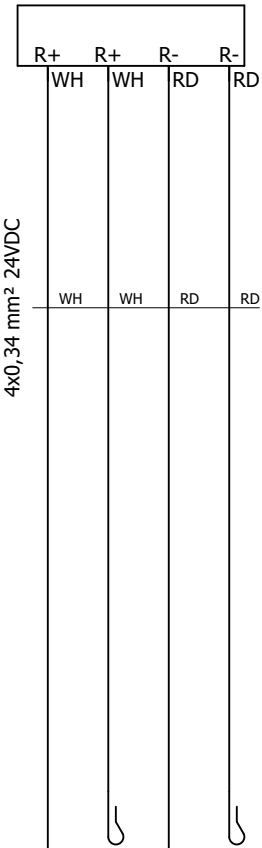

-W1-R2 RKXX
4x0,34 mm² 24VDC


4x0,34 mm²

=301

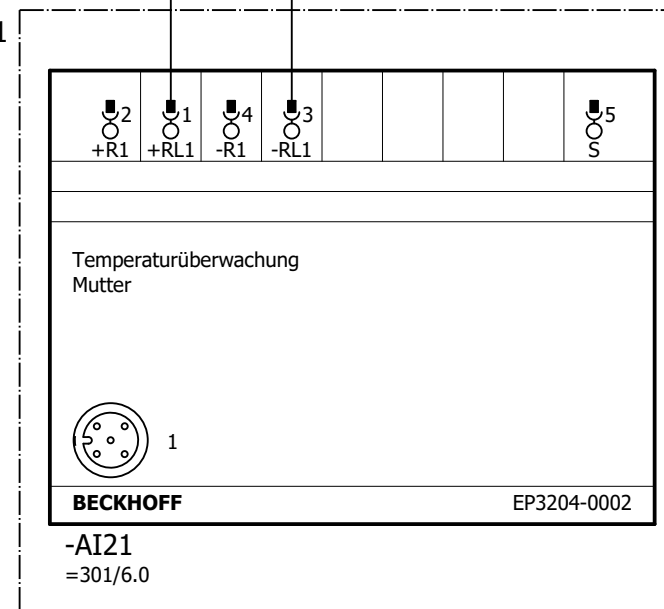

-AI21
=301/6.0

$$= 301/6.0$$

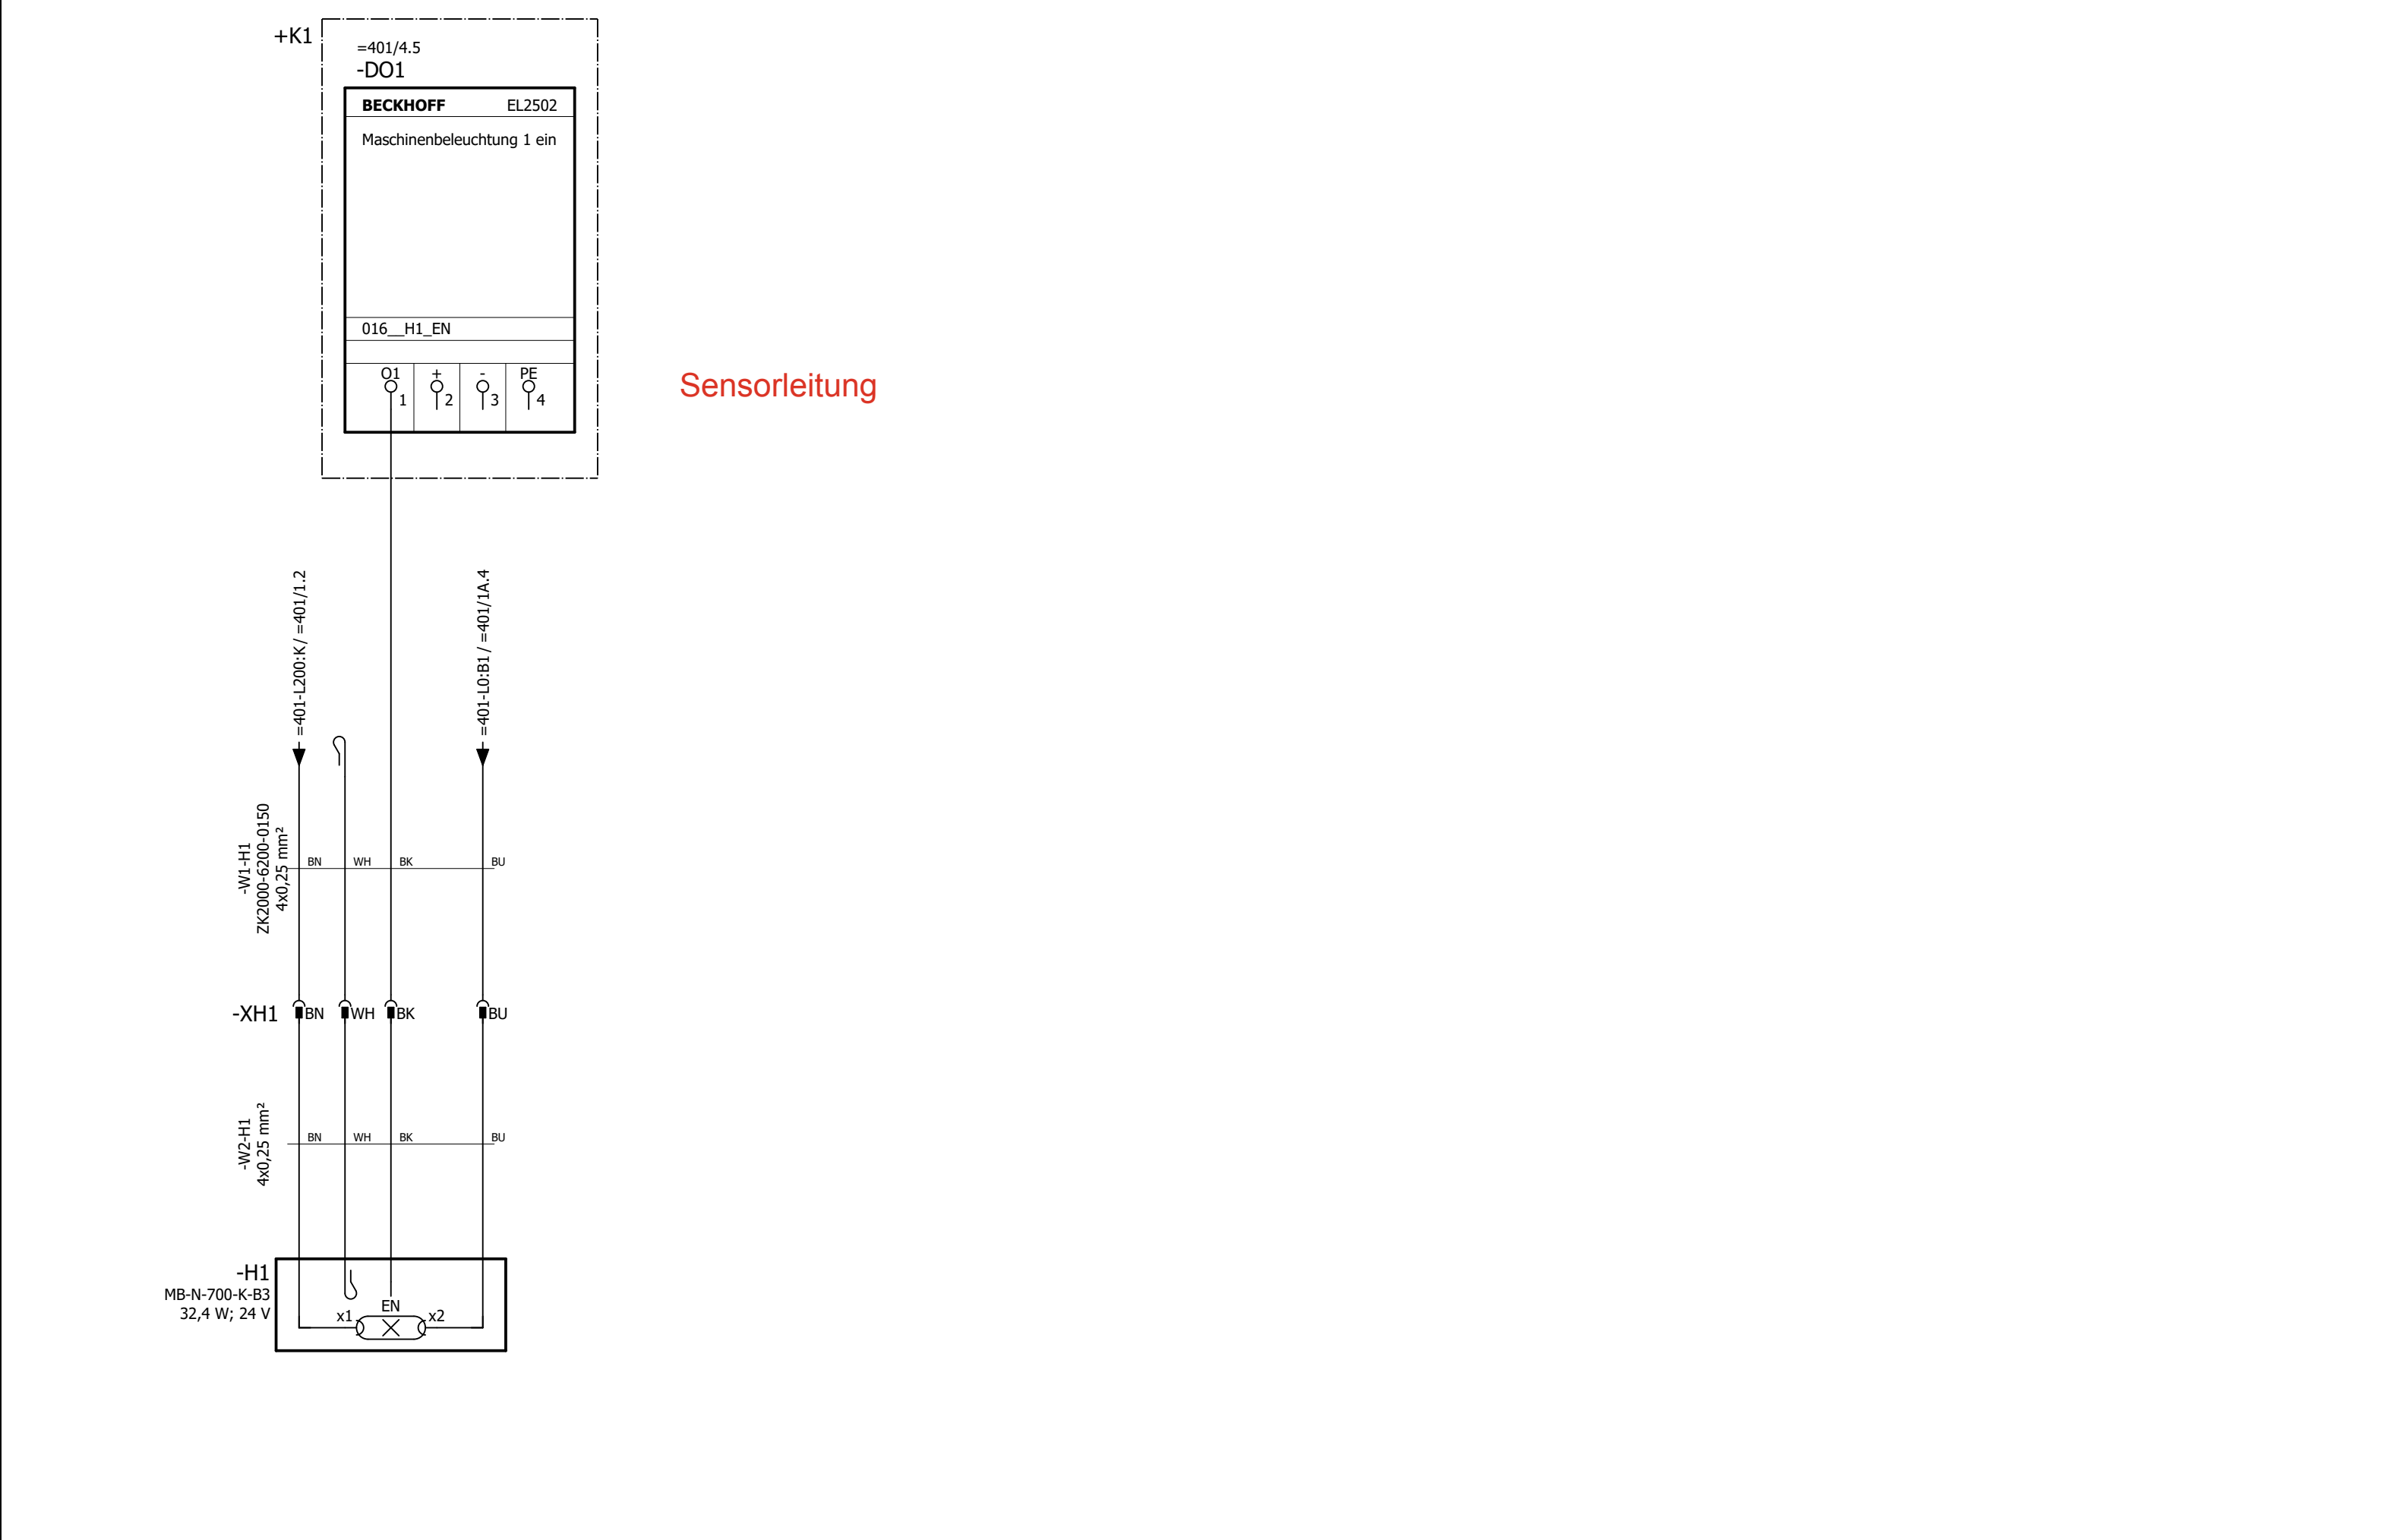


Sensorleitung


			Datum	03.06.2025	4M-1000	BECKHOFF	Spindel 1 Beleuchtung Maschinenbeleuchtung	=016		Seite 1
			Bearb	ALW	SE-0043-0071					
			Gepr		9365					
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch		&EFS		



DST2-135Y054W-100-5-L-SJ-T-ZTR-O-999





=020	
------	--

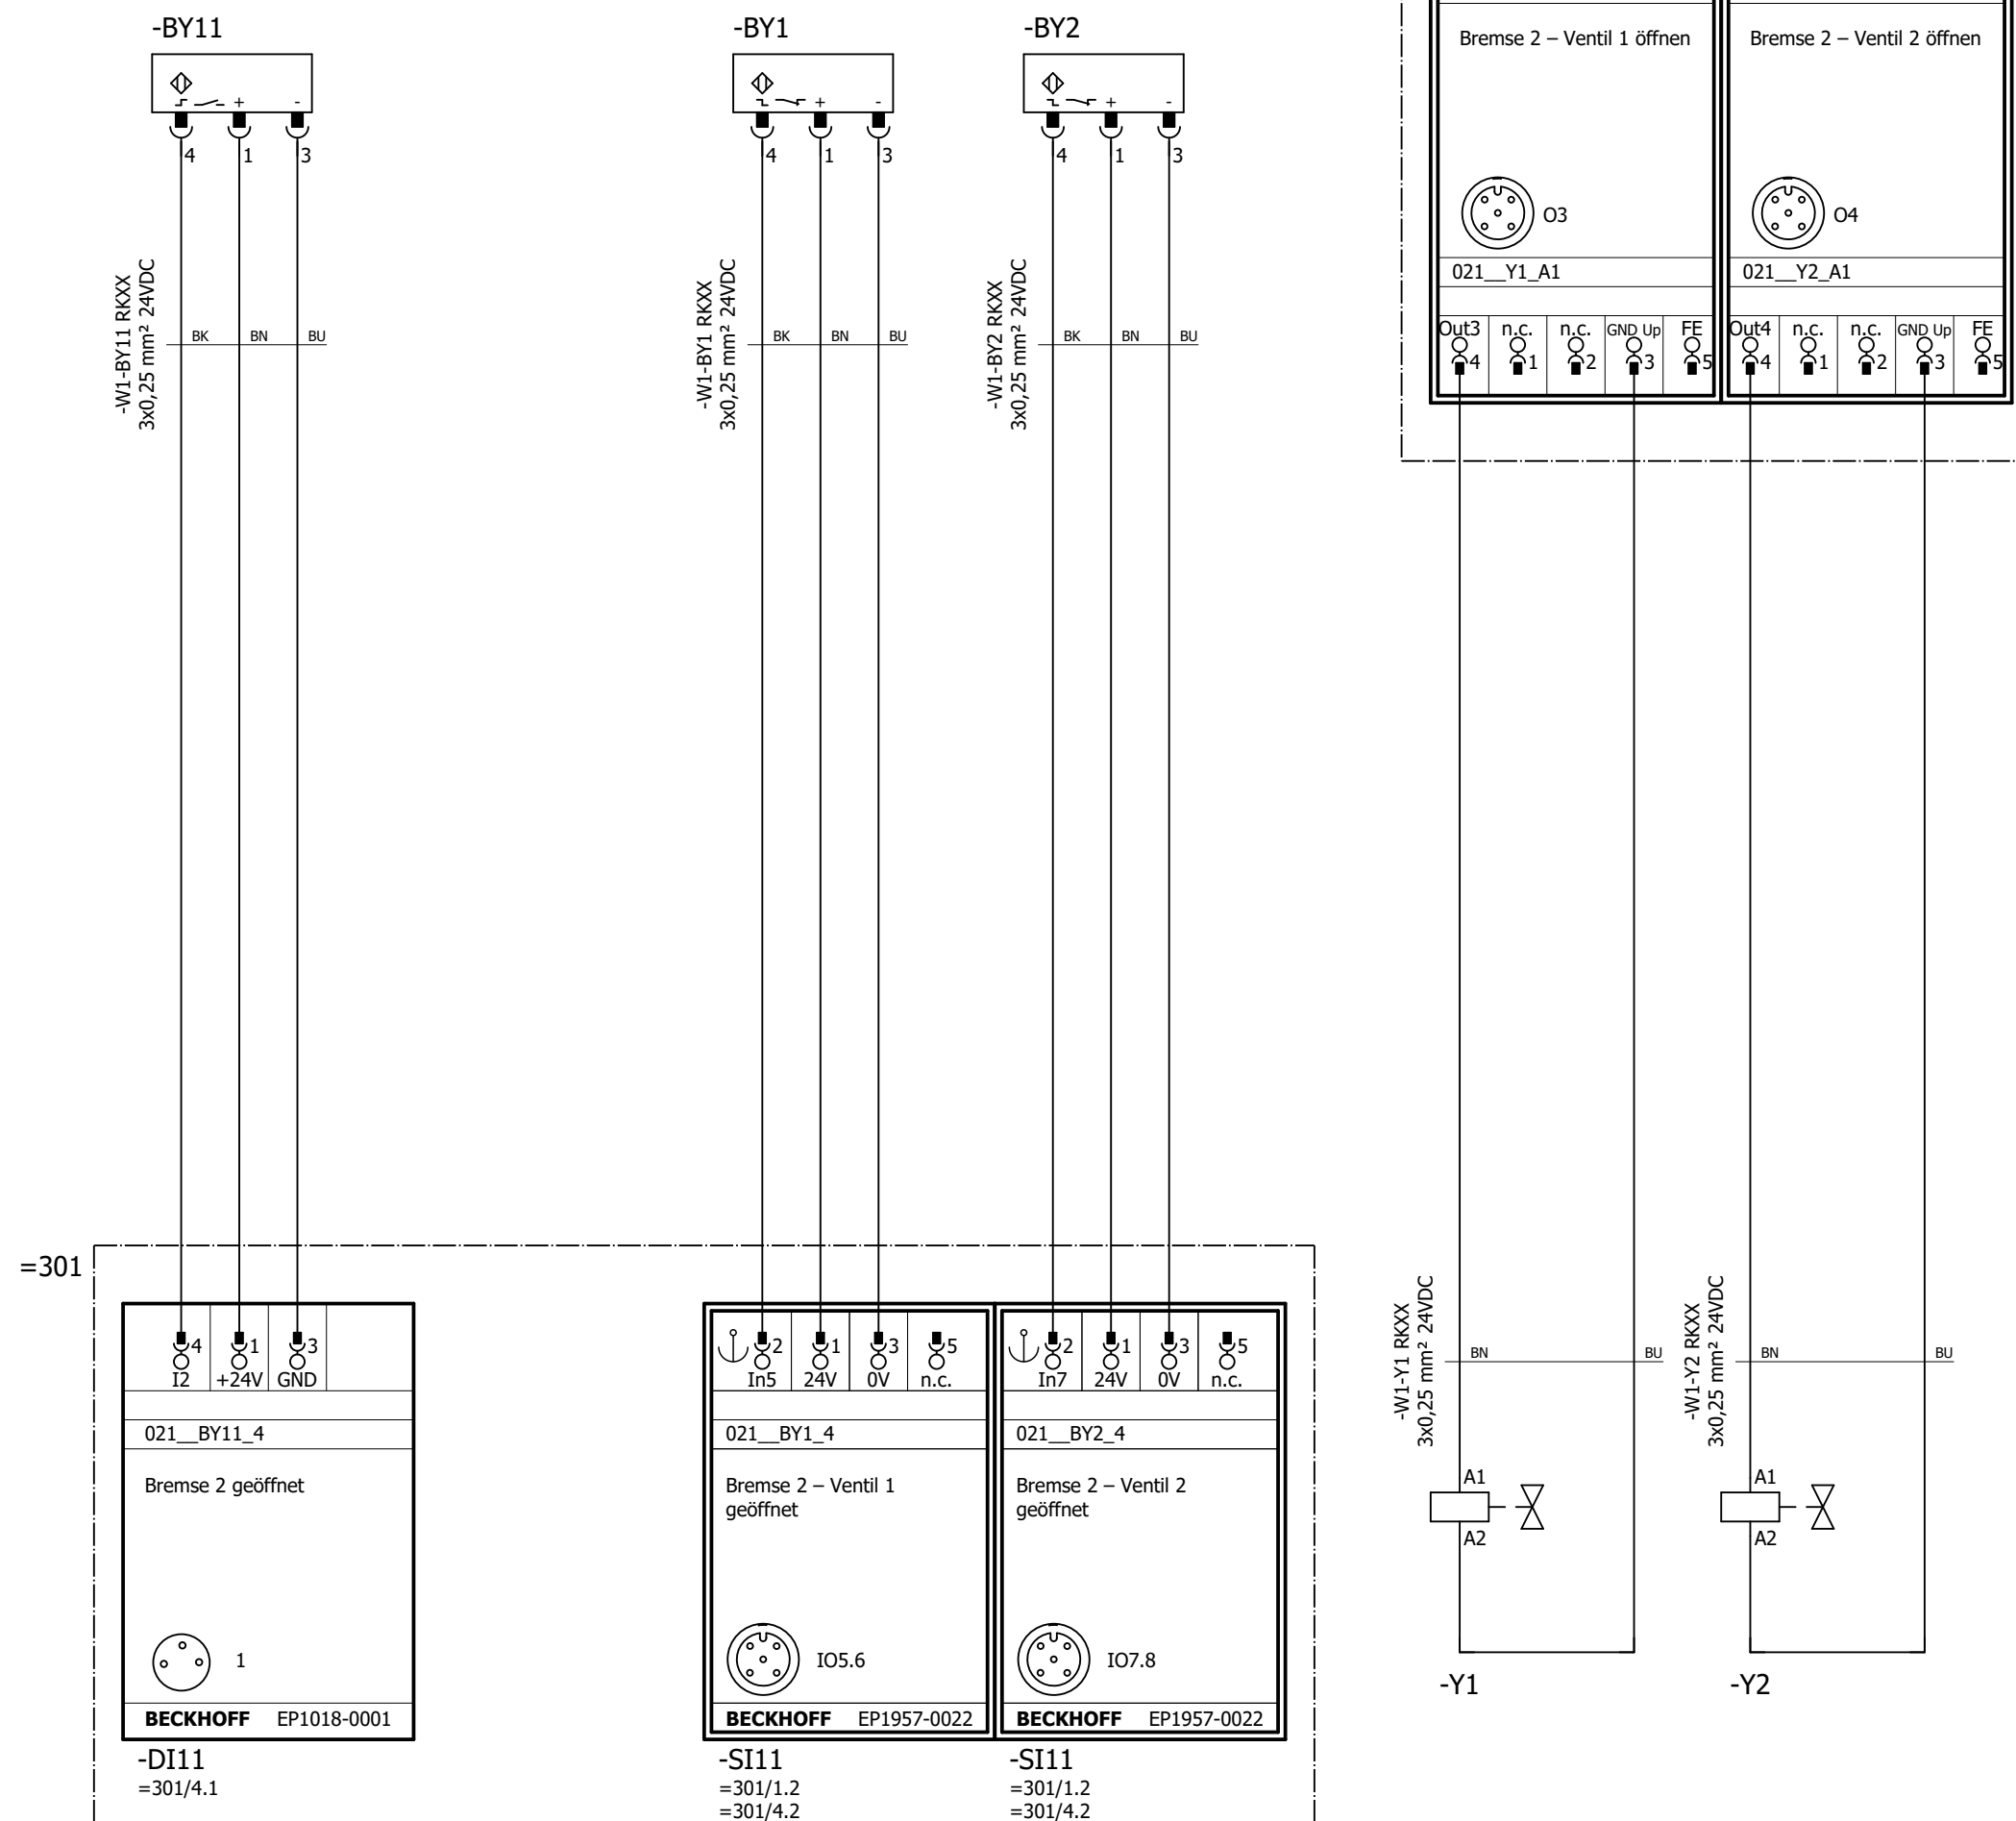


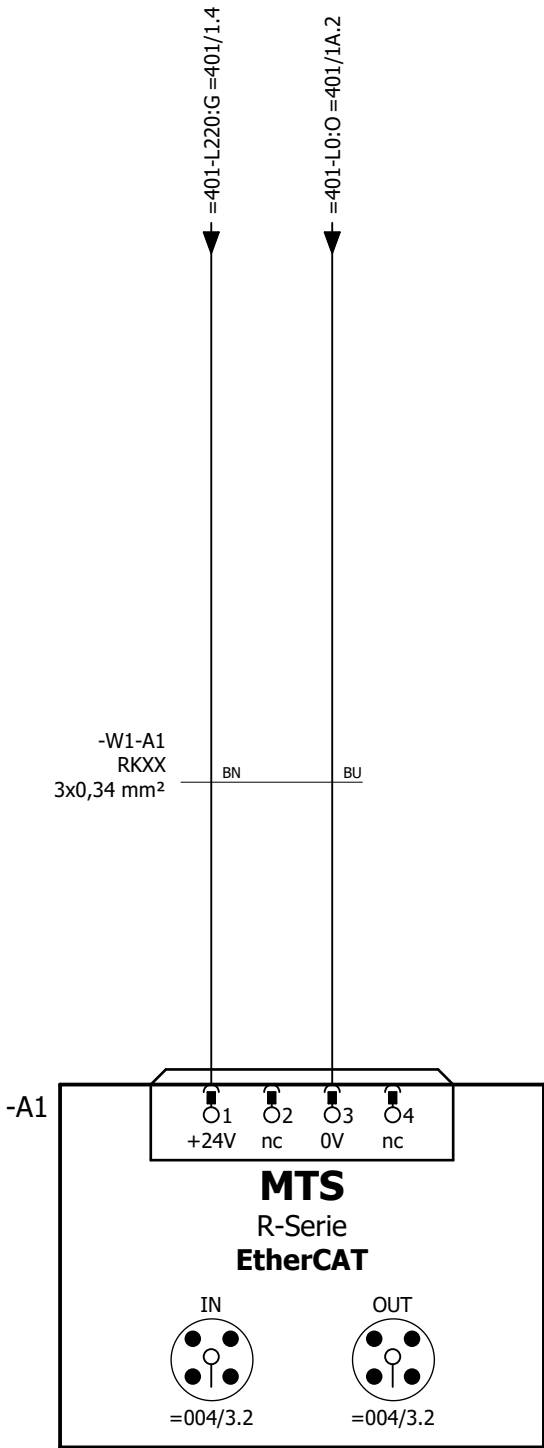


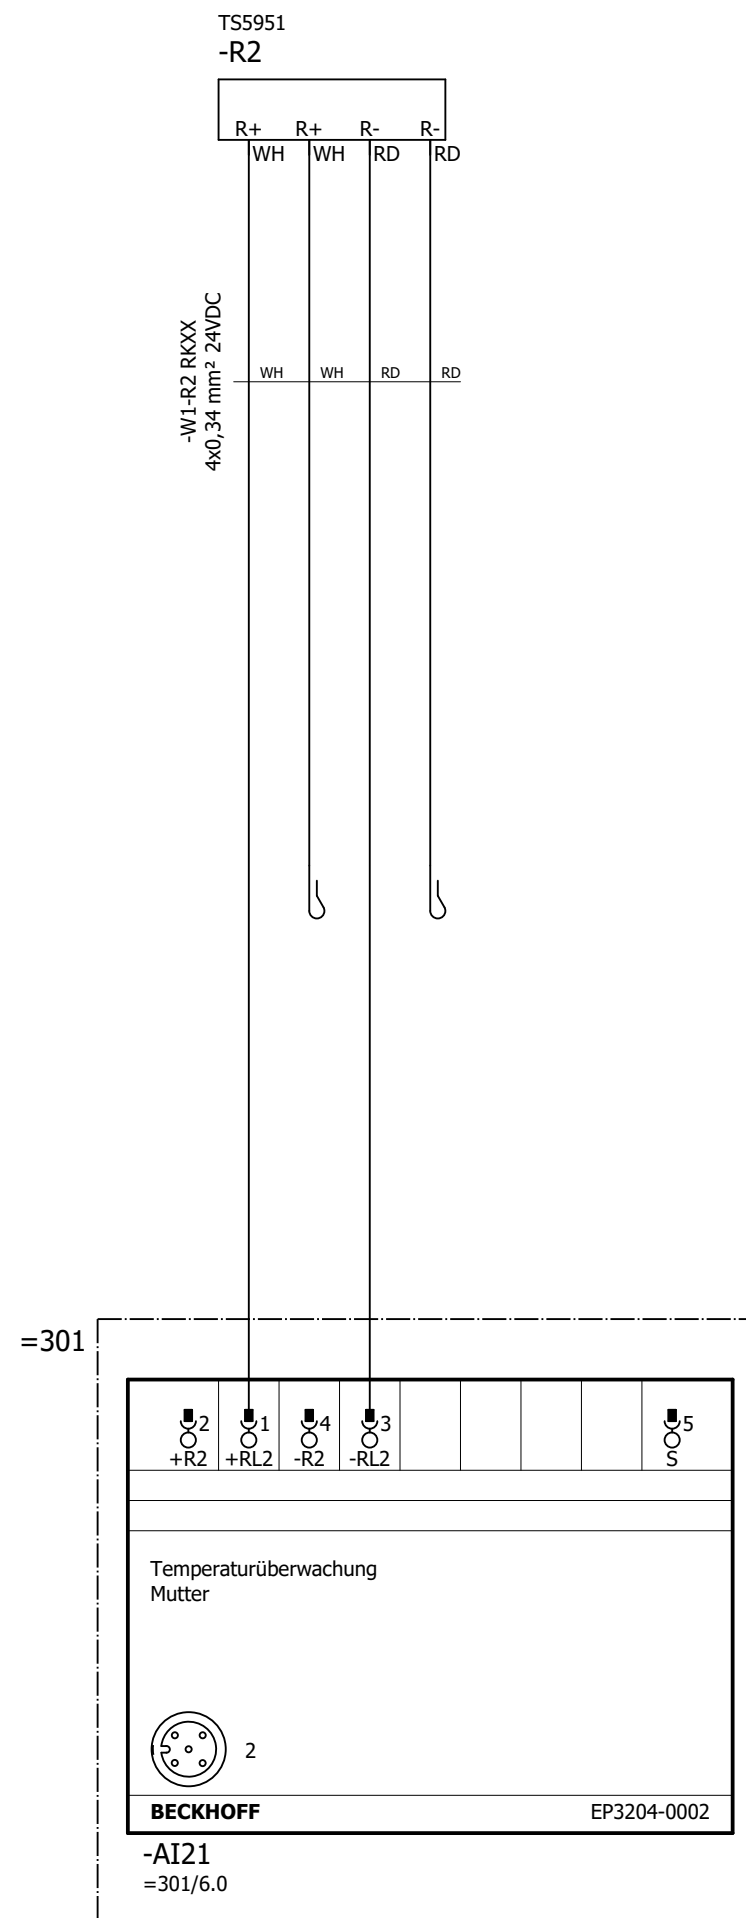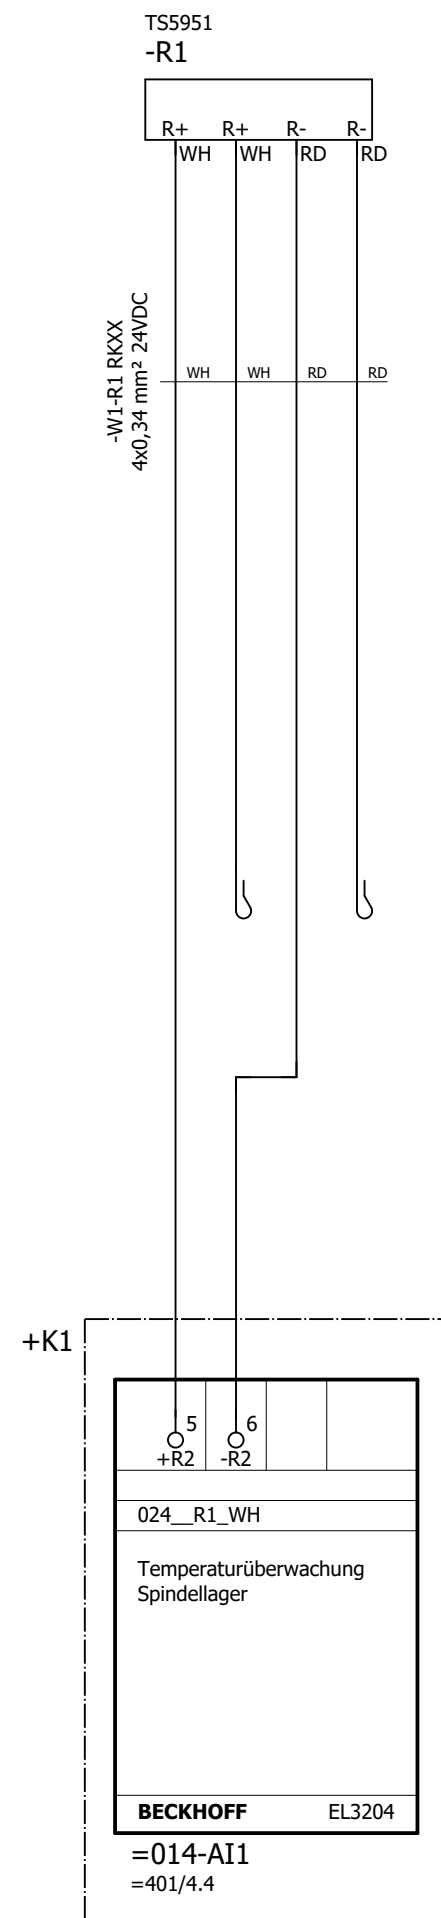


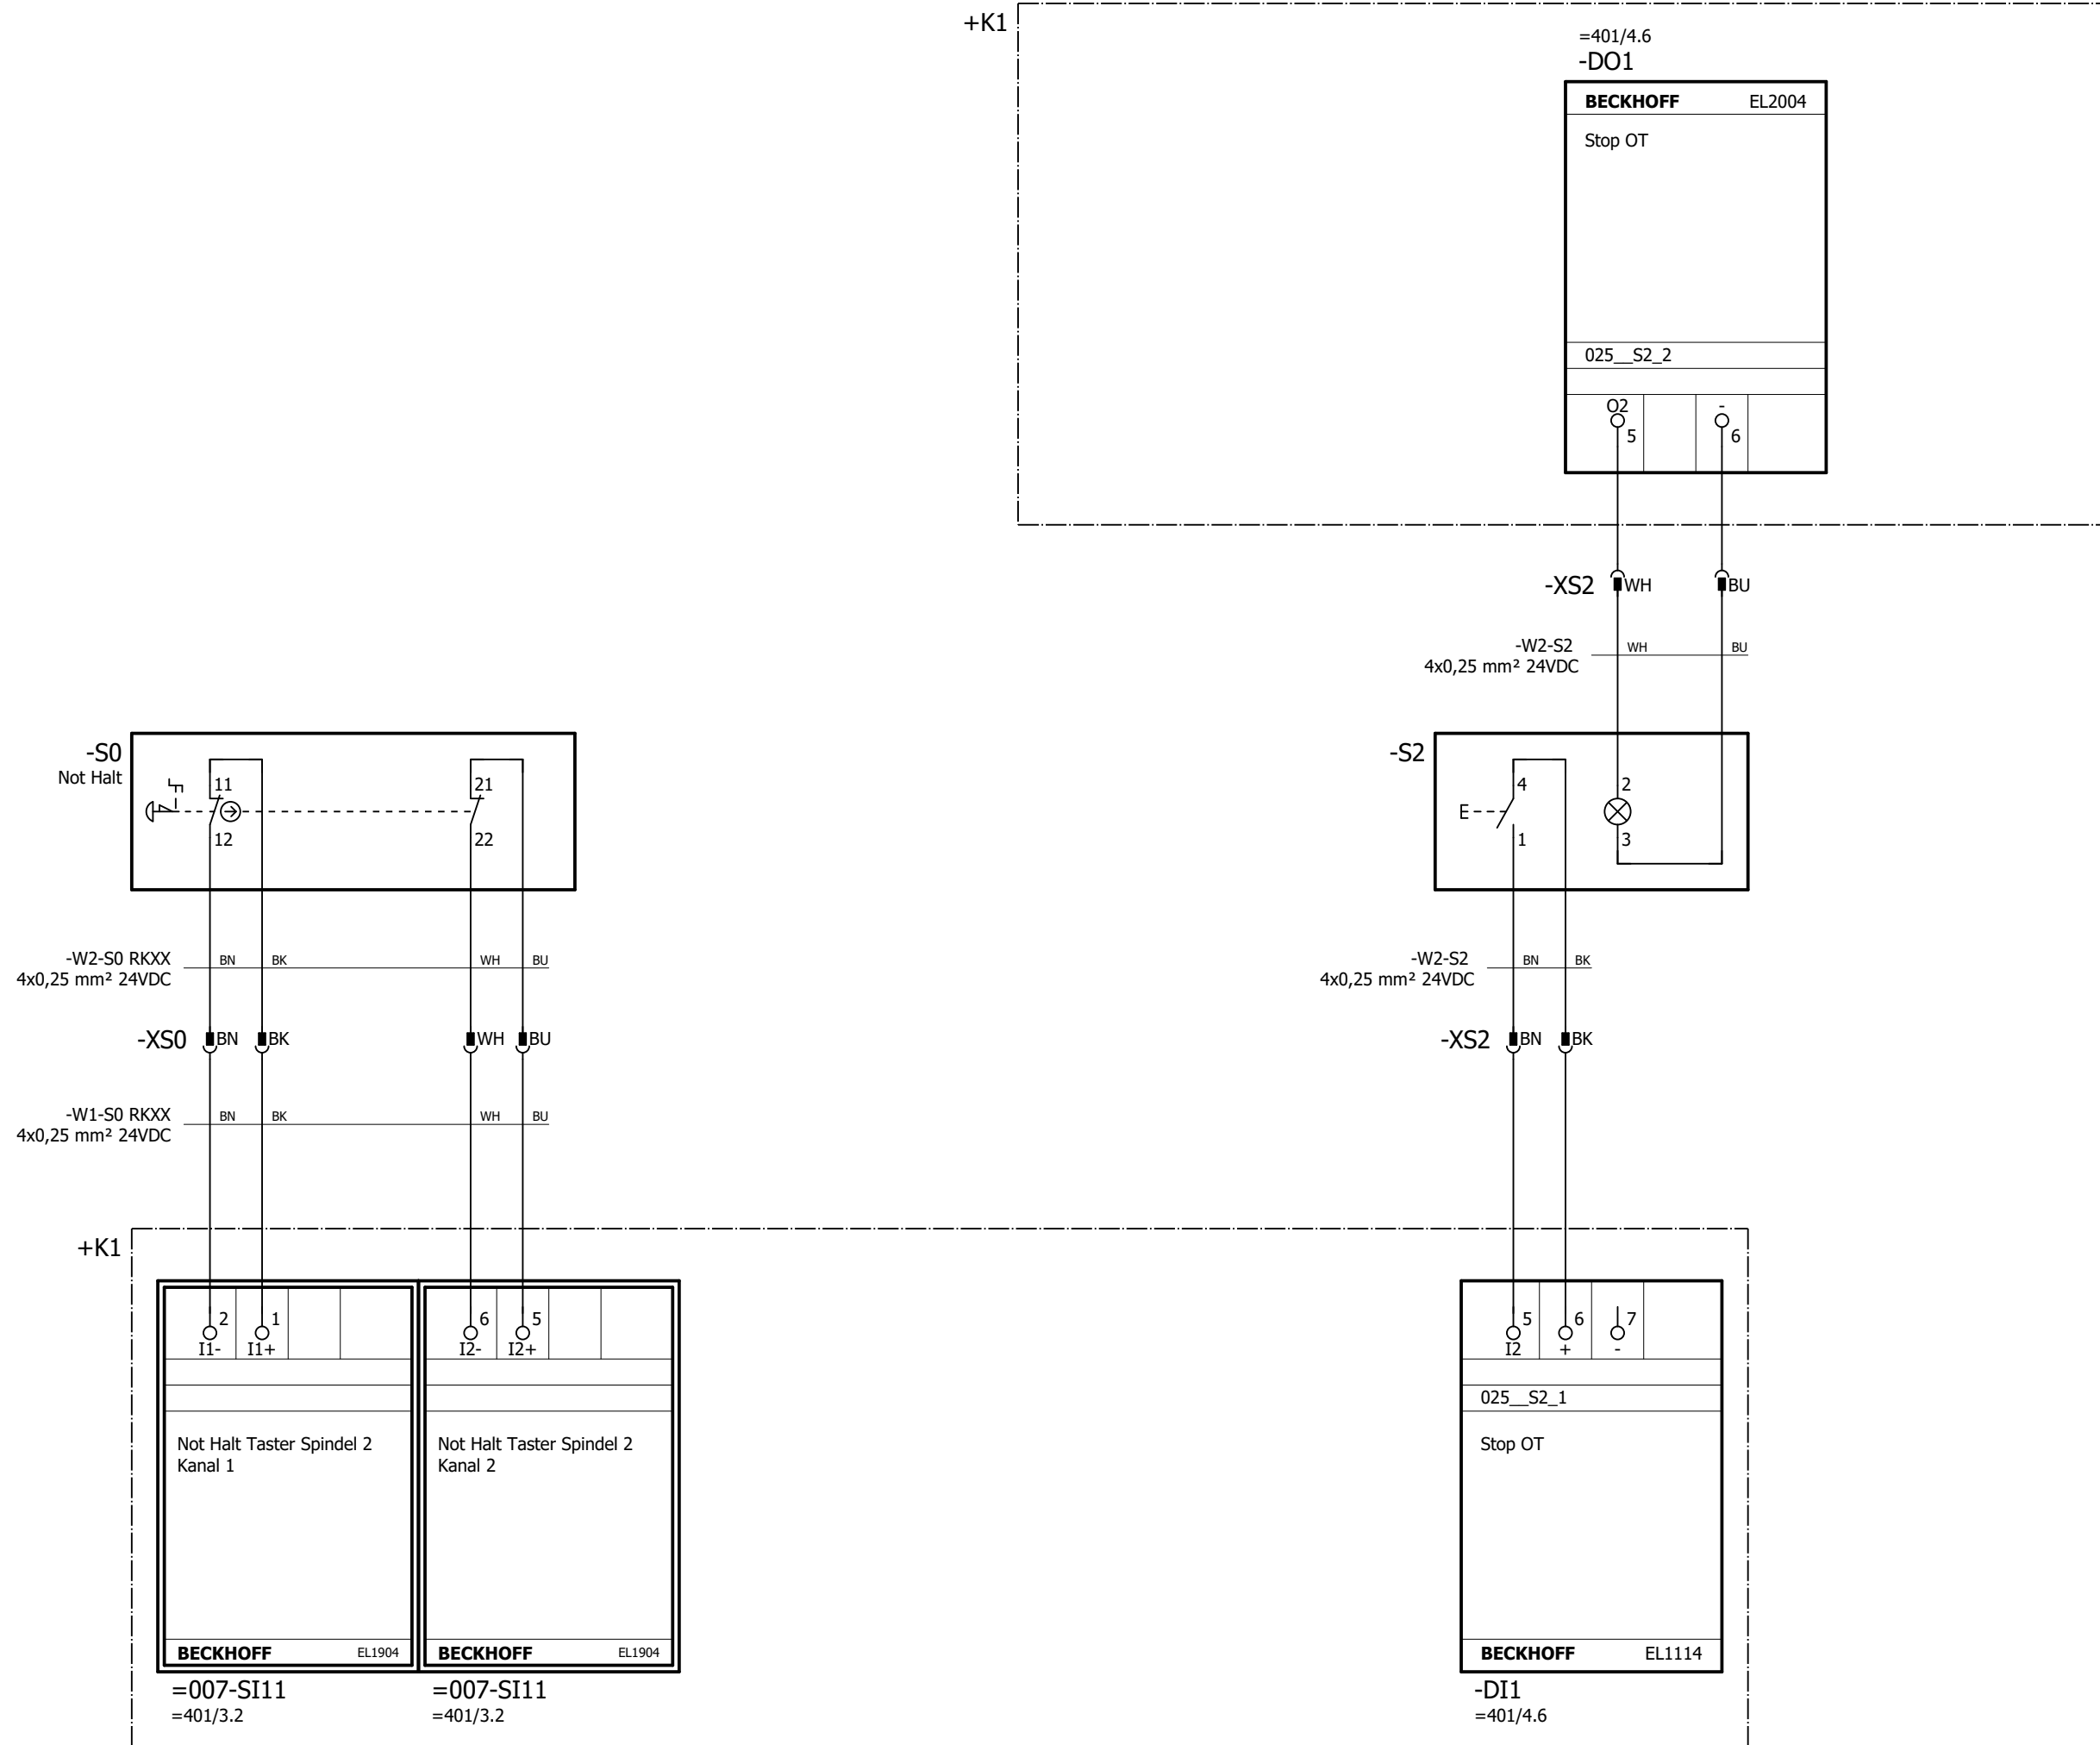


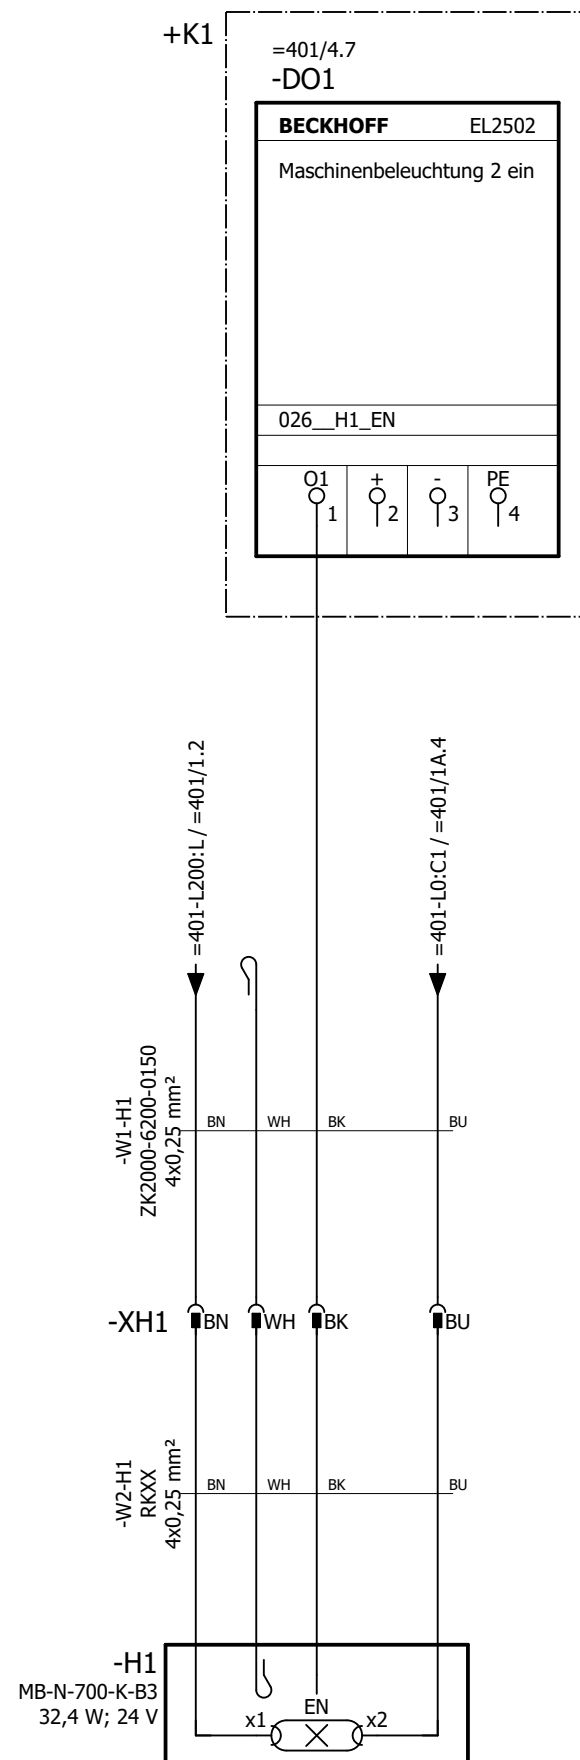


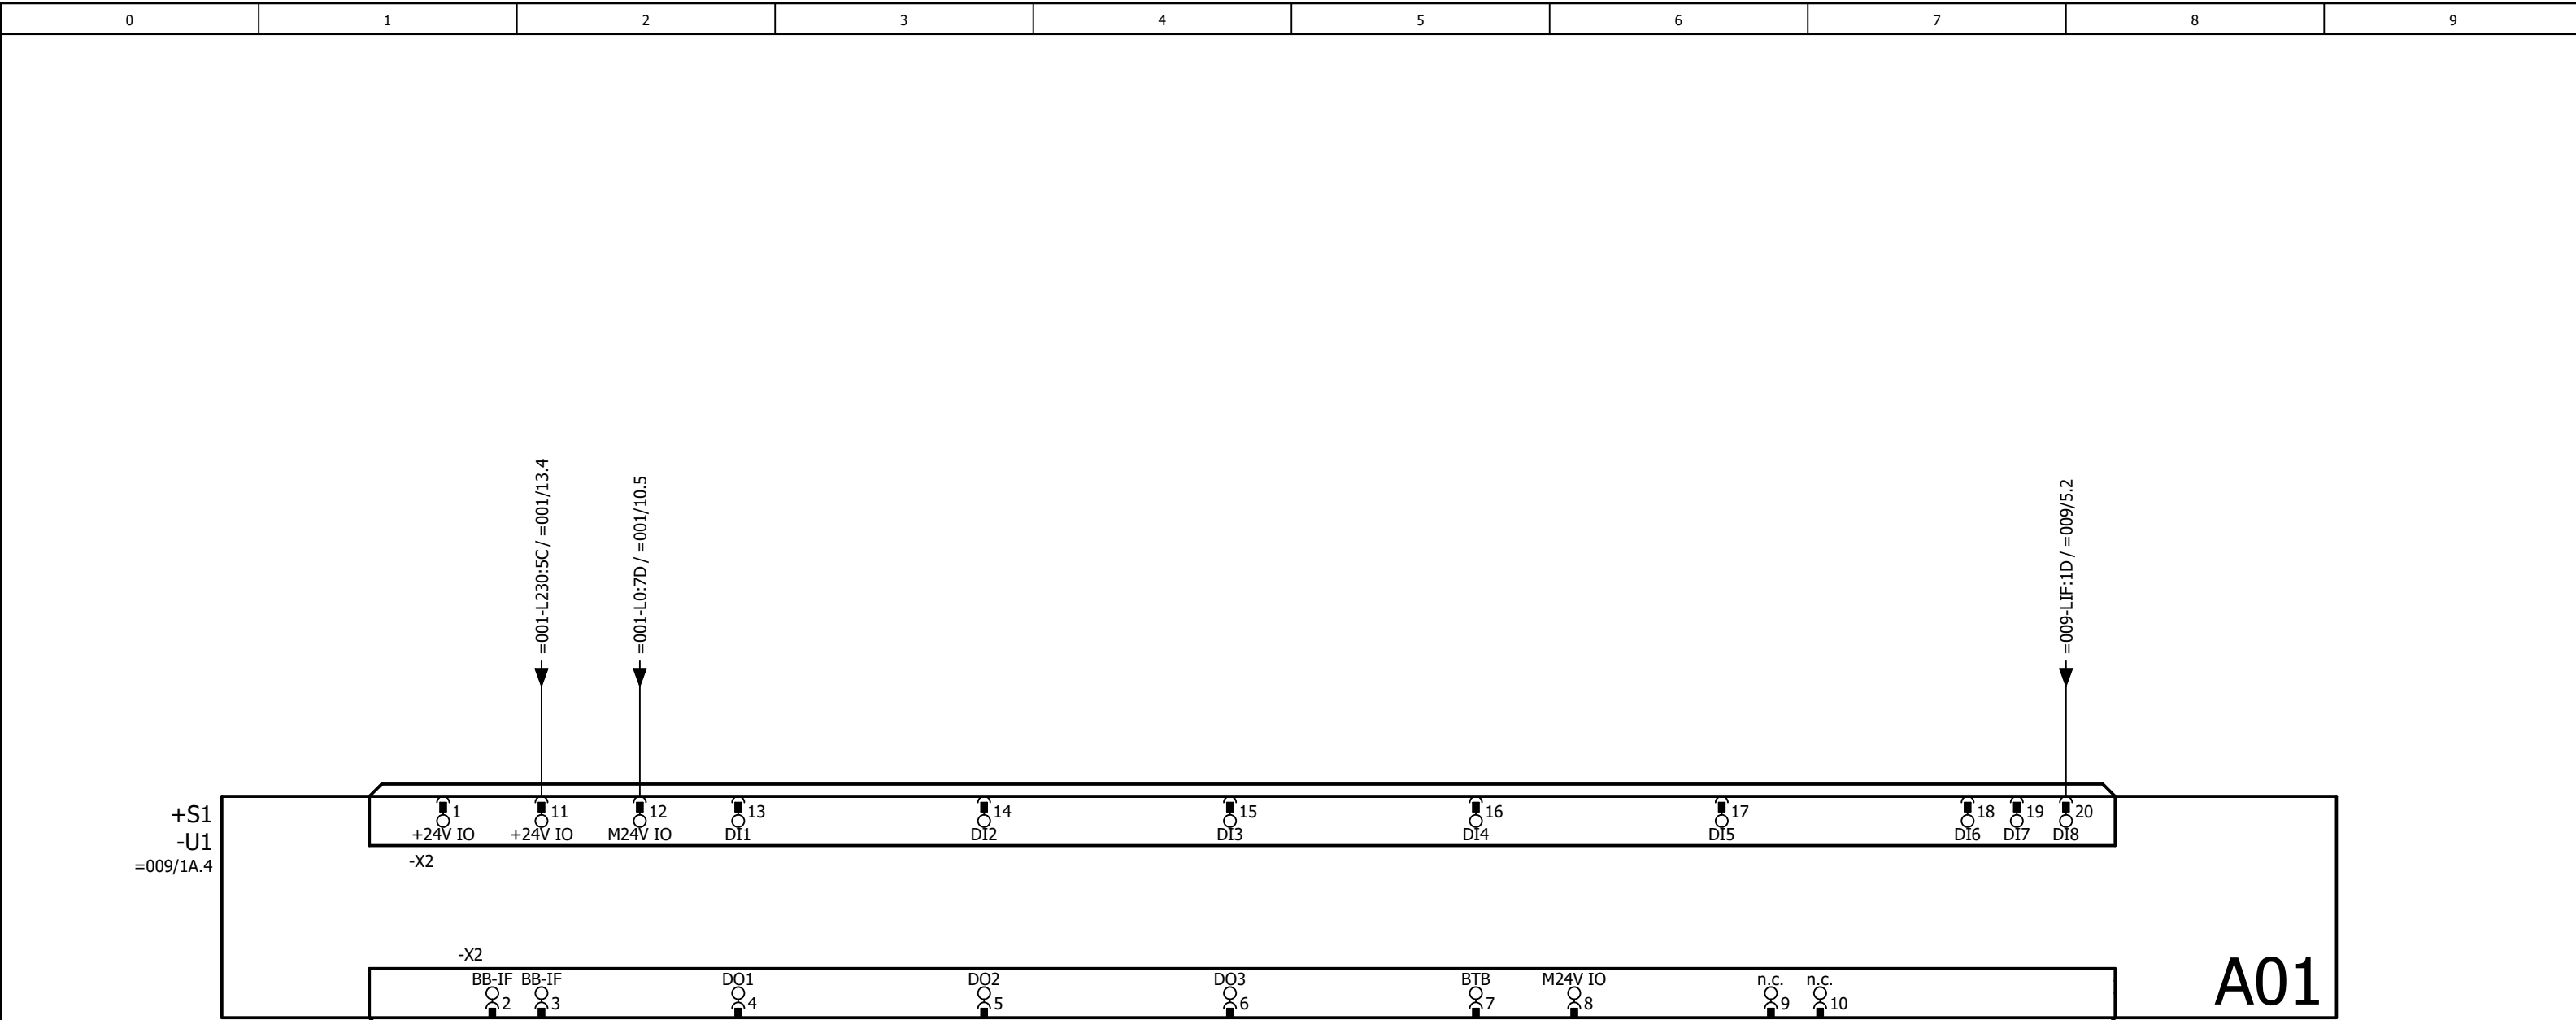


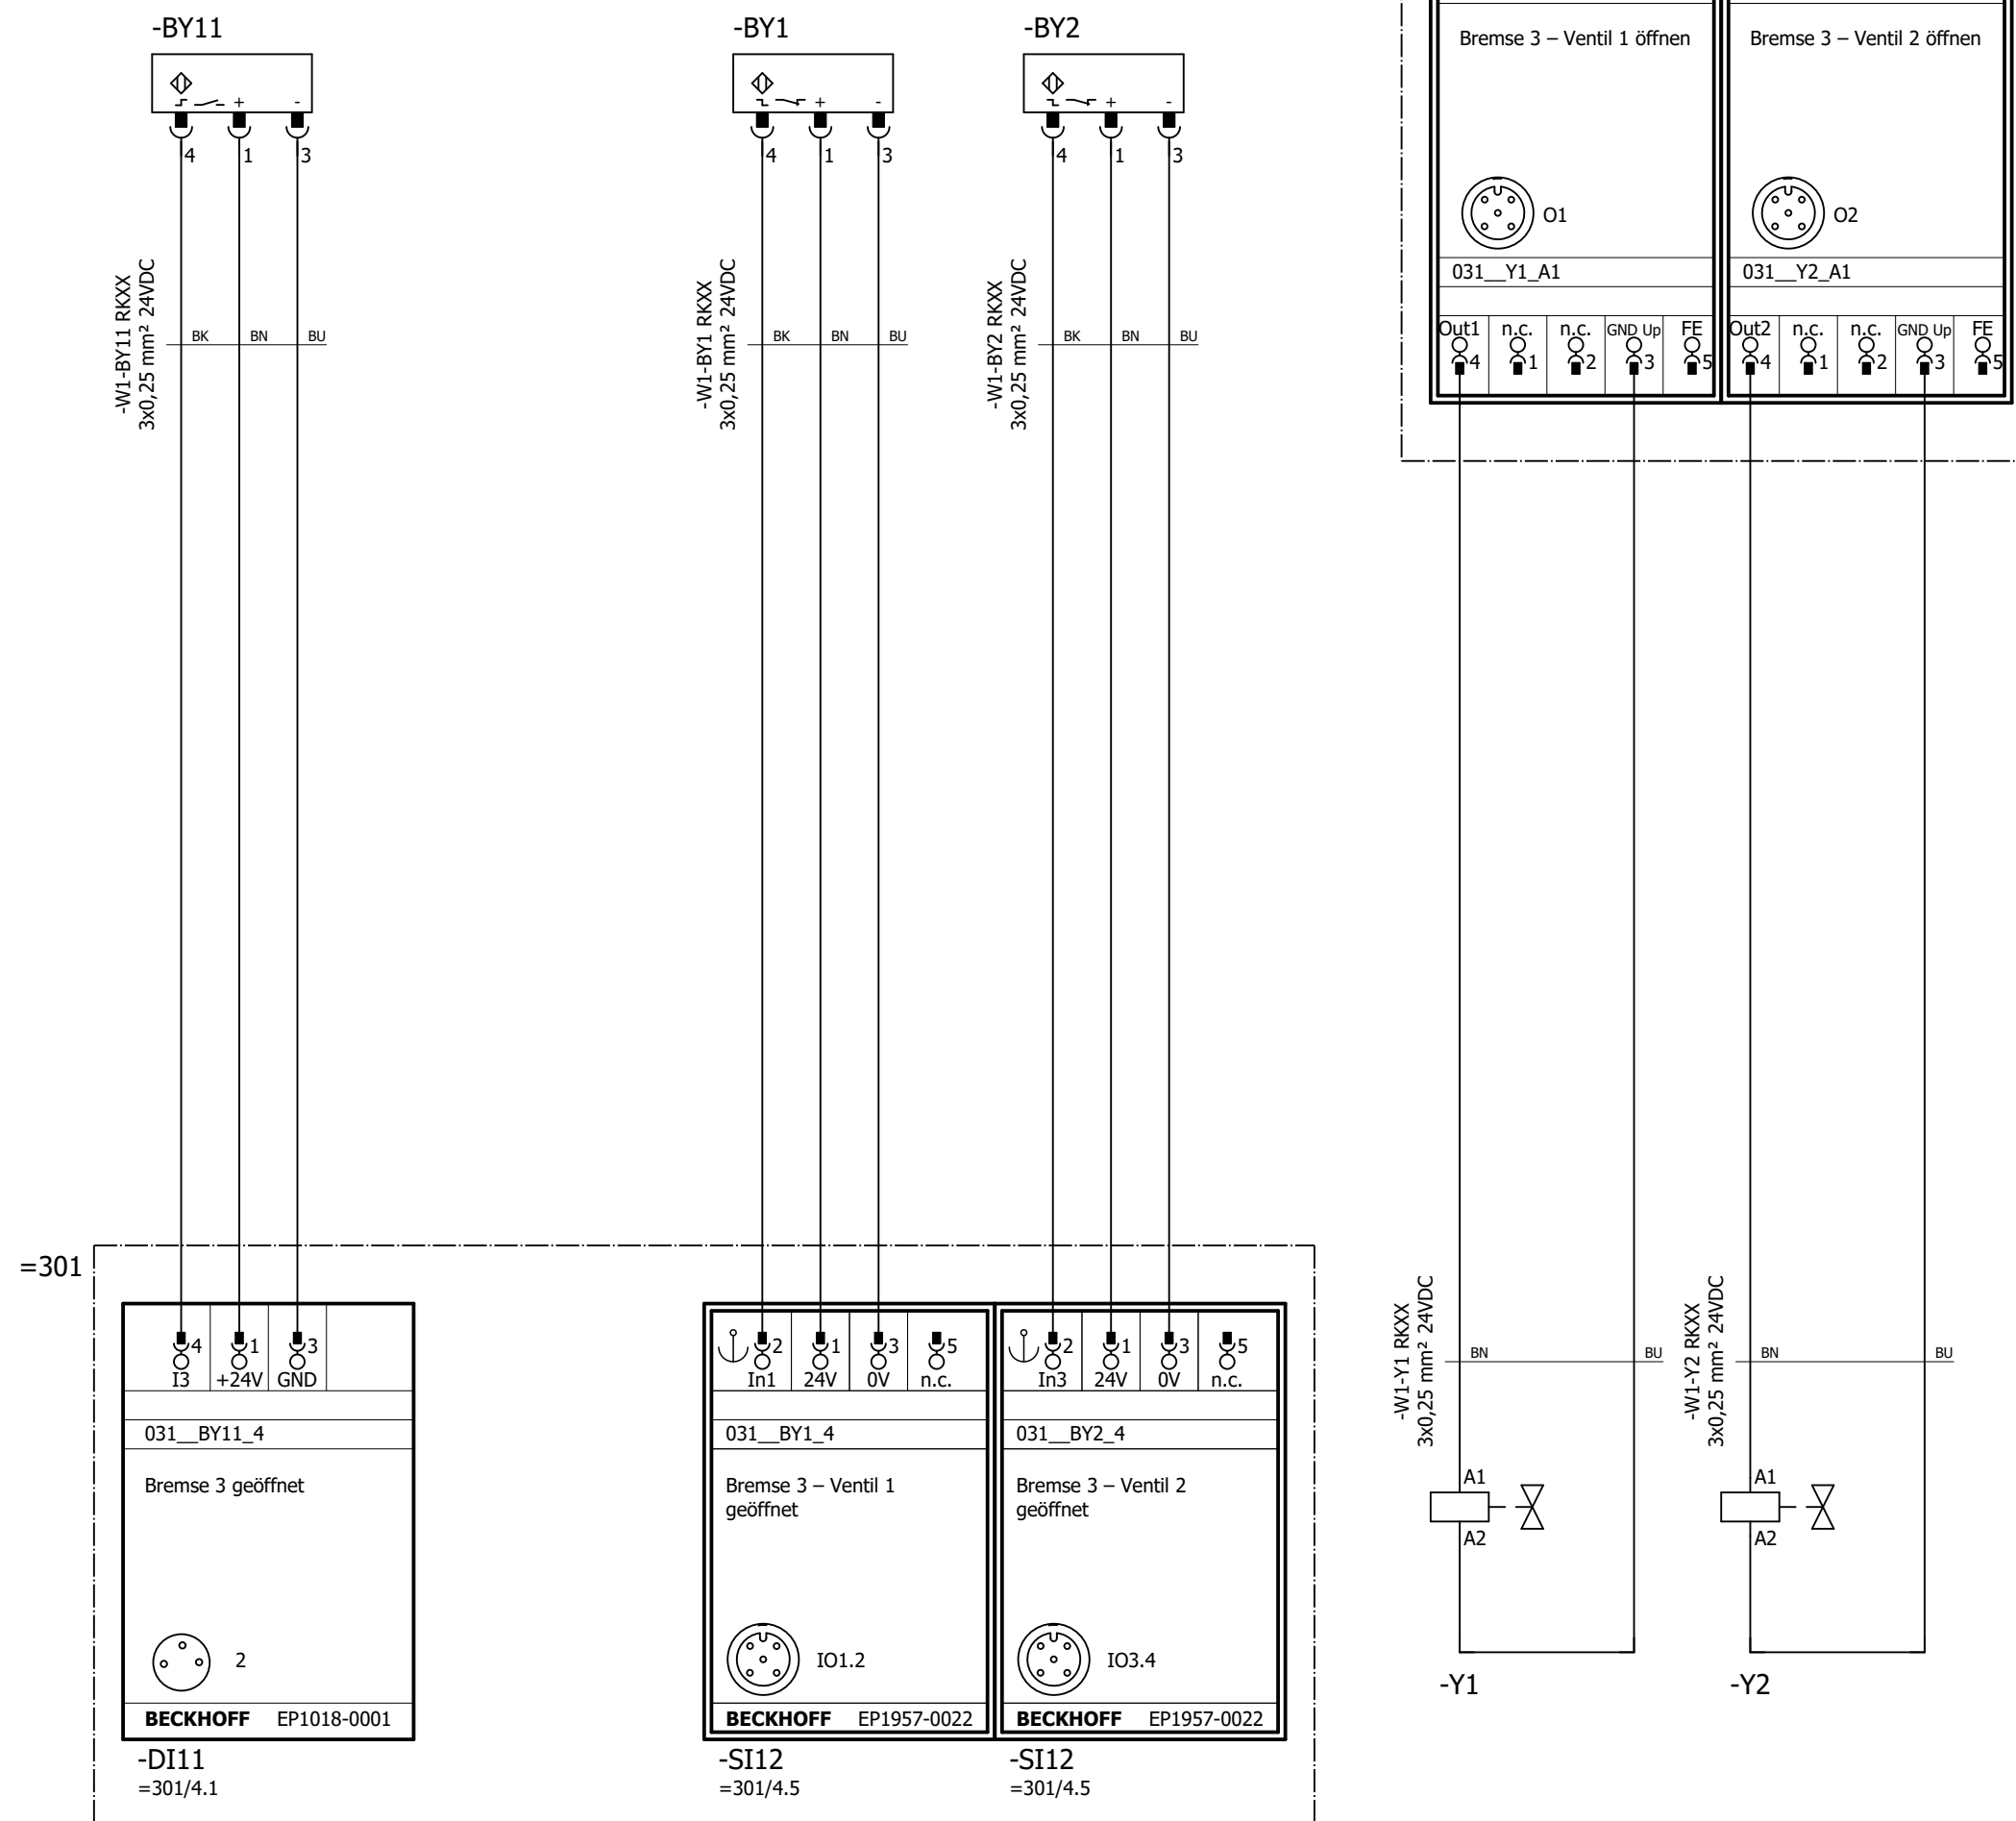

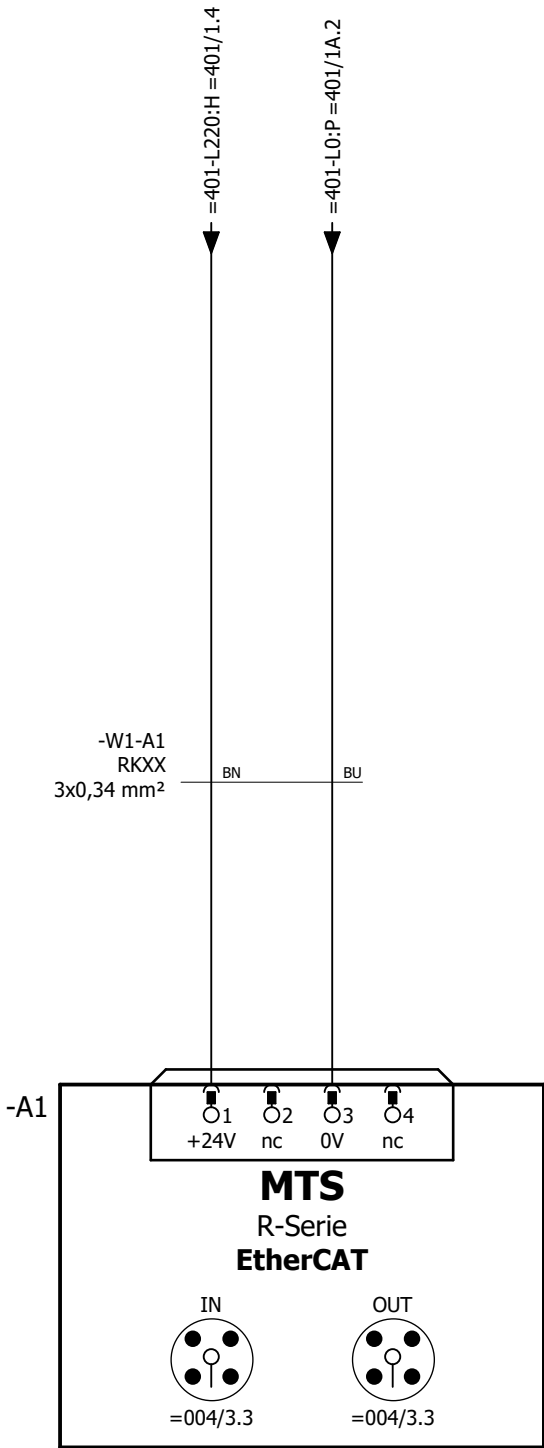


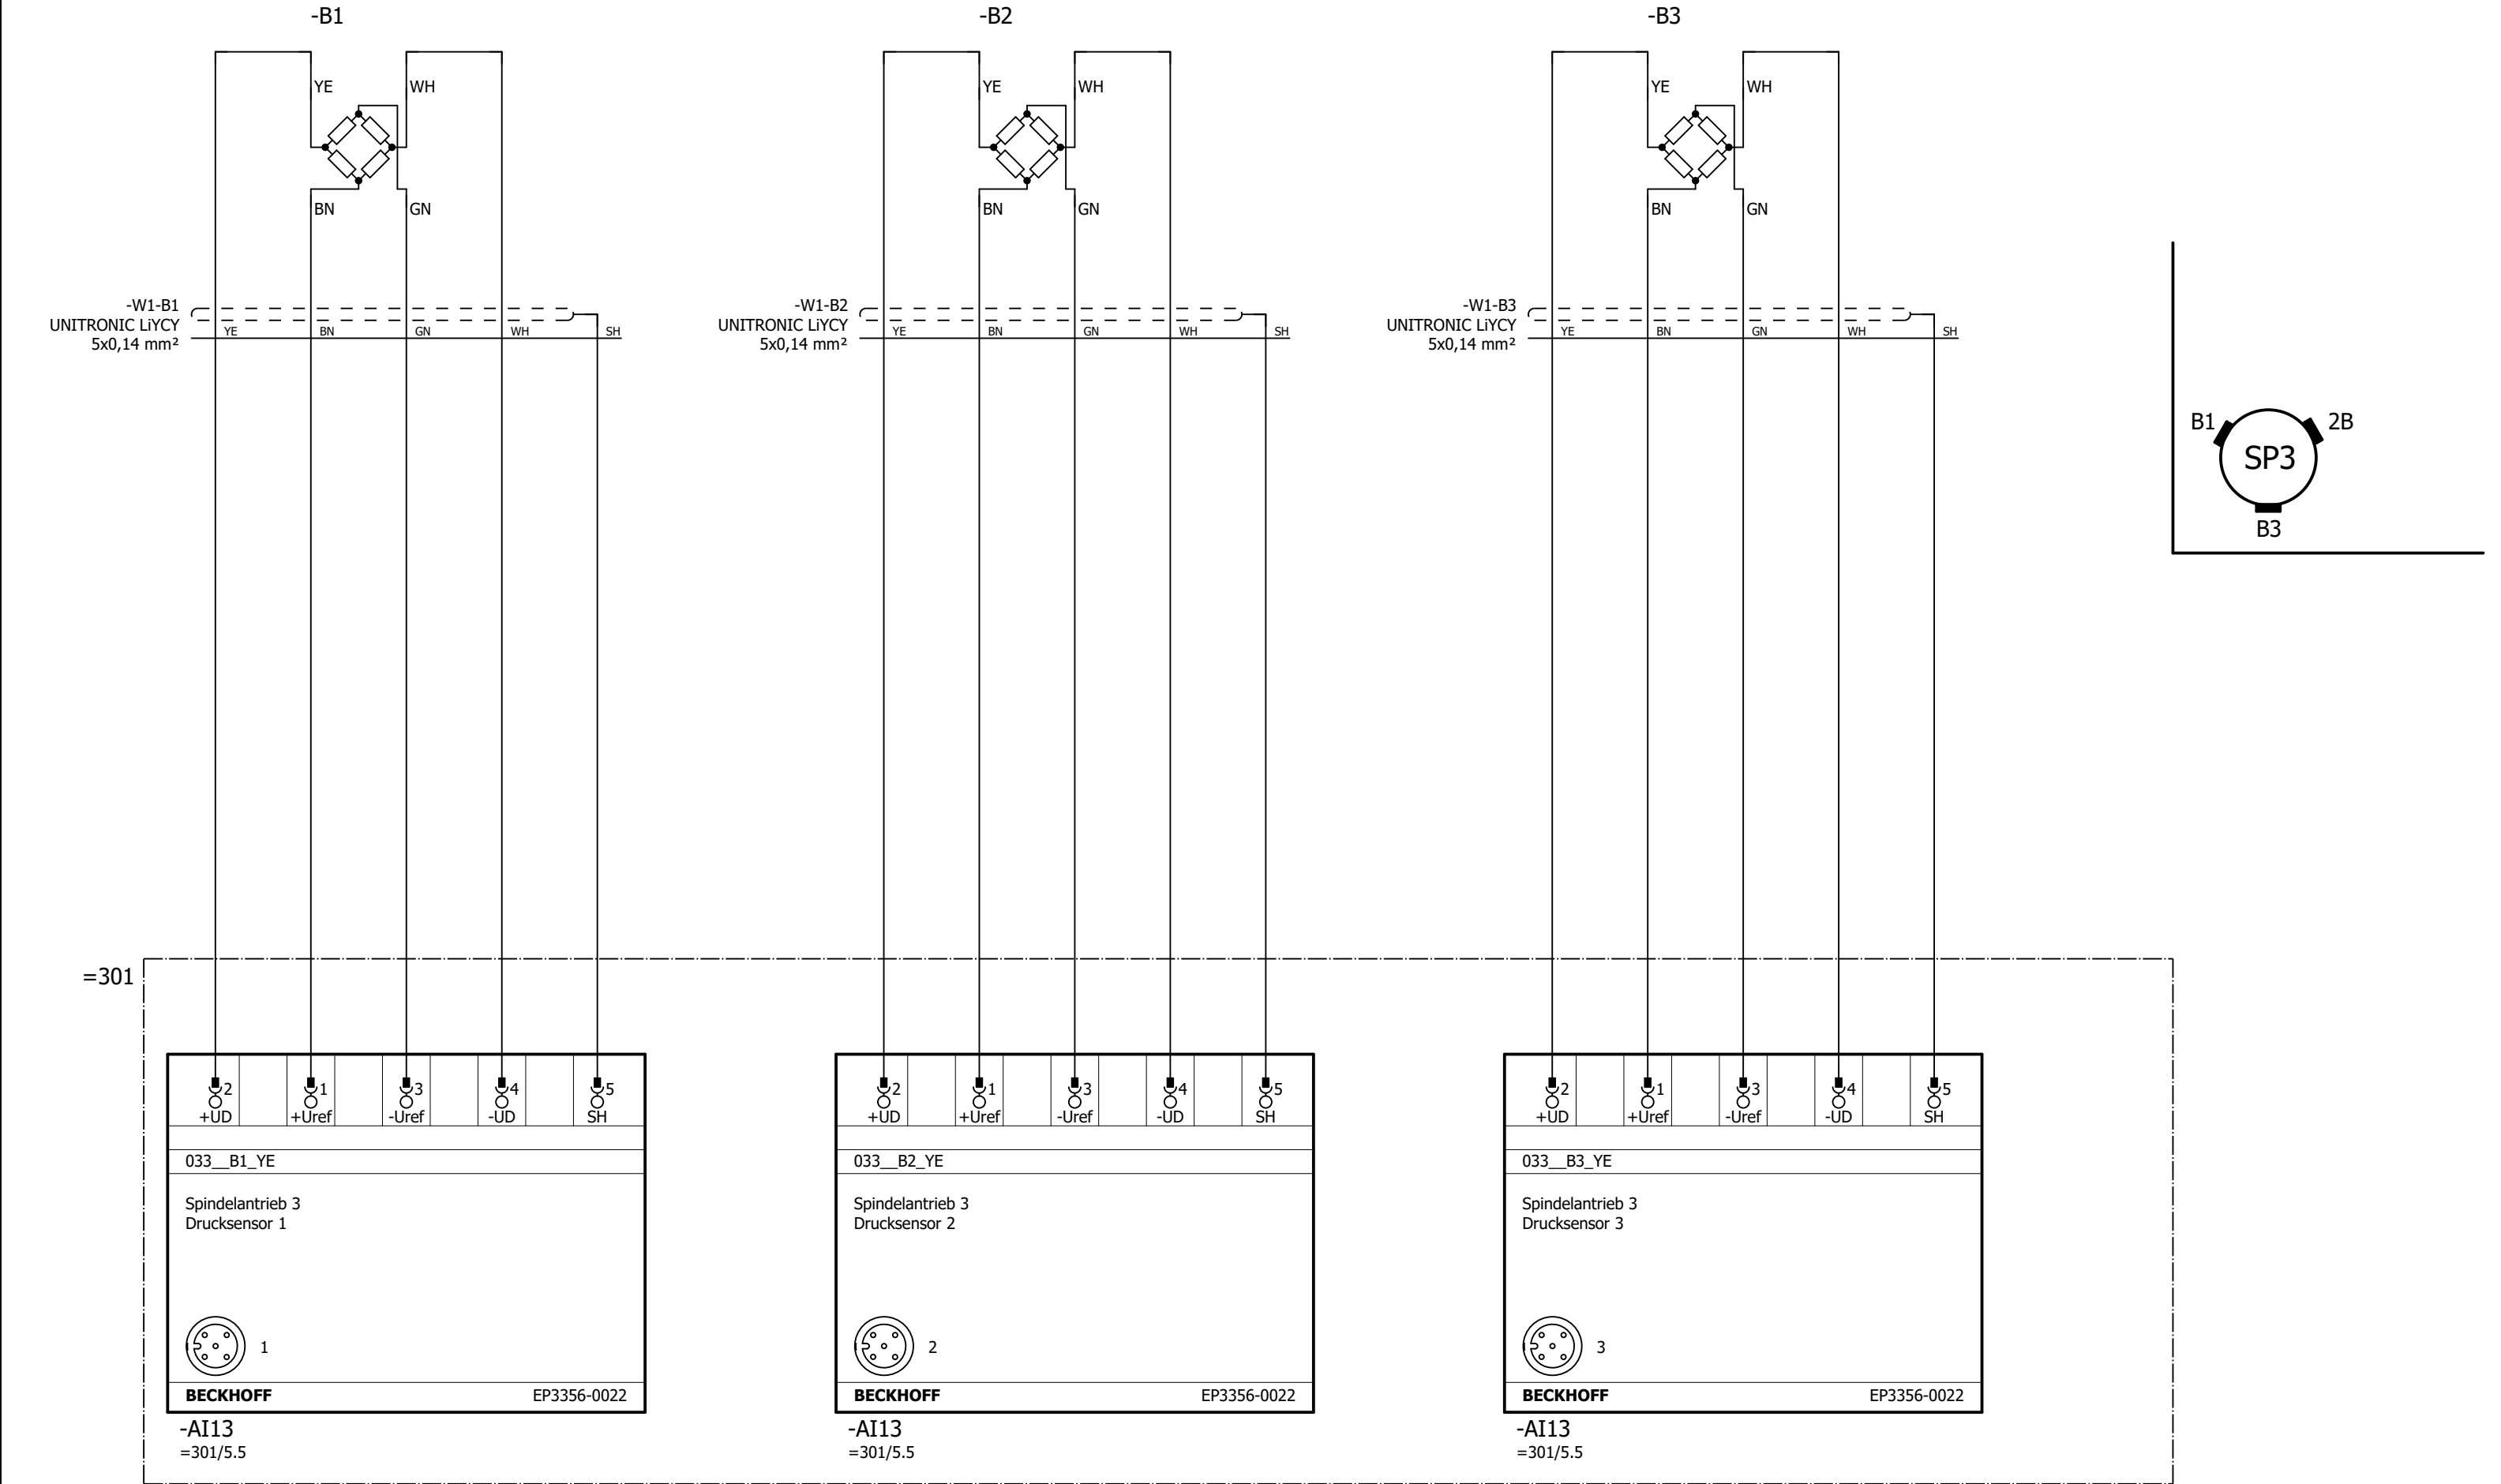












</

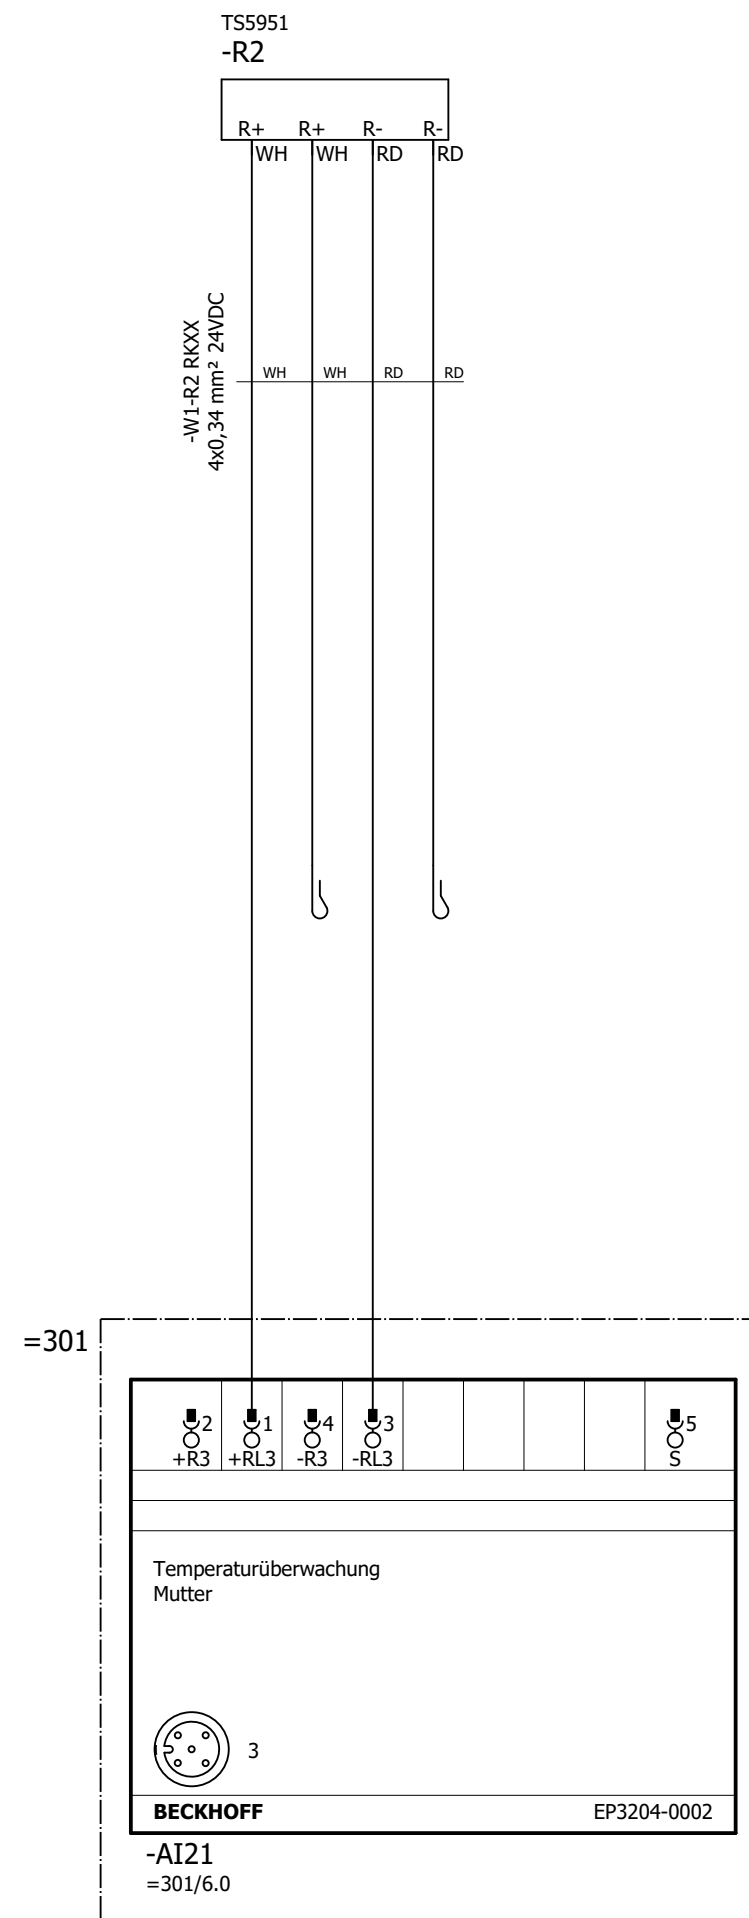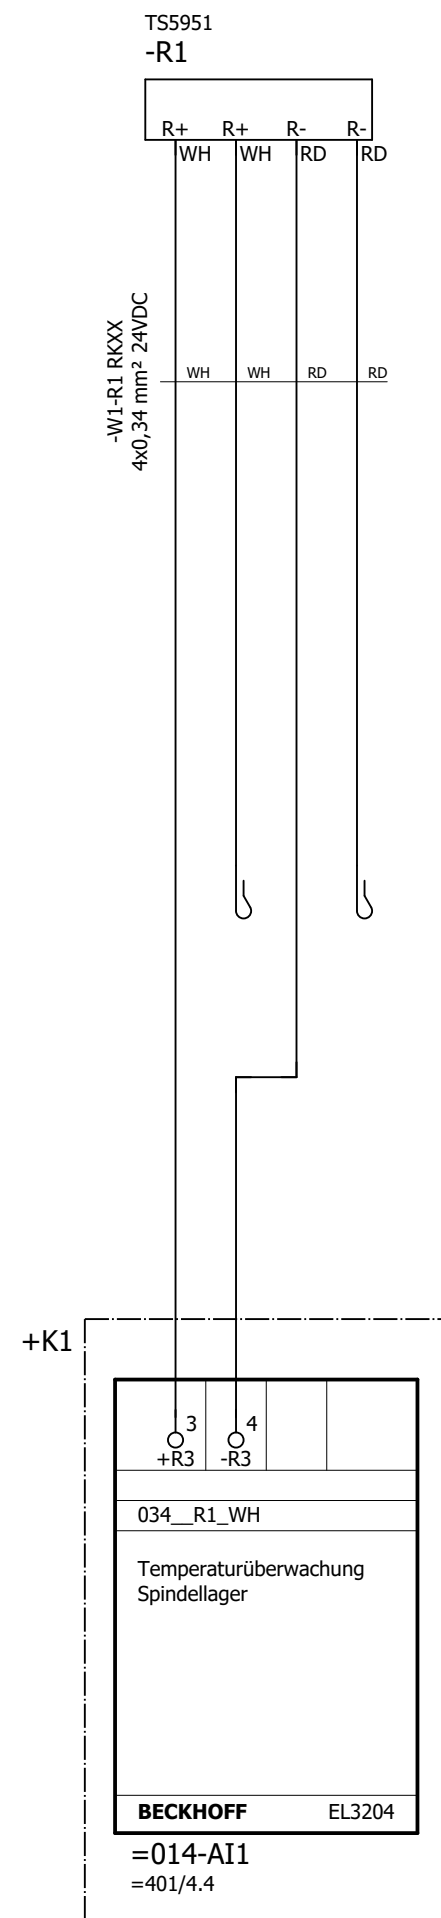





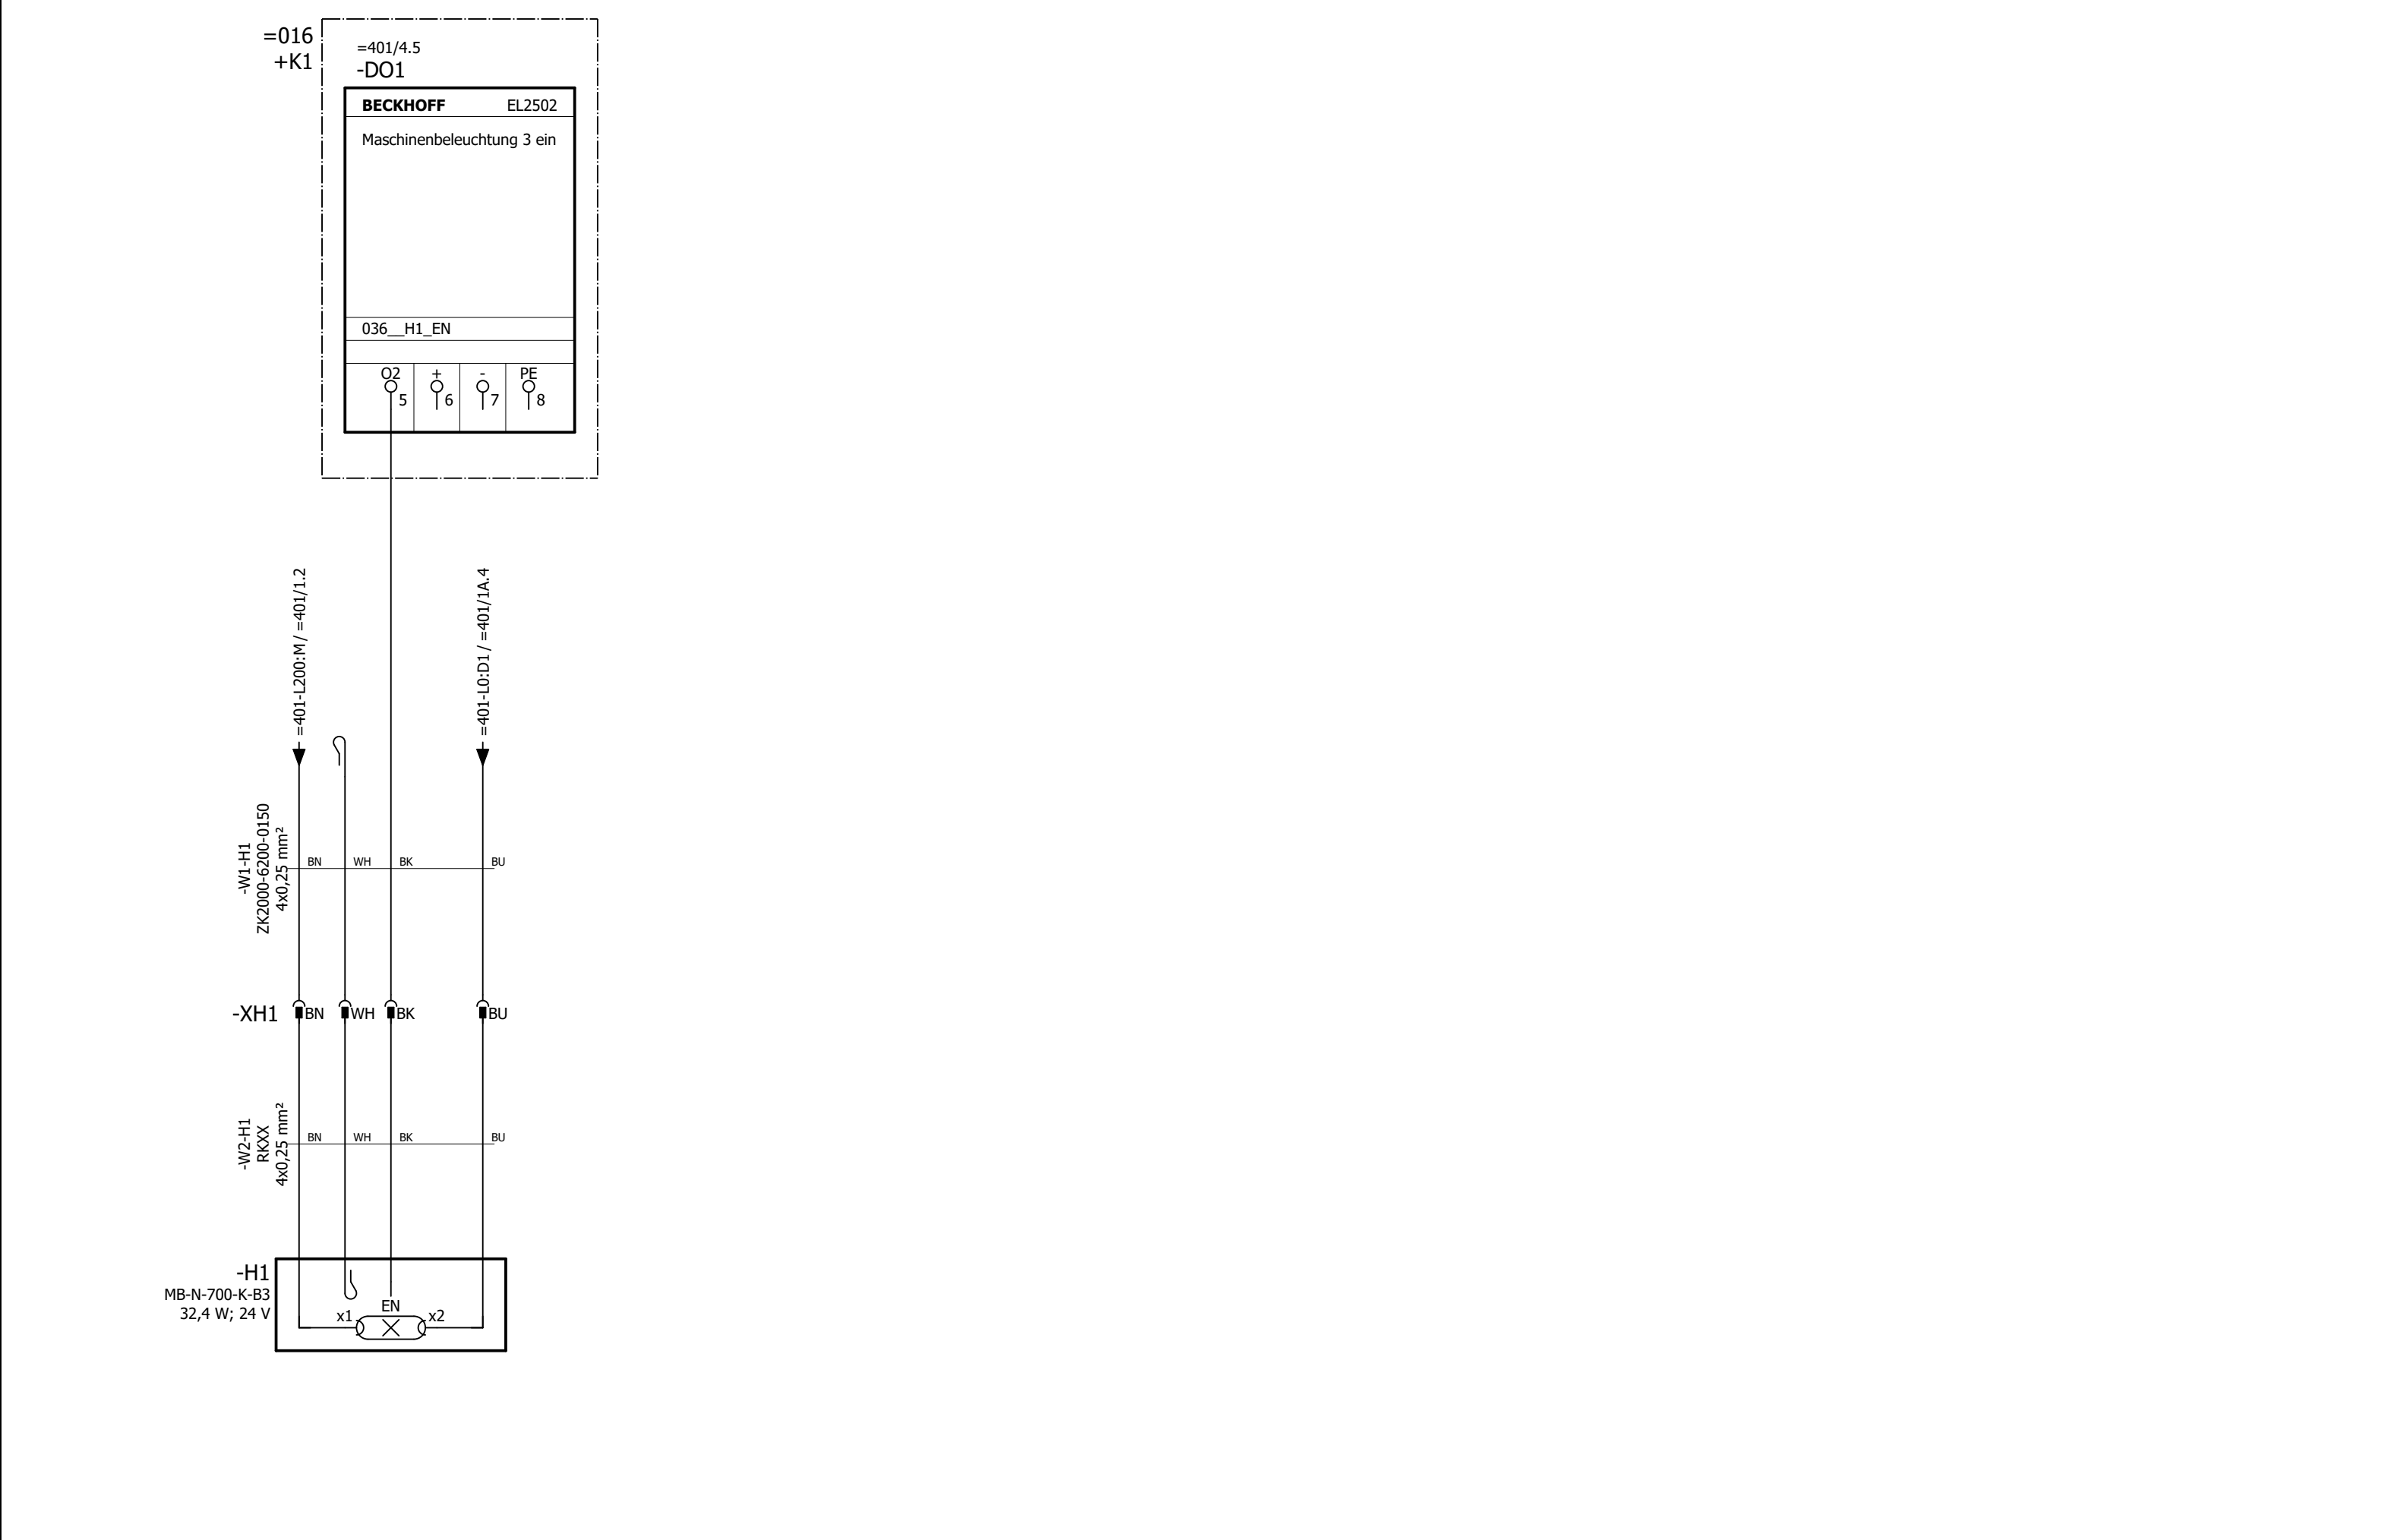


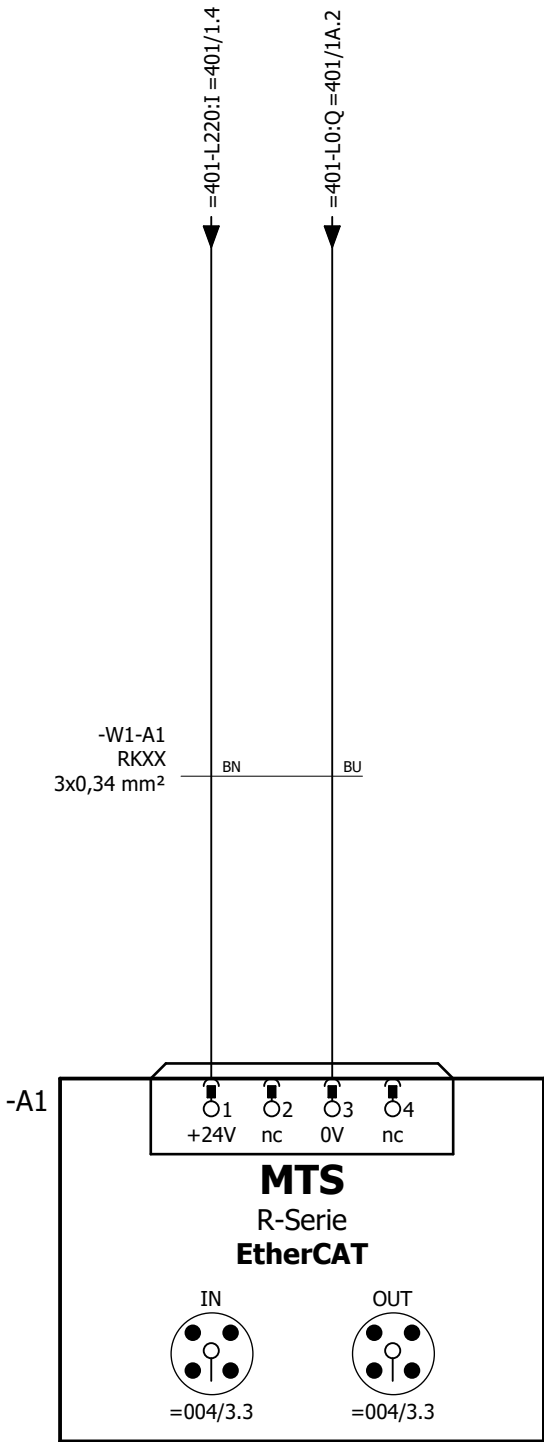

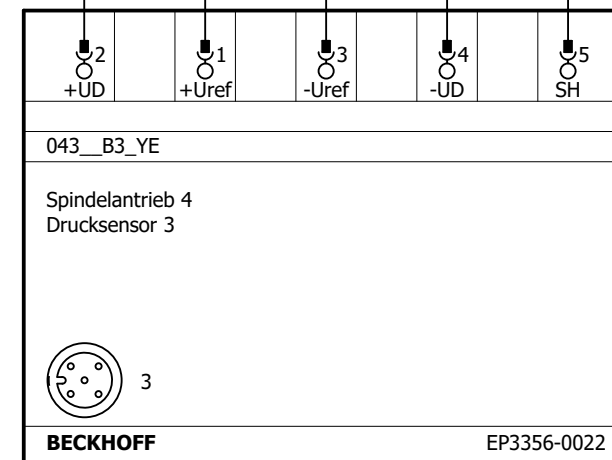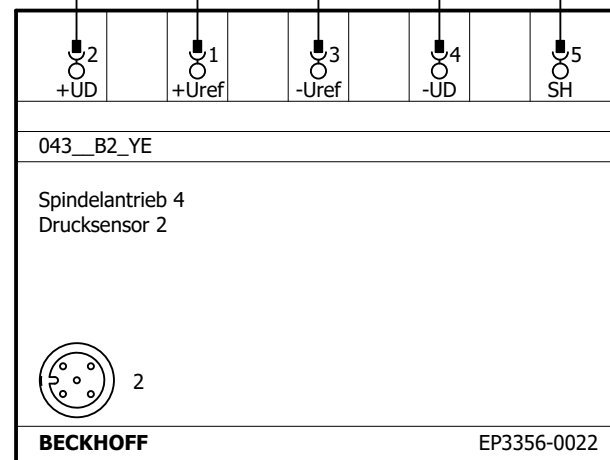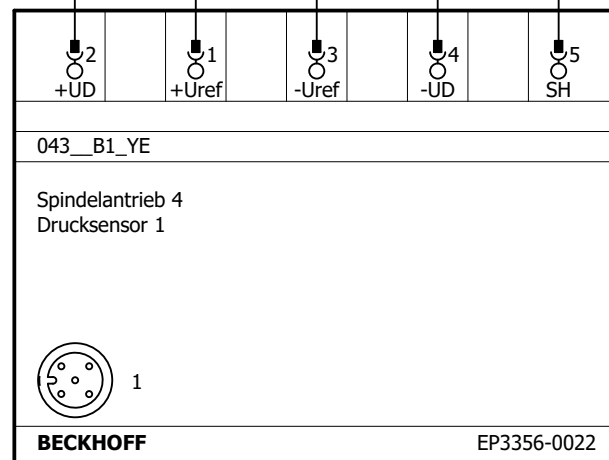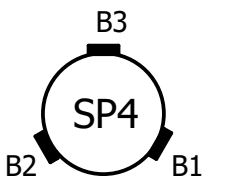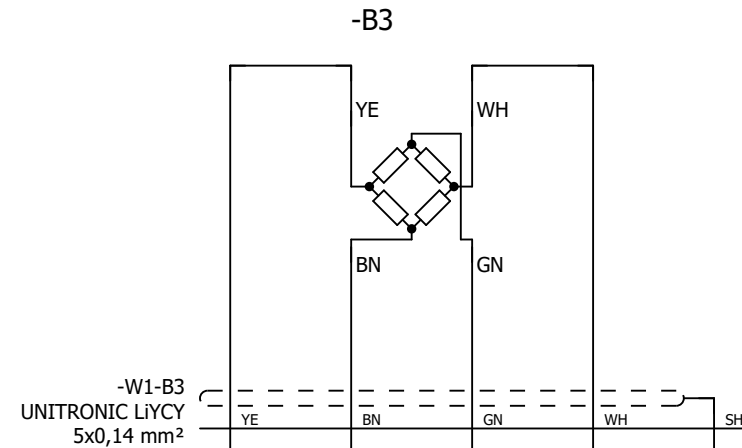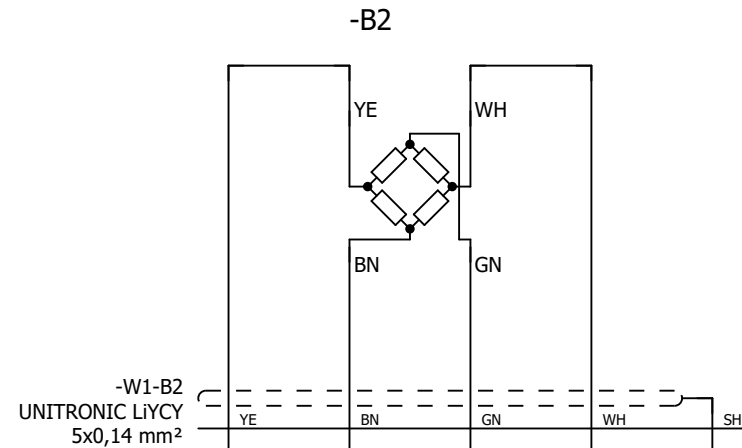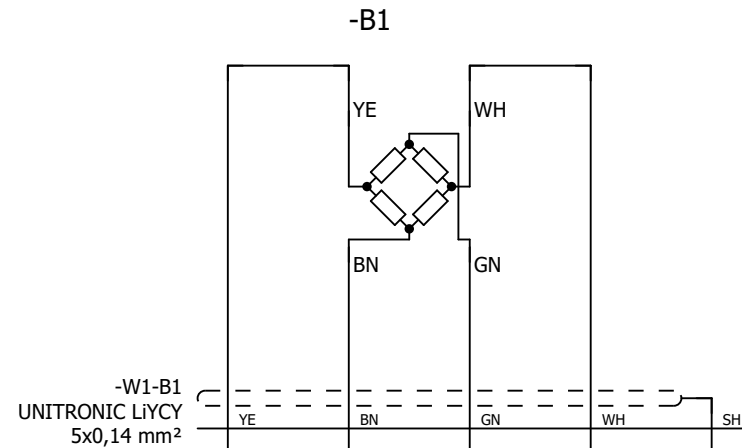

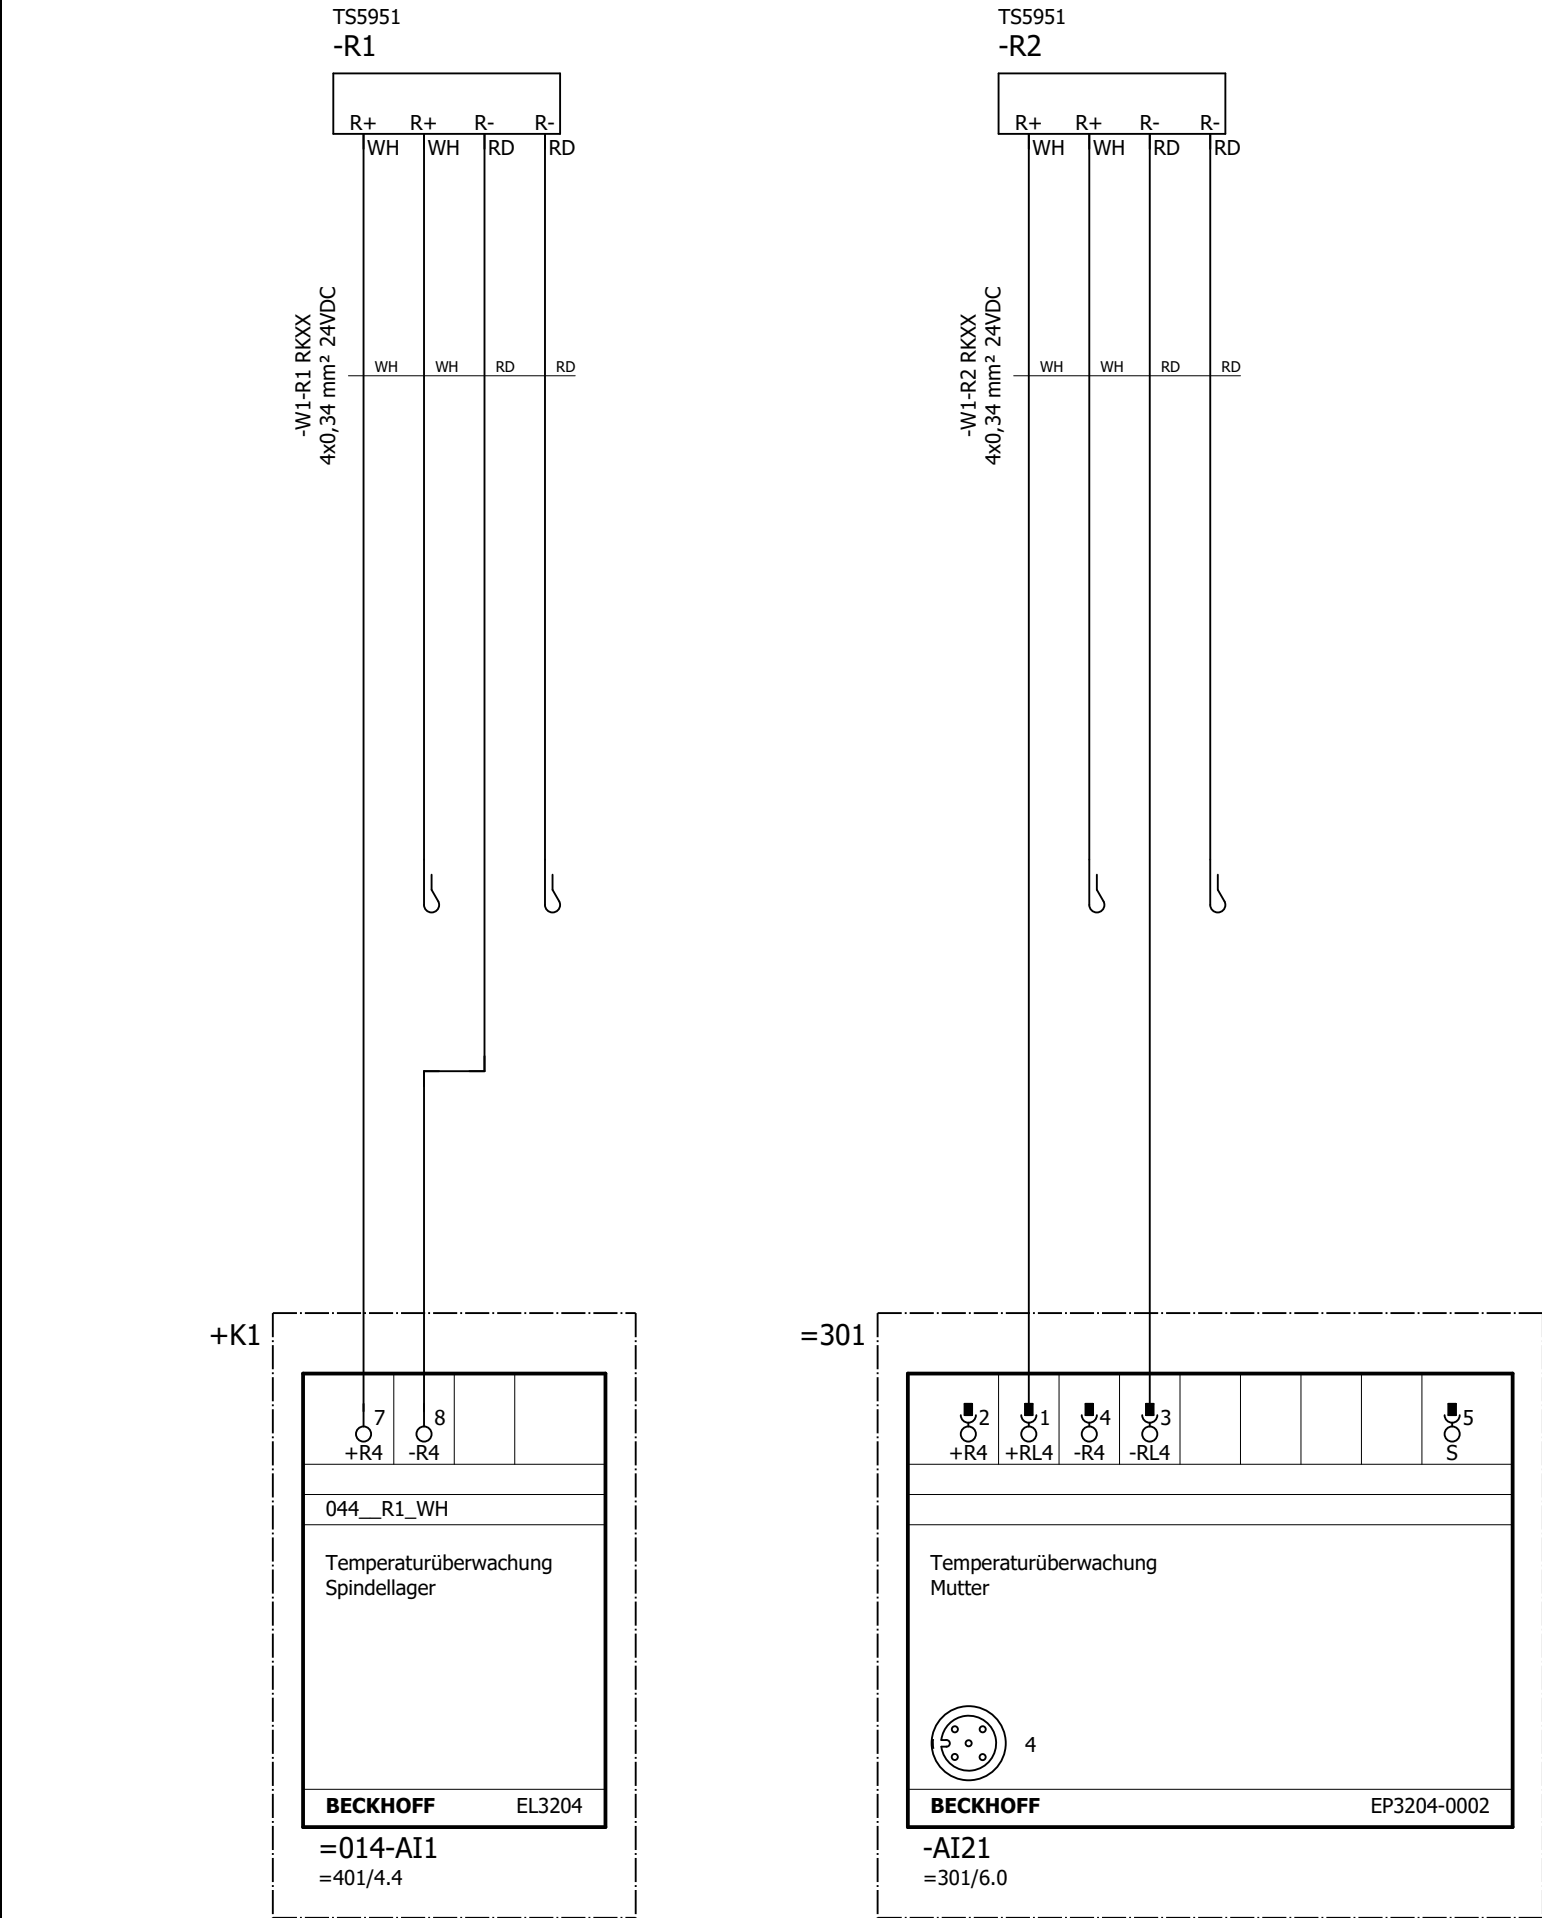

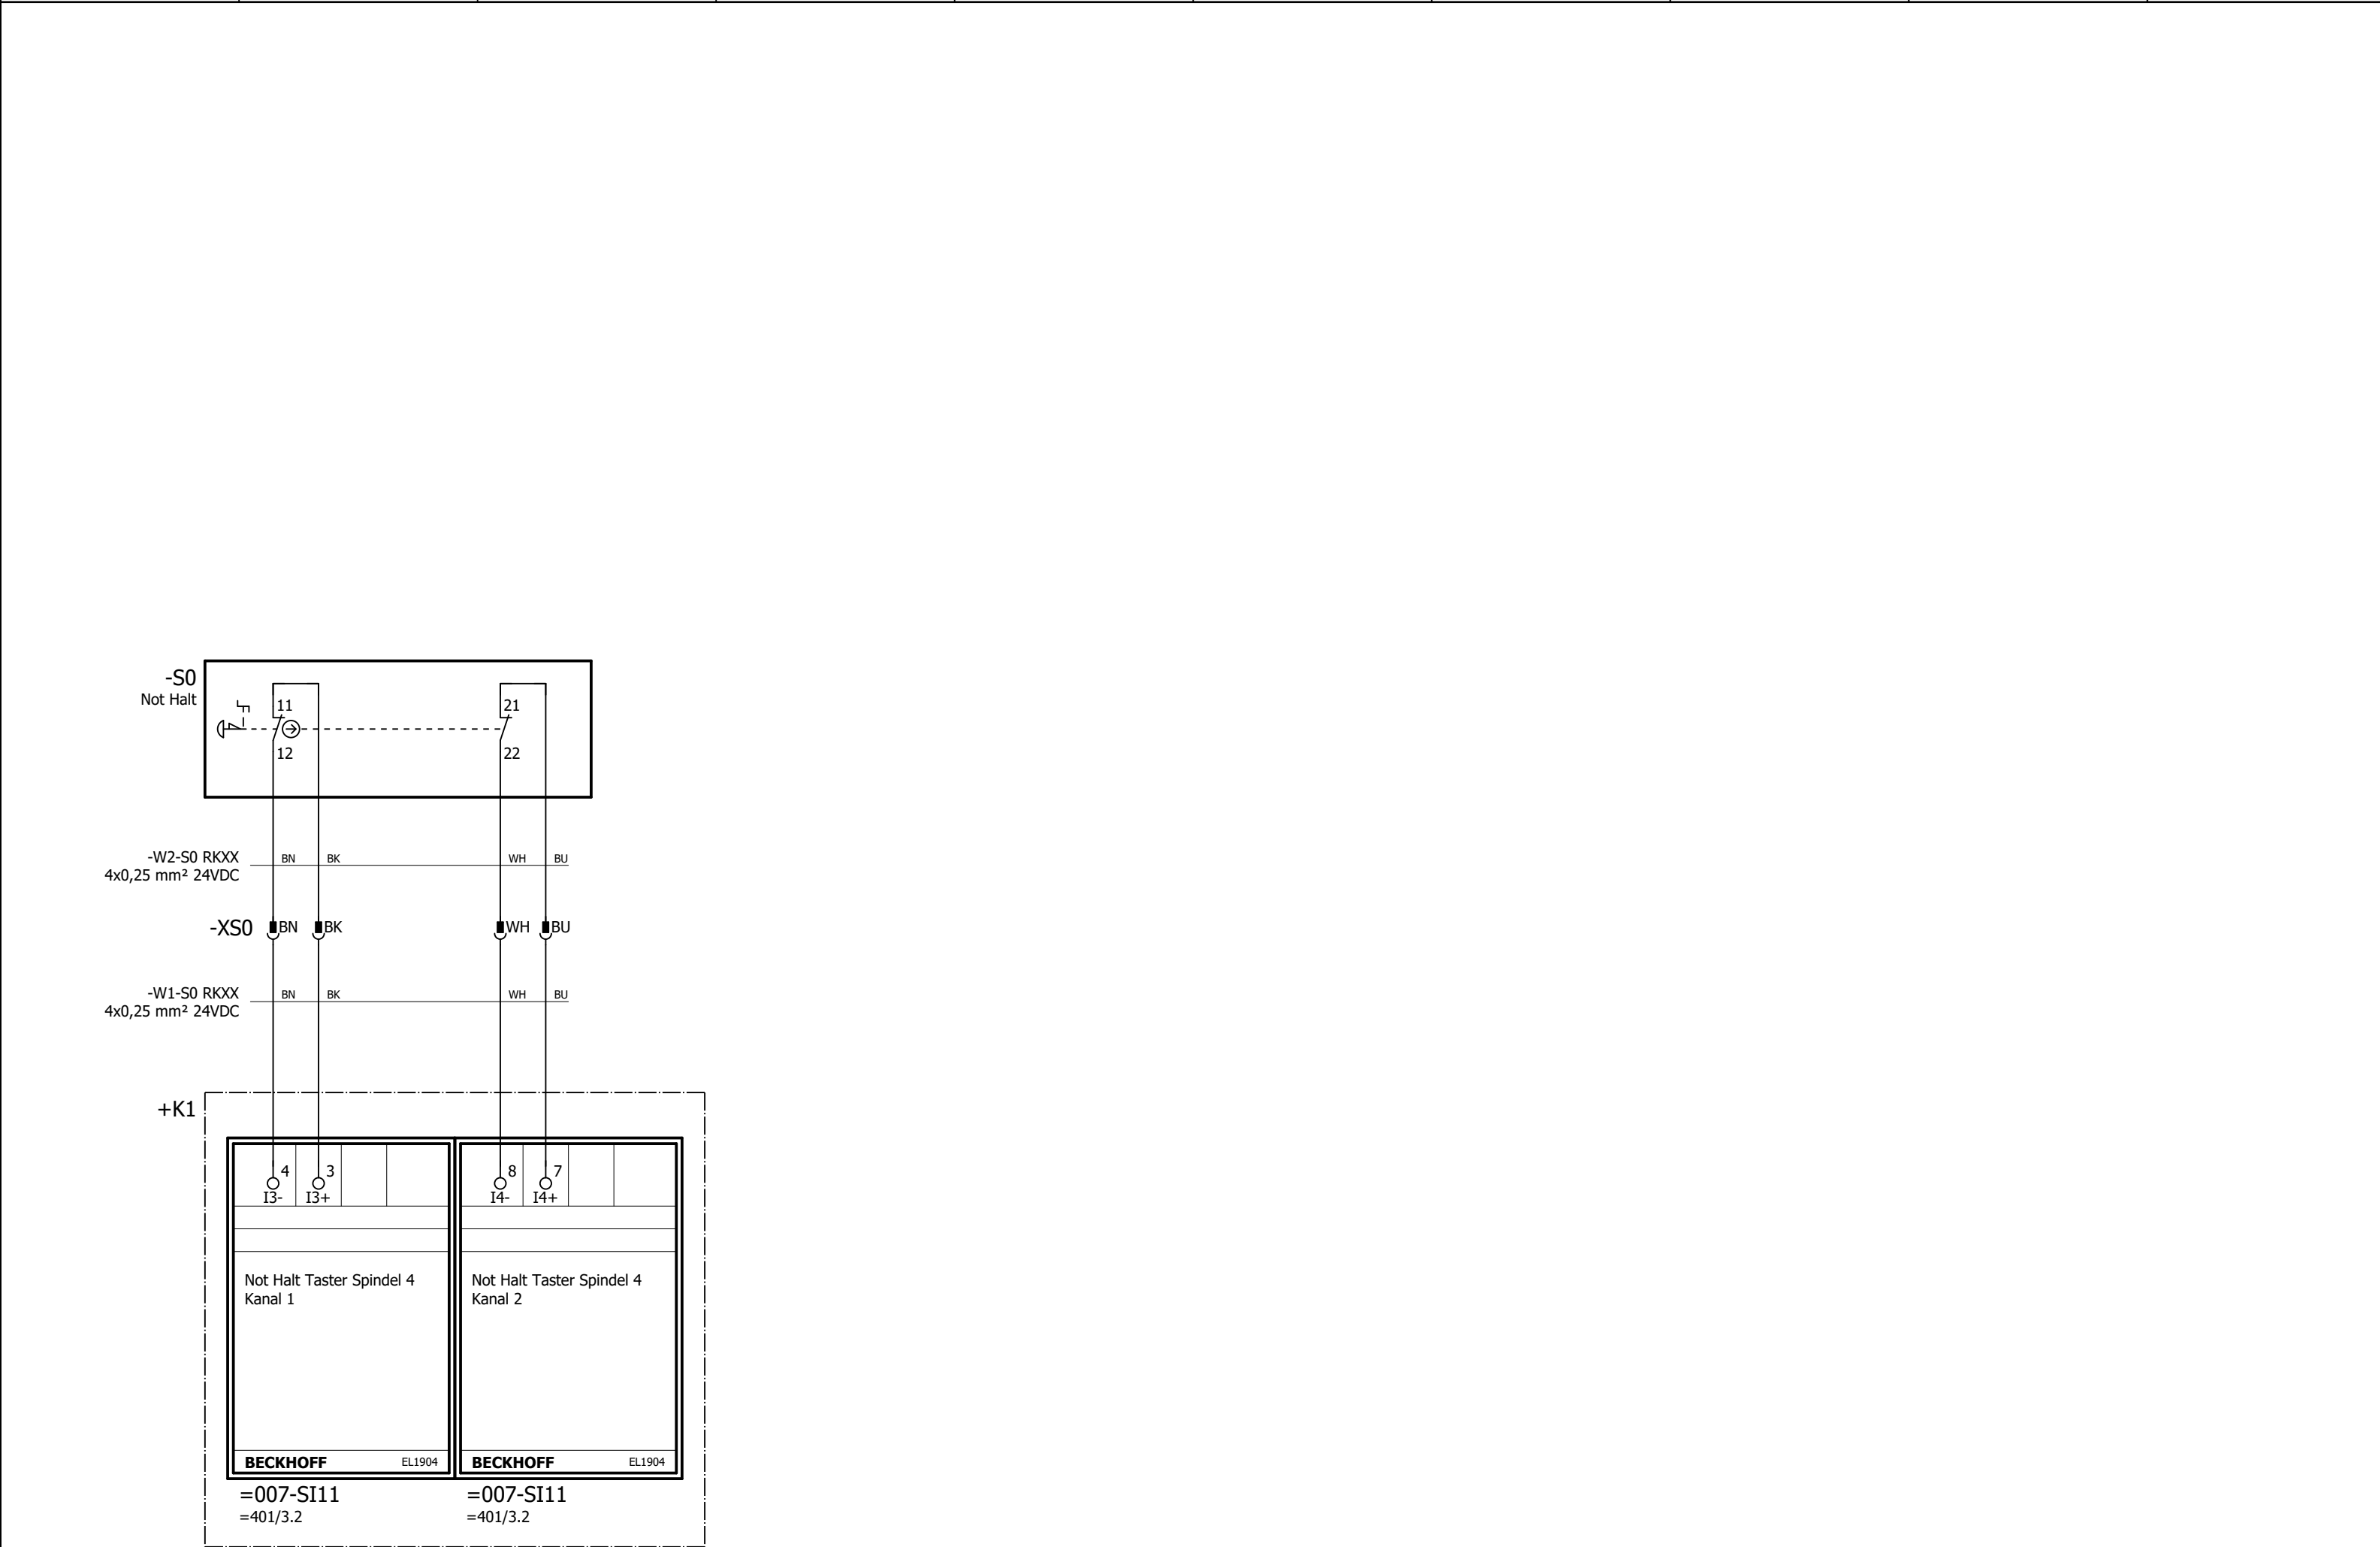


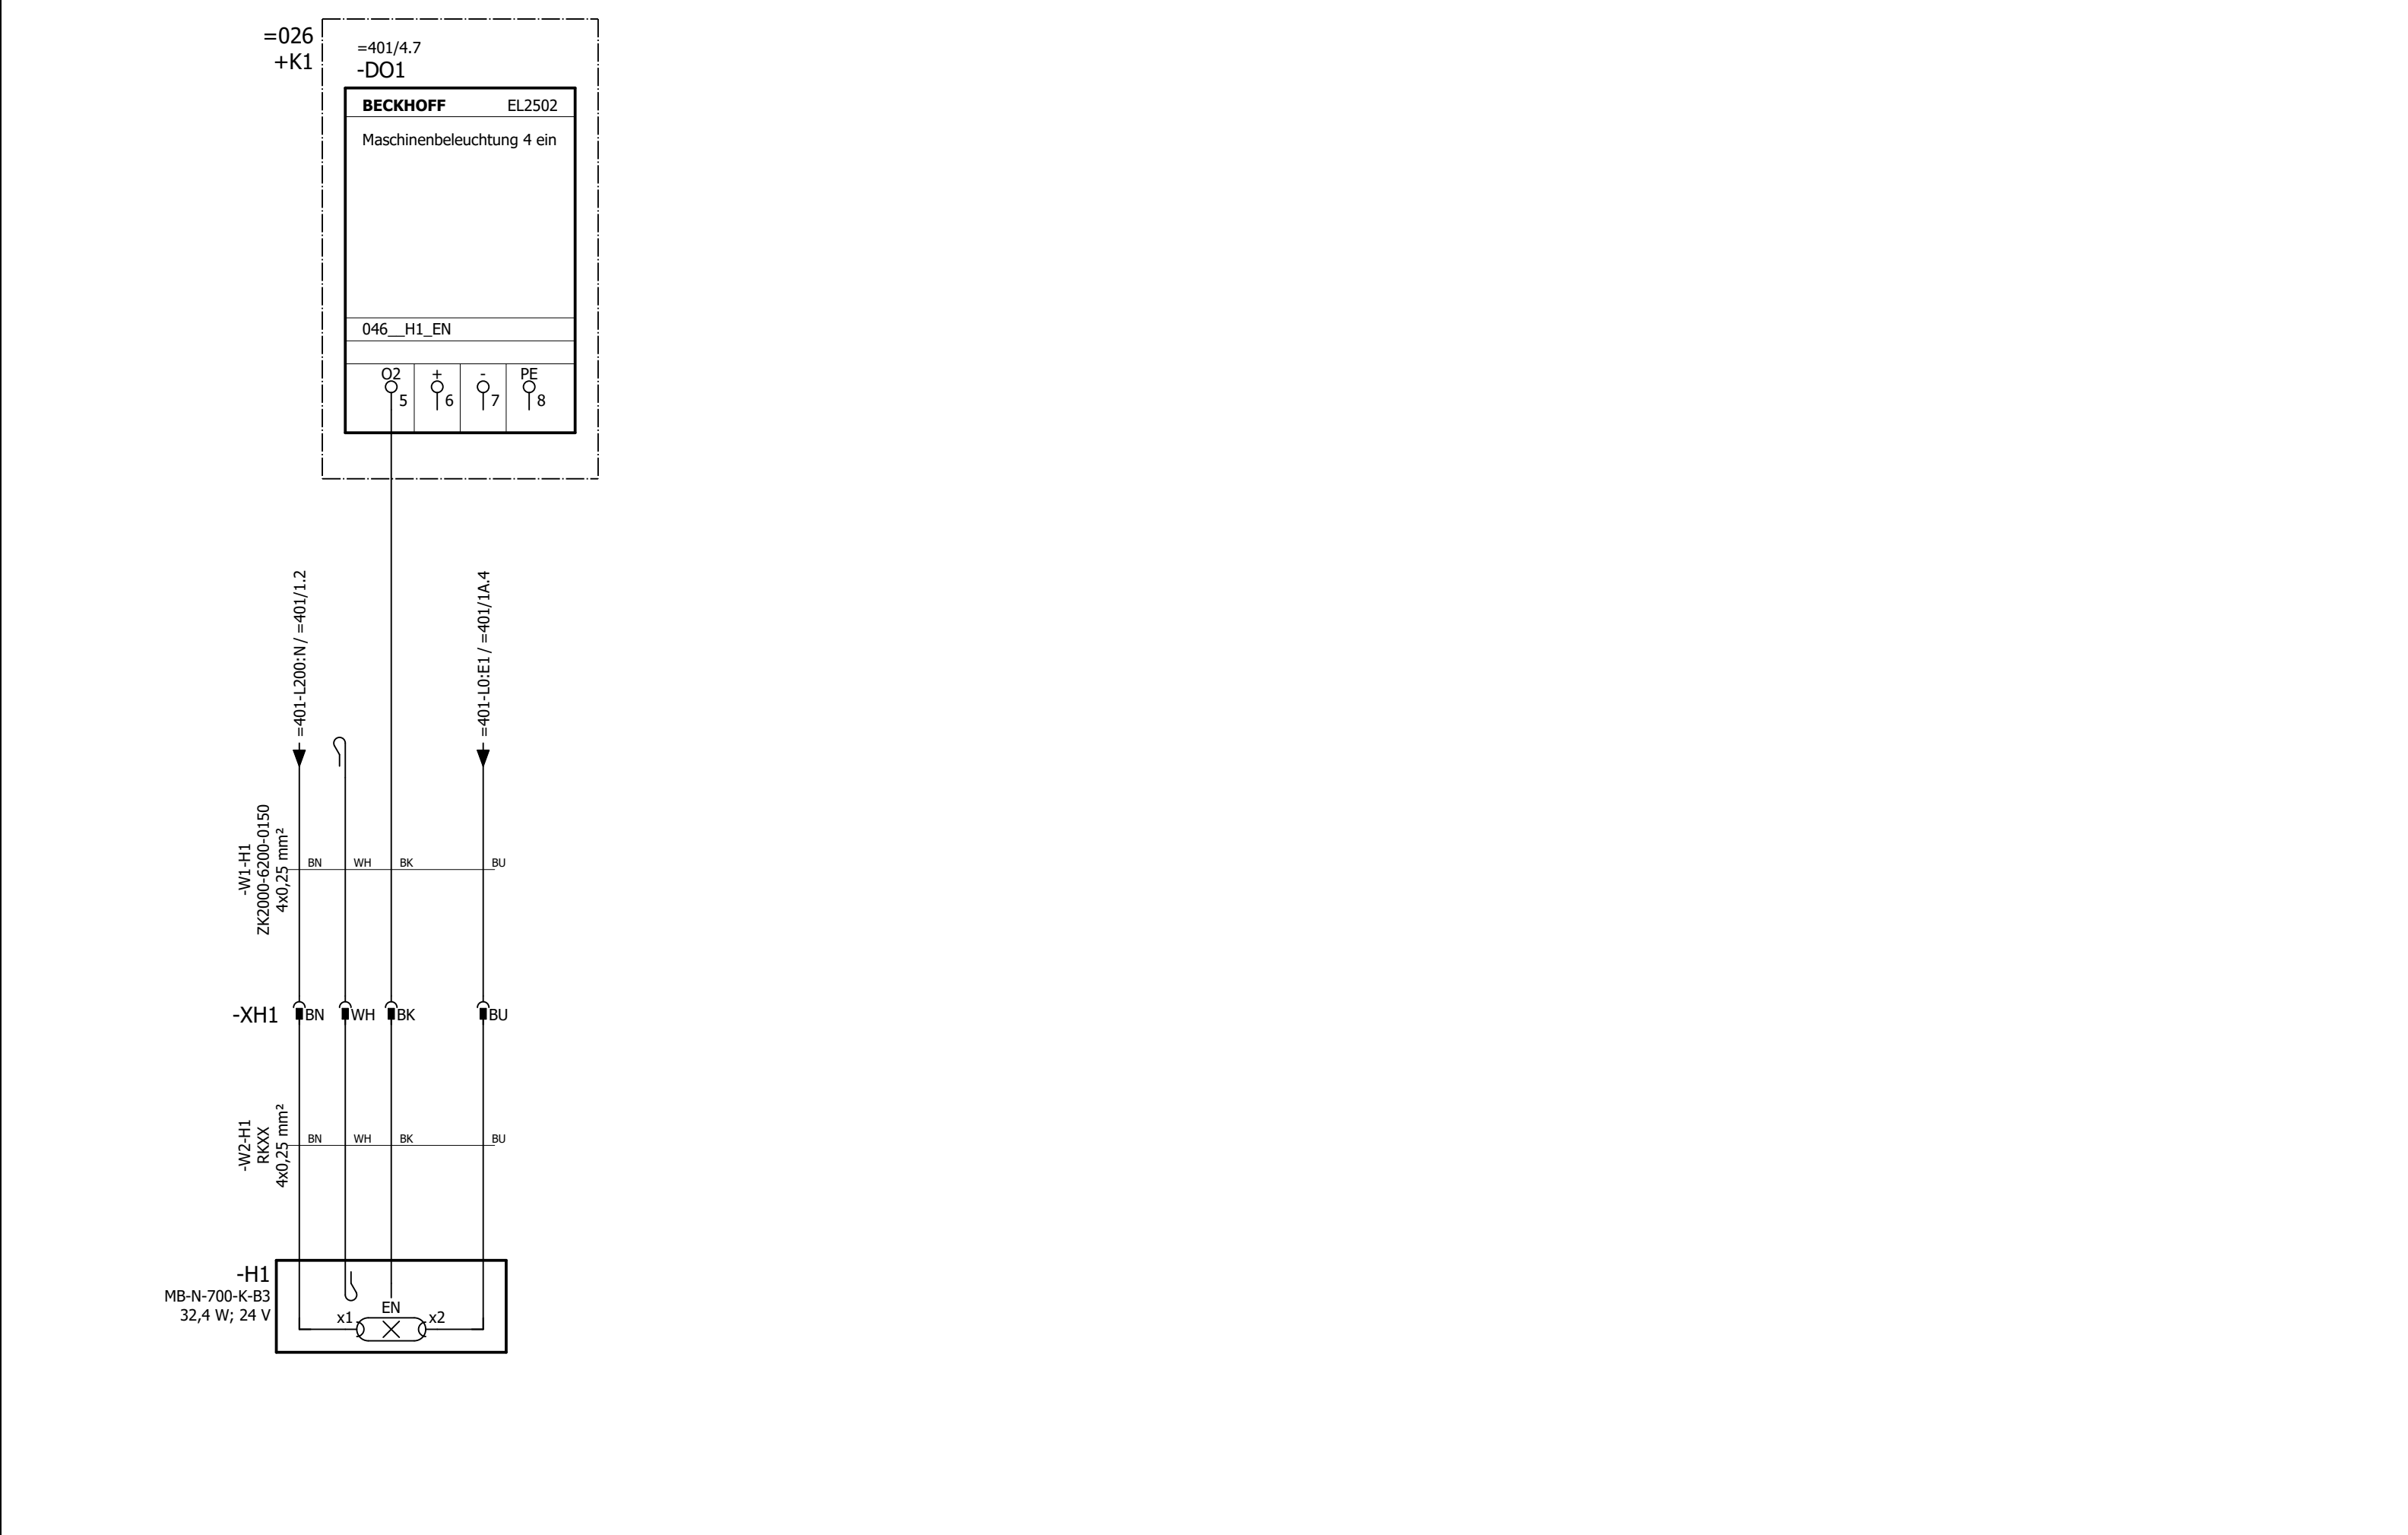

+S1
-U1
=009/10.0



BECKHOFF
AX5206-0000-0202

Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodul, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A
EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10

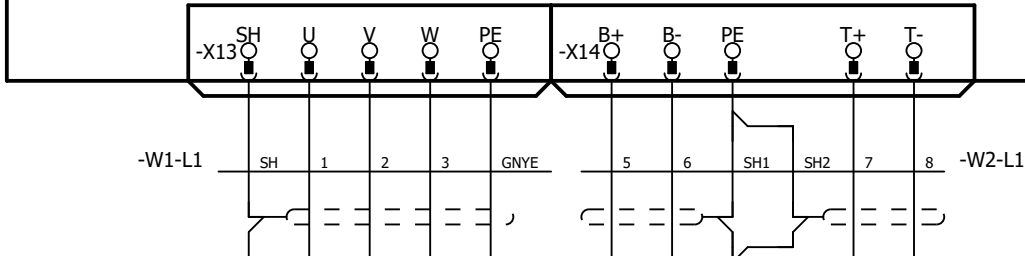

+S1
-L1
AX2090-MD50-0012

-X13 U V W PE -X14 B+ B- PE T+ T-
-X13 U' V' W' PE' -X14 B'+ B'- PE' T'+ T'-




-M1
/2.1

-XSMOT SH 1 2 3 PE A B SH1 OC D

U V W
M 3~
PE

BEC.AM8053-0JHD-0000


Antrieb

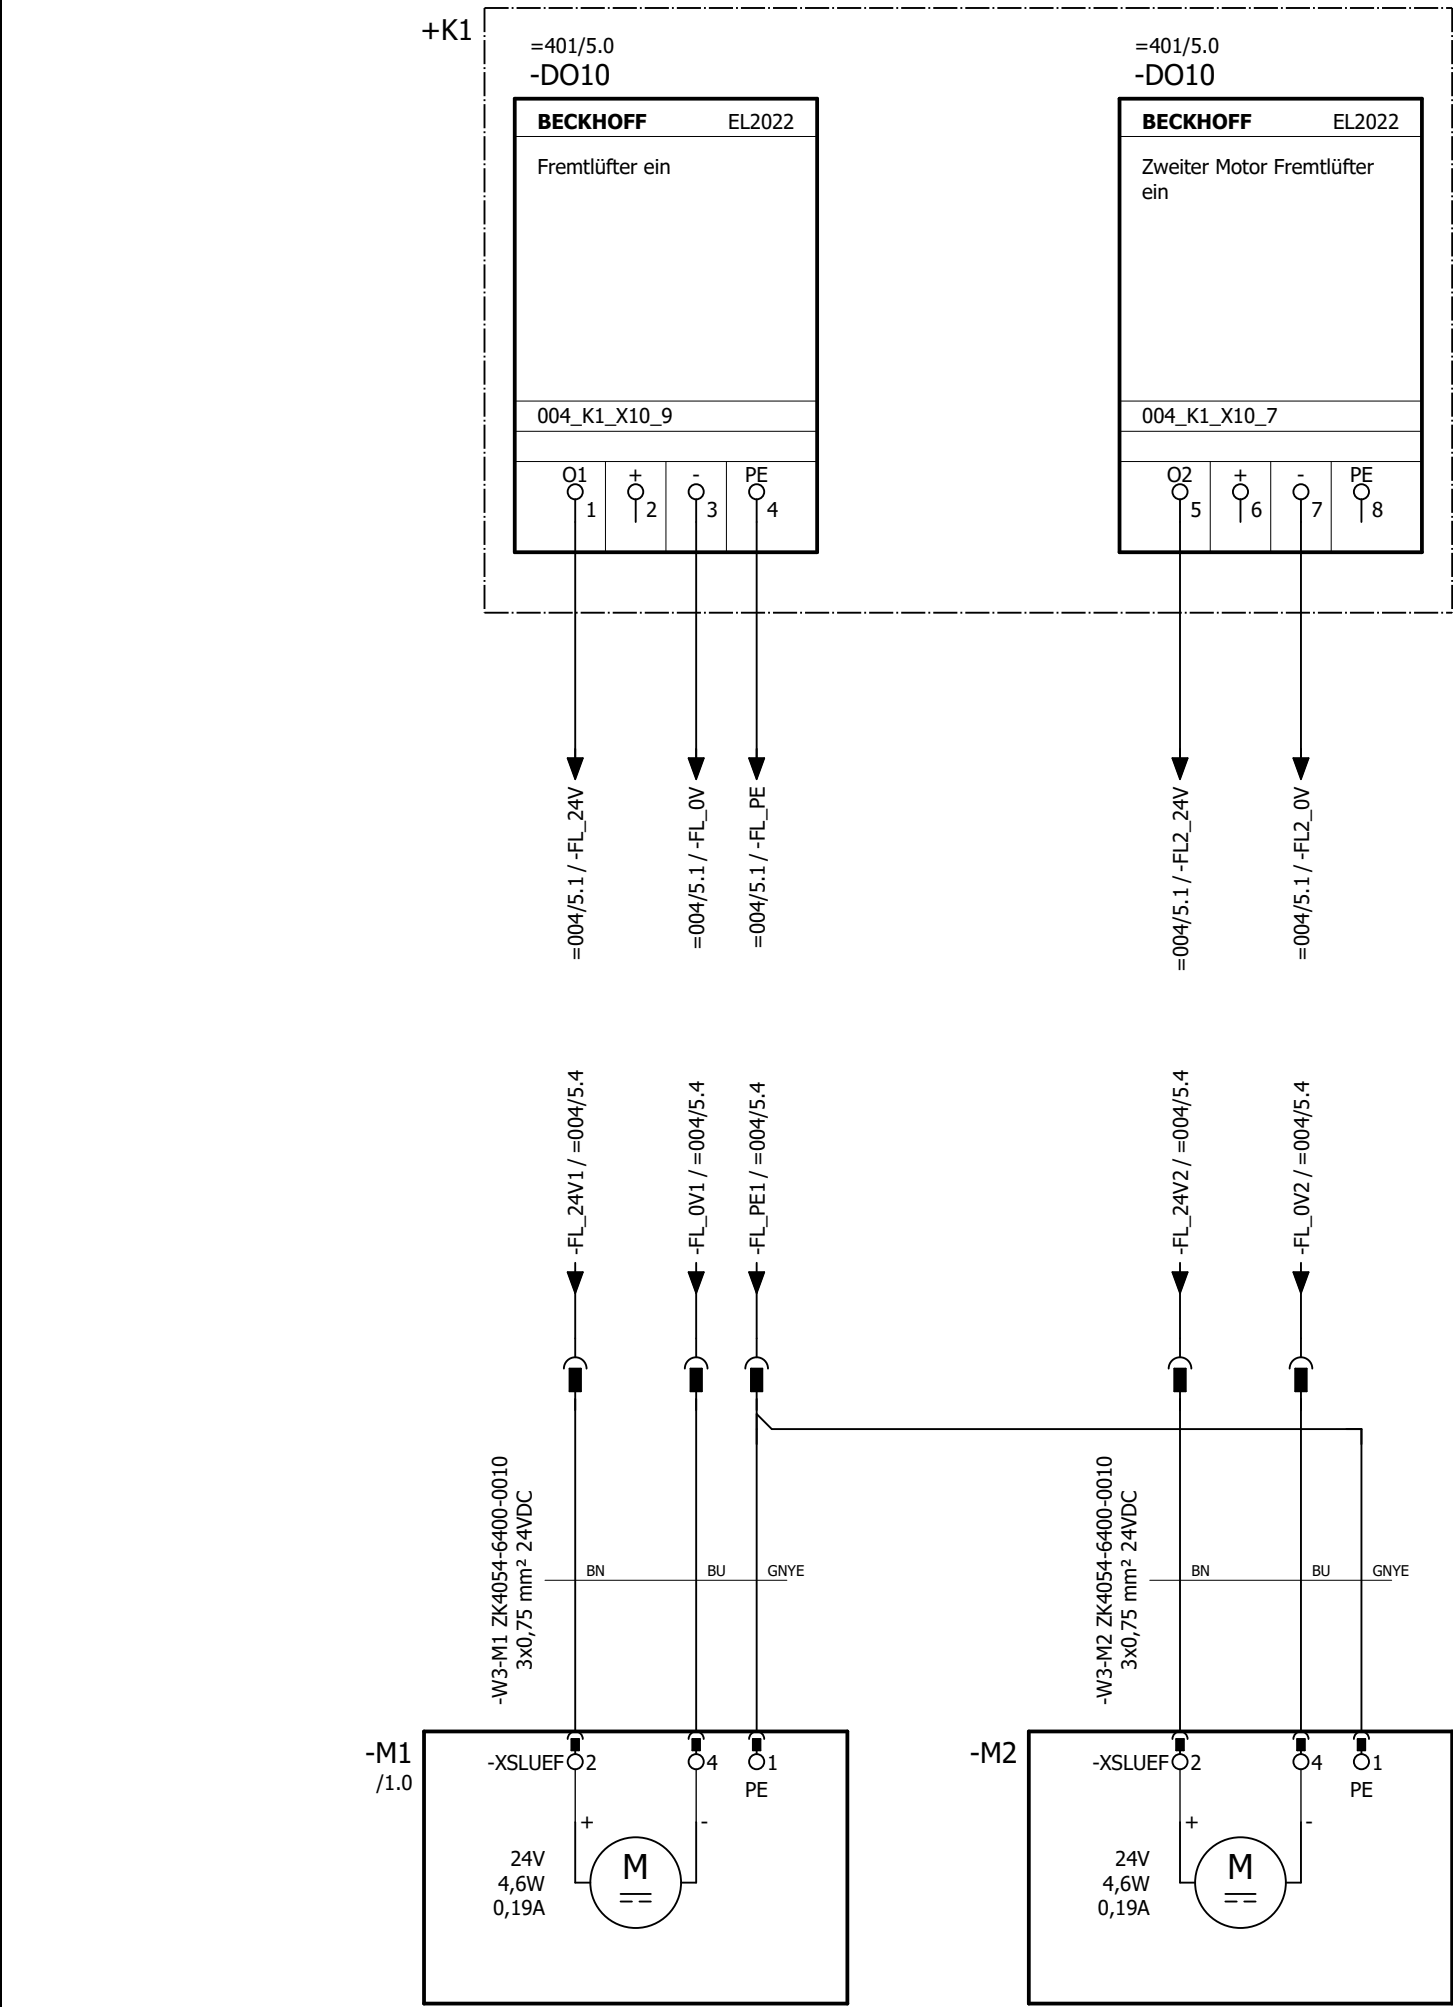

$$= 0.50 + S1 - U1 = 0.09 / 10.0$$

BECKHOFF
AX5206-0000-0202

Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodul, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A
EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10

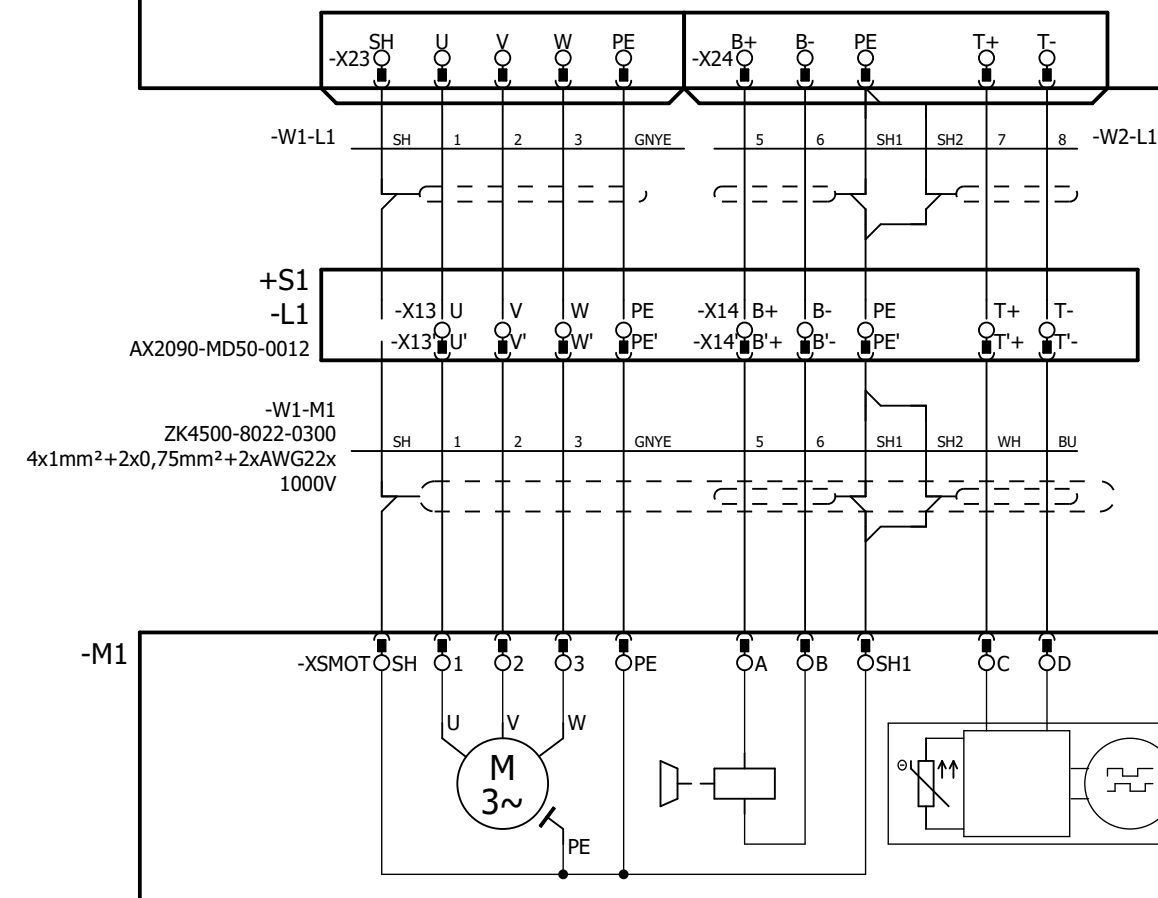


BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012

Antrieb

+S1
-U1
=009/11.0

BECKHOFF
AX5206-0000-0202

Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodule, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A
EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10

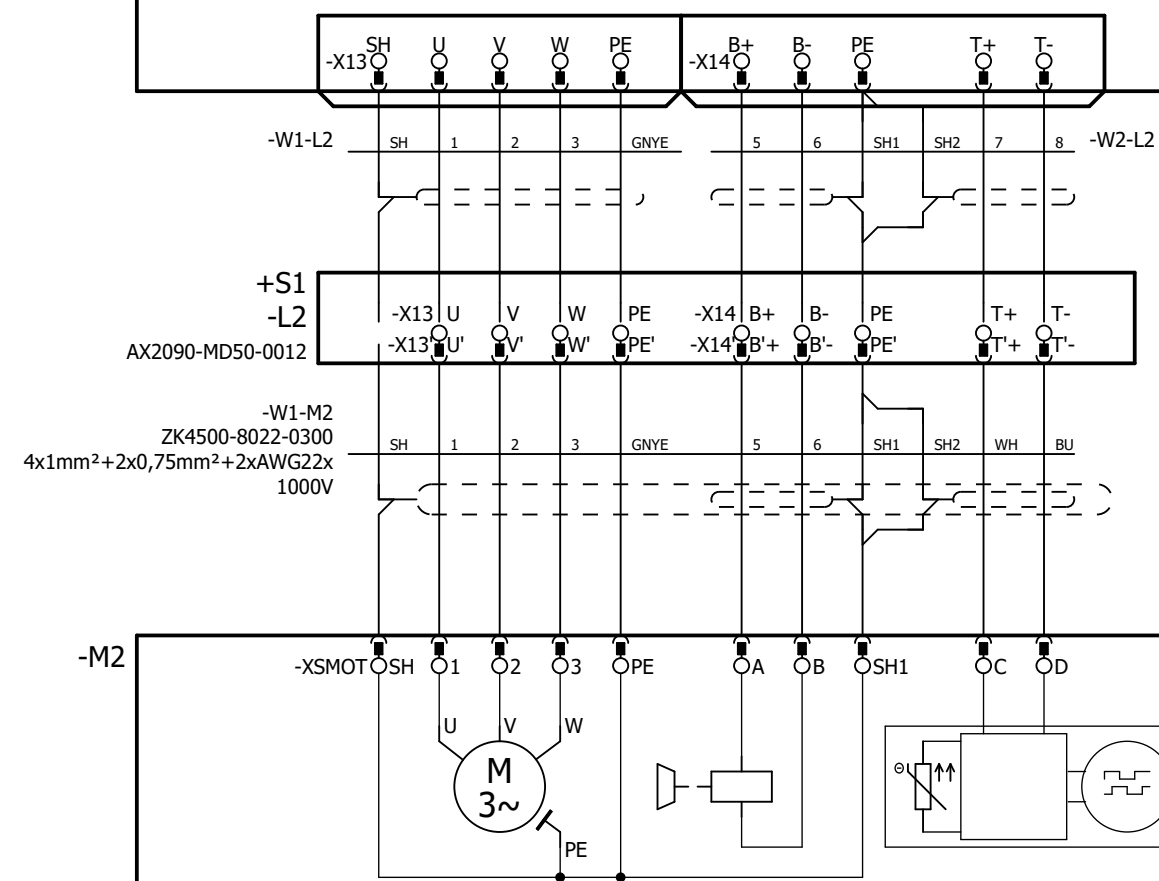


BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012

Antrieb

+S1
-U1
=009/11.0


BECKHOFF
AX5206-0000-0202

Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodul, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A
EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10

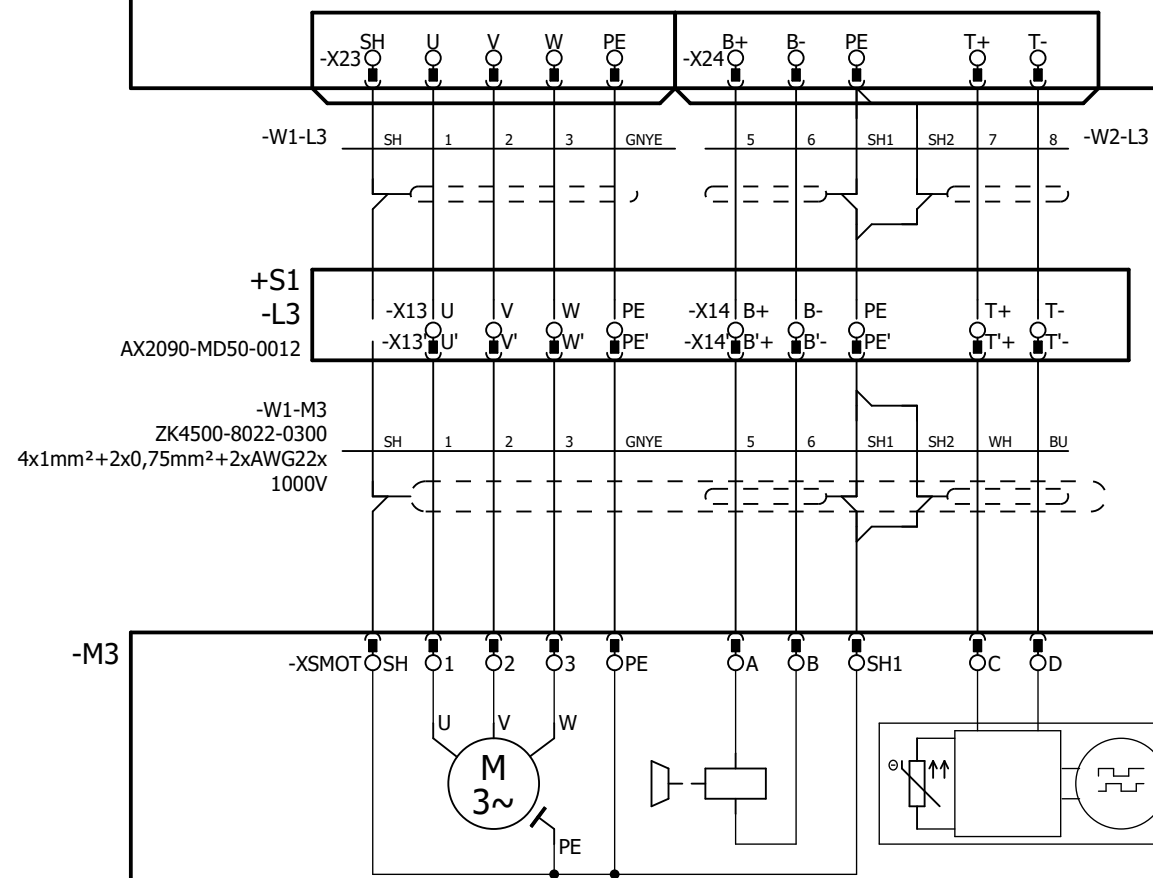

BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012

Antrieb

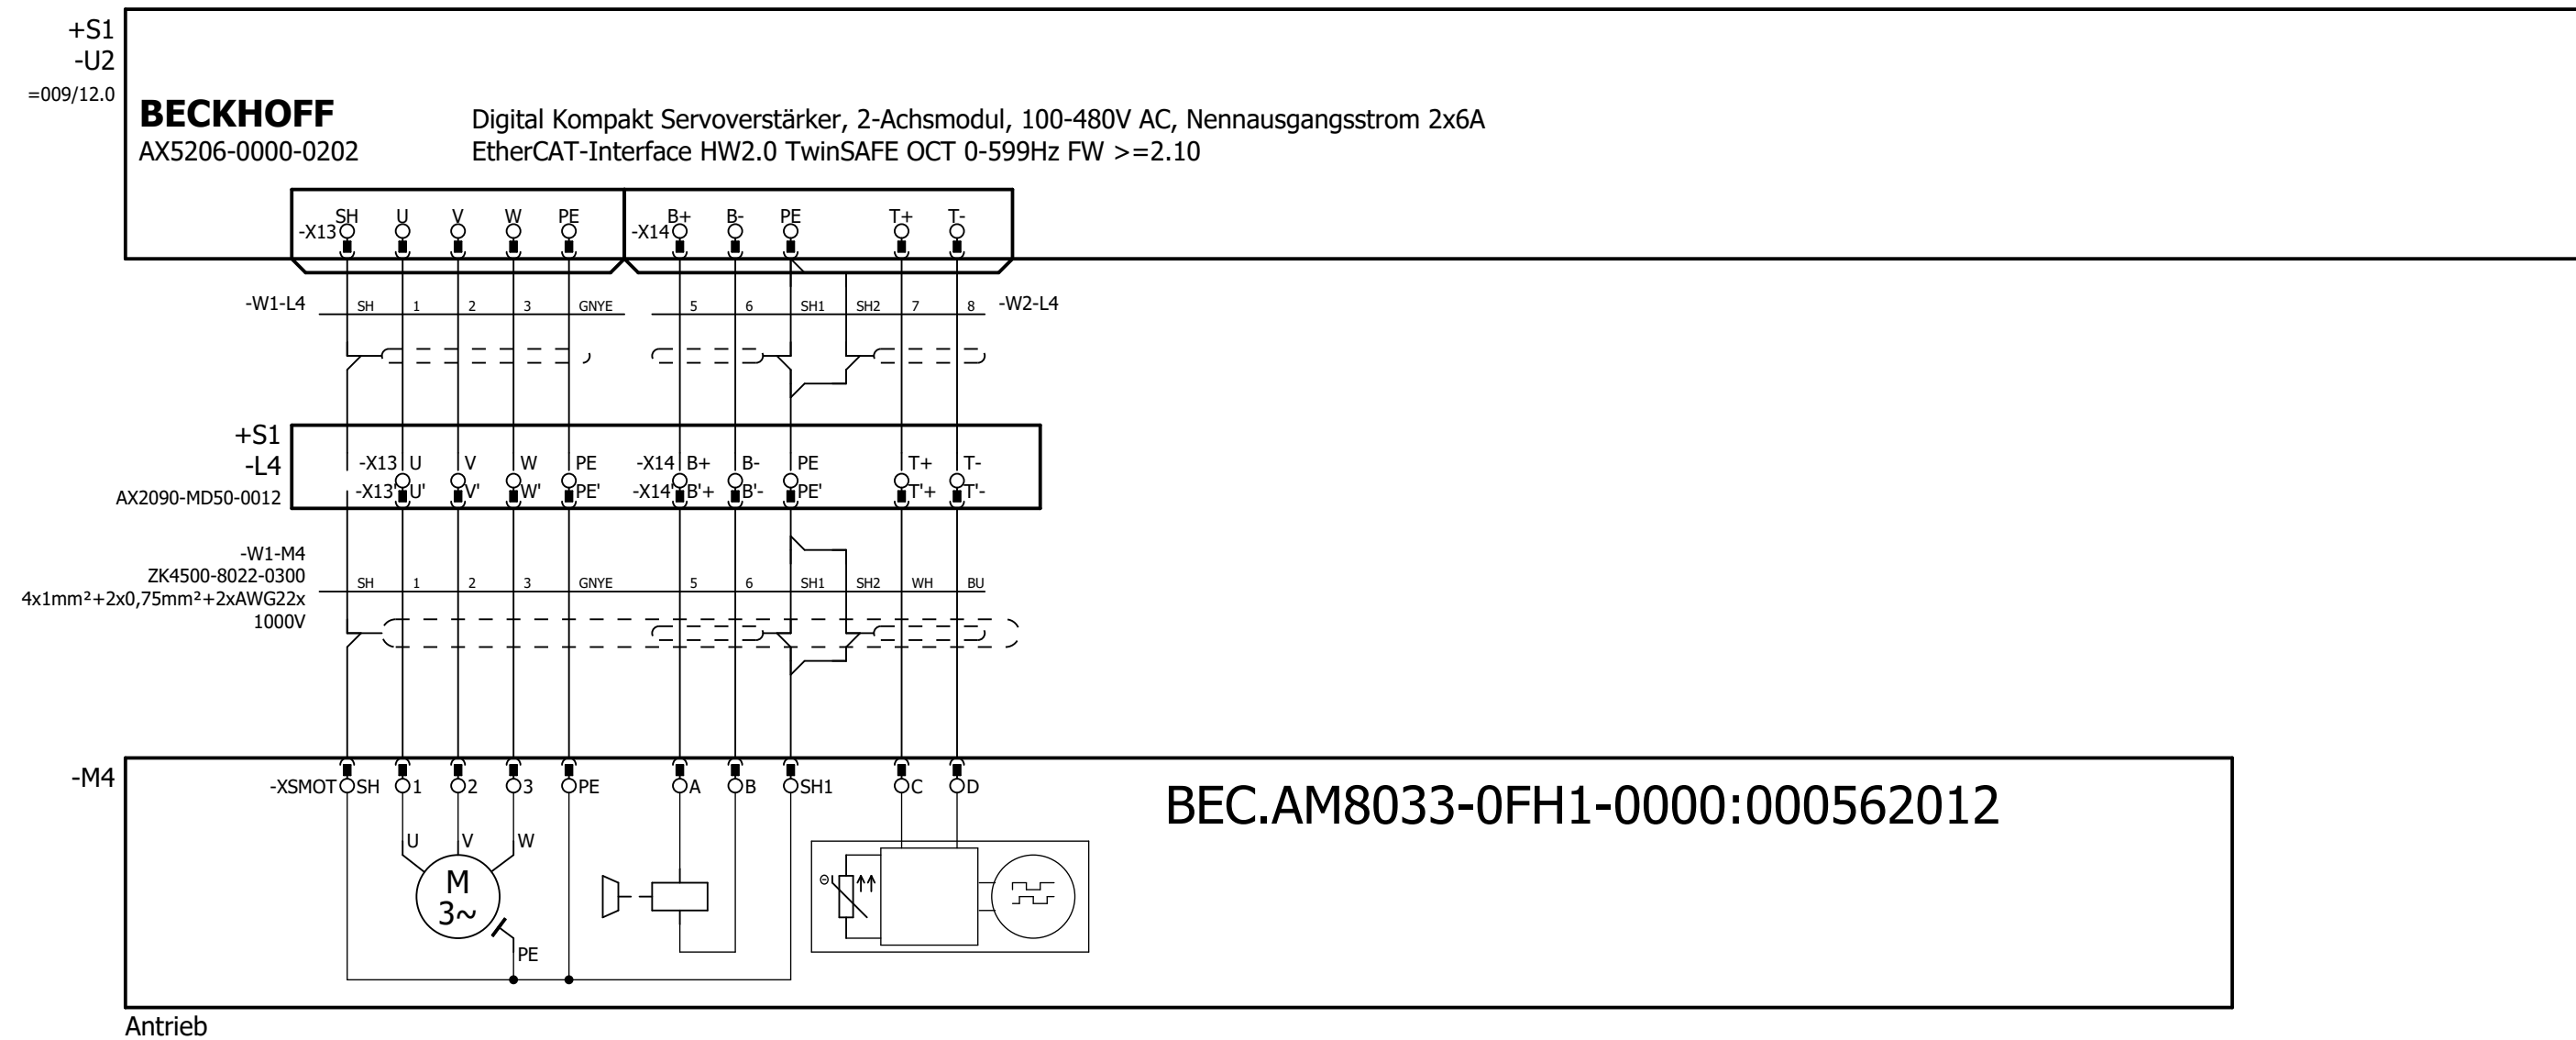


+S1
-U2
=009/12.0

BECKHOFF

AX5206-0000-0202

Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodul, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A

EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10

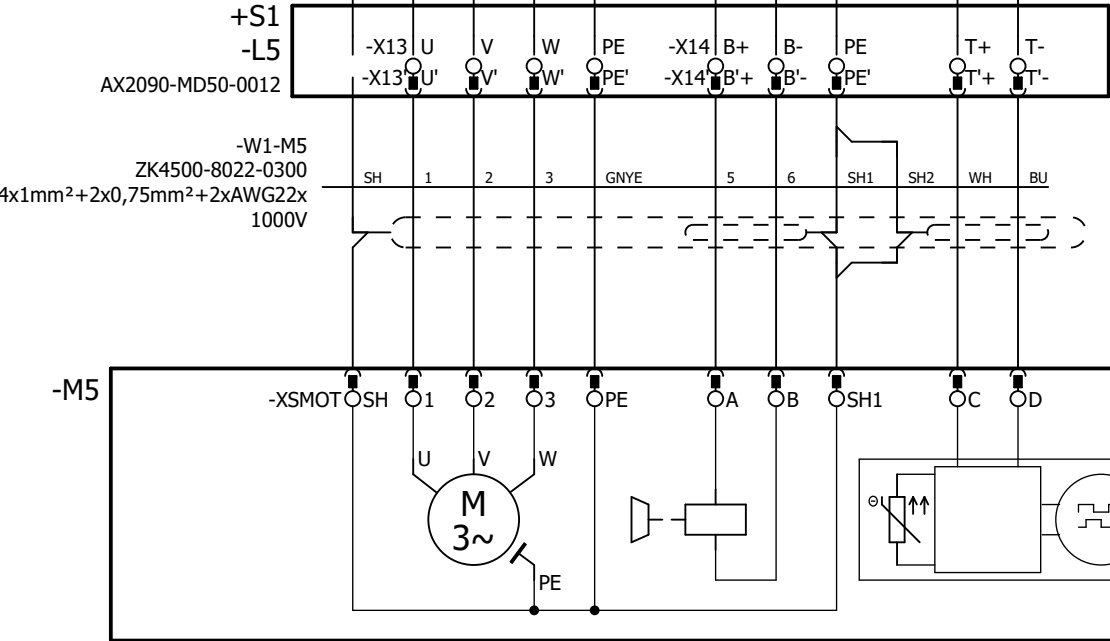

BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012

IPF IB080071
-B1

0-10V + - n.c.
4 1 3 2

-W1-B1 RKXX
4x0,34 mm² 24VDC

BK BN BU WH

IPF IB080071
-B2

0-10V + - n.c.
4 1 3 2

-W1-B2 RKXX
4x0,34 mm² 24VDC

BK BN BU WH

 +I1	 Up	 GNDp	 -I1	 S				
091_B1_4								
Zapfenspannerkontrolle 1								
=303-AI14								



 +I2	 Up	 GNDp	 -I2	 S				
091_B2_4								
Zapfenspannerkontrolle 2								
=303-AI14								

5 $\rightarrow$



Hier wird der Vorschub ausgewählt



Sensorleitungen

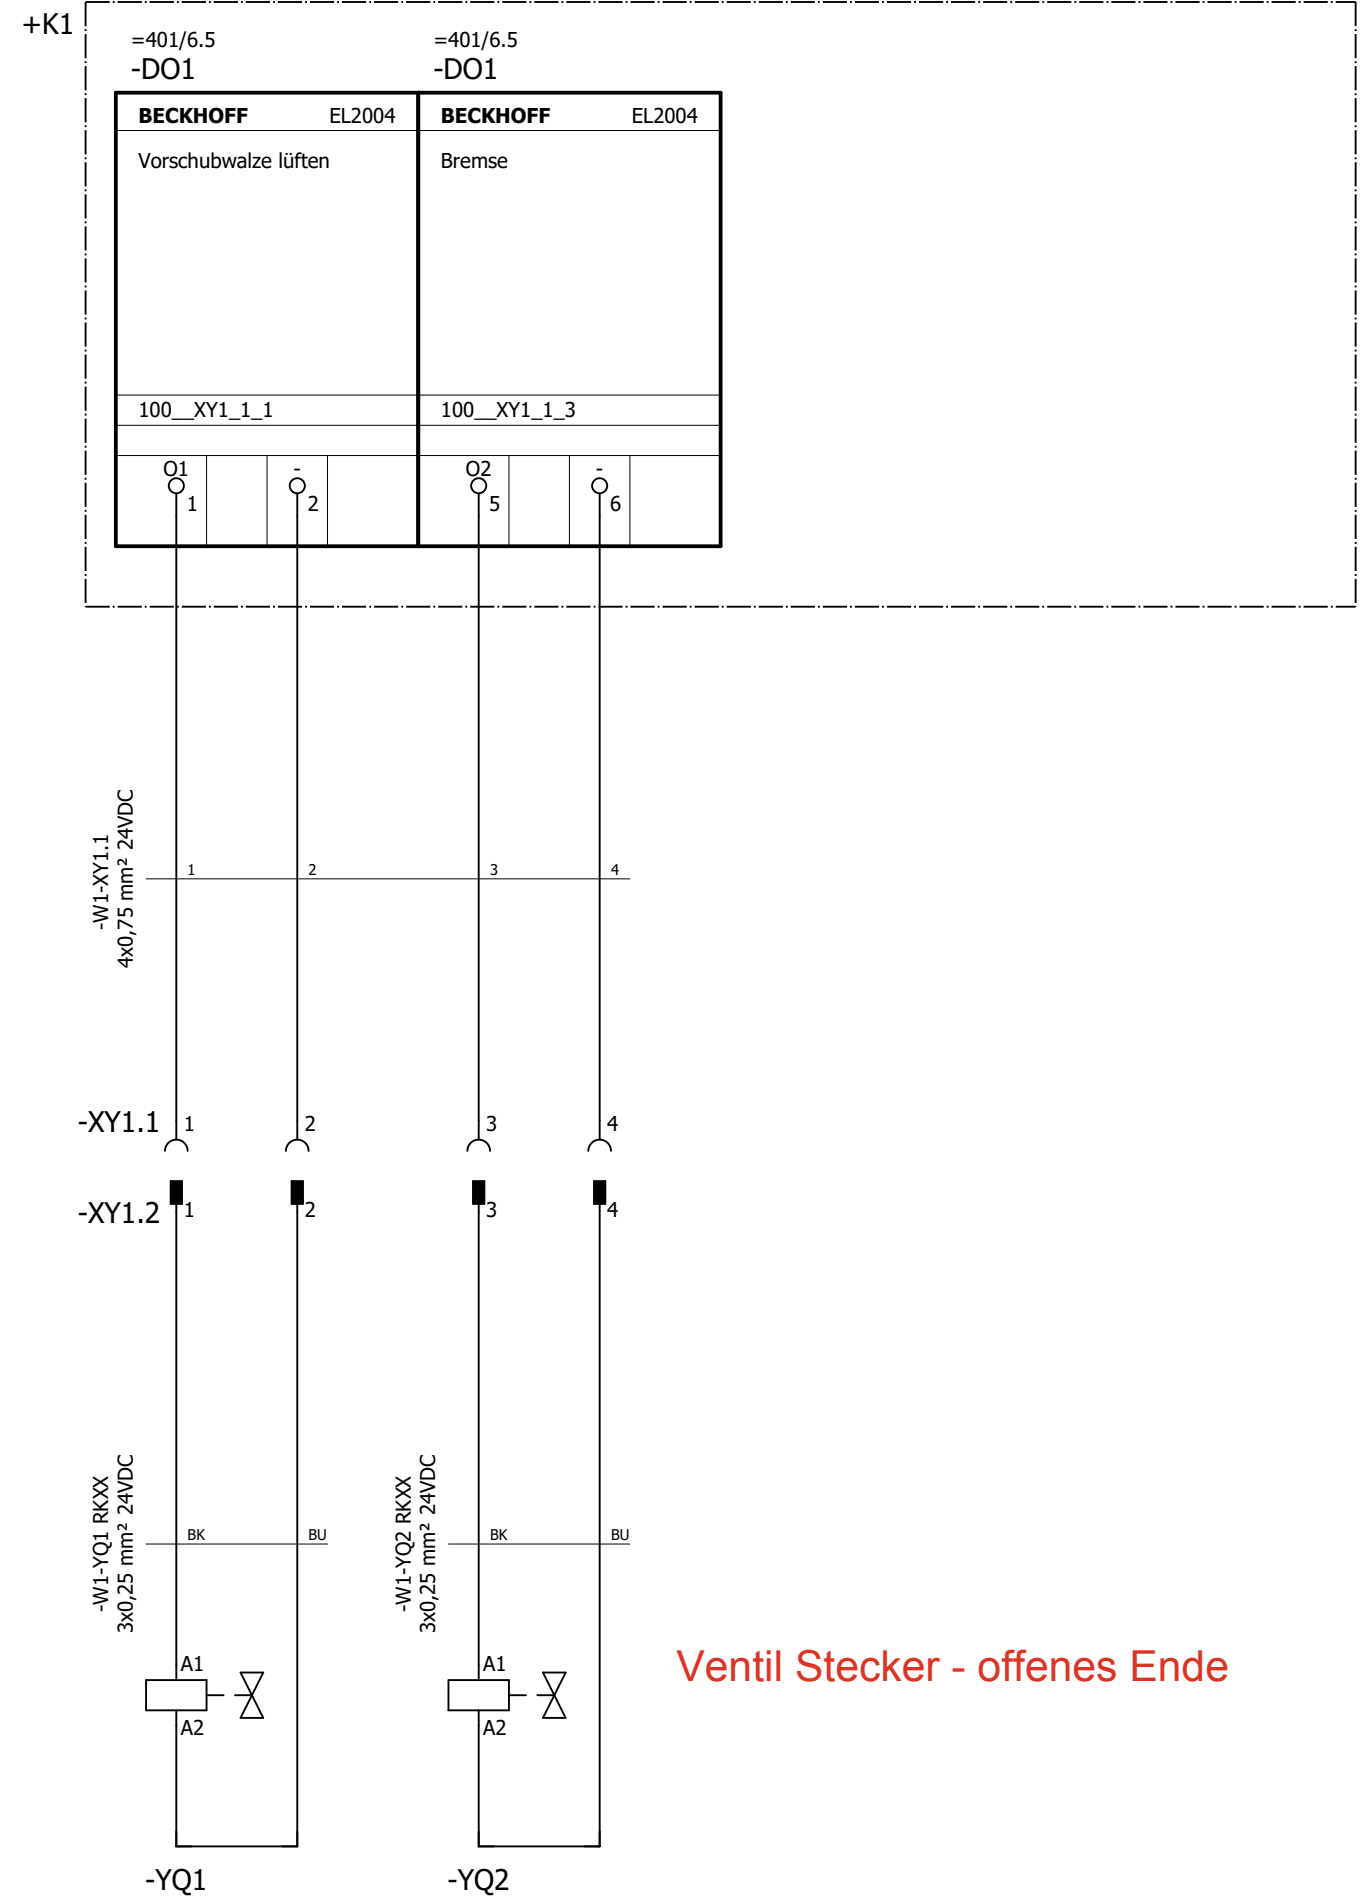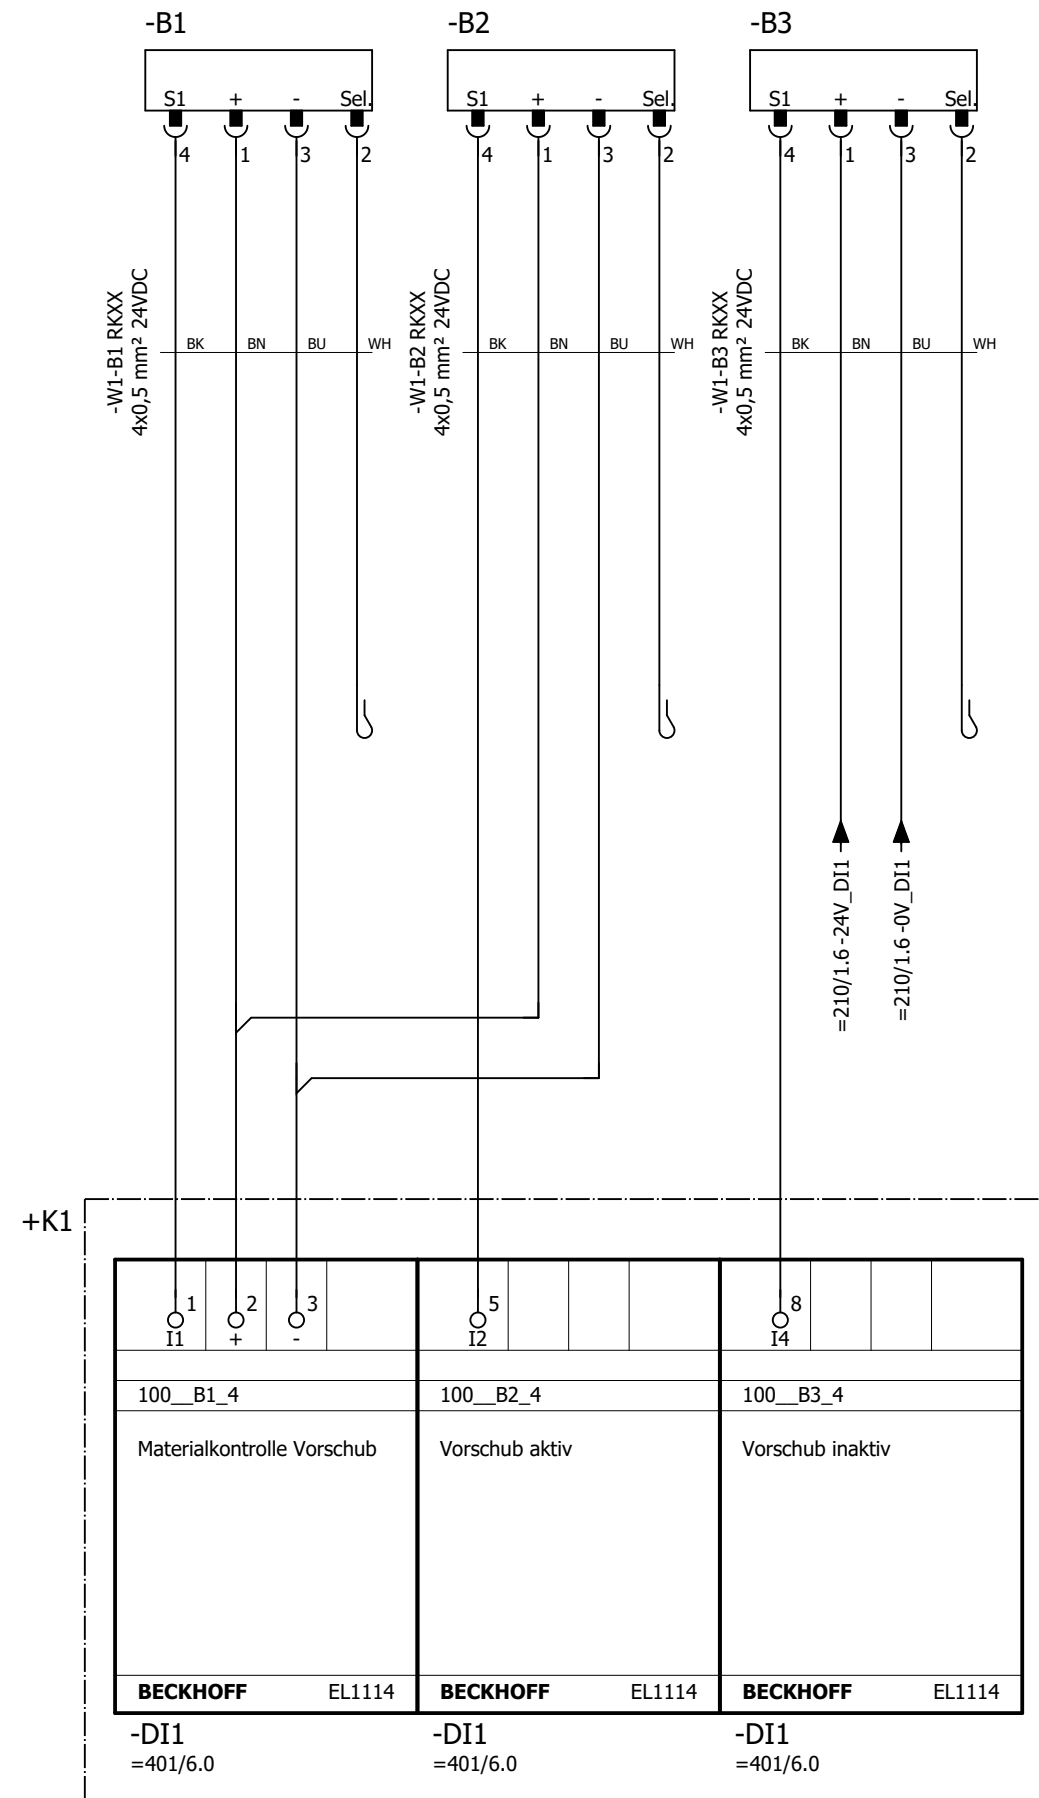


$$= 105/5 \rightarrow$$


Ölflex Leitung 4G0.75


Optional

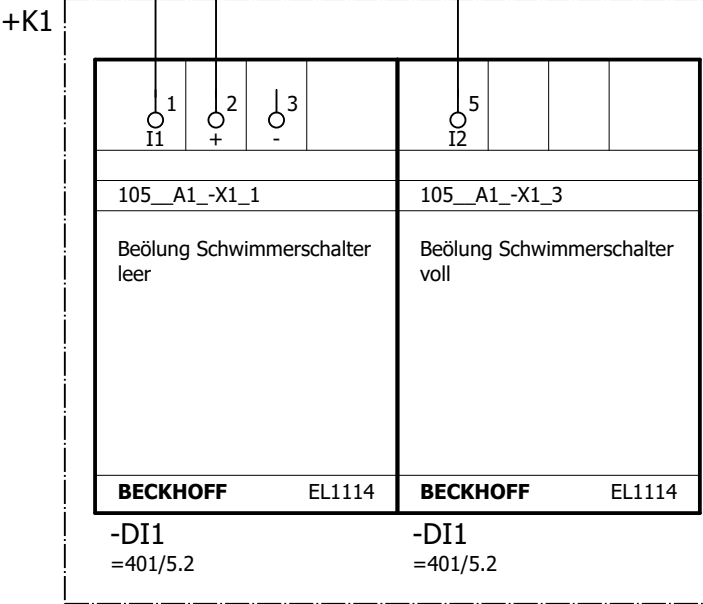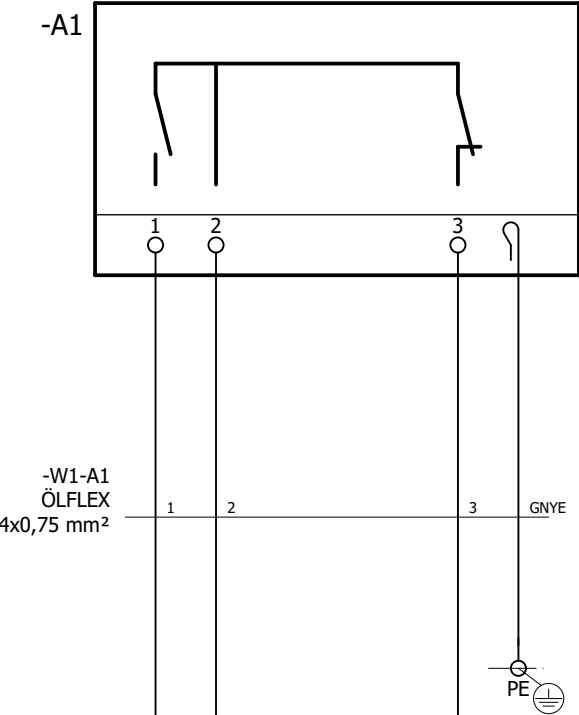


Bandboölung auch eher Optional

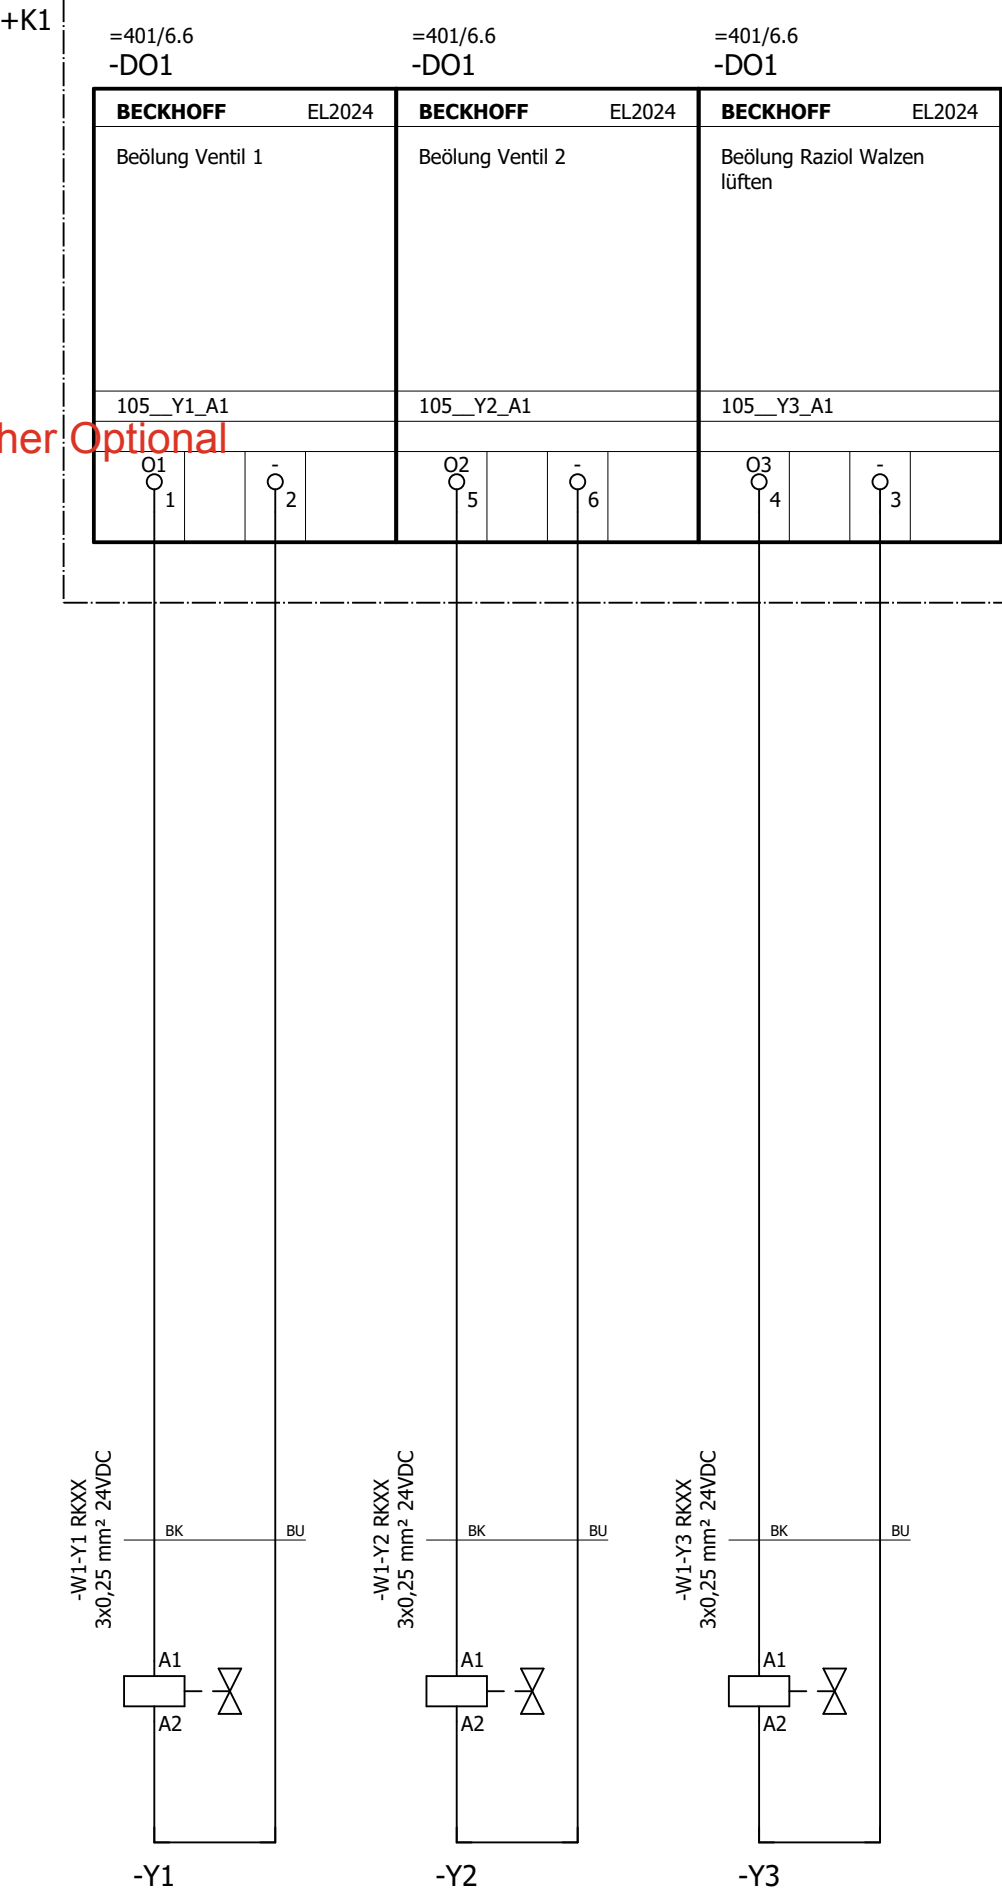


Ventilstecker offenes Ende

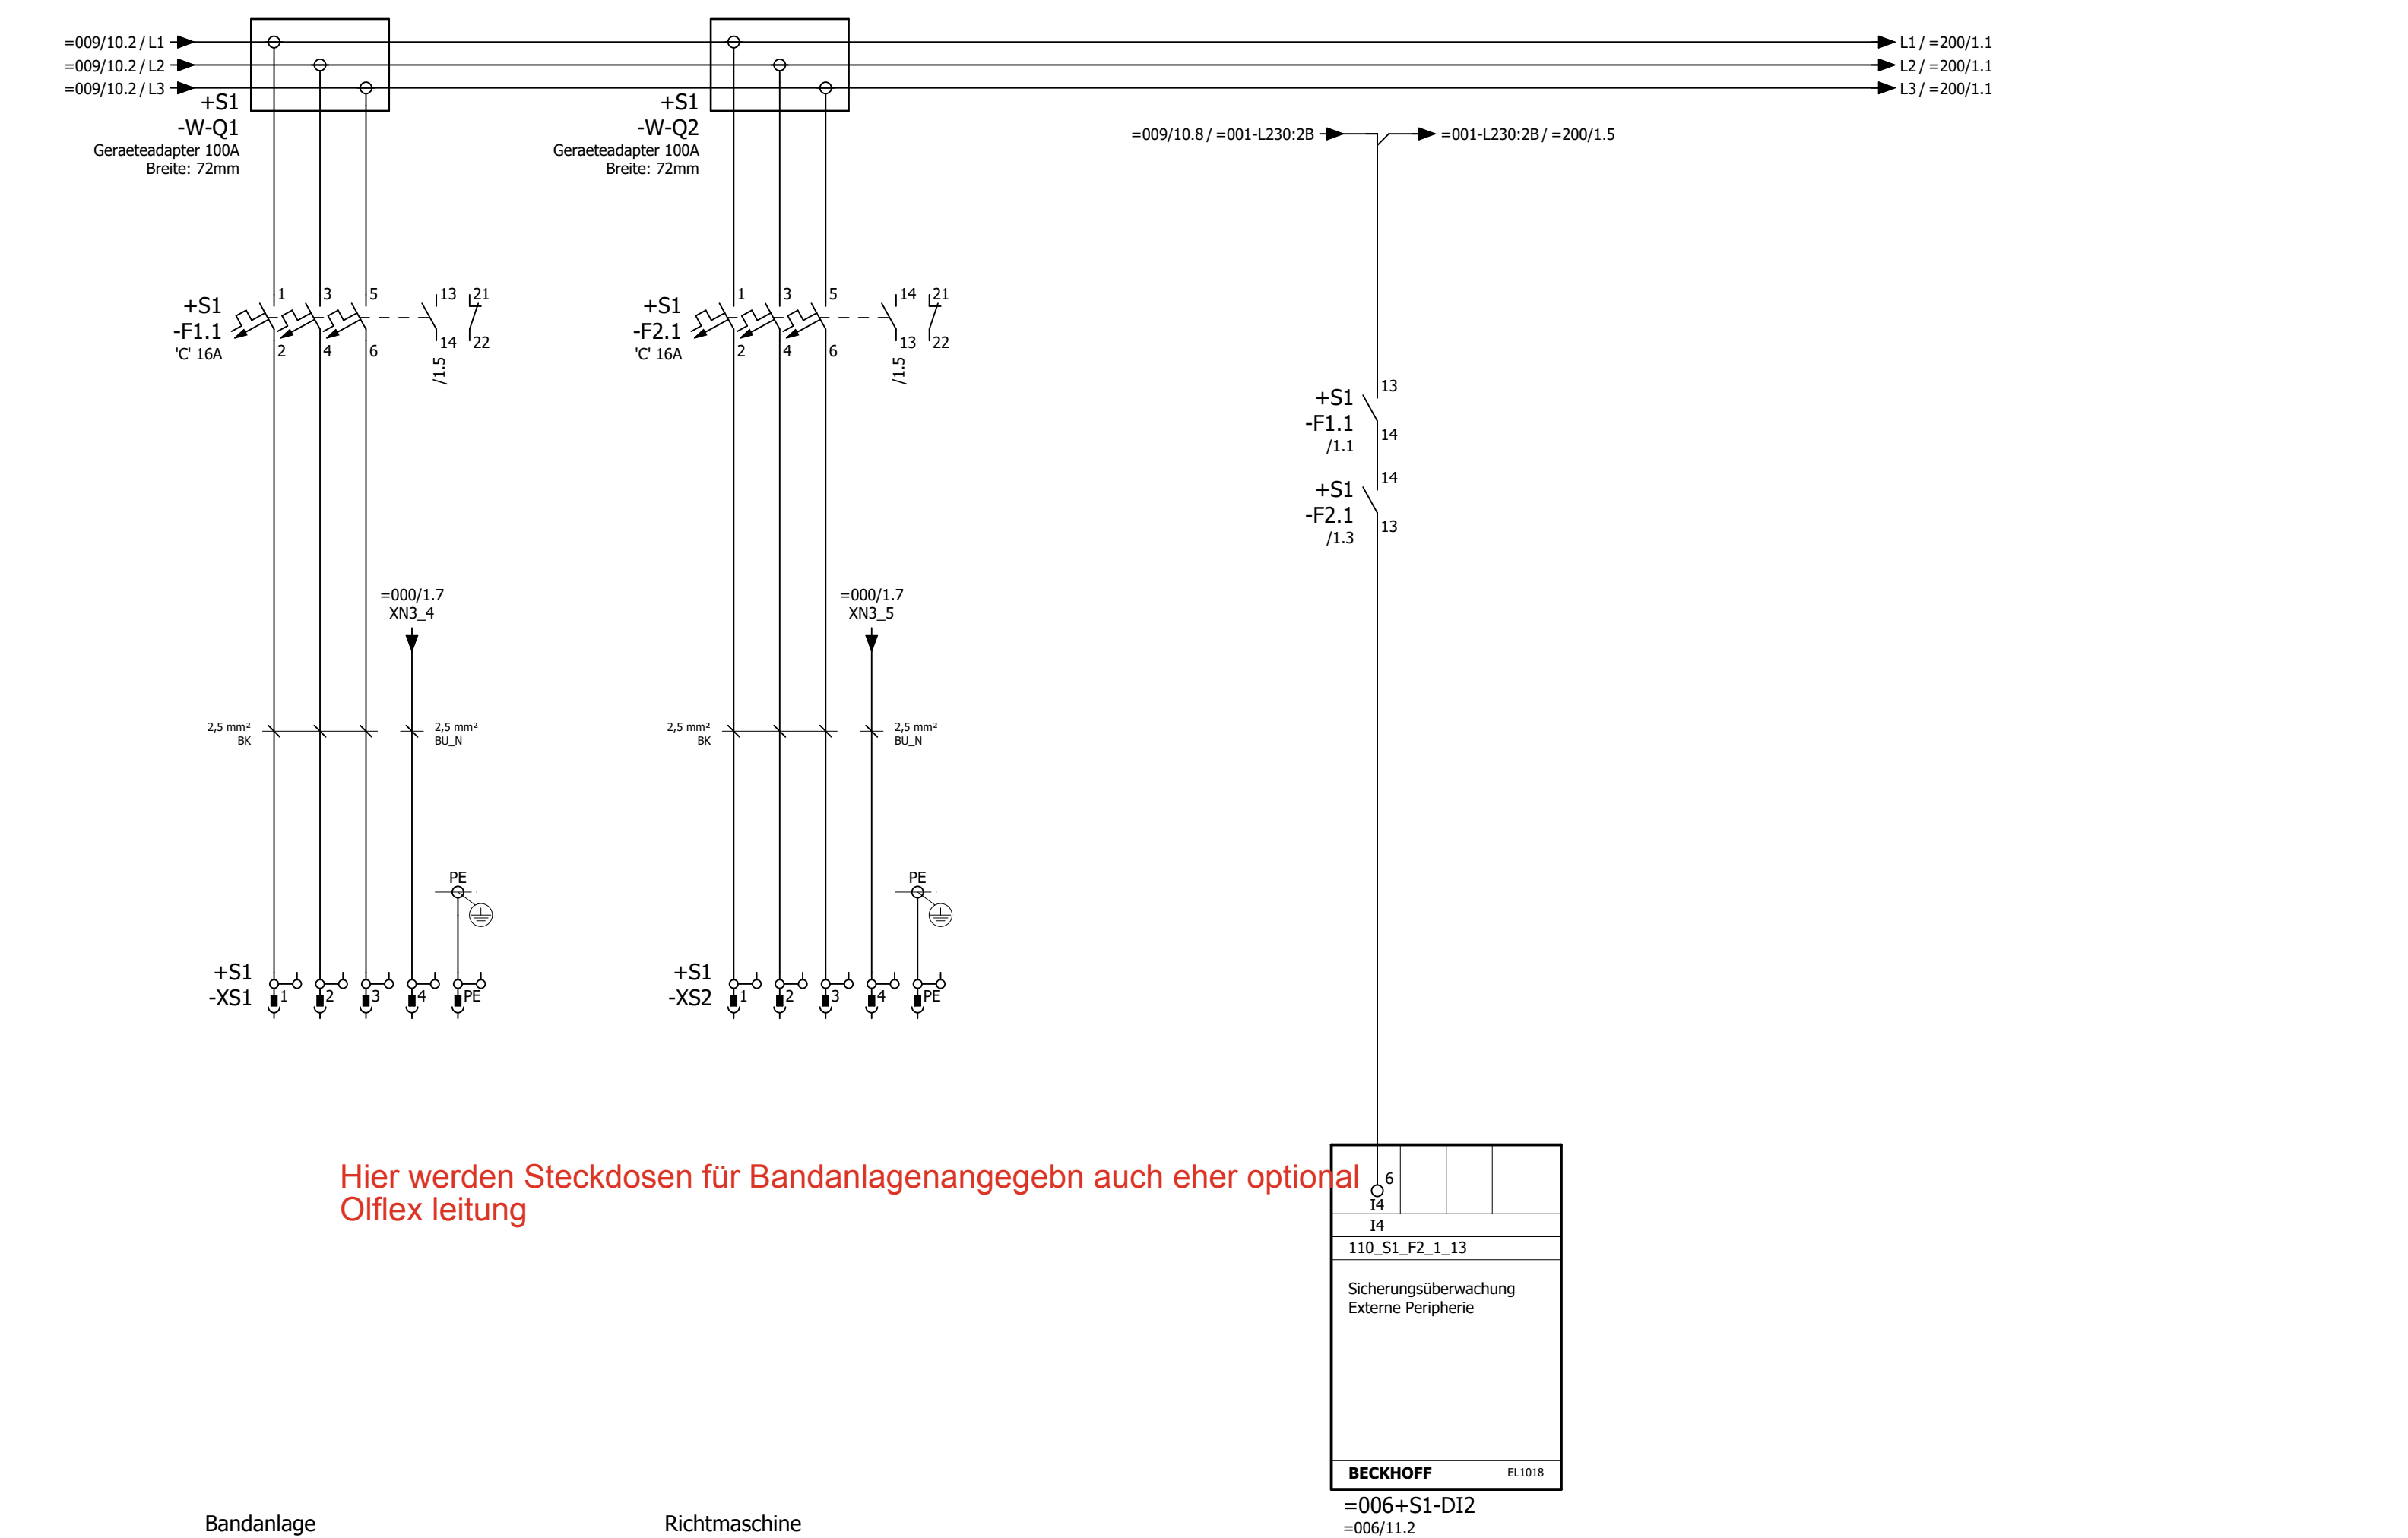

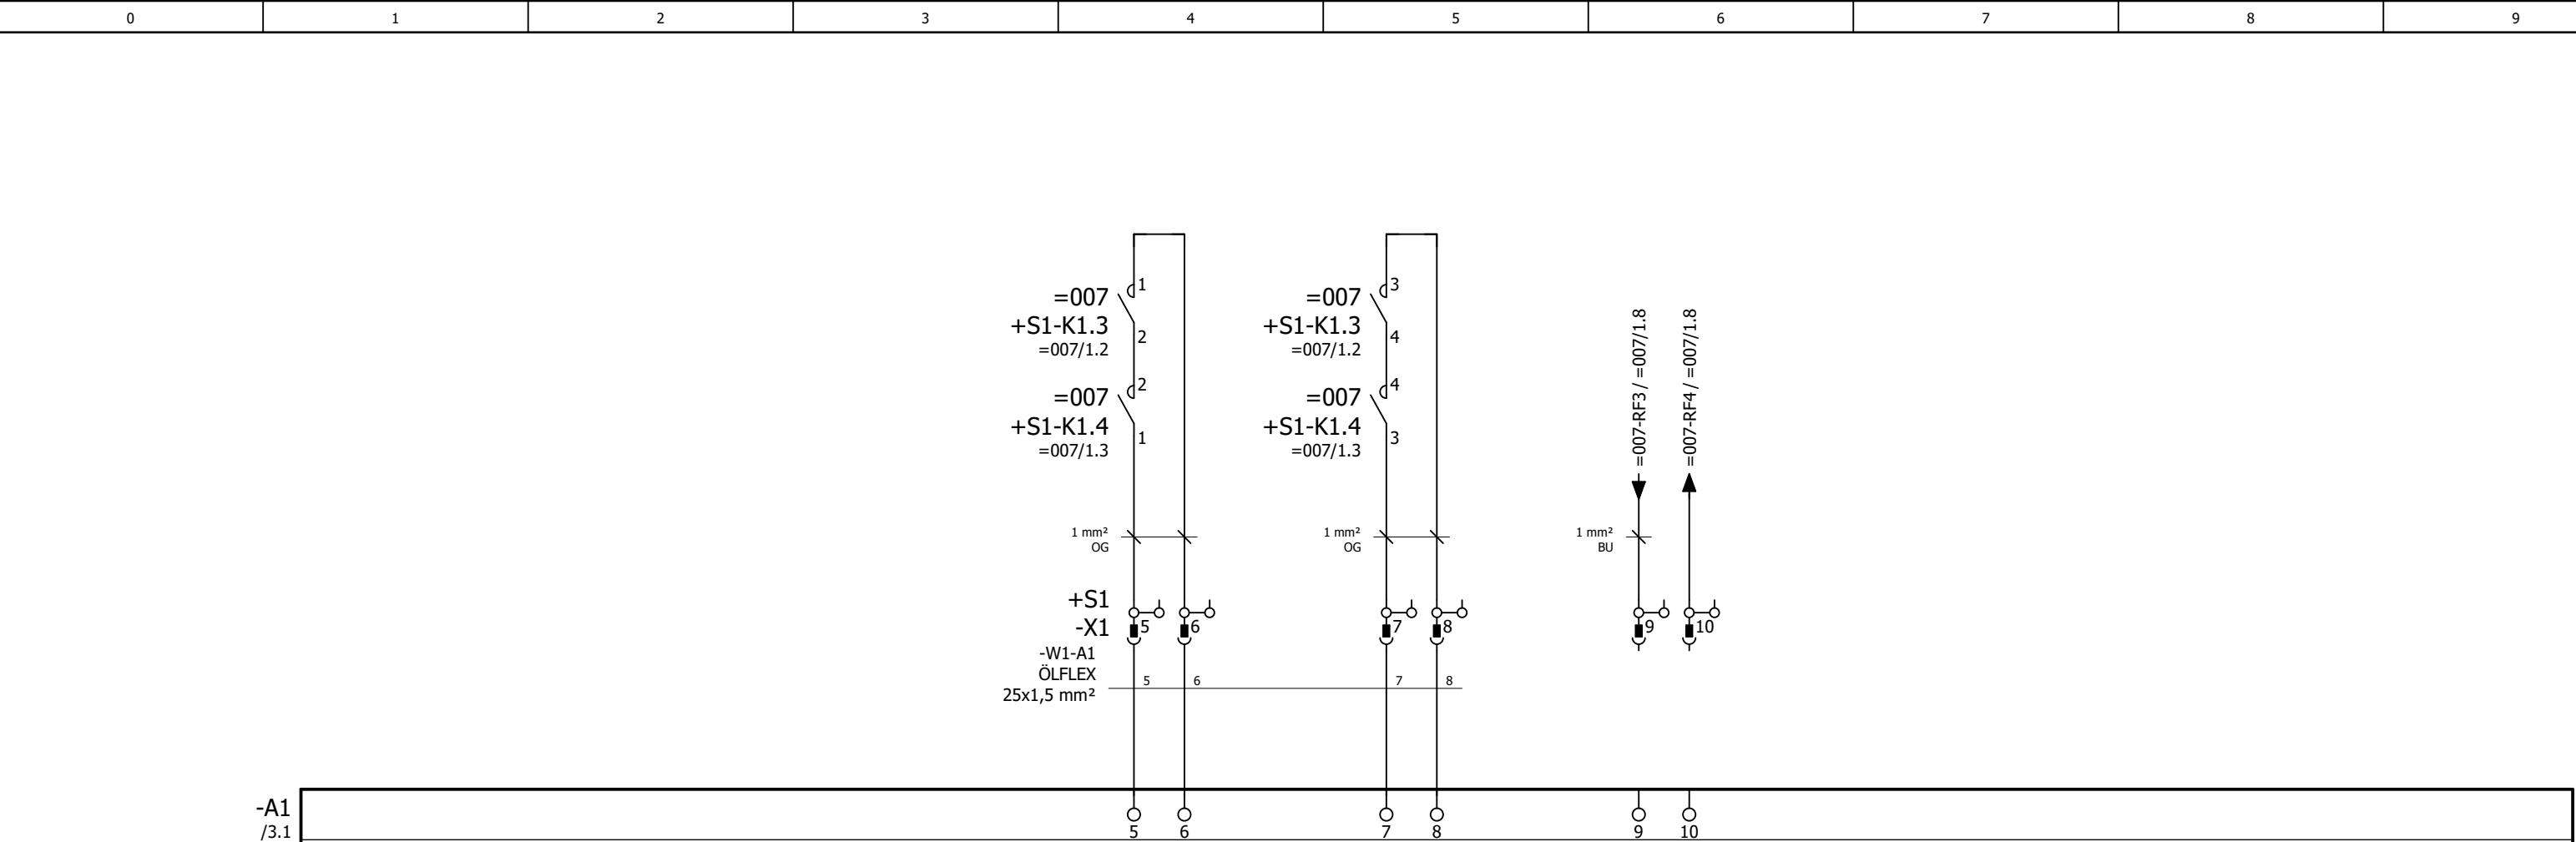


-A1
/3.1

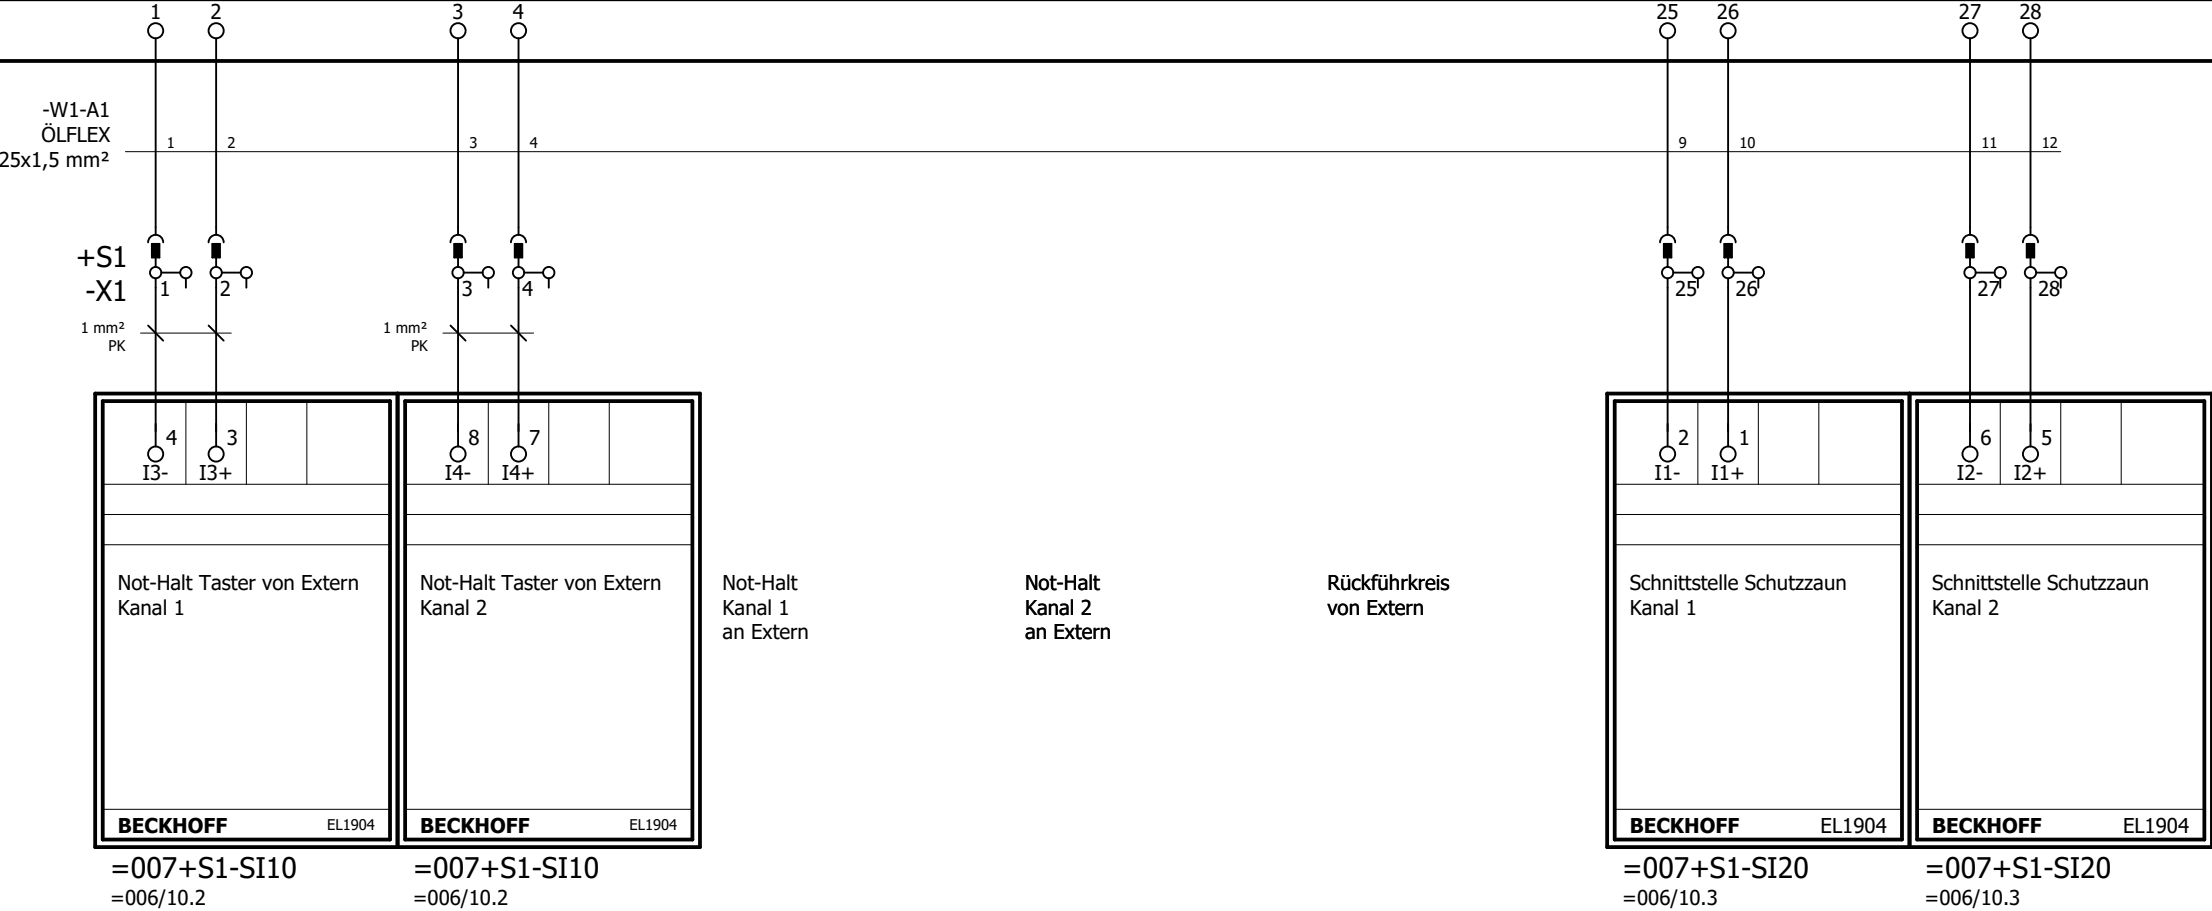


			Datum	18.08.2025	4M-1000
			Bearb	ALW	SE-0043-0071
			Gepr		9365
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von
					Ersetzt durch


=110	
&EFS	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

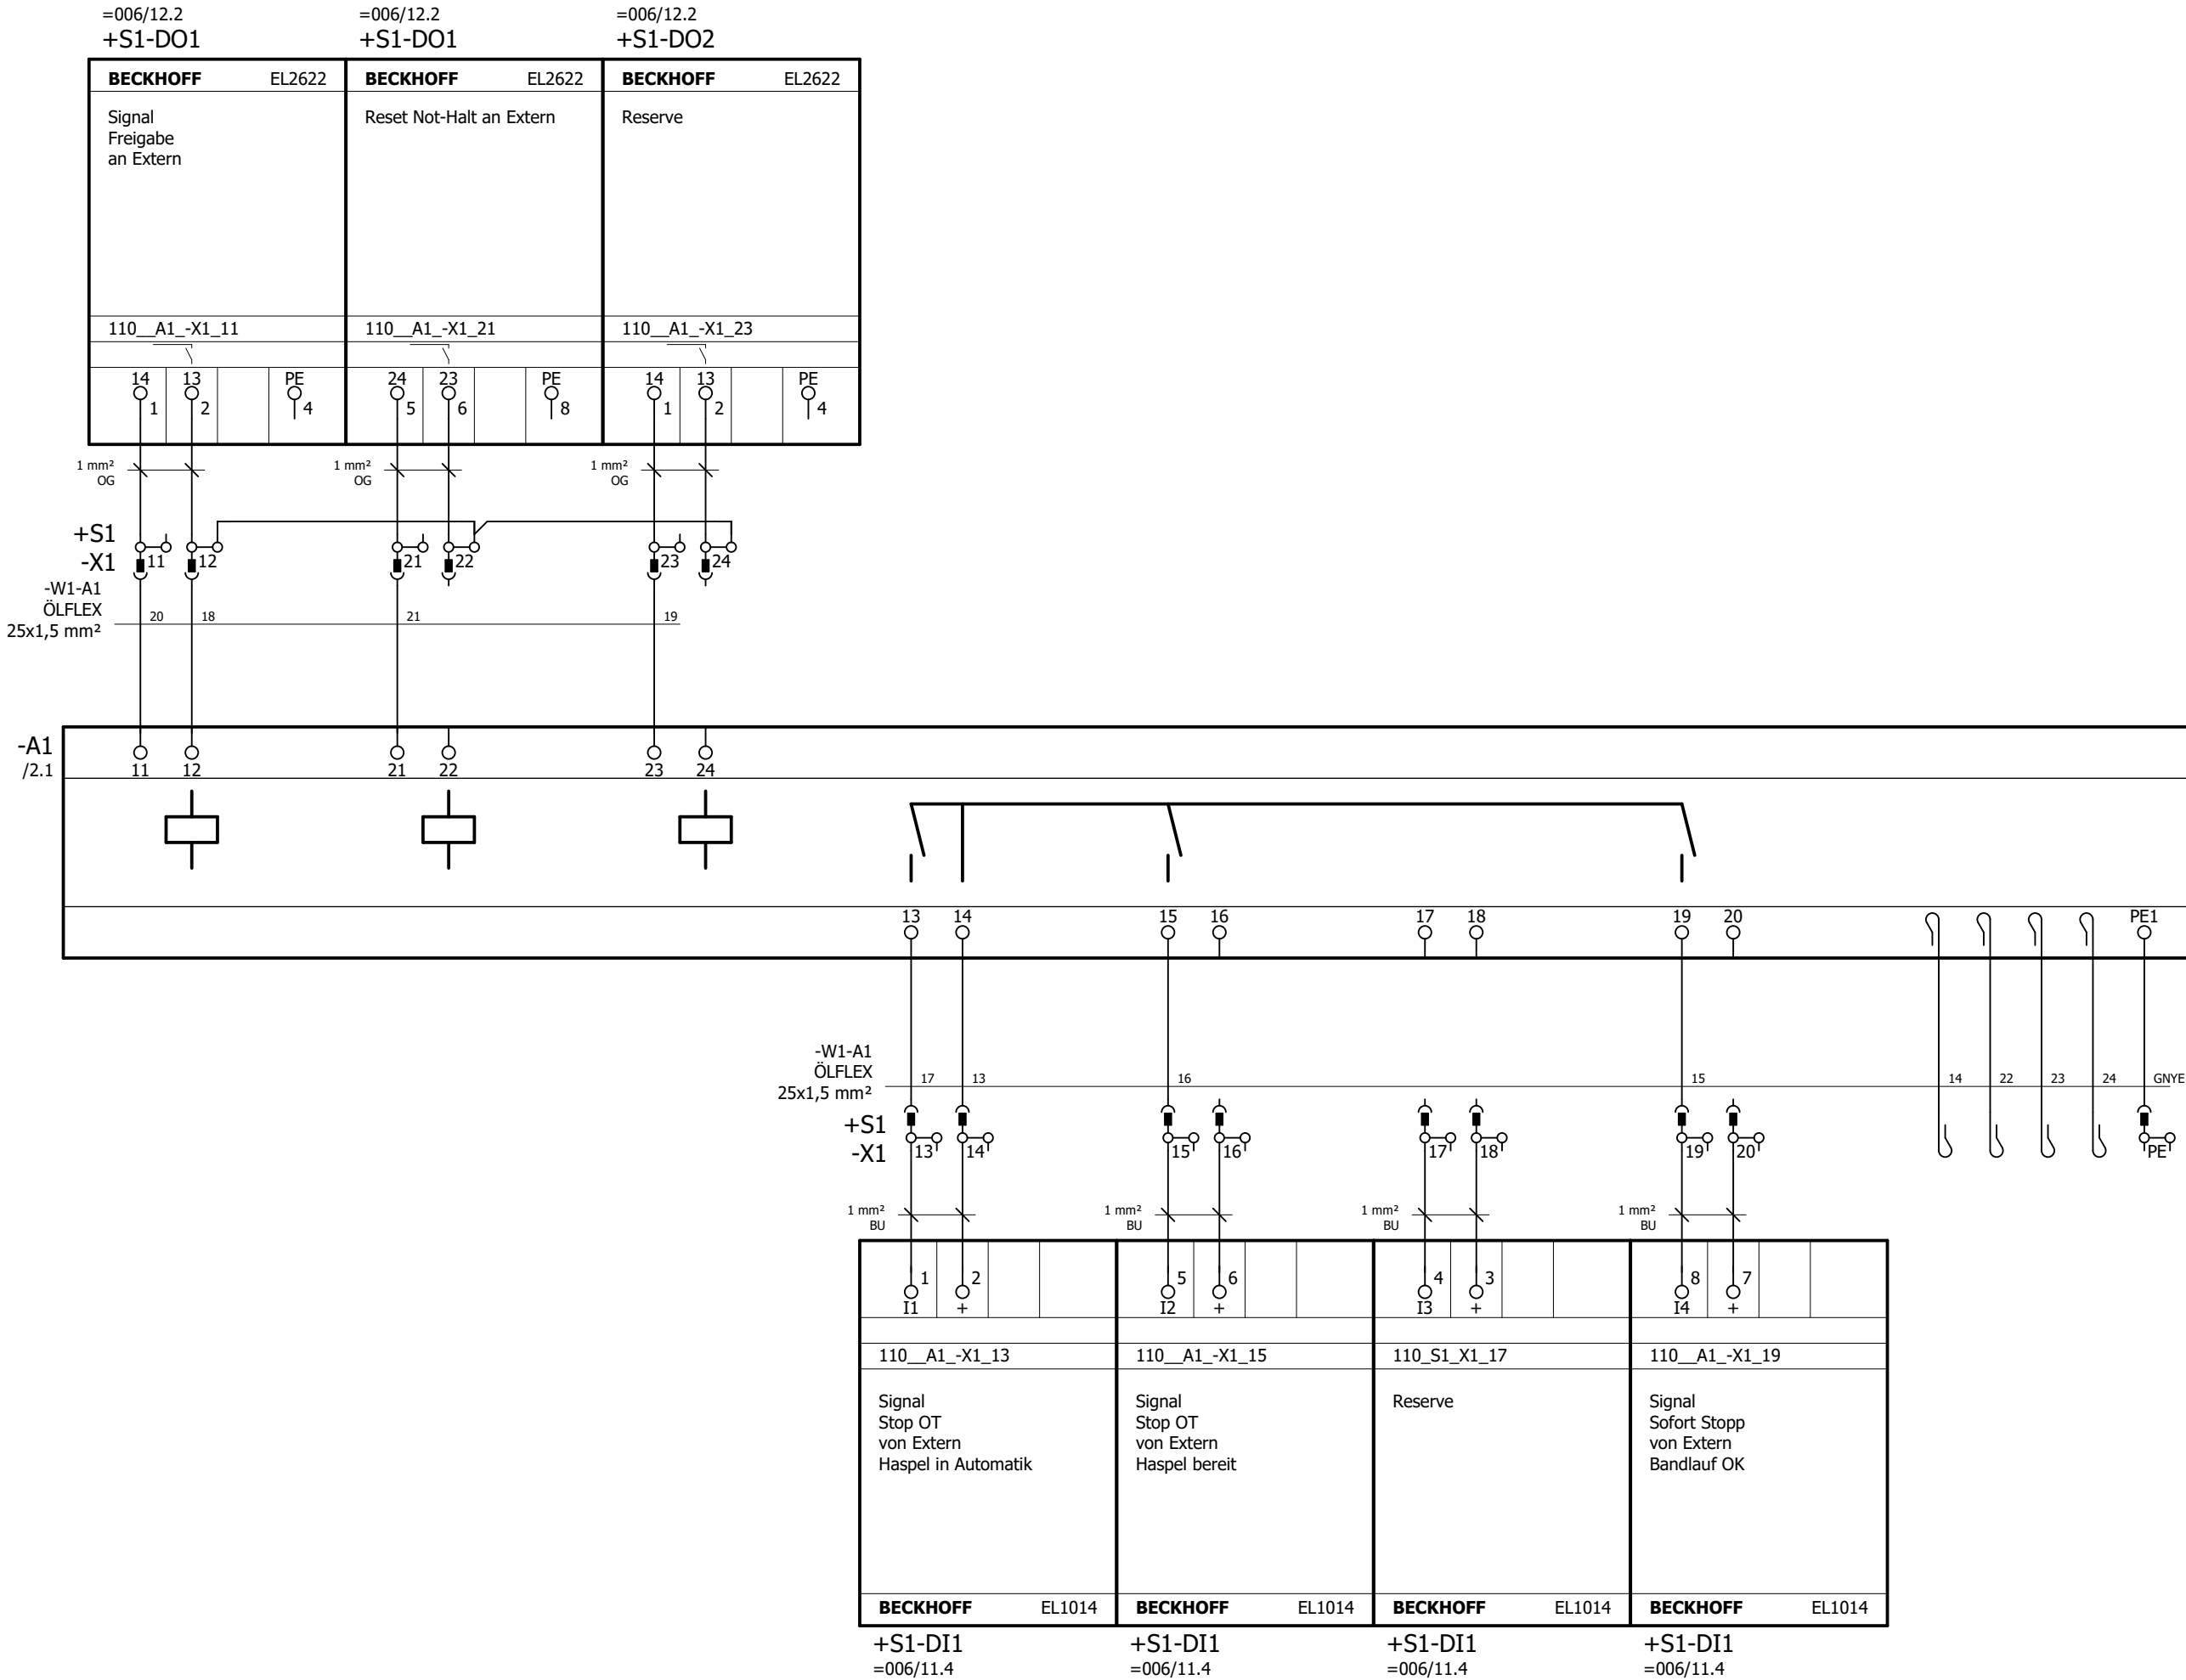

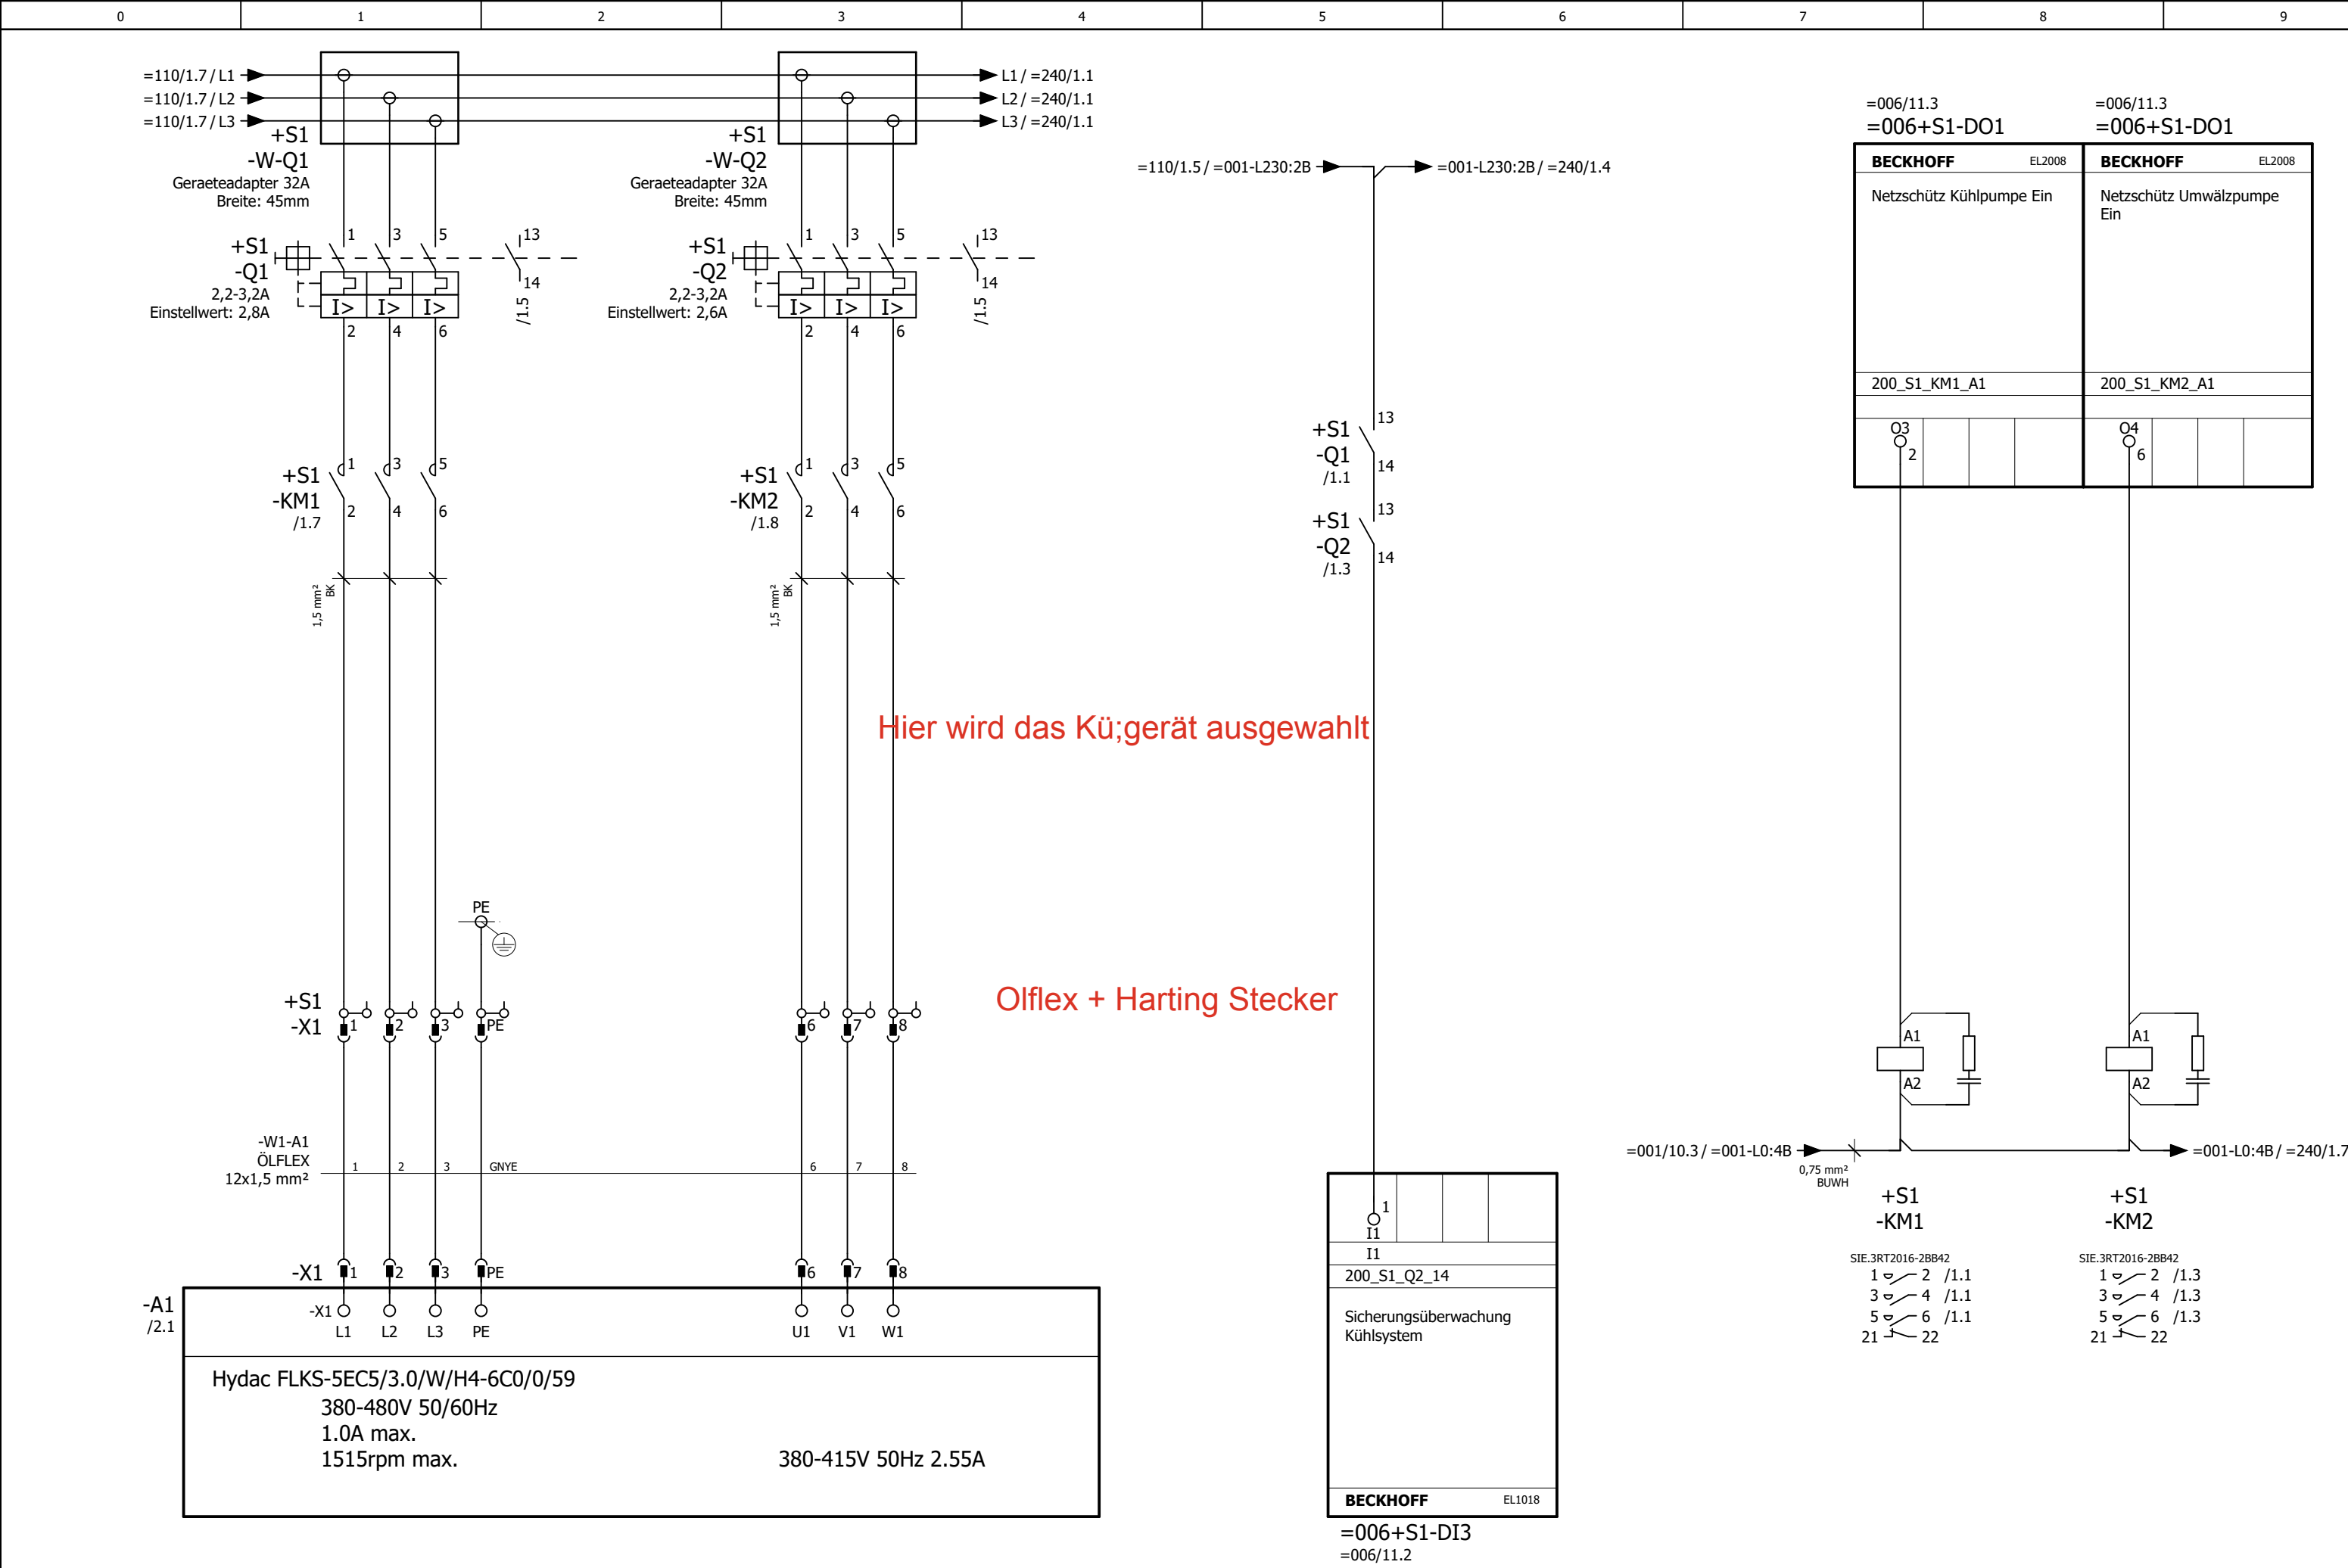



=006/11.3 =006+S1-DO1		=006/11.3 =006+S1-DO1	
BECKHOFF EL2008		BECKHOFF EL2008	
Netzschütz KÜHlpumpe Ein		Netzschütz Umwälzpumpe Ein	
200_S1_KM1_A1		200_S1_KM2_A1	
O3 2		O4 6	

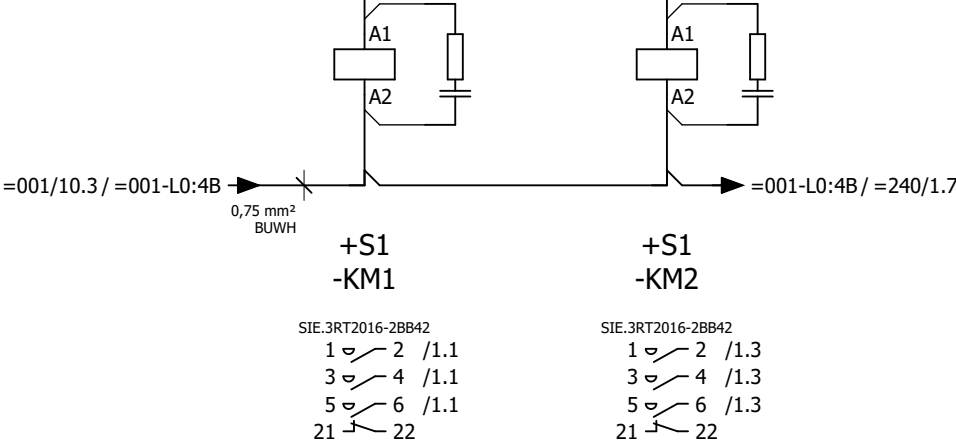


1			
I1			
200_S1_Q2_14			
Sicherungsüberwachung Kühlsystem			
BECKHOFF EL1018			


=006+S1-DI3
=006/11.2

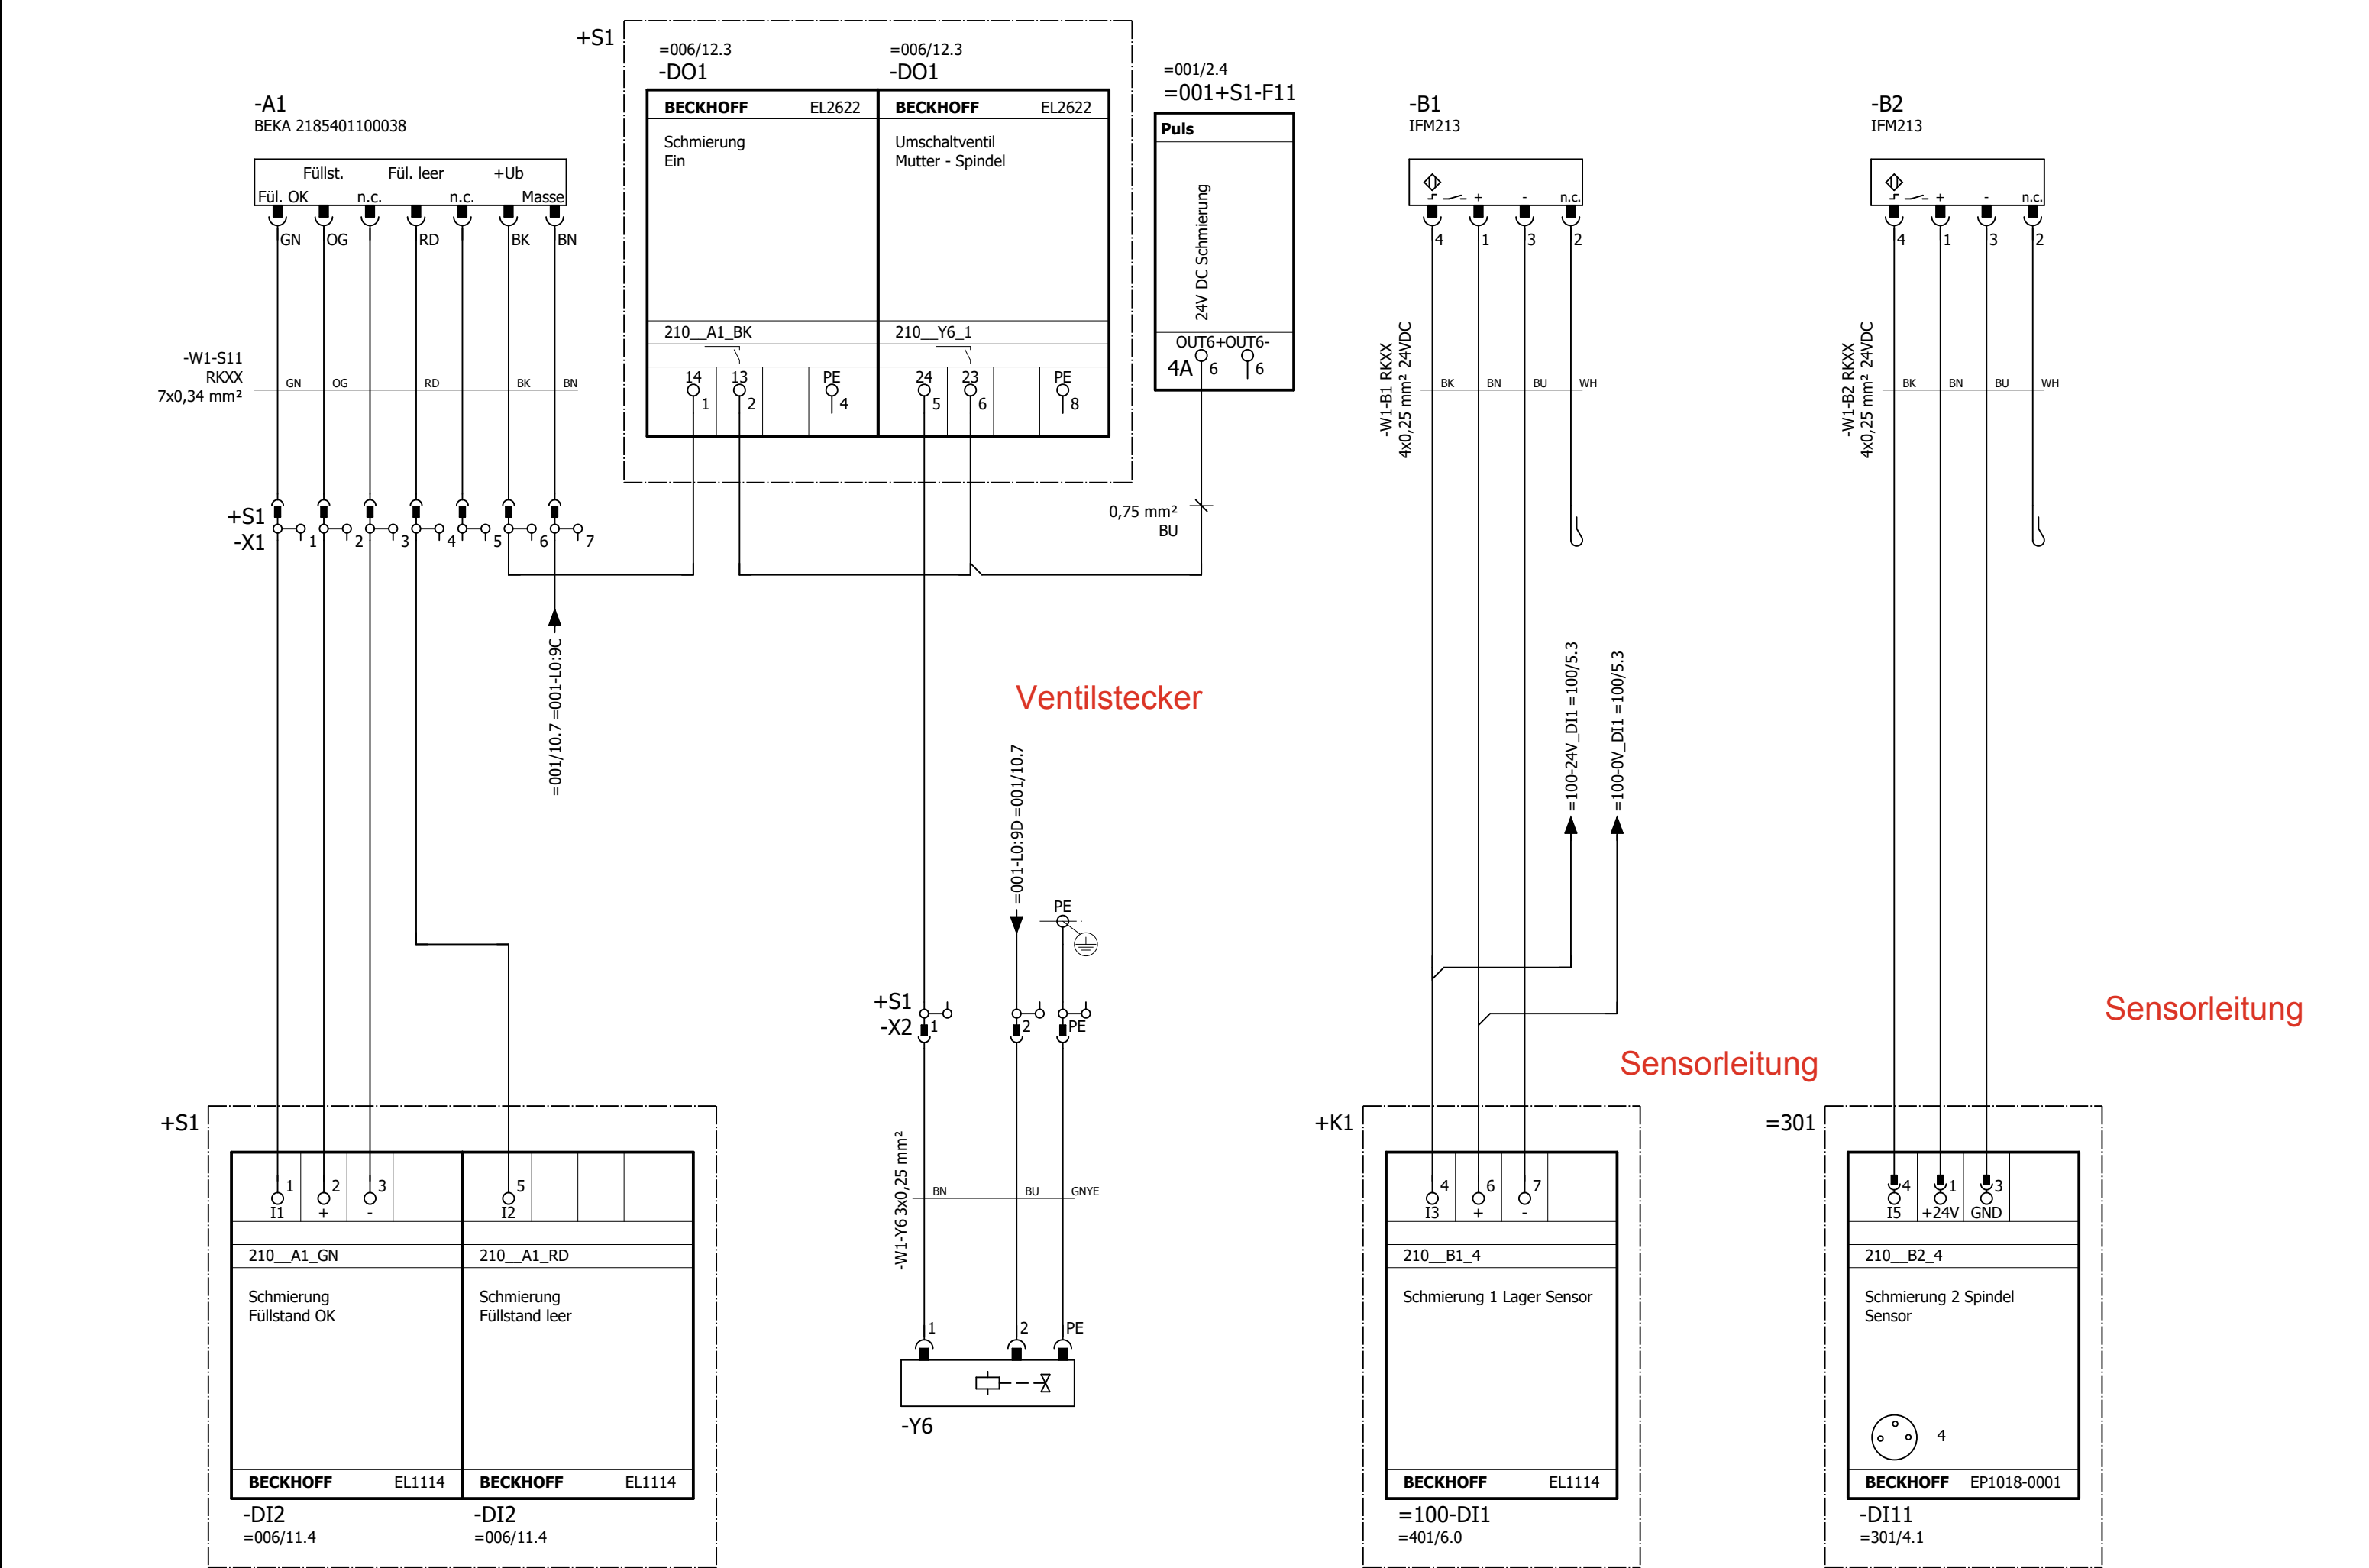


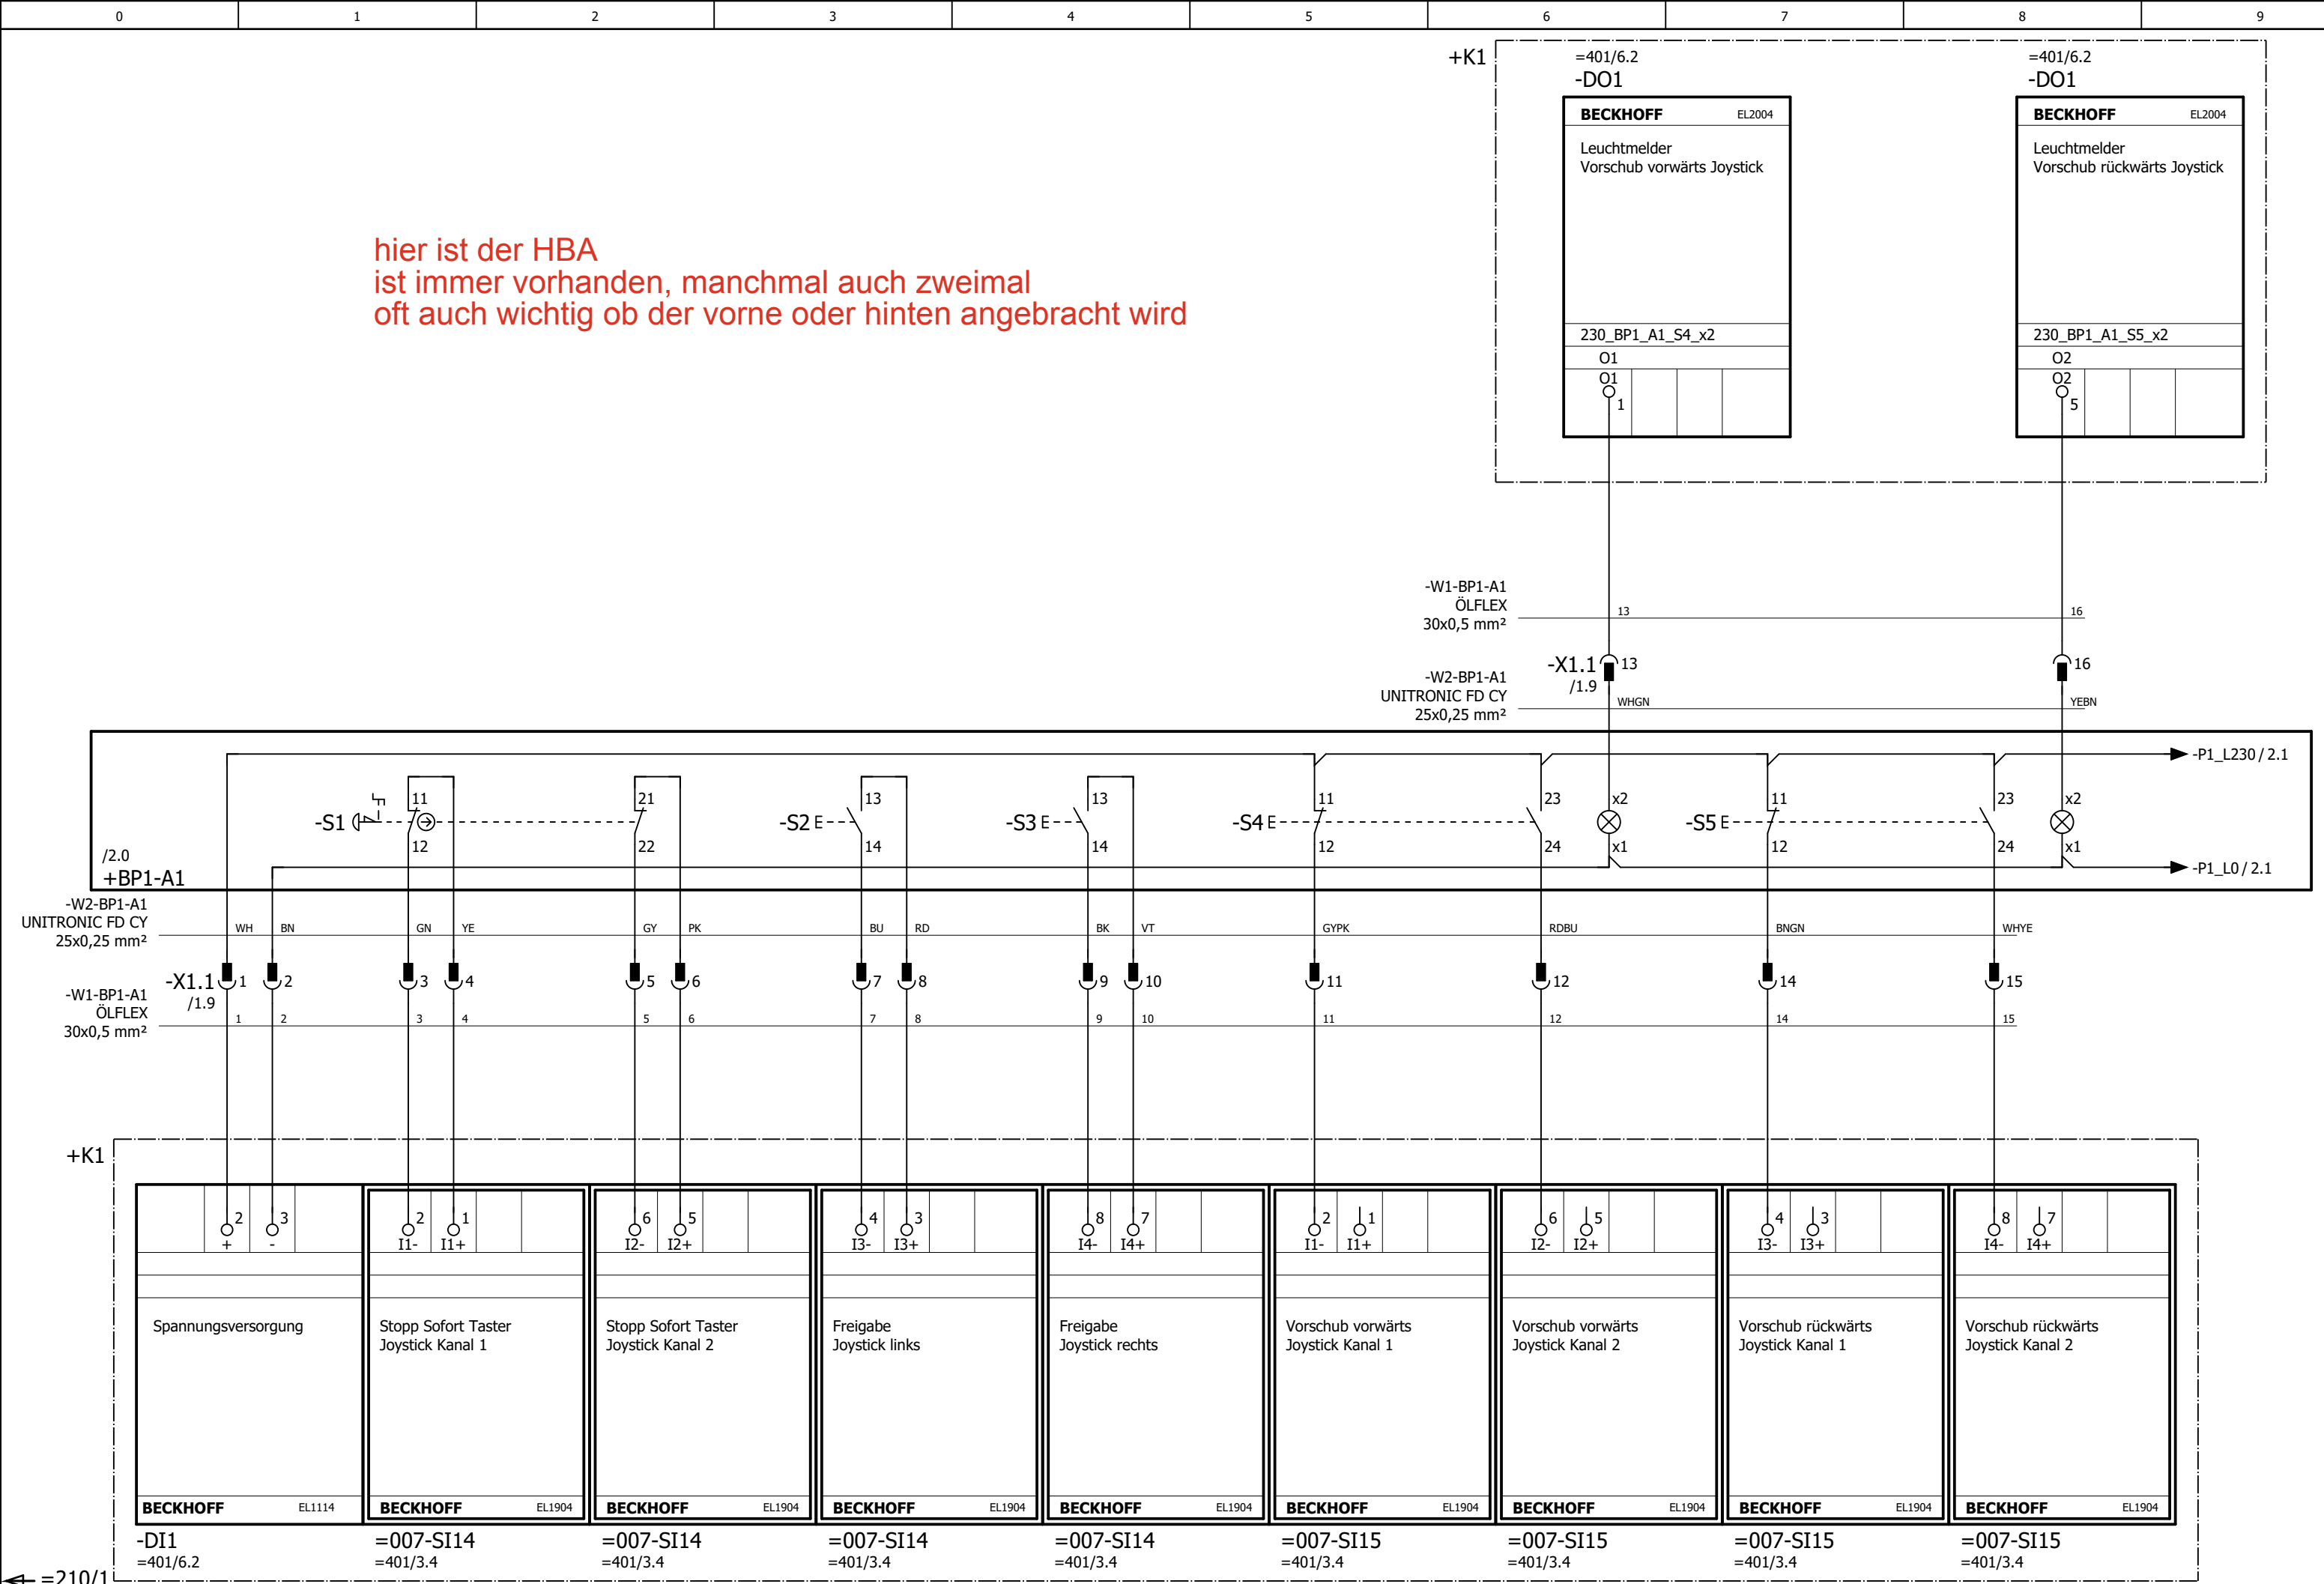




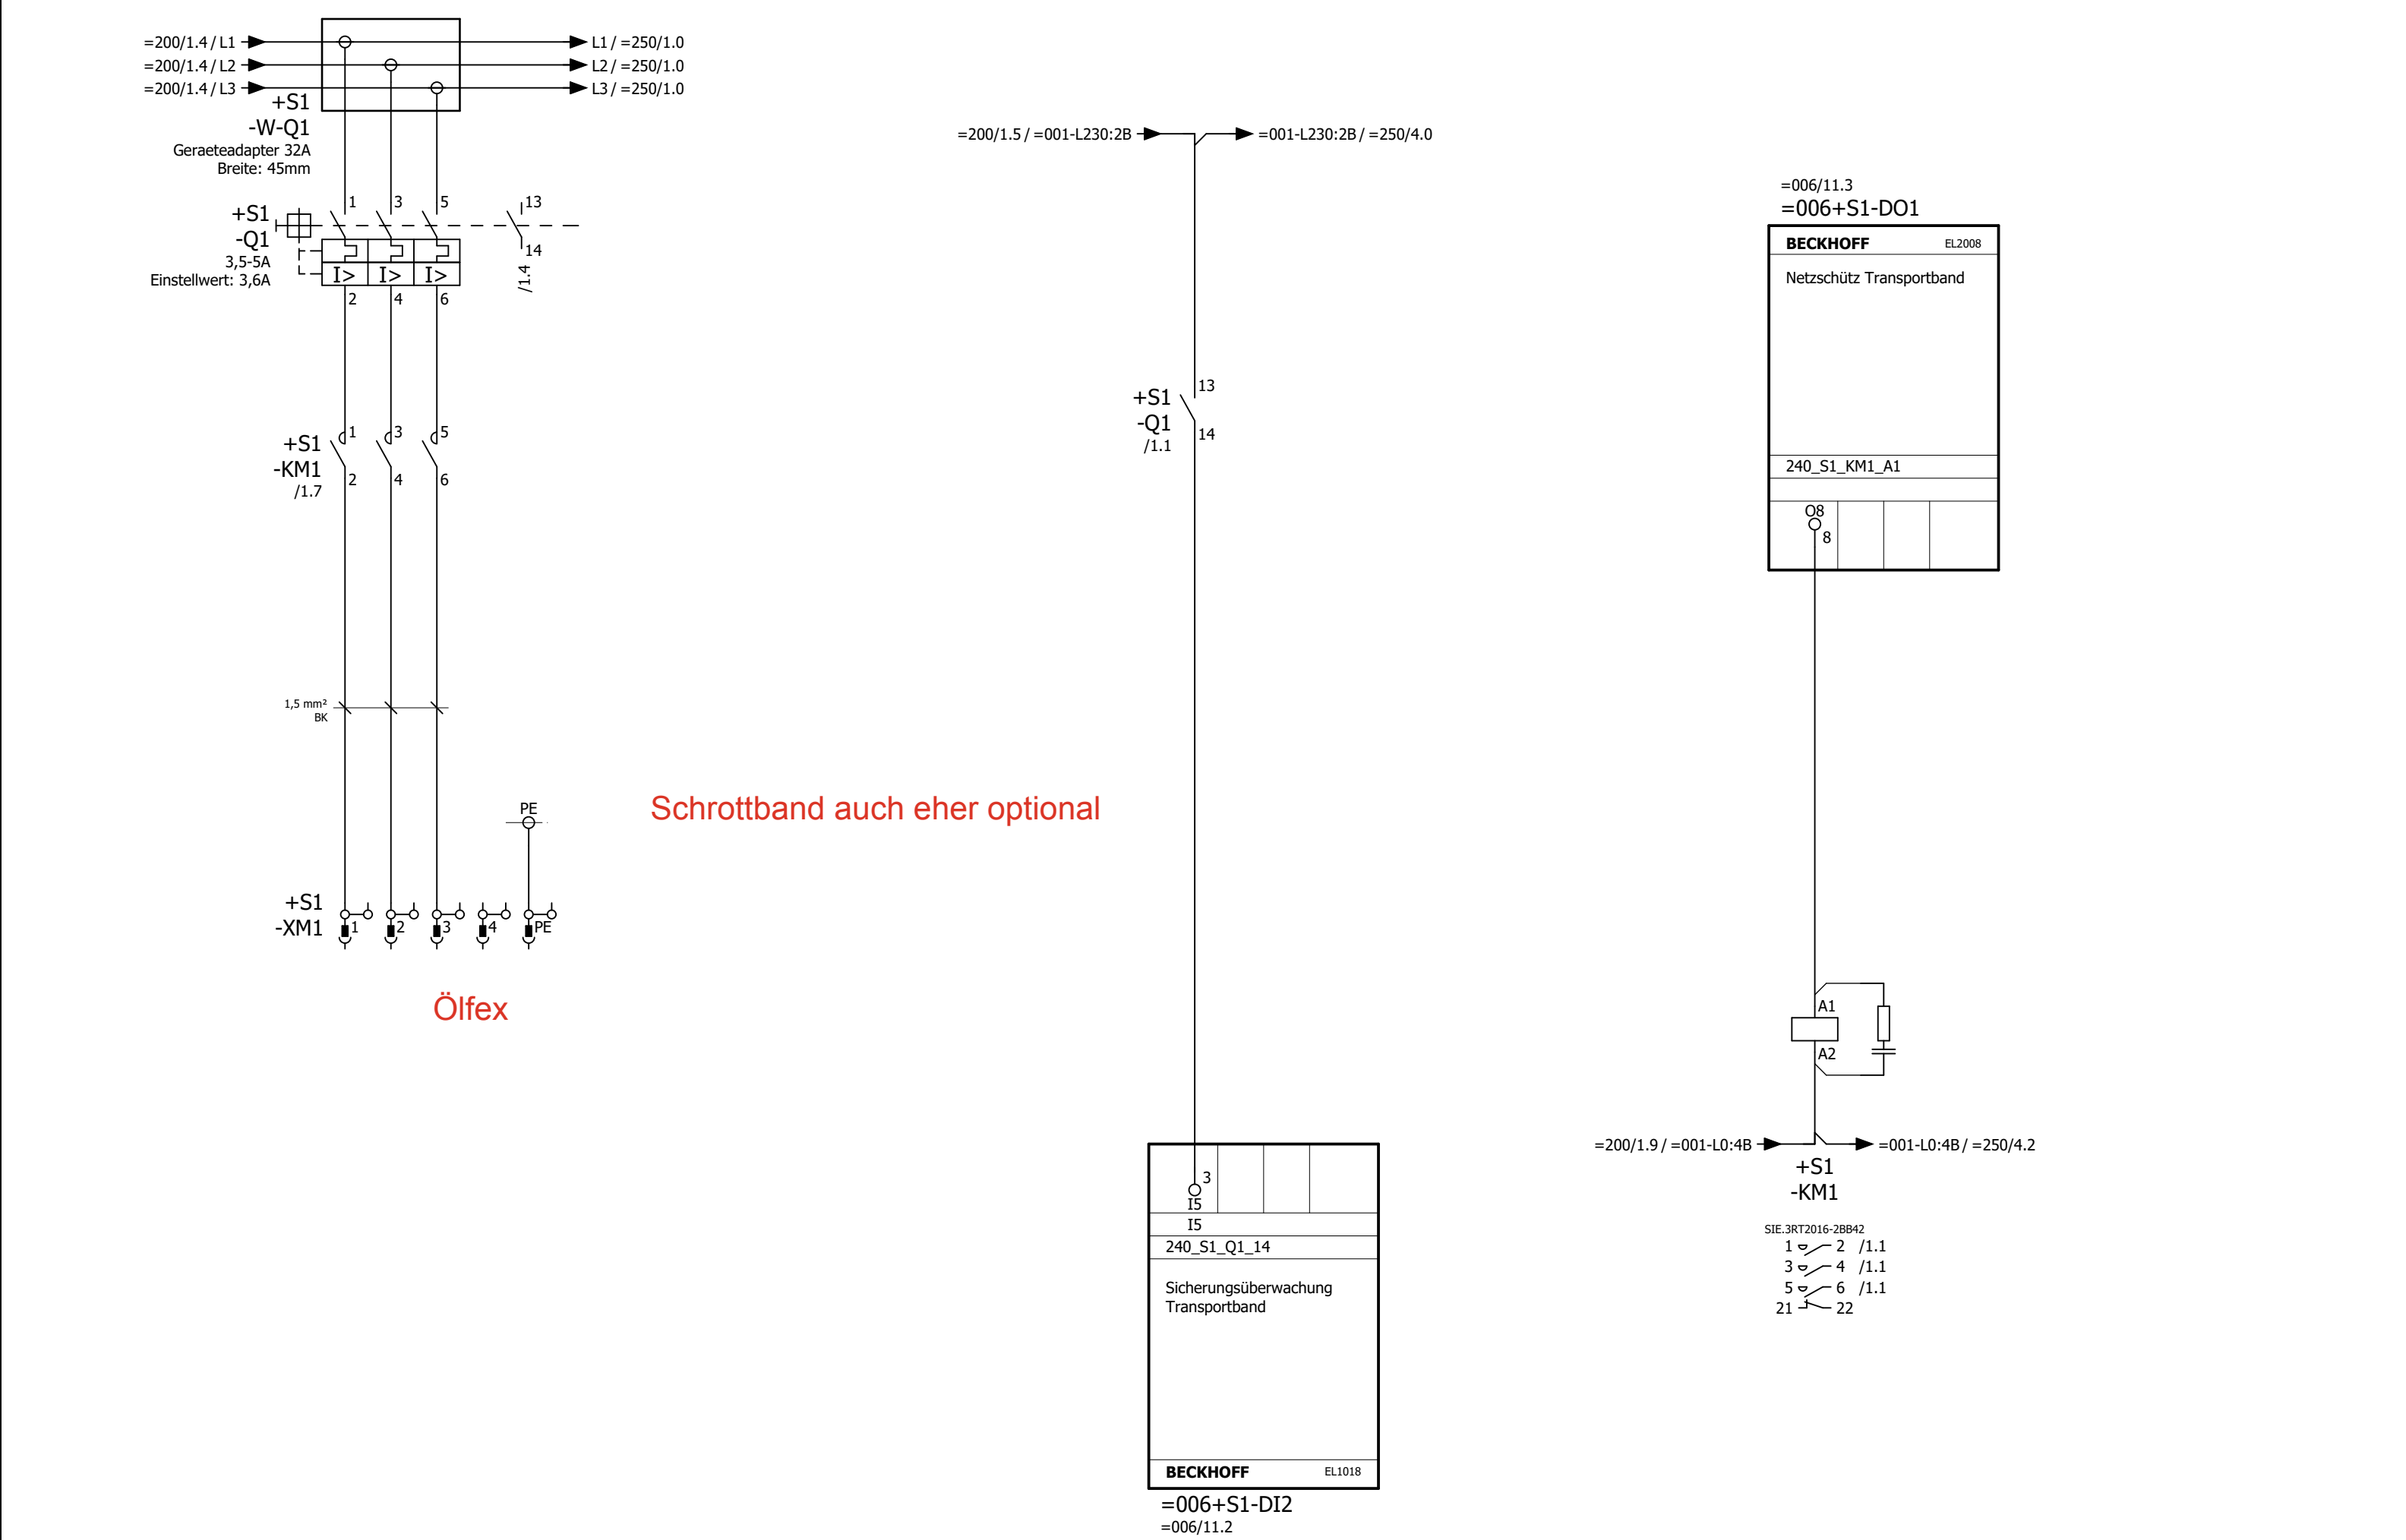


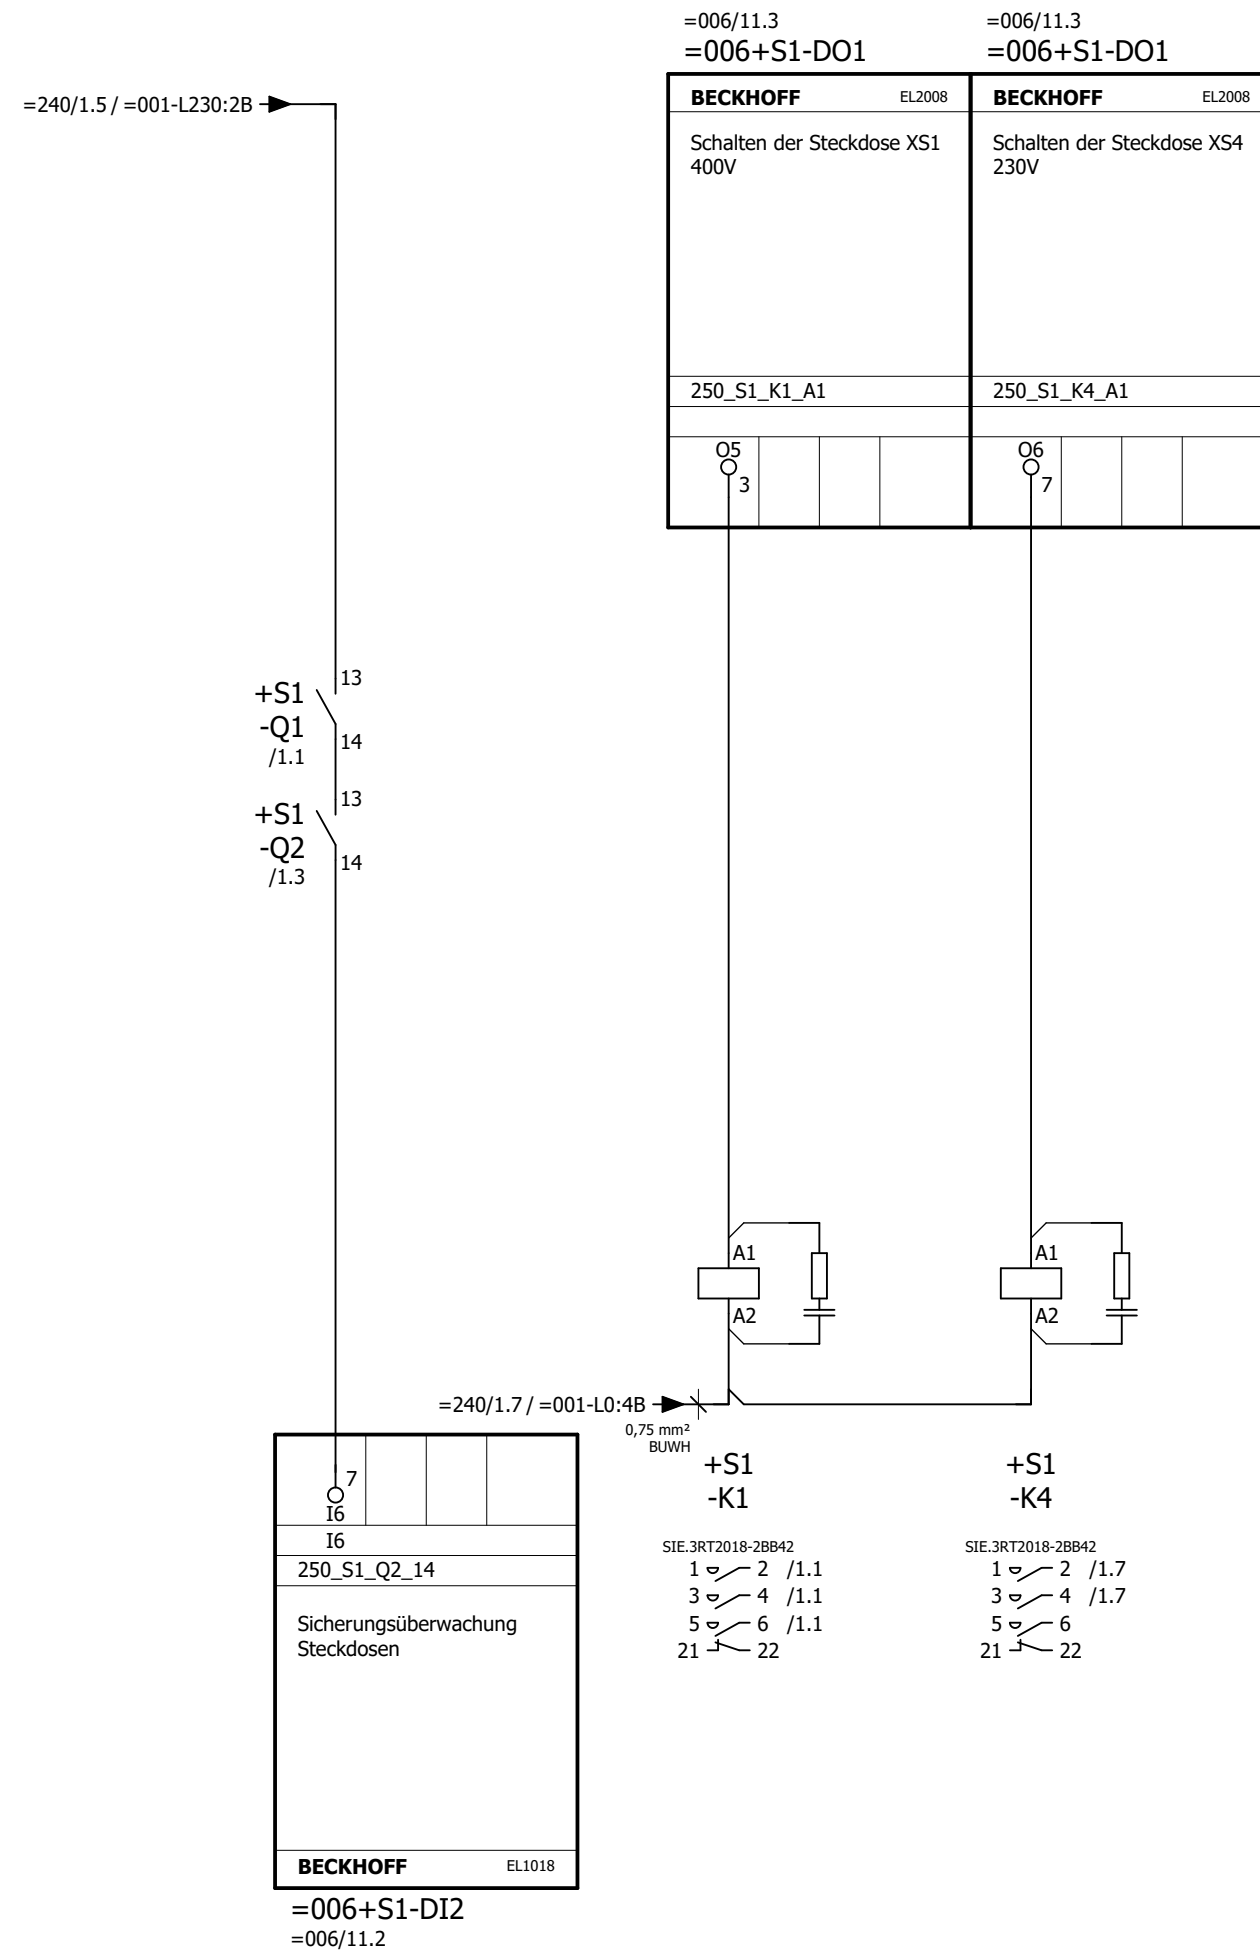

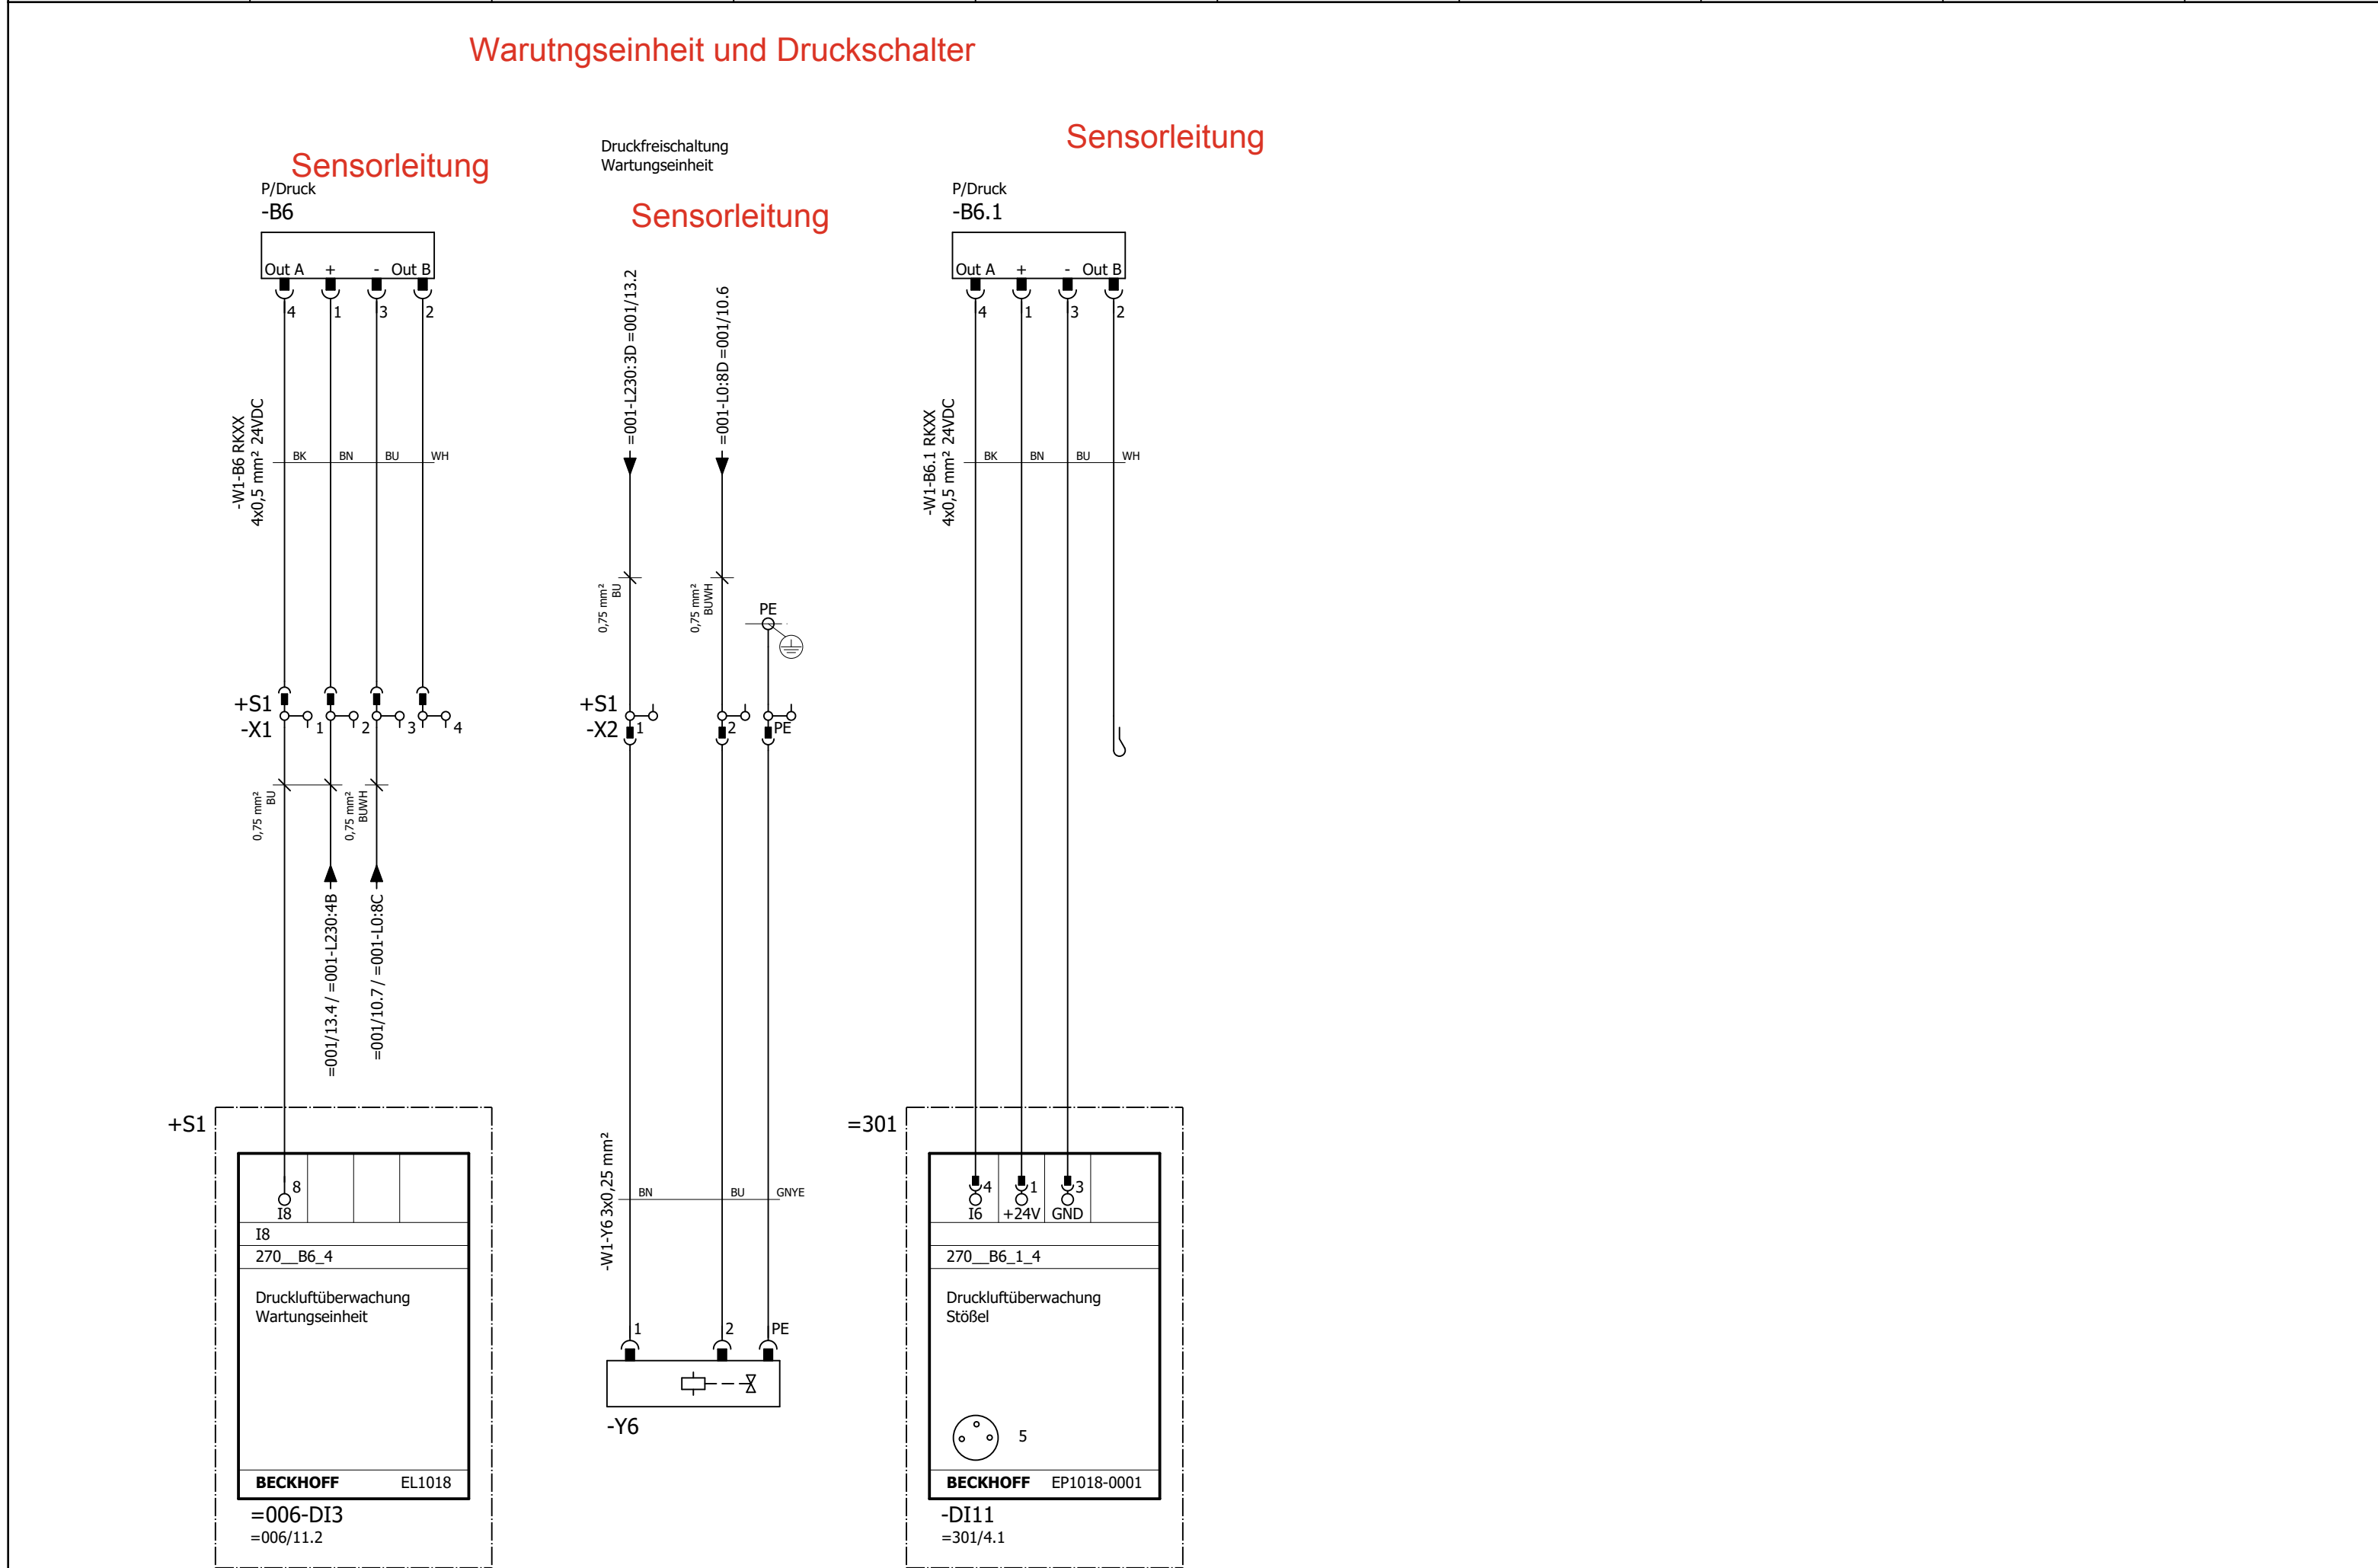

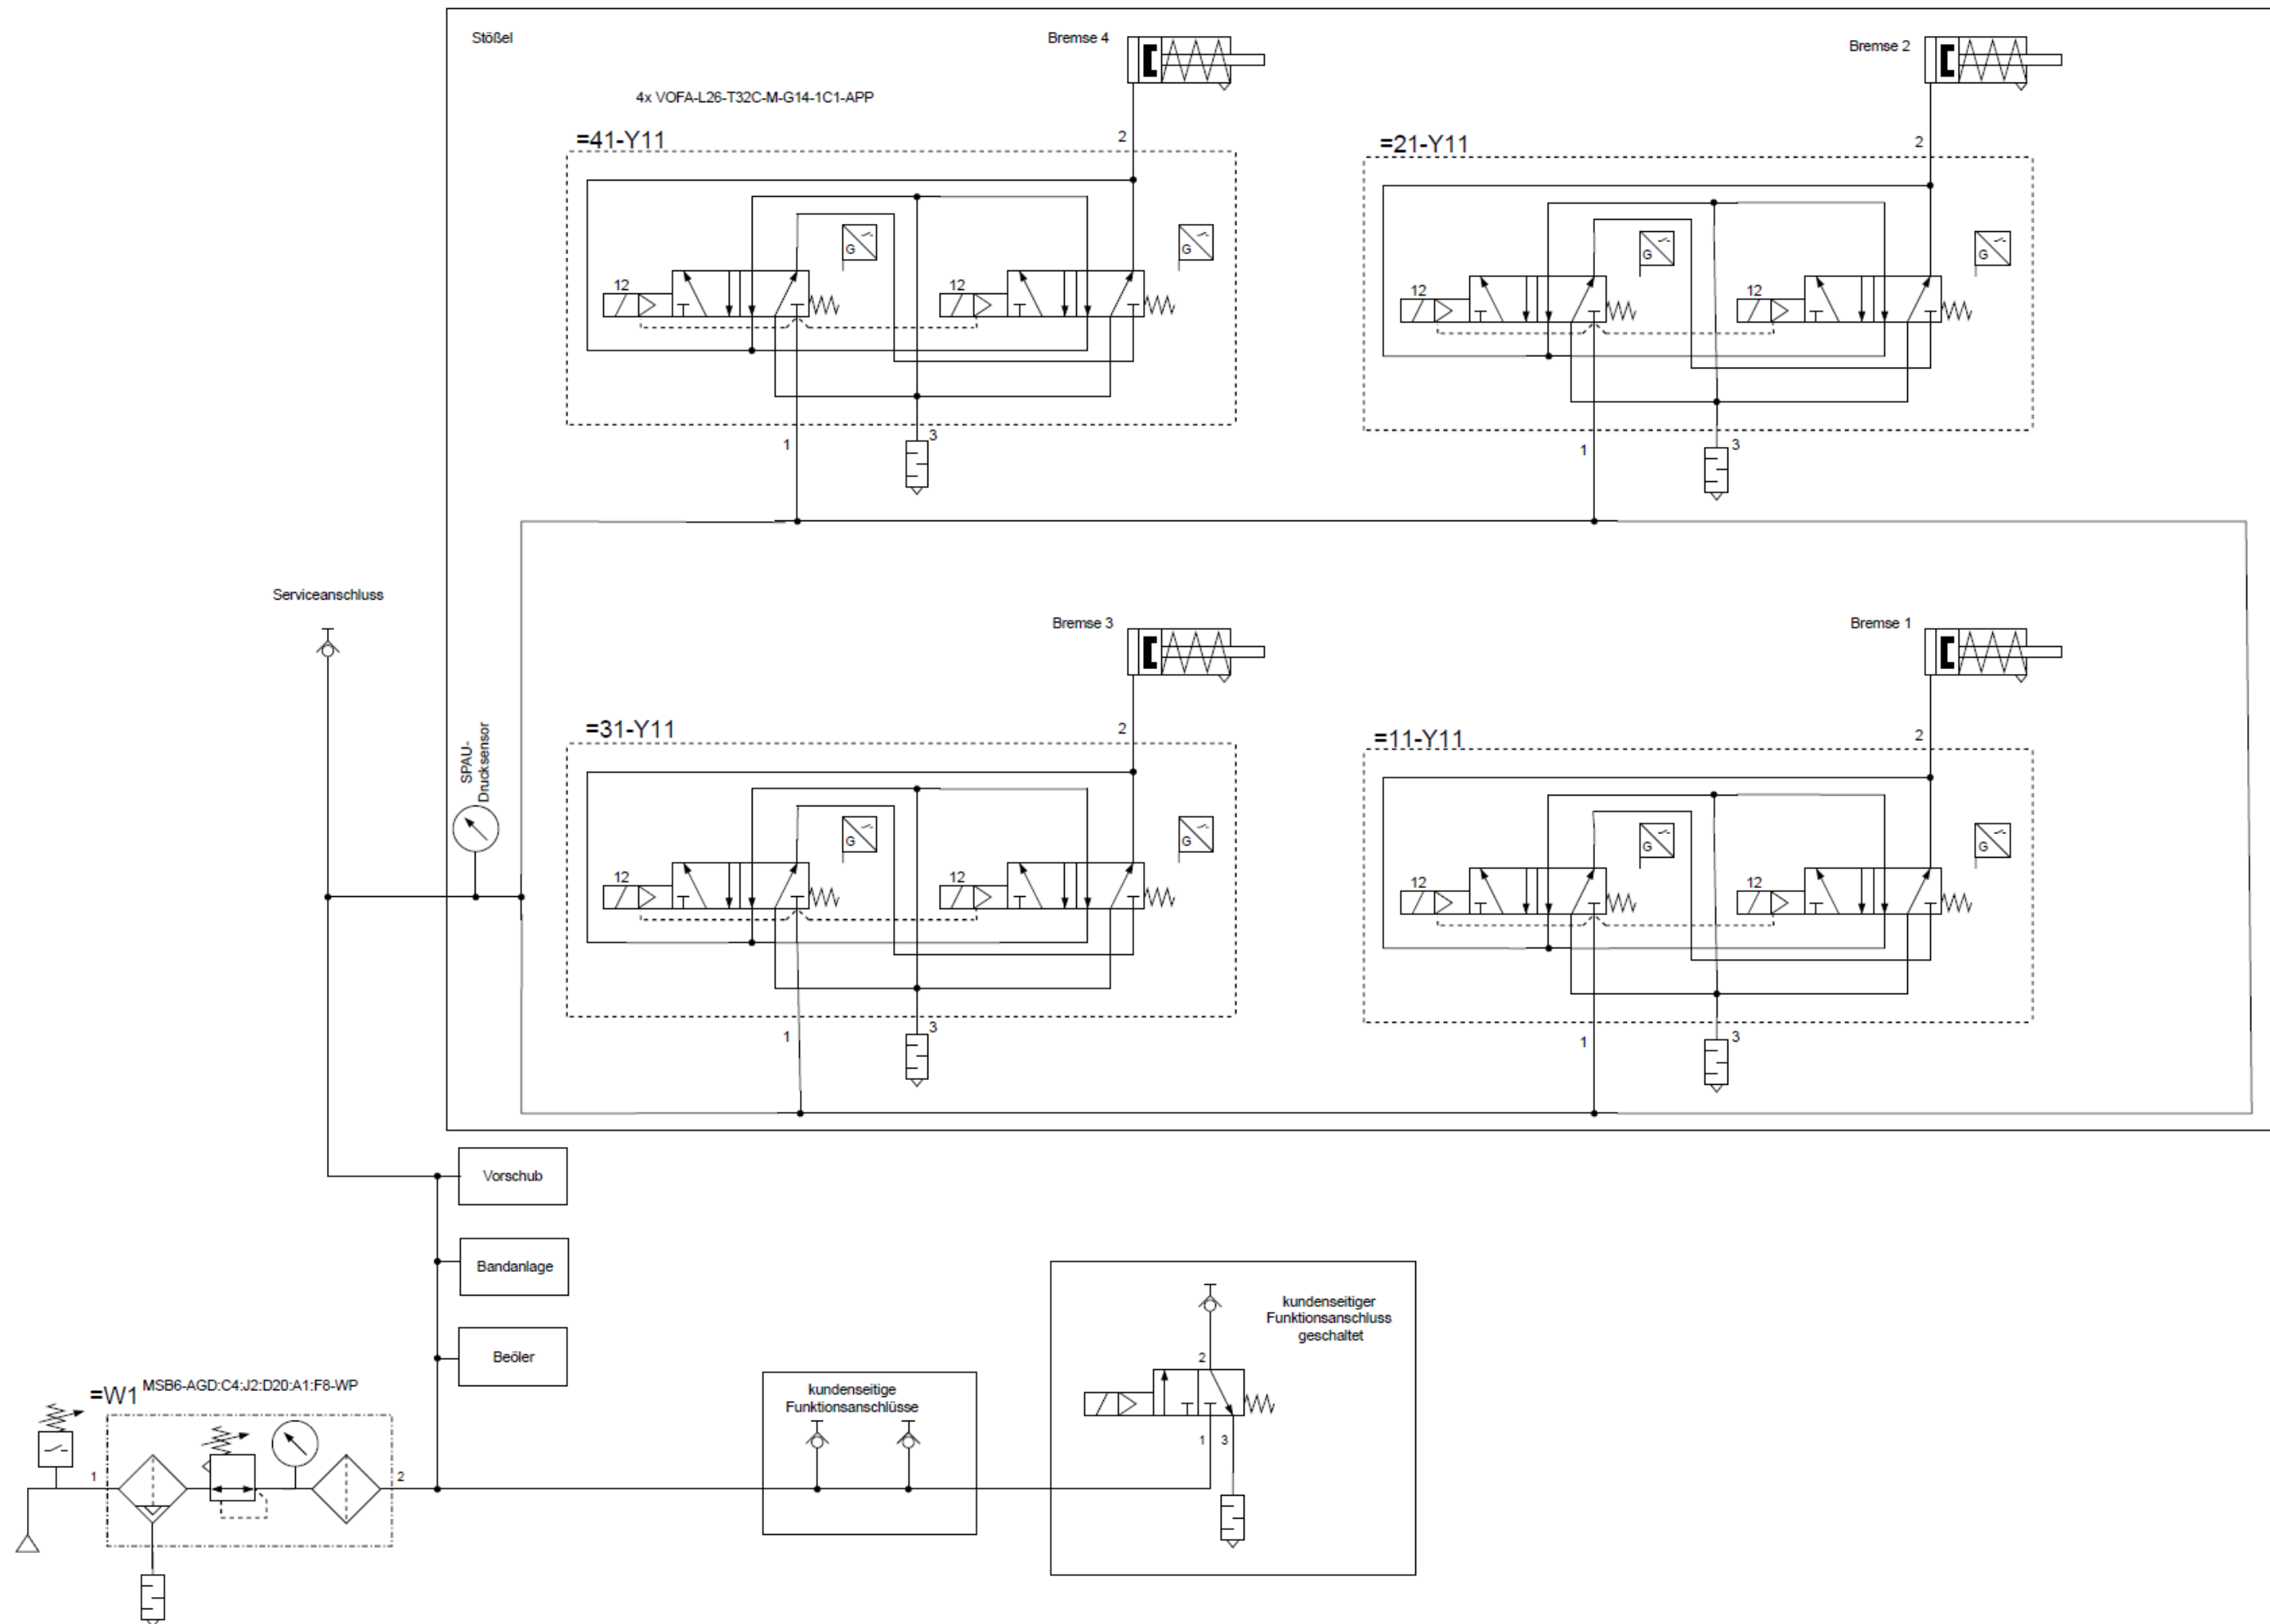

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

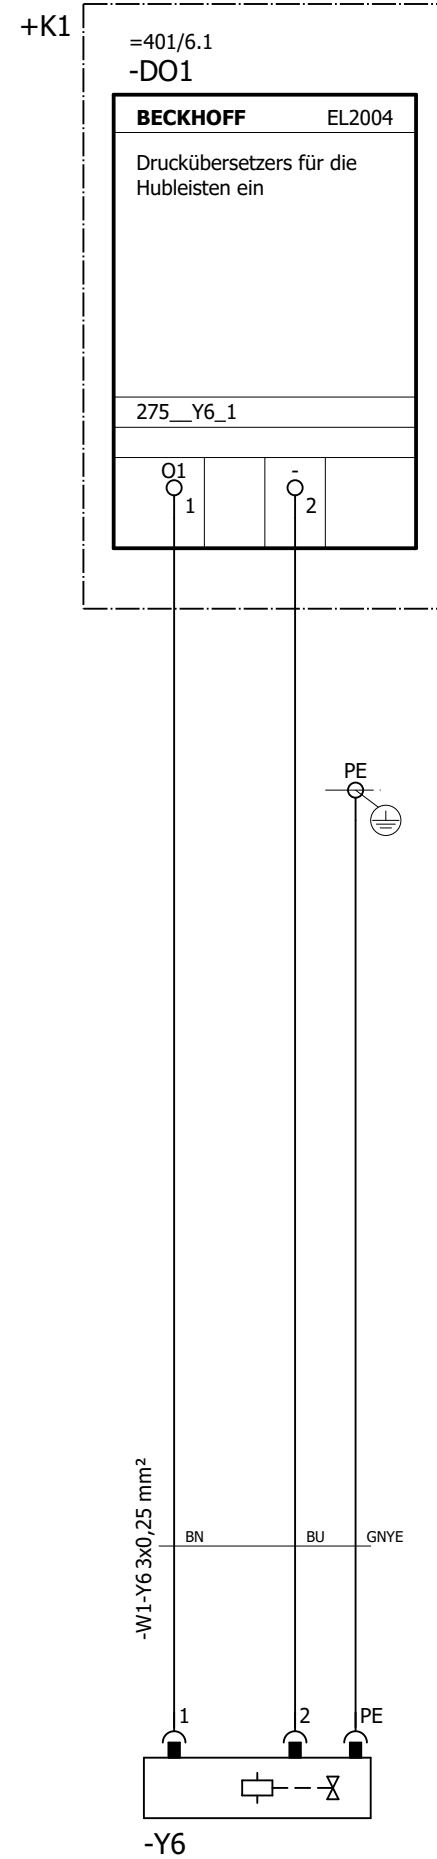


Druckübersetzer






Olflec Leitung

			Datum	11.09.2023	4M-1000 SE-0043-0071 9365		BECKHOFF	Hubleisten Tisch Sensorik / Aktorik	=275		Seite 5
			Bearb	ALW							
			Gepr								
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			&EFS		






hier sind 1 Stuck

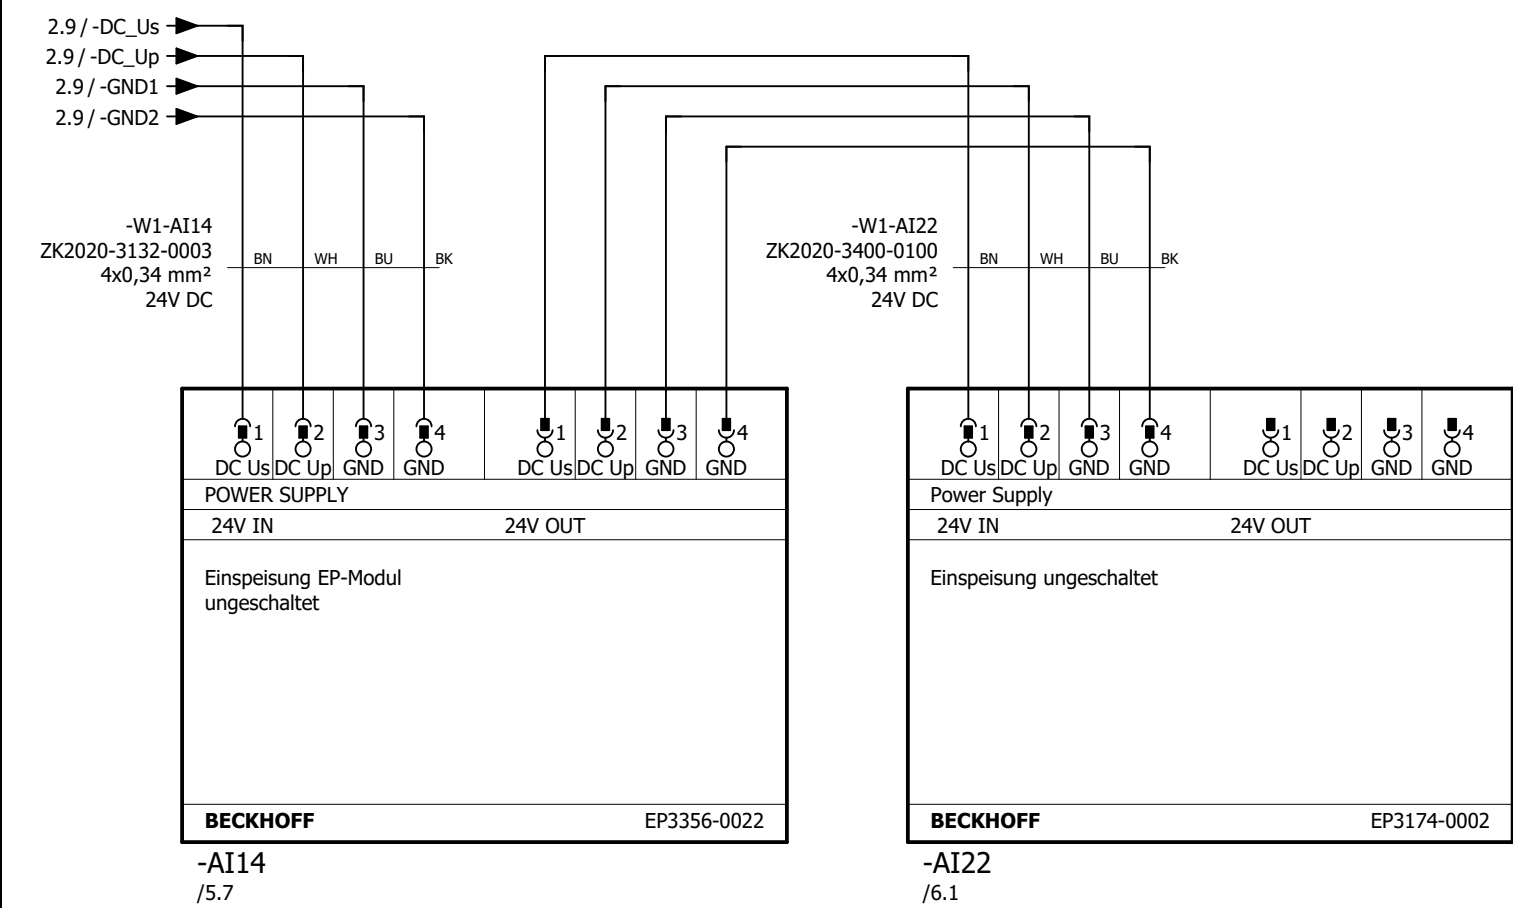

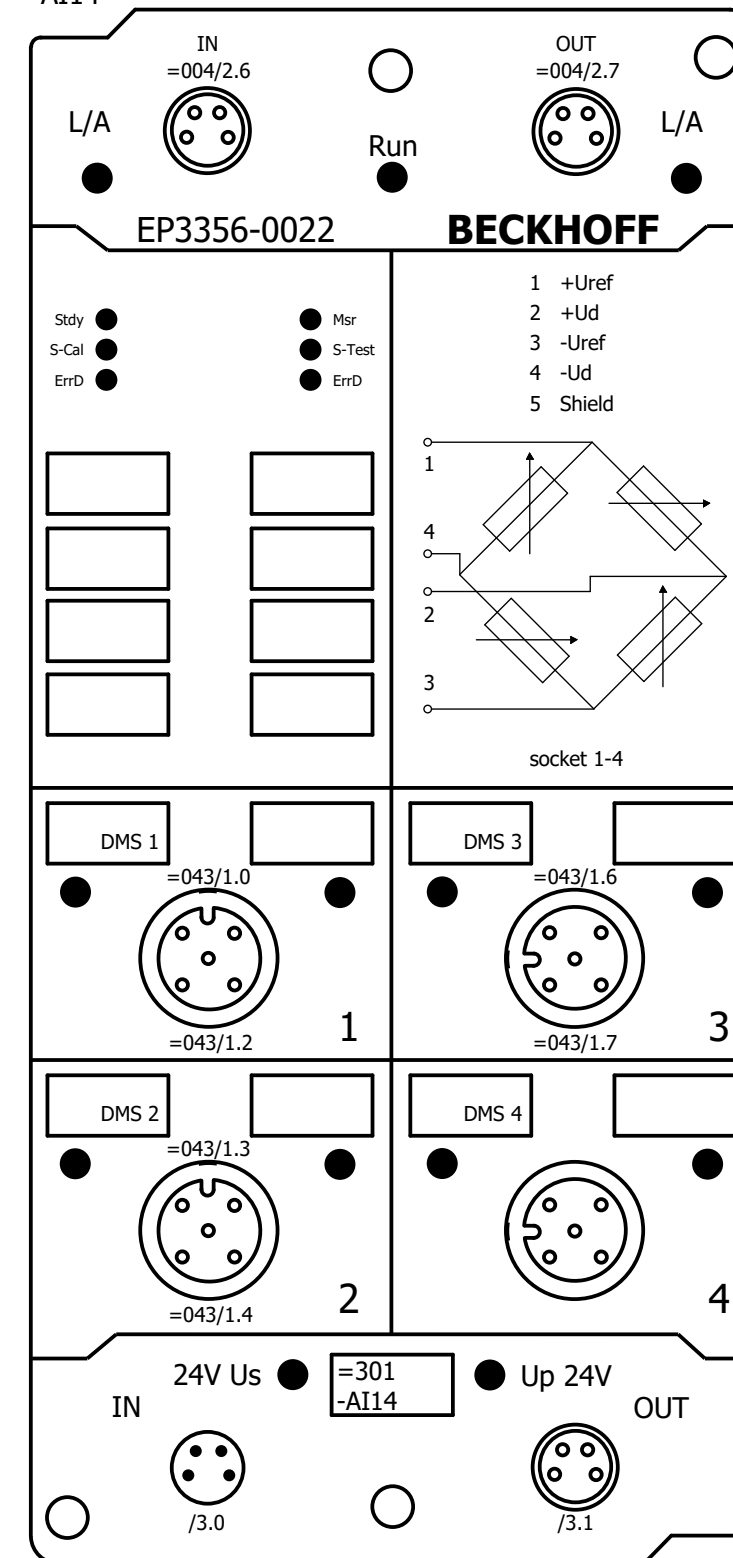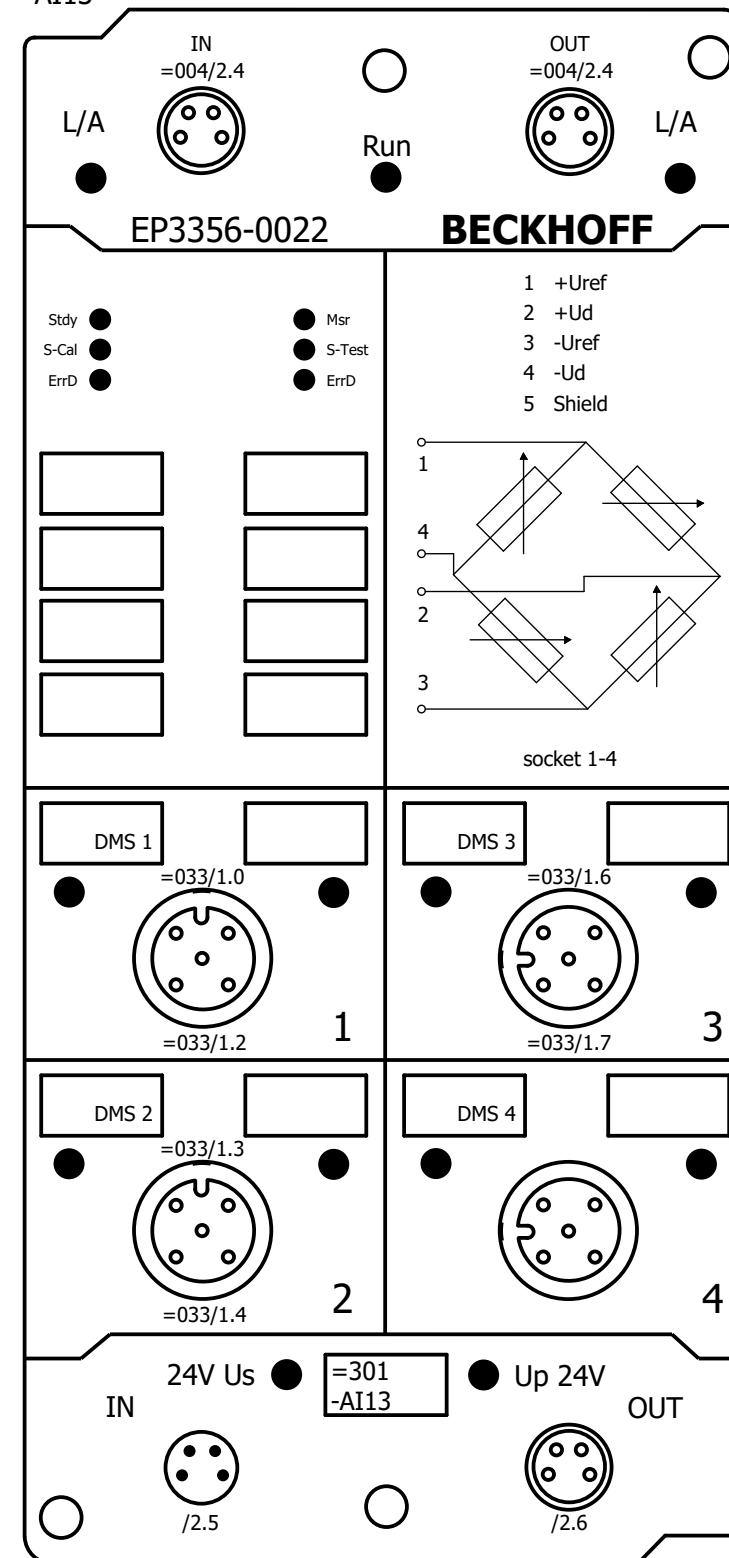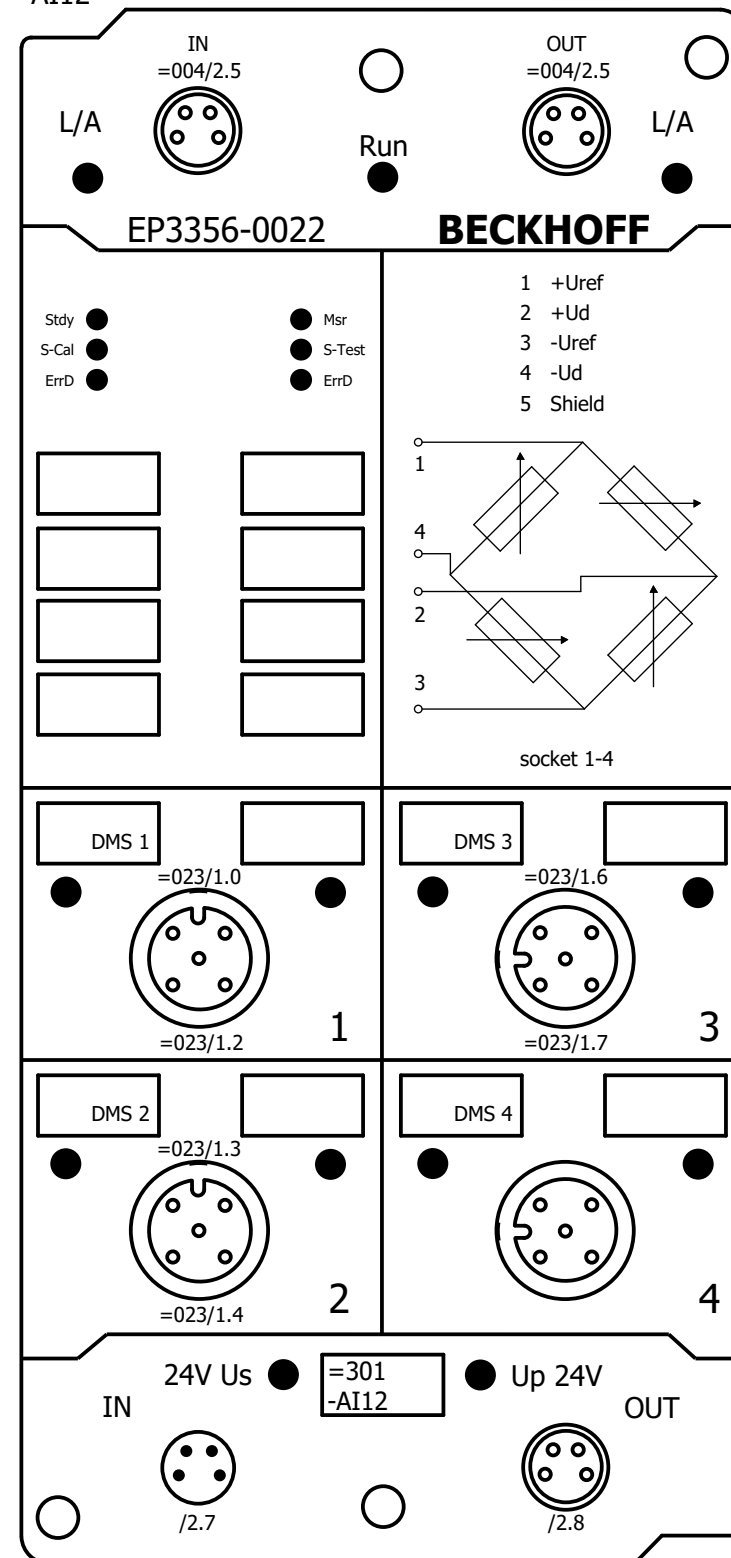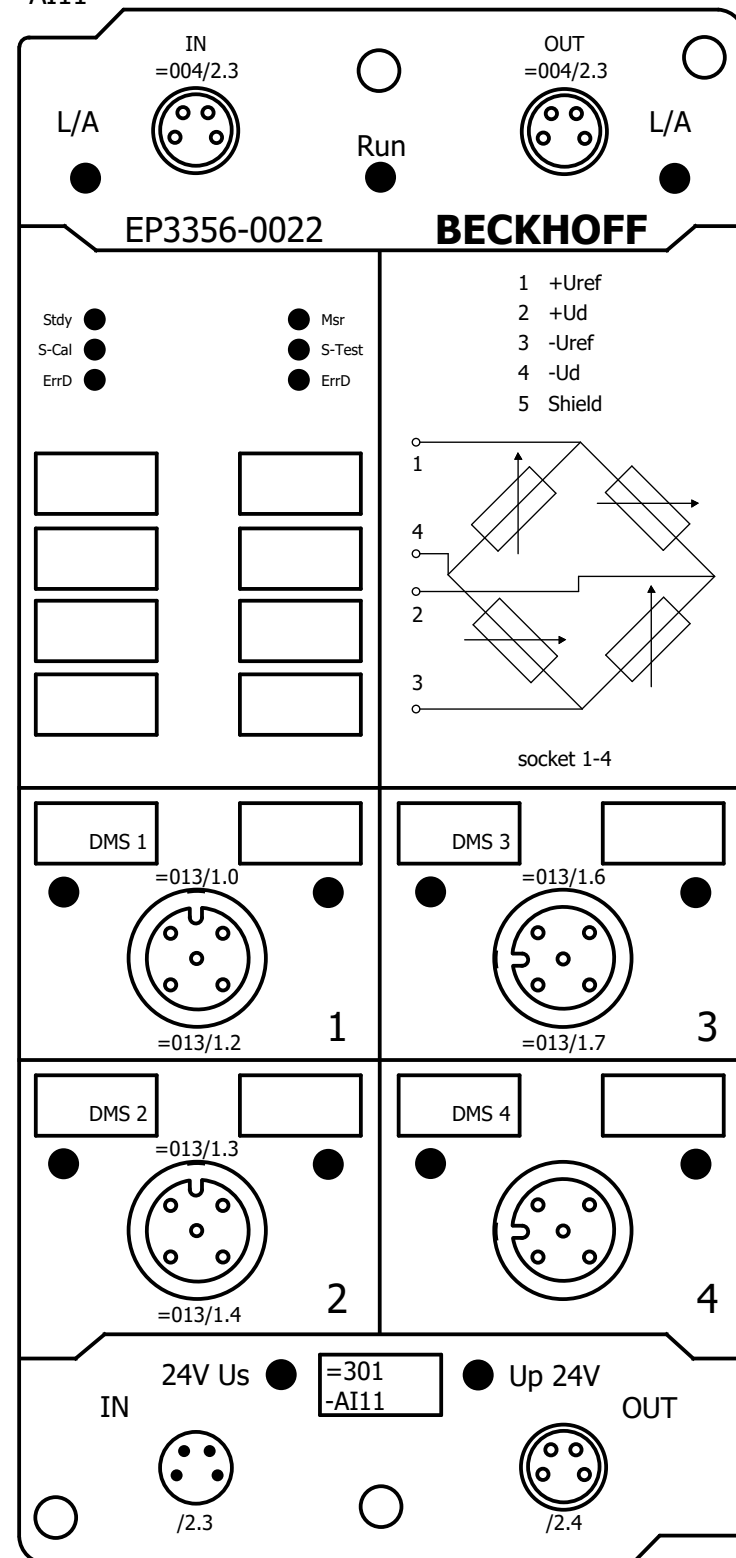



 I1 +24V GND I2	 I3 +24V GND I4	 I5 +24V GND I6	 I7 +24V GND I8	 I9 +24V GND I10	 I11 +24V GND I12	 I13 +24V GND I14	 I15 +24V GND I16
Digital Eingang Kanal 1/2	Digital Eingang Kanal 3/4	Digital Eingang Kanal 5/6	Digital Eingang Kanal 7/8	Digital Eingang Kanal 9/10	Digital Eingang Kanal 11/12	Digital Eingang Kanal 13/14	Digital Eingang Kanal 15/16
 0.1	 2.3	 4.5	 6.7	 8.9	 10.11	 12.13	 14.15
BECKHOFF EP1819-0022	BECKHOFF EP1819-0022	BECKHOFF EP1819-0022	BECKHOFF EP1819-0022	BECKHOFF EP1819-0022	BECKHOFF EP1819-0022	BECKHOFF EP1819-0022	BECKHOFF EP1819-0022
-DI11 /3.0	-DI11 /3.0	-DI11 /3.0	-DI11 /3.0	-DI11 /3.0	-DI11 /3.0	-DI11 /3.0	-DI11 /3.0


2 +I1 1 Up 3 GNDp 4 -I1 5 S


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
/3.4 -DO15		/3.4 -DO15		/3.4 -DO15		/3.4 -DO15		/3.4 -DO15	
BECKHOFF EP2008-0022		BECKHOFF EP2008-0022		BECKHOFF EP2008-0022		BECKHOFF EP2008-0022		BECKHOFF EP2008-0022	
Digital Ausgang Kanal 1		Digital Ausgang Kanal 2		Digital Ausgang Kanal 3		Digital Ausgang Kanal 4		Digital Ausgang Kanal 5	
 0		 1		 2		 3		 4	
Q1 4		Q2 4		Q3 4		Q4 4		Q5 4	
Us 1		Us 1		Us 1		Us 1		Us 1	
GND 3		GND 3		GND 3		GND 3		GND 3	
n.c. 5		n.c. 5		n.c. 5		n.c. 5		n.c. 5	


0123456789

+K1-K1

KX1579000
E-Box Gehäuse m. Tür u. Montageplatte
Breite: 300mm Höhe: 800mm Tiefe: 155mm

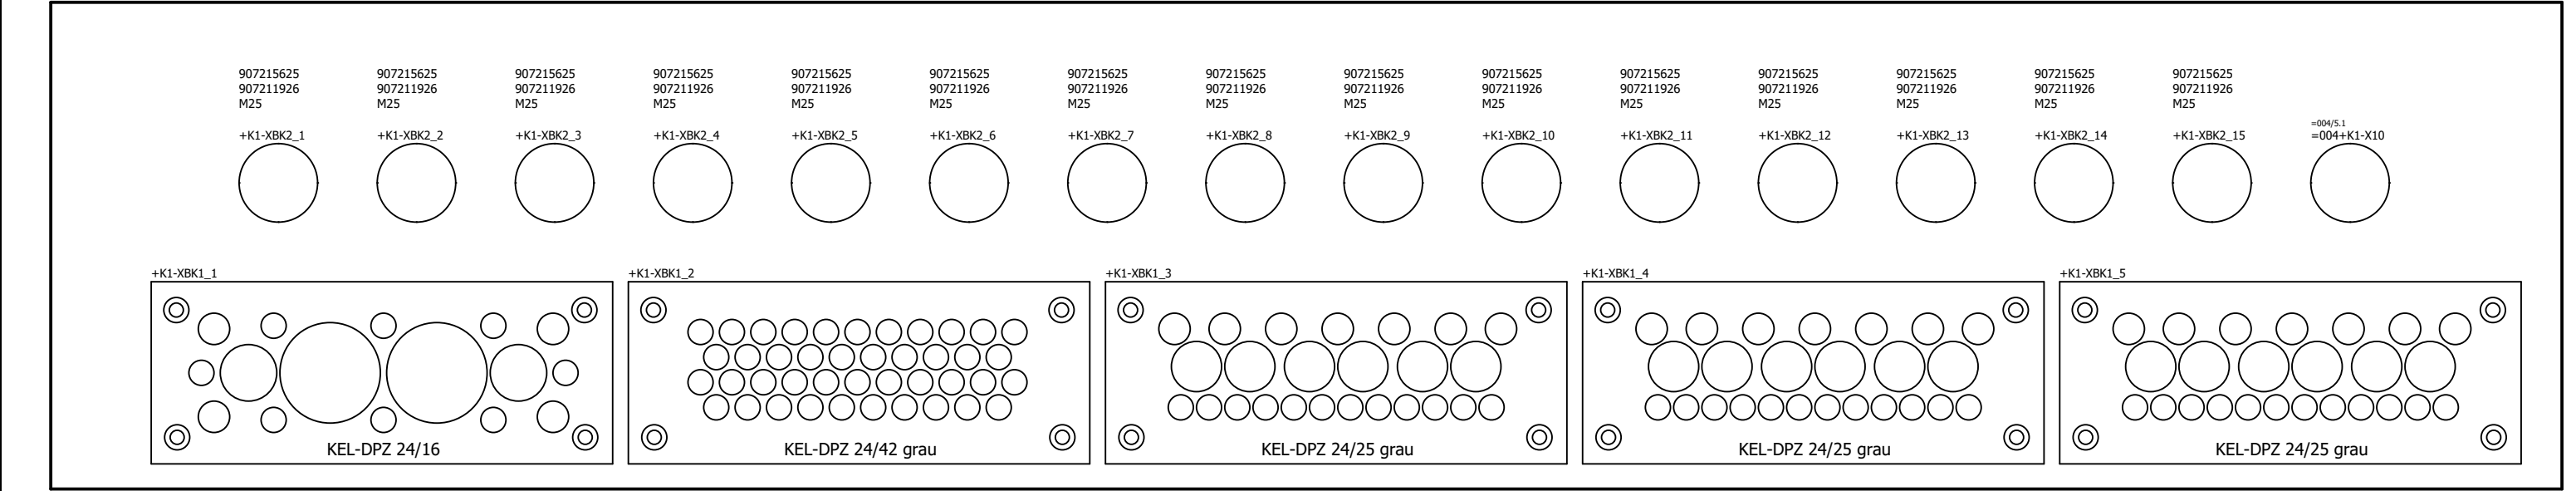

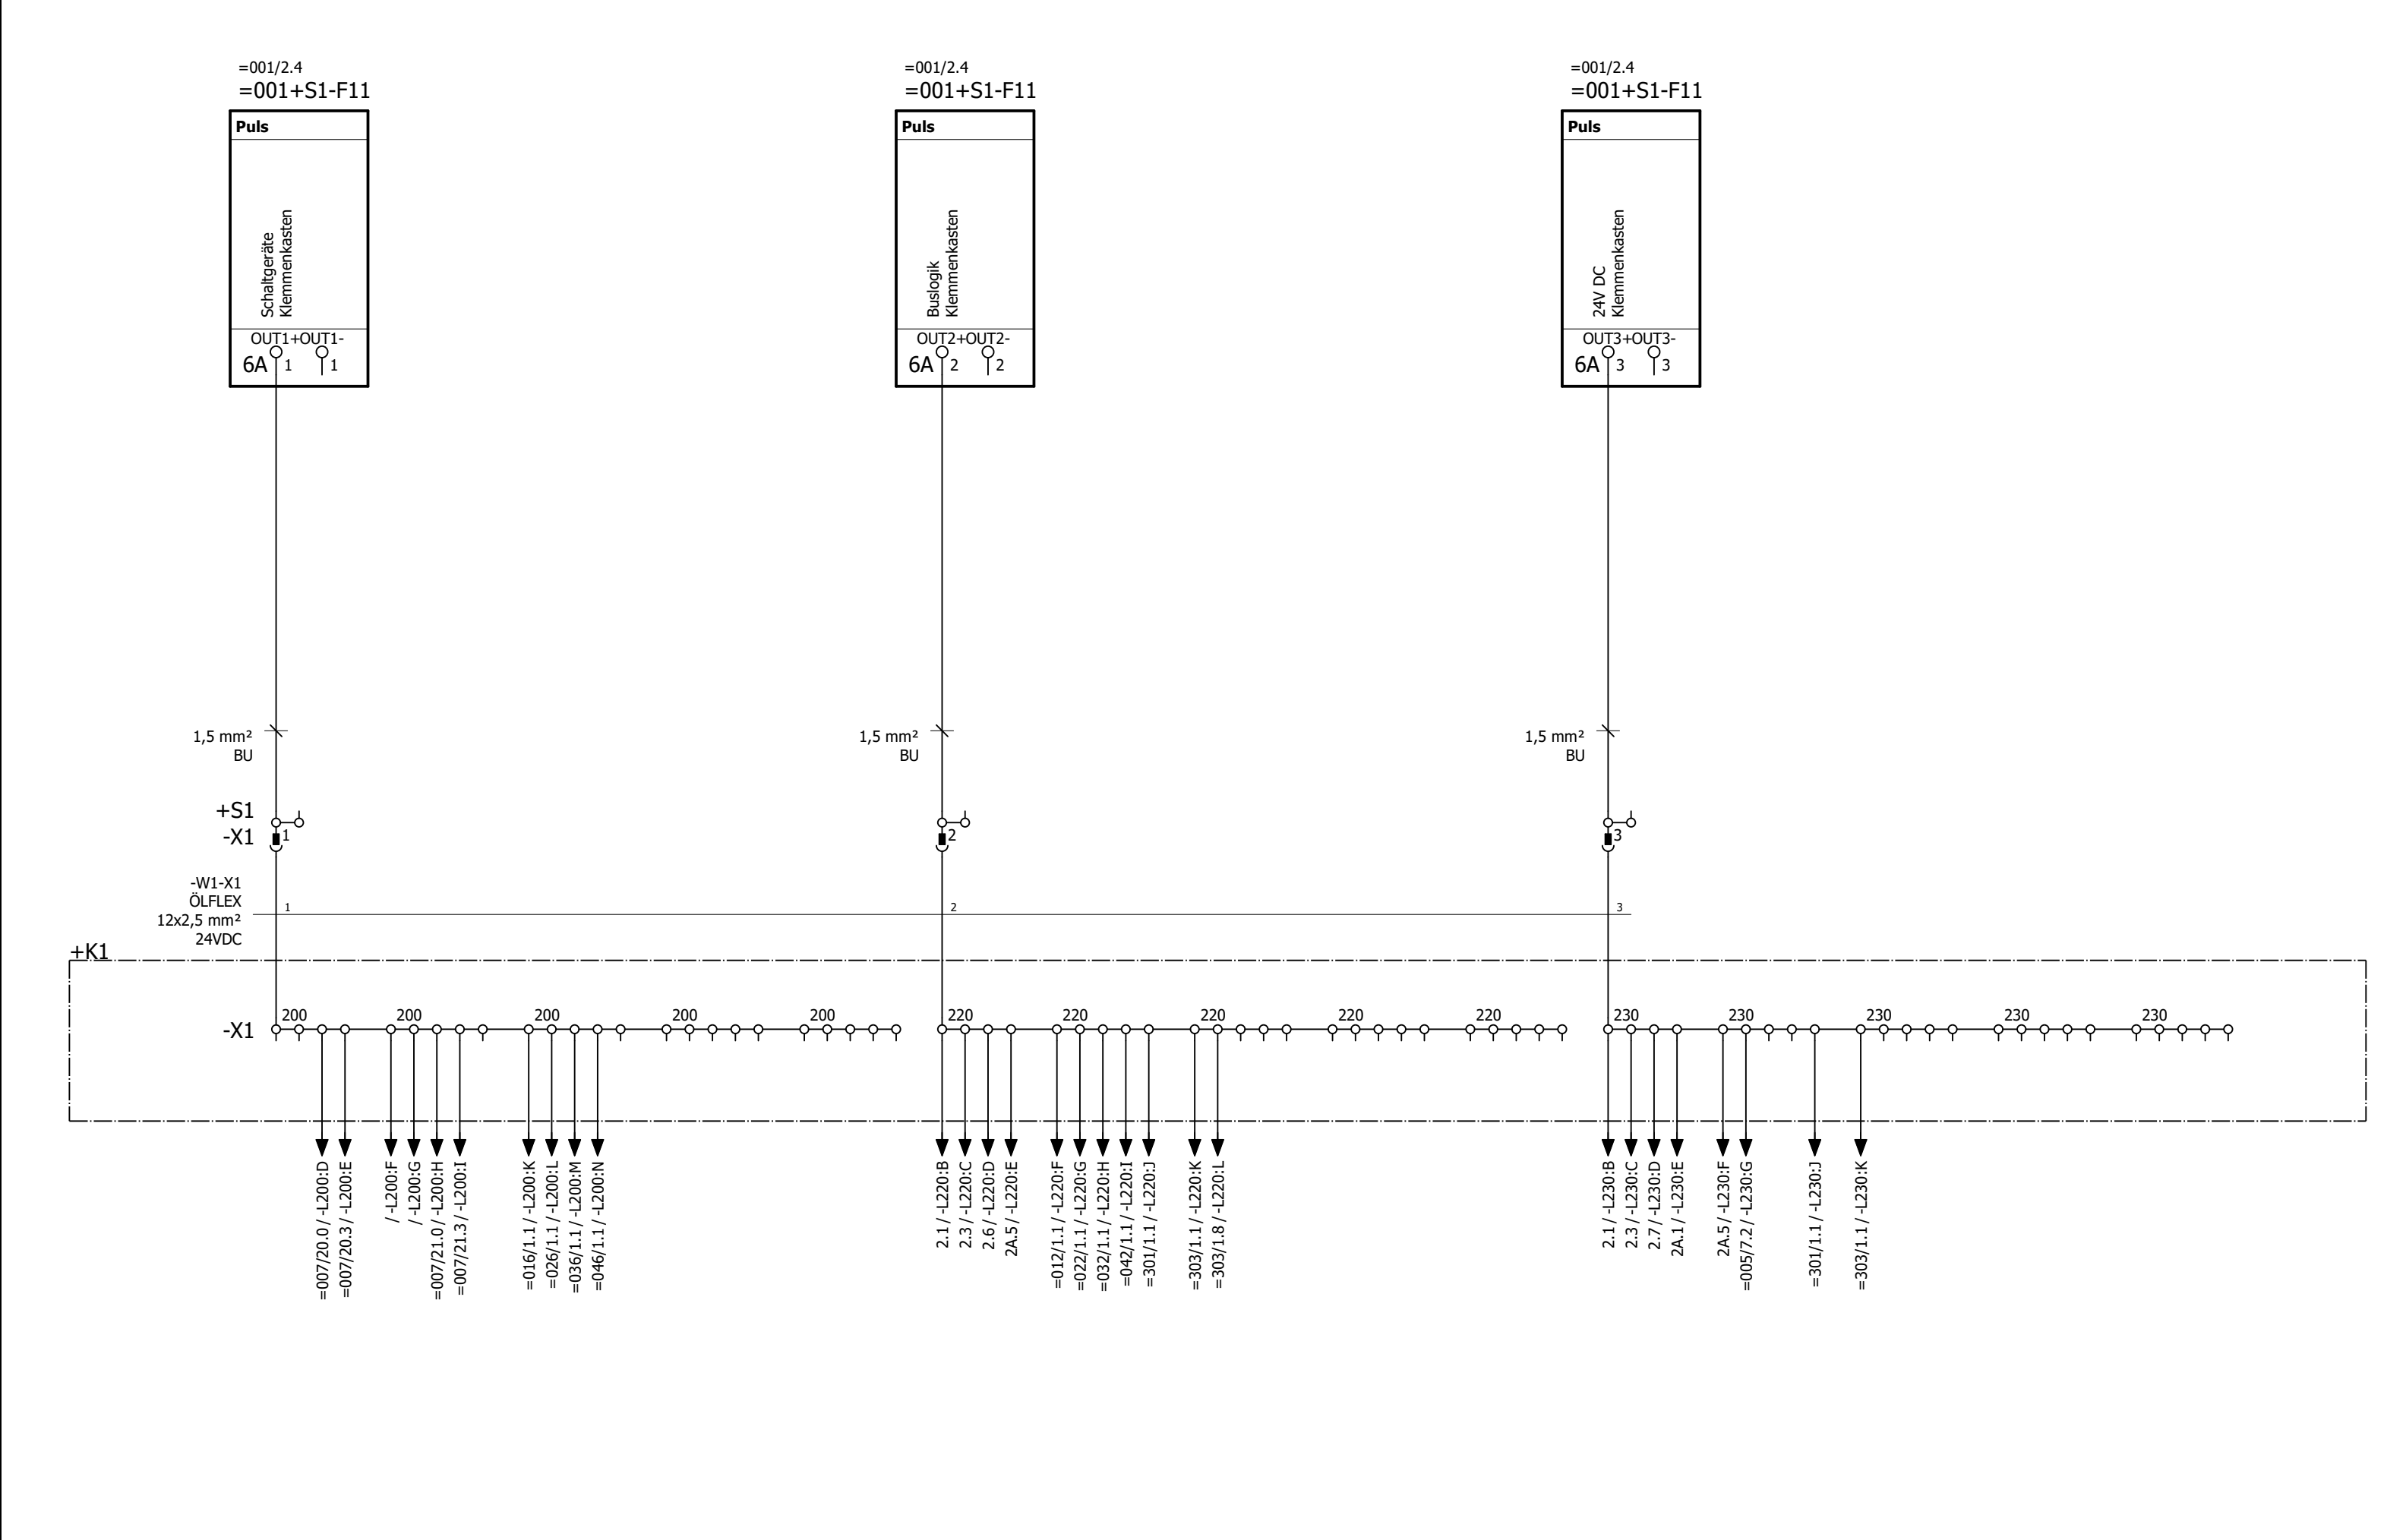

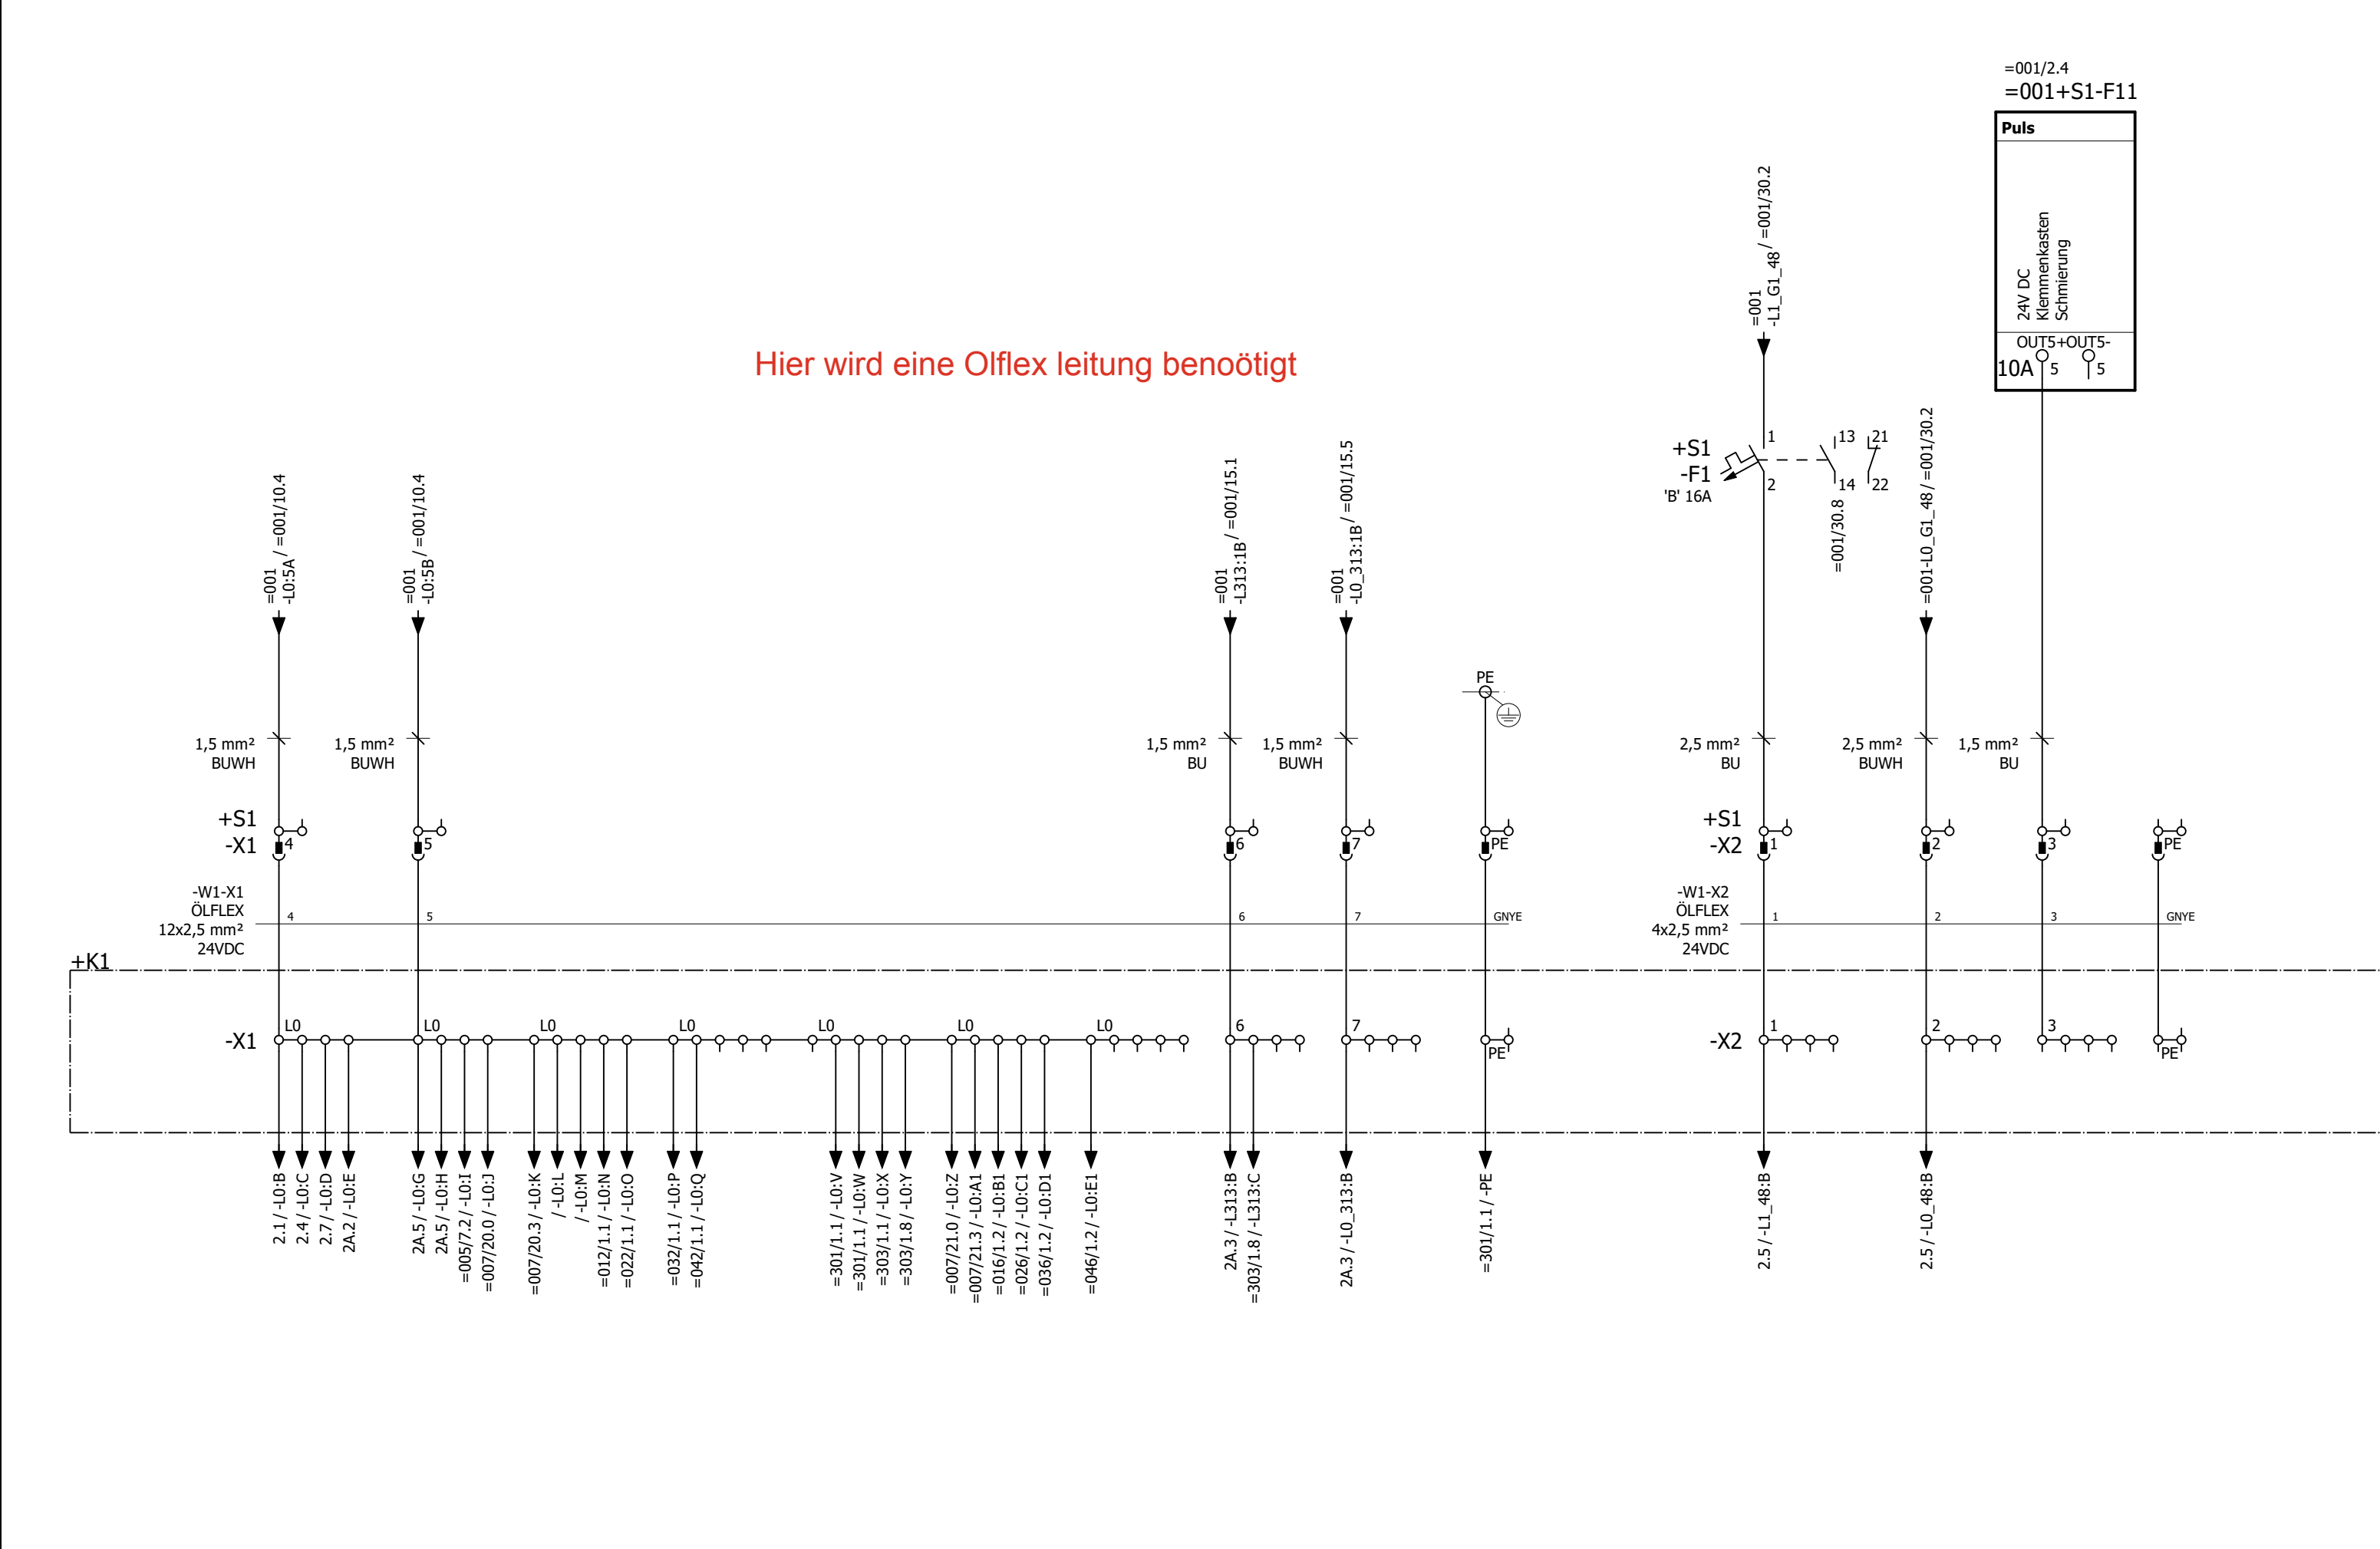

The diagram illustrates the terminal block wiring for four Beckhoff modules, showing the connection of power supply and power contacts. The modules are arranged in a row, each with its own terminal block and associated wiring.

Module 1: +K1-BC1 /3.0

- Terminal 1: 24V (L220:B / 1.3)
- Terminal 5: 0V (L230:B / 1.6)
- Terminal 2: + (L0:B / 1A.1)
- Terminal 3: -
- Terminal 4: PE
- Terminal 6: +
- Terminal 7: -
- Terminal 8: PE

Module 2: +K1-ST230 /4.0

- Terminal 1: 24V (L220:C / 1.4)
- Terminal 5: 0V
- Terminal 2: + (L230:C / 1.6)
- Terminal 3: - (L0:C / 1A.1)
- Terminal 4: PE
- Terminal 6: +
- Terminal 7: -
- Terminal 8: PE

Module 3: =091+K1-PM1 /5.0


- Terminal 1: Us+ (L1_48:B / 1A.7)
- Terminal 2: Us- (L0_48:B / 1A.7)

Module 4: +K1-ST231 /6.0


- Terminal 1: 24V (L220:D / 1.4)
- Terminal 5: 0V
- Terminal 2: + (L230:D / 1.6)
- Terminal 3: - (L0:D / 1A.1)
- Terminal 4: PE
- Terminal 6: +
- Terminal 7: -
- Terminal 8: PE

 $2A \rightarrow$


			Datum	03.03.2025	4M-1000		BECKHOFF	Buskasten 1 Bedienseite SPS Spannungsversorgung	=401		Seite 2
			Bearb	ALW	SE-0043-0071						
			Gepr		9365						
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			&EFS		

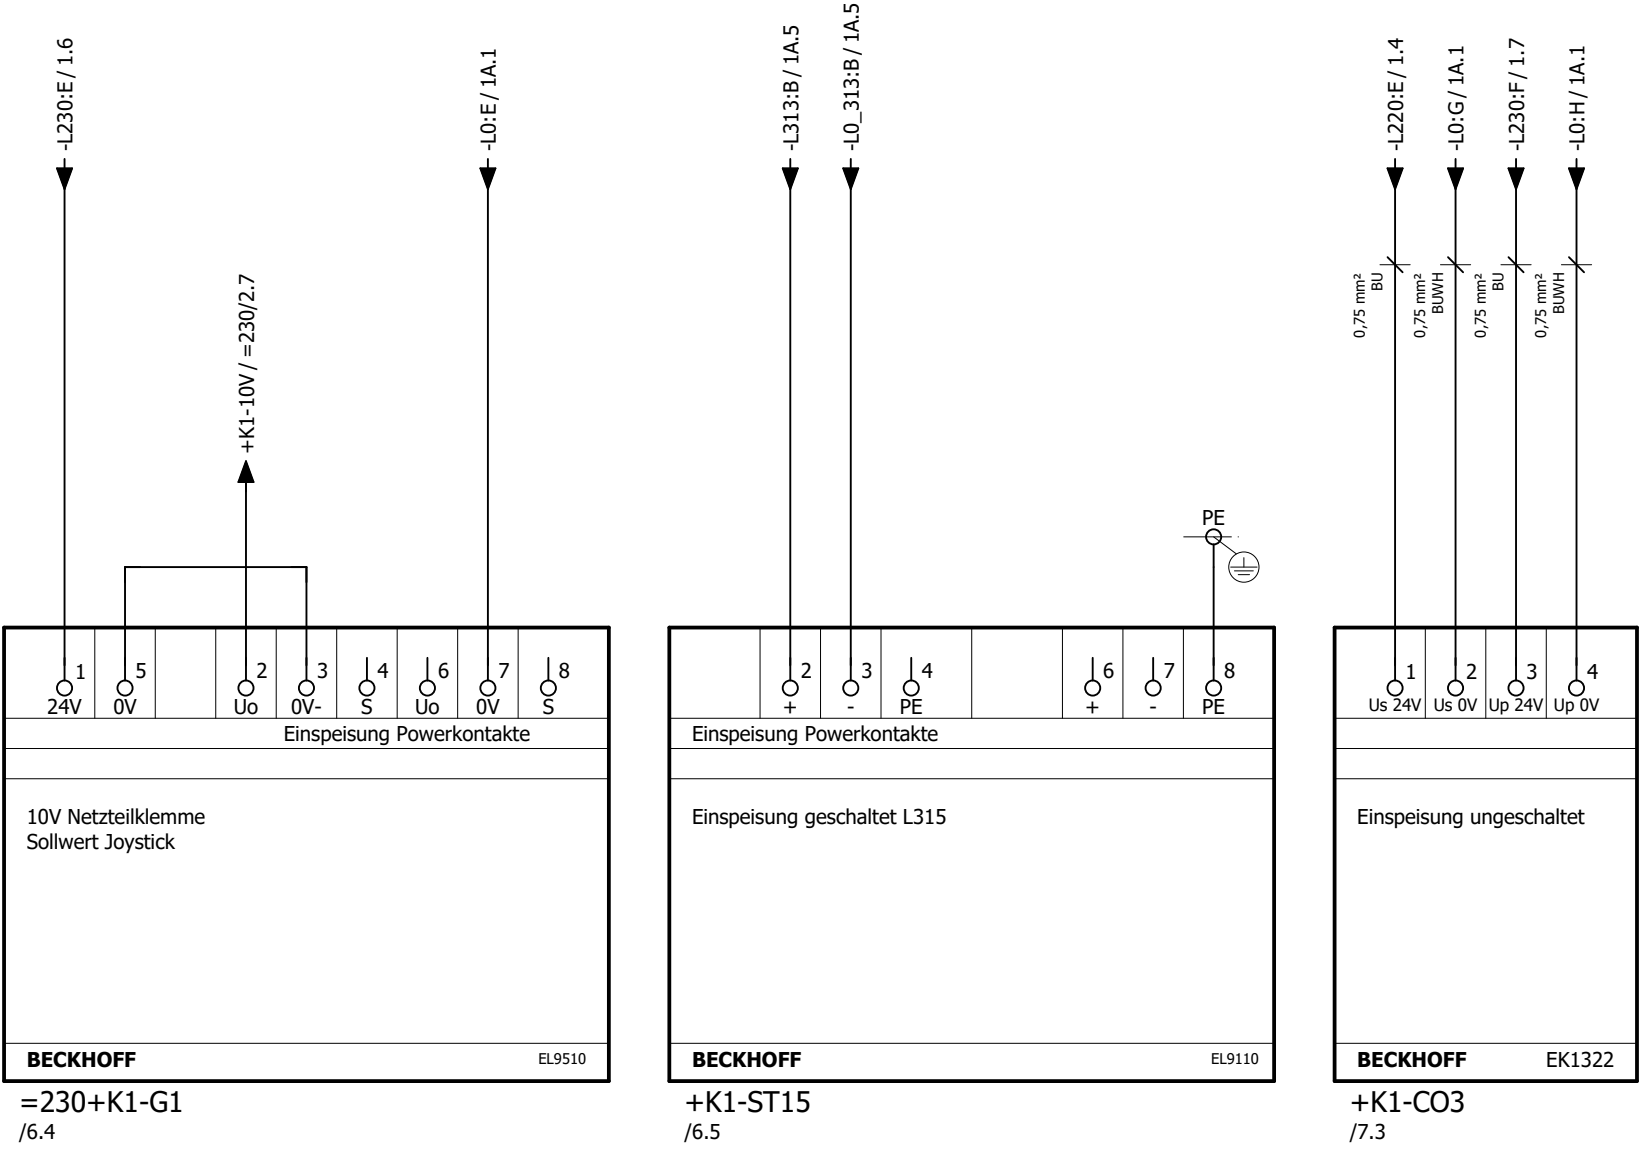





0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

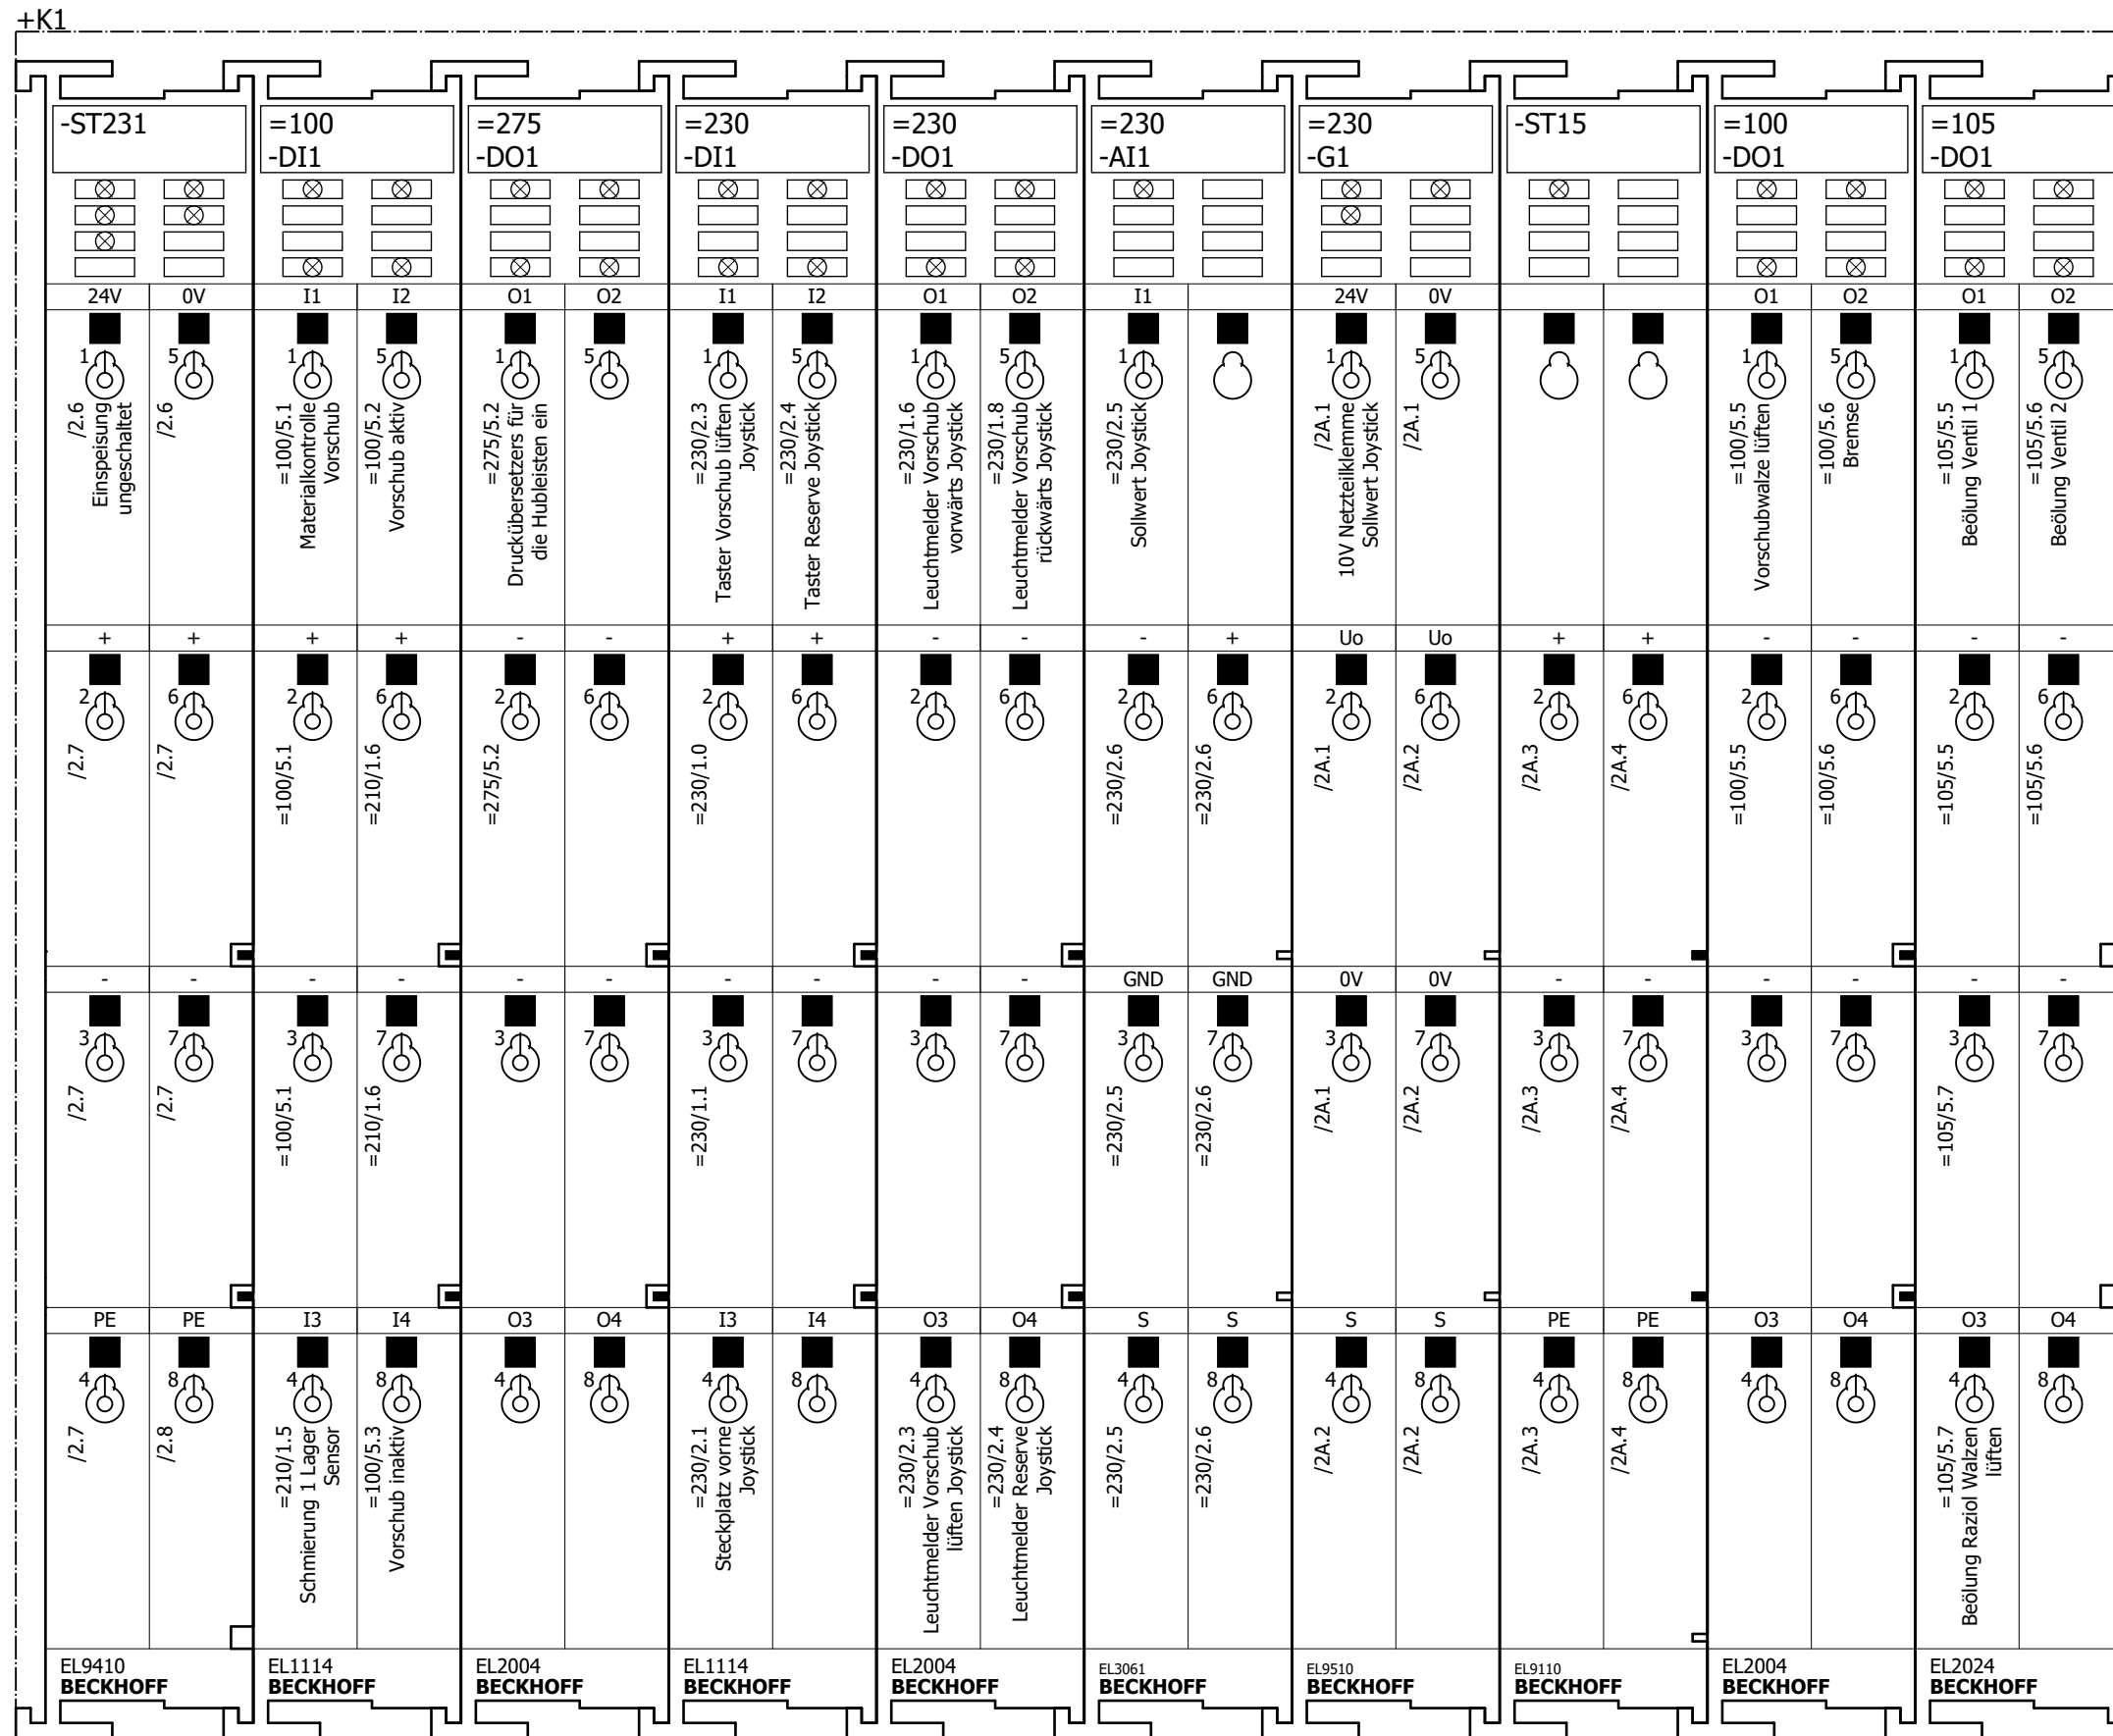

Weitere Busklemmen

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=000+S1-AI1 =006&EFS/11.0	1	3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 480V AC / 1A erweiterte Funktion	EL3443 EL3443	Beckhoff Automation	BEC.EL3443	
=000+S1-B0.1 =000&EFS/1.1	1	Durchsteckstromwandler, Baugröße 1, Verhältnis 200A/1A Bemessungsleistung 5VA, Genauigkeitsklasse 1	SCT2111-0200 SCT2111-0200	Beckhoff Automation	BEC.SCT2111-0200	
=000+S1-B0.2 =000&EFS/1.1	1	Durchsteckstromwandler, Baugröße 1, Verhältnis 200A/1A Bemessungsleistung 5VA, Genauigkeitsklasse 1	SCT2111-0200 SCT2111-0200	Beckhoff Automation	BEC.SCT2111-0200	
=000+S1-B0.3 =000&EFS/1.1	1	Durchsteckstromwandler, Baugröße 1, Verhältnis 200A/1A Bemessungsleistung 5VA, Genauigkeitsklasse 1	SCT2111-0200 SCT2111-0200	Beckhoff Automation	BEC.SCT2111-0200	
=000+S1-E1 =000&EFS/10.1	1	Schaltschrankleuchte LED 240V 10,2W Steckdose, Ein-Ausschalter, Türpositionsschalter	LED-A-500-SK-PK-E-R-VX 109069	Richter	RIC.109069 Schaltschrankleuchte 1	
=000+S1-E1-X1 =000&EFS/11.3	1	Kurzschlussstecker f. 3-pol. Lüfterausgang der Leuchten	ST18/3-K-GR 105333	Richter	RIC.105333	
=000+S1-E2 =000&EFS/10.5	1	Schaltschrankleuchte LED 240V 10,2W Steckdose, Ein-Ausschalter, Türpositionsschalter	LED-A-500-SK-PK-E-R-VX 109069	Richter	RIC.109069 Schaltschrankleuchte 2	
=000+S1-E3 =000&EFS/11.1	1	Schaltschrankleuchte LED 240V 10,2W Steckdose, Ein-Ausschalter, Türpositionsschalter	LED-A-500-SK-PK-E-R-VX 109069	Richter	RIC.109069 Schaltschrankleuchte 3	
=000+S1-E11 =000&EFS/14.0	1	Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ 1x110-240V, 3x380-480V, 50-60Hz, 2kW	SK3186930 3186930	Rittal	RIT.3186930	
=000+S1-E11 =000&EFS/14.0	1	Auflaufrolle f. Tür f. VX	VX8618420 8618420	Rittal	RIT.8618420	
=000+S1-E11 =000&EFS/14.0	4	Kabelschlauchhalter f. Kabelschlauch d=16mm	SZ2593000 2593000	Rittal	RIT.2593000	
=000+S1-E11 =000&EFS/14.0	2	Kabelschlauch d=16mm f. die sichere Kabelführung	SZ2595000 2595000	Rittal	RIT.2595000	
=000+S1-E11 =000&EFS/14.0	1	Schlauchverschraubung SEM-FAST, gerade M20x1,5 / NW17, schwarz	938000029 938000029	Plica	PLI.938000029	
=000+S1-E11 =000&EFS/14.0	2	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M20	907211921 907211921	Plica	PLI.907211921	
=000+S1-E11 =000&EFS/14.0	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M20	907215620 907215620	Plica	PLI.907215620	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	1	Schaltschrank Anreih-System VX Breite: 1200mm Höhe: 2000mm Tiefe: 800mm	VX8208000 8208000	Rittal	RIT.8208000	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	2	Seitenwand 2000x800mm f. VX	VX8108245 8108245	Rittal	RIT.8108245	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	1 Stück	Schaltplantasche a. Stahlblech f. TS CM CL ES PC Türbreite: 600mm	TS4116000 4116000	Rittal	RIT.4116000	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	1 Stück	Sockel-Eckstück m. Sockel-Blenden vorne u. hinten 200mm hoch f. Schaltschrankbreite 1200mm	VX8660025 8660025	Rittal	RIT.8660025	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	2 Stück	Sockel-Blende, seitlich 200mm hoch f. Schaltschranktiefe 800mm	VX8660044 8660044	Rittal	RIT.8660044	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	4 Stück	Profil z. Kabeleinführung, mittig f. VX25 f. Schaltschrankbreite 1200mm	VX8618803 8618803	Rittal	RIT.8618803	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	1 Stück	C-Profilschiene 30/15 f. VX-, TS-, ES- f. Schaltschrankbreite/-tiefe 1200mm, nach EN 60 715	SZ4947000 4947000	Rittal	RIT.4947000	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	2 Stück	Schnellmontageblock f. eine Vielzahl v. Ausbaumöglichkeiten	TS4133000 4133000	Rittal	RIT.4133000	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	2 Stück	Montageplatten-Fixierung, Typ C f. VX	VX8617352 8617352	Rittal	RIT.8617352	
=000+S1-Einspeise_Basis =000&EFS/0A.0	2	Masseband 25mm² Länge: 400mm M8	Masseband-25/400/M8 Masseband-25/400/M8	EKV	EKV.Masseband-25/400/M8	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	1	Schaltschrank Anreih-System VX Breite: 1200mm Höhe: 2000mm Tiefe: 800mm	VX8208000 8208000	Rittal	RIT.8208000	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	1 Stück	Sockel-Eckstück m. Sockel-Blenden vorne u. hinten 200mm hoch f. Schaltschrankbreite 1200mm	VX8660025 8660025	Rittal	RIT.8660025	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich 200mm hoch f. Schaltschranktiefe 800mm	VX8660044 8660044	Rittal	RIT.8660044	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	4 Stück	Profil z. Kabeleinführung, mittig f. VX25 f. Schaltschrankbreite 1200mm	VX8618803 8618803	Rittal	RIT.8618803	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	1 Stück	C-Profilschiene 30/15 f. VX-, TS-, ES- f. Schaltschrankbreite/-tiefe 1200mm, nach EN 60 715	SZ4947000 4947000	Rittal	RIT.4947000	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	2 Stück	Schnellmontageblock f. eine Vielzahl v. Ausbaumöglichkeiten	TS4133000 4133000	Rittal	RIT.4133000	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	2	Anreihlasche f. TS/TS u. TS/PS zur zusätzlichen Stabilisierung	TS4582500 4582500	Rittal	RIT.4582500	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	2 Stück	Anreihlasche, innen f. VX	VX8617500 8617500	Rittal	RIT.8617500	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	6 Stück	Anreihblock, innen f. VX	VX8617501 8617501	Rittal	RIT.8617501	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	6 Stück	Anreihverbinder außen f. VX f. Montage an den vertikalen Schrankprofilen	VX8617502 8617502	Rittal	RIT.8617502	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/0A.3	2 Stück	Kombiwinkel zur optimalen Verteilung d. Zugkräfte beim Krantransport	TS4540000 4540000	Rittal	RIT.4540000	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/OA.3	1	Abdeckung, Anreihung oben f. Schranktiefe 800mm Abdeckprofil: Kunststoff	TS8800885 8800885	Rittal	RIT.8800885	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/OA.3	2 Stück	Montageplatten-Fixierung, Typ C f. VX	VX8617352 8617352	Rittal	RIT.8617352	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/OA.3	2	Masseband 25mm² Länge: 400mm M8	Masseband-25/400/M8 Masseband-25/400/M8	EKV	EKV.Masseband-25/400/M8	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/OA.3	1	Querverstrebung f. Montagepl. z. Schwingungsdämpf. f. Schaltschrankbreite 1200mm	TS4333120 4333120	Rittal	RIT.4333120	
=000+S1-Erweiterung1 =000&EFS/OA.3	2	Tragschiene ungelocht f. Schaltschrankbreite/-tiefe 800mm	TS4398500 4398500	Rittal	RIT.4398500	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	1	Schaltschrank Anreih-System VX Breite: 1200mm Höhe: 2000mm Tiefe: 800mm	VX8208000 8208000	Rittal	RIT.8208000	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	1 Stück	Sockel-Eckstück m. Sockel-Blenden vorne u. hinten 200mm hoch f. Schaltschrankbreite 1200mm	VX8660025 8660025	Rittal	RIT.8660025	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich 200mm hoch f. Schaltschranktiefe 800mm	VX8660044 8660044	Rittal	RIT.8660044	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	4 Stück	Profil z. Kabeleinführung, mittig f. VX25 f. Schaltschrankbreite 1200mm	VX8618803 8618803	Rittal	RIT.8618803	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	1 Stück	C-Profilschiene 30/15 f. VX-, TS-, ES- f. Schaltschrankbreite/-tiefe 1200mm, nach EN 60 715	SZ4947000 4947000	Rittal	RIT.4947000	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	2 Stück	Schnellmontageblock f. eine Vielzahl v. Ausbaumöglichkeiten	TS4133000 4133000	Rittal	RIT.4133000	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	2	Anreihlasche f. TS/TS u. TS/PS zur zusätzlichen Stabilisierung	TS4582500 4582500	Rittal	RIT.4582500	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	2 Stück	Anreihlasche, innen f. VX	VX8617500 8617500	Rittal	RIT.8617500	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	6 Stück	Anreihblock, innen f. VX	VX8617501 8617501	Rittal	RIT.8617501	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	6 Stück	Anreihverbinder außen f. VX f. Montage an den vertikalen Schrankprofilen	VX8617502 8617502	Rittal	RIT.8617502	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	2 Stück	Kombiwinkel zur optimalen Verteilung d. Zugkräfte beim Krantransport	TS4540000 4540000	Rittal	RIT.4540000	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	1	Abdeckung, Anreihung oben f. Schranktiefe 800mm Abdeckprofil: Kunststoff	TS8800885 8800885	Rittal	RIT.8800885	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/OA.6	2 Stück	Montageplatten-Fixierung, Typ C f. VX	VX8617352 8617352	Rittal	RIT.8617352	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/0A.6	2	Masseband 25mm² Länge: 400mm M8	Masseband-25/400/M8 Masseband-25/400/M8	EKV	EKV.Masseband-25/400/M8	
=000+S1-Erweiterung2 =000&EFS/0A.6	1	Querverstrebung f. Montagepl. z. Schwingungsdämpf. f. Schaltschrankbreite 1200mm	TS4333120 4333120	Rittal	RIT.4333120	
=000+S1-K1 =000&EFS/14.4	1	Hilfsschütz BG S00 230V AC 2S 2Ö Federzuganschluss	3RH2122-2AP00 3RH2122-2AP00	Siemens	SIE.3RH2122-2AP00	
=000+S1-KN1 =000&EFS/1.5	1	Überspannungsableiter Niederspannung Überspannungsschutz Leckstromfrei 230/400V AC 25kA 50/60Hz Schraub-Anschluss Fernmeldekontakt TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N	VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE 2726770000	Weidmüller	WED.2726770000	
=000+S1-Q1 =000&EFS/1.1	1	Leistungsschalter 3-pol. 63-160A Icu 110kA/415V Anlagenschutz Klemmenanschluss 3VA2 160 ETU320 LI ohne HS	3VA2116-7HL36-0AA0 3VA2116-7HL36-0AA0	Siemens	SIE.3VA2116-7HL36-0AA0 Einstellwert: 160A	
=000+S1-Q1 =000&EFS/1.1	1	Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 Zubehör f. Leistungsschalter 3VA2 100/160/250	3VA9267-0FK21 3VA9267-0FK21	Siemens	SIE.3VA9267-0FK21 Einstellwert: 160A	
=000+S1-Q1 =000&EFS/1.1	1	Haltebügel Zubehör f. Leistungsschalter 3VA2 100/160/250/400/630	3VA9487-0GA80 3VA9487-0GA80	Siemens	SIE.3VA9487-0GA80 Einstellwert: 160A	
=000+S1-Q1 =000&EFS/1.1	2	Klemmenabdeckung 3-pol. verlängert Zubehör f. Leistungsschalter 3VA2 100/160/250	3VA9221-0WF30 3VA9221-0WF30	Siemens	SIE.3VA9221-0WF30 Einstellwert: 160A	
=000+S1-Q1 =000&EFS/1.1	2	Isolationsplatte 3-pol. verlängert Zubehör f. Leistungsschalter 3VA2 100/160/250	3VA9221-0WJ30 3VA9221-0WJ30	Siemens	SIE.3VA9221-0WJ30 Einstellwert: 160A	
=000+S1-Q1 =000&EFS/1.1	3	Hilfsleiteranschlussklemme f. Rahmenklemme Zubehör f. Leistungsschalter 3VA1 100/160 3VA2 100/160/250	3VA9200-0WB00 3VA9200-0WB00	Siemens	SIE.3VA9200-0WB00 Einstellwert: 160A	
=000+S1-Q1 =000&EFS/1.1	1	Zwischenstück f. Welle 8x8 auf 8x8 Zubehör f. Leistungsschalter 3VA	8UD1900-2DA00 8UD1900-2DA00	Siemens	SIE.8UD1900-2DA00 Einstellwert: 160A	
=000+S1-Q1 =000&EFS/1.1	1	Verlängerungswelle 8x8 600mm Zubehör f. Leistungsschalter 3VA/RV	8UD1900-2WB00 8UD1900-2WB00	Siemens	SIE.8UD1900-2WB00 Einstellwert: 160A	
=000+S1-Q1-E1 =000&EFS/10.1	1	FI/LS-Schutzeinrichtung Typ A 30mA 1P+N 'B' 10A	5SV1316-6KK10 5SV1316-6KK10	Siemens	SIE.5SV1316-6KK10	
=000+S1-Q2 =000&EFS/4.1	1	Motorschutzschalter BG S0 13-20A Federzuganschluss	3RV2021-4BA20 3RV2021-4BA20	Siemens	SIE.3RV2021-4BA20	
=000+S1-Q2 =000&EFS/4.1	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S 1Ö Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E	
=000+S1-Q11 =000&EFS/14.1	1	Motorschutzschalter BG S0 10-16A Federzuganschluss	3RV2021-4AA20 3RV2021-4AA20	Siemens	SIE.3RV2021-4AA20 Einstellwert: 15 A	
=000+S1-Q11 =000&EFS/14.1	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S 1Ö Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E Einstellwert: 15 A	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=000+S1-Q13 =000&EFS/2.2	1	Motorschutzschalter BG S0 2,8-4A Federzuganschluss	3RV2021-1EA20 3RV2021-1EA20	Siemens	SIE.3RV2021-1EA20 Leistungsmessung Schaltschrank	
=000+S1-Q13 =000&EFS/2.2	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S 1Ö Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E Leistungsmessung Schaltschrank	
=000+S1-W-Q13 =000&EFS/2.2	1	RiLine60 OM-Adapter 32A Breite: 45mm m. Zugfederklemme 45x208mm, Tragrahmen 1, TS45A	SV9340530 9340530	Rittal	RIT.9340530	
=000+S1-W-Q13 =000&EFS/2.2	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG10 (6mm²), 190mm lang	32935.000A 32935.000A	Wöhner	WOE.32935.000A	
=000+S1-W1-E1 =000&EFS/10.1	1	Anschlussleitung m. Buchse (weiss), ein Ende offen 3x1,5mm², 3m, orange	LL-N-30 101906	Richter	RIC.101906 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-W1-E2 =000&EFS/10.6	1	Lüfterverbindungskabel 3x1,5mm² 1,6m orange mit Stecker und Buchse flache Ausführung	LL-L-V-16-OR-fl 109575	Richter	RIC.109575 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-W1-E3 =000&EFS/11.1	1	Lüfterverbindungskabel 3x1,5mm² 1,6m orange mit Stecker und Buchse flache Ausführung	LL-L-V-16-OR-fl 109575	Richter	RIC.109575	
=000+S1-W1KN1 =000&EFS/1.6	1	RiLine60 Anschlussadapter 125A Anschluss v. unten Rundleiter bis 35mm²	SV9342240 9342240	Rittal	RIT.9342240	
=000+S1-W1Q1 =000&EFS/1.1	1	RiLine60 Anschlussadapter 250A Anschluss v. unten Rundleiter bis 120mm²	SV9342270 9342270	Rittal	RIT.9342270	
=000+S1-W1Q1 =000&EFS/1.1	7	RiLine60 Sammelschienenhalter 3-pol. m. Innenbefestigung 800A 60mm Schienenmittenabstand	SV9340000 9340000	Rittal	RIT.9340000	
=000+S1-W1Q1 =000&EFS/1.1	2	RiLine60 Endabdeckung f. Sammelschienenhalter SV9340.000 u. SV9340.010	SV9340070 9340070	Rittal	RIT.9340070	
=000+S1-W2-E1 =000&EFS/10.2	1	Anschlussleitung f. Lüfter m. Buchse (schwarz), ein Ende offen 3x1,5mm², 3m, orange	LL-L-30-OR 109571	Richter	RIC.109571 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-W2-E2 =000&EFS/10.7	1	Verbindungskabel 3x1,5mm² 1,5m orange mit Stecker und Buchse flach	LL-V-15-fl 109578	Richter	RIC.109578 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-W2-E3 =000&EFS/11.2	1	Verbindungskabel 3x1,5mm² 1,5m orange mit Stecker und Buchse flach	LL-V-15-fl 109578	Richter	RIC.109578	
=000+S1-X01 =000&EFS/10.1;=000&EFS/10.2	4	Durchgangsklemme ZDU 2.5/3AN 2,5mm²	ZDU 2.5/3AN 1608540000	Weidmüller	WED.1608540000 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-X01 =000&EFS/10.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW 2 DB	ZAP/TW 2 DB 1608770000	Weidmüller	WED.1608770000 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-X01 =000&EFS/10.1	2	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-X01 =000&EFS/10.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=000+S1-X01 =000&EFS/10.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-X01 =000&EFS/10.1;=000&EFS/10.2	2	Schutzleiterklemme ZPE 2.5/3AN 2,5mm²	ZPE 2.5/3AN 1608650000	Weidmüller	WED.1608650000 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	
=000+S1-XE11.1 =000&EFS/14.1	3	Durchgangsklemme ZDU 2.5/3AN 2,5mm²	ZDU 2.5/3AN 1608540000	Weidmüller	WED.1608540000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.1 =000&EFS/14.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW 2 DB	ZAP/TW 2 DB 1608770000	Weidmüller	WED.1608770000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.1 =000&EFS/14.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.1 =000&EFS/14.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.1 =000&EFS/14.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.1 =000&EFS/14.2	1	Schutzleiterklemme ZPE 2.5/3AN 2,5mm²	ZPE 2.5/3AN 1608650000	Weidmüller	WED.1608650000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.2 =000&EFS/14.1;=000&EFS/14.2	7	Durchgangsklemme ZDU 2.5/3AN 2,5mm²	ZDU 2.5/3AN 1608540000	Weidmüller	WED.1608540000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.2 =000&EFS/14.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW 2 DB	ZAP/TW 2 DB 1608770000	Weidmüller	WED.1608770000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.2 =000&EFS/14.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.2 =000&EFS/14.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XE11.2 =000&EFS/14.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-XN =000&EFS/1.5	1	Durchgangsklemme 2-Leiter 285-194 35-95mm² blau	285-194 285-194	Wago	WAG.285-194	
=000+S1-XN1 =000&EFS/1.5	2	Blauer-Anschlussblock 3-fach 812-114 16mm² f. Montage auf Sammelschiene	812-114 812-114	Wago	WAG.812-114 Neutralleiter Klemmleiste	
=000+S1-XN1 =000&EFS/1.5	1	Blauer-Anschlussblock 12-fach 812-104 4mm² f. Montage auf Sammelschiene	812-104 812-104	Wago	WAG.812-104 Neutralleiter Klemmleiste	
=000+S1-XN1 =000&EFS/1.5	2	Isolierter Sammelschienenenträger	812-140 812-140	Wago	WAG.812-140 Neutralleiter Klemmleiste	
=000+S1-XPE1 =000&EFS/1.3	2	RiLine60 Sammelschienenhalter 1-pol. f. Flachschienen	SV9340030 9340030	Rittal	RIT.9340030 PE Leiter (Kupferschiene)	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=000+S1-XPE1 =000&EFS/1.3	10	Universal-Leiteranschlussklemme 1,5-16mm², 180A für Sammelschiene 5mm	01284 01284	Wöhner	WOE.01284 PE Leiter (Kupferschiene)	
=001+S1-F10 =001&EFS/1.4	1	Pisa Elektronischer Schutzschalter 24V 40A	PISA-B-812-B1 PISA-B-812-B1	Puls	PUL.PISA-B-812-B1	
=001+S1-F11 =001&EFS/2.4	1	Pisa Elektronischer Schutzschalter 24V 40A	PISA-B-812-B1 PISA-B-812-B1	Puls	PUL.PISA-B-812-B1	
=001+S1-F11 =001&EFS/2.4	1	Power-Schiene 24V/0V grau f. elektronische Schutzschalter Serie PISA-B max 32A 102mm f. 2xModule	BUS-BAR1-L102 BUS-BAR1-L102	Puls	PUL.BUS-BAR1-L102	
=001+S1-F15 =001&EFS/20.4	1	Leitungsschutzschalter 6kA 1-pol. 'B' 6A	5SY6106-6 5SY6106-6	Siemens	SIE.5SY6106-6	
=001+S1-F15 =001&EFS/20.4	1 Stück	Hilfsschalter 1S 1Ö f. Leitungsschutzschalter 5SY...	5ST3010 5ST3010	Siemens	SIE.5ST3010	
=001+S1-G1 =001&EFS/30.1	1	Netzteil 48V DC 20A - 480V AC Schraubkl.	PS3031-4820-0000 PS3031-4820-0000	Beckhoff Automation	BEC.PS3031-4820-0000	
=001+S1-G1 =001&EFS/30.1	1	Adapter für Stromversorgungen zur Wandmontage 145x18x28	ZS5301-0002 ZS5301-0002	Beckhoff Automation	BEC.ZS5301-0002	
=001+S1-G10 =001&EFS/1.1	1	Netzteil 24V DC 40A - 480V AC Schraubkl	PS3031-2440-0000 PS3031-2440-0000	Beckhoff Automation	BEC.PS3031-2440-0000	
=001+S1-G10 =001&EFS/1.1	1	Adapter für Stromversorgungen zur Wandmontage 145x18x28	ZS5301-0002 ZS5301-0002	Beckhoff Automation	BEC.ZS5301-0002	
=001+S1-G15 =001&EFS/20.1	1	Steuer- und Trenntransformator 1,6kVA primärseitig: 400V AC sekundärseitig: 230V AC	STE 1600/4/23 STE 1600/4/23	Block	BLO.STE 1600/4/23	
=001+S1-Q1 =001&EFS/1.2	1	Motorschutzschalter BG S0 2,8-4A Federzuganschluss	3RV2021-1EA20 3RV2021-1EA20	Siemens	SIE.3RV2021-1EA20	
=001+S1-Q15 =001&EFS/20.1	1	Motorschutzschalter BG S0 3,5-5A Federzuganschluss	3RV2021-1FA20 3RV2021-1FA20	Siemens	SIE.3RV2021-1FA20 Einstellwert: 4,2A	
=001+S1-Q15 =001&EFS/20.1	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S 1Ö Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E Einstellwert: 4,2A	
=001+S1-Q20 =001&EFS/30.2	1	Motorschutzschalter BG S0 2,2-3,2A Federzuganschluss	3RV2021-1DA20 3RV2021-1DA20	Siemens	SIE.3RV2021-1DA20	
=001+S1-W-Q1 =001&EFS/1.2	1	RiLine60 OM-Adapter 32A Breite: 45mm m. Zugfederklemme 45x208mm, Tragrahmen 1, TS45A	SV9340530 9340530	Rittal	RIT.9340530	
=001+S1-W-Q1 =001&EFS/1.2	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG10 (6mm²), 190mm lang	32935.000A 32935.000A	Wöhner	WOE.32935.000A	
=001+S1-W-Q15 =001&EFS/20.1	1	RiLine60 OM-Adapter 32A Breite: 45mm m. Zugfederklemme 45x208mm, Tragrahmen 1, TS45A	SV9340530 9340530	Rittal	RIT.9340530	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=001+S1-W-Q15 =001&EFS/20.1	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG10 (6mm²), 190mm lang	32935.000A 32935.000A	Wöhner	WOE.32935.000A	
=001+S1-W-Q20 =001&EFS/30.2	1	RiLine60 OM-Adapter 32A Breite: 45mm m. Zugfederklemme 45x208mm, Tragrahmen 1, TS45A	SV9340530 9340530	Rittal	RIT.9340530	
=001+S1-W-Q20 =001&EFS/30.2	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG10 (6mm²), 190mm lang	32935.000A 32935.000A	Wöhner	WOE.32935.000A	
=001+S1-X10 =001&EFS/10.3	1	Erdleitertrennklemme GTF 76/48 6mm²	GTF 76/48 3121025	Phoenix Contact	PHO.3121025	
=001+S1-XP0 =001&EFS/10.0...=001&EFS/10.2 =001&EFS/10.4...=001&EFS/10.8	11	Durchgangsklemme ZDU 4/4AN 4mm²	ZDU 4/4AN 7904290000	Weidmüller	WED.7904290000	
=001+S1-XP0 =001&EFS/10.0	1	Abschlussplatte ZAP/TW4/4AN 4mm²	ZAP/TW4/4AN 7904210000	Weidmüller	WED.7904210000	
=001+S1-XP0 =001&EFS/10.0	2	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=001+S1-XP0 =001&EFS/10.0	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=001+S1-XP0 =001&EFS/10.0	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=001+S1-XP0 =001&EFS/10.0	3	Querverbinder ZQV 4/5 GE 4mm² 5-fach gelb	ZQV 4/5 GE 1608980000	Weidmüller	WED.1608980000	
=001+S1-XP0 =001&EFS/10.3;=001&EFS/10.6	2	Einspeiseklemme ZEI 16 16mm²	ZEI 16 1745350000	Weidmüller	WED.1745350000	
=001+S1-XP0_313 =001&EFS/15.5;=001&EFS/15.6	2	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP0_313 =001&EFS/15.5	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP0_313 =001&EFS/15.5	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP0_313 =001&EFS/15.5	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP0_313 =001&EFS/15.5	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP0_400 =001&EFS/20.1	1	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=001+S1-XP0_400 =001&EFS/20.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000	
=001+S1-XP0_400 =001&EFS/20.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=001+S1-XP0_400 =001&EFS/20.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=001+S1-XP0_400 =001&EFS/20.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=001+S1-XP200 =001&EFS/11.1...=001&EFS/11.3	3	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000 Steuerspannung 24V DC IPC / Controlpanel	
=001+S1-XP200 =001&EFS/11.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 Steuerspannung 24V DC IPC / Controlpanel	
=001+S1-XP200 =001&EFS/11.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Steuerspannung 24V DC IPC / Controlpanel	
=001+S1-XP200 =001&EFS/11.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Steuerspannung 24V DC IPC / Controlpanel	
=001+S1-XP200 =001&EFS/11.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Steuerspannung 24V DC IPC / Controlpanel	
=001+S1-XP200 =001&EFS/11.1	2	Querverbinder ZQV 2.5/50 2,5mm² 50-fach	ZQV 2.5/50 1697540000	Weidmüller	WED.1697540000 Steuerspannung 24V DC IPC / Controlpanel	
=001+S1-XP220 =001&EFS/12.1...=001&EFS/12.3	3	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000 Steuerspannung 24V DC Buslogik	
=001+S1-XP220 =001&EFS/12.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 Steuerspannung 24V DC Buslogik	
=001+S1-XP220 =001&EFS/12.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Steuerspannung 24V DC Buslogik	
=001+S1-XP220 =001&EFS/12.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Steuerspannung 24V DC Buslogik	
=001+S1-XP220 =001&EFS/12.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Steuerspannung 24V DC Buslogik	
=001+S1-XP230 =001&EFS/13.1;=001&EFS/13.2	3	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000 Steuerspannung 24V DC Schaltschrank	
=001+S1-XP230 =001&EFS/13.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 Steuerspannung 24V DC Schaltschrank	
=001+S1-XP230 =001&EFS/13.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Steuerspannung 24V DC Schaltschrank	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=001+S1-XP230 =001&EFS/13.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Steuerspannung 24V DC Schaltschrank	
=001+S1-XP230 =001&EFS/13.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Steuerspannung 24V DC Schaltschrank	
=001+S1-XP230 =001&EFS/13.3...=001&EFS/13.6	4	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Steuerspannung 24V DC Schaltschrank	
=001+S1-XP241 =001&EFS/14.1	1	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000 Steuerspannung 24V DC Servoregler 1+2	
=001+S1-XP241 =001&EFS/14.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 Steuerspannung 24V DC Servoregler 1+2	
=001+S1-XP241 =001&EFS/14.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Steuerspannung 24V DC Servoregler 1+2	
=001+S1-XP241 =001&EFS/14.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Steuerspannung 24V DC Servoregler 1+2	
=001+S1-XP241 =001&EFS/14.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Steuerspannung 24V DC Servoregler 1+2	
=001+S1-XP242 =001&EFS/14.3	1	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000 Steuerspannung 24V DC Servoregler 3+4	
=001+S1-XP242 =001&EFS/14.3	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 Steuerspannung 24V DC Servoregler 3+4	
=001+S1-XP242 =001&EFS/14.3	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Steuerspannung 24V DC Servoregler 3+4	
=001+S1-XP242 =001&EFS/14.3	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Steuerspannung 24V DC Servoregler 3+4	
=001+S1-XP242 =001&EFS/14.3	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Steuerspannung 24V DC Servoregler 3+4	
=001+S1-XP313 =001&EFS/15.1;;=001&EFS/15.2	2	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP313 =001&EFS/15.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP313 =001&EFS/15.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP313 =001&EFS/15.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	
=001+S1-XP313 =001&EFS/15.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Steuerspannung 24V DC Not-Halt direkt geschaltet	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=001+S1-XP400 =001&EFS/20.4	1	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000	
=001+S1-XP400 =001&EFS/20.4	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000	
=001+S1-XP400 =001&EFS/20.4	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=001+S1-XP400 =001&EFS/20.4	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=001+S1-XP400 =001&EFS/20.4	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=004+-W-X10 =004&EFS/5.3	1				BEC.ZK7208-3031-0050	
=005+ =005&EFS/2.4	1	Wandgelenk, Abgang horizontal f. Tragarmanschluss CP 60	CP6206740 6206740	Rittal	RIT.6206740	
=005+ =005&EFS/2.4	1	Tragprofil CP 60, geschlossen, Länge: 1000mm Aluminium-Strangpressprofil	CP6206100 6206100	Rittal	RIT.6206100	
=005+ =005&EFS/2.4	1	Winkeladapter 90° f. Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40	CP6206640 6206640	Rittal	RIT.6206640	
=005+ =005&EFS/2.4	1	Tragprofil CP-S 1000mm RAL7035 (Lichtgrau) Stahlrohr, Außendurchmesser 48,3mm, Wandstärke 4mm	CP6501020 6501020	Rittal	RIT.6501020	
=005+ =005&EFS/1.3	1	64GB USB-Stick, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, USB 3.0, mit Beckhoff Service Tool (BST) und Acronis™ Backup, englisch, für PCs mit mindestens 2GB RAM und mit USB 2.0 oder höher	C9900-H417 C9900-H417	Beckhoff Automation	BEC.C9900-H417	
=005+-W1-A100 =005&EFS/7.1	1	Sensor-/Aktor-Kabel, 17-pol. 10m, PUR, halogenfrei, schwarz Buchse grade M12 Speedcon, A-Cod. auf freies Leitungsende	SAC-17P-10,0-PUR/FS SCO 1430802	Phoenix Contact	PHO.1430802 Not-Halt Bedienpanel Kanal 1	
=005+-W1-A100-CP-Link4 =005&EFS/9.2	1	Anschlusskabel RJ45 Cat.6A, 30m, ein Ende mit IP65-Stecker f. Control Panel CP39xx-0010	C9900-K655 C9900-K655	Beckhoff Automation	BEC.C9900-K655	
=005+-W2-A100 =005&EFS/7A.1	1	Sensor-/Aktor-Kabel, 17-pol. 10m, PUR, halogenfrei, schwarz Buchse grade M12 Speedcon, A-Cod. auf freies Leitungsende	SAC-17P-10,0-PUR/FS SCO 1430802	Phoenix Contact	PHO.1430802 Einzelhub mit Lichtgitter	
=005+S1-A1 =005&EFS/1.0	1	C6930-0070 C636, FC9062, H750, R271, S494, U209, TC1250-0080	C6930-0070:000261205 C6930-0070:000261205	Beckhoff Automation	BEC.C6930-0070:000261205	
=005+S1-A1-X1 =005&EFS/1.1	1	PCIe-Modul 2-kanal Gigabit Ethernet f. Einzelbestellung	FC9062 FC9062	Beckhoff Automation	BEC.FC9062	
=005+S1-C1 =005&EFS/1.2	1	Akkupack f. PCs mit 24V Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209 extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0-50°C	C9900-U330 C9900-U330	Beckhoff Automation	BEC.C9900-U330	
=005+S1-CO1 =005&EFS/2.6	1	CP-Link-4-Extender (Transmitter) inkl. 1m USB- und DVI-Anschlusskabel	CU8803-0000 CU8803-0000	Beckhoff Automation	BEC.CU8803-0000	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=005+S1-DO1 =006&EFS/12.1	1	2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 125V AC, 1A 4-Leitertechnik, potenzialfreie Wechsler, ohne Powerkontakte	EL2612 EL2612	Beckhoff Automation	BEC.EL2612	
=005+S1-K1 =005&EFS/4.8	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 4kW 1Ö Federzuganschluss	3RT2016-2BB42 3RT2016-2BB42	Siemens	SIE.3RT2016-2BB42	
=005+S1-K1 =005&EFS/4.8	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00	
=005+S1-K1 =005&EFS/4.8	1	Verdrahtungsbausatz (el.-mech.) f. Wendestarter f. Cage Clamp-Anschluss, BG S00	3RA2913-2AA2 3RA2913-2AA2	Siemens	SIE.3RA2913-2AA2	
=005+K1-DI1 =401&EFS/4.2	1	8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 1-Leitertechnik	EL1018 EL1018	Beckhoff Automation	BEC.EL1018	
=005+K1-DI2 =401&EFS/4.3	1	8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 1-Leitertechnik	EL1018 EL1018	Beckhoff Automation	BEC.EL1018	
=005+K1-DO1 =401&EFS/4.4	1	8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 1-Leitertechnik	EL2008 EL2008	Beckhoff Automation	BEC.EL2008	
=005+BP-A100 =005&EFS/2.0	1	CP3921-1035-0010 Beckhoff, E274, M423, M752, T223	CP3921-1035-0010:000095718 CP3921-1035-0010:000095718	Beckhoff Automation	BEC.CP3921-1035-0010:000095718	
=005+BP-A100-S0 =005&EFS/7.1	1	Not-Aus-Taste M22-PV	M22-PV 216876	Moeller	MOE.216876 Not-Halt Bedienpanel Kanal 1	
=005+BP-A100-S0 =005&EFS/7.1	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Not-Halt Bedienpanel Kanal 1	
=005+BP-A100-S0 =005&EFS/7.1	1	Notauskontakt-überwacht M22-FK01SMC10 1Ö+(1S) Frontbefestigung	M22-FK01SMC10 180793	Moeller	MOE.180793 Not-Halt Bedienpanel Kanal 1	
=005+BP-A100-S0 =005&EFS/7.1	1	Kontaktelement M22-FK01 1Ö Frontbefestigung	M22-FK01 180791	Moeller	MOE.180791 Not-Halt Bedienpanel Kanal 1	
=005+BP-A100-S1 =005&EFS/7.4	1	Leuchtwahltaste M22-WRLK3-W weiß 3 Stellungen rastend	M22-WRLK3-W 216843	Moeller	MOE.216843 PC Aus	
=005+BP-A100-S1 =005&EFS/7.4	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 PC Aus	
=005+BP-A100-S1 =005&EFS/7.4	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 PC Aus	
=005+BP-A100-S1 =005&EFS/7.4	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 PC Aus	
=005+BP-A100-S1 =005&EFS/7.4	1	Kontaktelement M22-FK01 1Ö Frontbefestigung	M22-FK01 180791	Moeller	MOE.180791 PC Aus	
=005+BP-A100-S1 =005&EFS/7.4	1	LED-Element M22-FLED-W weiß, 24V AC/DC Frontbefestigung	M22-FLED-W 180795	Moeller	MOE.180795 PC Aus	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=005+BP-A100-S1 =005&EFS/7.4	2	Kodierteilesatz M22-XC-Y (1 Satz=2x gelb) Funktionsänderung Rast-/Tastfunktion	M22-XC-Y 216407	Moeller	MOE.216407 PC Aus	
=005+BP-A100-S2 =005&EFS/7.4	1	Schlüsseltaste M22-WRS 2 Stellungen rastend	M22-WRS 216887	Moeller	MOE.216887 Leistung Ein	
=005+BP-A100-S2 =005&EFS/7.4	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Leistung Ein	
=005+BP-A100-S2 =005&EFS/7.4	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Leistung Ein	
=005+BP-A100-S2 =005&EFS/7.4	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Leistung Ein	
=005+BP-A100-S3 =005&EFS/7.5	1	Leuchtdrucktaste M22-DL-G grün	M22-DL-G 216927	Moeller	MOE.216927 Steuerung Ein	
=005+BP-A100-S3 =005&EFS/7.5	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Steuerung Ein	
=005+BP-A100-S3 =005&EFS/7.5	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Steuerung Ein	
=005+BP-A100-S3 =005&EFS/7.5	1	LED-Element M22-FLED-G grün, 24V AC/DC Frontbefestigung	M22-FLED-G 180797	Moeller	MOE.180797 Steuerung Ein	
=005+BP-A100-S3 =005&EFS/7.5	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Steuerung Ein	
=005+BP-A100-S4 =005&EFS/7.6	1	Leuchtdrucktaste M22-DL-R rot	M22-DL-R 216925	Moeller	MOE.216925 Störung Quittieren	
=005+BP-A100-S4 =005&EFS/7.6	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Störung Quittieren	
=005+BP-A100-S4 =005&EFS/7.6	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Störung Quittieren	
=005+BP-A100-S4 =005&EFS/7.6	1	LED-Element M22-FLED-R rot, 24V AC/DC Frontbefestigung	M22-FLED-R 180798	Moeller	MOE.180798 Störung Quittieren	
=005+BP-A100-S4 =005&EFS/7.6	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Störung Quittieren	
=005+BP-A100-S5 =005&EFS/7.7	1	Schlüsseltaste M22-WRS 2 Stellungen rastend	M22-WRS 216887	Moeller	MOE.216887 Automatik	
=005+BP-A100-S5 =005&EFS/7.7	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Automatik	
=005+BP-A100-S5 =005&EFS/7.7	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Automatik	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=005+BP-A100-S5 =005&EFS/7.7	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Automatik	
=005+BP-A100-S5 =005&EFS/7.7	1	Kontaktelement M22-FK01 1Ö Frontbefestigung	M22-FK01 180791	Moeller	MOE.180791 Automatik	
=005+BP-A100-S6 =005&EFS/7A.1	1	Schlüsseltaste M22-WRS3 3 Stellungen rastend	M22-WRS3 216900	Moeller	MOE.216900 Einzelhub mit Lichtgitter	
=005+BP-A100-S6 =005&EFS/7A.1	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Einzelhub mit Lichtgitter	
=005+BP-A100-S6 =005&EFS/7A.1	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Einzelhub mit Lichtgitter	
=005+BP-A100-S6 =005&EFS/7A.1	2	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Einzelhub mit Lichtgitter	
=005+BP-A100-S7 =005&EFS/7A.3	1	Pilzdrucktaste M22-DP-S schwarz	M22-DP-S 216712	Moeller	MOE.216712 Start	
=005+BP-A100-S7 =005&EFS/7A.3	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Start	
=005+BP-A100-S7 =005&EFS/7A.3	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Start	
=005+BP-A100-S7 =005&EFS/7A.3	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Start	
=005+BP-A100-S8 =005&EFS/7A.4	1	Leuchtdrucktaste M22-DL-W weiß	M22-DL-W 216922	Moeller	MOE.216922 Tür vorne	
=005+BP-A100-S8 =005&EFS/7A.4	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Tür vorne	
=005+BP-A100-S8 =005&EFS/7A.4	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Tür vorne	
=005+BP-A100-S8 =005&EFS/7A.4	1	LED-Element M22-FLED-W weiß, 24V AC/DC Frontbefestigung	M22-FLED-W 180795	Moeller	MOE.180795 Tür vorne	
=005+BP-A100-S8 =005&EFS/7A.4	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Tür vorne	
=005+BP-A100-S9 =005&EFS/7A.4	1	Leuchtdrucktaste M22-DL-W weiß	M22-DL-W 216922	Moeller	MOE.216922 Tür hinten	
=005+BP-A100-S9 =005&EFS/7A.4	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Tür hinten	
=005+BP-A100-S9 =005&EFS/7A.4	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Tür hinten	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=005+BP-A100-S9 =005&EFS/7A.4	1	LED-Element M22-FLED-W weiß, 24V AC/DC Frontbefestigung	M22-FLED-W 180795	Moeller	MOE.180795 Tür hinten	
=005+BP-A100-S9 =005&EFS/7A.4	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Tür hinten	
=005+BP-A100-S10 =005&EFS/7A.5	1	Schlüsselschalter 0-1, verrastend Schließung MS2, abziehbar in Stell. 0	M22-WRS-MS2-A1 111780	Moeller	MOE.111780 Sicheres Werkzeug	
=005+BP-A100-S10 =005&EFS/7A.5	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Sicheres Werkzeug	
=005+BP-A100-S10 =005&EFS/7A.5	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Sicheres Werkzeug	
=005+BP-A100-S10 =005&EFS/7A.5	2	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Sicheres Werkzeug	
=005+BP-A100-S11 =005&EFS/7A.6	1	Leuchtdrucktaste M22-DL-W weiß	M22-DL-W 216922	Moeller	MOE.216922 Reserve	
=005+BP-A100-S11 =005&EFS/7A.6	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Reserve	
=005+BP-A100-S11 =005&EFS/7A.6	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Reserve	
=005+BP-A100-S11 =005&EFS/7A.6	1	LED-Element M22-FLED-W weiß, 24V AC/DC Frontbefestigung	M22-FLED-W 180795	Moeller	MOE.180795 Reserve	
=005+BP-A100-S11 =005&EFS/7A.6	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Reserve	
=005+BP-A100-S12 =005&EFS/7A.7	1	Pilzdrucktaste M22-DP-Y gelb	M22-DP-Y 216718	Moeller	MOE.216718 Stopp OT	
=005+BP-A100-S12 =005&EFS/7A.7	1	Schildträger M22S-ST-X ohne Schild	M22S-ST-X 216392	Moeller	MOE.216392 Stopp OT	
=005+BP-A100-S12 =005&EFS/7A.7	1	Befestigungsadapter M22-A Frontbefestigung	M22-A 216374	Moeller	MOE.216374 Stopp OT	
=005+BP-A100-S12 =005&EFS/7A.7	1	Kontaktelement M22-FK10 1S Frontbefestigung	M22-FK10 180792	Moeller	MOE.180792 Stopp OT	
=006+-W1-BC1 =004&EFS/1.2	1	Feldbusleitung EtherCAT, PUR-Kabel, Highflex, Stecker, gerade, Stecker, gerade, RJ 45, M8 schraubbar, 4-pol., 1m	ZK1090-3191-0010 ZK1090-3191-0010	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-3191-0010	
=006+S1-BC1 =006&EFS/10.0	1	EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) Anschluss M8 Stecker	EK1100-0008 EK1100-0008	Beckhoff Automation	BEC.EK1100-0008	
=006+S1-DI1 =006&EFS/11.1	1	8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 1-Leitertechnik	EL1018 EL1018	Beckhoff Automation	BEC.EL1018	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=006+S1-DI2 =006&EFS/11.2	1	8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 1-Leitertechnik	EL1018 EL1018	Beckhoff Automation	BEC.EL1018	
=006+S1-DI3 =006&EFS/11.2	1	8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 1-Leitertechnik	EL1018 EL1018	Beckhoff Automation	BEC.EL1018	
=006+S1-DO1 =006&EFS/11.3	1	8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 1-Leitertechnik	EL2008 EL2008	Beckhoff Automation	BEC.EL2008	
=006+S1-DO15 =006&EFS/12.0	1	2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230V AC, 2A potenzialfreie Schließer, ohne Powerkontakte	EL2622 EL2622	Beckhoff Automation	BEC.EL2622	
=006+S1-ST99 =006&EFS/12.4	1	Busendkappe	EL9011 EL9011	Beckhoff Automation	BEC.EL9011	
=006+S1-ST230 =006&EFS/11.0	1	Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, 24V DC, 2A mit Diagnose	EL9410 EL9410	Beckhoff Automation	BEC.EL9410	
=007+-B1_F =007&EFS/31.0	1	Fußschalter Typ F1 UN 1S 1Ö 1 Pedale u. Unfallschutzhaube	F1-U1Z UN 606.1600.006	Bernstein	BER.606.1600.006	
=007+-BP1_ZW =007&EFS/32.0	1	Zweihand Bedienpult Kunststoff f. Befehlsgeräte 8 Sollbruchstellen, 2 Pilzdrucktaster, 2x 1S 1Ö, 1 Not-Halt 2Ö	3SU1803-3NB00-1AE1 3SU1803-3NB00-1AE1	Siemens	SIE.3SU1803-3NB00-1AE1	
=007+-S11 =007&EFS/20.0	1	Sicherheitsschalter m. integrierter Auswerteelektronik, Unicode M-12 Steckverbinder, 5-pol., 24V DC	CES-I-BP-U-C07-SI 162815	Euchner	EUC.162815 Schutztür vorne Kanal 1	
=007+-S11 =007&EFS/20.0	1	Betätiger quaderförmige Bauform 40x26,5x18mm Spannungsversorgung induktiv über Lesekopf	CES-A-BTN-C07 156230	Euchner	EUC.156230 Schutztür vorne Kanal 1	
=007+-S21 =007&EFS/20.3	1	Sicherheitsschalter m. integrierter Auswerteelektronik, Unicode M-12 Steckverbinder, 5-pol., 24V DC	CES-I-BP-U-C07-SI 162815	Euchner	EUC.162815 Schutztür hinten Kanal 1	
=007+-S21 =007&EFS/20.3	1	Betätiger quaderförmige Bauform 40x26,5x18mm Spannungsversorgung induktiv über Lesekopf	CES-A-BTN-C07 156230	Euchner	EUC.156230 Schutztür hinten Kanal 1	
=007+-S51 =007&EFS/21.0	1	Sicherheitsschalter m. integrierter Auswerteelektronik, Unicode M-12 Steckverbinder, 5-pol., 24V DC	CES-I-BP-U-C07-SI 162815	Euchner	EUC.162815 Blech hinten Kanal 1	
=007+-S51 =007&EFS/21.0	1	Betätiger quaderförmige Bauform 40x26,5x18mm Spannungsversorgung induktiv über Lesekopf	CES-A-BTN-C07 156230	Euchner	EUC.156230 Blech hinten Kanal 1	
=007+-S61 =007&EFS/21.3	1	Sicherheitsschalter m. integrierter Auswerteelektronik, Unicode M-12 Steckverbinder, 5-pol., 24V DC	CES-I-BP-U-C07-SI 162815	Euchner	EUC.162815 Segmentscheibe hinten Kanal 1	
=007+-S61 =007&EFS/21.3	1	Betätiger quaderförmige Bauform 40x26,5x18mm Spannungsversorgung induktiv über Lesekopf	CES-A-BTN-C07 156230	Euchner	EUC.156230 Segmentscheibe hinten Kanal 1	
=007+-W1-S11 =007&EFS/20.0	1	Anschlussleitung, gerade Steckverbinder, PUR-Leitung gelb, AIDA-Standard M12-Buchsenstecker auf M-12 Steckverbinder, 5-pol., 10m	C-M12F05-05X034PU10,0-M12M05 159920	Euchner	EUC.159920 Schutztür vorne Kanal 1	
=007+-W1-S21 =007&EFS/20.2	1	Anschlussleitung, gerade Steckverbinder, PUR-Leitung gelb, AIDA-Standard M12-Buchsenstecker auf M-12 Steckverbinder, 5-pol., 10m	C-M12F05-05X034PU10,0-M12M05 159920	Euchner	EUC.159920 Schutztür hinten Kanal 1	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=007+-W1-S51 =007&EFS/21.0	1	Anschlussleitung, gerade Steckverbinder, PUR-Leitung gelb, AIDA-Standard M12-Buchsenstecker auf M-12 Steckverbinder, 5-pol., 10m	C-M12F05-05X034PU10,0-M12M05 159920	Euchner	EUC.159920 Blech hinten Kanal 1	
=007+-W1-S61 =007&EFS/21.2	1	Anschlussleitung, gerade Steckverbinder, PUR-Leitung gelb, AIDA-Standard M12-Buchsenstecker auf M-12 Steckverbinder, 5-pol., 10m	C-M12F05-05X034PU10,0-M12M05 159920	Euchner	EUC.159920 Segmentscheibe hinten Kanal 1	
=007+S1-CO1 =006&EFS/10.2	1	TwinSAFE-Logic mit 512K-Flash	EL6910 EL6910	Beckhoff Automation	BEC.EL6910	
=007+S1-K1.1 =007&EFS/1.0	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 4kW IÖ Federzuganschluss	3RT2016-2BB42 3RT2016-2BB42	Siemens	SIE.3RT2016-2BB42 Not-Halt direkt geschaltet	
=007+S1-K1.1 =007&EFS/1.0	1	Hilfsschalter frontseitig f. 3RH2 u. 3RT2 4S Federzuganschluss	3RH2911-2FA40 3RH2911-2FA40	Siemens	SIE.3RH2911-2FA40 Not-Halt direkt geschaltet	
=007+S1-K1.1 =007&EFS/1.0	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00 Not-Halt direkt geschaltet	
=007+S1-K1.1 =007&EFS/1.0	1	Verdrahtungsbausatz (el.-mech.) f. Wendestarter f. Cage Clamp-Anschluss, BG S00	3RA2913-2AA2 3RA2913-2AA2	Siemens	SIE.3RA2913-2AA2 Not-Halt direkt geschaltet	
=007+S1-K1.2 =007&EFS/1.1	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 4kW IÖ Federzuganschluss	3RT2016-2BB42 3RT2016-2BB42	Siemens	SIE.3RT2016-2BB42	
=007+S1-K1.2 =007&EFS/1.1	1	Hilfsschalter frontseitig f. 3RH2 u. 3RT2 4S Federzuganschluss	3RH2911-2FA40 3RH2911-2FA40	Siemens	SIE.3RH2911-2FA40	
=007+S1-K1.2 =007&EFS/1.1	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00	
=007+S1-K1.3 =007&EFS/1.2	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 4kW IÖ Federzuganschluss	3RT2016-2BB42 3RT2016-2BB42	Siemens	SIE.3RT2016-2BB42 Not-Halt an Extern direkt geschaltet	
=007+S1-K1.3 =007&EFS/1.2	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00 Not-Halt an Extern direkt geschaltet	
=007+S1-K1.3 =007&EFS/1.2	1	Verdrahtungsbausatz (el.-mech.) f. Wendestarter f. Cage Clamp-Anschluss, BG S00	3RA2913-2AA2 3RA2913-2AA2	Siemens	SIE.3RA2913-2AA2 Not-Halt an Extern direkt geschaltet	
=007+S1-K1.4 =007&EFS/1.3	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 4kW IÖ Federzuganschluss	3RT2016-2BB42 3RT2016-2BB42	Siemens	SIE.3RT2016-2BB42	
=007+S1-K1.4 =007&EFS/1.3	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00	
=007+S1-SI10 =006&EFS/10.2	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+S1-SI20 =006&EFS/10.3	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+S1-SO10 =006&EFS/10.4	1	4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, TwinSAFE, 24V DC, 0,5A	EL2904 EL2904	Beckhoff Automation	BEC.EL2904	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=007+S1-XW1 =007&EFS/10.5...=007&EFS/10.7	4	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Wartungdbetreib Hand Kanal 1;Wartungdbetreib Hand Kanal 2	
=007+S1-XW1 =007&EFS/10.5	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000 Wartungdbetreib Hand Kanal 1	
=007+S1-XW1 =007&EFS/10.5	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Wartungdbetreib Hand Kanal 1	
=007+S1-XW1 =007&EFS/10.5	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Wartungdbetreib Hand Kanal 1	
=007+S1-XW1 =007&EFS/10.5	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Wartungdbetreib Hand Kanal 1	
=007+S1-XW1 =007&EFS/10.5	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/4 Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/4 1815220000	Weidmüller	WED.1815220000 Wartungdbetreib Hand Kanal 1	
=007+S1-XW1 =007&EFS/10.5	1	Querverbinder ZQV 2.5/4 2,5mm² 4-fach	ZQV 2.5/4 1608880000	Weidmüller	WED.1608880000 Wartungdbetreib Hand Kanal 1	
=007+K1-DO1 =401&EFS/4.1	1	4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 2-Leitertechnik	EL2004 EL2004	Beckhoff Automation	BEC.EL2004	
=007+K1-SI11 =401&EFS/3.2	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI12 =401&EFS/3.2	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI13 =401&EFS/3.3	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI14 =401&EFS/3.4	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI15 =401&EFS/3.4	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI19 =401&EFS/3.5	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI21 =401&EFS/3.6	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI22 =401&EFS/3.6	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI23 =401&EFS/4.0	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	
=007+K1-SI24 =401&EFS/4.2	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24V DC 4 Eingänge 1-/2-Leitertechnik	EL1904 EL1904	Beckhoff Automation	BEC.EL1904	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=009+-W1-U1 =004&EFS/1.4	1	Feldbusleitung EtherCAT, PUR-Kabel, Highflex, Stecker, gerade, Stecker, gerade, RJ 45, M8 schraubbar, 4-pol., 2m	ZK1090-3191-0020 ZK1090-3191-0020	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-3191-0020	
=009+S1 =009&EFS/1.1	16				WKZ.18584	
=009+S1 =009&EFS/1.1	14	Masseband Kupfer verzinkt 16mm² Befestigungsbohrung 6,5mm Breite 16mm Einzeldraht 0,20mm Länge von Lochmitte zu Lochmitte 200mm M6	Masseband-16/200/M6 Masseband-16/200/M6	EKV	EKV.Masseband-16/200/M6	
=009+S1 =009&EFS/1.1	8	Stützisolator zur Realisierung v. Sammelschienen-systemen m. beliebigen Schienenabstand	SV3031000 3031000	Rittal	RIT.3031000	
=009+S1 =009&EFS/2.0	2				EKV.MBV70-400-1111	
=009+S1 =009&EFS/1.1	1	Rahmen Beckhoff Synchropress Aluminiumrohr Materialstärke 2mm Abmessung 40x20mm Abmessungen Rahmen 540x490mm inklusive 1 Blech Aluminium 450x70x3mm angeschweißt inklusive 12 M5 Gewindebohrungen komplett verschweißt	A994424 A994424	Richard Brink	RBR.A994424	
=009+S1 =009&EFS/1.1	1	Kantprofil Sonderanfertigung Aluminiumrohr Materialstärke 2mm Abwicklung 40x20x2mm Abmessungen Rahmen 1030x620mm inklusive 1 Blech Aluminium 990x70x3mm angeschweißt inklusive 20 M5 Gewindebohrungen komplett verschweißt Fertigung nach Skizze u. Bild	KP-S AL-Rohr M5 A40x20x2 B990x70x3mm KP-S AL-Rohr M5 A40x20x2 B990x70x3mm	Richard Brink	RBR.KP-S AL-Rohr M5 A40x20x2 B990x70x3mm	
=009+S1 =009&EFS/1.1	3	Elastisches Klemmprofil 3m selbstklebend z. Abdichtung d. Kabeleinführung	SZ2573000 2573000	Rittal	RIT.2573000	
=009+S1-C1 =009&EFS/1.4	1	Kondensator	BM5-CAP-2S54-03135-000 BM5-CAP-2S54-03135-000	Baumüller	BAU.BM5-CAP-2S54-03135-000	
=009+S1-C2 =009&EFS/1.5	1	Kondensator	BM5-CAP-2S54-03135-000 BM5-CAP-2S54-03135-000	Baumüller	BAU.BM5-CAP-2S54-03135-000	
=009+S1-C3 =009&EFS/1.5	1	Kondensator	BM5-CAP-2S54-03135-000 BM5-CAP-2S54-03135-000	Baumüller	BAU.BM5-CAP-2S54-03135-000	
=009+S1-C4 =009&EFS/1.6	1	Kondensator	BM5-CAP-2S54-03135-000 BM5-CAP-2S54-03135-000	Baumüller	BAU.BM5-CAP-2S54-03135-000	
=009+S1-C5 =009&EFS/1.7	1	Kondensator	BM5-CAP-2S54-03135-000 BM5-CAP-2S54-03135-000	Baumüller	BAU.BM5-CAP-2S54-03135-000	
=009+S1-C6 =009&EFS/1.7	1	Kondensator	BM5-CAP-2S54-03135-000 BM5-CAP-2S54-03135-000	Baumüller	BAU.BM5-CAP-2S54-03135-000	
=009+S1-C7 =009&EFS/1.8	1	Kondensator	BM5-CAP-2S54-03135-000 BM5-CAP-2S54-03135-000	Baumüller	BAU.BM5-CAP-2S54-03135-000	
=009+S1-C8 =009&EFS/1.8	1	Kondensator	BM5-CAP-2S54-03135-000 BM5-CAP-2S54-03135-000	Baumüller	BAU.BM5-CAP-2S54-03135-000	
=009+S1-F1 =009&EFS/2.1	1	RiLine NH-Reitersicherungslasttrenner 250A BG 1 Leitungsabgang oben/unten Schraubanschluss M10	SV9343110 9343110	Rittal	RIT.9343110	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=009+S1-F1 =009&EFS/2.1	3	Sitor-NH-Sicherungseinsatz 250A, gR Größe 1 690V AC / 250V DC	3NE1227-2 3NE1227-2	Siemens	SIE.3NE1227-2	
=009+S1-F1.1 =009&EFS/2.1	1	RiLine NH-Sicherungslasttrenner 400A BG 2, Montageplattenaufbau Leitungsabgang oben/unten, Anschluss- Schraube M10	SV9344210 9344210	Rittal	RIT.9344210	
=009+S1-F1.1 =009&EFS/2.1	3	Sitor-NH-Sicherungseinsatz 450A, aR Größe 2 1000V AC	3NE3333 3NE3333	Siemens	SIE.3NE3333	
=009+S1-KM1 =009&EFS/5.1	1	Leistungsschütz 400V AC 160kW 2S 2Ö BG S10	3RT1066-6AP36 3RT1066-6AP36	Siemens	SIE.3RT1066-6AP36 Netzschütz Einspeisemodul	
=009+S1-KM1 =009&EFS/5.1	2	Rahmenklemmenblock m. Hilfsleiteranschluss 240mm²	3RT1966-4G 3RT1966-4G	Siemens	SIE.3RT1966-4G Netzschütz Einspeisemodul	
=009+S1-KM1 =009&EFS/5.1	2	Anschlussabdeckung f. Kabelschuhanschluss BG S10 u. S12	3RT1966-4EA1 3RT1966-4EA1	Siemens	SIE.3RT1966-4EA1 Netzschütz Einspeisemodul	
=009+S1-KM1 =009&EFS/5.1	6	Stromband Kupfer blank 120mm² Länge von Lochmitte zu Lochmitte 250mm Einzeldraht 0,20mm Lochung 11mm Gesamtlänge 280mm Stoß 30x30mm Isolation HT105 Design D gerade Enden 400A AC	CR/S120-250/30/HT105 CR/S120-250/30/HT105	EKV	EKV.CR/S120-250/30/HT105 Netzschütz Einspeisemodul	
=009+S1-N1 =009&EFS/2.1	1				BAU.FFU 3x295B-SBM	
=009+S1-Q1 =009&EFS/10.1	1	Motorschutzschalter BG S2 54-65A Schraubanschluss	3RV2032-4JA10 3RV2032-4JA10	Siemens	SIE.3RV2032-4JA10	
=009+S1-Q1 =009&EFS/10.1	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S 1Ö Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E	
=009+S1-Q1 =009&EFS/10.1	2	Klemmenabdeckung f. Rahmenklemmen, 3-pol. BG S2	3RT2936-4EA2 3RT2936-4EA2	Siemens	SIE.3RT2936-4EA2	
=009+S1-U1 =009&EFS/1.2	1				BAU.BM5192-FT00-0000-0128-00-01	
=009+S1-UX10 =009&EFS/10.0	1	AX-Bridge-Power-Supply-Modul z. Anschluss v. Versorgungs- o. Zwischenkreissp. und 24V DC für Steuerung und Bremsenergie (steckbar) (AX5x01-AX5125), CE-Ausführung	AX5901-0000 AX5901-0000	Beckhoff Automation	BEC.AX5901-0000	
=009+S1-UX11 =009&EFS/11.0	1	AX-Bridge-Power-Distribution-Modul, für Einspeisung, DC-Zwischenkreis- und Steuerspannung (steckbar), für AX5x01-AX5112, CE-Ausführung	AX5911-0000 AX5911-0000	Beckhoff Automation	BEC.AX5911-0000	
=009+S1-UX12 =009&EFS/12.0	1	AX-Bridge-Power-Distribution-Modul, für Einspeisung, DC-Zwischenkreis- und Steuerspannung (steckbar), für AX5x01-AX5112, CE-Ausführung	AX5911-0000 AX5911-0000	Beckhoff Automation	BEC.AX5911-0000	
=009+S1-UX13 =009&EFS/13.0	1	AX-Bridge-Power-Distribution-Modul, für Einspeisung, DC-Zwischenkreis- und Steuerspannung (steckbar), für AX5x01-AX5112, CE-Ausführung	AX5911-0000 AX5911-0000	Beckhoff Automation	BEC.AX5911-0000	
=009+S1-W-Q1 =009&EFS/10.1	1	RiLine60 OM-Adapter 65A Breite: 55mm 1 Tragschiene f. 5/10mm Schienenstärke, Zugfederklemme	SV9340630 9340630	Rittal	RIT.9340630	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=009+S1-W-Q1 =009&EFS/10.1	3	Kabelset f. RiLine60 OM-Adapter AWG6 (16mm²) AWG 6 (16mm²)	SV9340890 9340890	Rittal	RIT.9340890	
=009+S1-X1 =009&EFS/1.3	1				BAU.BM5-O-CSB-000	
=009+S1-XIF =009&EFS/5.2;=009&EFS/5.3	2	Durchgangsklemme ZDU 2.5/4AN 2,5mm²	ZDU 2.5/4AN 1608570000	Weidmüller	WED.1608570000 Impulsfreigabe Regler 1-4	
=009+S1-XIF =009&EFS/5.2	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 Impulsfreigabe Regler 1-4	
=009+S1-XIF =009&EFS/5.2	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Impulsfreigabe Regler 1-4	
=009+S1-XIF =009&EFS/5.2	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Impulsfreigabe Regler 1-4	
=009+S1-XIF =009&EFS/5.2	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Impulsfreigabe Regler 1-4	
=009+S1-Z1 =009&EFS/2.1	1				BAU.LGF RK 102x76x25 N6,3C	
=010+-W1-U1 =004&EFS/1.5	1	Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 2m Konfektioniert: 2x RJ45-Stecker, Cat5 SF/UDP,	ZK1090-9191-0020 ZK1090-9191-0020	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-9191-0020	
=010+S1-U1 =009&EFS/1A.1	1				BAU.BM5375-FG02-0100-0128-00-01-E80	
=010+S1-U1-A1 =009&EFS/1A.2	1	Sicherheitskarte	BM5-O-SAF-002-000-002 BM5-O-SAF-002-000-002	Baumüller	BAU.BM5-O-SAF-002-000-002	
=014+K1-AI1 =401&EFS/4.4	1	4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-Leitertechnik	EL3204 EL3204	Beckhoff Automation	BEC.EL3204	
=016+K1-DO1 =401&EFS/4.5	1	2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 4-Leitertechnik	EL2502 EL2502	Beckhoff Automation	BEC.EL2502	
=020+-W1-U1 =004&EFS/1.6	1	Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 0,5m Konfektioniert: 2x RJ45-Stecker, Cat5 SF/UDP,	ZK1090-9191-0005 ZK1090-9191-0005	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-9191-0005	
=020+S1-U1 =009&EFS/1A.2	1				BAU.BM5375-FG02-0100-0128-00-01-E80	
=020+S1-U1-A1 =009&EFS/1A.3	1	Sicherheitskarte	BM5-O-SAF-002-000-002 BM5-O-SAF-002-000-002	Baumüller	BAU.BM5-O-SAF-002-000-002	
=025+-S0 =025&EFS/1.0	1	Not-Halt/Aus-Taste C22-PV-K02-P10, 2Ö, Pilzform, 38mm Zugentriegelung, Kabel m. M12A-Stecker, 5-pol. 0,2m	C22-PV-K02-P10 185184	Moeller	MOE.185184 Not Halt	
=025+-S0 =025&EFS/1.0	1	Not-Halt-Schild M22-XBK11 gelb d=60mm viersprachig	M22-XBK11 121372	Moeller	MOE.121372 Not Halt	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=025+-S2 =025&EFS/1.5	1	RMQ compact solution C30 Leuchtdrucktaste Flat Front IP66 IP67 IP69K IEC/EN60947 VDE0660 Frontring Metall Frontabmessung Ø36mm flach tastend weiss unbeschriftet 1xS 1xLED weiss 24V AC/DC M12 Stecker A-Kodiert 4pS Kabel PUR schwarz 1m	C30C-FDL-W-K10-24-P5 186003	Moeller	MOE.186003	
=025+-S2 =025&EFS/1.5	1	Tastlinse f. Leuchtdrucktaste flach m. individueller Beschriftung gelb	M22-XDL-*-* 216446-220128140C1C56AD0-B1	Moeller	MOE.216446-220128140C1C56AD0-B1	
=025+K1-DI1 =401&EFS/4.6	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik	EL1114 EL1114	Beckhoff Automation	BEC.EL1114	
=025+K1-DO1 =401&EFS/4.6	1	4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 2-Leitertechnik	EL2004 EL2004	Beckhoff Automation	BEC.EL2004	
=026+K1-DO1 =401&EFS/4.7	1	2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 4-Leitertechnik	EL2502 EL2502	Beckhoff Automation	BEC.EL2502	
=030+-W1-U1 =004&EFS/1.7	1	Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 0,5m Konfektioniert: 2x RJ45-Stecker, Cat5 SF/UDP,	ZK1090-9191-0005 ZK1090-9191-0005	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-9191-0005	
=030+S1-U1 =009&EFS/1A.4	1				BAU.BM5375-FG02-0100-0128-00-01-E80	
=030+S1-U1-A1 =009&EFS/1A.4	1	Sicherheitskarte	BM5-O-SAF-002-000-002 BM5-O-SAF-002-000-002	Baumüller	BAU.BM5-O-SAF-002-000-002	
=035+-S0 =035&EFS/1.0	1	Not-Halt/Aus-Taste C22-PV-K02-P10, 2Ö, Pilzform, 38mm Zugentriegelung, Kabel m. M12A-Stecker, 5-pol. 0,2m	C22-PV-K02-P10 185184	Moeller	MOE.185184 Not Halt	
=035+-S0 =035&EFS/1.0	1	Not-Halt-Schild M22-XBK11 gelb d=60mm viersprachig	M22-XBK11 121372	Moeller	MOE.121372 Not Halt	
=040+-W1-U1 =004&EFS/1.0	1	Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 0,5m Konfektioniert: 2x RJ45-Stecker, Cat5 SF/UDP,	ZK1090-9191-0005 ZK1090-9191-0005	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-9191-0005	
=040+S1-U1 =009&EFS/1A.5	1				BAU.BM5375-FG02-0100-0128-00-01-E80	
=040+S1-U1-A1 =009&EFS/1A.6	1	Sicherheitskarte	BM5-O-SAF-002-000-002 BM5-O-SAF-002-000-002	Baumüller	BAU.BM5-O-SAF-002-000-002	
=045+-S0 =045&EFS/1.0	1	Not-Halt/Aus-Taste C22-PV-K02-P10, 2Ö, Pilzform, 38mm Zugentriegelung, Kabel m. M12A-Stecker, 5-pol. 0,2m	C22-PV-K02-P10 185184	Moeller	MOE.185184 Not Halt	
=045+-S0 =045&EFS/1.0	1	Not-Halt-Schild M22-XBK11 gelb d=60mm viersprachig	M22-XBK11 121372	Moeller	MOE.121372 Not Halt	
=050+-M1 =050&EFS/1.0	1				BEC.AM8053-0JHD-0000	
=050+-W1-M1 =050&EFS/1.1	1	Motorleitung 30m 1,5 feste Verlegung AX5x01 bis AX5112-AM804x bis AM806x und AM883x bis AM806x M23-speedtec konfektioniert 4x1,5 +2x0,75mm² +(2xAWG22) PVC Low Cost	ZK4500-8003-0300 ZK4500-8003-0300	Beckhoff Automation	BEC.ZK4500-8003-0300 Schutzleiter/Abschirmung	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=050+-W1-U1 =004&EFS/1.2	1	Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 2m Konfektioniert: 2x RJ45-Stecker, Cat5 SF/UDP,	ZK1090-9191-0020 ZK1090-9191-0020	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-9191-0020	
=050+-W2-M1 =050&EFS/1.1	1	Motorverlängerungsleitung 4x1,5mm²+2x0,75mm²+2xAWG22 schleppfähig UL/CSA M23-speedtec-Stecker gerade Buchse Power 3+PE Signal 5/M23-speedtec-Kupplung gerade Stift Power 3+PE Signal 5 0,5m	ZK4501-8023-0005 ZK4501-8023-0005	Beckhoff Automation	BEC.ZK4501-8023-0005 Schutzleiter/Abschirmung	
=050+-W2-M1 =050&EFS/1.1	1		ZB8805-0003	Beckhoff Automation	BEC.ZB8805-0003 Schutzleiter/Abschirmung	
=050+-W3-M1 =050&EFS/2.1	1	Lüfterleitung für AM8000 mit Fremdlüfter, 1m, IP67, PUR, 3G0,75mm² M12, Kupplung gewinkelt, Buchse, 4-pol., A kodiert - offenes Kabelende	ZK4054-6400-0010 ZK4054-6400-0010	Beckhoff Automation	BEC.ZK4054-6400-0010 Fremtlüfter ein	
=050+-W3-M1 =050&EFS/2.1	1	Sensorik/Powerleitungen feldkonfektionierbar, Buchse, gerade, Schraubtechnik, M12 schraubbar, 4-pol., 0,25-0,75, 4-6	ZS2000-2620 ZS2000-2620	Beckhoff Automation	BEC.ZS2000-2620 Fremtlüfter ein	
=050+-W3-M1 =050&EFS/2.1	1	Sensorik/Powerleitungen feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Schraubtechnik, M12 schraubbar, 4-pol., 0,25-0,75, 4-6	ZS2000-2610 ZS2000-2610	Beckhoff Automation	BEC.ZS2000-2610 Fremtlüfter ein	
=050+-W3-M2 =050&EFS/2.3	1	Lüfterleitung für AM8000 mit Fremdlüfter, 1m, IP67, PUR, 3G0,75mm² M12, Kupplung gewinkelt, Buchse, 4-pol., A kodiert - offenes Kabelende	ZK4054-6400-0010 ZK4054-6400-0010	Beckhoff Automation	BEC.ZK4054-6400-0010 Zweiter Motor Fremtlüfter ein	
=050+-W3-M2 =050&EFS/2.3	1	Sensorik/Powerleitungen feldkonfektionierbar, Buchse, gerade, Schraubtechnik, M12 schraubbar, 4-pol., 0,25-0,75, 4-6	ZS2000-2620 ZS2000-2620	Beckhoff Automation	BEC.ZS2000-2620 Zweiter Motor Fremtlüfter ein	
=050+-W3-M2 =050&EFS/2.3	1	Sensorik/Powerleitungen feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Schraubtechnik, M12 schraubbar, 4-pol., 0,25-0,75, 4-6	ZS2000-2610 ZS2000-2610	Beckhoff Automation	BEC.ZS2000-2610 Zweiter Motor Fremtlüfter ein	
=050+S1-L1 =050&EFS/1.1	1	Motordrossel für AX5000, Motorleitung = 25m, bis 12A Nennstrom, max. 100m, mit integriertem Anschlusskabel (150mm)	AX2090-MD50-0012 AX2090-MD50-0012	Beckhoff Automation	BEC.AX2090-MD50-0012	
=050+S1-U1 =009&EFS/10.0	1	Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodul, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10	AX5206-0000-0202 AX5206-0000-0202	Beckhoff Automation	BEC.AX5206-0000-0202	
=050+S1-U1-A1 =009&EFS/10.7	1	TwinSAFE-Drive-Optionskarte Funktionen gemäß IEC 61800-5-2	AX5805-0000 AX5805-0000	Beckhoff Automation	BEC.AX5805-0000	
=050+K1-DO10 =401&EFS/5.0	1	2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 2A 4-Leitertechnik	EL2022 EL2022	Beckhoff Automation	BEC.EL2022	
=090+-M1 =090&EFS/1.0	1				BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012	
=090+-M2 =090&EFS/2.0	1				BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012	
=090+-M3 =090&EFS/3.0	1				BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012	
=090+-M4 =090&EFS/4.0	1				BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=090+-M5 =090&EFS/5.0	1				BEC.AM8033-0FH1-0000:000562012	
=090+-W1-M1 =090&EFS/1.1	1	Motorleitung AX5000 1,5-6A hochdynamisch schleppfähig 4x1mm²+2x0,75mm²+2 x AWG22 TPU AM801x AM802x AM803x AM853x AL802x AL804x Wicklungscode A-H AM301x itec-Stecker 30m	ZK4500-8022-0300 ZK4500-8022-0300	Beckhoff Automation	BEC.ZK4500-8022-0300 Schutzleiter/Abschirmung	
=090+-W1-M2 =090&EFS/2.1	1	Motorleitung AX5000 1,5-6A hochdynamisch schleppfähig 4x1mm²+2x0,75mm²+2 x AWG22 TPU AM801x AM802x AM803x AM853x AL802x AL804x Wicklungscode A-H AM301x itec-Stecker 30m	ZK4500-8022-0300 ZK4500-8022-0300	Beckhoff Automation	BEC.ZK4500-8022-0300 Schutzleiter/Abschirmung	
=090+-W1-M3 =090&EFS/3.1	1	Motorleitung AX5000 1,5-6A hochdynamisch schleppfähig 4x1mm²+2x0,75mm²+2 x AWG22 TPU AM801x AM802x AM803x AM853x AL802x AL804x Wicklungscode A-H AM301x itec-Stecker 30m	ZK4500-8022-0300 ZK4500-8022-0300	Beckhoff Automation	BEC.ZK4500-8022-0300 Schutzleiter/Abschirmung	
=090+-W1-M4 =090&EFS/4.1	1	Motorleitung AX5000 1,5-6A hochdynamisch schleppfähig 4x1mm²+2x0,75mm²+2 x AWG22 TPU AM801x AM802x AM803x AM853x AL802x AL804x Wicklungscode A-H AM301x itec-Stecker 30m	ZK4500-8022-0300 ZK4500-8022-0300	Beckhoff Automation	BEC.ZK4500-8022-0300 Schutzleiter/Abschirmung	
=090+-W1-M5 =090&EFS/5.1	1	Motorleitung AX5000 1,5-6A hochdynamisch schleppfähig 4x1mm²+2x0,75mm²+2 x AWG22 TPU AM801x AM802x AM803x AM853x AL802x AL804x Wicklungscode A-H AM301x itec-Stecker 30m	ZK4500-8022-0300 ZK4500-8022-0300	Beckhoff Automation	BEC.ZK4500-8022-0300 Schutzleiter/Abschirmung	
=090+-W1-U1 =004&EFS/1.3	1	Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 0,17m Konfektioniert: 2x RJ45-Stecker, Cat5 SF/UDP,	ZK1090-9191-0001 ZK1090-9191-0001	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-9191-0001	
=090+-W1-U2 =004&EFS/1.4	1	Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 0,17m Konfektioniert: 2x RJ45-Stecker, Cat5 SF/UDP,	ZK1090-9191-0001 ZK1090-9191-0001	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-9191-0001	
=090+S1-L1 =090&EFS/1.1	1	Motordrossel für AX5000, Motorleitung = 25m, bis 12A Nennstrom, max. 100m, mit integriertem Anschlusskabel (150mm)	AX2090-MD50-0012 AX2090-MD50-0012	Beckhoff Automation	BEC.AX2090-MD50-0012	
=090+S1-L2 =090&EFS/2.1	1	Motordrossel für AX5000, Motorleitung = 25m, bis 12A Nennstrom, max. 100m, mit integriertem Anschlusskabel (150mm)	AX2090-MD50-0012 AX2090-MD50-0012	Beckhoff Automation	BEC.AX2090-MD50-0012	
=090+S1-L3 =090&EFS/3.1	1	Motordrossel für AX5000, Motorleitung = 25m, bis 12A Nennstrom, max. 100m, mit integriertem Anschlusskabel (150mm)	AX2090-MD50-0012 AX2090-MD50-0012	Beckhoff Automation	BEC.AX2090-MD50-0012	
=090+S1-L4 =090&EFS/4.1	1	Motordrossel für AX5000, Motorleitung = 25m, bis 12A Nennstrom, max. 100m, mit integriertem Anschlusskabel (150mm)	AX2090-MD50-0012 AX2090-MD50-0012	Beckhoff Automation	BEC.AX2090-MD50-0012	
=090+S1-L5 =090&EFS/5.1	1	Motordrossel für AX5000, Motorleitung = 25m, bis 12A Nennstrom, max. 100m, mit integriertem Anschlusskabel (150mm)	AX2090-MD50-0012 AX2090-MD50-0012	Beckhoff Automation	BEC.AX2090-MD50-0012	
=090+S1-U1 =009&EFS/11.0	1	Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodul, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10	AX5206-0000-0202 AX5206-0000-0202	Beckhoff Automation	BEC.AX5206-0000-0202	
=090+S1-U1-A1 =009&EFS/11.7	1	TwinSAFE-Drive-Optionskarte Funktionen gemäß IEC 61800-5-2	AX5805-0000 AX5805-0000	Beckhoff Automation	BEC.AX5805-0000	
=090+S1-U2 =009&EFS/12.0	1	Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodul, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10	AX5206-0000-0202 AX5206-0000-0202	Beckhoff Automation	BEC.AX5206-0000-0202	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=090+S1-U2-A1 =009&EFS/12.7	1	TwinSAFE-Drive-Optionskarte Funktionen gemäß IEC 61800-5-2	AX5805-0000 AX5805-0000	Beckhoff Automation	BEC.AX5805-0000	
=091+-M1 =091&EFS/1.0	1				BEC.AM8123-0JH1-0000:000558633	
=091+-M2 =091&EFS/2.0	1				BEC.AM8123-0JH1-0000:000558633	
=091+-W1-M1 =091&EFS/1.1	1	Motorleitung 20m 0,75 für Schleppkette mit iTec Buchse 9-pol. Klemmenseite flying leads AM81xx (OCT) und EL7201-0010 motorseitig konfektioniert	ZK4704-0421-2200 ZK4704-0421-2200	Beckhoff Automation	BEC.ZK4704-0421-2200 Schutzleiter/Abschirmung	
=091+-W1-M2 =091&EFS/2.1	1	Motorleitung 20m 0,75 für Schleppkette mit iTec Buchse 9-pol. Klemmenseite flying leads AM81xx (OCT) und EL7201-0010 motorseitig konfektioniert	ZK4704-0421-2200 ZK4704-0421-2200	Beckhoff Automation	BEC.ZK4704-0421-2200 Schutzleiter/Abschirmung	
=091+K1-PM1 =401&EFS/5.0	1	Servomotor 48V DC 2x8Aeff OCT STO/SS1	ELM7222-9016 ELM7222-9016	Beckhoff Automation	BEC.ELM7222-9016	
=100+-M1 =100&EFS/1.0	1	Servomotor 3,2Nm 400V 3000U/min MT glatte Welle, Haltebremse	AM8033-0EH1-0000 AM8033-0EH1-0000	Beckhoff Automation	BEC.AM8033-0EH1-0000	
=100+-W1-M1 =100&EFS/1.1	1	Motorleitung AX5000 1,5-6A hochdynamisch schleppfähig 4x1mm²+2x0,75mm²+2 x AWG22 TPU AM801x AM802x AM803x AM853x AL802x AL804x Wicklungscode A-H AM301x itec-Stecker 30m	ZK4500-8022-0300 ZK4500-8022-0300	Beckhoff Automation	BEC.ZK4500-8022-0300 Schutzleiter/Abschirmung	
=100+-W1-U1 =004&EFS/1.5	1	Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 0,17m Konfektioniert: 2x RJ45-Stecker, Cat5 SF/UDP,	ZK1090-9191-0001 ZK1090-9191-0001	Beckhoff Automation	BEC.ZK1090-9191-0001	
=100+S1-L1 =100&EFS/1.1	1	Motordrossel für AX5000, Motorleitung = 25m, bis 12A Nennstrom, max. 100m, mit integriertem Anschlusskabel (150mm)	AX2090-MD50-0012 AX2090-MD50-0012	Beckhoff Automation	BEC.AX2090-MD50-0012	
=100+S1-U1 =009&EFS/13.0	1	Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Achsmodul, 100-480V AC, Nennausgangsstrom 2x6A EtherCAT-Interface HW2.0 TwinSAFE OCT 0-599Hz FW >=2.10	AX5206-0000-0202 AX5206-0000-0202	Beckhoff Automation	BEC.AX5206-0000-0202	
=100+S1-U1-A1 =009&EFS/13.7	1	TwinSAFE-Drive-Optionskarte Funktionen gemäß IEC 61800-5-2	AX5805-0000 AX5805-0000	Beckhoff Automation	BEC.AX5805-0000	
=100+K1-DI1 =401&EFS/6.0	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik	EL1114 EL1114	Beckhoff Automation	BEC.EL1114	
=100+K1-DO1 =401&EFS/6.5	1	4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 2-Leitertechnik	EL2004 EL2004	Beckhoff Automation	BEC.EL2004	
=101+-M1 =101&EFS/1.0	1				BEC.AM8033-1EH0-0000	
=101+-W1-M1 =101&EFS/1.1	1	Motorleitung AX5000 1,5-6A hochdynamisch schleppfähig 4x1mm²+2x0,75mm²+2 x AWG22 TPU AM801x AM802x AM803x AM853x AL802x AL804x Wicklungscode A-H AM301x itec-Stecker 30m	ZK4500-8022-0300 ZK4500-8022-0300	Beckhoff Automation	BEC.ZK4500-8022-0300 Schutzleiter/Abschirmung	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=101+S1-L1 =101&EFS/1.1	1	Motordrossel für AX5000, Motorleitung = 25m, bis 12A Nennstrom, max. 100m, mit integriertem Anschlusskabel (150mm)	AX2090-MD50-0012 AX2090-MD50-0012	Beckhoff Automation	BEC.AX2090-MD50-0012	
=105+K1-DI1 =401&EFS/5.2	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik	EL1114 EL1114	Beckhoff Automation	BEC.EL1114	
=105+K1-DO1 =401&EFS/6.6	1	4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 2A 2-Leitertechnik	EL2024 EL2024	Beckhoff Automation	BEC.EL2024	
=110+S1-DI1 =006&EFS/11.4	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs, 2-Leitertechnik	EL1014 EL1014	Beckhoff Automation	BEC.EL1014	
=110+S1-DO1 =006&EFS/12.2	1	2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230V AC, 2A potenzialfreie Schließer, ohne Powerkontakte	EL2622 EL2622	Beckhoff Automation	BEC.EL2622	
=110+S1-DO2 =006&EFS/12.2	1	2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230V AC, 2A potenzialfreie Schließer, ohne Powerkontakte	EL2622 EL2622	Beckhoff Automation	BEC.EL2622	
=110+S1-F1.1 =110&EFS/1.1	1 Stück	Leitungsschutzschalter 6kA 3-pol. 'C' 16A	5SY6316-7 5SY6316-7	Siemens	SIE.5SY6316-7	
=110+S1-F1.1 =110&EFS/1.1	1 Stück	Hilfsschalter 1S 1Ö f. Leitungsschutzschalter 5SY...	5ST3010 5ST3010	Siemens	SIE.5ST3010	
=110+S1-F2.1 =110&EFS/1.3	1 Stück	Leitungsschutzschalter 6kA 3-pol. 'C' 16A	5SY6316-7 5SY6316-7	Siemens	SIE.5SY6316-7	
=110+S1-F2.1 =110&EFS/1.3	1 Stück	Hilfsschalter 1S 1Ö f. Leitungsschutzschalter 5SY...	5ST3010 5ST3010	Siemens	SIE.5ST3010	
=110+S1-W-Q1 =110&EFS/1.1	1	RiLine60 Geräteadapter 100A Breite :72mm Leiterabgang oben f. 5/10mm Schienenstärke	SV9342400 9342400	Rittal	RIT.9342400	
=110+S1-W-Q1 =110&EFS/1.1	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG8 (10mm²), 190mm lang	32936.000A 32936.000A	Wöhner	WOE.32936.000A	
=110+S1-W-Q2 =110&EFS/1.2	1	RiLine60 Geräteadapter 100A Breite :72mm Leiterabgang oben f. 5/10mm Schienenstärke	SV9342400 9342400	Rittal	RIT.9342400	
=110+S1-W-Q2 =110&EFS/1.2	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG8 (10mm²), 190mm lang	32936.000A 32936.000A	Wöhner	WOE.32936.000A	
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2...=110&EFS/2.8 =110&EFS/3.1...=110&EFS/3.7	28	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1;Not-Halt Taster von Extern Kanal 2;Not-Halt Kanal 1 an Extern;Not-Halt Kanal 2 an Extern;Rückführkreis von Extern;Signal Freigabe an Extern;Signal Stop OT von Extern Haspel in Automatik;Signal Stop OT von Extern Haspel bereit;Reserve;Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK Reset Not-Halt an Extern;Schnittstelle Schutzzaun Kanal 1;Schnittstelle Schutzzaun Kanal 2	
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 11-20	DEK 5 FWZ 11-20 0523060011	Weidmüller	WED.0523060011 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 21-30	DEK 5 FWZ 21-30 0523060021	Weidmüller	WED.0523060021 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/7 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/7 GN/BE 1142550000	Weidmüller	WED.1142550000 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	
=110+S1-X1 =110&EFS/2.2	2	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/10 10-fach, mit Steckmöglichkeit für Querverbinder	ZP 2.5/1AN/QV/10 1815280000	Weidmüller	WED.1815280000 Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	
=110+S1-X1 =110&EFS/3.8	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000 Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK	
=110+S1-XS1 =110&EFS/1.1	4	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000	
=110+S1-XS1 =110&EFS/1.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	
=110+S1-XS1 =110&EFS/1.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=110+S1-XS1 =110&EFS/1.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=110+S1-XS1 =110&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=110+S1-XS1 =110&EFS/1.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE 1142560000	Weidmüller	WED.1142560000	
=110+S1-XS1 =110&EFS/1.1	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=110+S1-XS2 =110&EFS/1.3	4	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000	
=110+S1-XS2 =110&EFS/1.3	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	
=110+S1-XS2 =110&EFS/1.3	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=110+S1-XS2 =110&EFS/1.3	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=110+S1-XS2 =110&EFS/1.3	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=110+S1-XS2 =110&EFS/1.3	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE 1142560000	Weidmüller	WED.1142560000	
=110+S1-XS2 =110&EFS/1.3	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=200+S1-KM1 =200&EFS/1.7	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 4kW 1Ö Federzuganschluss	3RT2016-2BB42 3RT2016-2BB42	Siemens	SIE.3RT2016-2BB42 Netzschütz Kühlpumpe Ein	
=200+S1-KM1 =200&EFS/1.7	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00 Netzschütz Kühlpumpe Ein	
=200+S1-KM2 =200&EFS/1.8	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 4kW 1Ö Federzuganschluss	3RT2016-2BB42 3RT2016-2BB42	Siemens	SIE.3RT2016-2BB42 Netzschütz Umwälzpumpe Ein	
=200+S1-KM2 =200&EFS/1.8	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00 Netzschütz Umwälzpumpe Ein	
=200+S1-Q1 =200&EFS/1.1	1	Motorschutzschalter BG S0 2,2-3,2A Federzuganschluss	3RV2021-1DA20 3RV2021-1DA20	Siemens	SIE.3RV2021-1DA20	
=200+S1-Q1 =200&EFS/1.1	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S 1Ö Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E	
=200+S1-Q2 =200&EFS/1.3	1	Motorschutzschalter BG S0 2,2-3,2A Federzuganschluss	3RV2021-1DA20 3RV2021-1DA20	Siemens	SIE.3RV2021-1DA20	
=200+S1-Q2 =200&EFS/1.3	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S 1Ö Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E	
=200+S1-W-Q1 =200&EFS/1.1	1	RiLine60 OM-Adapter 32A Breite: 45mm m. Zugfederklemme 45x208mm, Tragrahmen 1, TS45A	SV9340530 9340530	Rittal	RIT.9340530	
=200+S1-W-Q1 =200&EFS/1.1	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG10 (6mm²), 190mm lang	32935.000A 32935.000A	Wöhner	WOE.32935.000A	
=200+S1-W-Q2 =200&EFS/1.3	1	RiLine60 OM-Adapter 32A Breite: 45mm m. Zugfederklemme 45x208mm, Tragrahmen 1, TS45A	SV9340530 9340530	Rittal	RIT.9340530	
=200+S1-W-Q2 =200&EFS/1.3	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG10 (6mm²), 190mm lang	32935.000A 32935.000A	Wöhner	WOE.32935.000A	
=200+S1-X1 =200&EFS/1.1;=200&EFS/1.3 =200&EFS/2.1...=200&EFS/2.3	11	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Alarmkontakt Ventilator	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=200+S1-X1 =200&EFS/1.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	
=200+S1-X1 =200&EFS/1.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=200+S1-X1 =200&EFS/1.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=200+S1-X1 =200&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=200+S1-X1 =200&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 11-20	DEK 5 FWZ 11-20 0523060011	Weidmüller	WED.0523060011	
=200+S1-X1 =200&EFS/1.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/7 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/7 GN/BE 1142550000	Weidmüller	WED.1142550000	
=200+S1-X1 =200&EFS/1.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/10 10-fach, mit Steckmöglichkeit für Querverbinder	ZP 2.5/1AN/QV/10 1815280000	Weidmüller	WED.1815280000	
=200+S1-X1 =200&EFS/1.2	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=200+S1-X2 =200&EFS/2.4;=200&EFS/2.5	4	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Alarmkontakt Ventilator;Füllstand 110mm;Füllstand 95mm	
=200+S1-X2 =200&EFS/2.4	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000 Alarmkontakt Ventilator	
=200+S1-X2 =200&EFS/2.4	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Alarmkontakt Ventilator	
=200+S1-X2 =200&EFS/2.4	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Alarmkontakt Ventilator	
=200+S1-X2 =200&EFS/2.4	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Alarmkontakt Ventilator	
=200+S1-X2 =200&EFS/2.4	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE 1142560000	Weidmüller	WED.1142560000 Alarmkontakt Ventilator	
=200+S1-X2 =200&EFS/2.5	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000 Füllstand 95mm	
=210+-B1 =210&EFS/1.5	1				IFM.IFM213 Schmierung 1 Lager Sensor	
=210+-B2 =210&EFS/1.7	1				IFM.IFM213 Schmierung 2 Spindel Sensor	
=210+S1-DI2 =006&EFS/11.4	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik	EL1114 EL1114	Beckhoff Automation	BEC.EL1114	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=210+S1-DO1 =006&EFS/12.3	1	2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230V AC, 2A potenzialfreie Schließer, ohne Powerkontakte	EL2622 EL2622	Beckhoff Automation	BEC.EL2622	
=210+S1-X1 =210&EFS/1.1;=210&EFS/1.2	7	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Schmierung Füllstand OK;Schmierung Füllstand leer	
=210+S1-X1 =210&EFS/1.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000 Schmierung Füllstand OK	
=210+S1-X1 =210&EFS/1.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Schmierung Füllstand OK	
=210+S1-X1 =210&EFS/1.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Schmierung Füllstand OK	
=210+S1-X1 =210&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Schmierung Füllstand OK	
=210+S1-X1 =210&EFS/1.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/10 10-fach, mit Steckmöglichkeit für Querverbinder	ZP 2.5/1AN/QV/10 1815280000	Weidmüller	WED.1815280000 Schmierung Füllstand OK	
=210+S1-X2 =210&EFS/1.3;=210&EFS/1.4	2	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Umschaltventil Mutter - Spindel	
=210+S1-X2 =210&EFS/1.3	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000 Umschaltventil Mutter - Spindel	
=210+S1-X2 =210&EFS/1.3	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Umschaltventil Mutter - Spindel	
=210+S1-X2 =210&EFS/1.3	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Umschaltventil Mutter - Spindel	
=210+S1-X2 =210&EFS/1.3	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Umschaltventil Mutter - Spindel	
=210+S1-X2 =210&EFS/1.3	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE 1106320000	Weidmüller	WED.1106320000 Umschaltventil Mutter - Spindel	
=210+S1-X2 =210&EFS/1.4	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000 Umschaltventil Mutter - Spindel	
=230+-W1-BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	EBD 26-pol. 25x0,75mm² PVC Seite A: Signaleinbaudose Seite B: 100mm abgesetzt m. AEH's, Länge: 8m	1-100312-00646_8m 1-100312-00646_8m	Sangel Systemtechnik	SSY.1-100312-00646_8m Schlüsselschalter Einzelhub mit Lichtgitter	
=230+-W1-BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	Aufbaugehäuse M22-I1 f. 1 Element	M22-I1 216535	Moeller	MOE.216535 Schlüsselschalter Einzelhub mit Lichtgitter	
=230+K1-AI1 =401&EFS/6.3	1	1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0-10V, single-ended, 12 Bit 12Bit	EL3061 EL3061	Beckhoff Automation	BEC.EL3061	
=230+K1-DI1 =401&EFS/6.2	1	4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24V DC, Filter 10µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik	EL1114 EL1114	Beckhoff Automation	BEC.EL1114	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=230+K1-DO1 =401&EFS/6.2	1	4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 2-Leitertechnik	EL2004 EL2004	Beckhoff Automation	BEC.EL2004	
=230+K1-G1 =401&EFS/6.4	1	Netzteilklemme 24V DC, Ausgang 10V DC, 0,5A	EL9510 EL9510	Beckhoff Automation	BEC.EL9510	
=230+BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	Gehäuse HBA	HBA-086155 086155	Euchner	EUC.086155	
=230+BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	Halter f. Handbediengeräte HBA, grau	Halter HBA 072828	Euchner	EUC.072828	
=230+BP1-A1 =230&EFS/1.0	4	Leuchtdrucktaster transparent, LED 24V weiß 1Ö 1S, Lötanschluss	Leuchtdrucktaster 083647	Euchner	EUC.083647	
=230+BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	Koordinatenschalter 812651G1R Typ 812 - Miniaturjoystick	812651G1R 126139	Megatron	MGT.126139	
=230+BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	Schild f. Handbediengerät Synchropress	00-003083-A04 00-003083-A04	Loosse	LOE.00-003083-A04	
=230+BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	Schaltelement m. Kupplungsüberwachung Universal 2Ö, 2S, tastend	RAFIX 16 1.20.123.921/0000	Rafi	RAF.1.20.123.921/0000	
=230+BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	Not-Aus Taster Baureihe OKTRON, anthrazit	OKUV OKUV	Schlegel	SCL.OKUV	
=230+BP1-A1 =230&EFS/1.0	1	PUR-Leitung 25x0x25mm² m. Farbadern, Länge: 3m A: Signalstecker M27 P-Teil Stift u. B: 100mm abgesetzt mit AEH´s	1-100312-01961_3m 1-100312-01961_3m	Sangel Systemtechnik	SSY.1-100312-01961_3m	
=240+S1-KM1 =240&EFS/1.7	1	Leistungsschutz BG S00 24V DC 4kW 1Ö Federzuganschluss	3RT2016-2BB42 3RT2016-2BB42	Siemens	SIE.3RT2016-2BB42 Netzschutz Transportband	
=240+S1-KM1 =240&EFS/1.7	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00 Netzschutz Transportband	
=240+S1-Q1 =240&EFS/1.1	1	Motorschutzschalter BG S0 3,5-5A Federzuganschluss	3RV2021-1FA20 3RV2021-1FA20	Siemens	SIE.3RV2021-1FA20	
=240+S1-Q1 =240&EFS/1.1	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S 1Ö Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E	
=240+S1-W-Q1 =240&EFS/1.1	1	RiLine60 OM-Adapter 32A Breite: 45mm m. Zugfederklemme 45x208mm, Tragrahmen 1, TS45A	SV9340530 9340530	Rittal	RIT.9340530	
=240+S1-W-Q1 =240&EFS/1.1	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG10 (6mm²), 190mm lang	32935.000A 32935.000A	Wöhner	WOE.32935.000A	
=240+S1-XM1 =240&EFS/1.1;=240&EFS/1.2	4	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000	
=240+S1-XM1 =240&EFS/1.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=240+S1-XM1 =240&EFS/1.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=240+S1-XM1 =240&EFS/1.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=240+S1-XM1 =240&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=240+S1-XM1 =240&EFS/1.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE 1142560000	Weidmüller	WED.1142560000	
=240+S1-XM1 =240&EFS/1.2	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=240+S1-XM1 =240&EFS/1.2	1	Stecker 2,5mm² 1-Leiter/PE Zugfederanschluss	ZP 2.5/1AN/QV/1 GN 1820570000	Weidmüller	WED.1820570000	
=250+-XS1 =250&EFS/1.0	1	CEE-Wandsteckdose 400V 5 x 16A / 6h	31 31	Mennekes	MEN.31	
=250+-XS2 =250&EFS/1.3	1	Anbausteckdose Schuko 230V, 16A grau, m. Klappdeckel IP54	11010 11010	Mennekes	MEN.11010	
=250+-XS3 =250&EFS/1.5	1	Anbausteckdose Schuko 230V, 16A grau, m. Klappdeckel IP54	11010 11010	Mennekes	MEN.11010	
=250+-XS4 =250&EFS/1.6	1	Anbausteckdose Schuko 230V, 16A grau, m. Klappdeckel IP54	11010 11010	Mennekes	MEN.11010	
=250+S1-K1 =250&EFS/4.2	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 7,5kW IÖ Federzuganschluss	3RT2018-2BB42 3RT2018-2BB42	Siemens	SIE.3RT2018-2BB42 Schalten der Steckdose XS1 400V	
=250+S1-K1 =250&EFS/4.2	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00 Schalten der Steckdose XS1 400V	
=250+S1-K4 =250&EFS/4.3	1	Leistungsschütz BG S00 24V DC 7,5kW IÖ Federzuganschluss	3RT2018-2BB42 3RT2018-2BB42	Siemens	SIE.3RT2018-2BB42 Schalten der Steckdose XS4 230V	
=250+S1-K4 =250&EFS/4.3	1	RC-Glied 24-48V AC 24-70V DC, BG S00 f. Hilfs-u. Motorschutzschalter BG S00	3RT2916-1CB00 3RT2916-1CB00	Siemens	SIE.3RT2916-1CB00 Schalten der Steckdose XS4 230V	
=250+S1-Q1 =250&EFS/1.1	1	Motorschutzschalter BG S0 10-16A Federzuganschluss	3RV2021-4AA20 3RV2021-4AA20	Siemens	SIE.3RV2021-4AA20	
=250+S1-Q1 =250&EFS/1.1	1	Hilfsschalter querliegend f. 3RV2 1S IÖ Federzuganschluss	3RV2901-2E 3RV2901-2E	Siemens	SIE.3RV2901-2E	
=250+S1-Q1.1 =250&EFS/1.1	1	FI-Schutzschalter 400V AC 3+N-pol. 40A, IFN: 30mA	5SV3344-6 5SV3344-6	Siemens	SIE.5SV3344-6	
=250+S1-Q1.1 =250&EFS/1.1	1 Stück	Hilfsschalter 1S IÖ f. Leitungsschutzschalter 5SY...	5ST3010 5ST3010	Siemens	SIE.5ST3010	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=250+S1-Q2 =250&EFS/1.3	1	FI/LS-Schutzeinrichtung Typ A Ifn 30mA 1+N-pol. 'B' 16A	5SV1316-6KK16 5SV1316-6KK16	Siemens	SIE.5SV1316-6KK16	
=250+S1-Q2 =250&EFS/1.3	1 Stück	Hilfsschalter 1S 1Ö f. Leitungsschutzschalter 5SY...	5ST3010 5ST3010	Siemens	SIE.5ST3010	
=250+S1-W-Q1 =250&EFS/1.1	1	RiLine60 Geräteadapter 100A Breite :72mm Leiterabgang oben f. 5/10mm Schienenstärke	SV9342400 9342400	Rittal	RIT.9342400	
=250+S1-W-Q1 =250&EFS/1.1	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG8 (10mm²), 190mm lang	32936.000A 32936.000A	Wöhner	WOE.32936.000A	
=250+S1-W-Q2 =250&EFS/1.3	1	RiLine60 OM-Adapter 32A Breite: 55mm m. Tragrahmen	SV9340660 9340660	Rittal	RIT.9340660	
=250+S1-W-Q2 =250&EFS/1.3	3	EQUES Zubehör, Leitung AWG10 (6mm²), 190mm lang	32935.000A 32935.000A	Wöhner	WOE.32935.000A	
=250+S1-XS1 =250&EFS/1.1	4	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000	
=250+S1-XS1 =250&EFS/1.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	
=250+S1-XS1 =250&EFS/1.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=250+S1-XS1 =250&EFS/1.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=250+S1-XS1 =250&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=250+S1-XS1 =250&EFS/1.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/5 GN/BE 1142560000	Weidmüller	WED.1142560000	
=250+S1-XS1 =250&EFS/1.1	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=250+S1-XS2 =250&EFS/1.3	2	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000	
=250+S1-XS2 =250&EFS/1.3	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	
=250+S1-XS2 =250&EFS/1.3	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=250+S1-XS2 =250&EFS/1.3	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=250+S1-XS2 =250&EFS/1.3	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=250+S1-XS2 =250&EFS/1.3	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE 1106320000	Weidmüller	WED.1106320000	
=250+S1-XS2 =250&EFS/1.4	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=250+S1-XS3 =250&EFS/1.5	2	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000	
=250+S1-XS3 =250&EFS/1.5	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	
=250+S1-XS3 =250&EFS/1.5	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=250+S1-XS3 =250&EFS/1.5	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=250+S1-XS3 =250&EFS/1.5	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=250+S1-XS3 =250&EFS/1.5	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE 1106320000	Weidmüller	WED.1106320000	
=250+S1-XS3 =250&EFS/1.5	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=250+S1-XS4 =250&EFS/1.7	2	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000	
=250+S1-XS4 =250&EFS/1.7	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	
=250+S1-XS4 =250&EFS/1.7	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=250+S1-XS4 =250&EFS/1.7	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=250+S1-XS4 =250&EFS/1.7	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=250+S1-XS4 =250&EFS/1.7	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE 1106320000	Weidmüller	WED.1106320000	
=250+S1-XS4 =250&EFS/1.7	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=270+S1-X1 =270&EFS/5.1	4	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Druckluftüberwachung Wartungseinheit	
=270+S1-X1 =270&EFS/5.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000 Druckluftüberwachung Wartungseinheit	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=270+S1-X1 =270&EFS/5.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Druckluftüberwachung Wartungseinheit	
=270+S1-X1 =270&EFS/5.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Druckluftüberwachung Wartungseinheit	
=270+S1-X1 =270&EFS/5.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Druckluftüberwachung Wartungseinheit	
=270+S1-X1 =270&EFS/5.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/4 Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/4 1815220000	Weidmüller	WED.1815220000 Druckluftüberwachung Wartungseinheit	
=270+S1-X2 =270&EFS/5.2	2	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Druckfreischaltung Wartungseinheit	
=270+S1-X2 =270&EFS/5.2	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000 Druckfreischaltung Wartungseinheit	
=270+S1-X2 =270&EFS/5.2	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Druckfreischaltung Wartungseinheit	
=270+S1-X2 =270&EFS/5.2	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Druckfreischaltung Wartungseinheit	
=270+S1-X2 =270&EFS/5.2	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Druckfreischaltung Wartungseinheit	
=270+S1-X2 =270&EFS/5.2	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE 1106320000	Weidmüller	WED.1106320000 Druckfreischaltung Wartungseinheit	
=270+S1-X2 =270&EFS/5.3	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000 Druckfreischaltung Wartungseinheit	
=275+K1-DO1 =401&EFS/6.1	1	4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24V DC, 0,5A 2-Leitertechnik	EL2004 EL2004	Beckhoff Automation	BEC.EL2004	
=301+-AI11 =301&EFS/5.0	1	EtherCAT Box, 1 Kanal präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke) Selbstkalibrierung 24Bit BusBox 60mm M12	EP3356-0022 EP3356-0022	Beckhoff Automation	BEC.EP3356-0022	
=301+-AI12 =301&EFS/5.2	1	EtherCAT Box, 1 Kanal präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke) Selbstkalibrierung 24Bit BusBox 60mm M12	EP3356-0022 EP3356-0022	Beckhoff Automation	BEC.EP3356-0022	
=301+-AI13 =301&EFS/5.5	1	EtherCAT Box, 1 Kanal präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke) Selbstkalibrierung 24Bit BusBox 60mm M12	EP3356-0022 EP3356-0022	Beckhoff Automation	BEC.EP3356-0022	
=301+-AI14 =301&EFS/5.7	1	EtherCAT Box, 1 Kanal präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke) Selbstkalibrierung 24Bit BusBox 60mm M12	EP3356-0022 EP3356-0022	Beckhoff Automation	BEC.EP3356-0022	
=301+-AI21 =301&EFS/6.0	1	EtherCAT Box, 4 analoge Eingänge für Widerstandssensoren (RTD), PT100-1000, Ni100 16 Bit I/O-Anschluss mit Stecker M12, schraubbar	EP3204-0002 EP3204-0002	Beckhoff Automation	BEC.EP3204-0002	
=301+-AI22 =301&EFS/6.1	1	EtherCAT Box, 4 analoge Differenzeingänge -10...+10V oder 0/4-20mA, parametrierbar 16 Bit I/O-Anschluss mit Stecker M12, schraubbar	EP3174-0002 EP3174-0002	Beckhoff Automation	BEC.EP3174-0002	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=301+-DI11 =301&EFS/4.1	1	EtherCAT Box, 8 digitale Eingänge 24V DC Filter 10µs, I/O-Anschluss m. Stecker M8, schraubbar	EP1018-0001 EP1018-0001	Beckhoff Automation	BEC.EP1018-0001	
=301+-SI11 =301&EFS/4.2	1	EtherCAT Box, 8 sicherer Eingänge 24V DC und 4 sichere Ausgänge 24V DC TwinSAFE Logic M12	EP1957-0022 EP1957-0022	Beckhoff Automation	BEC.EP1957-0022	
=301+-SI12 =301&EFS/4.5	1	EtherCAT Box, 8 sicherer Eingänge 24V DC und 4 sichere Ausgänge 24V DC TwinSAFE Logic M12	EP1957-0022 EP1957-0022	Beckhoff Automation	BEC.EP1957-0022	
=301+-ST1 =301&EFS/4.0	1	Powerverteiler-Box, 8 x M8, 4-pol., 1 x 7/8" 5-pol.	ZS2020-4308 ZS2020-4308	Beckhoff Automation	BEC.ZS2020-4308	
=301+-W1-ST1 =301&EFS/1.1	1	ZK2030-1400-0100 PwLtg 1.5mm² 5Pol 7/8" BW-offen 10m TPU	ZK2030-1400-0100 ZK2030-1400-0100	Beckhoff Automation	BEC.ZK2030-1400-0100 Spannungsversorgung EP-Module	
=302+-AI11 =302&EFS/3.0	1	EtherCAT-P- Box, 1-Kanal-Analog-Eingang,präzise Widerstandsbrückenauswertung,mit Selbstkalibrierung, 24 Bit, M12	EPP3356-0022 EPP3356-0022	Beckhoff Automation	BEC.EPP3356-0022	
=302+-DI11 =302&EFS/3.2	1	EtherCAT P-Box, Industriegehäuse, 8-Kanal-Digital-Eingang 24V DC, Filter 10µs, 8 x M8	EPP1018-0001 EPP1018-0001	Beckhoff Automation	BEC.EPP1018-0001	
=303+-AI13 =303&EFS/3.2	1	EtherCAT Box, 4 analoge Differenzeingänge -10...+10V oder 0/4-20mA, parametrierbar 16 Bit I/O-Anschluss mit Stecker M12, schraubbar	EP3174-0002 EP3174-0002	Beckhoff Automation	BEC.EP3174-0002	
=303+-DI11 =303&EFS/3.0	1	EtherCAT Box, 16 digitale Eingänge 24V DC Filter 10µs, I/O-Anschluss m. Stecker M12, schraubbar	EP1819-0022 EP1819-0022	Beckhoff Automation	BEC.EP1819-0022	
=303+-DO15 =303&EFS/3.4	1	EtherCAT Box, 8 digitale Ausgänge 24V DC, IMAX = 0,5A I/O-Anschluss mit Stecker M12 schraubbar BusBox 60mm	EP2008-0022 EP2008-0022	Beckhoff Automation	BEC.EP2008-0022	
=401+S1-F1 =401&EFS/1A.7	1 Stück	Leitungsschutzschalter 6kA 1-pol. 'B' 16A	5SY6116-6 5SY6116-6	Siemens	SIE.5SY6116-6	
=401+S1-F1 =401&EFS/1A.7	1 Stück	Hilfsschalter 1S 1Ö f. Leitungsschutzschalter 5SY...	5ST3010 5ST3010	Siemens	SIE.5ST3010	
=401+S1-X1 =005&EFS/4.1...=005&EFS/4.3 =401&EFS/1.1;=401&EFS/1.3 =401&EFS/1.6;=401&EFS/1A.1 =401&EFS/1A.5	11	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 Schaltgeräte Klemmenkasten;Buslogik Klemmenkasten;24V DC Klemmenkasten PC Aus;Sperre PC aus;PC Ein	
=401+S1-X1 =401&EFS/1.1	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+S1-X1 =401&EFS/1.1	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+S1-X1 =401&EFS/1.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+S1-X1 =401&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Schaltgeräte Klemmenkasten	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=401+S1-X1 =401&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 11-20	DEK 5 FWZ 11-20 0523060011	Weidmüller	WED.0523060011 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+S1-X1 =401&EFS/1.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/7 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/7 GN/BE 1142550000	Weidmüller	WED.1142550000 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+S1-X1 =401&EFS/1.1	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/10 10-fach, mit Steckmöglichkeit für Querverbinder	ZP 2.5/1AN/QV/10 1815280000	Weidmüller	WED.1815280000 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+S1-X1 =401&EFS/1A.6	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000	
=401+S1-X2 =401&EFS/1A.7;=401&EFS/1A.8	3	Durchgangsklemme ZT 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZT 2.5/3AN/1 1815090000	Weidmüller	WED.1815090000 24V DC Klemmenkasten Schmierung	
=401+S1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Abschlussplatte ZAP/TW ZT2.5/3AN	ZAP/TW ZT2.5/3AN 1816050000	Weidmüller	WED.1816050000	
=401+S1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Endwinkel ZEW 35/2	ZEW 35/2 8630740000	Weidmüller	WED.8630740000	
=401+S1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=401+S1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=401+S1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE Z-Reihe, Direktmontage	ZP 2.5/1AN/QV/3 GN/BE 1106320000	Weidmüller	WED.1106320000	
=401+S1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Steckverbinder ZP 2.5/1AN/QV/10 10-fach, mit Steckmöglichkeit für Querverbinder	ZP 2.5/1AN/QV/10 1815280000	Weidmüller	WED.1815280000	
=401+S1-X2 =401&EFS/1A.8	1	Schutzleiterklemme ZTPE 2.5/3AN/1 2,5mm² m. Steckanschluss	ZTPE 2.5/3AN/1 1815100000	Weidmüller	WED.1815100000 24V DC Klemmenkasten Schmierung	
=401+K1-BC1 =401&EFS/3.0	1	EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) Anschluss M8 Stecker	EK1100-0008 EK1100-0008	Beckhoff Automation	BEC.EK1100-0008	
=401+K1-CO1 =401&EFS/7.0	1	2-Port-EtherCAT-Abzweig, mit M8-Buchsen	EK1122-0008 EK1122-0008	Beckhoff Automation	BEC.EK1122-0008	
=401+K1-CO2 =401&EFS/7.2	1	2-Port-EtherCAT-Abzweig, mit M8-Buchsen	EK1122-0008 EK1122-0008	Beckhoff Automation	BEC.EK1122-0008	
=401+K1-CO3 =401&EFS/7.3	1	EtherCAT-P Abzweig mit Einspeisung	EK1322 EK1322	Beckhoff Automation	BEC.EK1322	
=401+K1-K1 =401&EFS/0.0	1 Stück	E-Box Gehäuse m. Tür u. Montageplatte Breite: 300mm Höhe: 800mm Tiefe: 155mm	KX1579000 1579000	Rittal	RIT.1579000	
=401+K1-ST15 =401&EFS/6.4	1	Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 24V DC	EL9110 EL9110	Beckhoff Automation	BEC.EL9110	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=401+K1-ST98 =401&EFS/7.4	1	Busendkappe	EL9011 EL9011	Beckhoff Automation	BEC.EL9011	
=401+K1-ST230 =401&EFS/4.0	1	Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, 24V DC, 2A mit Diagnose	EL9410 EL9410	Beckhoff Automation	BEC.EL9410	
=401+K1-ST231 =401&EFS/6.0	1	Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, 24V DC, 2A mit Diagnose	EL9410 EL9410	Beckhoff Automation	BEC.EL9410	
=401+K1-X1 =005&EFS/4.1...=005&EFS/4.3 =401&EFS/1.1...=401&EFS/1.8 =401&EFS/1A.5	21	Verteiler-Reihenklemmen 800V, 24A 2,5mm², Push in, dunkelbeige, Betätigungselemente rot	AAP12 2.5 LI RD 1988290000	Weidmüller	WED.1988290000 Schaltgeräte Klemmenkasten;Buslogik Klemmenkasten;24V DC Klemmenkasten PC Aus;Sperre PC aus;PC Ein	
=401+K1-X1 =401&EFS/1.1;=401&EFS/1.3 =401&EFS/1.6;=401&EFS/1A.1	4	Abschlussplatte AEP AP12 dunkelbeige	AEP AP12 1988300000	Weidmüller	WED.1988300000 Schaltgeräte Klemmenkasten;Buslogik Klemmenkasten;24V DC Klemmenkasten	
=401+K1-X1 =401&EFS/1.1;=401&EFS/1.3 =401&EFS/1.6	3	Querverbinder ZQV 2.5N/10 RD 2,5mm² 10-fach, rot	ZQV 2.5N/10 RD 2108910000	Weidmüller	WED.2108910000 Schaltgeräte Klemmenkasten;Buslogik Klemmenkasten;24V DC Klemmenkasten	
=401+K1-X1 =401&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+K1-X1 =401&EFS/1.1	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 11-20	DEK 5 FWZ 11-20 0523060011	Weidmüller	WED.0523060011 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+K1-X1 =401&EFS/1.1	2	Endwinkel WEW 35/2	WEW 35/2 1061200000	Weidmüller	WED.1061200000 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+K1-X1 =401&EFS/1.1	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000 Schaltgeräte Klemmenkasten	
=401+K1-X1 =401&EFS/1A.1...=401&EFS/1A.4	7	Verteiler-Reihenklemmen 800V, 24A 2,5mm², Push in, dunkelbeige, Betätigungselemente blau	AAP12 2.5 LI BL 1988100000	Weidmüller	WED.1988100000	
=401+K1-X1 =401&EFS/1A.1	1	Querverbinder ZQV 2.5N/10 BL 2,5mm² 10-fach, blau	ZQV 2.5N/10 BL 1527880000	Weidmüller	WED.1527880000	
=401+K1-X1 =401&EFS/1A.6	1	Schutzleiterklemme ZPE 2.5/4AN 2,5mm²	ZPE 2.5/4AN 1608660000	Weidmüller	WED.1608660000	
=401+K1-X1 =401&EFS/1A.6	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000	
=401+K1-X2 =401&EFS/1A.7;=401&EFS/1A.8	2	Verteiler-Reihenklemmen 800V, 24A 2,5mm², Push in, dunkelbeige, Betätigungselemente rot	AAP12 2.5 LI RD 1988290000	Weidmüller	WED.1988290000 24V DC Klemmenkasten Schmierung	
=401+K1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Abschlussplatte AEP AP12 dunkelbeige	AEP AP12 1988300000	Weidmüller	WED.1988300000	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=401+K1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Klemmenbeschriftung DEK 5 FWZ 1-10	DEK 5 FWZ 1-10 0523060001	Weidmüller	WED.0523060001	
=401+K1-X2 =401&EFS/1A.7	2	Endwinkel WEW 35/2	WEW 35/2 1061200000	Weidmüller	WED.1061200000	
=401+K1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Klemmenabdeckung / Klemmenmarkierer WAD 8 MC NE WS neutral	WAD 8 MC NE WS 1112940000	Weidmüller	WED.1112940000	
=401+K1-X2 =401&EFS/1A.7	1	Verteiler-Reihenklemmen 800V, 24A 2,5mm², Push in, dunkelbeige, Betätigungselemente blau	AAP12 2.5 LI BL 1988100000	Weidmüller	WED.1988100000	
=401+K1-X2 =401&EFS/1A.8	1	Schutzleiterklemme ZPE 2.5/4AN 2,5mm²	ZPE 2.5/4AN 1608660000	Weidmüller	WED.1608660000 24V DC Klemmenkasten Schmierung	
=401+K1-X2 =401&EFS/1A.8	1	Abschlussplatte ZAP/TW3	ZAP/TW 3 1608800000	Weidmüller	WED.1608800000 24V DC Klemmenkasten Schmierung	
=401+K1-XBK1_1 =401&EFS/0.0	1	Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/16 grau 8x3,2-6,5mm, 4x5-9,7mm, 2x9-16,2mm, 2x16-22mm	KEL-DPZ 24/16 43725	Icotek	ICO.43725	
=401+K1-XBK1_2 =401&EFS/0.2	1	Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/42 grau 42x3,2-6,5mm	KEL-DPZ 24/42 grau 43715	Icotek	ICO.43715	
=401+K1-XBK1_3 =401&EFS/0.4	1	Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/25 grau 12×3,2-6,5mm, 7×4,8-9,7mm, 6×7,5-12mm	KEL-DPZ 24/25 grau 43710	Icotek	ICO.43710	
=401+K1-XBK1_4 =401&EFS/0.6	1	Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/25 grau 12×3,2-6,5mm, 7×4,8-9,7mm, 6×7,5-12mm	KEL-DPZ 24/25 grau 43710	Icotek	ICO.43710	
=401+K1-XBK1_5 =401&EFS/0.7	1	Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/25 grau 12×3,2-6,5mm, 7×4,8-9,7mm, 6×7,5-12mm	KEL-DPZ 24/25 grau 43710	Icotek	ICO.43710	
=401+K1-XBK2_1 =401&EFS/0.0	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_1 =401&EFS/0.0	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_2 =401&EFS/0.1	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_2 =401&EFS/0.1	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_3 =401&EFS/0.1	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_3 =401&EFS/0.1	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_4 =401&EFS/0.2	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=401+K1-XBK2_4 =401&EFS/0.2	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_5 =401&EFS/0.3	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_5 =401&EFS/0.3	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_6 =401&EFS/0.3	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_6 =401&EFS/0.3	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_7 =401&EFS/0.4	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_7 =401&EFS/0.4	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_8 =401&EFS/0.4	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_8 =401&EFS/0.4	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_9 =401&EFS/0.5	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_9 =401&EFS/0.5	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_10 =401&EFS/0.5	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_10 =401&EFS/0.5	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_11 =401&EFS/0.6	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_11 =401&EFS/0.6	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_12 =401&EFS/0.6	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_12 =401&EFS/0.6	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_13 =401&EFS/0.7	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	

Teileliste / Stückliste

BECKH_P8_Dyn_v2

Benennung (BMK) Schaltplan / Position	Menge ME	Bezeichnung	Typnummer Bestellnummer	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Funktionstext	Pos
=401+K1-XBK2_13 =401&EFS/0.7	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_14 =401&EFS/0.7	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_14 =401&EFS/0.7	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	
=401+K1-XBK2_15 =401&EFS/0.8	1	Blindstopfen Kunststoff lichtgrau M25	907215625 907215625	Plica	PLI.907215625	
=401+K1-XBK2_15 =401&EFS/0.8	1	Gegenmutter Kunststoff silbergrau M25	907211926 907211926	Plica	PLI.907211926	

Kabelübersicht

BECKH_P8_Dyn_v2

Kabelname	Quelle (von)	Ziel (bis)	Kabeltyp	alle Adern	verwendete Adern	Querschnitt [mm]	Länge [m]	Funktionstext	Seite des Kabelplans
=000+-W1-E11	=000+S1-XE11.1	=000+S1-E11	ÖLFLEX	4	4	1,5		Klimagerät Betriebsbereit	
=000+-W2-E11	=000+S1-XE11.2	=000+S1-E11	ÖLFLEX	7	7	0,75		Klimagerät Betriebsbereit	
=000+S1-W1-E1	=000+S1-X01	=000+S1-E1		3	3	1,5		230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	=CABLE&EMB/2
=000+S1-W1-E2	=000+S1-E1	=000+S1-E2		3	3	1,5		230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	=CABLE&EMB/3
=000+S1-W1-E3	=000+S1-E2	=000+S1-E3		3	3	1,5			=CABLE&EMB/4
=000+S1-W2-E1	=000+S1-X01	=000+S1-E1		3	3	1,5		230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	=CABLE&EMB/5
=000+S1-W2-E2	=000+S1-E1	=000+S1-E2		3	3	1,5		230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter	=CABLE&EMB/6
=000+S1-W2-E3	=000+S1-E2	=000+S1-E3		3	3	1,5			=CABLE&EMB/7
=004+-W-X10			ZK7208-3031-0050	5G1.5mm²+	0				
=005+-W1-A100	=005+BP-A100-X110	=007+K1-SI12;=401+K1-X1;=005+K1-DI1;=007+K1-SI13		17	17	0,14		Not-Halt Bedienpanel Kanal 1	=CABLE&EMB/8
=005+-W1-A100-CP-Link4	=005+S1-CO1	=005+BP-A100		8	0				
=005+-W1-CO1-DVI	=005+S1-A1	=005+S1-CO1		25	0				
=005+-W1-CO1-USB	=005+S1-A1	=005+S1-CO1		4	0				
=005+-W2-A100	=005+BP-A100-X111	=007+K1-SI12;=005+K1-DI1;=007+K1-SI21;=005+K1-DI2;=005+K1-DI3		17	17	0,14		Einzelhub mit Lichtgitter	=CABLE&EMB/9
=006+-W1-BC1	=005+S1-A1-X1	=006+S1-BC1	ZK1090-3191-0010	4	0		2		
=007+-W1-B1E	=007+-B1E	=007+K1-DO1;=007+K1-SI23;=+	YF2A15-050UB5XLEAX	5	5	0,34		Spannungsversorgung BWS	=CABLE&EMB/10
=007+-W1-B1S	=007+-B1S	=007+K1-DO1;=007+K1-SI23;=+	YF2A15-050UB5XLEAX	5	5	0,34		Spannungsversorgung BWS	=CABLE&EMB/11
=007+-W1-B1_F	=007+-B1_F-S1;=007+-B1_F	=007+K1-SI23;PE	ÖLFLEX	5	5	1		Fußschalter Kanal 1	=CABLE&EMB/12
=007+-W1-BP1_ZW	=007+-B1_F-S1;=007+-B1_F	=007+K1-SI21;=007+K1-SI24;=+	ÖLFLEX	18	18	1		Not-Halt Zweihand Bedienung Kanal 1	=CABLE&EMB/13
=007+-W1-S11	=007+-S11	=007+K1-SI19;=401+K1-X1;=+	RKXX	5	5	0,34		Schutztür vorne Kanal 1	=CABLE&EMB/14
=007+-W1-S21	=007+-S21	=007+K1-SI19;=401+K1-X1;=+	RKXX	5	5	0,34		Schutztür hinten Kanal 1	=CABLE&EMB/15
=007+-W1-S51	=007+-S51	=007+K1-SI22;=401+K1-X1;=+	RKXX	5	5	0,34		Blech hinten Kanal 1	=CABLE&EMB/16
=007+-W1-S61	=007+-S61	=007+K1-SI22;=401+K1-X1;=+	RKXX	5	5	0,34		Segmentscheibe hinten Kanal 1	=CABLE&EMB/17
=009+-W1-U1	=006+S1-BC1	=009+S1-U1	ZK1090-3191-0020	4	0		1		
=010+-W1-M1	=010+-M1	=010+S1-U1;=010+S1-XU1;=010+-M1-B1	SERVO	4x6+4x0,75	8				=CABLE&EMB/18
=010+-W1-U1	=009+S1-U1	=010+S1-U1	ZK1090-9191-0020	4	0		2		
=010+-W3-M1	=010+-M1-B1	=010+S1-U1	SERVO	12	12				=CABLE&EMB/19
=011+-W1-BY1	=011+-BY1	=301+-SI11	RKXX	3	3	0,25		Bremse 1 – Ventil 1 geöffnet	=CABLE&EMB/20
=011+-W1-BY2	=011+-BY2	=301+-SI11	RKXX	3	3	0,25		Bremse 1 – Ventil 2 geöffnet	=CABLE&EMB/21
=011+-W1-BY11	=011+-BY11	=301+-DI11	RKXX	3	3	0,25		Bremse 1 geöffnet	=CABLE&EMB/22
=011+-W1-Y1	=011+-Y1	=301+-SI11	RKXX	3	2	0,25		Bremse 1 – Ventil 1 öffnen	=CABLE&EMB/23
=011+-W1-Y2	=011+-Y2	=301+-SI11	RKXX	3	2	0,25		Bremse 1 – Ventil 2 öffnen	=CABLE&EMB/24
=012+-W1-A1	=401+K1-X1	=012+-A1	RKXX	3	2	0,34		Linearmaßstab Spindelantrieb 1	=CABLE&EMB/25
=012+-W2-A1	=012+-A1	=401+K1-CO1	ZK1090-3161-0050	4	0			Linearmaßstab Spindelantrieb 2	
=013+-W1-B1	=013+-B1	=301+-AI11	UNITRONIC LIYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 1 Drucksensor 1	=CABLE&EMB/26
=013+-W1-B2	=013+-B2	=301+-AI11	UNITRONIC LIYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 1 Drucksensor 2	=CABLE&EMB/27
=013+-W1-B3	=013+-B3	=301+-AI11	UNITRONIC LIYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 1 Drucksensor 3	=CABLE&EMB/28

Kabelübersicht

BECKH_P8_Dyn_v2

Kabelname	Quelle (von)	Ziel (bis)	Kabeltyp	alle Adern	verwendete Adern	Querschnitt [mm]	Länge [m]	Funktionstext	Seite des Kabelplans
=014+-W1-R1	=014+-R1	=014+K1-AI1;=+	RKXX	4	4	0,34		Temperaturüberwachung Spindellager	=CABLE&EMB/29
=014+-W1-R2	=014+-R2	=301+-AI21;=+	RKXX	4	4	0,34		Temperaturüberwachung Mutter	=CABLE&EMB/30
=016+-W1-H1	=016+-XH1	=016+K1-DO1;=401+K1-X1;=+	ZK2000-6200-0150	4	4	0,25			=CABLE&EMB/31
=016+-W2-H1	=016+-XH1	=016+-H1		4	4	0,25			=CABLE&EMB/32
=020+-W1-M1	=020+-M1	=020+S1-U1;=020+S1-XU1;PE	SERVO	4x6+4x0,75	8				=CABLE&EMB/33
=020+-W1-U1	=010+S1-U1	=020+S1-U1	ZK1090-9191-0005	4	0		0,5		
=020+-W3-M1	=020+-M1-B1	=020+S1-U1	SERVO	12	12				=CABLE&EMB/34
=021+-W1-BY1	=021+-BY1	=301+-SI11	RKXX	3	3	0,25		Bremse 2 – Ventil 1 geöffnet	=CABLE&EMB/35
=021+-W1-BY2	=021+-BY2	=301+-SI11	RKXX	3	3	0,25		Bremse 2 – Ventil 2 geöffnet	=CABLE&EMB/36
=021+-W1-BY11	=021+-BY11	=301+-DI11	RKXX	3	3	0,25		Bremse 2 geöffnet	=CABLE&EMB/37
=021+-W1-Y1	=021+-Y1	=301+-SI11	RKXX	3	2	0,25		Bremse 2 – Ventil 1 öffnen	=CABLE&EMB/38
=021+-W1-Y2	=021+-Y2	=301+-SI11	RKXX	3	2	0,25		Bremse 2 – Ventil 2 öffnen	=CABLE&EMB/39
=022+-W1-A1	=401+K1-X1	=022+-A1	RKXX	3	2	0,34		Linearmaßstab Spindelantrieb 2	=CABLE&EMB/40
=022+-W2-A1	=022+-A1	=401+K1-CO2	ZK1090-3161-0025	4	0			Linearmaßstab Spindelantrieb 2	
=023+-W1-B1	=023+-B1	=301+-AI12	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 2 Drucksensor 1	=CABLE&EMB/41
=023+-W1-B2	=023+-B2	=301+-AI12	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 2 Drucksensor 2	=CABLE&EMB/42
=023+-W1-B3	=023+-B3	=301+-AI12	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 2 Drucksensor 3	=CABLE&EMB/43
=024+-W1-R1	=014+K1-AI1;=+	=024+-R1	RKXX	4	4	0,34		Temperaturüberwachung Spindellager	=CABLE&EMB/44
=024+-W1-R2	=024+-R2	=301+-AI21;=+	RKXX	4	4	0,34		Temperaturüberwachung Mutter	=CABLE&EMB/45
=025+-W1-S0	=025+-XS0	=007+K1-SI11	RKXX	4	4	0,25		Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1	=CABLE&EMB/46
=025+-W2-S0	=025+-XS0	=025+-S0	RKXX	4	4	0,25		Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1	=CABLE&EMB/47
=025+-W2-S2	=025+-XS2	=025+-S2		4	4	0,25		Stop OT	=CABLE&EMB/48
=026+-W1-H1	=026+-XH1	=026+K1-DO1;=401+K1-X1;=+	ZK2000-6200-0150	4	4	0,25			=CABLE&EMB/49
=026+-W2-H1	=026+-XH1	=026+-H1	RKXX	4	4	0,25			=CABLE&EMB/50
=030+-W1-M1	=030+-M1	=030+S1-U1;=030+S1-XU1;PE	SERVO	4x6+4x0,75	8				=CABLE&EMB/51
=030+-W1-U1	=020+S1-U1	=030+S1-U1	ZK1090-9191-0005	4	0		0,5		
=030+-W3-M1	=030+-M1-B1	=030+S1-U1	SERVO	12	12				=CABLE&EMB/52
=031+-W1-BY1	=031+-BY1	=301+-SI12	RKXX	3	3	0,25		Bremse 3 – Ventil 1 geöffnet	=CABLE&EMB/53
=031+-W1-BY2	=031+-BY2	=301+-SI12	RKXX	3	3	0,25		Bremse 3 – Ventil 2 geöffnet	=CABLE&EMB/54
=031+-W1-BY11	=031+-BY11	=301+-DI11	RKXX	3	3	0,25		Bremse 3 geöffnet	=CABLE&EMB/55
=031+-W1-Y1	=031+-Y1	=301+-SI12	RKXX	3	2	0,25		Bremse 3 – Ventil 1 öffnen	=CABLE&EMB/56
=031+-W1-Y2	=031+-Y2	=301+-SI12	RKXX	3	2	0,25		Bremse 3 – Ventil 2 öffnen	=CABLE&EMB/57
=032+-W1-A1	=401+K1-X1	=032+-A1	RKXX	3	2	0,34		Linearmaßstab Spindelantrieb 3	=CABLE&EMB/58
=032+-W2-A1	=012+-A1	=032+-A1	ZK1090-6161-0050	4	0			Linearmaßstab Spindelantrieb 4	
=033+-W1-B1	=033+-B1	=301+-AI13	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 3 Drucksensor 1	=CABLE&EMB/59
=033+-W1-B2	=033+-B2	=301+-AI13	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 3 Drucksensor 2	=CABLE&EMB/60
=033+-W1-B3	=033+-B3	=301+-AI13	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 3 Drucksensor 3	=CABLE&EMB/61

Kabelübersicht

BECKH_P8_Dyn_v2

Kabelname	Quelle (von)	Ziel (bis)	Kabeltyp	alle Adern	verwendete Adern	Querschnitt [mm]	Länge [m]	Funktionstext	Seite des Kabelplans
=034+-W1-R1	=014+K1-AI1;=+	=034+-R1	RKXX	4	4	0,34		Temperaturüberwachung Spindellager	=CABLE&EMB/62
=034+-W1-R2	=034+-R2	=301+-AI21;=+	RKXX	4	4	0,34		Temperaturüberwachung Mutter	=CABLE&EMB/63
=035+-W1-S0	=035+-XS0	=007+K1-SI12	RKXX	4	4	0,25		Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1	=CABLE&EMB/64
=035+-W2-S0	=035+-XS0	=035+-S0	RKXX	4	4	0,25		Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1	=CABLE&EMB/65
=036+-W1-H1	=036+-XH1	=016+K1-DO1;=401+K1-X1;=+	ZK2000-6200-0150	4	4	0,25			=CABLE&EMB/66
=036+-W2-H1	=036+-XH1	=036+-H1	RKXX	4	4	0,25			=CABLE&EMB/67
=040+-W1-M1	=040+-M1	=040+S1-U1;=040+S1-XU1;PE	SERVO	4x6+4x0,75	8				=CABLE&EMB/68
=040+-W1-U1	=030+S1-U1	=040+S1-U1	ZK1090-9191-0005	4	0		0,5		
=040+-W3-M1	=040+-M1-B1	=040+S1-U1	SERVO	12	12				=CABLE&EMB/69
=041+-W1-BY1	=041+-BY1	=301+-SI12	RKXX	3	3	0,25		Bremse 4 – Ventil 1 geöffnet	=CABLE&EMB/70
=041+-W1-BY2	=041+-BY2	=301+-SI12	RKXX	3	3	0,25		Bremse 4 – Ventil 2 geöffnet	=CABLE&EMB/71
=041+-W1-BY11	=041+-BY11	=301+-DI11	RKXX	3	3	0,25		Bremse 4 geöffnet	=CABLE&EMB/72
=041+-W1-Y1	=041+-Y1	=301+-SI12	RKXX	3	2	0,25		Bremse 4 – Ventil 1 öffnen	=CABLE&EMB/73
=041+-W1-Y2	=041+-Y2	=301+-SI12	RKXX	3	2	0,25		Bremse 4 – Ventil 2 öffnen	=CABLE&EMB/74
=042+-W1-A1	=401+K1-X1	=042+-A1	RKXX	3	2	0,34		Linearmaßstab Spindelantrieb 4	=CABLE&EMB/75
=042+-W2-A1	=022+-A1	=042+-A1	ZK1090-6161-0025	4	0			Linearmaßstab Spindelantrieb 4	
=043+-W1-B1	=043+-B1	=301+-AI14	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 4 Drucksensor 1	=CABLE&EMB/76
=043+-W1-B2	=043+-B2	=301+-AI14	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 4 Drucksensor 2	=CABLE&EMB/77
=043+-W1-B3	=043+-B3	=301+-AI14	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 4 Drucksensor 3	=CABLE&EMB/78
=044+-W1-R1	=014+K1-AI1;=+	=044+-R1	RKXX	4	4	0,34		Temperaturüberwachung Spindellager	=CABLE&EMB/79
=044+-W1-R2	=044+-R2	=301+-AI21;=+	RKXX	4	4	0,34		Temperaturüberwachung Mutter	=CABLE&EMB/80
=045+-W1-S0	=045+-XS0	=007+K1-SI11	RKXX	4	4	0,25		Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1	=CABLE&EMB/81
=045+-W2-S0	=045+-XS0	=045+-S0	RKXX	4	4	0,25		Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1	=CABLE&EMB/82
=046+-W1-H1	=046+-XH1	=026+K1-DO1;=401+K1-X1;=+	ZK2000-6200-0150	4	4	0,25			=CABLE&EMB/83
=046+-W2-H1	=046+-XH1	=046+-H1	RKXX	4	4	0,25			=CABLE&EMB/84
=050+-W1-B1	=050+-B1	=302+-AI11	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 1 Drucksensor 1	=CABLE&EMB/85
=050+-W1-B2	=050+-B2	=302+-AI11	UNITRONIC LiYCY	5	4	0,14		Spindelantrieb 1 Drucksensor 2	=CABLE&EMB/86
=050+-W1-B10	=050+-B10	=302+-DI11	RKXX	3	3	0,25		Grenzkraft überschritten	=CABLE&EMB/87
=050+-W1-L1	=050+S1-L1	=050+S1-U1			4			Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/88
=050+-W1-M1	=+	=050+S1-L1;=050+-M1	ZK4500-8003-0300	8	8	1,5	20	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/89
=050+-W1-U1	=040+S1-U1	=050+S1-U1	ZK1090-9191-0020	4	0		2		
=050+-W2-L1	=050+S1-L1	=050+S1-U1			4			Motorphase 3	=CABLE&EMB/90
=050+-W2-M1	=+	=050+-M1	ZK4501-8023-0005	8	8	1,5	0,5	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/91
=050+-W3-M1	=+	=050+-M1	ZK4054-6400-0010	3	2	0,75		Fremtlüfter ein	=CABLE&EMB/92
=050+-W3-M2	=+	=050+-M2	ZK4054-6400-0010	3	2	0,75		Zweiter Motor Fremtlüfter ein	=CABLE&EMB/93
=090+-W1-L1	=050+S1-U1	=090+S1-L1			4			Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/94
=090+-W1-L2	=090+S1-L2	=090+S1-U1			4			Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/95

Kabelübersicht

BECKH_P8_Dyn_v2

Kabelname	Quelle (von)	Ziel (bis)	Kabeltyp	alle Adern	verwendete Adern	Querschnitt [mm]	Länge [m]	Funktionstext	Seite des Kabelplans
=090+-W1-L3	=090+S1-L3	=090+S1-U1			4			Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/96
=090+-W1-L4	=090+S1-L4	=090+S1-U2			4			Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/97
=090+-W1-L5	=090+S1-L5	=090+S1-U2			4			Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/98
=090+-W1-M1	=090+-M1	=090+S1-L1	ZK4500-8022-0300	4x1mm²+2x0,75mm²+2xAWG22	8		30	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/99
=090+-W1-M2	=090+-M2	=090+S1-L2	ZK4500-8022-0300	4x1mm²+2x0,75mm²+2xAWG22	8		30	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/100
=090+-W1-M3	=090+-M3	=090+S1-L3	ZK4500-8022-0300	4x1mm²+2x0,75mm²+2xAWG22	8		30	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/101
=090+-W1-M4	=090+-M4	=090+S1-L4	ZK4500-8022-0300	4x1mm²+2x0,75mm²+2xAWG22	8		30	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/102
=090+-W1-M5	=090+-M5	=090+S1-L5	ZK4500-8022-0300	4x1mm²+2x0,75mm²+2xAWG22	8		30	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/103
=090+-W1-U1	=050+S1-U1	=090+S1-U1	ZK1090-9191-0001	4	0		0,17		
=090+-W1-U2	=090+S1-U1	=090+S1-U2	ZK1090-9191-0001	4	0		0,17		
=090+-W2-L1	=050+S1-U1	=090+S1-L1			4			Motorphase 3	=CABLE&EMB/104
=090+-W2-L2	=090+S1-L2	=090+S1-U1			4			Motorphase 3	=CABLE&EMB/105
=090+-W2-L3	=090+S1-L3	=090+S1-U1			4			Motorphase 3	=CABLE&EMB/106
=090+-W2-L4	=090+S1-L4	=090+S1-U2			4			Motorphase 3	=CABLE&EMB/107
=090+-W2-L5	=090+S1-L5	=090+S1-U2			4			Motorphase 3	=CABLE&EMB/108
=091+-W1-B1	=091+-B1	=303+-AI14;=+	RKXX	4	4	0,34		Zapfenspannerkontrolle 1	=CABLE&EMB/109
=091+-W1-B2	=091+-B2	=303+-AI14;=+	RKXX	4	4	0,34		Zapfenspannerkontrolle 2	=CABLE&EMB/110
=091+-W1-M1	=091+-M1	PE;=091+K1-PM1	ZK4704-0421-2200	8	8	0,75+0,34+	20	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/111
=091+-W1-M2	=091+-M2	PE;=091+K1-PM1	ZK4704-0421-2200	8	8	0,75+0,34+	20	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/112
=100+-W1-B1	=100+-B1	=100+K1-DI1;=+	RKXX	4	4	0,5		Materialkontrolle Vorschub	=CABLE&EMB/113
=100+-W1-B2	=100+-B2	=100+K1-DI1;=+	RKXX	4	4	0,5		Vorschub aktiv	=CABLE&EMB/114
=100+-W1-B3	=100+-B3	=100+K1-DI1;=+	RKXX	4	4	0,5		Vorschub inaktiv	=CABLE&EMB/115
=100+-W1-L1	=100+S1-L1	=100+S1-U1			4			Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/116
=100+-W1-M1	=100+-M1	=100+S1-L1	ZK4500-8022-0300	4x1mm²+2x0,75mm²+2xAWG22	8		30	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/117
=100+-W1-U1	=090+S1-U2	=100+S1-U1	ZK1090-9191-0001	4	0		0,17		
=100+-W1-XY1.1	=100+-XY1.1	=100+K1-DO1		4	4	0,75		Vorschubwalze lüften	=CABLE&EMB/118
=100+-W1-YQ1	=100+-XY1.2	=100+-YQ1	RKXX	3	2	0,25		Vorschubwalze lüften	=CABLE&EMB/119
=100+-W1-YQ2	=100+-XY1.2	=100+-YQ2	RKXX	3	2	0,25		Bremse	=CABLE&EMB/120
=100+-W2-L1	=100+S1-L1	=100+S1-U1			4			Motorphase 3	=CABLE&EMB/121
=101+-W1-L1	=100+S1-U1	=101+S1-L1			4			Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/122
=101+-W1-M1	=101+-M1	=101+S1-L1	ZK4500-8022-0300	4x1mm²+2x0,75mm²+2xAWG22	8		30	Schutzleiter/Abschirmung	=CABLE&EMB/123
=101+-W2-L1	=100+S1-U1	=101+S1-L1			4			Motorphase 3	=CABLE&EMB/124
=105+-W1-A1	=105+-A1	=105+K1-DI1;PE	ÖLFLEX	4	4	0,75		Beölung Schwimmerschalter leer	=CABLE&EMB/125
=105+-W1-Y1	=105+-Y1	=105+K1-DO1	RKXX	3	2	0,25		Beölung Ventil 1	=CABLE&EMB/126
=105+-W1-Y2	=105+-Y2	=105+K1-DO1	RKXX	3	2	0,25		Beölung Ventil 2	=CABLE&EMB/127
=105+-W1-Y3	=105+-Y3	=105+K1-DO1	RKXX	3	2	0,25		Beölung Raziol Walzen lüften	=CABLE&EMB/128
=110+-W1-A1	=110+S1-X1	=110+-A1	ÖLFLEX	25	25	1,5		Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	=CABLE&EMB/129

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kabelübersicht

BECKH_P8_Dyn_v2

Kabelname	Quelle (von)	Ziel (bis)	Kabeltyp	alle Adern	verwendete Adern	Querschnitt [mm]	Länge [m]	Funktionstext	Seite des Kabelplans
=200+-W1-A1	=200+-X1	=200+S1-X1	ÖLFLEX	12	12	1,5			=CABLE&EMB/130
=200+-W2-A1	=200+-X2	=200+S1-X2	ÖLFLEX	5	5	0,75		Alarmkontakt Ventilator	=CABLE&EMB/131
=210+-W1-B1	=100+K1-DI1;=210+S1-X1	=210+-B1	RKXX	4	4	0,25		Schmierung 1 Lager Sensor	=CABLE&EMB/132
=210+-W1-B2	=210+-B2	=301+-DI11;=210+S1-X1	RKXX	4	4	0,25		Schmierung 2 Spindel Sensor	=CABLE&EMB/133
=210+-W1-S11	=210+S1-X1	=210+-A1	RKXX	7	5	0,34		Schmierung Füllstand OK	=CABLE&EMB/134
=210+-W1-Y6	=210+S1-X2	=210+-Y6		3	3	0,25		Umschaltventil Mutter - Spindel	=CABLE&EMB/135
=230+-W1-BP1-A1	=230+-X1.1	=230+K1-DO1;=230+S1-X1	ÖLFLEX	30	24	0,5		Schlüsselschalter Einzelhub mit Lichtgitter	=CABLE&EMB/136
=230+-W2-BP1-A1	=230+-X1.1	=230+K1-DO1;=230+S1-X1	UNITRONIC FD CY	25	24	0,25		Leuchtmelder Vorschub vorwärts Handbediengehäuse	=CABLE&EMB/137
=250+-W1-XS1	=250+S1-XS1	=250+-XS1	ÖLFLEX	5	5	2,5			=CABLE&EMB/138
=250+-W1-XS2	=250+S1-XS2	=250+-XS2	ÖLFLEX	3	3	2,5			=CABLE&EMB/139
=250+-W1-XS3	=250+-XS2	=250+-XS3	ÖLFLEX	3	3	2,5			=CABLE&EMB/140
=250+-W1-XS4	=250+S1-XS4	=250+-XS4	ÖLFLEX	3	3	2,5			=CABLE&EMB/141
=270+-W1-B6	=270+S1-X1	=270+-B6	RKXX	4	4	0,5		Druckluftüberwachung Wartungseinheit	=CABLE&EMB/142
=270+-W1-B6.1	=270+-B6.1	=301+-DI11;=+	RKXX	4	4	0,5		Druckluftüberwachung Stößel	=CABLE&EMB/143
=270+-W1-Y6	=270+S1-X2	=270+-Y6		3	3	0,25		Druckfreischaltung Wartungseinheit	=CABLE&EMB/144
=275+-W1-Y6	=275+-Y6	=275+K1-DO1;PE		3	3	0,25		Druckübersetzers für die Hubleisten ein	=CABLE&EMB/145
=301+-W1-AI11	=301+-AI11	=301+-AI21	ZK2020-3132-0025	4	4	0,34		Einspeisung EP-Modul ungeschaltet	=CABLE&EMB/146
=301+-W1-AI12	=301+-AI12	=301+-AI13	ZK2020-3132-0030	4	4	0,34		Einspeisung EP-Modul ungeschaltet	=CABLE&EMB/147
=301+-W1-AI13	=301+-AI11	=301+-AI13	ZK2020-3132-0003	4	4	0,34		Einspeisung EP-Modul ungeschaltet	=CABLE&EMB/148
=301+-W1-AI14	=301+-AI12	=301+-AI14	ZK2020-3132-0003	4	4	0,34		Einspeisung EP-Modul ungeschaltet	=CABLE&EMB/149
=301+-W1-AI21	=301+-AI21	=301+-ST1	ZK2020-3132-0050	4	4	0,34		Spannungsversorgung	=CABLE&EMB/150
=301+-W1-AI22	=301+-AI14	=301+-AI22	ZK2020-3400-0100	4	4	0,34		Einspeisung ungeschaltet	=CABLE&EMB/151
=301+-W1-DI11	=301+-DI11	=301+-SI11	ZK2020-3132-0002	4	4	0,34		Einspeisung EP-Modul ungeschaltet	=CABLE&EMB/152
=301+-W1-SI11	=301+-SI11	=301+-ST1	ZK2020-3132-0003	4	4	0,34		Spannungsversorgung	=CABLE&EMB/153
=301+-W1-SI12	=301+-SI12	=301+-ST1	ZK2020-3132-0040	4	4	0,34		Spannungsversorgung	=CABLE&EMB/154
=301+-W1-ST1	=401+K1-X1	=301+-ST1	ZK2030-1400-0100	5	5	1,5		Spannungsversorgung EP-Module	=CABLE&EMB/155
=301+-W2-AI11	=301+-AI11	=301+-AI21	ZK1090-3131-0025	4	0				
=301+-W2-AI12	=301+-AI12	=301+-AI13	ZK1090-3131-0030	4	0				
=301+-W2-AI13	=301+-AI11	=301+-AI13	ZK1090-3131-0003	4	0				
=301+-W2-AI14	=301+-AI12	=301+-AI14	ZK1090-3131-0003	4	0				
=301+-W2-AI21	=301+-AI21	=301+-DI11	ZK1090-3131-0050	4	0				
=301+-W2-AI22	=301+-AI14	=301+-AI22	ZK1090-3131-0005	4	0				
=301+-W2-DI11	=301+-DI11	=301+-SI11	ZK1090-3131-0002	4	0				
=301+-W2-SI11	=301+-SI11	=301+-SI12	ZK1090-3131-0050	4	0				

Kabelübersicht

BECKH_P8_Dyn_v2

Kabelname	Quelle (von)	Ziel (bis)	Kabeltyp	alle Adern	verwendete Adern	Querschnitt [mm]	Länge [m]	Funktionstext	Seite des Kabelplans
=301+-W2-SI12	=301+-SI12	=401+K1-BC1	ZK1090-3131-0040	4	0				
=302+-W2-DI11	=302+-AI11	=302+-DI11	ZK7000-0101-0003	4	0				
=303+-W1-AI13	=303+-AI13	=303+-DI11	ZK2020-3400-0100	4	4	0,34		Einspeisung ungeschaltet	=CABLE&EMB/156
=303+-W1-DI11	=401+K1-X1	=303+-DI11	ZK2020-3400-0100	4	4	0,34		Einspeisung ungeschaltet	=CABLE&EMB/157
=303+-W1-DO15	=401+K1-X1	=303+-DO15	ZK2020-3400-0100	4	4	0,34		Einspeisung geschaltet	=CABLE&EMB/158
=303+-W2-AI13	=303+-AI13	=303+-DO15	ZK1090-3131-0005	4	0			Linearmaßstab Spindelantrieb 4	
=303+-W2-DI11	=303+-DI11	=401+K1-CO1	ZK1090-3131-0040	4	0			Linearmaßstab Spindelantrieb 4	
=303+-W2-DO15	=303+-DI11	=303+-DO15	ZK1090-3131-0005	4	0			Linearmaßstab Spindelantrieb 4	
=401+-W1-BC1	=005+S1-A1-X1	=401+K1-BC1	ZK1090-3191-0300	4	0				
=401+-W1-X1	=401+S1-X1	=401+K1-X1	ÖLFLEX	12	12	2,5		Schaltgeräte Klemmenkasten	=CABLE&EMB/159
=401+-W1-X2	=401+S1-X2	=401+K1-X2	ÖLFLEX	4	4	2,5			=CABLE&EMB/160

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =000+S1-W1-E1		Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter		=000&EFS/10.1	=000+S1-X01	1	BN	=000+S1-E1	-X1:1	=000&EFS/10.1	
230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter		=000&EFS/10.1	=000+S1-X01	2	BU	=000+S1-E1	-X1:3	=000&EFS/10.1	
230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter		=000&EFS/10.1	=000+S1-X01	PE	GNYE	=000+S1-E1	-X1:2	=000&EFS/10.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =000+S1-W1-E2	Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=000&EFS/10.4	=000+S1-E1	-X2:1	BN	=000+S1-E2	-X1:1	=000&EFS/10.6	
	=000&EFS/10.4	=000+S1-E1	-X2:3	BU	=000+S1-E2	-X1:3	=000&EFS/10.6	
	=000&EFS/10.4	=000+S1-E1	-X2:2	GNYE	=000+S1-E2	-X1:2	=000&EFS/10.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =000+S1-W1-E3	Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=000&EFS/10.8	=000+S1-E2	-X3:1	BN	=000+S1-E3	-X1:1	=000&EFS/11.1	
	=000&EFS/10.8	=000+S1-E2	-X3:3	BU	=000+S1-E3	-X1:3	=000&EFS/11.1	
	=000&EFS/10.8	=000+S1-E2	-X3:2	GNYE	=000+S1-E3	-X1:2	=000&EFS/11.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =000+S1-W2-E1		Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter		=000&EFS/10.2	=000+S1-X01	3	BN	=000+S1-E1	-X4:1	=000&EFS/10.2	
230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter		=000&EFS/10.2	=000+S1-X01	4	BU	=000+S1-E1	-X4:3	=000&EFS/10.2	
230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter		=000&EFS/10.2	=000+S1-X01	PE	GNYE	=000+S1-E1	-X4:2	=000&EFS/10.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =000+S1-W2-E2	Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext 230VAC, 50Hz vor dem Hauptschalter
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=000&EFS/10.3	=000+S1-E1	-X3:1	BN	=000+S1-E2	-X4:1	=000&EFS/10.7	
	=000&EFS/10.3	=000+S1-E1	-X3:3	BU	=000+S1-E2	-X4:3	=000&EFS/10.7	
	=000&EFS/10.3	=000+S1-E1	-X3:2	GNYE	=000+S1-E2	-X4:2	=000&EFS/10.7	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =000+S1-W2-E3		Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
		=000&EFS/10.9	=000+S1-E2	-X2:1	BN	=000+S1-E3	-X4:1	=000&EFS/11.2	
		=000&EFS/10.9	=000+S1-E2	-X2:3	BU	=000+S1-E3	-X4:3	=000&EFS/11.2	
		=000&EFS/10.9	=000+S1-E2	-X2:2	GNYE	=000+S1-E3	-X4:2	=000&EFS/11.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =005+-W1-A100		Kabeltyp		Aderzahl 17		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Not-Halt Bedienpanel Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
PC Ein		=005&EFS/4.2	=401+K1-X1	10	BK	=005+BP-A100-X110	7	=005&EFS/4.2	PC Ein
Not-Halt Bedienpanel Kanal 1		=005&EFS/7.1	=005+BP-A100-X110	1	BN	=007+K1-SI12	4	=005&EFS/7.1	Not-Halt Bedienpanel Kanal 1
Automatik		=005&EFS/7.7	=005+BP-A100-X110	14	BNGN	=007+K1-SI13	2	=005&EFS/7.7	Automatik
Not-Halt Bedienpanel Kanal 1		=005&EFS/7.1	=005+BP-A100-X110	2	BU	=007+K1-SI12	3	=005&EFS/7.1	
Not-Halt Bedienpanel Kanal 2		=005&EFS/7.2	=005+BP-A100-X110	4	GN	=007+K1-SI12	7	=005&EFS/7.2	
PC Ein		=005&EFS/4.3	=401+K1-X1	11	GY	=005+BP-A100-X110	8	=005&EFS/4.3	PC Ein
Leistung Ein		=005&EFS/7.4	=005+BP-A100-X110	11	GYPK	=005+K1-DI1	1	=005&EFS/7.4	Leistung Ein
PC Aus		=005&EFS/4.1	=401+K1-X1	8	PK	=005+BP-A100-X110	5	=005&EFS/4.1	PC Aus
Not-Halt Bedienpanel Kanal 2		=005&EFS/7.2	=005+BP-A100-X110	9	RD	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.1	
Steuerung Ein		=005&EFS/7.5	=005+BP-A100-X110	12	RDBU	=005+K1-DI1	5	=005&EFS/7.5	Steuerung Ein
Not-Halt Bedienpanel Kanal 2		=005&EFS/7.2	=005+BP-A100-X110	10	VT	=401+K1-X1	230	=401&EFS/1.7	24V DC Klemmenkasten
Not-Halt Bedienpanel Kanal 2		=005&EFS/7.2	=005+BP-A100-X110	3	WH	=007+K1-SI12	8	=005&EFS/7.2	Not-Halt Bedienpanel Kanal 2
Störung Quittieren		=005&EFS/7.6	=005+BP-A100-X110	13	WHGN	=005+K1-DI1	2	=005&EFS/7.6	Störung Quittieren
Einrichten		=005&EFS/7.8	=005+BP-A100-X110	17	WHGY	=007+K1-SI13	5	=005&EFS/7.8	
Automatik		=005&EFS/7.8	=005+BP-A100-X110	15	WHYE	=007+K1-SI13	1	=005&EFS/7.8	
Sperre PC aus		=005&EFS/4.2	=401+K1-X1	9	YE	=005+BP-A100-X110	6	=005&EFS/4.2	Sperre PC aus
Einrichten		=005&EFS/7.8	=005+BP-A100-X110	16	YEBN	=007+K1-SI13	6	=005&EFS/7.8	Einrichten

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =005+-W2-A100	Kabeltyp		Aderzahl 17		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Einzelhub mit Lichtgitter
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Sicheres Werkzeug	=005&EFS/7A.5	=005+BP-A100-X111	7	BK	=007+K1-SI21	8	=005&EFS/7A.5	Sicheres Werkzeug
Einzelhub mit Lichtgitter	=005&EFS/7A.1	=005+BP-A100-X111	1	BN	=007+K1-SI13	4	=005&EFS/7A.1	Einzelhub mit Lichtgitter
Tür hinten Meldung	=005&EFS/7A.5	=005+K1-DO1	3	BNGN	=005+BP-A100-X111	14	=005&EFS/7A.5	Tür hinten Meldung
Einzelhub mit Lichtgitter	=005&EFS/7A.1	=005+BP-A100-X111	2	BU	=007+K1-SI13	3	=005&EFS/7A.1	
Start	=005&EFS/7A.3	=005+BP-A100-X111	4	GN	=005+K1-DI1	6	=005&EFS/7A.3	Start
Reserve	=005&EFS/7A.6	=005+BP-A100-X111	8	GY	=005+K1-DI1	8	=005&EFS/7A.6	Reserve
Steuerung Ein Meldung	=005&EFS/7.6	=005+K1-DO1	5	GYPK	=005+BP-A100-X111	11	=005&EFS/7.6	Steuerung Ein Meldung
Tür vorne	=005&EFS/7A.4	=005+BP-A100-X111	5	PK	=005+K1-DI1	3	=005&EFS/7A.4	Tür vorne
Stopp OT	=005&EFS/7A.7	=005+BP-A100-X111	9	RD	=005+K1-DI2	1	=005&EFS/7A.7	Stopp OT
Störung Quittieren Meldung	=005&EFS/7.7	=005+K1-DO1	2	RDBU	=005+BP-A100-X111	12	=005&EFS/7.7	Störung Quittieren Meldung
PC Ein Meldung	=005&EFS/7.4	=005+K1-DO1	1	VT	=005+BP-A100-X111	10	=005&EFS/7.4	PC Ein Meldung
Einzelhub mit Schutztür	=005&EFS/7A.2	=005+BP-A100-X111	3	WH	=007+K1-SI13	8	=005&EFS/7A.2	Einzelhub mit Schutztür
Tür vorne Meldung	=005&EFS/7A.4	=005+K1-DO1	6	WHGN	=005+BP-A100-X111	13	=005&EFS/7A.4	Tür vorne Meldung
Einzelhub mit Schutztür	=005&EFS/7A.2	=005+BP-A100-X111	17	WHGY	=007+K1-SI13	7	=005&EFS/7A.2	
Sicheres Werkzeug	=005&EFS/7A.6	=005+BP-A100-X111	15	WHYE	=007+K1-SI21	7	=005&EFS/7A.6	
Tür hinten	=005&EFS/7A.4	=005+BP-A100-X111	6	YE	=005+K1-DI1	7	=005&EFS/7A.4	Tür hinten
Reserve Meldung	=005&EFS/7A.7	=005+K1-DO1	4	YEBN	=005+BP-A100-X111	16	=005&EFS/7A.7	Reserve Meldung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =007+-W1-B1E	Kabeltyp YF2A15-050UB5XLEAX		Aderzahl 5		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Spannungsversorgung BWS
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=007&EFS/30.5	=007+-B1E	-X1:4	BK	=007+K1-SI23	6	=007&EFS/30.8	BWS OSSD Kanal 2
Spannungsversorgung BWS	=007&EFS/30.4	=007+K1-DO1	5	BN	=007+-B1E	-X1:1	=007&EFS/30.4	Spannungsversorgung BWS
	=007&EFS/30.5	=007+K1-DO1	6	BU	=007+-B1E	-X1:3	=007&EFS/30.5	
	=007&EFS/30.5	=+		GY	=007+-B1E	-X1:5	=007&EFS/30.5	
	=007&EFS/30.4	=007+-B1E	-X1:2	WH	=007+K1-DO1	6	=007&EFS/30.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =007+-W1-B1S	Kabeltyp YF2A15-050UB5XLEAX		Aderzahl 5		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Spannungsversorgung BWS
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=007&EFS/30.2	=007+-B1S	-X1:4	BK	=007+K1-SI23	2	=007&EFS/30.7	BWS OSSD Kanal 1
Spannungsversorgung BWS	=007&EFS/30.1	=007+K1-DO1	1	BN	=007+-B1S	-X1:1	=007&EFS/30.1	Spannungsversorgung BWS
	=007&EFS/30.1	=007+K1-DO1	2	BU	=007+-B1S	-X1:3	=007&EFS/30.2	
	=007&EFS/30.2	=+		GY	=007+-B1S	-X1:5	=007&EFS/30.2	
	=007&EFS/30.1	=007+-B1S	-X1:2	WH	=007+K1-DO1	2	=007&EFS/30.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =007+-W1-B1_F		Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 5		Querschnitt 1	Kabellänge		Funktionstext Fußschalter Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Fußschalter Kanal 1		=007&EFS/31.1	=007+-B1_F-S1	12	1	=007+K1-SI23	4	=007&EFS/31.1	Fußschalter Kanal 1
Fußschalter Kanal 1		=007&EFS/31.1	=007+-B1_F-S1	11	2	=007+K1-SI23	3	=007&EFS/31.1	
Fußschalter Kanal 2		=007&EFS/31.2	=007+-B1_F-S1	24	3	=007+K1-SI23	8	=007&EFS/31.2	Fußschalter Kanal 2
Fußschalter Kanal 2		=007&EFS/31.2	=007+-B1_F-S1	23	4	=007+K1-SI23	7	=007&EFS/31.2	
		=007&EFS/31.3	PE		GNYE	=007+-B1_F	PE	=007&EFS/31.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =007+-W1-BP1_ZW		Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 18		Querschnitt 1	Kabellänge		Funktionstext Not-Halt Zweihand Bedienung Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Not-Halt		=007&EFS/32.1	=007+-BP1_ZW-S2	12	1	=007+K1-SI21	2	=007&EFS/32.1	Not-Halt Zweihand Bedienung Kanal 1
Not-Halt		=007&EFS/32.1	=007+-BP1_ZW-S2	11	2	=007+K1-SI21	1	=007&EFS/32.1	
Not-Halt Zweihand Bedienung Kanal 2		=007&EFS/32.2	=007+-BP1_ZW-S2	22	3	=007+K1-SI21	6	=007&EFS/32.2	Not-Halt Zweihand Bedienung Kanal 2
Not-Halt Zweihand Bedienung Kanal 2		=007&EFS/32.2	=007+-BP1_ZW-S2	21	4	=007+K1-SI21	5	=007&EFS/32.2	
Zweihand Bedienung 1 links		=007&EFS/32.3	=007+-BP1_ZW-S1	22	5	=007+K1-SI24	2	=007&EFS/32.3	Taster 1 Zweihand Bedienung Kanal 1
Zweihand Bedienung 1 links		=007&EFS/32.3	=007+-BP1_ZW-S1	21	6	=007+K1-SI24	1	=007&EFS/32.3	
Taster 1 Zweihand Bedienung Kanal 2		=007&EFS/32.4	=007+-BP1_ZW-S1	14	7	=007+K1-SI24	6	=007&EFS/32.4	Taster 1 Zweihand Bedienung Kanal 2
Taster 1 Zweihand Bedienung Kanal 2		=007&EFS/32.4	=007+-BP1_ZW-S1	13	8	=007+K1-SI24	5	=007&EFS/32.4	
Zweihand Bedienung 2 rechts		=007&EFS/32.4	=007+-BP1_ZW-S3	22	9	=007+K1-SI24	4	=007&EFS/32.4	Taster 2 Zweihand Bedienung Kanal 1
Zweihand Bedienung 2 rechts		=007&EFS/32.4	=007+-BP1_ZW-S3	21	10	=007+K1-SI24	3	=007&EFS/32.5	
Taster 2 Zweihand Bedienung Kanal 2		=007&EFS/32.5	=007+-BP1_ZW-S3	14	11	=007+K1-SI24	8	=007&EFS/32.5	Taster 2 Zweihand Bedienung Kanal 2
Taster 2 Zweihand Bedienung Kanal 2		=007&EFS/32.5	=007+-BP1_ZW-S3	13	12	=007+K1-SI24	7	=007&EFS/32.6	
Anwahl Zweihandbedienung		=007&EFS/32.6	=007+-BP1_ZW-S4	22	13	=+		=007&EFS/32.6	
Anwahl Zweihandbedienung		=007&EFS/32.6	=007+-BP1_ZW-S4	21	14	=+		=007&EFS/32.7	
Anwahl Zweihandbedienung		=007&EFS/32.7	=007+-BP1_ZW-S4	14	15	=007+K1-SI21	4	=007&EFS/32.7	Anwahl Zweihandbedienung
Anwahl Zweihandbedienung		=007&EFS/32.7	=007+-BP1_ZW-S4	13	16	=007+K1-SI21	3	=007&EFS/32.8	
		=007&EFS/32.8	=007+-BP1_ZW		17	=+		=007&EFS/32.8	
		=007&EFS/32.9	PE		GNYE	=007+-BP1_ZW	PE	=007&EFS/32.9	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =007+-W1-S11		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 5		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Schutztür vorne Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Schutztür vorne Kanal 1		=007&EFS/20.0	=007+-S11	4	BK	=007+K1-SI19	6	=007&EFS/20.1	Schutztür vorne Kanal 2
Schutztür vorne Kanal 1		=007&EFS/20.0	=007+-S11	1	BN	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.1	Schaltgeräte Klemmenkasten
Schutztür vorne Kanal 1		=007&EFS/20.0	=007+-S11	3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.1	
Schutztür vorne Kanal 1		=007&EFS/20.0	=007+-S11	5	GY	=+		=007&EFS/20.1	
Schutztür vorne Kanal 1		=007&EFS/20.0	=007+-S11	2	WH	=007+K1-SI19	2	=007&EFS/20.0	Schutztür vorne Kanal 1

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =007+-W1-S21		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 5		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Schutztür hinten Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Schutztür hinten Kanal 1		=007&EFS/20.3	=007+-S21	4	BK	=007+K1-SI19	8	=007&EFS/20.4	Schutztür hinten Kanal 2
Schutztür hinten Kanal 1		=007&EFS/20.3	=007+-S21	1	BN	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.1	Schaltgeräte Klemmenkasten
Schutztür hinten Kanal 1		=007&EFS/20.3	=007+-S21	3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.2	
Schutztür hinten Kanal 1		=007&EFS/20.3	=007+-S21	5	GY	=+		=007&EFS/20.3	
Schutztür hinten Kanal 1		=007&EFS/20.3	=007+-S21	2	WH	=007+K1-SI19	4	=007&EFS/20.3	Schutztür hinten Kanal 1

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =007+-W1-S51	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 5		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Blech hinten Kanal 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Blech hinten Kanal 1	=007&EFS/21.0	=007+-S51	4	BK	=007+K1-SI22	6	=007&EFS/21.1	Blech hinten Kanal 2
Blech hinten Kanal 1	=007&EFS/21.0	=007+-S51	1	BN	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.1	Schaltgeräte Klemmenkasten
Blech hinten Kanal 1	=007&EFS/21.0	=007+-S51	3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	
Blech hinten Kanal 1	=007&EFS/21.0	=007+-S51	5	GY	=+		=007&EFS/21.1	
Blech hinten Kanal 1	=007&EFS/21.0	=007+-S51	2	WH	=007+K1-SI22	2	=007&EFS/21.0	Blech hinten Kanal 1

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =007+-W1-S61		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 5		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Segmentscheibe hinten Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Segmentscheibe hinten Kanal 1		=007&EFS/21.3	=007+-S61	4	BK	=007+K1-SI22	8	=007&EFS/21.4	Segmentscheibe hinten Kanal 2
Segmentscheibe hinten Kanal 1		=007&EFS/21.3	=007+-S61	1	BN	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.1	Schaltgeräte Klemmenkasten
Segmentscheibe hinten Kanal 1		=007&EFS/21.3	=007+-S61	3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	
Segmentscheibe hinten Kanal 1		=007&EFS/21.3	=007+-S61	5	GY	=+		=007&EFS/21.3	
Segmentscheibe hinten Kanal 1		=007&EFS/21.3	=007+-S61	2	WH	=007+K1-SI22	4	=007&EFS/21.3	Segmentscheibe hinten Kanal 1

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =010+-W1-M1	Kabeltyp SERVO		Aderzahl 4x6+4x0,75		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=010&EFS/1.3	=010+S1-U1	-X207:3	5	=010+-M1	-X1 :T1+	=010&EFS/1.3	
	=010&EFS/1.3	=010+S1-U1	-X207:6	6	=010+-M1	-X1 :T1-	=010&EFS/1.3	
	=010&EFS/1.4	=010+S1-XU1	1	7	=010+-M1	-X1 :T2+	=010&EFS/1.4	
	=010&EFS/1.4	=010+S1-XU1	2	8	=010+-M1	-X1 :T2-	=010&EFS/1.4	
	=010&EFS/1.2	=010+S1-U1	PE	GNYE	=010+-M1	-X1 :PE	=010&EFS/1.2	
	=010&EFS/1.4	=010+-M1	-X1 :SH	SH	=010+-M1-B1	-X1 :SH	=010&EFS/1.7	
	=010&EFS/1.1	=010+S1-U1	1U2	U	=010+-M1	-X1 :1	=010&EFS/1.1	
	=010&EFS/1.1	=010+S1-U1	1V2	V	=010+-M1	-X1 :2	=010&EFS/1.1	
	=010&EFS/1.2	=010+S1-U1	1W2	W	=010+-M1	-X1 :3	=010&EFS/1.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =010+-W3-M1	Kabeltyp SERVO		Aderzahl 12		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=010&EFS/1.6	=010+S1-U1	-X7:12	BK	=010+-M1-B1	-X1 :1	=010&EFS/1.6	
	=010&EFS/1.5	=010+S1-U1	-X7:2	BN	=010+-M1-B1	-X1 :7	=010&EFS/1.5	
	=010&EFS/1.5	=010+S1-U1	-X7:3	BU	=010+-M1-B1	-X1 :8	=010&EFS/1.5	
	=010&EFS/1.6	=010+S1-U1	-X7:6	GN	=010+-M1-B1	-X1 :12	=010&EFS/1.6	
	=010&EFS/1.5	=010+S1-U1	-X7:4	GY	=010+-M1-B1	-X1 :15	=010&EFS/1.5	
	=010&EFS/1.7	=010+S1-U1	-X7:19	GYPK	=010+-M1-B1	-X1 :14	=010&EFS/1.7	
	=010&EFS/1.6	=010+S1-U1	-X7:5	PK	=010+-M1-B1	-X1 :16	=010&EFS/1.6	
	=010&EFS/1.7	=010+S1-U1	-X7:13	RD	=010+-M1-B1	-X1 :9	=010&EFS/1.7	
	=010&EFS/1.7	=010+S1-U1	-X7:20	RDBU	=010+-M1-B1	-X1 :17	=010&EFS/1.7	
	=010&EFS/1.6	=010+S1-U1	-X7:11	VT	=010+-M1-B1	-X1 :4	=010&EFS/1.6	
	=010&EFS/1.5	=010+S1-U1	-X7:1	WH	=010+-M1-B1	-X1 :10	=010&EFS/1.5	
	=010&EFS/1.6	=010+S1-U1	-X7:7	YE	=010+-M1-B1	-X1 :13	=010&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =011+-W1-BY1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25		Kabellänge		Funktionstext Bremsen 1 – Ventil 1 geöffnet	
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext		
Bremsen 1 – Ventil 1 geöffnet		=011&EFS/1.3	=011+-BY1	4	BK	=301+-SI11	IO1.2:2	=011&EFS/1.3	Bremsen 1 – Ventil 1 geöffnet		
Bremsen 1 – Ventil 1 geöffnet		=011&EFS/1.3	=011+-BY1	1	BN	=301+-SI11	IO1.2:1	=011&EFS/1.3			
Bremsen 1 – Ventil 1 geöffnet		=011&EFS/1.3	=011+-BY1	3	BU	=301+-SI11	IO1.2:3	=011&EFS/1.3			

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =011+-W1-BY2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 1 – Ventil 2 geöffnet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 1 – Ventil 2 geöffnet	=011&EFS/1.4	=011+-BY2	4	BK	=301+-SI11	IO3.4:2	=011&EFS/1.4	Bremsen 1 – Ventil 2 geöffnet
Bremsen 1 – Ventil 2 geöffnet	=011&EFS/1.4	=011+-BY2	1	BN	=301+-SI11	IO3.4:1	=011&EFS/1.4	
Bremsen 1 – Ventil 2 geöffnet	=011&EFS/1.4	=011+-BY2	3	BU	=301+-SI11	IO3.4:3	=011&EFS/1.4	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =011+-W1-BY11		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25		Kabellänge		Funktionstext Bremsen 1 geöffnet	
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext		
Bremsen 1 geöffnet		=011&EFS/1.1	=011+-BY11	4	BK	=301+-DI11	0:4	=011&EFS/1.1	Bremsen 1 geöffnet		
Bremsen 1 geöffnet		=011&EFS/1.1	=011+-BY11	1	BN	=301+-DI11	0:1	=011&EFS/1.1			
Bremsen 1 geöffnet		=011&EFS/1.1	=011+-BY11	3	BU	=301+-DI11	0:3	=011&EFS/1.1			

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =011+-W1-Y1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 1 – Ventile 1 öffnen
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 1 – Ventile 1 öffnen	=011&EFS/1.5	=301+-SI11	O1:4	BN	=011+-Y1	A1	=011&EFS/1.5	Bremsen 1 – Ventile 1 öffnen
Bremsen 1 – Ventile 1 öffnen	=011&EFS/1.5	=011+-Y1	A2	BU	=301+-SI11	O1:3	=011&EFS/1.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =011+-W1-Y2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 1 – Ventil 2 öffnen
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 1 – Ventil 2 öffnen	=011&EFS/1.6	=301+-SI11	O2:4	BN	=011+-Y2	A1	=011&EFS/1.6	Bremsen 1 – Ventil 2 öffnen
Bremsen 1 – Ventil 2 öffnen	=011&EFS/1.6	=011+-Y2	A2	BU	=301+-SI11	O2:3	=011&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =012+-W1-A1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Linearmaßstab Spindelantrieb 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
+24V	=012&EFS/1.1	=012+-A1	1	BN	=401+K1-X1	220	=401&EFS/1.4	Buslogik Klemmenkasten
0V	=012&EFS/1.1	=012+-A1	3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =013+-W1-B1	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 1 Drucksensor 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=013&EFS/1.1	=013+-B1	BN	BN	=301+-AI11	1:1	=013&EFS/1.1	
	=013&EFS/1.1	=013+-B1	GN	GN	=301+-AI11	1:3	=013&EFS/1.1	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 1	=013&EFS/1.0	=013+-W1-B1	SH	SH	=301+-AI11	1:5	=013&EFS/1.2	
	=013&EFS/1.1	=013+-B1	WH	WH	=301+-AI11	1:4	=013&EFS/1.2	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 1	=013&EFS/1.0	=301+-AI11	1:2	YE	=013+-B1	YE	=013&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =013+-W1-B2	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 1 Drucksensor 2
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=013&EFS/1.3	=013+-B2	BN	BN	=301+-AI11	2:1	=013&EFS/1.3	
	=013&EFS/1.3	=013+-B2	GN	GN	=301+-AI11	2:3	=013&EFS/1.4	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 2	=013&EFS/1.3	=013+-W1-B2	SH	SH	=301+-AI11	2:5	=013&EFS/1.5	
	=013&EFS/1.3	=013+-B2	WH	WH	=301+-AI11	2:4	=013&EFS/1.4	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 2	=013&EFS/1.3	=301+-AI11	2:2	YE	=013+-B2	YE	=013&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =013+-W1-B3	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 1 Drucksensor 3
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=013&EFS/1.6	=013+-B3	BN	BN	=301+-AI11	3:1	=013&EFS/1.6	
	=013&EFS/1.6	=013+-B3	GN	GN	=301+-AI11	3:3	=013&EFS/1.6	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 3	=013&EFS/1.6	=013+-W1-B3	SH	SH	=301+-AI11	3:5	=013&EFS/1.7	
	=013&EFS/1.6	=013+-B3	WH	WH	=301+-AI11	3:4	=013&EFS/1.7	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 3	=013&EFS/1.6	=301+-AI11	3:2	YE	=013+-B3	YE	=013&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =014+-W1-R1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Temperaturüberwachung Spindellager
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=014&EFS/1.1	=014+K1-AI1	2	RD	=014+-R1	RD	=014&EFS/1.1	Temperaturüberwachung Spindellager
Temperaturüberwachung Spindellager	=014&EFS/1.1	=014+-R1	RD	RD	=+		=014&EFS/1.1	
Temperaturüberwachung Spindellager	=014&EFS/1.1	=014+-R1	WH	WH	=014+K1-AI1	1	=014&EFS/1.1	Temperaturüberwachung Spindellager
Temperaturüberwachung Spindellager	=014&EFS/1.1	=014+-R1	WH	WH	=+		=014&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =014+-W1-R2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Temperaturüberwachung Mutter
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=014&EFS/1.3	=014+-R2	RD	RD	=301+-AI21	1:3	=014&EFS/1.3	
	=014&EFS/1.3	=014+-R2	RD	RD	=+		=014&EFS/1.3	
	=014&EFS/1.3	=014+-R2	WH	WH	=301+-AI21	1:1	=014&EFS/1.3	
	=014&EFS/1.3	=014+-R2	WH	WH	=+		=014&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =016+-W1-H1		Kabeltyp ZK2000-6200-0150		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Maschinenbeleuchtung 1 ein		=016&EFS/1.1	=016+K1-DO1	1	BK	=016+-XH1	BK	=016&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 1 ein
		=016&EFS/1.1	=016+-XH1	BN	BN	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.2	Schaltgeräte Klemmenkasten
Maschinenbeleuchtung 1 ein		=016&EFS/1.2	=016+-XH1	BU	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	
		=016&EFS/1.1	=+		WH	=016+-XH1	WH	=016&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =016+-W2-H1	Kabeltyp		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Maschinenbeleuchtung 1 ein	=016&EFS/1.1	=016+-XH1	BK	BK	=016+-H1	EN	=016&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 1 ein
	=016&EFS/1.1	=016+-XH1	BN	BN	=016+-H1	x1	=016&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 1 ein
Maschinenbeleuchtung 1 ein	=016&EFS/1.1	=016+-H1	x2	BU	=016+-XH1	BU	=016&EFS/1.2	Maschinenbeleuchtung 1 ein
	=016&EFS/1.1	=016+-XH1	WH	WH	=016+-H1		=016&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =020+-W1-M1	Kabeltyp SERVO		Aderzahl 4x6+4x0,75		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=020&EFS/1.3	=020+S1-U1	-X207:3	5	=020+-M1	-X1 :T1+	=020&EFS/1.3	
	=020&EFS/1.3	=020+S1-U1	-X207:6	6	=020+-M1	-X1 :T1-	=020&EFS/1.3	
	=020&EFS/1.4	=020+S1-XU1	1	7	=020+-M1	-X1 :T2+	=020&EFS/1.4	
	=020&EFS/1.4	=020+S1-XU1	2	8	=020+-M1	-X1 :T2-	=020&EFS/1.4	
	=020&EFS/1.2	=020+S1-U1	PE	GNYE	=020+-M1	-X1 :PE	=020&EFS/1.2	
	=020&EFS/1.4	PE		SH	=020+-M1	-X1 :SH	=020&EFS/1.4	
	=020&EFS/1.1	=020+S1-U1	1U2	U	=020+-M1	-X1 :1	=020&EFS/1.1	
	=020&EFS/1.1	=020+S1-U1	1V2	V	=020+-M1	-X1 :2	=020&EFS/1.1	
	=020&EFS/1.2	=020+S1-U1	1W2	W	=020+-M1	-X1 :3	=020&EFS/1.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =020+-W3-M1	Kabeltyp SERVO		Aderzahl 12		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=020&EFS/1.6	=020+S1-U1	-X7:12	BK	=020+-M1-B1	-X1 :1	=020&EFS/1.6	
	=020&EFS/1.5	=020+S1-U1	-X7:2	BN	=020+-M1-B1	-X1 :7	=020&EFS/1.5	
	=020&EFS/1.5	=020+S1-U1	-X7:3	BU	=020+-M1-B1	-X1 :8	=020&EFS/1.5	
	=020&EFS/1.6	=020+S1-U1	-X7:6	GN	=020+-M1-B1	-X1 :12	=020&EFS/1.6	
	=020&EFS/1.5	=020+S1-U1	-X7:4	GY	=020+-M1-B1	-X1 :15	=020&EFS/1.5	
	=020&EFS/1.7	=020+S1-U1	-X7:19	GYPK	=020+-M1-B1	-X1 :14	=020&EFS/1.7	
	=020&EFS/1.6	=020+S1-U1	-X7:5	PK	=020+-M1-B1	-X1 :16	=020&EFS/1.6	
	=020&EFS/1.7	=020+S1-U1	-X7:13	RD	=020+-M1-B1	-X1 :9	=020&EFS/1.7	
	=020&EFS/1.7	=020+S1-U1	-X7:20	RDBU	=020+-M1-B1	-X1 :17	=020&EFS/1.7	
	=020&EFS/1.7	=020+S1-U1	XS2:SH	SH	=020+-M1-B1	-X1 :SH	=020&EFS/1.7	
	=020&EFS/1.6	=020+S1-U1	-X7:11	VT	=020+-M1-B1	-X1 :4	=020&EFS/1.6	
	=020&EFS/1.5	=020+S1-U1	-X7:1	WH	=020+-M1-B1	-X1 :10	=020&EFS/1.5	
	=020&EFS/1.6	=020+S1-U1	-X7:7	YE	=020+-M1-B1	-X1 :13	=020&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =021+-W1-BY1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 2 – Ventil 1 geöffnet
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 2 – Ventil 1 geöffnet		=021&EFS/1.3	=021+-BY1	4	BK	=301+-SI11	IO5.6:2	=021&EFS/1.3	Bremsen 2 – Ventil 1 geöffnet
Bremsen 2 – Ventil 1 geöffnet		=021&EFS/1.3	=021+-BY1	1	BN	=301+-SI11	IO5.6:1	=021&EFS/1.3	
Bremsen 2 – Ventil 1 geöffnet		=021&EFS/1.3	=021+-BY1	3	BU	=301+-SI11	IO5.6:3	=021&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =021+-W1-BY2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 2 – Ventil 2 geöffnet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 2 – Ventil 2 geöffnet	=021&EFS/1.4	=021+-BY2	4	BK	=301+-SI11	IO7.8:2	=021&EFS/1.4	Bremsen 2 – Ventil 2 geöffnet
Bremsen 2 – Ventil 2 geöffnet	=021&EFS/1.4	=021+-BY2	1	BN	=301+-SI11	IO7.8:1	=021&EFS/1.4	
Bremsen 2 – Ventil 2 geöffnet	=021&EFS/1.4	=021+-BY2	3	BU	=301+-SI11	IO7.8:3	=021&EFS/1.4	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =021+-W1-BY11	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 2 geöffnet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 2 geöffnet	=021&EFS/1.1	=021+-BY11	4	BK	=301+-DI11	1:4	=021&EFS/1.1	Bremsen 2 geöffnet
Bremsen 2 geöffnet	=021&EFS/1.1	=021+-BY11	1	BN	=301+-DI11	1:1	=021&EFS/1.1	
Bremsen 2 geöffnet	=021&EFS/1.1	=021+-BY11	3	BU	=301+-DI11	1:3	=021&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =021+-W1-Y1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 2 – Ventil 1 öffnen
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 2 – Ventil 1 öffnen	=021&EFS/1.5	=301+-SI11	O3:4	BN	=021+-Y1	A1	=021&EFS/1.5	Bremsen 2 – Ventil 1 öffnen
Bremsen 2 – Ventil 1 öffnen	=021&EFS/1.5	=021+-Y1	A2	BU	=301+-SI11	O3:3	=021&EFS/1.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =021+-W1-Y2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 2 – Ventil 2 öffnen
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 2 – Ventil 2 öffnen	=021&EFS/1.6	=301+-SI11	O4:4	BN	=021+-Y2	A1	=021&EFS/1.6	Bremsen 2 – Ventil 2 öffnen
Bremsen 2 – Ventil 2 öffnen	=021&EFS/1.6	=021+-Y2	A2	BU	=301+-SI11	O4:3	=021&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =022+-W1-A1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Linearmaßstab Spindelantrieb 2
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
+24V	=022&EFS/1.1	=022+-A1	1	BN	=401+K1-X1	220	=401&EFS/1.4	Buslogik Klemmenkasten
0V	=022&EFS/1.1	=022+-A1	3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =023+-W1-B1	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 2 Drucksensor 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=023&EFS/1.1	=023+-B1	BN	BN	=301+-AI12	1:1	=023&EFS/1.1	
	=023&EFS/1.1	=023+-B1	GN	GN	=301+-AI12	1:3	=023&EFS/1.1	
Spindelantrieb 2 Drucksensor 1	=023&EFS/1.0	=023+-W1-B1	SH	SH	=301+-AI12	1:5	=023&EFS/1.2	
	=023&EFS/1.1	=023+-B1	WH	WH	=301+-AI12	1:4	=023&EFS/1.2	
Spindelantrieb 2 Drucksensor 1	=023&EFS/1.0	=301+-AI12	1:2	YE	=023+-B1	YE	=023&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =023+-W1-B2	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 2 Drucksensor 2
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=023&EFS/1.3	=023+-B2	BN	BN	=301+-AI12	2:1	=023&EFS/1.3	
	=023&EFS/1.3	=023+-B2	GN	GN	=301+-AI12	2:3	=023&EFS/1.4	
Spindelantrieb 2 Drucksensor 2	=023&EFS/1.3	=023+-W1-B2	SH	SH	=301+-AI12	2:5	=023&EFS/1.5	
	=023&EFS/1.3	=023+-B2	WH	WH	=301+-AI12	2:4	=023&EFS/1.4	
Spindelantrieb 2 Drucksensor 2	=023&EFS/1.3	=301+-AI12	2:2	YE	=023+-B2	YE	=023&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =023+-W1-B3	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 2 Drucksensor 3
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=023&EFS/1.6	=023+-B3	BN	BN	=301+-AI12	3:1	=023&EFS/1.6	
	=023&EFS/1.6	=023+-B3	GN	GN	=301+-AI12	3:3	=023&EFS/1.6	
Spindelantrieb 2 Drucksensor 3	=023&EFS/1.6	=023+-W1-B3	SH	SH	=301+-AI12	3:5	=023&EFS/1.7	
	=023&EFS/1.6	=023+-B3	WH	WH	=301+-AI12	3:4	=023&EFS/1.7	
Spindelantrieb 2 Drucksensor 3	=023&EFS/1.6	=301+-AI12	3:2	YE	=023+-B3	YE	=023&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =024+-W1-R1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Temperaturüberwachung Spindellager
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=024&EFS/1.1	=014+K1-AI1	6	RD	=024+-R1	RD	=024&EFS/1.1	Temperaturüberwachung Spindellager
Temperaturüberwachung Spindellager	=024&EFS/1.1	=024+-R1	RD	RD	=+		=024&EFS/1.1	
Temperaturüberwachung Spindellager	=024&EFS/1.1	=024+-R1	WH	WH	=014+K1-AI1	5	=024&EFS/1.1	Temperaturüberwachung Spindellager
Temperaturüberwachung Spindellager	=024&EFS/1.1	=024+-R1	WH	WH	=+		=024&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =024+-W1-R2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Temperaturüberwachung Mutter
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=024&EFS/1.3	=024+-R2	RD	RD	=301+-AI21	2:3	=024&EFS/1.3	
	=024&EFS/1.3	=024+-R2	RD	RD	=+		=024&EFS/1.3	
	=024&EFS/1.3	=024+-R2	WH	WH	=301+-AI21	2:1	=024&EFS/1.3	
	=024&EFS/1.3	=024+-R2	WH	WH	=+		=024&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =025+-W1-S0		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1		=025&EFS/1.1	=025+-XS0	BK	BK	=007+K1-SI11	1	=025&EFS/1.1	
Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1		=025&EFS/1.1	=025+-XS0	BN	BN	=007+K1-SI11	2	=025&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 2		=025&EFS/1.2	=025+-XS0	BU	BU	=007+K1-SI11	5	=025&EFS/1.2	
Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 2		=025&EFS/1.2	=025+-XS0	WH	WH	=007+K1-SI11	6	=025&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 2

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =025+-W2-S0		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1		=025&EFS/1.1	=025+-S0	11	BK	=025+-XS0	BK	=025&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1		=025&EFS/1.1	=025+-S0	12	BN	=025+-XS0	BN	=025&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 2		=025&EFS/1.2	=025+-S0	21	BU	=025+-XS0	BU	=025&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 2
Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 2		=025&EFS/1.2	=025+-S0	22	WH	=025+-XS0	WH	=025&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 2

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =025+-W2-S2		Kabeltyp		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Stop OT
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Stop OT		=025&EFS/1.5	=025+-S2	4	BK	=025+-XS2	BK	=025&EFS/1.6	Stop OT
Stop OT		=025&EFS/1.5	=025+-S2	1	BN	=025+-XS2	BN	=025&EFS/1.5	Stop OT
Stop OT		=025&EFS/1.6	=025+-S2	3	BU	=025+-XS2	BU	=025&EFS/1.6	Stop OT
Stop OT		=025&EFS/1.6	=025+-XS2	WH	WH	=025+-S2	2	=025&EFS/1.6	Stop OT

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =026+-W1-H1		Kabeltyp ZK2000-6200-0150		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Maschinenbeleuchtung 2 ein		=026&EFS/1.1	=026+K1-DO1	1	BK	=026+-XH1	BK	=026&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 2 ein
		=026&EFS/1.1	=026+-XH1	BN	BN	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.2	Schaltgeräte Klemmenkasten
Maschinenbeleuchtung 2 ein		=026&EFS/1.2	=026+-XH1	BU	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	
		=026&EFS/1.1	=+		WH	=026+-XH1	WH	=026&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =026+-W2-H1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Maschinenbeleuchtung 2 ein		=026&EFS/1.1	=026+-XH1	BK	BK	=026+-H1	EN	=026&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 2 ein
		=026&EFS/1.1	=026+-XH1	BN	BN	=026+-H1	x1	=026&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 2 ein
Maschinenbeleuchtung 2 ein		=026&EFS/1.1	=026+-H1	x2	BU	=026+-XH1	BU	=026&EFS/1.2	Maschinenbeleuchtung 2 ein
		=026&EFS/1.1	=026+-XH1	WH	WH	=026+-H1		=026&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =030+-W1-M1	Kabeltyp SERVO		Aderzahl 4x6+4x0,75		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=030&EFS/1.3	=030+S1-U1	-X207:3	5	=030+-M1	-X1 :T1+	=030&EFS/1.3	
	=030&EFS/1.3	=030+S1-U1	-X207:6	6	=030+-M1	-X1 :T1-	=030&EFS/1.3	
	=030&EFS/1.4	=030+S1-XU1	1	7	=030+-M1	-X1 :T2+	=030&EFS/1.4	
	=030&EFS/1.4	=030+S1-XU1	2	8	=030+-M1	-X1 :T2-	=030&EFS/1.4	
	=030&EFS/1.2	=030+S1-U1	PE	GNYE	=030+-M1	-X1 :PE	=030&EFS/1.2	
	=030&EFS/1.4	PE		SH	=030+-M1	-X1 :SH	=030&EFS/1.4	
	=030&EFS/1.1	=030+S1-U1	1U2	U	=030+-M1	-X1 :1	=030&EFS/1.1	
	=030&EFS/1.1	=030+S1-U1	1V2	V	=030+-M1	-X1 :2	=030&EFS/1.1	
	=030&EFS/1.2	=030+S1-U1	1W2	W	=030+-M1	-X1 :3	=030&EFS/1.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =030+-W3-M1	Kabeltyp SERVO		Aderzahl 12		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=030&EFS/1.6	=030+S1-U1	-X7:12	BK	=030+-M1-B1	-X1 :1	=030&EFS/1.6	
	=030&EFS/1.5	=030+S1-U1	-X7:2	BN	=030+-M1-B1	-X1 :7	=030&EFS/1.5	
	=030&EFS/1.5	=030+S1-U1	-X7:3	BU	=030+-M1-B1	-X1 :8	=030&EFS/1.5	
	=030&EFS/1.6	=030+S1-U1	-X7:6	GN	=030+-M1-B1	-X1 :12	=030&EFS/1.6	
	=030&EFS/1.5	=030+S1-U1	-X7:4	GY	=030+-M1-B1	-X1 :15	=030&EFS/1.5	
	=030&EFS/1.7	=030+S1-U1	-X7:19	GYPK	=030+-M1-B1	-X1 :14	=030&EFS/1.7	
	=030&EFS/1.6	=030+S1-U1	-X7:5	PK	=030+-M1-B1	-X1 :16	=030&EFS/1.6	
	=030&EFS/1.7	=030+S1-U1	-X7:13	RD	=030+-M1-B1	-X1 :9	=030&EFS/1.7	
	=030&EFS/1.7	=030+S1-U1	-X7:20	RDBU	=030+-M1-B1	-X1 :17	=030&EFS/1.7	
	=030&EFS/1.7	=030+S1-U1	XS2:SH	SH	=030+-M1-B1	-X1 :SH	=030&EFS/1.7	
	=030&EFS/1.6	=030+S1-U1	-X7:11	VT	=030+-M1-B1	-X1 :4	=030&EFS/1.6	
	=030&EFS/1.5	=030+S1-U1	-X7:1	WH	=030+-M1-B1	-X1 :10	=030&EFS/1.5	
	=030&EFS/1.6	=030+S1-U1	-X7:7	YE	=030+-M1-B1	-X1 :13	=030&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =031+-W1-BY1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 3 – Ventil 1 geöffnet
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 3 – Ventil 1 geöffnet		=031&EFS/1.3	=031+-BY1	4	BK	=301+-SI12	IO1.2:2	=031&EFS/1.3	Bremsen 3 – Ventil 1 geöffnet
Bremsen 3 – Ventil 1 geöffnet		=031&EFS/1.3	=031+-BY1	1	BN	=301+-SI12	IO1.2:1	=031&EFS/1.3	
Bremsen 3 – Ventil 1 geöffnet		=031&EFS/1.3	=031+-BY1	3	BU	=301+-SI12	IO1.2:3	=031&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =031+-W1-BY2		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 3 – Ventil 2 geöffnet
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 3 – Ventil 2 geöffnet		=031&EFS/1.4	=031+-BY2	4	BK	=301+-SI12	IO3.4:2	=031&EFS/1.4	Bremsen 3 – Ventil 2 geöffnet
Bremsen 3 – Ventil 2 geöffnet		=031&EFS/1.4	=031+-BY2	1	BN	=301+-SI12	IO3.4:1	=031&EFS/1.4	
Bremsen 3 – Ventil 2 geöffnet		=031&EFS/1.4	=031+-BY2	3	BU	=301+-SI12	IO3.4:3	=031&EFS/1.4	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =031+-W1-BY11		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25		Kabellänge		Funktionstext Bremsen 3 geöffnet	
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext		
Bremsen 3 geöffnet		=031&EFS/1.1	=031+-BY11	4	BK	=301+-DI11	2:4	=031&EFS/1.1	Bremsen 3 geöffnet		
Bremsen 3 geöffnet		=031&EFS/1.1	=031+-BY11	1	BN	=301+-DI11	2:1	=031&EFS/1.1			
Bremsen 3 geöffnet		=031&EFS/1.1	=031+-BY11	3	BU	=301+-DI11	2:3	=031&EFS/1.1			

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =031+-W1-Y1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 3 – Ventil 1 öffnen
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 3 – Ventil 1 öffnen	=031&EFS/1.5	=301+-SI12	O1:4	BN	=031+-Y1	A1	=031&EFS/1.5	Bremsen 3 – Ventil 1 öffnen
Bremsen 3 – Ventil 1 öffnen	=031&EFS/1.5	=031+-Y1	A2	BU	=301+-SI12	O1:3	=031&EFS/1.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =031+-W1-Y2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 3 – Ventil 2 öffnen
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 3 – Ventil 2 öffnen	=031&EFS/1.6	=301+-SI12	O2:4	BN	=031+-Y2	A1	=031&EFS/1.6	Bremsen 3 – Ventil 2 öffnen
Bremsen 3 – Ventil 2 öffnen	=031&EFS/1.6	=031+-Y2	A2	BU	=301+-SI12	O2:3	=031&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =032+-W1-A1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Linearmaßstab Spindelantrieb 3
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
+24V	=032&EFS/1.1	=032+-A1	1	BN	=401+K1-X1	220	=401&EFS/1.4	Buslogik Klemmenkasten
0V	=032&EFS/1.1	=032+-A1	3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =033+-W1-B1	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 3 Drucksensor 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=033&EFS/1.1	=033+-B1	BN	BN	=301+-AI13	1:1	=033&EFS/1.1	
	=033&EFS/1.1	=033+-B1	GN	GN	=301+-AI13	1:3	=033&EFS/1.1	
Spindelantrieb 3 Drucksensor 1	=033&EFS/1.0	=033+-W1-B1	SH	SH	=301+-AI13	1:5	=033&EFS/1.2	
	=033&EFS/1.1	=033+-B1	WH	WH	=301+-AI13	1:4	=033&EFS/1.2	
Spindelantrieb 3 Drucksensor 1	=033&EFS/1.0	=301+-AI13	1:2	YE	=033+-B1	YE	=033&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =033+-W1-B2	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 3 Drucksensor 2
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=033&EFS/1.3	=033+-B2	BN	BN	=301+-AI13	2:1	=033&EFS/1.3	
	=033&EFS/1.3	=033+-B2	GN	GN	=301+-AI13	2:3	=033&EFS/1.4	
Spindelantrieb 3 Drucksensor 2	=033&EFS/1.3	=033+-W1-B2	SH	SH	=301+-AI13	2:5	=033&EFS/1.5	
	=033&EFS/1.3	=033+-B2	WH	WH	=301+-AI13	2:4	=033&EFS/1.4	
Spindelantrieb 3 Drucksensor 2	=033&EFS/1.3	=301+-AI13	2:2	YE	=033+-B2	YE	=033&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =033+-W1-B3	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 3 Drucksensor 3
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=033&EFS/1.6	=033+-B3	BN	BN	=301+-AI13	3:1	=033&EFS/1.6	
	=033&EFS/1.6	=033+-B3	GN	GN	=301+-AI13	3:3	=033&EFS/1.6	
Spindelantrieb 3 Drucksensor 3	=033&EFS/1.6	=033+-W1-B3	SH	SH	=301+-AI13	3:5	=033&EFS/1.7	
	=033&EFS/1.6	=033+-B3	WH	WH	=301+-AI13	3:4	=033&EFS/1.7	
Spindelantrieb 3 Drucksensor 3	=033&EFS/1.6	=301+-AI13	3:2	YE	=033+-B3	YE	=033&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =034+-W1-R1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Temperaturüberwachung Spindellager
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=034&EFS/1.1	=014+K1-AI1	4	RD	=034+-R1	RD	=034&EFS/1.1	Temperaturüberwachung Spindellager
Temperaturüberwachung Spindellager	=034&EFS/1.1	=034+-R1	RD	RD	=+		=034&EFS/1.1	
Temperaturüberwachung Spindellager	=034&EFS/1.1	=034+-R1	WH	WH	=014+K1-AI1	3	=034&EFS/1.1	Temperaturüberwachung Spindellager
Temperaturüberwachung Spindellager	=034&EFS/1.1	=034+-R1	WH	WH	=+		=034&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =034+-W1-R2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Temperaturüberwachung Mutter
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=034&EFS/1.3	=034+-R2	RD	RD	=301+-AI21	3:3	=034&EFS/1.3	
	=034&EFS/1.3	=034+-R2	RD	RD	=+		=034&EFS/1.3	
	=034&EFS/1.3	=034+-R2	WH	WH	=301+-AI21	3:1	=034&EFS/1.3	
	=034&EFS/1.3	=034+-R2	WH	WH	=+		=034&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =035+-W1-S0	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1	=035&EFS/1.1	=035+-XS0	BK	BK	=007+K1-SI12	1	=035&EFS/1.1	
Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1	=035&EFS/1.1	=035+-XS0	BN	BN	=007+K1-SI12	2	=035&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 2	=035&EFS/1.2	=035+-XS0	BU	BU	=007+K1-SI12	5	=035&EFS/1.2	
Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 2	=035&EFS/1.2	=035+-XS0	WH	WH	=007+K1-SI12	6	=035&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 2

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =035+-W2-S0		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1		=035&EFS/1.1	=035+-S0	11	BK	=035+-XS0	BK	=035&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1		=035&EFS/1.1	=035+-S0	12	BN	=035+-XS0	BN	=035&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 2		=035&EFS/1.2	=035+-S0	21	BU	=035+-XS0	BU	=035&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 2
Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 2		=035&EFS/1.2	=035+-S0	22	WH	=035+-XS0	WH	=035&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 2

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =036+-W1-H1		Kabeltyp ZK2000-6200-0150		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Maschinenbeleuchtung 3 ein		=036&EFS/1.1	=016+K1-DO1	5	BK	=036+-XH1	BK	=036&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 3 ein
		=036&EFS/1.1	=036+-XH1	BN	BN	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.2	Schaltgeräte Klemmenkasten
Maschinenbeleuchtung 3 ein		=036&EFS/1.2	=036+-XH1	BU	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	
		=036&EFS/1.1	=+		WH	=036+-XH1	WH	=036&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =036+-W2-H1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Maschinenbeleuchtung 3 ein		=036&EFS/1.1	=036+-XH1	BK	BK	=036+-H1	EN	=036&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 3 ein
		=036&EFS/1.1	=036+-XH1	BN	BN	=036+-H1	x1	=036&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 3 ein
Maschinenbeleuchtung 3 ein		=036&EFS/1.1	=036+-H1	x2	BU	=036+-XH1	BU	=036&EFS/1.2	Maschinenbeleuchtung 3 ein
		=036&EFS/1.1	=036+-XH1	WH	WH	=036+-H1		=036&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =040+-W1-M1	Kabeltyp SERVO		Aderzahl 4x6+4x0,75		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=040&EFS/1.3	=040+S1-U1	-X207:3	5	=040+-M1	-X1 :T1+	=040&EFS/1.3	
	=040&EFS/1.3	=040+S1-U1	-X207:6	6	=040+-M1	-X1 :T1-	=040&EFS/1.3	
	=040&EFS/1.4	=040+S1-XU1	1	7	=040+-M1	-X1 :T2+	=040&EFS/1.4	
	=040&EFS/1.4	=040+S1-XU1	2	8	=040+-M1	-X1 :T2-	=040&EFS/1.4	
	=040&EFS/1.2	=040+S1-U1	PE	GNYE	=040+-M1	-X1 :PE	=040&EFS/1.2	
	=040&EFS/1.4	PE		SH	=040+-M1	-X1 :SH	=040&EFS/1.4	
	=040&EFS/1.1	=040+S1-U1	1U2	U	=040+-M1	-X1 :1	=040&EFS/1.1	
	=040&EFS/1.1	=040+S1-U1	1V2	V	=040+-M1	-X1 :2	=040&EFS/1.1	
	=040&EFS/1.2	=040+S1-U1	1W2	W	=040+-M1	-X1 :3	=040&EFS/1.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =040+-W3-M1	Kabeltyp SERVO		Aderzahl 12		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=040&EFS/1.6	=040+S1-U1	-X7:12	BK	=040+-M1-B1	-X1 :1	=040&EFS/1.6	
	=040&EFS/1.5	=040+S1-U1	-X7:2	BN	=040+-M1-B1	-X1 :7	=040&EFS/1.5	
	=040&EFS/1.5	=040+S1-U1	-X7:3	BU	=040+-M1-B1	-X1 :8	=040&EFS/1.5	
	=040&EFS/1.6	=040+S1-U1	-X7:6	GN	=040+-M1-B1	-X1 :12	=040&EFS/1.6	
	=040&EFS/1.5	=040+S1-U1	-X7:4	GY	=040+-M1-B1	-X1 :15	=040&EFS/1.5	
	=040&EFS/1.7	=040+S1-U1	-X7:19	GYPK	=040+-M1-B1	-X1 :14	=040&EFS/1.7	
	=040&EFS/1.6	=040+S1-U1	-X7:5	PK	=040+-M1-B1	-X1 :16	=040&EFS/1.6	
	=040&EFS/1.7	=040+S1-U1	-X7:13	RD	=040+-M1-B1	-X1 :9	=040&EFS/1.7	
	=040&EFS/1.7	=040+S1-U1	-X7:20	RDBU	=040+-M1-B1	-X1 :17	=040&EFS/1.7	
	=040&EFS/1.7	=040+S1-U1	XS2:SH	SH	=040+-M1-B1	-X1 :SH	=040&EFS/1.7	
	=040&EFS/1.6	=040+S1-U1	-X7:11	VT	=040+-M1-B1	-X1 :4	=040&EFS/1.6	
	=040&EFS/1.5	=040+S1-U1	-X7:1	WH	=040+-M1-B1	-X1 :10	=040&EFS/1.5	
	=040&EFS/1.6	=040+S1-U1	-X7:7	YE	=040+-M1-B1	-X1 :13	=040&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =041+-W1-BY1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 4 – Ventil 1 geöffnet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 4 – Ventil 1 geöffnet	=041&EFS/1.3	=041+-BY1	4	BK	=301+-SI12	IO5.6:2	=041&EFS/1.3	Bremsen 4 – Ventil 1 geöffnet
Bremsen 4 – Ventil 1 geöffnet	=041&EFS/1.3	=041+-BY1	1	BN	=301+-SI12	IO5.6:1	=041&EFS/1.3	
Bremsen 4 – Ventil 1 geöffnet	=041&EFS/1.3	=041+-BY1	3	BU	=301+-SI12	IO5.6:3	=041&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =041+-W1-BY2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 4 – Ventil 2 geöffnet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 4 – Ventil 2 geöffnet	=041&EFS/1.4	=041+-BY2	4	BK	=301+-SI12	IO7.8:2	=041&EFS/1.4	Bremsen 4 – Ventil 2 geöffnet
Bremsen 4 – Ventil 2 geöffnet	=041&EFS/1.4	=041+-BY2	1	BN	=301+-SI12	IO7.8:1	=041&EFS/1.4	
Bremsen 4 – Ventil 2 geöffnet	=041&EFS/1.4	=041+-BY2	3	BU	=301+-SI12	IO7.8:3	=041&EFS/1.4	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =041+-W1-BY11		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25		Kabellänge		Funktionstext Bremsen 4 geöffnet	
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext		
Bremsen 4 geöffnet		=041&EFS/1.1	=041+-BY11	4	BK	=301+-DI11	3:4	=041&EFS/1.1	Bremsen 4 geöffnet		
Bremsen 4 geöffnet		=041&EFS/1.1	=041+-BY11	1	BN	=301+-DI11	3:1	=041&EFS/1.1			
Bremsen 4 geöffnet		=041&EFS/1.1	=041+-BY11	3	BU	=301+-DI11	3:3	=041&EFS/1.1			

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =041+-W1-Y1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 4 – Ventil 1 öffnen
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 4 – Ventil 1 öffnen	=041&EFS/1.5	=301+-SI12	O3:4	BN	=041+-Y1	A1	=041&EFS/1.5	Bremsen 4 – Ventil 1 öffnen
Bremsen 4 – Ventil 1 öffnen	=041&EFS/1.5	=041+-Y1	A2	BU	=301+-SI12	O3:3	=041&EFS/1.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =041+-W1-Y2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Bremsen 4 – Ventil 2 öffnen
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen 4 – Ventil 2 öffnen	=041&EFS/1.6	=301+-SI12	O4:4	BN	=041+-Y2	A1	=041&EFS/1.6	Bremsen 4 – Ventil 2 öffnen
Bremsen 4 – Ventil 2 öffnen	=041&EFS/1.6	=041+-Y2	A2	BU	=301+-SI12	O4:3	=041&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =042+-W1-A1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Linearmaßstab Spindelantrieb 4
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
+24V	=042&EFS/1.1	=042+-A1	1	BN	=401+K1-X1	220	=401&EFS/1.4	Buslogik Klemmenkasten
0V	=042&EFS/1.1	=042+-A1	3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =043+-W1-B1	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 4 Drucksensor 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=043&EFS/1.1	=043+-B1	BN	BN	=301+-AI14	1:1	=043&EFS/1.1	
	=043&EFS/1.1	=043+-B1	GN	GN	=301+-AI14	1:3	=043&EFS/1.1	
Spindelantrieb 4 Drucksensor 1	=043&EFS/1.0	=043+-W1-B1	SH	SH	=301+-AI14	1:5	=043&EFS/1.2	
	=043&EFS/1.1	=043+-B1	WH	WH	=301+-AI14	1:4	=043&EFS/1.2	
Spindelantrieb 4 Drucksensor 1	=043&EFS/1.0	=301+-AI14	1:2	YE	=043+-B1	YE	=043&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =043+-W1-B2	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 4 Drucksensor 2
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=043&EFS/1.3	=043+-B2	BN	BN	=301+-AI14	2:1	=043&EFS/1.3	
	=043&EFS/1.3	=043+-B2	GN	GN	=301+-AI14	2:3	=043&EFS/1.4	
Spindelantrieb 4 Drucksensor 2	=043&EFS/1.3	=043+-W1-B2	SH	SH	=301+-AI14	2:5	=043&EFS/1.5	
	=043&EFS/1.3	=043+-B2	WH	WH	=301+-AI14	2:4	=043&EFS/1.4	
Spindelantrieb 4 Drucksensor 2	=043&EFS/1.3	=301+-AI14	2:2	YE	=043+-B2	YE	=043&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =043+-W1-B3	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 4 Drucksensor 3
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=043&EFS/1.6	=043+-B3	BN	BN	=301+-AI14	3:1	=043&EFS/1.6	
	=043&EFS/1.6	=043+-B3	GN	GN	=301+-AI14	3:3	=043&EFS/1.6	
Spindelantrieb 4 Drucksensor 3	=043&EFS/1.6	=043+-W1-B3	SH	SH	=301+-AI14	3:5	=043&EFS/1.7	
	=043&EFS/1.6	=043+-B3	WH	WH	=301+-AI14	3:4	=043&EFS/1.7	
Spindelantrieb 4 Drucksensor 3	=043&EFS/1.6	=301+-AI14	3:2	YE	=043+-B3	YE	=043&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =044+-W1-R1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Temperaturüberwachung Spindellager
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=044&EFS/1.1	=014+K1-AI1	8	RD	=044+-R1	RD	=044&EFS/1.1	Temperaturüberwachung Spindellager
Temperaturüberwachung Spindellager	=044&EFS/1.1	=044+-R1	RD	RD	=+		=044&EFS/1.1	
Temperaturüberwachung Spindellager	=044&EFS/1.1	=044+-R1	WH	WH	=014+K1-AI1	7	=044&EFS/1.1	Temperaturüberwachung Spindellager
Temperaturüberwachung Spindellager	=044&EFS/1.1	=044+-R1	WH	WH	=+		=044&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =044+-W1-R2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Temperaturüberwachung Mutter
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=044&EFS/1.3	=044+-R2	RD	RD	=301+-AI21	4:3	=044&EFS/1.3	
	=044&EFS/1.3	=044+-R2	RD	RD	=+		=044&EFS/1.3	
	=044&EFS/1.3	=044+-R2	WH	WH	=301+-AI21	4:1	=044&EFS/1.3	
	=044&EFS/1.3	=044+-R2	WH	WH	=+		=044&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =045+-W1-S0	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1	=045&EFS/1.1	=045+-XS0	BK	BK	=007+K1-SI11	3	=045&EFS/1.1	
Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1	=045&EFS/1.1	=045+-XS0	BN	BN	=007+K1-SI11	4	=045&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 2	=045&EFS/1.2	=045+-XS0	BU	BU	=007+K1-SI11	7	=045&EFS/1.2	
Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 2	=045&EFS/1.2	=045+-XS0	WH	WH	=007+K1-SI11	8	=045&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 2

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =045+-W2-S0		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1		=045&EFS/1.1	=045+-S0	11	BK	=045+-XS0	BK	=045&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1		=045&EFS/1.1	=045+-S0	12	BN	=045+-XS0	BN	=045&EFS/1.1	Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1
Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 2		=045&EFS/1.2	=045+-S0	21	BU	=045+-XS0	BU	=045&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 2
Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 2		=045&EFS/1.2	=045+-S0	22	WH	=045+-XS0	WH	=045&EFS/1.2	Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 2

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =046+-W1-H1		Kabeltyp ZK2000-6200-0150		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Maschinenbeleuchtung 4 ein		=046&EFS/1.1	=026+K1-DO1	5	BK	=046+-XH1	BK	=046&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 4 ein
		=046&EFS/1.1	=046+-XH1	BN	BN	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.2	Schaltgeräte Klemmenkasten
Maschinenbeleuchtung 4 ein		=046&EFS/1.2	=046+-XH1	BU	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.4	
		=046&EFS/1.1	=+		WH	=046+-XH1	WH	=046&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =046+-W2-H1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Maschinenbeleuchtung 4 ein		=046&EFS/1.1	=046+-XH1	BK	BK	=046+-H1	EN	=046&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 4 ein
		=046&EFS/1.1	=046+-XH1	BN	BN	=046+-H1	x1	=046&EFS/1.1	Maschinenbeleuchtung 4 ein
Maschinenbeleuchtung 4 ein		=046&EFS/1.1	=046+-H1	x2	BU	=046+-XH1	BU	=046&EFS/1.2	Maschinenbeleuchtung 4 ein
		=046&EFS/1.1	=046+-XH1	WH	WH	=046+-H1		=046&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W1-B1	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 1 Drucksensor 1
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=050&EFS/5.1	=050+-B1	BN	BN	=302+-AI11	1:1	=050&EFS/5.1	
	=050&EFS/5.1	=050+-B1	GN	GN	=302+-AI11	1:3	=050&EFS/5.1	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 1	=050&EFS/5.0	=050+-W1-B1	SH	SH	=302+-AI11	1:5	=050&EFS/5.2	
	=050&EFS/5.1	=050+-B1	WH	WH	=302+-AI11	1:4	=050&EFS/5.2	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 1	=050&EFS/5.0	=302+-AI11	1:2	YE	=050+-B1	YE	=050&EFS/5.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W1-B2	Kabeltyp UNITRONIC LiYCY		Aderzahl 5		Querschnitt 0,14	Kabellänge		Funktionstext Spindelantrieb 1 Drucksensor 2
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=050&EFS/5.3	=050+-B2	BN	BN	=302+-AI11	2:1	=050&EFS/5.3	
	=050&EFS/5.3	=050+-B2	GN	GN	=302+-AI11	2:3	=050&EFS/5.4	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 2	=050&EFS/5.3	=050+-W1-B2	SH	SH	=302+-AI11	2:5	=050&EFS/5.5	
	=050&EFS/5.3	=050+-B2	WH	WH	=302+-AI11	2:4	=050&EFS/5.4	
Spindelantrieb 1 Drucksensor 2	=050&EFS/5.3	=302+-AI11	2:2	YE	=050+-B2	YE	=050&EFS/5.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W1-B10		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Grenzkraft überschritten
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Grenzkraft überschritten		=050&EFS/2.5	=050+-B10	4	BK	=302+-DI11	X01:4	=050&EFS/2.5	Grenzkraft überschritten
Grenzkraft überschritten		=050&EFS/2.5	=050+-B10	1	BN	=302+-DI11	X01:1	=050&EFS/2.6	
Grenzkraft überschritten		=050&EFS/2.5	=050+-B10	3	BU	=302+-DI11	X01:3	=050&EFS/2.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W1-L1	Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=050&EFS/1.1	=050+S1-U1	-X13:U	1	=050+S1-L1	-X13:U	=050&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=050&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X13:V	2	=050+S1-L1	-X13:V	=050&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=050&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X13:W	3	=050+S1-L1	-X13:W	=050&EFS/1.2	Motorphase 3
	=050&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X13:PE	GNYE	=050+S1-L1	-X13:PE	=050&EFS/1.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=050&EFS/1.1	=050+S1-U1	-X13:SH	SH	=050+S1-L1	SH	=050&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W1-M1		Kabeltyp ZK4500-8003-0300		Aderzahl 8		Querschnitt 1,5	Kabellänge 20		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
					1				
					2				
					3				
					GNYE				
					SH				
Bremsen +		=050&EFS/1.2	=050+S1-L1	-X14':B'+	5	=+		=050&EFS/1.2	Bremsen +
Bremsen -		=050&EFS/1.2	=050+S1-L1	-X14':B'-	6	=+		=050&EFS/1.2	Bremsen -
Bremsen -		=050&EFS/1.3	=+		SH1	=050+-M1	-XSMOT:SH1	=050&EFS/1.3	
Thermokontakt +		=050&EFS/1.3	=050+S1-L1	-X14':T'+	WH	=+		=050&EFS/1.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=050&EFS/1.3	=050+S1-L1	-X14':T'-	BU	=+		=050&EFS/1.3	Thermokontakt -
Bremsen -		=050&EFS/1.3	=+		SH2	=050+-M1	-XSMOT:SH1	=050&EFS/1.3	
Motorphase 1		=050&EFS/1.1	=050+S1-L1	-X13':U'	1	=+		=050&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2		=050&EFS/1.2	=050+S1-L1	-X13':V'	2	=+		=050&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3		=050&EFS/1.2	=050+S1-L1	-X13':W'	3	=+		=050&EFS/1.2	Motorphase 3
		=050&EFS/1.2	=050+S1-L1	-X13':PE'	GNYE	=+		=050&EFS/1.2	Motorphase 3

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W2-L1		Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Motorphase 3
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen +		=050&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X14:B+	5	=050+S1-L1	-X14:B+	=050&EFS/1.2	Bremsen +
Bremsen -		=050&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X14:B-	6	=050+S1-L1	-X14:B-	=050&EFS/1.2	Bremsen -
Thermokontakt +		=050&EFS/1.3	=050+S1-U1	-X14:T+	7	=050+S1-L1	-X14:T+	=050&EFS/1.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=050&EFS/1.3	=050+S1-U1	-X14:T-	8	=050+S1-L1	-X14:T-	=050&EFS/1.3	Thermokontakt -
		=050&EFS/1.3	=050+S1-U1	-X14:PE	SH1	=050+S1-L1	-X14:PE	=050&EFS/1.3	
		=050&EFS/1.3	=050+S1-U1	-X14:PE	SH2	=050+S1-L1	-X14:PE	=050&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W2-M1		Kabeltyp ZK4501-8023-0005		Aderzahl 8		Querschnitt 1,5	Kabellänge 0,5		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1		=050&EFS/1.1	=+		1	=050+-M1	-XSMOT:1	=050&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2		=050&EFS/1.2	=+		2	=050+-M1	-XSMOT:2	=050&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3		=050&EFS/1.2	=+		3	=050+-M1	-XSMOT:3	=050&EFS/1.2	Motorphase 3
Bremsen +		=050&EFS/1.2	=+		5	=050+-M1	-XSMOT:A	=050&EFS/1.2	Bremsen +
Bremsen -		=050&EFS/1.2	=+		6	=050+-M1	-XSMOT:B	=050&EFS/1.2	Bremsen -
Thermokontakt -		=050&EFS/1.3	=+		BU	=050+-M1	-XSMOT:D	=050&EFS/1.3	Thermokontakt -
Motorphase 3		=050&EFS/1.2	=+		GNYE	=050+-M1	-XSMOT:PE	=050&EFS/1.2	
Thermokontakt +		=050&EFS/1.3	=+		WH	=050+-M1	-XSMOT:C	=050&EFS/1.3	Thermokontakt +

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W3-M1	Kabeltyp ZK4054-6400-0010		Aderzahl 3		Querschnitt 0,75	Kabellänge		Funktionstext Fremtlüfter ein
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Fremtlüfter ein	=050&EFS/2.1	=+		BN	=050+-M1	-XSLUEF:2	=050&EFS/2.1	Fremtlüfter ein
Fremtlüfter ein	=050&EFS/2.2	=+		BU	=050+-M1	-XSLUEF:4	=050&EFS/2.2	
Fremtlüfter ein	=050&EFS/2.2	=+		GNYE	=050+-M1	-XSLUEF:1	=050&EFS/2.2	PE

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =050+-W3-M2	Kabeltyp ZK4054-6400-0010		Aderzahl 3		Querschnitt 0,75	Kabellänge		Funktionstext Zweiter Motor Fremtlüfter ein
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Zweiter Motor Fremtlüfter ein	=050&EFS/2.3	=+		BN	=050+-M2	-XSLUEF:2	=050&EFS/2.3	Zweiter Motor Fremtlüfter ein
Zweiter Motor Fremtlüfter ein	=050&EFS/2.4	=+		BU	=050+-M2	-XSLUEF:4	=050&EFS/2.4	
Fremtlüfter ein	=050&EFS/2.2	=+		GNYE	=050+-M2	-XSLUEF:1	=050&EFS/2.4	PE

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-L1	Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/1.1	=050+S1-U1	-X23:U	1	=090+S1-L1	-X13:U	=090&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X23:V	2	=090+S1-L1	-X13:V	=090&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X23:W	3	=090+S1-L1	-X13:W	=090&EFS/1.2	Motorphase 3
	=090&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X23:PE	GNYE	=090+S1-L1	-X13:PE	=090&EFS/1.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/1.1	=050+S1-U1	-X23:SH	SH	=090+S1-L1	SH	=090&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-L2	Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/2.1	=090+S1-U1	-X13:U	1	=090+S1-L2	-X13:U	=090&EFS/2.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/2.2	=090+S1-U1	-X13:V	2	=090+S1-L2	-X13:V	=090&EFS/2.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/2.2	=090+S1-U1	-X13:W	3	=090+S1-L2	-X13:W	=090&EFS/2.2	Motorphase 3
	=090&EFS/2.2	=090+S1-U1	-X13:PE	GNYE	=090+S1-L2	-X13:PE	=090&EFS/2.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/2.1	=090+S1-U1	-X13:SH	SH	=090+S1-L2	SH	=090&EFS/2.1	Schutzleiter/Abschirmung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-L3	Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/3.1	=090+S1-U1	-X23:U	1	=090+S1-L3	-X13:U	=090&EFS/3.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/3.2	=090+S1-U1	-X23:V	2	=090+S1-L3	-X13:V	=090&EFS/3.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/3.2	=090+S1-U1	-X23:W	3	=090+S1-L3	-X13:W	=090&EFS/3.2	Motorphase 3
	=090&EFS/3.2	=090+S1-U1	-X23:PE	GNYE	=090+S1-L3	-X13:PE	=090&EFS/3.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/3.1	=090+S1-U1	-X23:SH	SH	=090+S1-L3	SH	=090&EFS/3.1	Schutzleiter/Abschirmung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-L4	Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/4.1	=090+S1-U2	-X13:U	1	=090+S1-L4	-X13:U	=090&EFS/4.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/4.2	=090+S1-U2	-X13:V	2	=090+S1-L4	-X13:V	=090&EFS/4.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/4.2	=090+S1-U2	-X13:W	3	=090+S1-L4	-X13:W	=090&EFS/4.2	Motorphase 3
	=090&EFS/4.2	=090+S1-U2	-X13:PE	GNYE	=090+S1-L4	-X13:PE	=090&EFS/4.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/4.1	=090+S1-U2	-X13:SH	SH	=090+S1-L4	SH	=090&EFS/4.1	Schutzleiter/Abschirmung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-L5	Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/5.1	=090+S1-U2	-X23:U	1	=090+S1-L5	-X13:U	=090&EFS/5.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/5.2	=090+S1-U2	-X23:V	2	=090+S1-L5	-X13:V	=090&EFS/5.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/5.2	=090+S1-U2	-X23:W	3	=090+S1-L5	-X13:W	=090&EFS/5.2	Motorphase 3
	=090&EFS/5.2	=090+S1-U2	-X23:PE	GNYE	=090+S1-L5	-X13:PE	=090&EFS/5.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/5.1	=090+S1-U2	-X23:SH	SH	=090+S1-L5	SH	=090&EFS/5.1	Schutzleiter/Abschirmung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-M1		Kabeltyp ZK4500-8022-0300 4x1mm ² +2x0,75mm ² +2xAWG22		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge 30		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1		=090&EFS/1.1	=090+S1-L1	-X13':U'	1	=090+-M1	-XSMOT:1	=090&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2		=090&EFS/1.2	=090+S1-L1	-X13':V'	2	=090+-M1	-XSMOT:2	=090&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3		=090&EFS/1.2	=090+S1-L1	-X13':W'	3	=090+-M1	-XSMOT:3	=090&EFS/1.2	Motorphase 3
		=090&EFS/1.2	=090+S1-L1	-X13':PE'	GNYE	=090+-M1	-XSMOT:PE	=090&EFS/1.2	
Schutzleiter/Abschirmung		=090&EFS/1.1	=090+S1-L1	-X13:1	SH	=090+-M1	-XSMOT:SH	=090&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremsen +		=090&EFS/1.2	=090+S1-L1	-X14':B'+	5	=090+-M1	-XSMOT:A	=090&EFS/1.2	Bremsen +
Bremsen -		=090&EFS/1.2	=090+S1-L1	-X14':B'-	6	=090+-M1	-XSMOT:B	=090&EFS/1.2	Bremsen -
		=090&EFS/1.3	=090+S1-L1	-X14':PE'	SH1	=090+-M1	-XSMOT:SH1	=090&EFS/1.3	
Thermokontakt +		=090&EFS/1.3	=090+S1-L1	-X14':T'+	WH	=090+-M1	-XSMOT:C	=090&EFS/1.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=090&EFS/1.3	=090+S1-L1	-X14':T'-	BU	=090+-M1	-XSMOT:D	=090&EFS/1.3	Thermokontakt -
		=090&EFS/1.3	=090+S1-L1	-X14':PE'	SH2	=090+-M1	-XSMOT:SH1	=090&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-M2	Kabeltyp ZK4500-8022-0300 4x1mm ² +2x0,75mm ² +2xAWG22		Aderzahl	Querschnitt		Kabellänge 30		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/2.1	=090+S1-L2	-X13':U'	1	=090+-M2	-XSMOT:1	=090&EFS/2.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/2.2	=090+S1-L2	-X13':V'	2	=090+-M2	-XSMOT:2	=090&EFS/2.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/2.2	=090+S1-L2	-X13':W'	3	=090+-M2	-XSMOT:3	=090&EFS/2.2	Motorphase 3
	=090&EFS/2.2	=090+S1-L2	-X13':PE'	GNYE	=090+-M2	-XSMOT:PE	=090&EFS/2.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/2.1	=090+S1-L2	-X13:1	SH	=090+-M2	-XSMOT:SH	=090&EFS/2.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremse +	=090&EFS/2.2	=090+S1-L2	-X14':B'+	5	=090+-M2	-XSMOT:A	=090&EFS/2.2	Bremse +
Bremse -	=090&EFS/2.2	=090+S1-L2	-X14':B'-'	6	=090+-M2	-XSMOT:B	=090&EFS/2.2	Bremse -
	=090&EFS/2.3	=090+S1-L2	-X14':PE'	SH1	=090+-M2	-XSMOT:SH1	=090&EFS/2.3	
Thermokontak +	=090&EFS/2.3	=090+S1-L2	-X14':T'+	WH	=090+-M2	-XSMOT:C	=090&EFS/2.3	Thermokontak +
Thermokontakt -	=090&EFS/2.3	=090+S1-L2	-X14':T'-'	BU	=090+-M2	-XSMOT:D	=090&EFS/2.3	Thermokontakt -
	=090&EFS/2.3	=090+S1-L2	-X14':PE'	SH2	=090+-M2	-XSMOT:SH1	=090&EFS/2.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-M3	Kabeltyp ZK4500-8022-0300 4x1mm ² +2x0,75mm ² +2x		Aderzahl AWG22	Querschnitt	Kabellänge 30		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung	
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/3.1	=090+S1-L3	-X13':U'	1	=090+-M3	-XSMOT:1	=090&EFS/3.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/3.2	=090+S1-L3	-X13':V'	2	=090+-M3	-XSMOT:2	=090&EFS/3.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/3.2	=090+S1-L3	-X13':W'	3	=090+-M3	-XSMOT:3	=090&EFS/3.2	Motorphase 3
	=090&EFS/3.2	=090+S1-L3	-X13':PE'	GNYE	=090+-M3	-XSMOT:PE	=090&EFS/3.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/3.1	=090+S1-L3	-X13:1	SH	=090+-M3	-XSMOT:SH	=090&EFS/3.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremse +	=090&EFS/3.2	=090+S1-L3	-X14':B'+	5	=090+-M3	-XSMOT:A	=090&EFS/3.2	Bremse +
Bremse -	=090&EFS/3.2	=090+S1-L3	-X14':B'-'	6	=090+-M3	-XSMOT:B	=090&EFS/3.2	Bremse -
	=090&EFS/3.3	=090+S1-L3	-X14':PE'	SH1	=090+-M3	-XSMOT:SH1	=090&EFS/3.3	
Thermokontak +	=090&EFS/3.3	=090+S1-L3	-X14':T'+	WH	=090+-M3	-XSMOT:C	=090&EFS/3.3	Thermokontak +
Thermokontakt -	=090&EFS/3.3	=090+S1-L3	-X14':T'-'	BU	=090+-M3	-XSMOT:D	=090&EFS/3.3	Thermokontakt -
	=090&EFS/3.3	=090+S1-L3	-X14':PE'	SH2	=090+-M3	-XSMOT:SH1	=090&EFS/3.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-M4	Kabeltyp ZK4500-8022-0300 4x1mm ² +2x0,75mm ² +2x		Aderzahl AWG22	Querschnitt		Kabellänge 30		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/4.1	=090+S1-L4	-X13':U'	1	=090+-M4	-XSMOT:1	=090&EFS/4.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/4.2	=090+S1-L4	-X13':V'	2	=090+-M4	-XSMOT:2	=090&EFS/4.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/4.2	=090+S1-L4	-X13':W'	3	=090+-M4	-XSMOT:3	=090&EFS/4.2	Motorphase 3
	=090&EFS/4.2	=090+S1-L4	-X13':PE'	GNYE	=090+-M4	-XSMOT:PE	=090&EFS/4.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/4.1	=090+S1-L4	-X13:1	SH	=090+-M4	-XSMOT:SH	=090&EFS/4.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremse +	=090&EFS/4.2	=090+S1-L4	-X14':B'+	5	=090+-M4	-XSMOT:A	=090&EFS/4.2	Bremse +
Bremse -	=090&EFS/4.2	=090+S1-L4	-X14':B'-'	6	=090+-M4	-XSMOT:B	=090&EFS/4.2	Bremse -
	=090&EFS/4.3	=090+S1-L4	-X14':PE'	SH1	=090+-M4	-XSMOT:SH1	=090&EFS/4.3	
Thermokontak +	=090&EFS/4.3	=090+S1-L4	-X14':T'+	WH	=090+-M4	-XSMOT:C	=090&EFS/4.3	Thermokontak +
Thermokontakt -	=090&EFS/4.3	=090+S1-L4	-X14':T'-'	BU	=090+-M4	-XSMOT:D	=090&EFS/4.3	Thermokontakt -
	=090&EFS/4.3	=090+S1-L4	-X14':PE'	SH2	=090+-M4	-XSMOT:SH1	=090&EFS/4.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W1-M5	Kabeltyp ZK4500-8022-0300 4x1mm ² +2x0,75mm ² +2x		Aderzahl AWG22	Querschnitt		Kabellänge 30		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=090&EFS/5.1	=090+S1-L5	-X13':U'	1	=090+-M5	-XSMOT:1	=090&EFS/5.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=090&EFS/5.2	=090+S1-L5	-X13':V'	2	=090+-M5	-XSMOT:2	=090&EFS/5.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=090&EFS/5.2	=090+S1-L5	-X13':W'	3	=090+-M5	-XSMOT:3	=090&EFS/5.2	Motorphase 3
	=090&EFS/5.2	=090+S1-L5	-X13':PE'	GNYE	=090+-M5	-XSMOT:PE	=090&EFS/5.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=090&EFS/5.1	=090+S1-L5	-X13:1	SH	=090+-M5	-XSMOT:SH	=090&EFS/5.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremse +	=090&EFS/5.2	=090+S1-L5	-X14':B'+	5	=090+-M5	-XSMOT:A	=090&EFS/5.2	Bremse +
Bremse -	=090&EFS/5.2	=090+S1-L5	-X14':B'-'	6	=090+-M5	-XSMOT:B	=090&EFS/5.2	Bremse -
	=090&EFS/5.3	=090+S1-L5	-X14':PE'	SH1	=090+-M5	-XSMOT:SH1	=090&EFS/5.3	
Thermokontak +	=090&EFS/5.3	=090+S1-L5	-X14':T'+	WH	=090+-M5	-XSMOT:C	=090&EFS/5.3	Thermokontak +
Thermokontakt -	=090&EFS/5.3	=090+S1-L5	-X14':T'-'	BU	=090+-M5	-XSMOT:D	=090&EFS/5.3	Thermokontakt -
	=090&EFS/5.3	=090+S1-L5	-X14':PE'	SH2	=090+-M5	-XSMOT:SH1	=090&EFS/5.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W2-L1		Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Motorphase 3
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen +		=090&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X24:B+	5	=090+S1-L1	-X14:B+	=090&EFS/1.2	Bremsen +
Bremsen -		=090&EFS/1.2	=050+S1-U1	-X24:B-	6	=090+S1-L1	-X14:B-	=090&EFS/1.2	Bremsen -
Thermokontakt +		=090&EFS/1.3	=050+S1-U1	-X24:T+	7	=090+S1-L1	-X14:T+	=090&EFS/1.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=090&EFS/1.3	=050+S1-U1	-X24:T-	8	=090+S1-L1	-X14:T-	=090&EFS/1.3	Thermokontakt -
		=090&EFS/1.3	=050+S1-U1	-X24:PE	SH1	=090+S1-L1	-X14:PE	=090&EFS/1.3	
		=090&EFS/1.3	=050+S1-U1	-X24:PE	SH2	=090+S1-L1	-X14:PE	=090&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W2-L2		Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Motorphase 3
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen +		=090&EFS/2.2	=090+S1-U1	-X14:B+	5	=090+S1-L2	-X14:B+	=090&EFS/2.2	Bremsen +
Bremsen -		=090&EFS/2.2	=090+S1-U1	-X14:B-	6	=090+S1-L2	-X14:B-	=090&EFS/2.2	Bremsen -
Thermokontakt +		=090&EFS/2.3	=090+S1-U1	-X14:T+	7	=090+S1-L2	-X14:T+	=090&EFS/2.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=090&EFS/2.3	=090+S1-U1	-X14:T-	8	=090+S1-L2	-X14:T-	=090&EFS/2.3	Thermokontakt -
		=090&EFS/2.3	=090+S1-U1	-X14:PE	SH1	=090+S1-L2	-X14:PE	=090&EFS/2.3	
		=090&EFS/2.3	=090+S1-U1	-X14:PE	SH2	=090+S1-L2	-X14:PE	=090&EFS/2.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W2-L3		Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Motorphase 3
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen +		=090&EFS/3.2	=090+S1-U1	-X24:B+	5	=090+S1-L3	-X14:B+	=090&EFS/3.2	Bremsen +
Bremsen -		=090&EFS/3.2	=090+S1-U1	-X24:B-	6	=090+S1-L3	-X14:B-	=090&EFS/3.2	Bremsen -
Thermokontakt +		=090&EFS/3.3	=090+S1-U1	-X24:T+	7	=090+S1-L3	-X14:T+	=090&EFS/3.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=090&EFS/3.3	=090+S1-U1	-X24:T-	8	=090+S1-L3	-X14:T-	=090&EFS/3.3	Thermokontakt -
		=090&EFS/3.3	=090+S1-U1	-X24:PE	SH1	=090+S1-L3	-X14:PE	=090&EFS/3.3	
		=090&EFS/3.3	=090+S1-U1	-X24:PE	SH2	=090+S1-L3	-X14:PE	=090&EFS/3.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W2-L4		Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Motorphase 3
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen +		=090&EFS/4.2	=090+S1-U2	-X14:B+	5	=090+S1-L4	-X14:B+	=090&EFS/4.2	Bremsen +
Bremsen -		=090&EFS/4.2	=090+S1-U2	-X14:B-	6	=090+S1-L4	-X14:B-	=090&EFS/4.2	Bremsen -
Thermokontakt +		=090&EFS/4.3	=090+S1-U2	-X14:T+	7	=090+S1-L4	-X14:T+	=090&EFS/4.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=090&EFS/4.3	=090+S1-U2	-X14:T-	8	=090+S1-L4	-X14:T-	=090&EFS/4.3	Thermokontakt -
		=090&EFS/4.3	=090+S1-U2	-X14:PE	SH1	=090+S1-L4	-X14:PE	=090&EFS/4.3	
		=090&EFS/4.3	=090+S1-U2	-X14:PE	SH2	=090+S1-L4	-X14:PE	=090&EFS/4.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =090+-W2-L5		Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Motorphase 3
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen +		=090&EFS/5.2	=090+S1-U2	-X24:B+	5	=090+S1-L5	-X14:B+	=090&EFS/5.2	Bremsen +
Bremsen -		=090&EFS/5.2	=090+S1-U2	-X24:B-	6	=090+S1-L5	-X14:B-	=090&EFS/5.2	Bremsen -
Thermokontakt +		=090&EFS/5.3	=090+S1-U2	-X24:T+	7	=090+S1-L5	-X14:T+	=090&EFS/5.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=090&EFS/5.3	=090+S1-U2	-X24:T-	8	=090+S1-L5	-X14:T-	=090&EFS/5.3	Thermokontakt -
		=090&EFS/5.3	=090+S1-U2	-X24:PE	SH1	=090+S1-L5	-X14:PE	=090&EFS/5.3	
		=090&EFS/5.3	=090+S1-U2	-X24:PE	SH2	=090+S1-L5	-X14:PE	=090&EFS/5.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =091+-W1-B1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Zapfenspannerkontrolle 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Zapfenspannerkontrolle 1		=091&EFS/5.1	=091+-B1	4	BK	=303+-AI14	1:2	=091&EFS/5.1	Zapfenspannerkontrolle 1
Zapfenspannerkontrolle 1		=091&EFS/5.1	=091+-B1	1	BN	=303+-AI14	1:1	=091&EFS/5.1	
Zapfenspannerkontrolle 1		=091&EFS/5.1	=091+-B1	3	BU	=303+-AI14	1:3	=091&EFS/5.1	
Zapfenspannerkontrolle 1		=091&EFS/5.1	=091+-B1	2	WH	=+		=091&EFS/5.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =091+-W1-B2		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Zapfenspannerkontrolle 2
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Zapfenspannerkontrolle 2		=091&EFS/5.3	=091+-B2	4	BK	=303+-AI14	2:2	=091&EFS/5.3	Zapfenspannerkontrolle 2
Zapfenspannerkontrolle 2		=091&EFS/5.3	=091+-B2	1	BN	=303+-AI14	2:1	=091&EFS/5.3	
Zapfenspannerkontrolle 2		=091&EFS/5.3	=091+-B2	3	BU	=303+-AI14	2:3	=091&EFS/5.3	
Zapfenspannerkontrolle 2		=091&EFS/5.3	=091+-B2	2	WH	=+		=091&EFS/5.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =091+-W1-M1	Kabeltyp ZK4704-0421-2200		Aderzahl 8		Querschnitt 0,75+0,34+	Kabellänge 20		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=091&EFS/1.1	=091+K1-PM1	X2:3	BK	=091+-M1	-XSMOT:A	=091&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=091&EFS/1.2	=091+K1-PM1	X2:4	BN	=091+-M1	-XSMOT:C	=091&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=091&EFS/1.2	=091+K1-PM1	X2:8	GY	=091+-M1	-XSMOT:B	=091&EFS/1.2	Motorphase 3
	=091&EFS/1.2	=091+K1-PM1	X2:7	GNYE	=091+-M1	-XSMOT:PE	=091&EFS/1.2	
	=091&EFS/1.1	PE		SH	=091+-M1	-XSMOT:SH	=091&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung
				RD				
				BK				
Schutzleiter/Abschirmung	=091&EFS/1.1	=091+-W1-M1	SH1	SH1	=091+-M1	-XSMOT:SH1	=091&EFS/1.3	
Thermokontakt +	=091&EFS/1.3	=091+K1-PM1	X2:1	WH	=091+-M1	-XSMOT:3	=091&EFS/1.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -	=091&EFS/1.3	=091+K1-PM1	X2:5	BU	=091+-M1	-XSMOT:4	=091&EFS/1.3	Thermokontakt -
	=091&EFS/1.3	=091+-M1	-XSMOT:SH1	SH2	=091+-W1-M1	SH2	=091&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremse -	=091&EFS/1.2	=091+K1-PM1	X2:6	BK	=091+-M1	-XSMOT:2	=091&EFS/1.2	Bremse -
Bremse +	=091&EFS/1.2	=091+K1-PM1	X2:2	RD	=091+-M1	-XSMOT:1	=091&EFS/1.2	Bremse +

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =091+-W1-M2		Kabeltyp ZK4704-0421-2200		Aderzahl 8		Querschnitt 0,75+0,34+	Kabellänge 20		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1		=091&EFS/2.1	=091+K1-PM1	X3:3	BK	=091+-M2	-XSMOT:A	=091&EFS/2.1	Motorphase 1
Motorphase 2		=091&EFS/2.2	=091+K1-PM1	X3:4	BN	=091+-M2	-XSMOT:C	=091&EFS/2.2	Motorphase 2
Motorphase 3		=091&EFS/2.2	=091+K1-PM1	X3:8	GY	=091+-M2	-XSMOT:B	=091&EFS/2.2	Motorphase 3
		=091&EFS/2.2	=091+K1-PM1	X3:7	GNYE	=091+-M2	-XSMOT:PE	=091&EFS/2.2	
		=091&EFS/2.1	PE		SH	=091+-M2	-XSMOT:SH	=091&EFS/2.1	Schutzleiter/Abschirmung
					RD				
					BK				
Schutzleiter/Abschirmung		=091&EFS/2.1	=091+-W1-M2	SH1	SH1	=091+-M2	-XSMOT:SH1	=091&EFS/2.3	
Thermokontakt +		=091&EFS/2.3	=091+K1-PM1	X3:1	WH	=091+-M2	-XSMOT:3	=091&EFS/2.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=091&EFS/2.3	=091+K1-PM1	X3:5	BU	=091+-M2	-XSMOT:4	=091&EFS/2.3	Thermokontakt -
		=091&EFS/2.3	=091+-M2	-XSMOT:SH1	SH2	=091+-W1-M2	SH2	=091&EFS/2.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremsen -		=091&EFS/2.2	=091+K1-PM1	X3:6	BK	=091+-M2	-XSMOT:2	=091&EFS/2.2	Bremsen -
Bremsen +		=091&EFS/2.2	=091+K1-PM1	X3:2	RD	=091+-M2	-XSMOT:1	=091&EFS/2.2	Bremsen +

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W1-B1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,5	Kabellänge		Funktionstext Materialkontrolle Vorschub
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Materialkontrolle Vorschub		=100&EFS/5.1	=100+-B1	4	BK	=100+K1-DI1	1	=100&EFS/5.1	Materialkontrolle Vorschub
Materialkontrolle Vorschub		=100&EFS/5.1	=100+-B1	1	BN	=100+K1-DI1	2	=100&EFS/5.1	
Materialkontrolle Vorschub		=100&EFS/5.1	=100+-B1	3	BU	=100+K1-DI1	3	=100&EFS/5.1	
Materialkontrolle Vorschub		=100&EFS/5.1	=100+-B1	2	WH	=+		=100&EFS/5.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W1-B2		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,5	Kabellänge		Funktionstext Vorschub aktiv
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Vorschub aktiv		=100&EFS/5.2	=100+-B2	4	BK	=100+K1-DI1	5	=100&EFS/5.2	Vorschub aktiv
		=100&EFS/5.1	=100+K1-DI1	2	BN	=100+-B2	1	=100&EFS/5.2	Vorschub aktiv
		=100&EFS/5.1	=100+K1-DI1	3	BU	=100+-B2	3	=100&EFS/5.2	Vorschub aktiv
Vorschub aktiv		=100&EFS/5.2	=100+-B2	2	WH	=+		=100&EFS/5.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W1-B3		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,5	Kabellänge		Funktionstext Vorschub inaktiv
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Vorschub inaktiv		=100&EFS/5.3	=100+-B3	4	BK	=100+K1-DI1	8	=100&EFS/5.3	Vorschub inaktiv
Vorschub inaktiv		=100&EFS/5.3	=100+-B3	1	BN	=100+K1-DI1	4	=210&EFS/1.5	Schmierung 1 Lager Sensor
Vorschub inaktiv		=100&EFS/5.3	=100+-B3	3	BU	=100+K1-DI1	6	=210&EFS/1.6	
Vorschub inaktiv		=100&EFS/5.3	=100+-B3	2	WH	=+		=100&EFS/5.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W1-L1	Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=100&EFS/1.1	=100+S1-U1	-X13:U	1	=100+S1-L1	-X13:U	=100&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=100&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X13:V	2	=100+S1-L1	-X13:V	=100&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=100&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X13:W	3	=100+S1-L1	-X13:W	=100&EFS/1.2	Motorphase 3
	=100&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X13:PE	GNYE	=100+S1-L1	-X13:PE	=100&EFS/1.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=100&EFS/1.1	=100+S1-U1	-X13:SH	SH	=100+S1-L1	SH	=100&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W1-M1	Kabeltyp ZK4500-8022-0300 4x1mm ² +2x0,75mm ² +2x		Aderzahl AWG22	Querschnitt	Kabellänge 30		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung	
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=100&EFS/1.1	=100+S1-L1	-X13':U'	1	=100+-M1	-XSMOT:1	=100&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=100&EFS/1.2	=100+S1-L1	-X13':V'	2	=100+-M1	-XSMOT:2	=100&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=100&EFS/1.2	=100+S1-L1	-X13':W'	3	=100+-M1	-XSMOT:3	=100&EFS/1.2	Motorphase 3
	=100&EFS/1.2	=100+S1-L1	-X13':PE'	GNYE	=100+-M1	-XSMOT:PE	=100&EFS/1.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=100&EFS/1.1	=100+S1-L1	-X13:1	SH	=100+-M1	-XSMOT:SH	=100&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremse +	=100&EFS/1.2	=100+S1-L1	-X14':B'+	5	=100+-M1	-XSMOT:A	=100&EFS/1.2	Bremse +
Bremse -	=100&EFS/1.2	=100+S1-L1	-X14':B'-'	6	=100+-M1	-XSMOT:B	=100&EFS/1.2	Bremse -
	=100&EFS/1.3	=100+S1-L1	-X14':PE'	SH1	=100+-M1	-XSMOT:SH1	=100&EFS/1.3	
Thermokontak +	=100&EFS/1.3	=100+S1-L1	-X14':T'+	WH	=100+-M1	-XSMOT:C	=100&EFS/1.3	Thermokontak +
Thermokontakt -	=100&EFS/1.3	=100+S1-L1	-X14':T'-'	BU	=100+-M1	-XSMOT:D	=100&EFS/1.3	Thermokontakt -
	=100&EFS/1.3	=100+S1-L1	-X14':PE'	SH2	=100+-M1	-XSMOT:SH1	=100&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W1-XY1.1		Kabeltyp		Aderzahl 4		Querschnitt 0,75	Kabellänge		Funktionstext Vorschubwalze lüften
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Vorschubwalze lüften		=100&EFS/5.5	=100+K1-DO1	1	1	=100+-XY1.1	1	=100&EFS/5.5	Vorschubwalze lüften
		=100&EFS/5.5	=100+K1-DO1	2	2	=100+-XY1.1	2	=100&EFS/5.5	Vorschubwalze lüften
Brems		=100&EFS/5.6	=100+K1-DO1	5	3	=100+-XY1.1	3	=100&EFS/5.6	Brems
		=100&EFS/5.6	=100+K1-DO1	6	4	=100+-XY1.1	4	=100&EFS/5.6	Brems

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W1-YQ1	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Vorschubwalze lüften
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Vorschubwalze lüften	=100&EFS/5.5	=100+-XY1.2	1	BK	=100+-YQ1	A1	=100&EFS/5.5	Vorschubwalze lüften
Vorschubwalze lüften	=100&EFS/5.5	=100+-YQ1	A2	BU	=100+-XY1.2	2	=100&EFS/5.5	Vorschubwalze lüften

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W1-YQ2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Brems
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Brems	=100&EFS/5.6	=100+-XY1.2	3	BK	=100+-YQ2	A1	=100&EFS/5.6	Brems
Brems	=100&EFS/5.6	=100+-YQ2	A2	BU	=100+-XY1.2	4	=100&EFS/5.6	Brems

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =100+-W2-L1		Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Motorphase 3
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen +		=100&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X14:B+	5	=100+S1-L1	-X14:B+	=100&EFS/1.2	Bremsen +
Bremsen -		=100&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X14:B-	6	=100+S1-L1	-X14:B-	=100&EFS/1.2	Bremsen -
Thermokontakt +		=100&EFS/1.3	=100+S1-U1	-X14:T+	7	=100+S1-L1	-X14:T+	=100&EFS/1.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=100&EFS/1.3	=100+S1-U1	-X14:T-	8	=100+S1-L1	-X14:T-	=100&EFS/1.3	Thermokontakt -
		=100&EFS/1.3	=100+S1-U1	-X14:PE	SH1	=100+S1-L1	-X14:PE	=100&EFS/1.3	
		=100&EFS/1.3	=100+S1-U1	-X14:PE	SH2	=100+S1-L1	-X14:PE	=100&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =101+-W1-L1	Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1	=101&EFS/1.1	=100+S1-U1	-X23:U	1	=101+S1-L1	-X13:U	=101&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2	=101&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X23:V	2	=101+S1-L1	-X13:V	=101&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3	=101&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X23:W	3	=101+S1-L1	-X13:W	=101&EFS/1.2	Motorphase 3
	=101&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X23:PE	GNYE	=101+S1-L1	-X13:PE	=101&EFS/1.2	
Schutzleiter/Abschirmung	=101&EFS/1.1	=100+S1-U1	-X23:SH	SH	=101+S1-L1	SH	=101&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =101+-W1-M1		Kabeltyp ZK4500-8022-0300 4x1mm ² +2x0,75mm ² +2xAWG22		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge 30		Funktionstext Schutzleiter/Abschirmung
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Motorphase 1		=101&EFS/1.1	=101+S1-L1	-X13':U'	1	=101+-M1	-XSMOT:1	=101&EFS/1.1	Motorphase 1
Motorphase 2		=101&EFS/1.2	=101+S1-L1	-X13':V'	2	=101+-M1	-XSMOT:2	=101&EFS/1.2	Motorphase 2
Motorphase 3		=101&EFS/1.2	=101+S1-L1	-X13':W'	3	=101+-M1	-XSMOT:3	=101&EFS/1.2	Motorphase 3
		=101&EFS/1.2	=101+S1-L1	-X13':PE'	GNYE	=101+-M1	-XSMOT:PE	=101&EFS/1.2	
Schutzleiter/Abschirmung		=101&EFS/1.1	=101+S1-L1	-X13:1	SH	=101+-M1	-XSMOT:SH	=101&EFS/1.1	Schutzleiter/Abschirmung
Bremsen +		=101&EFS/1.2	=101+S1-L1	-X14':B'+	5	=101+-M1	-XSMOT:A	=101&EFS/1.2	Bremsen +
Bremsen -		=101&EFS/1.2	=101+S1-L1	-X14':B'-	6	=101+-M1	-XSMOT:B	=101&EFS/1.2	Bremsen -
		=101&EFS/1.3	=101+S1-L1	-X14':PE'	SH1	=101+-M1	-XSMOT:SH1	=101&EFS/1.3	
Thermokontakt +		=101&EFS/1.3	=101+S1-L1	-X14':T'+	WH	=101+-M1	-XSMOT:C	=101&EFS/1.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=101&EFS/1.3	=101+S1-L1	-X14':T'-	BU	=101+-M1	-XSMOT:D	=101&EFS/1.3	Thermokontakt -
		=101&EFS/1.3	=101+S1-L1	-X14':PE'	SH2	=101+-M1	-XSMOT:SH1	=101&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =101+-W2-L1		Kabeltyp		Aderzahl		Querschnitt	Kabellänge		Funktionstext Motorphase 3
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Bremsen +		=101&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X24:B+	5	=101+S1-L1	-X14:B+	=101&EFS/1.2	Bremsen +
Bremsen -		=101&EFS/1.2	=100+S1-U1	-X24:B-	6	=101+S1-L1	-X14:B-	=101&EFS/1.2	Bremsen -
Thermokontakt +		=101&EFS/1.3	=100+S1-U1	-X24:T+	7	=101+S1-L1	-X14:T+	=101&EFS/1.3	Thermokontakt +
Thermokontakt -		=101&EFS/1.3	=100+S1-U1	-X24:T-	8	=101+S1-L1	-X14:T-	=101&EFS/1.3	Thermokontakt -
		=101&EFS/1.3	=100+S1-U1	-X24:PE	SH1	=101+S1-L1	-X14:PE	=101&EFS/1.3	
		=101&EFS/1.3	=100+S1-U1	-X24:PE	SH2	=101+S1-L1	-X14:PE	=101&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =105+-W1-A1	Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,75	Kabellänge		Funktionstext Beölung Schwimmerschalter leer
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Beölung Schwimmerschalter leer	=105&EFS/5.1	=105+-A1	-X1:1	1	=105+K1-DI1	1	=105&EFS/5.1	Beölung Schwimmerschalter leer
	=105&EFS/5.1	=105+-A1	-X1:2	2	=105+K1-DI1	2	=105&EFS/5.1	
Beölung Schwimmerschalter voll	=105&EFS/5.2	=105+-A1	-X1:3	3	=105+K1-DI1	5	=105&EFS/5.2	Beölung Schwimmerschalter voll
	=105&EFS/5.2	PE		GNYE	=105+-A1		=105&EFS/5.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =105+-W1-Y1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25		Kabellänge		Funktionstext Beölung Ventil 1	
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext		
Beölung Ventil 1		=105&EFS/5.5	=105+K1-DO1	1	BK	=105+-Y1	A1	=105&EFS/5.5	Beölung Ventil 1		
Beölung Ventil 1		=105&EFS/5.5	=105+-Y1	A2	BU	=105+K1-DO1	2	=105&EFS/5.5			

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =105+-W1-Y2	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Beölung Ventil 2
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Beölung Ventil 2	=105&EFS/5.6	=105+K1-DO1	5	BK	=105+-Y2	A1	=105&EFS/5.6	Beölung Ventil 2
Beölung Ventil 2	=105&EFS/5.6	=105+-Y2	A2	BU	=105+K1-DO1	6	=105&EFS/5.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =105+-W1-Y3	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Beölung Raziol Walzen lüften
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Beölung Raziol Walzen lüften	=105&EFS/5.7	=105+K1-DO1	4	BK	=105+-Y3	A1	=105&EFS/5.7	Beölung Raziol Walzen lüften
Beölung Raziol Walzen lüften	=105&EFS/5.7	=105+-Y3	A2	BU	=105+K1-DO1	3	=105&EFS/5.7	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =110+-W1-A1		Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 25		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext Not-Halt Taster von Extern Kanal 1
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Not-Halt Taster von Extern Kanal 1		=110&EFS/2.2	=110+-A1	-X1:1	1	=110+S1-X1	1	=110&EFS/2.2	Not-Halt Taster von Extern Kanal 1
		=110&EFS/2.2	=110+-A1	-X1:2	2	=110+S1-X1	2	=110&EFS/2.2	Not-Halt Taster von Extern Kanal 1
Not-Halt Taster von Extern Kanal 2		=110&EFS/2.3	=110+-A1	-X1:3	3	=110+S1-X1	3	=110&EFS/2.3	Not-Halt Taster von Extern Kanal 2
		=110&EFS/2.3	=110+-A1	-X1:4	4	=110+S1-X1	4	=110&EFS/2.3	Not-Halt Taster von Extern Kanal 2
Not-Halt Kanal 1 an Extern		=110&EFS/2.4	=110+S1-X1	5	5	=110+-A1	-X1:5	=110&EFS/2.4	Not-Halt Kanal 1 an Extern
Not-Halt Kanal 1 an Extern		=110&EFS/2.4	=110+S1-X1	6	6	=110+-A1	-X1:6	=110&EFS/2.4	
Not-Halt Kanal 2 an Extern		=110&EFS/2.5	=110+S1-X1	7	7	=110+-A1	-X1:7	=110&EFS/2.5	Not-Halt Kanal 2 an Extern
Not-Halt Kanal 2 an Extern		=110&EFS/2.5	=110+S1-X1	8	8	=110+-A1	-X1:8	=110&EFS/2.5	
Schnittstelle Schutzzaun Kanal 1		=110&EFS/2.7	=110+-A1	-X1:25	9	=110+S1-X1	25	=110&EFS/2.7	Schnittstelle Schutzzaun Kanal 1
		=110&EFS/2.7	=110+-A1	-X1:26	10	=110+S1-X1	26	=110&EFS/2.7	Schnittstelle Schutzzaun Kanal 1
Schnittstelle Schutzzaun Kanal 2		=110&EFS/2.8	=110+-A1	-X1:27	11	=110+S1-X1	27	=110&EFS/2.8	Schnittstelle Schutzzaun Kanal 2
		=110&EFS/2.8	=110+-A1	-X1:28	12	=110+S1-X1	28	=110&EFS/2.8	Schnittstelle Schutzzaun Kanal 2
		=110&EFS/3.4	=110+-A1	-X1:14	13	=110+S1-X1	14	=110&EFS/3.4	Signal Stop OT von Extern Haspel in Automatik
		=110&EFS/3.8	=110+-A1		14	=110+S1-X1		=110&EFS/3.8	
Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK		=110&EFS/3.7	=110+-A1	-X1:19	15	=110+S1-X1	19	=110&EFS/3.7	Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK
Signal Stop OT von Extern Haspel bereit		=110&EFS/3.5	=110+-A1	-X1:15	16	=110+S1-X1	15	=110&EFS/3.5	Signal Stop OT von Extern Haspel bereit
Signal Stop OT von Extern Haspel in Automatik		=110&EFS/3.4	=110+-A1	-X1:13	17	=110+S1-X1	13	=110&EFS/3.4	Signal Stop OT von Extern Haspel in Automatik
Signal Freigabe an Extern		=110&EFS/3.1	=110+S1-X1	12	18	=110+-A1	-X1:12	=110&EFS/3.1	
Reserve		=110&EFS/3.3	=110+S1-X1	23	19	=110+-A1	-X1:23	=110&EFS/3.3	Reserve
Signal Freigabe an Extern		=110&EFS/3.1	=110+S1-X1	11	20	=110+-A1	-X1:11	=110&EFS/3.1	Signal Freigabe an Extern
Reset Not-Halt an Extern		=110&EFS/3.2	=110+S1-X1	21	21	=110+-A1	-X1:21	=110&EFS/3.2	Reset Not-Halt an Extern
		=110&EFS/3.8	=110+-A1		22	=110+S1-X1		=110&EFS/3.8	
		=110&EFS/3.8	=110+-A1		23	=110+S1-X1		=110&EFS/3.8	
		=110&EFS/3.8	=110+-A1		24	=110+S1-X1		=110&EFS/3.8	
		=110&EFS/3.8	=110+-A1	-X1:PE1	GNYE	=110+S1-X1	PE	=110&EFS/3.8	Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =200+-W1-A1	Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 12		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=200&EFS/1.1	=200+S1-X1	1	1	=200+-X1	1	=200&EFS/1.1	
	=200&EFS/1.1	=200+S1-X1	2	2	=200+-X1	2	=200&EFS/1.1	
	=200&EFS/1.1	=200+S1-X1	3	3	=200+-X1	3	=200&EFS/1.1	
	=200&EFS/2.1	=200+-X1	4	4	=200+S1-X1	4	=200&EFS/2.1	
Alarmkontakt Ventilator	=200&EFS/2.1	=200+-X1	5	5	=200+S1-X1	5	=200&EFS/2.1	Alarmkontakt Ventilator
	=200&EFS/1.3	=200+S1-X1	6	6	=200+-X1	6	=200&EFS/1.3	
	=200&EFS/1.3	=200+S1-X1	7	7	=200+-X1	7	=200&EFS/1.3	
	=200&EFS/1.3	=200+S1-X1	8	8	=200+-X1	8	=200&EFS/1.3	
Alarmkontakt Ventilator	=200&EFS/2.2	=200+-X1	9	9	=200+S1-X1	9	=200&EFS/2.2	Alarmkontakt Ventilator
Alarmkontakt Ventilator	=200&EFS/2.3	=200+-X1	10	10	=200+S1-X1	10	=200&EFS/2.3	Alarmkontakt Ventilator
	=200&EFS/2.3	=200+-X1		11	=200+S1-X1	11	=200&EFS/2.3	Alarmkontakt Ventilator
	=200&EFS/1.2	=200+S1-X1	PE	GNYE	=200+-X1	PE	=200&EFS/1.2	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =200+-W2-A1		Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 5		Querschnitt 0,75	Kabellänge		Funktionstext Alarmkontakt Ventilator
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Füllstand 95mm		=200&EFS/2.5	=200+-X2	4	BK	=200+S1-X2	4	=200&EFS/2.5	Füllstand 95mm
Alarmkontakt Ventilator		=200&EFS/2.4	=200+-X2	1	BN	=200+S1-X2	1	=200&EFS/2.4	Alarmkontakt Ventilator
Füllstand 110mm		=200&EFS/2.4	=200+-X2	3	BU	=200+S1-X2	3	=200&EFS/2.4	Füllstand 110mm
Füllstand 95mm		=200&EFS/2.5	=200+-X2	5	GNYE	=200+S1-X2	PE	=200&EFS/2.5	Füllstand 95mm
Füllstand 110mm		=200&EFS/2.4	=200+-X2	2	WH	=200+S1-X2	2	=200&EFS/2.4	Füllstand 110mm

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =210+-W1-B1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Schmierung 1 Lager Sensor
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Schmierung 1 Lager Sensor		=210&EFS/1.5	=210+-B1	4	BK	=100+K1-DI1	4	=210&EFS/1.5	Schmierung 1 Lager Sensor
Schmierung 1 Lager Sensor		=210&EFS/1.5	=210+-B1	1	BN	=100+K1-DI1	6	=210&EFS/1.6	
Schmierung 1 Lager Sensor		=210&EFS/1.5	=210+-B1	3	BU	=100+K1-DI1	7	=210&EFS/1.6	
Schmierung 1 Lager Sensor		=210&EFS/1.5	=210+-B1	2	WH	=210+S1-X1		=210&EFS/1.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =210+-W1-B2		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Schmierung 2 Spindel Sensor
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Schmierung 2 Spindel Sensor		=210&EFS/1.7	=210+-B2	4	BK	=301+-DI11	4:4	=210&EFS/1.7	Schmierung 2 Spindel Sensor
Schmierung 2 Spindel Sensor		=210&EFS/1.7	=210+-B2	1	BN	=301+-DI11	4:1	=210&EFS/1.8	
Schmierung 2 Spindel Sensor		=210&EFS/1.7	=210+-B2	3	BU	=301+-DI11	4:3	=210&EFS/1.8	
Schmierung 2 Spindel Sensor		=210&EFS/1.7	=210+-B2	2	WH	=210+S1-X1		=210&EFS/1.8	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =210+-W1-S11	Kabeltyp RKXX		Aderzahl 7		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Schmierung Füllstand OK
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Schmierung Füllstand OK	=210&EFS/1.1	=210+-A1	BK	BK	=210+S1-X1	6	=210&EFS/1.2	Schmierung Füllstand leer
Schmierung Füllstand OK	=210&EFS/1.1	=210+-A1	BN	BN	=210+S1-X1	7	=210&EFS/1.2	Schmierung Füllstand leer
Schmierung Füllstand OK	=210&EFS/1.1	=210+-A1	GN	GN	=210+S1-X1	1	=210&EFS/1.1	Schmierung Füllstand OK
Schmierung Füllstand OK	=210&EFS/1.1	=210+-A1	OG	OG	=210+S1-X1	2	=210&EFS/1.1	Schmierung Füllstand OK
Schmierung Füllstand OK	=210&EFS/1.1	=210+-A1	RD	RD	=210+S1-X1	4	=210&EFS/1.1	Schmierung Füllstand OK

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =210+-W1-Y6		Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Umschaltventil Mutter - Spindel
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Umschaltventil Mutter - Spindel		=210&EFS/1.3	=210+S1-X2	1	BN	=210+-Y6	1	=210&EFS/1.3	Umschaltventil Mutter - Spindel
Umschaltventil Mutter - Spindel		=210&EFS/1.4	=210+S1-X2	2	BU	=210+-Y6	2	=210&EFS/1.3	Umschaltventil Mutter - Spindel
Umschaltventil Mutter - Spindel		=210&EFS/1.4	=210+S1-X2	PE	GNYE	=210+-Y6	PE	=210&EFS/1.3	Umschaltventil Mutter - Spindel

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =230+-W1-BP1-A1		Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 30		Querschnitt 0,5	Kabellänge		Funktionstext Schlüsselschalter Einzelhub mit Lichtgitter
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Spannungsversorgung		=230&EFS/1.0	=230+-X1.1	1	1	=230+K1-DI1	2	=230&EFS/1.0	
Spannungsversorgung		=230&EFS/1.1	=230+-X1.1	2	2	=230+K1-DI1	3	=230&EFS/1.1	
Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 1		=230&EFS/1.1	=230+-X1.1	3	3	=007+K1-SI14	2	=230&EFS/1.1	Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 1
Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 1		=230&EFS/1.1	=230+-X1.1	4	4	=007+K1-SI14	1	=230&EFS/1.1	
Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 2		=230&EFS/1.2	=230+-X1.1	5	5	=007+K1-SI14	6	=230&EFS/1.2	Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 2
Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 2		=230&EFS/1.2	=230+-X1.1	6	6	=007+K1-SI14	5	=230&EFS/1.2	
Freigabe Joystick links		=230&EFS/1.3	=230+-X1.1	7	7	=007+K1-SI14	4	=230&EFS/1.3	Freigabe Joystick links
Freigabe Joystick links		=230&EFS/1.3	=230+-X1.1	8	8	=007+K1-SI14	3	=230&EFS/1.3	
Freigabe Joystick rechts		=230&EFS/1.4	=230+-X1.1	9	9	=007+K1-SI14	8	=230&EFS/1.4	Freigabe Joystick rechts
Freigabe Joystick rechts		=230&EFS/1.4	=230+-X1.1	10	10	=007+K1-SI14	7	=230&EFS/1.4	
Vorschub vorwärts Joystick Kanal 1		=230&EFS/1.5	=230+-X1.1	11	11	=007+K1-SI15	2	=230&EFS/1.5	Vorschub vorwärts Joystick Kanal 1
Vorschub vorwärts Joystick Kanal 2		=230&EFS/1.6	=230+-X1.1	12	12	=007+K1-SI15	6	=230&EFS/1.6	Vorschub vorwärts Joystick Kanal 2
Leuchtmelder Vorschub vorwärts Joystick		=230&EFS/1.6	=230+K1-DO1	1	13	=230+-X1.1	13	=230&EFS/1.6	Leuchtmelder Vorschub vorwärts Joystick
Vorschub rückwärts Joystick Kanal 1		=230&EFS/1.7	=230+-X1.1	14	14	=007+K1-SI15	4	=230&EFS/1.7	Vorschub rückwärts Joystick Kanal 1
Vorschub rückwärts Joystick Kanal 2		=230&EFS/1.8	=230+-X1.1	15	15	=007+K1-SI15	8	=230&EFS/1.8	Vorschub rückwärts Joystick Kanal 2
Leuchtmelder Vorschub rückwärts Joystick		=230&EFS/1.8	=230+K1-DO1	5	16	=230+-X1.1	16	=230&EFS/1.8	Leuchtmelder Vorschub rückwärts Joystick
Steckplatz vorne Joystick		=230&EFS/2.1	=230+-X1.1	17	17	=230+K1-DI1	4	=230&EFS/2.1	Steckplatz vorne Joystick
Taster Vorschub lüften Joystick		=230&EFS/2.3	=230+-X1.1	18	18	=230+K1-DI1	1	=230&EFS/2.3	Taster Vorschub lüften Joystick
Leuchtmelder Vorschub lüften Joystick		=230&EFS/2.3	=230+K1-DO1	4	19	=230+-X1.1	19	=230&EFS/2.3	Leuchtmelder Vorschub lüften Joystick
Taster Reserve Joystick		=230&EFS/2.4	=230+-X1.1	20	20	=230+K1-DI1	5	=230&EFS/2.4	Taster Reserve Joystick
Leuchtmelder Reserve Joystick		=230&EFS/2.4	=230+K1-DO1	8	21	=230+-X1.1	21	=230&EFS/2.4	Leuchtmelder Reserve Joystick
Sollwert Joystick		=230&EFS/2.5	=230+-X1.1	22	22	=230+K1-AI1	1	=230&EFS/2.5	Sollwert Joystick
Sollwert Joystick		=230&EFS/2.7	=230+-X1.1	23	23	=230+K1-G1	2	=401&EFS/2A.1	
Sollwert Joystick		=230&EFS/2.5	=230+-X1.1	24	24	=230+K1-AI1	3	=230&EFS/2.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =230+-W2-BP1-A1		Kabeltyp UNITRONIC FD CY		Aderzahl 25		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Leuchtmelder Vorschub vorwärts Handbediengehäuse
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Freigabe Joystick rechts		=230&EFS/1.4	=230+BP1-A1-S3	14	BK	=230+-X1.1	9	=230&EFS/1.4	Freigabe Joystick rechts
Spannungsversorgung		=230&EFS/1.1	=230+-X1.1	2	BN	=230+BP1-A1-S4	x1	=230&EFS/1.6	Leuchtmelder Vorschub vorwärts Joystick
		=230&EFS/2.5	=230+BP1-A1-R1	x2	BNBU	=230+-X1.1	22	=230&EFS/2.5	Sollwert Joystick
Vorschub rückwärts Joystick Kanal 1		=230&EFS/1.7	=230+BP1-A1-S5	12	BNGN	=230+-X1.1	14	=230&EFS/1.7	Vorschub rückwärts Joystick Kanal 1
		=230&EFS/2.5	=230+BP1-A1-R1	x3	BNRD	=230+-X1.1	24	=230&EFS/2.5	Sollwert Joystick
Freigabe Joystick links		=230&EFS/1.3	=230+BP1-A1-S2	14	BU	=230+-X1.1	7	=230&EFS/1.3	Freigabe Joystick links
Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 1		=230&EFS/1.1	=230+BP1-A1-S1	12	GN	=230+-X1.1	3	=230&EFS/1.1	Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 1
Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 2		=230&EFS/1.2	=230+BP1-A1-S1	22	GY	=230+-X1.1	5	=230&EFS/1.2	Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 2
Taster Vorschub lüften Joystick		=230&EFS/2.3	=230+BP1-A1-S6	14	GYBN	=230+-X1.1	18	=230&EFS/2.3	Taster Vorschub lüften Joystick
Vorschub vorwärts Joystick Kanal 1		=230&EFS/1.5	=230+BP1-A1-S4	12	GYPK	=230+-X1.1	11	=230&EFS/1.5	Vorschub vorwärts Joystick Kanal 1
Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 2		=230&EFS/1.2	=230+BP1-A1-S1	21	PK	=230+-X1.1	6	=230&EFS/1.2	Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 2
Taster Reserve Joystick		=230&EFS/2.4	=230+BP1-A1-S7	14	PKBN	=230+-X1.1	20	=230&EFS/2.4	Taster Reserve Joystick
Freigabe Joystick links		=230&EFS/1.3	=230+BP1-A1-S2	13	RD	=230+-X1.1	8	=230&EFS/1.3	Freigabe Joystick links
Vorschub vorwärts Joystick Kanal 2		=230&EFS/1.6	=230+BP1-A1-S4	24	RDBU	=230+-X1.1	12	=230&EFS/1.6	Vorschub vorwärts Joystick Kanal 2
Freigabe Joystick rechts		=230&EFS/1.4	=230+BP1-A1-S3	13	VT	=230+-X1.1	10	=230&EFS/1.4	Freigabe Joystick rechts
Spannungsversorgung		=230&EFS/1.0	=230+-X1.1	1	WH	=230+BP1-A1-S4	11	=230&EFS/1.5	Vorschub vorwärts Joystick Kanal 1
Leuchtmelder Reserve Joystick		=230&EFS/2.4	=230+-X1.1	21	WHBU	=230+BP1-A1-S7	x2	=230&EFS/2.4	Leuchtmelder Reserve Joystick
Leuchtmelder Vorschub vorwärts Joystick		=230&EFS/1.6	=230+-X1.1	13	WHGN	=230+BP1-A1-S4	x2	=230&EFS/1.6	Leuchtmelder Vorschub vorwärts Joystick
Steckplatz vorne Joystick		=230&EFS/2.1	=230+-X1.1	17	WHGY	=230+BP1-A1-S6	13	=230&EFS/2.3	Taster Vorschub lüften Joystick
Leuchtmelder Vorschub lüften Joystick		=230&EFS/2.3	=230+-X1.1	19	WHPK	=230+BP1-A1-S6	x2	=230&EFS/2.3	Leuchtmelder Vorschub lüften Joystick
		=230&EFS/2.5	=230+BP1-A1-R1	x1	WHRD	=230+-X1.1	23	=230&EFS/2.7	Sollwert Joystick
Vorschub rückwärts Joystick Kanal 2		=230&EFS/1.8	=230+BP1-A1-S5	24	WHYE	=230+-X1.1	15	=230&EFS/1.8	Vorschub rückwärts Joystick Kanal 2
Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 1		=230&EFS/1.1	=230+BP1-A1-S1	11	YE	=230+-X1.1	4	=230&EFS/1.1	Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 1
Leuchtmelder Vorschub rückwärts Joystick		=230&EFS/1.8	=230+-X1.1	16	YEBN	=230+BP1-A1-S5	x2	=230&EFS/1.8	Leuchtmelder Vorschub rückwärts Joystick

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =250+-W1-XS1	Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 5		Querschnitt 2,5	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=250&EFS/1.1	=250+S1-XS1	1	1	=250+-XS1	-X1:L1	=250&EFS/1.1	
	=250&EFS/1.1	=250+S1-XS1	2	2	=250+-XS1	-X1:L2	=250&EFS/1.1	
	=250&EFS/1.1	=250+S1-XS1	3	3	=250+-XS1	-X1:L3	=250&EFS/1.1	
	=250&EFS/1.1	=250+S1-XS1	4	4	=250+-XS1	-X1:N	=250&EFS/1.1	KREIS
	=250&EFS/1.1	=250+S1-XS1	PE	GNYE	=250+-XS1	-X1:PE	=250&EFS/1.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =250+-W1-XS2	Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 3		Querschnitt 2,5	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=250&EFS/1.3	=250+S1-XS2	1	1	=250+-XS2	-X1:L1	=250&EFS/1.3	
	=250&EFS/1.3	=250+S1-XS2	2	2	=250+-XS2	-X1:N	=250&EFS/1.3	KREIS
	=250&EFS/1.4	=250+S1-XS2	PE	GNYE	=250+-XS2	-X1:PE	=250&EFS/1.4	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =250+-W1-XS3		Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 3		Querschnitt 2,5	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
		=250&EFS/1.3	=250+-XS2	-X1:L1	1	=250+-XS3	-X1:L1	=250&EFS/1.5	
KREIS		=250&EFS/1.3	=250+-XS2	-X1:N	2	=250+-XS3	-X1:N	=250&EFS/1.5	KREIS
		=250&EFS/1.4	=250+-XS2	-X1:PE	GNYE	=250+-XS3	-X1:PE	=250&EFS/1.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =250+-W1-XS4	Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 3		Querschnitt 2,5	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=250&EFS/1.7	=250+S1-XS4	1	1	=250+-XS4	-X1:L1	=250&EFS/1.7	
	=250&EFS/1.7	=250+S1-XS4	2	2	=250+-XS4	-X1:N	=250&EFS/1.7	KREIS
	=250&EFS/1.7	=250+S1-XS4	PE	GNYE	=250+-XS4	-X1:PE	=250&EFS/1.7	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =270+-W1-B6		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,5	Kabellänge		Funktionstext Druckluftüberwachung Wartungseinheit
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Druckluftüberwachung Wartungseinheit		=270&EFS/5.1	=270+-B6	4	BK	=270+S1-X1	1	=270&EFS/5.1	Druckluftüberwachung Wartungseinheit
Druckluftüberwachung Wartungseinheit		=270&EFS/5.1	=270+-B6	1	BN	=270+S1-X1	2	=270&EFS/5.1	Druckluftüberwachung Wartungseinheit
Druckluftüberwachung Wartungseinheit		=270&EFS/5.1	=270+-B6	3	BU	=270+S1-X1	3	=270&EFS/5.1	Druckluftüberwachung Wartungseinheit
Druckluftüberwachung Wartungseinheit		=270&EFS/5.1	=270+-B6	2	WH	=270+S1-X1	4	=270&EFS/5.1	Druckluftüberwachung Wartungseinheit

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =270+-W1-B6.1		Kabeltyp RKXX		Aderzahl 4		Querschnitt 0,5	Kabellänge		Funktionstext Druckluftüberwachung Stößel
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Druckluftüberwachung Stößel		=270&EFS/5.4	=270+-B6.1	4	BK	=301+-DI11	5:4	=270&EFS/5.4	Druckluftüberwachung Stößel
Druckluftüberwachung Stößel		=270&EFS/5.4	=270+-B6.1	1	BN	=301+-DI11	5:1	=270&EFS/5.4	
Druckluftüberwachung Stößel		=270&EFS/5.4	=270+-B6.1	3	BU	=301+-DI11	5:3	=270&EFS/5.4	
Druckluftüberwachung Stößel		=270&EFS/5.4	=270+-B6.1	2	WH	=+		=270&EFS/5.4	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =270+-W1-Y6		Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Druckfreischaltung Wartungseinheit
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Druckfreischaltung Wartungseinheit		=270&EFS/5.2	=270+S1-X2	1	BN	=270+-Y6	1	=270&EFS/5.2	Druckfreischaltung Wartungseinheit
Druckfreischaltung Wartungseinheit		=270&EFS/5.2	=270+S1-X2	2	BU	=270+-Y6	2	=270&EFS/5.2	Druckfreischaltung Wartungseinheit
Druckfreischaltung Wartungseinheit		=270&EFS/5.3	=270+S1-X2	PE	GNYE	=270+-Y6	PE	=270&EFS/5.2	Druckfreischaltung Wartungseinheit

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =275+-W1-Y6		Kabeltyp		Aderzahl 3		Querschnitt 0,25	Kabellänge		Funktionstext Druckübersetzers für die Hubleisten ein
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Druckübersetzers für die Hubleisten ein		=275&EFS/5.2	=275+K1-DO1	1	BN	=275+-Y6	1	=275&EFS/5.2	Druckübersetzers für die Hubleisten ein
		=275&EFS/5.2	=275+K1-DO1	2	BU	=275+-Y6	2	=275&EFS/5.2	Druckübersetzers für die Hubleisten ein
		=275&EFS/5.3	PE		GNYE	=275+-Y6	PE	=275&EFS/5.2	Druckübersetzers für die Hubleisten ein

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-AI11	Kabeltyp ZK2020-3132-0025		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=301&EFS/2.1	=301+-AI21	24V OUT:1	BN	=301+-AI11	24V IN:1	=301&EFS/2.3	Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
	=301&EFS/2.1	=301+-AI21	24V OUT:2	WH	=301+-AI11	24V IN:2	=301&EFS/2.3	
	=301&EFS/2.2	=301+-AI21	24V OUT:3	BU	=301+-AI11	24V IN:3	=301&EFS/2.3	
	=301&EFS/2.2	=301+-AI21	24V OUT:4	BK	=301+-AI11	24V IN:4	=301&EFS/2.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-AI12	Kabeltyp ZK2020-3132-0030		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=301&EFS/2.6	=301+-AI13	24V OUT:1	BN	=301+-AI12	24V IN:1	=301&EFS/2.7	Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
	=301&EFS/2.6	=301+-AI13	24V OUT:2	WH	=301+-AI12	24V IN:2	=301&EFS/2.7	
	=301&EFS/2.6	=301+-AI13	24V OUT:3	BU	=301+-AI12	24V IN:3	=301&EFS/2.8	
	=301&EFS/2.6	=301+-AI13	24V OUT:4	BK	=301+-AI12	24V IN:4	=301&EFS/2.8	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-AI13	Kabeltyp ZK2020-3132-0003		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=301&EFS/2.4	=301+-AI11	24V OUT:1	BN	=301+-AI13	24V IN:1	=301&EFS/2.5	Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
	=301&EFS/2.4	=301+-AI11	24V OUT:2	WH	=301+-AI13	24V IN:2	=301&EFS/2.5	
	=301&EFS/2.4	=301+-AI11	24V OUT:3	BU	=301+-AI13	24V IN:3	=301&EFS/2.5	
	=301&EFS/2.4	=301+-AI11	24V OUT:4	BK	=301+-AI13	24V IN:4	=301&EFS/2.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-AI14	Kabeltyp ZK2020-3132-0003		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=301&EFS/2.8	=301+-AI12	24V OUT:1	BN	=301+-AI14	24V IN:1	=301&EFS/3.0	Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
	=301&EFS/2.8	=301+-AI12	24V OUT:2	WH	=301+-AI14	24V IN:2	=301&EFS/3.0	
	=301&EFS/2.8	=301+-AI12	24V OUT:3	BU	=301+-AI14	24V IN:3	=301&EFS/3.1	
	=301&EFS/2.9	=301+-AI12	24V OUT:4	BK	=301+-AI14	24V IN:4	=301&EFS/3.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-AI21	Kabeltyp ZK2020-3132-0050		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Spannungsversorgung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Spannungsversorgung	=301&EFS/2.0	=301+-ST1	2:1	BN	=301+-AI21	24V IN:1	=301&EFS/2.0	Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
	=301&EFS/2.0	=301+-ST1	2:2	WH	=301+-AI21	24V IN:2	=301&EFS/2.0	
	=301&EFS/2.1	=301+-ST1	2:3	BU	=301+-AI21	24V IN:3	=301&EFS/2.1	
	=301&EFS/2.1	=301+-ST1	2:4	BK	=301+-AI21	24V IN:4	=301&EFS/2.1	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-AI22	Kabeltyp ZK2020-3400-0100		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Einspeisung ungeschaltet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=301&EFS/3.1	=301+-AI14	24V OUT:1	BN	=301+-AI22	24V IN:1	=301&EFS/3.3	Einspeisung ungeschaltet
	=301&EFS/3.1	=301+-AI14	24V OUT:2	WH	=301+-AI22	24V IN:2	=301&EFS/3.3	
	=301&EFS/3.2	=301+-AI14	24V OUT:3	BU	=301+-AI22	24V IN:3	=301&EFS/3.3	
	=301&EFS/3.2	=301+-AI14	24V OUT:4	BK	=301+-AI22	24V IN:4	=301&EFS/3.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-DI11	Kabeltyp ZK2020-3132-0002		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=301&EFS/1.3	=301+-SI11	24V OUT:1	BN	=301+-DI11	24V IN:1	=301&EFS/1.4	Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
	=301&EFS/1.3	=301+-SI11	24V OUT:2	WH	=301+-DI11	24V IN:2	=301&EFS/1.5	
	=301&EFS/1.4	=301+-SI11	24V OUT:3	BU	=301+-DI11	24V IN:3	=301&EFS/1.5	
	=301&EFS/1.4	=301+-SI11	24V OUT:4	BK	=301+-DI11	24V IN:4	=301&EFS/1.5	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-SI11	Kabeltyp ZK2020-3132-0003		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Spannungsversorgung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Spannungsversorgung	=301&EFS/1.2	=301+-ST1	0:1	BN	=301+-SI11	24V IN:1	=301&EFS/1.2	Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
	=301&EFS/1.2	=301+-ST1	0:2	WH	=301+-SI11	24V IN:2	=301&EFS/1.2	
	=301&EFS/1.3	=301+-ST1	0:3	BU	=301+-SI11	24V IN:3	=301&EFS/1.3	
	=301&EFS/1.3	=301+-ST1	0:4	BK	=301+-SI11	24V IN:4	=301&EFS/1.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-SI12	Kabeltyp ZK2020-3132-0040		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Spannungsversorgung
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Spannungsversorgung	=301&EFS/1.7	=301+-ST1	1:1	BN	=301+-SI12	24V IN:1	=301&EFS/1.7	Einspeisung EP-Modul ungeschaltet
	=301&EFS/1.7	=301+-ST1	1:2	WH	=301+-SI12	24V IN:2	=301&EFS/1.7	
	=301&EFS/1.7	=301+-ST1	1:3	BU	=301+-SI12	24V IN:3	=301&EFS/1.7	
	=301&EFS/1.7	=301+-ST1	1:4	BK	=301+-SI12	24V IN:4	=301&EFS/1.7	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =301+-W1-ST1		Kabeltyp ZK2030-1400-0100		Aderzahl 5		Querschnitt 1,5	Kabellänge		Funktionstext Spannungsversorgung EP-Module
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Spannungsversorgung EP-Module		=301&EFS/1.1	=301+-ST1	X01:1	BK	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	
		=301&EFS/1.1	=301+-ST1	X01:4	BN	=401+K1-X1	220	=401&EFS/1.4	Buslogik Klemmenkasten
		=301&EFS/1.1	=301+-ST1	X01:2	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	
		=301&EFS/1.1	=301+-ST1	X01:3	GY	=401+K1-X1	PE	=401&EFS/1A.6	
		=301&EFS/1.1	=301+-ST1	X01:5	WH	=401+K1-X1	230	=401&EFS/1.7	24V DC Klemmenkasten

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =303+-W1-AI13	Kabeltyp ZK2020-3400-0100		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Einspeisung ungeschaltet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=303&EFS/1.2	=303+-DI11	24V OUT:1	BN	=303+-AI13	24V IN:1	=303&EFS/1.3	Einspeisung ungeschaltet
	=303&EFS/1.2	=303+-DI11	24V OUT:2	WH	=303+-AI13	24V IN:2	=303&EFS/1.3	
	=303&EFS/1.2	=303+-DI11	24V OUT:3	BU	=303+-AI13	24V IN:3	=303&EFS/1.3	
	=303&EFS/1.2	=303+-DI11	24V OUT:4	BK	=303+-AI13	24V IN:4	=303&EFS/1.4	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =303+-W1-DI11	Kabeltyp ZK2020-3400-0100		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34	Kabellänge		Funktionstext Einspeisung ungeschaltet
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Einspeisung ungeschaltet	=303&EFS/1.1	=303+-DI11	24V IN:1	BN	=401+K1-X1	220	=401&EFS/1.4	Buslogik Klemmenkasten
	=303&EFS/1.1	=303+-DI11	24V IN:2	WH	=401+K1-X1	230	=401&EFS/1.7	24V DC Klemmenkasten
	=303&EFS/1.1	=303+-DI11	24V IN:3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	
	=303&EFS/1.1	=303+-DI11	24V IN:4	BK	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =303+-W1-DO15		Kabeltyp ZK2020-3400-0100		Aderzahl 4		Querschnitt 0,34		Kabellänge		Funktionstext Einspeisung geschaltet	
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext		
Einspeisung geschaltet		=303&EFS/1.8	=303+-DO15	24V IN:1	BN	=401+K1-X1	220	=401&EFS/1.4	Buslogik Klemmenkasten		
		=303&EFS/1.8	=303+-DO15	24V IN:2	WH	=401+K1-X1	6	=401&EFS/1A.5			
		=303&EFS/1.8	=303+-DO15	24V IN:3	BU	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3			
		=303&EFS/1.8	=303+-DO15	24V IN:4	BK	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.3			

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =401+-W1-X1		Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 12		Querschnitt 2,5	Kabellänge		Funktionstext Schaltgeräte Klemmenkasten
Funktionstext		QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
Schaltgeräte Klemmenkasten		=401&EFS/1.1	=401+S1-X1	1	1	=401+K1-X1	200	=401&EFS/1.1	Schaltgeräte Klemmenkasten
Buslogik Klemmenkasten		=401&EFS/1.3	=401+S1-X1	2	2	=401+K1-X1	220	=401&EFS/1.3	Buslogik Klemmenkasten
24V DC Klemmenkasten		=401&EFS/1.6	=401+S1-X1	3	3	=401+K1-X1	230	=401&EFS/1.6	24V DC Klemmenkasten
		=401&EFS/1A.1	=401+S1-X1	4	4	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.1	
		=401&EFS/1A.1	=401+S1-X1	5	5	=401+K1-X1	L0	=401&EFS/1A.1	
		=401&EFS/1A.5	=401+S1-X1	6	6	=401+K1-X1	6	=401&EFS/1A.5	
		=401&EFS/1A.5	=401+S1-X1	7	7	=401+K1-X1	7	=401&EFS/1A.5	
PC Aus		=005&EFS/4.1	=401+S1-X1	8	8	=401+K1-X1	8	=005&EFS/4.1	PC Aus
Sperr PC aus		=005&EFS/4.2	=401+S1-X1	9	9	=401+K1-X1	9	=005&EFS/4.2	Sperr PC aus
PC Ein		=005&EFS/4.2	=401+S1-X1	10	10	=401+K1-X1	10	=005&EFS/4.2	PC Ein
PC Ein		=005&EFS/4.3	=401+S1-X1	11	11	=401+K1-X1	11	=005&EFS/4.3	PC Ein
		=401&EFS/1A.6	=401+S1-X1	PE	GNYE	=401+K1-X1	PE	=401&EFS/1A.6	

Kabelplan

BECKH_P8_Dyn_v3

Kabelname =401+-W1-X2	Kabeltyp ÖLFLEX		Aderzahl 4		Querschnitt 2,5	Kabellänge		Funktionstext
Funktionstext	QVW	Zielbezeichnung von	Anschluss	Ader	Zielbezeichnung nach	Anschluss	QVW	Funktionstext
	=401&EFS/1A.7	=401+S1-X2	1	1	=401+K1-X2	1	=401&EFS/1A.7	
	=401&EFS/1A.7	=401+S1-X2	2	2	=401+K1-X2	2	=401&EFS/1A.7	
24V DC Klemmenkasten Schmierung	=401&EFS/1A.8	=401+S1-X2	3	3	=401+K1-X2	3	=401&EFS/1A.8	24V DC Klemmenkasten Schmierung
24V DC Klemmenkasten Schmierung	=401&EFS/1A.8	=401+S1-X2	PE	GNYE	=401+K1-X2	PE	=401&EFS/1A.8	24V DC Klemmenkasten Schmierung

Klemmenleistenübersicht

BECKH_P8_Dyn_v2

Klemmenleiste	Funktionstext	Klemmen					Seite des Klemmenplans
		erste	letzte	Summe PE	Summe N	Gesamtzahl	
=000+S1-X01	Versorgung Schaltschrankbeleuchtung	1	PE	2	0	6	
=000+S1-XE11.1	Klimageraet 1	1	PE	1	0	4	=TERMINAL&EMA/2
=000+S1-XE11.2	Klimageraet 1	1	7	0	0	7	=TERMINAL&EMA/3
=000+S1-XN	Versorgung N	1	1	0	0	1	
=001+S1-X10	PE Trennklemme	1	1	0	0	1	
=001+S1-XP0	Potenzialklemmleiste Minus	1	11	0	0	13	
=001+S1-XP0_313	Potenzialklemmleiste	1	2	0	0	2	
=001+S1-XP0_400	Potenzialklemmleiste Schaltschrank 230V AC N	1	1	0	0	1	=TERMINAL&EMA/4
=001+S1-XP200	Potenzialklemmleiste Schaltgeräte	1	3	0	0	3	
=001+S1-XP220	Potenzialklemmleiste Buslogikversorgung	1	3	0	0	3	
=001+S1-XP230	Potenzialklemmleiste SPS Eingänge Schaltschrank	1	7	0	0	7	
=001+S1-XP241	Potenzialklemmleiste Reglerversorgung	1	1	0	0	1	
=001+S1-XP242	Potenzialklemmleiste Reglerversorgung	1	1	0	0	1	
=001+S1-XP313	Potenzialklemmleiste	1	2	0	0	2	
=001+S1-XP400	Potenzialklemmleiste Schaltschrank 230V AC	1	1	0	0	1	=TERMINAL&EMA/5
=007+S1-XW1	Wartungsbetrieb	1	4	0	0	4	=TERMINAL&EMA/6
=009+S1-XIF	Impulsfreigabe	1	2	0	0	2	
=010+S1-XU1	Reserve	1	2	0	0	2	=TERMINAL&EMA/7
=020+S1-XU1	Reserve	1	2	0	0	2	=TERMINAL&EMA/8
=030+S1-XU1	Reserve	1	2	0	0	2	=TERMINAL&EMA/9
=040+S1-XU1	Reserve	1	2	0	0	2	=TERMINAL&EMA/10
=110+S1-X1	Extern Ansteuerung	1	PE	0	0	29	=TERMINAL&EMA/11
=110+S1-XS1	Schnittstelle CEE Steckdose	1	PE	0	0	5	=TERMINAL&EMA/12
=110+S1-XS2	Schnittstelle CEE Steckdose	1	PE	0	0	5	=TERMINAL&EMA/13
=200+S1-X1	Spannungsversorgung Kühlsystem	1	PE	0	0	12	=TERMINAL&EMA/14
=200+S1-X2	Kühlsystem	1	PE	0	0	5	=TERMINAL&EMA/15
=210+S1-X1	Wartungseinheit Drucküberwachung	1	7	0	0	7	=TERMINAL&EMA/16
=210+S1-X2	Wartungseinheit Druckfreischaltung	1	PE	0	0	3	=TERMINAL&EMA/17
=240+S1-XM1	Transportband	1	PE	0	0	5	=TERMINAL&EMA/18

Klemmenleistenübersicht

BECKH_P8_Dyn_v2

Klemmenleiste	Funktionstext	Klemmen					Seite des Klemmenplans
		erste	letzte	Summe PE	Summe N	Gesamtzahl	
=250+S1-XS1	Schnittstelle CEE Steckdose	1	PE	0	0	5	=TERMINAL&EMA/19
=250+S1-XS2	Schnittstelle CEE Steckdose	1	PE	0	0	3	=TERMINAL&EMA/20
=250+S1-XS3	Schnittstelle CEE Steckdose	1	PE	0	0	3	=TERMINAL&EMA/21
=250+S1-XS4	Schnittstelle CEE Steckdose	1	PE	0	0	3	=TERMINAL&EMA/22
=270+S1-X1	Wartungseinheit Drucküberwachung	1	4	0	0	4	=TERMINAL&EMA/23
=270+S1-X2	Wartungseinheit Druckfreischaltung	1	PE	0	0	3	=TERMINAL&EMA/24
=401+S1-X1	Einspeisung Klemmenkasten	1	PE	0	0	12	
=401+S1-X2	Einspeisung Klemmenkasten	1	PE	0	0	4	
=401+K1-X1	Einspeisung Klemmenkasten	6	11	1	0	29	=TERMINAL&EMA/25
=401+K1-X2	Einspeisung Klemmenkasten	1	PE	1	0	4	=TERMINAL&EMA/29

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=000+-W1-E11	Kabelname	Leiste =000+S1-XE11.1 Klimageraet 1						Kabelname						Seite / Spalte
							ÖLFLEX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
Klimagerät Betriebsbereit							1		=000+S1-E11	-X1:L1	1		=000+S1-Q11	2							=000&EFS/14.1
Klimagerät Betriebsbereit							2		=000+S1-E11	-X1:L2/N	2		=000+S1-Q11	4							=000&EFS/14.1
Klimagerät Betriebsbereit							3		=000+S1-E11	-X1:L3	3		=000+S1-Q11	6							=000&EFS/14.1
Klimagerät Betriebsbereit							GNYE		=000+S1-E11	-X1:PE	PE		PE								=000&EFS/14.2

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=000+-W2-E11	Kabelname	Leiste =000+S1-XE11.2 Klimageraet 1						Kabelname						Seite / Spalte
							ÖLFLEX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
Klimagerät Betriebsbereit							1		=000+S1-E11	-X2:1	1		=006+S1-DI1	6							=000&EFS/14.1
Klimagerät Betriebsbereit							2		=000+S1-E11	-X2:2	2		=001+S1-XP230	1							=000&EFS/14.1
Klimagerät Betriebsbereit							3		=000+S1-E11	-X2:3	3										=000&EFS/14.1
Klimagerät Betriebsbereit							4		=000+S1-E11	-X2:5	4		=000+S1-K1	21							=000&EFS/14.1
Klimagerät Betriebsbereit							5		=000+S1-E11	-X2:6	5		=000+S1-K1	22							=000&EFS/14.2
Klimagerät Betriebsbereit							6		=000+S1-E11	-X2:7	6										=000&EFS/14.2
Klimagerät Betriebsbereit							7		=000+S1-E11	-X2:8	7										=000&EFS/14.2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =001+S1-XP0_400 Potenzialklemmleiste Schaltschrank 230V AC N						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
									PE		1		=001+S1-G15	0V							=001&EFS/20.1
													=009+S1-KM1	A2							

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =001+S1-XP400 Potenzialklemmleiste Schaltschrank 230V AC						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
											1		=001+S1-F15	2							=001&EFS/20.4
													=006+S1-DO15	2							

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =007+S1-XW1 Wartungsbetrieb						Kabelname					Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp					
Wartungsbetrieb Hand Kanal 1											1		=007+S1-SI10	2						=007&EFS/10.5
Wartungsbetrieb Hand Kanal 1											2		=007+S1-SI10	1						=007&EFS/10.6
Wartungsbetrieb Hand Kanal 2											3		=007+S1-SI10	6						=007&EFS/10.6
Wartungsbetrieb Hand Kanal 2											4		=007+S1-SI10	5						=007&EFS/10.7

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =010+S1-XU1					Kabelname	=010+-W1-M1				Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp	SERVO			
											1		=010+-M1	-X1 :T2+		7			=010&EFS/1.4
											2		=010+-M1	-X1 :T2-		8			=010&EFS/1.4

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =020+S1-XU1					Kabelname	=020+-W1-M1				Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp	SERVO			
											1		=020+-M1	-X1 :T2+		7			=020&EFS/1.4
											2		=020+-M1	-X1 :T2-		8			=020&EFS/1.4

Funktionstext								Kabelname	Leiste =030+S1-XU1					Kabelname	=030+-W1-M1				Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp	SERVO			
											1		=030+-M1	-X1 :T2+		7			=030&EFS/1.4
											2		=030+-M1	-X1 :T2-		8			=030&EFS/1.4

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =040+S1-XU1					Kabelname	=040+-W1-M1				Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp	SERVO			
											1		=040+-M1	-X1 :T2+		7			=040&EFS/1.4
											2		=040+-M1	-X1 :T2-		8			=040&EFS/1.4

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=110+-W1-A1	Kabelname	Leiste =110+S1-X1 Extern Ansteuerung						Kabelname						Seite / Spalte
							ÖLFLEX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
Not-Halt Taster von Extern Kanal 1							1		=110+-A1	-X1:1	1		=007+S1-SI10	4							=110&EFS/2.2
Not-Halt Taster von Extern Kanal 1							2		=110+-A1	-X1:2	2		=007+S1-SI10	3							=110&EFS/2.2
Not-Halt Taster von Extern Kanal 2							3		=110+-A1	-X1:3	3		=007+S1-SI10	8							=110&EFS/2.3
Not-Halt Taster von Extern Kanal 2							4		=110+-A1	-X1:4	4		=007+S1-SI10	7							=110&EFS/2.3
Not-Halt Kanal 1 an Extern							5		=110+-A1	-X1:5	5		=007+S1-K1.4	1							=110&EFS/2.4
Not-Halt Kanal 1 an Extern							6		=110+-A1	-X1:6	6		=007+S1-K1.3	1							=110&EFS/2.4
Not-Halt Kanal 2 an Extern							7		=110+-A1	-X1:7	7		=007+S1-K1.4	3							=110&EFS/2.5
Not-Halt Kanal 2 an Extern							8		=110+-A1	-X1:8	8		=007+S1-K1.3	3							=110&EFS/2.5
Rückführkreis von Extern											9		=007+S1-K1.4	21							=110&EFS/2.6
Rückführkreis von Extern											10		=006+S1-DI2	8							=110&EFS/2.6
Signal Freigabe an Extern							20		=110+-A1	-X1:11	11		=110+S1-DO1	1							=110&EFS/3.1
Signal Freigabe an Extern							18		=110+-A1	-X1:12	12	┌ └	=110+S1-DO1	2							=110&EFS/3.1
Signal Stop OT von Extern Haspel in Automatik							17		=110+-A1	-X1:13	13		=110+S1-DI1	1							=110&EFS/3.4
Signal Stop OT von Extern Haspel in Automatik							13		=110+-A1	-X1:14	14		=110+S1-DI1	2							=110&EFS/3.4
Signal Stop OT von Extern Haspel bereit							16		=110+-A1	-X1:15	15		=110+S1-DI1	5							=110&EFS/3.5
Signal Stop OT von Extern Haspel bereit											16		=110+S1-DI1	6							=110&EFS/3.5
Reserve											17		=110+S1-DI1	4							=110&EFS/3.6
Reserve											18		=110+S1-DI1	3							=110&EFS/3.6
Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK							15		=110+-A1	-X1:19	19		=110+S1-DI1	8							=110&EFS/3.7
Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK											20		=110+S1-DI1	7							=110&EFS/3.7
Reset Not-Halt an Extern							21		=110+-A1	-X1:21	21		=110+S1-DO1	5							=110&EFS/3.2
Reset Not-Halt an Extern											22	●	=110+S1-DO1	6							=110&EFS/3.2
Reserve							19		=110+-A1	-X1:23	23		=110+S1-DO2	1							=110&EFS/3.3
Reserve											24	└	=110+S1-DO2	2							=110&EFS/3.3
Schnittstelle Schutzzaun Kanal 1							9		=110+-A1	-X1:25	25		=007+S1-SI20	2							=110&EFS/2.7
Schnittstelle Schutzzaun Kanal 1							10		=110+-A1	-X1:26	26		=007+S1-SI20	1							=110&EFS/2.7
Schnittstelle Schutzzaun Kanal 2							11		=110+-A1	-X1:27	27		=007+S1-SI20	6							=110&EFS/2.8
Schnittstelle Schutzzaun Kanal 2							12		=110+-A1	-X1:28	28		=007+S1-SI20	5							=110&EFS/2.8
Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK							GNYE		=110+-A1	-X1:PE1	PE										=110&EFS/3.8

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =110+S1-XS1 Schnittstelle CEE Steckdose						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
											1		=110+S1-F1.1	2							=110&EFS/1.1
											2		=110+S1-F1.1	4							=110&EFS/1.1
											3		=110+S1-F1.1	6							=110&EFS/1.1
											4		=000+S1-XN1	3_4							=110&EFS/1.1
											PE		PE								=110&EFS/1.1

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =110+S1-XS2 Schnittstelle CEE Steckdose						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
											1		=110+S1-F2.1	2							=110&EFS/1.3
											2		=110+S1-F2.1	4							=110&EFS/1.3
											3		=110+S1-F2.1	6							=110&EFS/1.3
											4		=000+S1-XN1	3_5							=110&EFS/1.3
											PE		PE								=110&EFS/1.3

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=200+-W1-A1	Kabelname	Leiste =200+S1-X1 Spannungsversorgung Kühlsystem						Kabelname						Seite / Spalte
							ÖLFLEX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
							1		=200+-X1	1	1		=200+S1-KM1	2							=200&EFS/1.1
							2		=200+-X1	2	2		=200+S1-KM1	4							=200&EFS/1.1
							3		=200+-X1	3	3		=200+S1-KM1	6							=200&EFS/1.1
							4		=200+-X1	4	4		=001+S1-XP230	7							=200&EFS/2.1
Alarmkontakt Ventilator							5		=200+-X1	5	5		=006+S1-DI3	5							=200&EFS/2.1
							6		=200+-X1	6	6		=200+S1-KM2	2							=200&EFS/1.3
							7		=200+-X1	7	7		=200+S1-KM2	4							=200&EFS/1.3
							8		=200+-X1	8	8		=200+S1-KM2	6							=200&EFS/1.3
Alarmkontakt Ventilator							9		=200+-X1	9	9		=001+S1-XP230	7							=200&EFS/2.2
Alarmkontakt Ventilator							10		=200+-X1	10	10		=001+S1-XP0	10							=200&EFS/2.3
Alarmkontakt Ventilator							11		=200+-X1		11										=200&EFS/2.3
							GNYE		=200+-X1	PE	PE		PE								=200&EFS/1.2

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=200+-W2-A1	Kabelname	Leiste =200+S1-X2 Kühlsystem						Kabelname						Seite / Spalte
							ÖLFLEX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
Alarmkontakt Ventilator							BN		=200+-X2	1	1		=001+S1-XP230	7							=200&EFS/2.4
Füllstand 110mm							WH		=200+-X2	2	2		=006+S1-DI3	2							=200&EFS/2.4
Füllstand 110mm							BU		=200+-X2	3	3										=200&EFS/2.4
Füllstand 95mm							BK		=200+-X2	4	4		=006+S1-DI3	6							=200&EFS/2.5
Füllstand 95mm							GNYE		=200+-X2	5	PE										=200&EFS/2.5

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=210+-W1-S11	Kabelname	Leiste =210+S1-X1 Wartungseinheit Drucküberwachung						Kabelname						Seite / Spalte
							RXXX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
Schmierung Füllstand OK							GN		=210+-A1	GN	1		=210+S1-DI2	1							=210&EFS/1.1
Schmierung Füllstand OK							OG		=210+-A1	OG	2		=210+S1-DI2	2							=210&EFS/1.1
Schmierung Füllstand OK									=210+-A1		3		=210+S1-DI2	3							=210&EFS/1.1
Schmierung Füllstand OK							RD		=210+-A1	RD	4		=210+S1-DI2	5							=210&EFS/1.1
Schmierung Füllstand OK									=210+-A1		5										=210&EFS/1.1
Schmierung Füllstand leer							BK		=210+-A1	BK	6		=210+S1-DO1	1							=210&EFS/1.2
Schmierung Füllstand leer							BN		=210+-A1	BN	7		=001+S1-XP0	9							=210&EFS/1.2

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=210+-W1-Y6	Kabelname	Leiste =210+S1-X2 Wartungseinheit Druckfreischaltung						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
Umschaltventil Mutter - Spindel							BN		=210+-Y6	1	1		=210+S1-DO1	5							=210&EFS/1.3
Umschaltventil Mutter - Spindel							BU		=210+-Y6	2	2		=001+S1-XP0	9							=210&EFS/1.4
Umschaltventil Mutter - Spindel							GNYE		=210+-Y6	PE	PE		PE								=210&EFS/1.4

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =240+S1-XM1 Transportband						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
											1		=240+S1-KM1	2							=240&EFS/1.1
											2		=240+S1-KM1	4							=240&EFS/1.1
											3		=240+S1-KM1	6							=240&EFS/1.1
											4										=240&EFS/1.2
											PE		PE								=240&EFS/1.2

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=250+-W1-XS1	Kabelname	Leiste =250+S1-XS1 Schnittstelle CEE Steckdose						Kabelname						Seite / Spalte
							ÖLFLEX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
							1		=250+-XS1	-X1:L1	1		=250+S1-K1	2							=250&EFS/1.1
							2		=250+-XS1	-X1:L2	2		=250+S1-K1	4							=250&EFS/1.1
							3		=250+-XS1	-X1:L3	3		=250+S1-K1	6							=250&EFS/1.1
							4		=250+-XS1	-X1:N	4		=250+S1-Q1.1	8							=250&EFS/1.1
							GNYE		=250+-XS1	-X1:PE	PE		PE								=250&EFS/1.1

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=250+-W1-XS2	Kabelname	Leiste =250+S1-XS2 Schnittstelle CEE Steckdose						Kabelname						Seite / Spalte
							ÖLFLEX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
							1		=250+-XS2	-X1:L1	1		=250+S1-Q2	2							=250&EFS/1.3
													=250+S1-XS3	1							
							2		=250+-XS2	-X1:N	2		=250+S1-Q2	4							=250&EFS/1.3
													=250+S1-XS3	2							
							GNYE		=250+-XS2	-X1:PE	PE		PE								=250&EFS/1.4

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =250+S1-XS3 Schnittstelle CEE Steckdose						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
											1		=250+S1-XS2	1							=250&EFS/1.5
											2		=250+S1-XS2	2							=250&EFS/1.5
											PE		PE								=250&EFS/1.5

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=250+-W1-XS4	Kabelname	Leiste =250+S1-XS4 Schnittstelle CEE Steckdose						Kabelname						Seite / Spalte
							ÖLFLEX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
							1		=250+-XS4	-X1:L1	1		=250+S1-K4	2							=250&EFS/1.7
							2		=250+-XS4	-X1:N	2		=250+S1-K4	4							=250&EFS/1.7
							GNYE		=250+-XS4	-X1:PE	PE		PE								=250&EFS/1.7

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=270+-W1-B6	Kabelname	Leiste =270+S1-X1 Wartungseinheit Drucküberwachung						Kabelname						Seite / Spalte
							RXXX	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
Druckluftüberwachung Wartungseinheit							BK		=270+-B6	4	1		=006+S1-DI3	8							=270&EFS/5.1
Druckluftüberwachung Wartungseinheit							BN		=270+-B6	1	2		=001+S1-XP230	4							=270&EFS/5.1
Druckluftüberwachung Wartungseinheit							BU		=270+-B6	3	3		=001+S1-XP0	8							=270&EFS/5.1
Druckluftüberwachung Wartungseinheit							WH		=270+-B6	2	4										=270&EFS/5.1

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext							=270+-W1-Y6	Kabelname	Leiste =270+S1-X2 Wartungseinheit Druckfreischaltung						Kabelname						Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp						
Druckfreischaltung Wartungseinheit							BN		=270+-Y6	1	1		=001+S1-XP230	3							=270&EFS/5.2
Druckfreischaltung Wartungseinheit							BU		=270+-Y6	2	2		=001+S1-XP0	8							=270&EFS/5.2
Druckfreischaltung Wartungseinheit							GYE		=270+-Y6	PE	PE		PE								=270&EFS/5.3

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext	=036+-W1-H1	=026+-W1-H1	=007+-W1-S61	=007+-W1-S51	=007+-W1-S21	=007+-W1-S11	=303+-W1-DO15	Kabelname	Leiste =401+K1-X1 Einspeisung Klemmenkasten						Kabelname	=016+-W1-H1			Seite / Spalte
	ZK2000-6200-0150	ZK2000-6200-0150	RXXX	RXXX	RXXX	RXXX	ZK2020-3400-0100	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp	ÖLFLEX	ZK2000-6200-0150		
									=401+K1-ST15	2	6		=401+S1-X1	6		6			=401&EFS/1A.5
							WH		=303+-DO15	24V IN:2									
									=401+K1-ST15	3	7		=401+S1-X1	7		7			=401&EFS/1A.5
Schaltgeräte Klemmenkasten						BN			=007+-S11	1	200		=401+S1-X1	1		1			=401&EFS/1.1
				BN					=007+-S21	1									
Schaltgeräte Klemmenkasten			BN						=007+-S51	1	200								=401&EFS/1.1
			BN						=007+-S61	1									
Schaltgeräte Klemmenkasten		BN							=026+-XH1	BN	200		=016+-XH1	BN		BN			=401&EFS/1.2
	BN								=036+-XH1	BN									

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

[illegible]

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext	=005+-W1-A100	=301+-W1-ST1	=036+-W1-H1	=026+-W1-H1	=016+-W1-H1	=007+-W1-S61	=303+-W1-DO15	Kabelname	Leiste =401+K1-X1 Einspeisung Klemmenkasten					Kabelname	=007+-W1-S51	=046+-W1-H1	=401+-W1-X1		Seite / Spalte
		ZK2030-1400-0100	ZK2000-6200-0150	ZK2000-6200-0150	ZK2000-6200-0150	RKXX	ZK2020-3400-0100	Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp	RKXX	ZK2000-6200-0150	ÖLFLEX	
							BU		=303+-DO15	24V IN:3									
							BK		=303+-DO15	24V IN:4									
						BU			=007+-S61	3	L0		=007+-S51	3		BU			=401&EFS/1A.3
					BU				=016+-XH1	BU									
				BU					=026+-XH1	BU									
			BU						=036+-XH1	BU									
											L0		=046+-XH1	BU		BU			=401&EFS/1A.4
		GY							=301+-ST1	X01:3	PE 		=401+S1-X1	PE			GNYE		=401&EFS/1A.6
PC Aus	PK								=005+BP-A100-X110	5	8		=401+S1-X1	8			8		=005&EFS/4.1
Sperre PC aus	YE								=005+BP-A100-X110	6	9		=401+S1-X1	9			9		=005&EFS/4.2
PC Ein	BK								=005+BP-A100-X110	7	10		=401+S1-X1	10			10		=005&EFS/4.2
PC Ein	GY								=005+BP-A100-X110	8	11		=401+S1-X1	11			11		=005&EFS/4.3

Klemmenplan

BECKH_P8_Dyn_v2

Funktionstext								Kabelname	Leiste =401+K1-X2 Einspeisung Klemmenkasten						Kabelname	=401+W1-X2				Seite / Spalte
								Kabeltyp	Zielbezeichnung nach	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp	ÖLFLEX				
									=091+K1-PM1	X4:1	1		=401+S1-X2	1		1				=401&EFS/1A.7
									=091+K1-PM1	X4:2	2		=401+S1-X2	2		2				=401&EFS/1A.7
24V DC Klemmenkasten Schmierung											3		=401+S1-X2	3		3				=401&EFS/1A.8
24V DC Klemmenkasten Schmierung											PE 		=401+S1-X2	PE		GNYE				=401&EFS/1A.8

Steckerübersicht

BECKH_P8_Dyn_F23

Steckerbezeichnung	Funktionstext	Stecker					Seite des Steckerplans
		erste	letzte	Summe PE	Summe N	Gesamtzahl	
=004+-X10	Hybrid	ECP	ECP	0	0	1	=PLUG&EMA/2
=016+-XH1	Beleuchtung	BK	WH	0	0	4	
=025+-XS0	Not Halt	BK	WH	0	0	4	
=025+-XS2	Stop OT	BK	WH	0	0	4	
=026+-XH1	Beleuchtung	BK	WH	0	0	4	
=035+-XS0	Not Halt	BK	WH	0	0	4	
=036+-XH1	Beleuchtung	BK	WH	0	0	4	
=045+-XS0	Not Halt	BK	WH	0	0	4	
=046+-XH1	Beleuchtung	BK	WH	0	0	4	
=100+-XY1.1	Vorschub Ventile			0	0	0	
=100+-XY1.2	Vorschub Ventile			0	0	0	
=200+-X1	Kühlsystem	1	PE	0	0	11	=PLUG&EMA/6
=200+-X2	Kühlsystem	1	5	0	0	5	=PLUG&EMA/7
=230+-X1.1	Joystick	1	24	0	0	24	=PLUG&EMA/8
=004+K1-X10	Hybrid	ECP	ECP	0	0	1	=PLUG&EMA/3
=005+BP-A100-X110	Panel Tastererweiterung 1	1	17	0	0	17	=PLUG&EMA/4
=005+BP-A100-X111	Panel Tastererweiterung 2	1	17	0	0	17	=PLUG&EMA/5

Steckerplan

BECKH_P8_Dyn_F22

Stecker	Steckerziel	Kontakt	Buchsenziel	Seite / Spalte
=004+-X10				
		ECP	=302+-AI11:EC1X50:IN	=004&EFS/5.4

Steckerplan

BECKH_P8_Dyn_F22

Stecker	Steckerziel	Kontakt	Buchsenziel	Seite / Spalte
=004+K1-X10				
	=401+K1-CO3:X1:0	ECP		=004&EFS/5.1

Steckerplan

BECKH_P8_Dyn_F22

Stecker	Steckerziel	Kontakt	Buchsenziel	Seite / Spalte
=005+BP-A100-X110				
	=005+BP-A100-S0:22	1	=007+K1-SI12:4	=005&EFS/7.1
	=005+BP-A100-S0:21	2	=007+K1-SI12:3	=005&EFS/7.1
	=005+BP-A100-S0:32	3	=007+K1-SI12:8	=005&EFS/7.2
	=005+BP-A100-S0:14	4	=007+K1-SI12:7	=005&EFS/7.2
	=005+BP-A100-S1:21	5	=401+K1-X1:8	=005&EFS/4.1
	=005+BP-A100-S1:22	6	=401+K1-X1:9	=005&EFS/4.2
	=005+BP-A100-S1:13	7	=401+K1-X1:10	=005&EFS/4.2
	=005+BP-A100-S1:14	8	=401+K1-X1:11	=005&EFS/4.3
	=005+BP-A100-S1:x2	9	=401+K1-X1:L0	=005&EFS/7.2
	=005+BP-A100-S2:13	10	=401+K1-X1:230	=005&EFS/7.2
	=005+BP-A100-S2:14	11	=005+K1-DI1:1	=005&EFS/7.4
	=005+BP-A100-S3:14	12	=005+K1-DI1:5	=005&EFS/7.5
	=005+BP-A100-S4:14	13	=005+K1-DI1:2	=005&EFS/7.6
	=005+BP-A100-S5:12	14	=007+K1-SI13:2	=005&EFS/7.7
	=005+BP-A100-S5:11	15	=007+K1-SI13:1	=005&EFS/7.8
	=005+BP-A100-S5:34	16	=007+K1-SI13:6	=005&EFS/7.8
	=005+BP-A100-S5:33	17	=007+K1-SI13:5	=005&EFS/7.8

Steckerplan

BECKH_P8_Dyn_F22

Stecker	Steckerziel	Kontakt	Buchsenziel	Seite / Spalte
=005+BP-A100-X111				
	=005+BP-A100-S6:24	1	=007+K1-SI13:4	=005&EFS/7A.1
	=005+BP-A100-S6:23	2	=007+K1-SI13:3	=005&EFS/7A.1
	=005+BP-A100-S6:14	3	=007+K1-SI13:8	=005&EFS/7A.2
	=005+BP-A100-S7:14	4	=005+K1-DI1:6	=005&EFS/7A.3
	=005+BP-A100-S8:14	5	=005+K1-DI1:3	=005&EFS/7A.4
	=005+BP-A100-S9:14	6	=005+K1-DI1:7	=005&EFS/7A.4
	=005+BP-A100-S10:14	7	=007+K1-SI21:8	=005&EFS/7A.5
	=005+BP-A100-S11:14	8	=005+K1-DI1:8	=005&EFS/7A.6
	=005+BP-A100-S12:14	9	=005+K1-DI2:1	=005&EFS/7A.7
	=005+BP-A100-S1:x1	10	=005+K1-DO1:1	=005&EFS/7.4
	=005+BP-A100-S3:x1	11	=005+K1-DO1:5	=005&EFS/7.6
	=005+BP-A100-S4:x1	12	=005+K1-DO1:2	=005&EFS/7.7
	=005+BP-A100-S8:x1	13	=005+K1-DO1:6	=005&EFS/7A.4
	=005+BP-A100-S9:x1	14	=005+K1-DO1:3	=005&EFS/7A.5
	=005+BP-A100-S10:13	15	=007+K1-SI21:7	=005&EFS/7A.6
	=005+BP-A100-S11:x1	16	=005+K1-DO1:4	=005&EFS/7A.7
	=005+BP-A100-S6:13	17	=007+K1-SI13:7	=005&EFS/7A.2

Steckerplan

BECKH_P8_Dyn_F22

Stecker	Steckerziel	Kontakt	Buchsenziel	Seite / Spalte
=200+-X1	=200+-A1:-X1:L1	1	=200+S1-X1:1	=200&EFS/1.1
	=200+-A1:-X1:L2	2	=200+S1-X1:2	=200&EFS/1.1
	=200+-A1:-X1:L3	3	=200+S1-X1:3	=200&EFS/1.1
	=200+-A1:-X1:4	4	=200+S1-X1:4	=200&EFS/2.1
	=200+-A1:-X1:5	5	=200+S1-X1:5	=200&EFS/2.1
	=200+-A1:-X1:U1	6	=200+S1-X1:6	=200&EFS/1.3
	=200+-A1:-X1:V1	7	=200+S1-X1:7	=200&EFS/1.3
	=200+-A1:-X1:W1	8	=200+S1-X1:8	=200&EFS/1.3
	=200+-A1:-X1:9	9	=200+S1-X1:9	=200&EFS/2.2
	=200+-A1:-X1:10	10	=200+S1-X1:10	=200&EFS/2.3
	=200+-A1:-X1:PE	PE	=200+S1-X1:PE	=200&EFS/1.2

Steckerplan

BECKH_P8_Dyn_F22

Stecker	Steckerziel	Kontakt	Buchsenziel	Seite / Spalte
=200+-X2				
	=200+-A1:-X2:1	1	=200+S1-X2:1	=200&EFS/2.4
	=200+-A1:-X2:2	2	=200+S1-X2:2	=200&EFS/2.4
	=200+-A1:-X2:3	3	=200+S1-X2:3	=200&EFS/2.4
	=200+-A1:-X2:4	4	=200+S1-X2:4	=200&EFS/2.5
	=200+-A1:-X2:5	5	=200+S1-X2:PE	=200&EFS/2.5

Steckerplan

BECKH_P8_Dyn_F22

Stecker	Steckerziel	Kontakt	Buchsenziel	Seite / Spalte
=230+-X1.1	=230+BP1-A1-S4:11	1	=230+K1-DI1:2	=230&EFS/1.0
	=230+BP1-A1-S4:x1	2	=230+K1-DI1:3	=230&EFS/1.1
	=230+BP1-A1-S1:12	3	=007+K1-SI14:2	=230&EFS/1.1
	=230+BP1-A1-S1:11	4	=007+K1-SI14:1	=230&EFS/1.1
	=230+BP1-A1-S1:22	5	=007+K1-SI14:6	=230&EFS/1.2
	=230+BP1-A1-S1:21	6	=007+K1-SI14:5	=230&EFS/1.2
	=230+BP1-A1-S2:14	7	=007+K1-SI14:4	=230&EFS/1.3
	=230+BP1-A1-S2:13	8	=007+K1-SI14:3	=230&EFS/1.3
	=230+BP1-A1-S3:14	9	=007+K1-SI14:8	=230&EFS/1.4
	=230+BP1-A1-S3:13	10	=007+K1-SI14:7	=230&EFS/1.4
	=230+BP1-A1-S4:12	11	=007+K1-SI15:2	=230&EFS/1.5
	=230+BP1-A1-S4:24	12	=007+K1-SI15:6	=230&EFS/1.6
	=230+BP1-A1-S4:x2	13	=230+K1-DO1:1	=230&EFS/1.6
	=230+BP1-A1-S5:12	14	=007+K1-SI15:4	=230&EFS/1.7
	=230+BP1-A1-S5:24	15	=007+K1-SI15:8	=230&EFS/1.8
	=230+BP1-A1-S5:x2	16	=230+K1-DO1:5	=230&EFS/1.8
	=230+BP1-A1-S6:13	17	=230+K1-DI1:4	=230&EFS/2.1
	=230+BP1-A1-S6:14	18	=230+K1-DI1:1	=230&EFS/2.3
	=230+BP1-A1-S6:x2	19	=230+K1-DO1:4	=230&EFS/2.3
	=230+BP1-A1-S7:14	20	=230+K1-DI1:5	=230&EFS/2.4
	=230+BP1-A1-S7:x2	21	=230+K1-DO1:8	=230&EFS/2.4
	=230+BP1-A1-R1:x2	22	=230+K1-AI1:1	=230&EFS/2.5
	=230+BP1-A1-R1:x1	23	=230+K1-G1:2	=230&EFS/2.7
	=230+BP1-A1-R1:x3	24	=230+K1-AI1:3	=230&EFS/2.5

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=005+S1-A1 C6930-0070:000261205					
		=005+S1/1.0			
		=005+S1/3.4	IPC und Panel Spannungsversorgung Industrie PC	=005+S1-K1	SPS-Anschluss, allgemein
		=005+S1/3.4	IPC und Panel Spannungsversorgung Industrie PC		SPS-Anschluss, allgemein
=005+S1-C1 C9900-U330					
		=005+S1/1.2			
		=005+S1/3.3	IPC und Panel Spannungsversorgung Industrie PC		SPS-Anschluss, allgemein
		=005+S1/3.3	IPC und Panel Spannungsversorgung Industrie PC		SPS-Anschluss, allgemein
=007+S1-SI10 EL1904					
		=007+S1/10.2			
Input.Channel 1		=007+S1/10.5	Sicherheitstechnik Wartungsbetrieb Wartungdbetreib Hand Kanal 1	=007+S1-XW1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Input.Channel 2		=007+S1/10.6	Sicherheitstechnik Wartungsbetrieb Wartungdbetreib Hand Kanal 2	=007+S1-XW1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Input.Channel 3		=007+S1/2.2	Externe Peripherie Signalaustausch, Not-Halt Not-Halt Taster von Extern Kanal 1	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Input.Channel 4		=007+S1/2.3	Externe Peripherie Signalaustausch, Not-Halt Not-Halt Taster von Extern Kanal 2	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+S1-SI20 EL1904					
		=007+S1/10.3			
Input.Channel 1		=007+S1/2.7	Externe Peripherie Signalaustausch, Not-Halt Schnittstelle Schutzzaun Kanal 1		SPS-Anschluss, SPS-AV
Input.Channel 2		=007+S1/2.8	Externe Peripherie Signalaustausch, Not-Halt Schnittstelle Schutzzaun Kanal 2		SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+S1/10.3	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+S1/10.4	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+S1-SO10 EL2904					
		=007+S1/10.4			
Output.Channel 1		=007+S1/1.0	Sicherheitstechnik Steuerspannung Not-Halt Not-Halt direkt geschaltet	=007+S1-K1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Output.Channel 2		=007+S1/1.2	Sicherheitstechnik Steuerspannung Not-Halt Not-Halt an Extern direkt geschaltet	=007+S1-K1.3	SPS-Anschluss, SPS-AV
Output.Channel 3		=007+S1/10.5	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, SPS-AV
Output.Channel 4		=007+S1/10.5	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, SPS-AV
=000+S1-AI1 EL3443					
		=000+S1/11.0			
		=000+S1/2.2	Einspeisung Schaltschrank Strommessung Intern Leistungsmessung Schaltschrank	=000+S1-Q13	SPS-Anschluss, AE
		=000+S1/2.2	Einspeisung Schaltschrank Strommessung Intern	=000+S1-Q13	SPS-Anschluss, AE
		=000+S1/2.2	Einspeisung Schaltschrank Strommessung Intern	=000+S1-Q13	SPS-Anschluss, AE
		=000+S1/2.3	Einspeisung Schaltschrank Strommessung Intern	=000+S1-B0.1	SPS-Anschluss, allgemein
		=000+S1/2.3	Einspeisung Schaltschrank Strommessung Intern	=000+S1-B0.2	SPS-Anschluss, allgemein
		=000+S1/2.3	Einspeisung Schaltschrank Strommessung Intern	=000+S1-B0.3	SPS-Anschluss, allgemein
=006+S1-DI1 EL1018					
		=006+S1/11.1			
Channel 1	I1	=006+S1/2.8	Einspeisung Schaltschrank Strommessung Intern Strommessung MSS OK	=000+S1-Q13	SPS-Anschluss, DE
Channel 2	I2	=006+S1/4.0	Einspeisung Schaltschrank Beleuchtung und Klimagerät MSS OK	=000+S1-Q11	SPS-Anschluss, DE

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=006+S1-DI1 EL1018					
		=006+S1/11.1			
Channel 3	I3	=006+S1/14.7	Einspeisung Klimagerät 1 Feld 1, Tür rechts Schaltschranktüren geschlossen	=000+S1-K1	SPS-Anschluss, DE
Channel 4	I4	=006+S1/14.1	Einspeisung Klimagerät 1 Feld 1, Tür rechts Klimagerät Betriebsbereit	=000+S1-XE11.2	SPS-Anschluss, DE
Channel 5	I5	=006+S1/20.8	Steuerspannungsversorgung L40x - Steuerspannung 230V AC 230V Steuerspannung MSS OK	=001+S1-F15	SPS-Anschluss, DE
Channel 6	I6	=006+S1/1.8	Steuerspannungsversorgung Schaltnetzteil 1 Sicherungen 1 Sicherungsüberwachung Steuerspannung F10	=001+S1-F10	SPS-Anschluss, DE
Channel 7	I7	=006+S1/2.8	Steuerspannungsversorgung Sicherungen 2 Sicherungsüberwachung Steuerspannung F11	=001+S1-F11	SPS-Anschluss, DE
Channel 8	I8	=006+S1/1.8	Einspeisung Einspeisung Schaltschrank Überspannungsschutz OK	=000+S1-KN1	SPS-Anschluss, DE
=006+S1-DI2 EL1018					
		=006+S1/11.2			
Channel 1	I1	=006+S1/3.5	Übersicht Regler Einspeisemodul Ansteuerung Betriebsbereit	=009+S1-U1	SPS-Anschluss, DE
Channel 2	I2	=006+S1/3.7	Übersicht Regler Einspeisemodul Ansteuerung Bereit für Hauptschütz EIN	=009+S1-U1	SPS-Anschluss, DE
Channel 3	I3	=006+S1/10.8	Übersicht Regler Übersicht AX Regler =050 / =090 Motorschutzschalter Servoregler OK	=009+S1-Q1	SPS-Anschluss, DE
Channel 4	I4	=006+S1/1.5	Externe Peripherie Spannungsversorgung Sicherungsüberwachung Externe Peripherie	=110+S1-F2.1	SPS-Anschluss, DE
Channel 5	I5	=006+S1/1.4	Transportband Antrieb Lastteil Transportband Sicherungsüberwachung Transportband	=240+S1-Q1	SPS-Anschluss, DE
Channel 6	I6	=006+S1/4.1	Steckdosen Spannungsversorgung Sicherungsüberwachung Steckdosen	=250+S1-Q2	SPS-Anschluss, DE
Channel 7	I7	=006+S1/1.7	Sicherheitstechnik Steuerspannung Not-Halt Rückführkeis Not-Halt direkt geschaltet	=007+S1-K1.2	SPS-Anschluss, DE
Channel 8	I8	=006+S1/1.8	Sicherheitstechnik Steuerspannung Not-Halt Rückführkeis Not-Halt an Extern direkt geschaltet	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, DE
=006+S1-DI3 EL1018					
		=006+S1/11.2			
Channel 1	I1	=006+S1/1.5	Kühlung Spannungsversorgung Sicherungsüberwachung Kühlsystem	=200+S1-Q2	SPS-Anschluss, DE
Channel 2	I2	=006+S1/2.1	Kühlung Schnittstelle Alarmkontakt Ventilator	=200+S1-X1	SPS-Anschluss, DE
Channel 3	I3	=006+S1/2.4	Kühlung Schnittstelle Füllstand 110mm	=200+S1-X2	SPS-Anschluss, DE
Channel 4	I4	=006+S1/2.5	Kühlung Schnittstelle Füllstand 95mm	=200+S1-X2	SPS-Anschluss, DE
Channel 5	I5	=006+S1/30.0	Steuerspannungsversorgung Versorgung 48V Netzteil 48V Steuerspannung OK	=001+S1-G1	SPS-Anschluss, DE
Channel 6	I6	=006+S1/30.7	Steuerspannungsversorgung Versorgung 48V Motorschutzschalter 48V Versorgung	=001+S1-Q20	SPS-Anschluss, DE
Channel 7	I7	=006+S1/30.8	Steuerspannungsversorgung Versorgung 48V Sicherungsüberwachung 48V	=401+S1-F1	SPS-Anschluss, DE
Channel 8	I8	=006+S1/5.1	Druckluft Sensorik / Aktorik Druckluftüberwachung Wartungseinheit	=270+S1-X1	SPS-Anschluss, DE
=006+S1-DO1 EL2008					
		=006+S1/11.3			
Channel 1		=006+S1/3.7	Übersicht Regler Einspeisemodul Ansteuerung Zwischenkreis Schnellentladung	=009+S1-U1	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=006+S1/5.2	Übersicht Regler Ansteuerung Reglerversorgung Impulsfreigabe Regler 1-4	=009+S1-XIF	SPS-Anschluss, DA
Channel 3		=006+S1/1.7	Kühlung Spannungsversorgung Netzschütz Kühlpumpe Ein	=200+S1-KM1	SPS-Anschluss, DA
Channel 4		=006+S1/1.8	Kühlung Spannungsversorgung Netzschütz Umwälzpumpe Ein	=200+S1-KM2	SPS-Anschluss, DA
Channel 5		=006+S1/4.2	Steckdosen Spannungsversorgung Schalten der Steckdose XS1 400V	=250+S1-K1	SPS-Anschluss, DA
Channel 6		=006+S1/4.3	Steckdosen Spannungsversorgung Schalten der Steckdose XS4 230V	=250+S1-K4	SPS-Anschluss, DA
Channel 7		=006+S1/11.3	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, DA
Channel 8		=006+S1/1.7	Transportband Antrieb Lastteil Transportband Netzschütz Transportband	=240+S1-KM1	SPS-Anschluss, DA
=110+S1-DI1 EL1014					
		=110+S1/11.4			
Channel 1		=110+S1/3.4	Externe Peripherie Signalaustausch Signal Stop OT von Extern Haspel in Automatik	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, DE

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=110+S1-DI1 EL1014					
		=110+S1/11.4			
Channel 2		=110+S1/3.5	Externe Peripherie Signalaustausch Signal Stop OT von Extern Haspel bereit	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, DE
Channel 3		=110+S1/3.6	Externe Peripherie Signalaustausch Reserve	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, DE
Channel 4		=110+S1/3.7	Externe Peripherie Signalaustausch Signal Sofort Stopp von Extern Bandlauf OK	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, DE
=210+S1-DI2 EL1114					
		=210+S1/11.4			
Channel 1		=210+S1/1.1	Schmierung Schmierung Schmierung Füllstand OK	=210+S1-X1	SPS-Anschluss, DE
Channel 2		=210+S1/1.2	Schmierung Schmierung Schmierung Füllstand leer	=210+S1-X1	SPS-Anschluss, DE
Channel 3		=210+S1/11.5	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, DE
Channel 4		=210+S1/11.5	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, DE
=006+S1-DO15 EL2622					
		=006+S1/12.0			
Channel 1		=006+S1/5.1	Übersicht Regler Ansteuerung Reglerversorgung Netzschütz Einspeisemodul	=009+S1-KM1	SPS-Anschluss, DA
Channel 1		=006+S1/5.1	Übersicht Regler Ansteuerung Reglerversorgung	=001+S1-XP400	SPS-Anschluss, allgemein
Channel 2		=006+S1/12.1	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=006+S1/12.1	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, allgemein
=005+S1-DO1 EL2612					
		=005+S1/12.1			
Channel 1		=005+S1/4.2	IPC und Panel Steuerung Ein/Aus	=401+S1-X1	SPS-Anschluss, allgemein
Channel 1		=005+S1/4.2	IPC und Panel Steuerung Ein/Aus Sperre PC aus	=401+S1-X1	SPS-Anschluss, DA
Channel 1		=005+S1/4.2	IPC und Panel Steuerung Ein/Aus		SPS-Anschluss, allgemein
Channel 2		=005+S1/12.2	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, allgemein
Channel 2		=005+S1/12.2	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=005+S1/12.2	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, allgemein
=110+S1-DO1 EL2622					
		=110+S1/12.2			
Channel 1		=110+S1/3.1	Externe Peripherie Signalaustausch Signal Freigabe an Extern	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, DA
Channel 1		=110+S1/3.1	Externe Peripherie Signalaustausch	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, allgemein
Channel 2		=110+S1/3.2	Externe Peripherie Signalaustausch Reset Not-Halt an Extern	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=110+S1/3.2	Externe Peripherie Signalaustausch	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, allgemein
=110+S1-DO2 EL2622					
		=110+S1/12.2			
Channel 1		=110+S1/3.3	Externe Peripherie Signalaustausch Reserve	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, DA
Channel 1		=110+S1/3.3	Externe Peripherie Signalaustausch	=110+S1-X1	SPS-Anschluss, allgemein
Channel 2		=110+S1/12.3	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=110+S1/12.3	SPS-Übersicht		SPS-Anschluss, allgemein

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=210+S1-DO1 EL2622					
		=210+S1/12.3			
Channel 1		=210+S1/1.2	Schmierung Schmierung Schmierung Ein	=210+S1-X1	SPS-Anschluss, DA
Channel 1		=210+S1/1.3	Schmierung Schmierung	=210+S1-DO1	SPS-Anschluss, allgemein
Channel 2		=210+S1/1.3	Schmierung Schmierung Umschaltventil Mutter - Spindel	=210+S1-X2	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=210+S1/1.4	Schmierung Schmierung	=210+S1-DO1	SPS-Anschluss, allgemein
				=001+S1-F11	

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=303+-AI14					
		=303/5.1			
AI Standard Channel 1.Value		=303/5.1	Zapfenspanner Sensorik / Aktorik Zapfenspannerkontrolle 1	=091+-B1	SPS-Anschluss, AE
AI Standard Channel 2.Value		=303/5.3	Zapfenspanner Sensorik / Aktorik Zapfenspannerkontrolle 2	=091+-B2	SPS-Anschluss, AE
=301+-DI11 EP1018-0001					
		=301/4.1			
Channel 1		=301/1.1	Spindel 1 Bremse Bremse Bremse 1 geöffnet	=011+-BY11	SPS-Anschluss, DE
Channel 2		=301/1.1	Spindel 2 Bremse Bremse Bremse 2 geöffnet	=021+-BY11	SPS-Anschluss, DE
Channel 3		=301/1.1	Spindel 3 Bremse Bremse Bremse 3 geöffnet	=031+-BY11	SPS-Anschluss, DE
Channel 4		=301/1.1	Spindel 4 Bremse Bremse Bremse 4 geöffnet	=041+-BY11	SPS-Anschluss, DE
Channel 5		=301/1.7	Schmierung Schmierung Schmierung 2 Spindel Sensor	=210+-B2	SPS-Anschluss, DE
Channel 6		=301/5.4	Druckluft Sensorik / Aktorik Druckluftüberwachung Stößel	=270+-B6.1	SPS-Anschluss, DE
Channel 7		=301/4.1	EtherCAT-Module Stößel DigEing 7		SPS-Anschluss, DE
Channel 8		=301/4.2	EtherCAT-Module Stößel DigEing 8		SPS-Anschluss, DE
=301+-SI11 EP1957-0022					
		=301/4.2			
		=301/1.3	Spindel 1 Bremse Bremse Bremse 1 – Ventil 1 geöffnet	=011+-BY1	SPS-Anschluss, DE
		=301/4.3	EtherCAT-Module Stößel		SPS-Anschluss, DE
		=301/1.4	Spindel 1 Bremse Bremse Bremse 1 – Ventil 2 geöffnet	=011+-BY2	SPS-Anschluss, DE
		=301/4.3	EtherCAT-Module Stößel		SPS-Anschluss, DE
		=301/1.3	Spindel 2 Bremse Bremse Bremse 2 – Ventil 1 geöffnet	=021+-BY1	SPS-Anschluss, DE
		=301/4.4	EtherCAT-Module Stößel		SPS-Anschluss, DE
		=301/1.4	Spindel 2 Bremse Bremse Bremse 2 – Ventil 2 geöffnet	=021+-BY2	SPS-Anschluss, DE
		=301/4.4	EtherCAT-Module Stößel		SPS-Anschluss, DE
		=301/1.5	Spindel 1 Bremse Bremse Bremse 1 – Ventil 1 öffnen	=011+-Y1	SPS-Anschluss, DA
		=301/1.6	Spindel 1 Bremse Bremse		SPS-Anschluss, SPS-AV
		=301/1.6	Spindel 1 Bremse Bremse Bremse 1 – Ventil 2 öffnen	=011+-Y2	SPS-Anschluss, DA
		=301/1.7	Spindel 1 Bremse Bremse		SPS-Anschluss, SPS-AV
		=301/1.5	Spindel 2 Bremse Bremse Bremse 2 – Ventil 1 öffnen	=021+-Y1	SPS-Anschluss, DA
		=301/1.6	Spindel 2 Bremse Bremse		SPS-Anschluss, SPS-AV
		=301/1.6	Spindel 2 Bremse Bremse Bremse 2 – Ventil 2 öffnen	=021+-Y2	SPS-Anschluss, DA
		=301/1.7	Spindel 2 Bremse Bremse		SPS-Anschluss, SPS-AV
=301+-SI12 EP1957-0022					
		=301/4.5			
		=301/1.3	Spindel 3 Bremse Bremse Bremse 3 – Ventil 1 geöffnet	=031+-BY1	SPS-Anschluss, DE
		=301/4.5	EtherCAT-Module Stößel		SPS-Anschluss, DE
		=301/1.4	Spindel 3 Bremse Bremse Bremse 3 – Ventil 2 geöffnet	=031+-BY2	SPS-Anschluss, DE
		=301/4.5	EtherCAT-Module Stößel		SPS-Anschluss, DE
		=301/1.3	Spindel 4 Bremse Bremse Bremse 4 – Ventil 1 geöffnet	=041+-BY1	SPS-Anschluss, DE
		=301/4.7	EtherCAT-Module Stößel		SPS-Anschluss, DE
		=301/1.4	Spindel 4 Bremse Bremse Bremse 4 – Ventil 2 geöffnet	=041+-BY2	SPS-Anschluss, DE
		=301/4.7	EtherCAT-Module Stößel		SPS-Anschluss, DE

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=301+-SI12 EP1957-0022					
		=301/4.5			
		=301/1.5	Spindel 3 Bremse Bremse Bremse 3 – Ventil 1 öffnen	=031+-Y1	SPS-Anschluss, DA
		=301/1.6	Spindel 3 Bremse Bremse		SPS-Anschluss, SPS-AV
		=301/1.6	Spindel 3 Bremse Bremse Bremse 3 – Ventil 2 öffnen	=031+-Y2	SPS-Anschluss, DA
		=301/1.7	Spindel 3 Bremse Bremse		SPS-Anschluss, SPS-AV
		=301/1.5	Spindel 4 Bremse Bremse Bremse 4 – Ventil 1 öffnen	=041+-Y1	SPS-Anschluss, DA
		=301/1.6	Spindel 4 Bremse Bremse		SPS-Anschluss, SPS-AV
		=301/1.6	Spindel 4 Bremse Bremse Bremse 4 – Ventil 2 öffnen	=041+-Y2	SPS-Anschluss, DA
		=301/1.7	Spindel 4 Bremse Bremse		SPS-Anschluss, SPS-AV
=301+-AI11 EP3356-0022					
		=301/5.0			
Channel 1		=301/1.0	Spindel 1 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 1 Drucksensor 1	=013+-B1	SPS-Anschluss, AE
Channel 2		=301/1.3	Spindel 1 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 1 Drucksensor 2	=013+-B2	SPS-Anschluss, AE
Channel 3		=301/1.6	Spindel 1 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 1 Drucksensor 3	=013+-B3	SPS-Anschluss, AE
Channel 4		=301/5.1	EtherCAT-Module Stößel DMS 4		SPS-Anschluss, AE
=301+-AI12 EP3356-0022					
		=301/5.2			
Channel 1		=301/1.0	Spindel 2 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 2 Drucksensor 1	=023+-B1	SPS-Anschluss, AE
Channel 2		=301/1.3	Spindel 2 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 2 Drucksensor 2	=023+-B2	SPS-Anschluss, AE
Channel 3		=301/1.6	Spindel 2 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 2 Drucksensor 3	=023+-B3	SPS-Anschluss, AE
Channel 4		=301/5.4	EtherCAT-Module Stößel DMS 4		SPS-Anschluss, AE
=301+-AI13 EP3356-0022					
		=301/5.5			
Channel 1		=301/1.0	Spindel 3 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 3 Drucksensor 1	=033+-B1	SPS-Anschluss, AE
Channel 2		=301/1.3	Spindel 3 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 3 Drucksensor 2	=033+-B2	SPS-Anschluss, AE
Channel 3		=301/1.6	Spindel 3 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 3 Drucksensor 3	=033+-B3	SPS-Anschluss, AE
Channel 4		=301/5.6	EtherCAT-Module Stößel DMS 4		SPS-Anschluss, AE
=301+-AI14 EP3356-0022					
		=301/5.7			
Channel 1		=301/1.0	Spindel 4 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 4 Drucksensor 1	=043+-B1	SPS-Anschluss, AE
Channel 2		=301/1.3	Spindel 4 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 4 Drucksensor 2	=043+-B2	SPS-Anschluss, AE
Channel 3		=301/1.6	Spindel 4 Drucksensoren Drucksensor Spindelantrieb 4 Drucksensor 3	=043+-B3	SPS-Anschluss, AE
Channel 4		=301/5.9	EtherCAT-Module Stößel DMS 4		SPS-Anschluss, AE
=301+-AI21 EP3204-0002					
		=301/6.0			
RTD RTDInputs Channel 1		=301/1.3	Spindel 1 Temperatursensoren Temperaturüberwachung		SPS-Anschluss, SPS-AV
RTD RTDInputs Channel 2		=301/1.3	Spindel 2 Temperatursensoren Temperaturüberwachung		SPS-Anschluss, SPS-AV
RTD RTDInputs Channel 3		=301/1.3	Spindel 3 Temperatursensoren Temperaturüberwachung		SPS-Anschluss, SPS-AV
RTD RTDInputs Channel 4		=301/1.3	Spindel 4 Temperatursensoren Temperaturüberwachung		SPS-Anschluss, SPS-AV

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=301+-AI21 EP3204-0002					
		=301/6.0			
RTD RTDInputs Channel 1		=301/1.3	Spindel 1 Temperatursensoren Temperaturüberwachung Temperaturüberwachung Mutter		SPS-Anschluss, AE
RTD RTDInputs Channel 2		=301/1.3	Spindel 2 Temperatursensoren Temperaturüberwachung Temperaturüberwachung Mutter		SPS-Anschluss, AE
RTD RTDInputs Channel 3		=301/1.3	Spindel 3 Temperatursensoren Temperaturüberwachung Temperaturüberwachung Mutter		SPS-Anschluss, AE
RTD RTDInputs Channel 4		=301/1.3	Spindel 4 Temperatursensoren Temperaturüberwachung Temperaturüberwachung Mutter		SPS-Anschluss, AE
=301+-AI22 EP3174-0002					
		=301/6.1			
AI Standard Channel 1		=301/6.2	EtherCAT-Module Stößel AnlgEing 5		SPS-Anschluss, AE
AI Standard Channel 2		=301/6.2	EtherCAT-Module Stößel AnlgEing 6		SPS-Anschluss, AE
AI Standard Channel 3		=301/6.2	EtherCAT-Module Stößel AnlgEing 7		SPS-Anschluss, AE
AI Standard Channel 4		=301/6.2	EtherCAT-Module Stößel AnlgEing 8		SPS-Anschluss, AE
=302+-AI11 EPP3356-0022					
		=302/3.0			
Channel 1		=302/5.0	Ziehkissen Drucksensor Spindelantrieb 1 Drucksensor 1	=050+ -B1	SPS-Anschluss, AE
Channel 2		=302/5.3	Ziehkissen Drucksensor Spindelantrieb 1 Drucksensor 2	=050+ -B2	SPS-Anschluss, AE
Channel 3		=302/3.1	EtherCAT-Module Tisch DMS 3		SPS-Anschluss, AE
Channel 4		=302/3.1	EtherCAT-Module Tisch DMS 4		SPS-Anschluss, AE
=302+-DI11 EPP1018-0001					
		=302/3.2			
Channel 1.Input		=302/2.5	Ziehkissen Antrieb Fremdlüfter Grenzkraft überschritten	=050+ -B10	SPS-Anschluss, DE
Channel 2.Input		=302/3.3	EtherCAT-Module Tisch DigEing 10		SPS-Anschluss, DE
Channel 3.Input		=302/3.3	EtherCAT-Module Tisch DigEing 11		SPS-Anschluss, DE
Channel 4.Input		=302/3.3	EtherCAT-Module Tisch DigEing 12		SPS-Anschluss, DE
Channel 5.Input		=302/3.3	EtherCAT-Module Tisch DigEing 13		SPS-Anschluss, DE
Channel 6.Input		=302/3.3	EtherCAT-Module Tisch DigEing 14		SPS-Anschluss, DE
Channel 7.Input		=302/3.3	EtherCAT-Module Tisch DigEing 15		SPS-Anschluss, DE
Channel 8.Input		=302/3.3	EtherCAT-Module Tisch DigEing 16		SPS-Anschluss, DE
=303+-DI11 EP1819-0022					
		=303/3.0			
Channel 1		=303/11.1	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge Digital Eingang Kanal 1/2		SPS-Anschluss, DE
Channel 2		=303/11.1	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge DigEing 2		SPS-Anschluss, DE
Channel 3		=303/11.2	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge Digital Eingang Kanal 3/4		SPS-Anschluss, DE
Channel 4		=303/11.2	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge DigEing 4		SPS-Anschluss, DE
Channel 5		=303/11.3	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge Digital Eingang Kanal 5/6		SPS-Anschluss, DE
Channel 6		=303/11.3	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge DigEing 6		SPS-Anschluss, DE
Channel 7		=303/11.4	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge Digital Eingang Kanal 7/8		SPS-Anschluss, DE
Channel 8		=303/11.4	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge DigEing 8		SPS-Anschluss, DE
Channel 9		=303/11.4	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge Digital Eingang Kanal 9/10		SPS-Anschluss, DE
Channel 10		=303/11.5	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge DigEing 10		SPS-Anschluss, DE
Channel 11		=303/11.5	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge Digital Eingang Kanal 11/12		SPS-Anschluss, DE

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=303+-DI11 EP1819-0022					
		=303/3.0			
Channel 12		=303/11.6	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge DigEing 12		SPS-Anschluss, DE
Channel 13		=303/11.6	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge Digital Eingang Kanal 13/14		SPS-Anschluss, DE
Channel 14		=303/11.7	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge DigEing 14		SPS-Anschluss, DE
Channel 15		=303/11.7	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge Digital Eingang Kanal 15/16		SPS-Anschluss, DE
Channel 16		=303/11.8	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Eingänge DigEing 16		SPS-Anschluss, DE
=303+-AI13 EP3174-0002					
		=303/3.2			
AI Standard Channel 1		=303/13.1	EtherCAT-Module Bedienseite Analoge Eingänge Analog Eingang Kanal 1		SPS-Anschluss, AE
AI Standard Channel 2		=303/13.3	EtherCAT-Module Bedienseite Analoge Eingänge Analog Eingang Kanal 2		SPS-Anschluss, AE
AI Standard Channel 3		=303/13.4	EtherCAT-Module Bedienseite Analoge Eingänge Analog Eingang Kanal 3		SPS-Anschluss, AE
AI Standard Channel 4		=303/13.6	EtherCAT-Module Bedienseite Analoge Eingänge Analog Eingang Kanal 4		SPS-Anschluss, AE
=303+-DO15 EP2008-0022					
		=303/3.4			
Channel 1		=303/15.1	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Ausgänge Digital Ausgang Kanal 1		SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=303/15.2	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Ausgänge Digital Ausgang Kanal 2		SPS-Anschluss, DA
Channel 3		=303/15.3	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Ausgänge Digital Ausgang Kanal 3		SPS-Anschluss, DA
Channel 4		=303/15.4	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Ausgänge Digital Ausgang Kanal 4		SPS-Anschluss, DA
Channel 5		=303/15.4	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Ausgänge Digital Ausgang Kanal 5		SPS-Anschluss, DA
Channel 6		=303/15.5	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Ausgänge Digital Ausgang Kanal 6		SPS-Anschluss, DA
Channel 7		=303/15.6	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Ausgänge Digital Ausgang Kanal 7		SPS-Anschluss, DA
Channel 8		=303/15.7	EtherCAT-Module Bedienseite Digitale Ausgänge Digital Ausgang Kanal 8		SPS-Anschluss, DA

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=007+K1-SI11 EL1904					
		=007+K1/3.2			
Channel 1		=007+K1/1.1	Spindel 2 Zusatzbedienung Not Halt Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 1	=025+-XS0	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/1.2	Spindel 2 Zusatzbedienung Not Halt Not Halt Taster Spindel 2 Kanal 2	=025+-XS0	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/1.1	Spindel 4 Zusatzbedienung Not Halt Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 1	=045+-XS0	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/1.2	Spindel 4 Zusatzbedienung Not Halt Not Halt Taster Spindel 4 Kanal 2	=045+-XS0	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+K1-SI12 EL1904					
		=007+K1/3.2			
Channel 1		=007+K1/1.1	Spindel 3 Zusatzbedienung Not Halt Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 1	=035+-XS0	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/1.2	Spindel 3 Zusatzbedienung Not Halt Not Halt Taster Spindel 3 Kanal 2	=035+-XS0	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/7.1	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Not-Halt Bedienpanel Kanal 1	=005+BP-A100-X110	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/7.2	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Not-Halt Bedienpanel Kanal 2	=005+BP-A100-X110	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+K1-SI13 EL1904					
		=007+K1/3.3			
Channel 1		=007+K1/7.7	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Automatik	=005+BP-A100-X110	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/7.8	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Einrichten	=005+BP-A100-X110	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/7A.1	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Einzelhub mit Lichtgitter	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/7A.2	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Einzelhub mit Schutztür	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+K1-SI14 EL1904					
		=007+K1/3.4			
Channel 1		=007+K1/1.1	Joystick Handbediengehäuse Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 1	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/1.2	Joystick Handbediengehäuse Stopp Sofort Taster Joystick Kanal 2	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/1.3	Joystick Handbediengehäuse Freigabe Joystick links	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/1.4	Joystick Handbediengehäuse Freigabe Joystick rechts	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+K1-SI15 EL1904					
		=007+K1/3.4			
Channel 1		=007+K1/1.5	Joystick Handbediengehäuse Vorschub vorwärts Joystick Kanal 1	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/1.6	Joystick Handbediengehäuse Vorschub vorwärts Joystick Kanal 2	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/1.7	Joystick Handbediengehäuse Vorschub rückwärts Joystick Kanal 1	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/1.8	Joystick Handbediengehäuse Vorschub rückwärts Joystick Kanal 2	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+K1-SI19 EL1904					
		=007+K1/3.5			
Channel 1		=007+K1/20.0	Sicherheitstechnik Schutztür Schutztür vorne Kanal 1	=007+-S11	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/20.1	Sicherheitstechnik Schutztür Schutztür vorne Kanal 2	=007+-S11	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/20.3	Sicherheitstechnik Schutztür Schutztür hinten Kanal 1	=007+-S21	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/20.4	Sicherheitstechnik Schutztür Schutztür hinten Kanal 2	=007+-S21	SPS-Anschluss, SPS-AV

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=007+K1-SI21 EL1904					
		=007+K1/3.6			
Channel 1		=007+K1/32.1	Sicherheitstechnik Zweihand Taster Not-Halt Zweihand Bedienung Kanal 1	=007+-BP1_ZW-S2	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/32.2	Sicherheitstechnik Zweihand Taster Not-Halt Zweihand Bedienung Kanal 2	=007+-BP1_ZW-S2	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/32.7	Sicherheitstechnik Zweihand Taster Anwahl Zweihandbedienung	=007+-BP1_ZW-S4	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/7A.5	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Sicheres Werkzeug	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+K1-SI22 EL1904					
		=007+K1/3.6			
Channel 1		=007+K1/21.0	Sicherheitstechnik Klappe hintere Tür Blech hinten Kanal 1	=007+-S51	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/21.1	Sicherheitstechnik Klappe hintere Tür Blech hinten Kanal 2	=007+-S51	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/21.3	Sicherheitstechnik Klappe hintere Tür Segmentscheibe hinten Kanal 1	=007+-S61	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/21.4	Sicherheitstechnik Klappe hintere Tür Segmentscheibe hinten Kanal 2	=007+-S61	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+K1-SI23 EL1904					
		=007+K1/4.0			
Channel 1		=007+K1/30.7	Sicherheitstechnik Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen BWS OSSD Kanal 1	=007+-B1S	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/30.8	Sicherheitstechnik Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen BWS OSSD Kanal 2	=007+-B1E	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/31.1	Sicherheitstechnik Fußtaster Fußschalter Kanal 1	=007+-B1_F-S1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/31.2	Sicherheitstechnik Fußtaster Fußschalter Kanal 2	=007+-B1_F-S1	SPS-Anschluss, SPS-AV
=007+K1-DO1 EL2004					
		=007+K1/4.1			
Channel 1		=007+K1/30.1	Sicherheitstechnik Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen Spannungsversorgung BWS	=007+-B1S	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=007+K1/30.4	Sicherheitstechnik Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen Spannungsversorgung BWS	=007+-B1E	SPS-Anschluss, DA
Channel 3		=007+K1/4.1	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
Channel 4		=007+K1/4.2	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
=007+K1-SI24 EL1904					
		=007+K1/4.2			
Channel 1		=007+K1/32.3	Sicherheitstechnik Zweihand Taster Taster 1 Zweihand Bedienung Kanal 1	=007+-BP1_ZW-S1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 2		=007+K1/32.4	Sicherheitstechnik Zweihand Taster Taster 1 Zweihand Bedienung Kanal 2	=007+-BP1_ZW-S1	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 3		=007+K1/32.4	Sicherheitstechnik Zweihand Taster Taster 2 Zweihand Bedienung Kanal 1	=007+-BP1_ZW-S3	SPS-Anschluss, SPS-AV
Channel 4		=007+K1/32.5	Sicherheitstechnik Zweihand Taster Taster 2 Zweihand Bedienung Kanal 2	=007+-BP1_ZW-S3	SPS-Anschluss, SPS-AV
=005+K1-DI1 EL1018					
		=005+K1/4.2			
Channel 1	I1	=005+K1/7.4	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Leistung Ein	=005+BP-A100-X110	SPS-Anschluss, DE
Channel 2	I2	=005+K1/7.5	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Steuerung Ein	=005+BP-A100-X110	SPS-Anschluss, DE
Channel 3	I3	=005+K1/7.6	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Störung Quittieren	=005+BP-A100-X110	SPS-Anschluss, DE
Channel 4	I4	=005+K1/7A.3	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Start	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DE
Channel 5	I5	=005+K1/7A.4	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Tür vorne	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DE
Channel 6	I6	=005+K1/7A.4	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Tür hinten	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DE
Channel 7	I7	=005+K1/4.3	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 8	I8	=005+K1/7A.6	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Reserve	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DE

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=005+K1-DI2 EL1018					
		=005+K1/4.3			
Channel 1	I1	=005+K1/7A.7	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Stopp OT	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DE
Channel 2	I2	=005+K1/4.4	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 3	I3	=005+K1/4.3	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 4	I4	=005+K1/4.4	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 5	I5	=005+K1/4.3	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 6	I6	=005+K1/4.4	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 7	I7	=005+K1/4.3	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 8	I8	=005+K1/4.4	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
=005+K1-DO1 EL2008					
		=005+K1/4.4			
Channel 1		=005+K1/7.4	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress PC Ein Meldung	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=005+K1/7.6	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Steuerung Ein Meldung	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DA
Channel 3		=005+K1/7.7	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Störung Quittieren Meldung	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DA
Channel 4		=005+K1/7A.4	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Tür vorne Meldung	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DA
Channel 5		=005+K1/7A.5	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Tür hinten Meldung	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DA
Channel 6		=005+K1/4.4	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
Channel 7		=005+K1/7A.7	IPC und Panel Panel Tastererweiterung Synchropress Reserve Meldung	=005+BP-A100-X111	SPS-Anschluss, DA
Channel 8		=005+K1/4.4	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
=014+K1-AI1 EL3204					
		=014+K1/4.4			
RTD Inputs Channel 1		=014+K1/1.1	Spindel 1 Temperatursensoren Temperaturüberwachung Temperaturüberwachung Spindellager	=014+-R1	SPS-Anschluss, AE
RTD Inputs Channel 1		=014+K1/1.1	Spindel 1 Temperatursensoren Temperaturüberwachung	=014+-R1	SPS-Anschluss, SPS-AV
RTD Inputs Channel 2		=014+K1/1.1	Spindel 2 Temperatursensoren Temperaturüberwachung Temperaturüberwachung Spindellager	=024+-R1	SPS-Anschluss, AE
RTD Inputs Channel 2		=014+K1/1.1	Spindel 2 Temperatursensoren Temperaturüberwachung	=024+-R1	SPS-Anschluss, SPS-AV
RTD Inputs Channel 3		=014+K1/1.1	Spindel 3 Temperatursensoren Temperaturüberwachung Temperaturüberwachung Spindellager	=034+-R1	SPS-Anschluss, AE
RTD Inputs Channel 3		=014+K1/1.1	Spindel 3 Temperatursensoren Temperaturüberwachung	=034+-R1	SPS-Anschluss, SPS-AV
RTD Inputs Channel 4		=014+K1/1.1	Spindel 4 Temperatursensoren Temperaturüberwachung Temperaturüberwachung Spindellager	=044+-R1	SPS-Anschluss, AE
RTD Inputs Channel 4		=014+K1/1.1	Spindel 4 Temperatursensoren Temperaturüberwachung	=044+-R1	SPS-Anschluss, SPS-AV
=016+K1-DO1 EL2502					
		=016+K1/4.5			
PWM Outputs Channel 1		=016+K1/1.1	Spindel 1 Beleuchtung Maschinenbeleuchtung Maschinenbeleuchtung 1 ein	=016+-XH1	SPS-Anschluss, DA
PWM Outputs Channel 2		=016+K1/1.1	Spindel 3 Beleuchtung Maschinenbeleuchtung Maschinenbeleuchtung 3 ein	=036+-XH1	SPS-Anschluss, DA
=025+K1-DI1 EL1114					
		=025+K1/4.6			
Channel 1		=025+K1/4.6	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 2		=025+K1/1.5	Spindel 2 Zusatzbedienung Not Halt Stop OT	=025+-XS2	SPS-Anschluss, DE
Channel 3		=025+K1/4.6	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 4		=025+K1/4.6	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=025+K1-DO1 EL2004					
		=025+K1/4.6			
Channel 1		=025+K1/4.7	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=025+K1/1.6	Spindel 2 Zusatzbedienung Not Halt Stop OT	=025+-XS2	SPS-Anschluss, DA
Channel 3		=025+K1/4.7	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
Channel 4		=025+K1/4.7	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
=026+K1-DO1 EL2502					
		=026+K1/4.7			
PWM Outputs Channel 1		=026+K1/1.1	Spindel 2 Beleuchtung Maschinenbeleuchtung Maschinenbeleuchtung 2 ein	=026+-XH1	SPS-Anschluss, DA
PWM Outputs Channel 2		=026+K1/1.1	Spindel 4 Beleuchtung Maschinenbeleuchtung Maschinenbeleuchtung 4 ein	=046+-XH1	SPS-Anschluss, DA
=050+K1-DO10 EL2022					
		=050+K1/5.0			
Channel 1		=050+K1/2.1	Ziehkissen Antrieb Fremdlüfter Fremtlüfter ein	=004+K1-X10	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=050+K1/2.3	Ziehkissen Antrieb Fremdlüfter Zweiter Motor Fremtlüfter ein	=004+K1-X10	SPS-Anschluss, DA
=091+K1-PM1 ELM7222-9016					
		=091+K1/5.0			
		=091+K1/5.1	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/5.1	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/5.1	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/5.1	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/5.1	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/1.3	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Thermokontakt +	=091+-M1	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/1.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Bremse +	=091+-M1	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/1.1	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Motorphase 1	=091+-M1	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/1.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Motorphase 2	=091+-M1	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/1.3	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Thermokontakt -	=091+-M1	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/1.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Bremse -	=091+-M1	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/1.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil	=091+-M1	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/1.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Motorphase 3	=091+-M1	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/2.3	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Thermokontakt +	=091+-M2	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/2.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Bremse +	=091+-M2	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/2.1	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Motorphase 1	=091+-M2	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/2.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Motorphase 2	=091+-M2	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/2.3	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Thermokontakt -	=091+-M2	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/2.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Bremse -	=091+-M2	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/2.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil	=091+-M2	SPS-Anschluss, allgemein
		=091+K1/2.2	Zapfenspanner Antrieb Lastteil Motorphase 3	=091+-M2	SPS-Anschluss, allgemein
=105+K1-DI1 EL1114					
		=105+K1/5.2			
Channel 1		=105+K1/5.1	Beölung Sensorik / Aktorik Beölung Schwimmerschalter leer	=105+-A1	SPS-Anschluss, DE
Channel 2		=105+K1/5.2	Beölung Sensorik / Aktorik Beölung Schwimmerschalter voll	=105+-A1	SPS-Anschluss, DE

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=105+K1-DI1 EL1114					
		=105+K1/5.2			
Channel 3		=105+K1/5.2	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
Channel 4		=105+K1/5.3	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
=100+K1-DI1 EL1114					
		=100+K1/6.0			
Channel 1		=100+K1/5.1	Vorschub Sensorik / Aktorik Materialkontrolle Vorschub	=100+-B1	SPS-Anschluss, DE
Channel 2		=100+K1/5.2	Vorschub Sensorik / Aktorik Vorschub aktiv	=100+-B2	SPS-Anschluss, DE
Channel 3		=100+K1/1.5	Schmierung Schmierung Schmierung 1 Lager Sensor	=210+-B1	SPS-Anschluss, DE
				=100+-B3	
Channel 4		=100+K1/5.3	Vorschub Sensorik / Aktorik Vorschub inaktiv	=100+-B3	SPS-Anschluss, DE
=275+K1-DO1 EL2004					
		=275+K1/6.1			
Channel 1		=275+K1/5.2	Hubleisten Tisch Sensorik / Aktorik Druckübersetzers für die Hubleisten ein	=275+-Y6	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=275+K1/6.2	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
Channel 3		=275+K1/6.1	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
Channel 4		=275+K1/6.2	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
=230+K1-DI1 EL1114					
		=230+K1/6.2			
Channel 1		=230+K1/2.3	Joystick Handbediengehäuse Taster Vorschub lüften Joystick	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, DE
Channel 2		=230+K1/2.4	Joystick Handbediengehäuse Taster Reserve Joystick	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, DE
Channel 3		=230+K1/2.1	Joystick Handbediengehäuse Steckplatz vorne Joystick	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, DE
Channel 4		=230+K1/6.2	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DE
=230+K1-DO1 EL2004					
		=230+K1/6.2			
Channel 1	O1	=230+K1/1.6	Joystick Handbediengehäuse Leuchtmelder Vorschub vorwärts Joystick		SPS-Anschluss, DA
Channel 2	O2	=230+K1/1.8	Joystick Handbediengehäuse Leuchtmelder Vorschub rückwärts Joystick		SPS-Anschluss, DA
Channel 3	O3	=230+K1/2.3	Joystick Handbediengehäuse Leuchtmelder Vorschub lüften Joystick		SPS-Anschluss, DA
Channel 4	O4	=230+K1/2.4	Joystick Handbediengehäuse Leuchtmelder Reserve Joystick		SPS-Anschluss, DA
=230+K1-AI1 EL3061					
		=230+K1/6.3			
AI Standard	I1	=230+K1/2.5	Joystick Handbediengehäuse Sollwert Joystick	=230+-X1.1	SPS-Anschluss, AE
=100+K1-DO1 EL2004					
		=100+K1/6.5			
Channel 1		=100+K1/5.5	Vorschub Sensorik / Aktorik Vorschubwalze lüften	=100+-XY1.1	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=100+K1/5.6	Vorschub Sensorik / Aktorik Bremse	=100+-XY1.1	SPS-Anschluss, DA
Channel 3		=100+K1/6.5	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA
Channel 4		=100+K1/6.6	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA

SPS-Signaltabelle

BECKH_P8_Dyn_v2

Kanal	Adresse	Platzierung	Struktur- & Seitenbeschreibung Funktionstext	Ziel BMK	Funktionsdefinition
=105+K1-DO1 EL2024					
		=105+K1/6.6			
Channel 1		=105+K1/5.5	Beölung Sensorik / Aktorik Beölung Ventil 1	=105+-Y1	SPS-Anschluss, DA
Channel 2		=105+K1/5.6	Beölung Sensorik / Aktorik Beölung Ventil 2	=105+-Y2	SPS-Anschluss, DA
Channel 3		=105+K1/5.7	Beölung Sensorik / Aktorik Beölung Raziol Walzen lüften	=105+-Y3	SPS-Anschluss, DA
Channel 4		=105+K1/6.6	Buskasten 1 Bedienseite		SPS-Anschluss, DA