



BLUETOOTH BAĞLANTI KILAVUZU

Muhammed Haşim · 61 AEN 916 · Akü ve güneş şarj cihazınızı telefonda izleyin


1 · UYGULAMALARI İNDİRİN

Lityum Akü (Megacell 12.8V 200Ah)

Uygulamada göreceğiniz: Akünün doluluk oranı (%), voltaj, şarj/deşarj akımı, sıcaklık ve hücre voltajları.

QR kodu telefonun kamerasıyla okutun ya da mağazada uygulama adını aratın.

iPhone · App Store

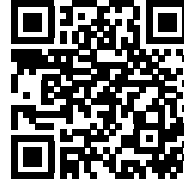

BETA BMS

Android · Google Play




BETA Monitor

Güneş Şarj Cihazı (Electrozirve 40A MPPT)

Uygulamada göreceğiniz: Panel üretimi (W), akü voltajı, şarj akımı, günlük/geçmiş üretim.

QR kodu telefonun kamerasıyla okutun ya da mağazada uygulama adını aratın.

iPhone · App Store

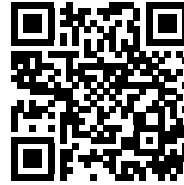

SRNE

Android · Google Play



SRNE Monitoring

2 · BAŞLAMADAN ÖNCE

- 1 Telefonunuzun **Bluetooth**'unu açın. Android'de **Konum** da açık olmalı (Bluetooth cihaz taraması için gerekir).
- 2 Uygulamayı ilk açtığınızda sorulan **Bluetooth** ve **Konum** izinlerine **İzin Ver** deyin.
- 3 Karavanın içinde, cihazlara **5 metreden yakın** olun. Telefonun Bluetooth ayarlarından eşleştirme yapmanız **gerekmez**; bağlantı uygulamanın içinden kurulur.

3 · AKÜYE BAĞLANMA (BETA BMS / BETA Monitor)

- 1 Uygulamayı açın. Ana ekranda yakındaki aküler otomatik taranır; taranmazsa **Tara / Yenile** düğmesine basın.
- 2 Listede çıkan akünüze dokununuz. Bağlantı birkaç saniye sürer.
- 3 Ana ekranda akünün **doluluk yüzdesini (SOC)**, voltajını ve akımını görürsünüz. Akım **artı (+)** ise akü şarj oluyor, **eksi (-)** ise harcanıyor demektir.
- 4 Hücre voltajları sayfasında 4 hücrenin değerleri birbirine yakın olmalıdır; aralarında 0,1 V'tan büyük fark görürseniz bize haber verin.

4 · GÜNEŞ ŞARJ CİHAZINA BAĞLANMA (SRNE / SRNE Monitoring)

- 1 Uygulamayı açın, izinleri verin. Cihaz ekleme ekranında **Bluetooth** ile taramayı başlatın.
- 2 Listede şarj cihazınızı seçin. Şifre sorarsa bizden alın; şifreyi tahmin ederek denemeyin.
- 3 Ana ekranda **panel gücü (W)**, akü voltajı ve şarj akımı görünür. Güneşli bir öğlen saatinde panel gücünün yükselmesi sistemin çalıştığını gösterir.
- 4 **Geçmiş** sekmesinde günlük üretimi (Wh) takip edebilirsiniz.

Önemli: Şarj cihazının ve akünün **ayarları lityum aküye göre servisimizde yapılmıştır.**

Uygulamalardaki **Ayarlar / Parametre** bölümlerinde değişiklik yapmayın. Yanlış akü tipi veya voltaj ayarı aküye zarar verebilir.

5 · BAĞLANAMIYORSANIZ

- 1 Cihaz listede görünmüyorsa: uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açın, telefonun Bluetooth'unu kapatıp açın.
- 2 Bu cihazlar **aynı anda tek telefona** bağlanır. Başka bir telefonda uygulama açıksa onu kapatın.
- 3 Android'de **Konum** kapalıysa cihazlar listede çıkmaz.
- 4 Karavanın ana şalteri kapalıysa şarj cihazının ekranı ve Bluetooth'u da kapanabilir.
- 5 Hâlâ bağlanamıyorsanız bize ulaşın; telefonla birlikte birkaç dakikada çözeriz.