

#### ต้นฉบับ

# รหัสเอกสาร : WH-W-027 วันที่เริ่มใช้ : 05/10/2563 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้าที่ : 1 / 6

## ขั้นตอนชั่งเครื่องชั่ง 80 Ton ( 26SC80T-1 )

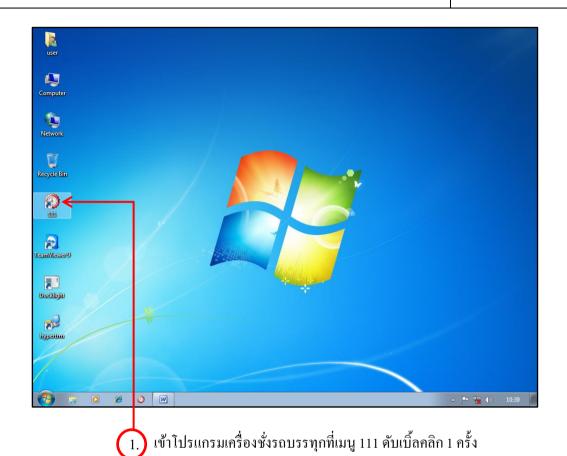

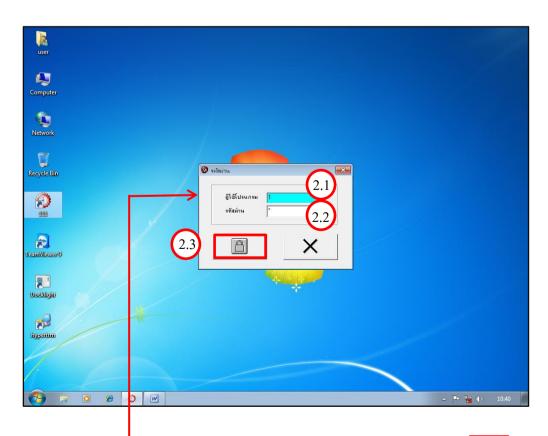



2.)ใส่รหัสผู้ใช้โปรแกรมและรหัสผ่าน เป็นเลข 1 แล้วคลิกที่ปุ่ม 🕒 จำนวน 1 ครั้ง

## ขั้นตอนชั่งเครื่องชั่ง 80 Ton ( 26SC80T-1 )

รหัสเอกสาร	:	WH	[-W-(	)27
วันที่เริ่มใช้	:	05/	10/2	563
ครั้งที่แก้ไข	:	00		
หน้าที่	:	2	/	6

(3.)โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุกจะแสดงหน้าจอขึ้นมาตามรูปค้านถ่าง

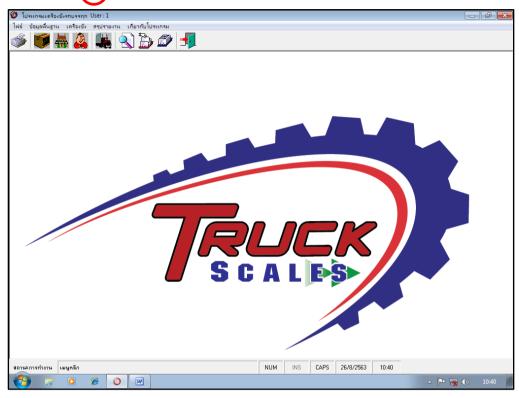


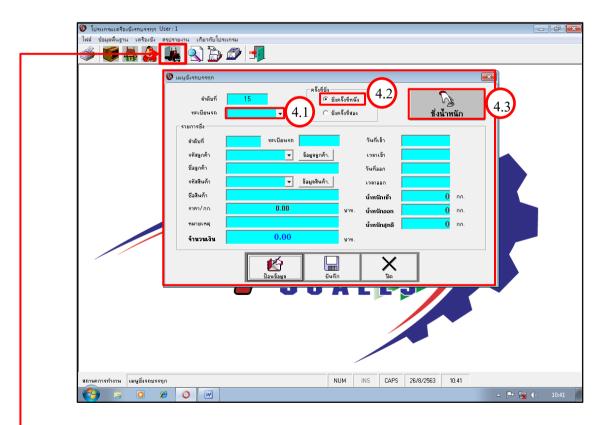


4 คลิกเมนูชั่งรถบรรทุกจำนวน 1 ครั้ง คีย์ทะเบียนรถที่ต้องการชั่งน้ำหนัก เลือกชั่งครั้งที่หนึ่ง แล้วคลิกที่ชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 ครั้ง

## ขั้นตอนชั่งเครื่องชั่ง 80 Ton ( 26SC80T-1 )

รหัสเอกสาร	:	WH-W-027
วันที่เริ่มใช้	:	05/10/2563
ครั้งที่แก้ไข	:	00
หน้าที่	:	3 / 6

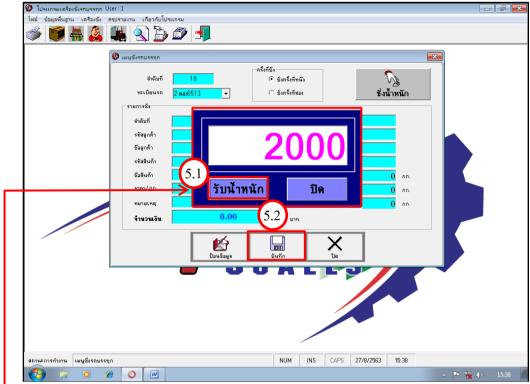

5.) เมื่อรถขึ้นชั่งหน้าจอโปรแกรมจะแสดงน้ำหนักที่ชั่งได้ คลิกที่เมนูรับน้ำหนักจำนวน 1 ครั้ง แล้วคลิกบันทึก จำนวน 1 ครั้ง

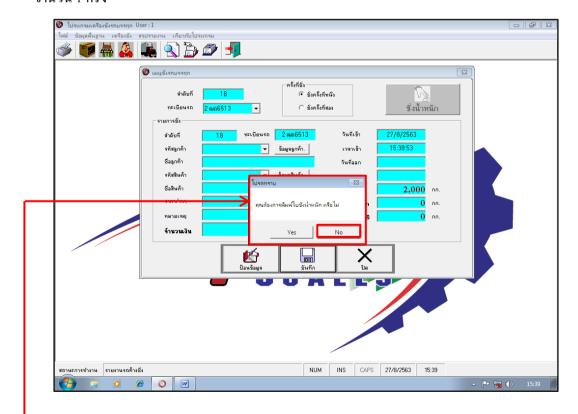


6. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงข้อมูลถามต้องการพิมพ์ใบชั่งน้ำหนักหรือไม่ ให้เลือกคลิกที่เมนู NO จำนวน 1 ครั้ง


## ขั้นตอนชั่งเครื่องชั่ง 80 Ton ( 26SC80T-1 )

รหัสเอกสาร	:	WH-W-027
วันที่เริ่มใช้	:	05/10/2563
ครั้งที่แก้ไข	:	00
หน้าที่	:	4 / 6

(7.) หลังจากรถบรรทุกขึ้นหรือลงสินค้าเรียบร้อย จะมาชั่งน้ำหนักอีกรอบให้เลือกเมนูรายงานรถค้างชั่งเลือกทะเบียนรถที่ต้องการ ชั่งน้ำหนัก จากนั้นคีย์รหัสลูกค้า , ชื่อลูกค้า , ชื่อสินค้า ตามเอกสารแล้วคลิกที่เมนูบันทึกแล้วปิดหน้าจอรายงานรถค้างชั่ง

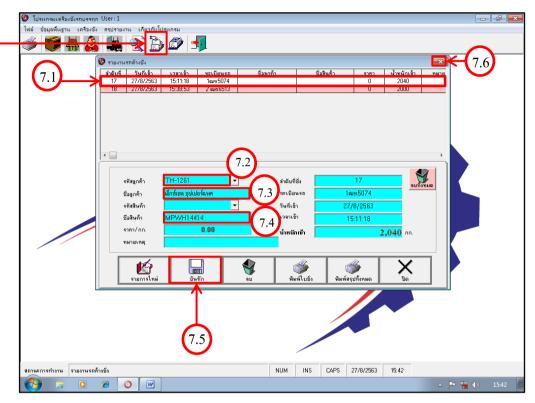


(8.) คลิกเมนูชั่งรถบรรทุกอีกครั้ง เลือกทะเบียนรถที่ต้องการชั่งน้ำหนักครั้งที่สองแล้วเลือกชั่งครั้งที่สอง และคลิกเมนูชั่งน้ำหนัก

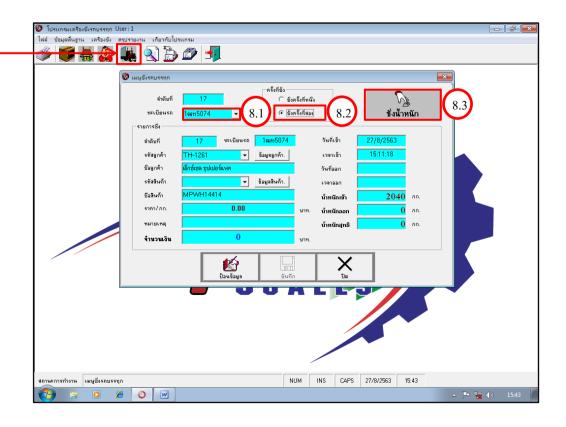


## ขั้นตอนชั่งเครื่องชั่ง 80 Ton ( 26SC80T-1 )

รหัสเอกสาร	:	WH-W-027
วันที่เริ่มใช้	:	05/10/2563
ครั้งที่แก้ไข	:	00
หน้าที่	:	5 / 6

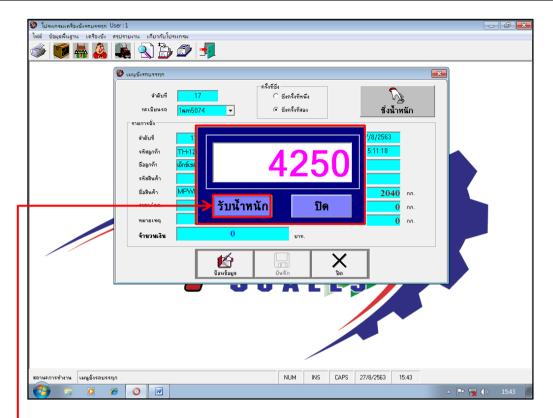

(9.) เมื่อรถบรรทุกขึ้นชั่งครั้งที่สองจอโปรแกรมจะแสดงน้ำหนักที่ชั่งได้ ให้คลิกรับน้ำหนัก จำนวน 1 ครั้ง

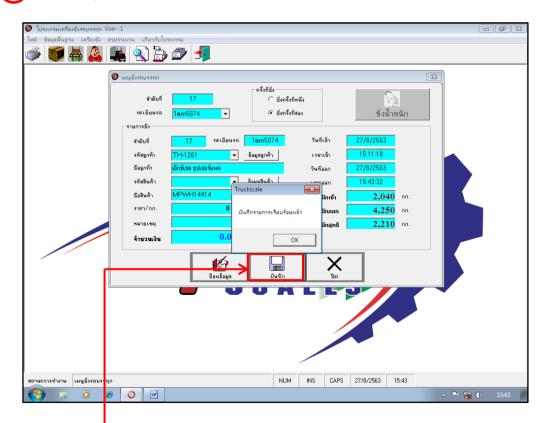


(10) หลังจากรับน้ำหนักเรียบร้อยให้กลิกที่เมนูบันทึกจำนวน 1 ครั้งแล้วกลิก OK 1 ครั้ง

## ขั้นตอนชั่งเครื่องชั่ง 80 Ton ( 26SC80T-1 )

รหัสเอกสาร	:	WH-W-027
วันที่เริ่มใช้	:	05/10/2563
ครั้งที่แก้ไข	:	00
หน้าที่	:	6 / 6

(11) หน้าจอโปรแกรมจะแสดง โปรดทราบ คุณต้องการพิมพ์ใบชั่งน้ำหนักใช่หรือไม่ ให้เลือก YES เพื่อพิมพ์ใบชั่งน้ำหนัก

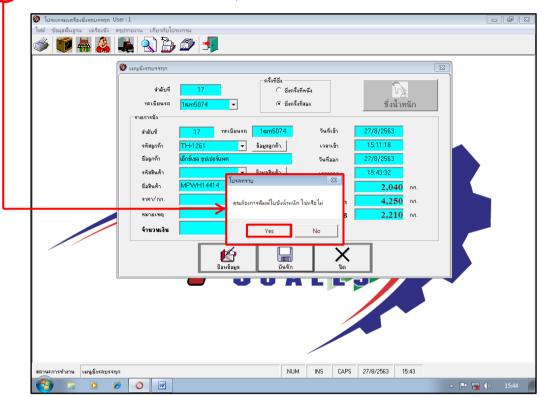

(12) หลังจากเลือก YES หน้าจอโปรแกรมจะแสดงใบชั่งน้ำหนักตามรูปด้านล่าง พนักงานจะต้องเซ็นตรง <u>ผู้ชั่งน้ำหนัก</u> แล้วให้พนักงานขับรถบรรทุกเซ็นตรง พนักงานขับรถ

