



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀO CADENCE CỦA SERVER THU VIỆN

1. Tải Tailscale:

1. Truy cập vào đường link sau để tải tailscale: <https://tailscale.com/download>
2. Sau đó chạy file tailscale có đuôi .exe install
3. Khi install xong nó sẽ hiện icon này trên task bar:

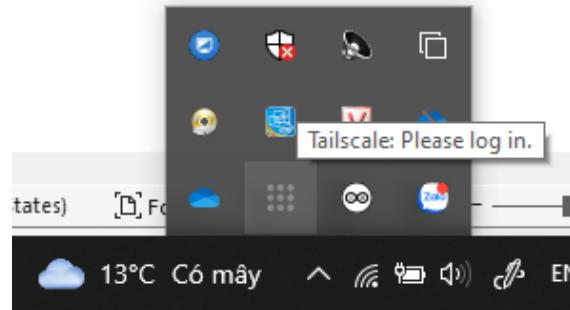

Hãy click vào đó rồi nó sẽ hiện ra cho mình 1 tab để đăng nhập và ta phải đăng nhập để sử dụng:

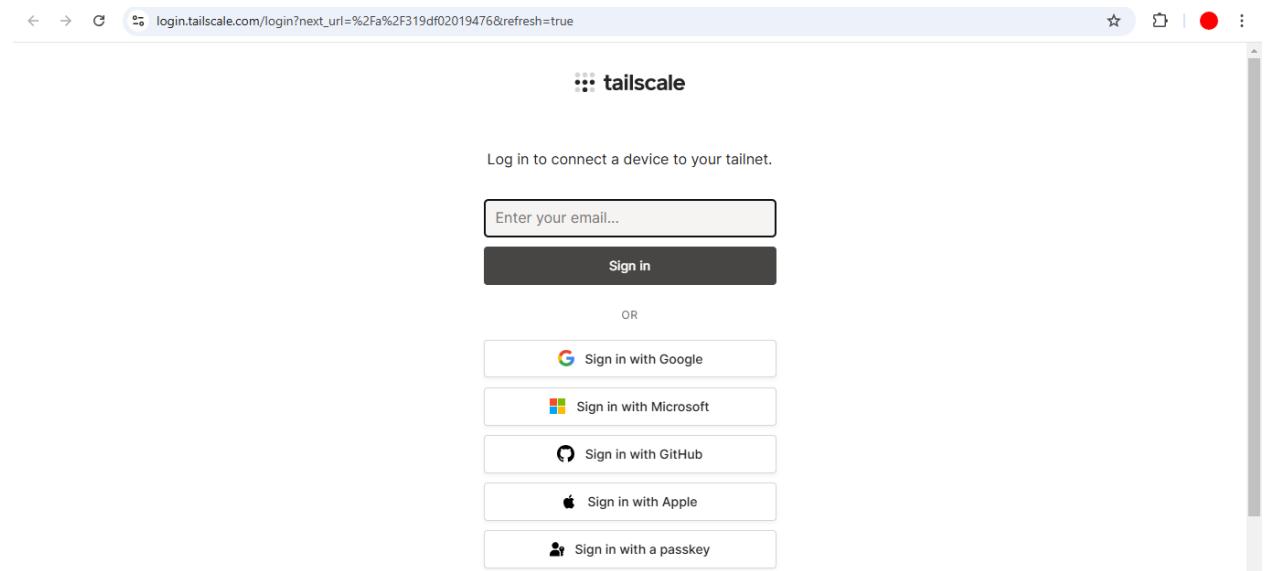


4. Sau khi đăng nhập xong ta vào link sau để kết nối với server:
<https://login.tailscale.com/admin/invite/aP6RTRGGpF5>

Như vậy là đã xong phần setup tailscale, nếu thành công thì bạn ấn vào icon của tailscale trên taskbar sẽ xuất hiện connect network như sau:


The screenshot shows the Tailscale web interface at login.tailscale.com/admin/machines?q=shared%3Ain. The user is logged in as `duykhai0912@gmail.com`. The main page displays a list of machines, with one machine named `cds-cadence` listed. A context menu is open over this machine, showing options such as 'Tailscale Connected', 'Network devices', 'Exit nodes', 'Preferences', 'About...', and 'Exit'. The 'Tailscale Connected' option is selected.

2. Sử dụng Remote Desktop để remote tới Cadence:


1. Tìm kiếm Remote Desktop Connection bằng công cụ tìm kiếm trên taskbar

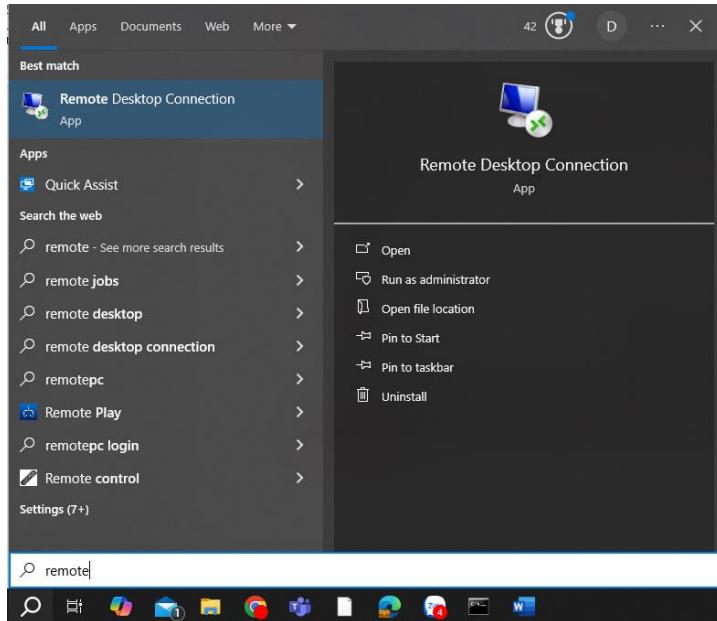


2. Mở Remote Desktop Connection, và nhập ip: 100.94.85.68 vào mục Computer

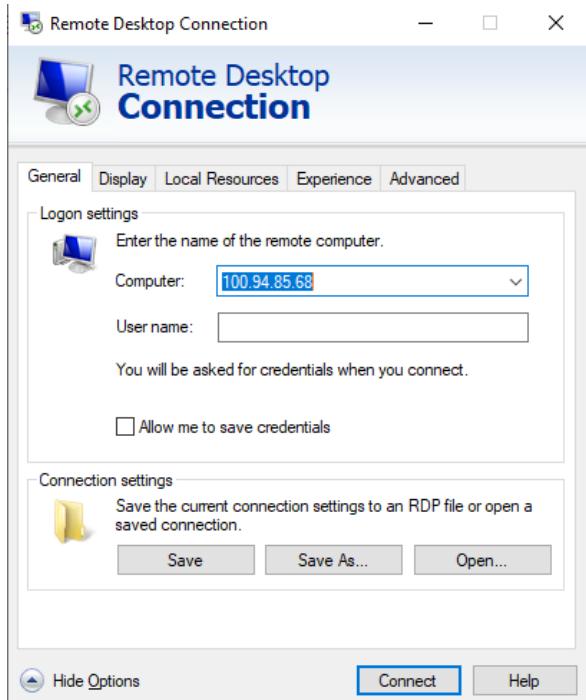


Lưu ý: phải chọn 24-bit color vì Virtuoso trong này chạy trên 24-bit color, nếu không nó sẽ báo lỗi khi chạy \$ virtuoso trong cmd

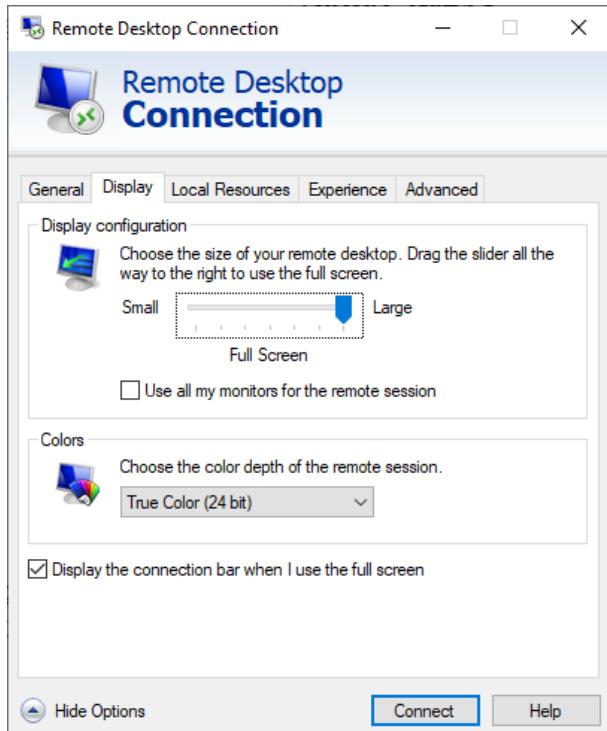

3. Sau đó click **Connect**, rồi chọn **Yes** ở cửa sổ này:

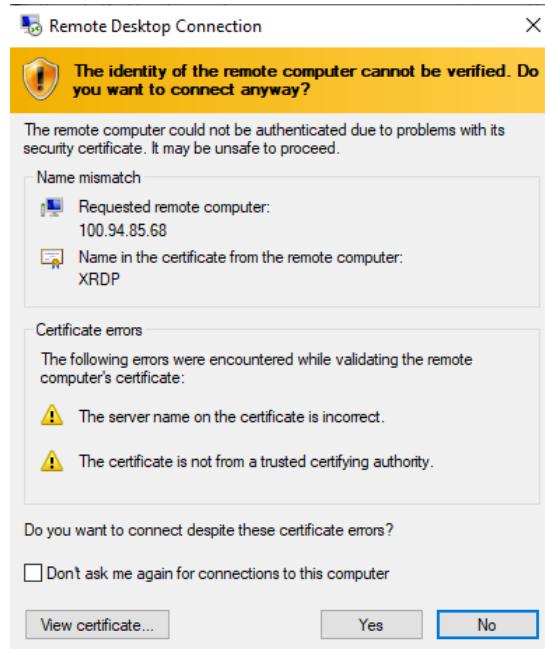

4. Nhập account ở đây là truy cập được vào máy remote:

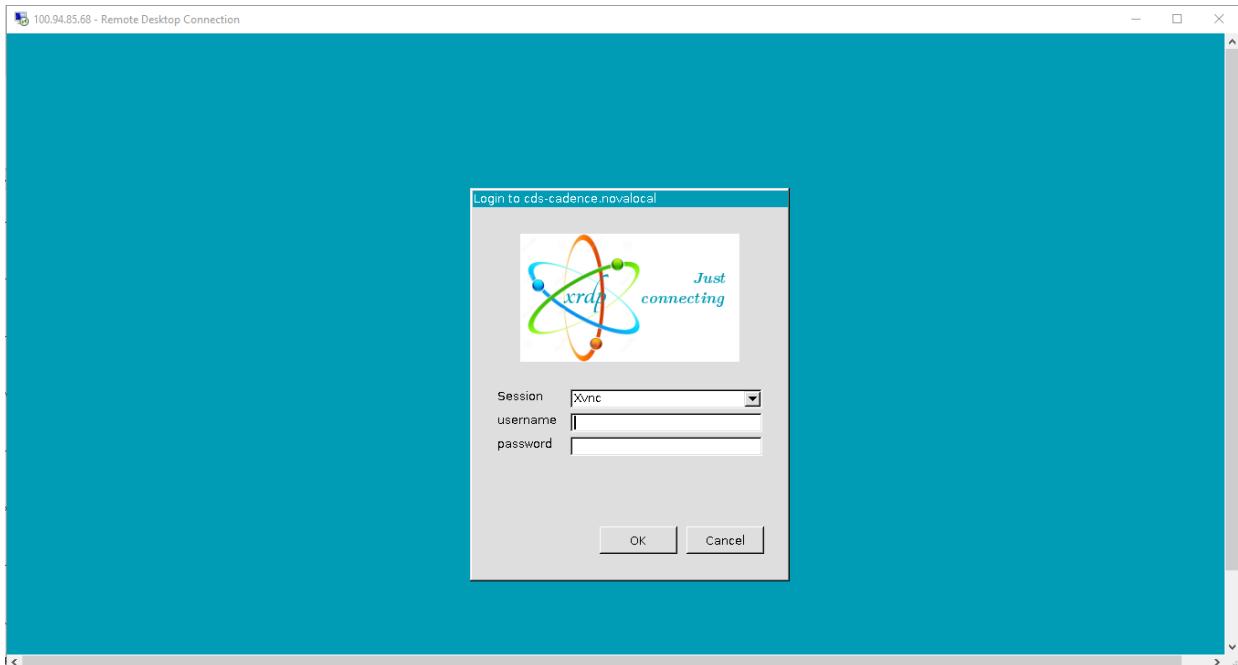

5. Sau khi nhập account ta có vào được trong đó thì ta đợi 1 chút để nó hiện ra Desktop, ta nhấp chuột phải vào màn hình trống mở **Terminal** và nhập lệnh **virtuoso** để mở **Cadence Virtuoso**:

