

Déclaration de conformité

Fabricant : InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA

Bureau européen : Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Pays Bas

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce projecteur est conforme aux directives et normes suivantes :

Directive EMC 2004/108/EC

EMC : EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Directive Basse tension 2006/95/EC

Sécurité : IEC 60950-1 : 1^{ère}édition

Marques commerciales

DisplayLink est une marque déposée de DisplayLink Corporation.

Apple, Macintosh et PowerBook sont des marques commerciales ou des marques déposées de Apple Computer, Inc. IBM est une marque commerciale ou une marque déposée de International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation. Adobe et Acrobat sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated. DLP® et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments et BrilliantColor™ est une marque commerciale de Texas Instruments. InFocus, In Focus et INFOCUS (stylisé) sont des marques déposées ou des marques commerciales de InFocus Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avertissement FCC

Remarque : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

--Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.

--Éloignez l'appareil du récepteur.

--Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.

--Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par InFocus Corporation, pourraient faire perdre le droit à faire fonctionner l'appareil.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Certifications d'agence

UL, cUL

D'autres certifications spécifiques selon le pays peuvent être applicables. Veuillez vérifier l'étiquette de certification du produit.

Ce document est applicable aux modèles réglementaires W3220, W3240 et W3260.

Caractéristiques d'entrée : 100-240 VCA, 3,3-1,2 A (W3220, W3260), 3,9-1,4 A (W3240), 50-60 Hz


InFocus se réserve le droit de modifier l'offre de produits et les spécifications à tout moment sans préavis.

Table des matières

Introduction	3
Positionner le projecteur	5
Guide des connecteurs du projecteur et de l'appareil	6
Connecter une source ordinateur	9
Connexions nécessaires à l'ordinateur (DisplayLink ou VESA)	9
Connexions optionnelles à l'ordinateur	9
Afficher une image	10
Ajuster l'image	11
Connecter un appareil vidéo	12
Connexion vidéo composite	13
Connexion S-vidéo	13
Connexion VESA	13
Connexion vidéo composante	13
Arrêter le projecteur	14
Dépannage de votre Réglage	14
Utiliser la télécommande	22
Utiliser l'audio	23
Utiliser les boutons du clavier	24
Optimiser les images de l'ordinateur	25
Fonctions de présentation	25
Optimiser les images vidéo	26
Personnaliser le projecteur	26
Messagerie électronique dynamique	26
Utiliser les menus	27
Menu Ajust. image de base	28
Menu Ajust. Image avancés	29
Menu Réglage	30
Menu État et Service	32
Entretien	33
Nettoyer l'objectif	33
Utiliser le verrou de sécurité	33
Remplacer la lampe de projection	34

Importantes considérations d'utilisation pour la sécurité

- Placez le projecteur dans une position horizontale au plus avec 15 degrés de décalage par rapport à l'axe.
- Installez le projecteur dans une zone bien ventilée sans obstructions des entrées et sorties d'air. Ne placez pas le projecteur sur une nappe ou autre tissu doux qui pourrait bloquer les entrées d'air.
- Installer le projecteur au moins à 1,2 m (4 pieds) de bouches de chauffage ou de refroidissement.
- Utilisez uniquement les kits de montage au plafond approuvés par InFocus. **Avertissement :** Pour éviter des blessures aux yeux si le projecteur est monté au plafond, portez des lunettes de protection avant d'ouvrir la porte de la lampe. Une étiquette d'avertissement est incluse avec la documentation utilisateur. Placez cette étiquette sur la porte de la lampe si le projecteur est monté au plafond.
- Seules les lampes authentiques InFocus sont testées pour utilisation dans ce projecteur. InFocus n'est pas responsable de la performance, sécurité ou certification de toute autre lampe. L'utilisation d'autres lampes viole la garantie du projecteur et annule toutes les marques de sécurité sur ce projecteur.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni. Une barre multiprise à protection de surtension est recommandée.
- Consultez ce guide pour les procédures de démarrage et d'arrêt appropriées.
- Hg-- La lampe contient du mercure. Gérez en accord avec les lois de mise au rebut locales. Voir www.lamprecycle.org.
- En cas, peu probable, d'un éclatement de la lampe, des particules peuvent sortir par les entrées de ventilation latérales du projecteur. Lorsque le projecteur est allumé, éloignez les personnes, la nourriture et les boissons de la zone à éviter au-dessous et autour du projecteur, comme indiqué par la zone « X » ci-dessous.

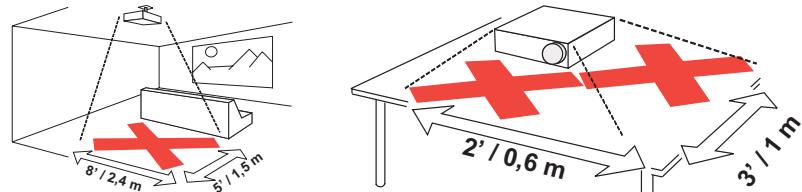

Suivez ces instructions pour assurer la qualité de l'image et la durée de vie de la lampe pendant la durée de vie du projecteur. Le non respect de ces instructions peut affecter la garantie. Pour des détails complets sur la garantie, voir le livret de garantie.

Introduction

Votre nouveau projecteur numérique est simple à connecter, facile à utiliser et commode à entretenir. C'est un projecteur complet qui est assez flexible pour les présentations commerciales et également pour l'affichage vidéo domestique. Le IN3102/IN3104 a une résolution native XGA 1024x768 et le IN3106/IN3108 a une résolution WXGA 1280x800. Ce guide s'applique à tous les produits. Ils sont compatibles avec une grande variété d'ordinateurs et d'appareils vidéo.

Spécifications du produit



Pour lire les dernières spécifications de votre projecteur multimédia, assurez-vous de visiter notre site Web à www.infocus.com, car les spécifications peuvent changer.

Accessoires

Les accessoires standards fournis avec votre projecteur sont listés dans la carte Démarrage rapide incluse. Vous pouvez trouver les accessoires optionnels sur notre site Web à www.infocus.com ou chez votre revendeur.

Enregistrement en ligne

Enregistrez votre projecteur sur notre site Web à www.infocus.com/register pour activer votre garantie et recevoir des mises à jour produit, des annonces et des incitations à l'enregistrement.

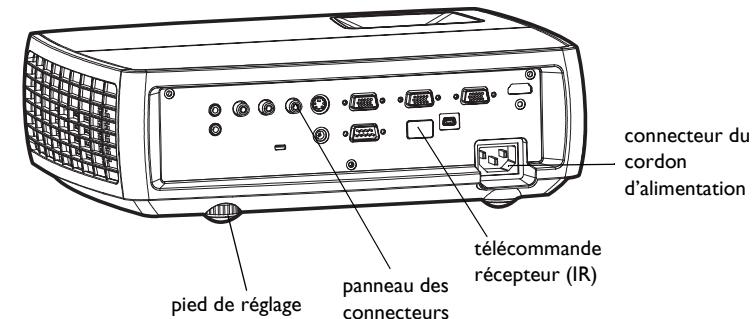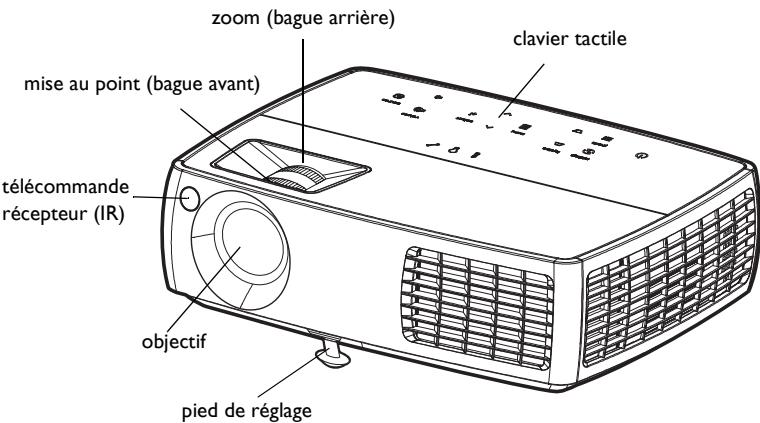

Panneau des connecteurs

Le projecteur fournit des options de connexions vidéo et informatiques, comprenant:

- VESA, ordinateur (2)
- HDMI, pour l'ordinateur (1) et pour la vidéo (1)
- S-Vidéo
- Vidéo composite
- Des entrées audio séparées pour vidéo et ordinateur
- connecteur USB DisplayLink pour entrée ordinateur audio / vidéo Cette connexion USB, permet également une avance diapositive (et un contrôle par souris lorsque utilisée avec une télécommande optionnelle)

Le projecteur fournit également les connecteurs suivants:


- Sortie moniteur, pour fournir une image sur votre ordinateur de bureau ainsi que sur l'écran de projection.
- Sortie audio, pour fournir le son à des haut-parleurs externes
- Une sortie c.c. 5 V (voir ci-dessous)

Il a également un connecteur RS-232 pour le contrôle série. Les spécifications CLU (Command Line Interface) et les commandes sont sur notre site Web.

REMARQUE : DisplayLink vidéo et audio n'est pas envoyé vers la sortie moniteur ni vers la sortie audio.

Sortie c.c. 5 V

Les déclencheurs à mini-prise 3,5 mm fournissent une sortie c.c. 5 V, 2A. Elle fournit une sortie constante lorsque le projecteur est allumé. Elle est conçue pour fournir l'alimentation à un appareil sans fil InFocus LiteShow II, qui permet la projection sans fil. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site Web à www.infocus.com ou chez votre revendeur.

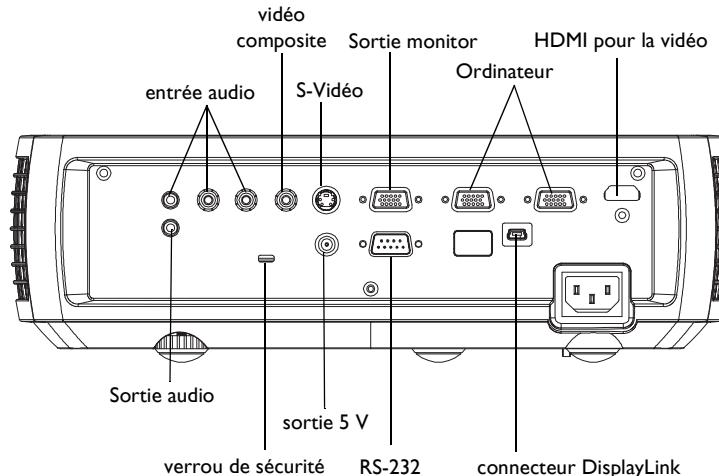

Positionner le projecteur

Pour déterminer où positionner le projecteur, prenez en considération la taille et la forme de votre écran, l'emplacement de vos prises d'alimentations. Voici quelques recommandations générales:

- Positionnez le projecteur sur une surface plane à angle droit par rapport à l'écran. Le projecteur doit être au moins à 1,5 m (4,9 pieds) de l'écran de projection.
- Positionnez le projecteur à moins de 3 m (10 pieds) de votre source d'alimentation et à moins de 1,8 m (6 pieds) de votre appareil vidéo (à moins que vous n'achetiez des câbles d'extension). Pour assurer un accès approprié aux câbles, assurez-vous de ne pas placer le projecteur à moins de 15 cm (6 pouces) d'un mur ou autre objet.
- Si vous installez le projecteur au plafond, reportez-vous au guide d'installation fourni avec le kit de montage au plafond pour plus d'informations. Pour retourner l'image, voir « Montage plafond » à la Page 31. Il est recommandé d'utiliser un kit de montage au plafond agréé par InFocus.
- Positionnez le projecteur à la distance souhaitée de l'écran. La distance de l'objectif du projecteur à l'écran, le réglage du zoom et le format vidéo déterminent la taille de l'image projetée.
- L'image sort du projecteur à un angle donné. IN3102/IN3104 le décalage de l'image est de 115% ; IN3106/IN3108 le décalage de l'image est de 112,4%. Cela signifie que si vous avez une image d'une hauteur de 10 pieds (3 m), le bas de l'image sera 1,5 pieds (35 cm) (IN3102/IN3104) ou 1,24 pieds (29 cm) (IN3106/IN3108) au-dessus du centre de l'objectif.

image de 10 pieds
(3 m) de haut **(IN3106/IN3108)**

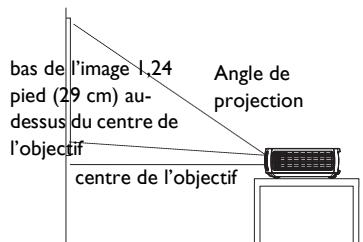


image de 10 pieds
(3 m) de haut **(IN3102 & IN3104)**

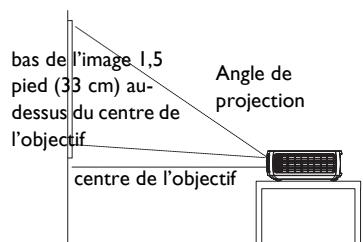


Table T 1: (IN3102 & IN3104)
Plage de distance à l'écran pour une taille d'écran donnée


Taille de diagonale d'écran (pouces/m)	Distance à l'écran	
	Distance Maximale (pieds/m)	Distance Minimale (pieds/m)
60/1,5	8,6/2,6	7,8/2,4
80/2,0	11,5/3,5	10,4/3,2
90/2,3	12,9/3,9	11,7/3,6
150/3,8	21,5/6,6	19,5/5,9

Table T 2: (IN3106/IN3108)
Plage de distance à l'écran pour une taille d'écran donnée

Taille de diagonale d'écran (pouces/m)	Distance à l'écran	
	Distance Maximale (pieds/m)	Distance Minimale (pieds/m)
60/1,5	7,3/2,2	6,5/2,0
80/2,0	9,7/2,9	8,7/2,7
90/2,3	10,9/3,3	9,8/3,0
150/3,8	18,1/5,5	16,3/5,0

Guide des connecteurs du projecteur et de l'appareil

Les illustrations et la table suivantes devraient vous aider à trouver les connecteurs à utiliser et à obtenir la meilleure résolution possible de vos appareils d'entrée, tels que les ordinateurs, les magnétoscopes standard, les lecteurs de DVD (progressifs et entrelacés), les sources HDTV (formats HDTV 1080i, 1080p et 720p), les décodeurs de TV et de satellite, les caméscopes, les jeux vidéo (progressifs et entrelacés) et les lecteurs de disque laser.

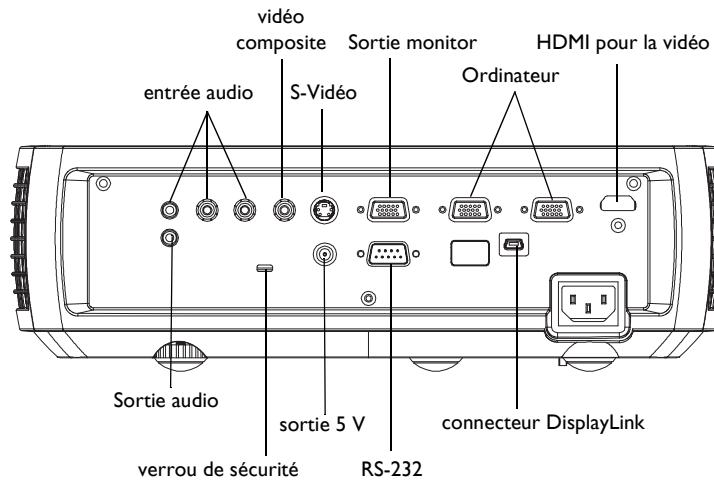

Appareil video	Compatibilité video	Si le connecteur de votre appareil est	Connectez à adaptateur ou connecteur marqué sur le projecteur	Pour des instructions de Réglage, voir	Commentaires
Émission TV standard (pas HDTV) via: câble, câble numérique, TV satellite, DVD, ou magnétoscope	Formats NTSC, PAL et SECAM	Vidéo composite ou S-Vidéo	Vidéo 3 ou Vidéo 2	Connexion vidéo composite sur page 13. Connexion S-vidéo sur page 13	Pas pour les sources progressives (c.-à-d. HDTV). Voir Page 8
Caméra vidéo standard	Formats NTSC, PAL et SECAM	Vidéo composite ou S-Vidéo	Vidéo 3 ou Vidéo 2	Connexion vidéo composite sur page 13. Connexion S-vidéo sur page 13	Pas pour les sources progressives (c.-à-d. HDTV). Voir Page 8
Jeu vidéo standard	Formats NTSC, PAL et SECAM	Vidéo composite ou S-Vidéo	Vidéo 3 ou Vidéo 2	Connexion vidéo composite sur page 13. Connexion S-vidéo sur page 13	Pas pour les sources progressives (c.-à-d. HDTV). Voir Page 8

Appareil vidéo	Compatibilité vidéo	Si le connecteur de votre appareil est	Connectez à adaptateur ou connecteur marqué sur le projecteur	Pour des instructions de Réglage, voir	Commentaires
HDTV (TV haute définition)	1080i, 1080p, 720p Composante 480i	VGA Vidéo composante	Ordinateur 3 ou Ordinateur 2 Ordinateur 3 ou Ordinateur 2 via adaptateur optionel HDMI	Connexion VESA sur page 13 Connexion vidéo composante sur page 13 Connexion HDMI à la page 13	
DVD progressif	1080i, 1080p, 720p Composante 480p et 480i	VGA Vidéo composante	Ordinateur 3 ou Ordinateur 2 Ordinateur 3 ou Ordinateur 2 via adaptateur optionel HDMI	Connexion VESA sur page 13 Connexion vidéo composante sur page 13 Connexion HDMI à la page 13	
Jeu vidéo progressif	1080i, 1080p, 720p Composante 480p et 480i	VGA Vidéo composante	Ordinateur 3 ou Ordinateur 2 Ordinateur 3 ou Ordinateur 2 via adaptateur optionel HDMI	Connexion VESA sur page 13 Connexion vidéo composante sur page 13 Connexion HDMI à la page 13	

Connecter une source ordinateur

Connexions nécessaires à l'ordinateur (DisplayLink ou VESA)

Si votre ordinateur est équipé de Windows XP SP2 ou plus récent*, raccordez le câble USB entre le port USB de l'ordinateur et le **connecteur DisplayLink** du projecteur puis suivez les instructions inscrites sur l'écran. Voir le manuel utilisateur du gestionnaire DisplayLink pour plus d'informations.

* pour les dernières informations concernant le support pour d'autres systèmes d'exploitation (y compris Apple), aller sur

www.infocus.com/support/displaylink

Ou connectez l'un des câbles ordinateurs fournis avec le connecteur de **l'ordinateur 2** ou **l'ordinateur 3** sur le projecteur et l'autre sur le connecteur VESA sur votre ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, il sera nécessaire de déconnecter d'abord le câble du moniteur du port vidéo de l'ordinateur (vous pouvez connecter ce câble moniteur au connecteur **Sortie moniteur** sur le projecteur, voir ci-dessous).

Connectez le cordon d'alimentation noir au connecteur **Alimentation** sur le côté du projecteur et à votre prise électrique. La diode d'alimentation sur le panneau des voyants d'état (Page 14) devient orange.

REMARQUE: Utilisez toujours le cordon d'alimentation livré avec le projecteur.


Connexions optionnelles à l'ordinateur

Pour avoir le son sur le projecteur, connectez un câble audio (câble optionnel, non inclus) à votre ordinateur et au connecteur **Entrée audio ordinateur** sur le projecteur. Un adaptateur peut également être nécessaire. Si vous utilisez un ordinateur de bureau et si vous souhaitez voir l'image sur l'écran de votre ordinateur en même temps que sur l'écran de projection, connectez le câble moniteur de l'ordinateur au connecteur **Sortie moniteur** sur le projecteur.



REMARQUE: DisplayLink vidéo et audio n'est pas envoyé vers la sortie moniteur ni vers la sortie audio.

Pour faire avancer les diapositives d'une présentation PowerPoint en utilisant une télécommande, branchez le câble USB dans le connecteur souris USB sur votre ordinateur et le **connecteur DisplayLink** sur le projecteur.


connecter le câble USB

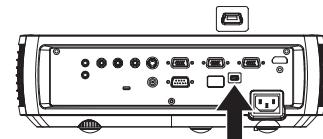


connecter le câble ordinateur

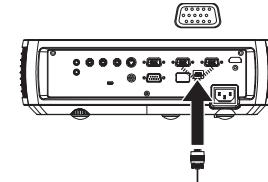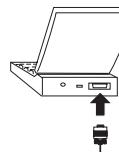



connecter le cordon d'alimentation

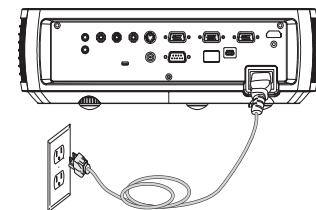

connecter le câble audio

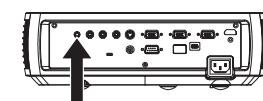

connecter le câble moniteur

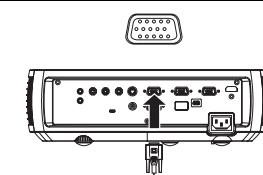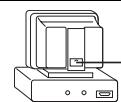

Afficher une image

Touchez le bouton **Power**.

Le bouton Power clignote en vert et le ventilateur se met en marche. Lorsque la lampe s'allume, l'écran de démarrage s'affiche et le bouton Power est vert en continu. Une minute peut être nécessaire pour que l'image atteigne sa complète luminosité.

? Pas d'écran de démarrage ? Obtenez de l'aide à la Page 15.

Allumez votre ordinateur ou l'appareil vidéo.

L'image devrait apparaître sur l'écran de projection. Si ce n'est pas le cas, appuyez le bouton **Source** sur le clavier du projecteur ou la télécommande.

Si vous utilisez un câble VESA pour connecter votre ordinateur au projecteur (au lieu de DisplayLink) :


Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous que le port vidéo externe est actif.

De nombreux ordinateurs portables n'activent pas automatiquement leur port vidéo lorsqu'un projecteur est connecté. Habituellement, une combinaison de touches, telle que FN + F8 or CRT/LCD, active et désactive l'affichage externe. Trouvez une touche de fonction marquée CRT/LCD ou une touche de fonction avec un symbole de moniteur. Appuyez simultanément sur FN et la touche de fonction. **Consultez la documentation de votre ordinateur portable pour connaître sa touche de combinaison.**


? Pas d'image sur l'ordinateur portable ? Essayez d'appuyer sur le bouton **Image auto** sur le clavier. Obtenez de l'aide à la Page 15.

? Votre ordinateur portable est-il connecté au connecteur DisplayLink du projecteur ? Voir le manuel utilisateur du gestionnaire InFocus DisplayLink pour plus d'informations sur le dépannage.

appuyez le bouton Alimentation

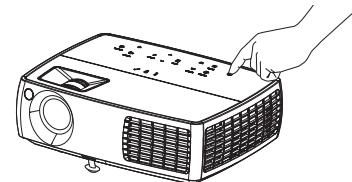

allumez l'ordinateur

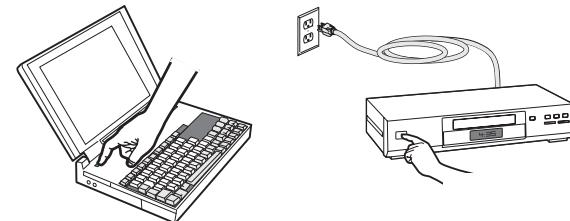


activez le port externe du portable



touche moniteur ou
touche LCD/CRT

touche FN

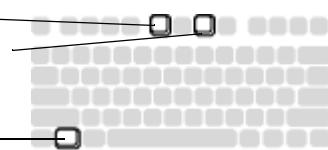

Ajuster l'image

Si nécessaire, ajustez la hauteur du projecteur en appuyant le bouton de déblocage du pied de réglage pour sortir le pied.

Si nécessaire, faites pivoter le pied de réglage situé à l'arrière du projecteur.

Évitez de placer vos mains à proximité de la sortie d'air chaud sur le côté du projecteur.

Positionnez le projecteur à la distance souhaitée de l'écran à un angle de 90 degré par rapport à l'écran.

Voir Page 5 pour un tableau des tailles d'écran et des distances.

Ajustez le zoom ou la mise au point.


Si l'image n'est pas carrée, assurez-vous d'abord que le projecteur est perpendiculaire par rapport à l'écran. Si l'image est plus grande ou plus petite en haut ou en bas de l'écran, appuyez sur le bouton **Trapèze** en haut pour réduire la partie supérieure de l'image, et appuyez sur le bouton **Trapèze** en bas pour réduire la partie inférieure.

Si la partie gauche ou droite de l'écran est plus grande ou plus petite que l'autre, vous pouvez faire tourner le projecteur à gauche ou à droite pour rendre l'image carrée.

Ajustez Contraste et App. lumineuse dans le menu Ajust. image de bas. Voir Page 28 pour de l'aide sur les réglages des menus.

Pour Proportions, gardez à l'esprit que les lecteurs de DVD doivent être Réglageurs en 16:9 pour afficher la meilleure qualité d'image. Pour plus d'information concernant Proportions, voir Page 12.


ajuster la hauteur

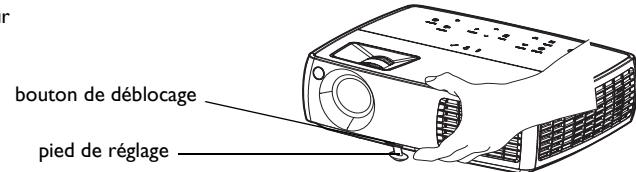



ajuster la distance



ajuster le zoom ou la mise au point

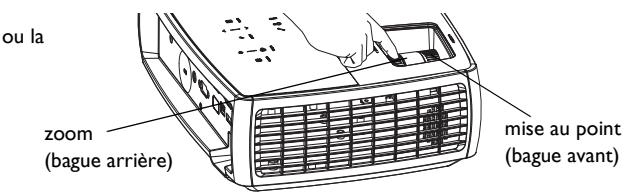

ajuster le trapèze

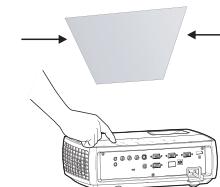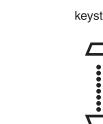

ajuster le menu Ajust. image de base

menu



Connecter un appareil vidéo

Vous pouvez connecter des appareils vidéo tels que magnétoscopes, lecteurs de DVD, caméscopes, appareils photo numériques, consoles de jeux vidéo, récepteurs HDTV et tuners TV au projecteur. Vous pouvez connecter l'audio directement au projecteur pour obtenir le son du haut-parleur intégré ou vous pouvez ne pas utiliser le système audio du projecteur et connecter l'audio directement de votre source à un système stéréo ou home vidéo.

Vous pouvez connecter le projecteur à la plupart des appareils vidéo qui peuvent sortir la vidéo. Vous ne pouvez pas connecter directement le câble coaxial qui entre dans votre maison depuis une société de câble ou satellite, le signal doit d'abord passer par un tuner. Des exemples de tuners sont les décodeurs du câble numériques, les magnétoscopes, les enregistreurs vidéo numériques et les décodeur TV satellite. Essentiellement, tout appareil qui peut changer les chaînes est considéré comme un tuner.

Avant de connecter votre projecteur, vous devez décider quelles proportions vous souhaitez utiliser. Le réglage Proportions du projecteur est accédé via le bouton Redimensionner sur la télécommande ou via le menu Ajust. image de base du projecteur. Voir Page 28 pour plus d'informations.

Que sont les proportions ?

Les proportions sont le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image. Les écrans de TV sont habituellement en 4:3. Les HDTV et la plupart des DVD sont en 16:9. Si vous projetez sur un écran, la taille/forme de l'écran peut déterminer les proportions à utiliser. Si vous projetez sur un mur blanc, vous n'avez de restriction de taille de l'écran. Ce que vous prévoyez de projeter vous aidera également à choisir entre 4:3 et 16:9. La plupart des émissions de télé sont en 4:3, et la plupart des films sont en 16:9.


Si vous avez un écran 16:9, alors sélectionnez des proportions de 16:9 pour les films anamorphiques ou la HDTV et Native pour le contenu 4:3. Si vous avez un écran 4:3, sélectionnez tout de même 16:9 pour les films anamorphiques ou la HDTV, mais vous avez également l'option de choisir 4:3 (pour remplir l'écran) ou Native (pour un mappage direct des pixels) pour le contenu 4:3. Gardez à l'esprit que les films anamorphiques

n'apparaissent correctement que si le lecteur de DVD est réglé pour la sortie sur un téléviseur 16:9.

Écran 4:3



Écran 16:9

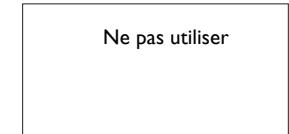

mode 4:3



mode 16:9



Mode native
(NTSC
uniquement)

Connexions de l'appareil vidéo

Aucun câble vidéo n'est fourni avec le projecteur. Vous pouvez commander les câbles auprès de InFocus ou les vôtres.

Connexion vidéo composite

Branchez le connecteur jaune du câble vidéo composite dans le connecteur de sortie vidéo de l'appareil vidéo. Branchez l'autre connecteur jaune dans le connecteur **Vidéo 3** jaune sur le projecteur.

Branchez le connecteur blanc d'un câble en Y audio mini-prise dans le connecteur audio gauche de l'appareil vidéo et branchez le connecteur rouge dans le connecteur audio droit de l'appareil vidéo. Branchez l'autre extrémité du câble dans le connecteur **Entrée audio vidéo** sur le projecteur.

Gardez à l'esprit que la sortie vidéo des connexions composites n'est pas d'aussi bonne qualité que la S-vidéo.

Connexion HDMI 1.3

HDMI est une interface tout-numérique audio/vidéo standard, incompressée. HDMI permet l'interfaçage entre plusieurs sources, telles que les décodeurs, les lecteurs et récepteurs DVD et votre projecteur.

Branchez un câble HDMI dans le connecteur de sortie vidéo de l'appareil vidéo et dans le connecteur HDMI de votre projecteur.

Pour pouvoir profiter pleinement de HDMI 1.3 Deep Color (30 bit), vous devez avoir une source compatible 1.3.

Connexion S-vidéo

Si votre appareil vidéo utilise un connecteur S-vidéo rond à quatre broches, branchez un câble S-vidéo dans le connecteur S-vidéo sur votre appareil vidéo dans le connecteur **Vidéo 2** sur le projecteur. Utilisez le câble audio comme décrit cidessus.

Gardez à l'esprit que la S-vidéo offre une sortie vidéo de meilleure qualité que la vidéo composite.

Connexion VESA

Si votre appareil vidéo a une sortie VGA à 15 broches, branchez une extrémité du câble ordinateur fourni dans le connecteur VGA de votre source vidéo. Ce connecteur peut être marqué « Vers moniteur » sur la source vidéo. Branchez cable ordinateur dans le connecteur **Ordinateur 3** ou **Ordinateur 2** sur le projecteur.

Connexion vidéo composante

Si votre appareil vidéo a des connecteurs vidéo composante, un adaptateur composante à VESA peut être utilisé. Branchez le câble composante dans l'appareil vidéo. Branchez l'autre extrémité du câble composante dans l'adaptateur et branchez l'adaptateur dans le connecteur **Ordinateur 3** ou **Ordinateur 2**. La vidéo composante offre la sortie de vidéo avec la meilleure qualité.

Arrêter le projecteur

Le projecteur affiche automatiquement un écran noir lorsqu'aucune source active n'est détectée pendant 30 minutes. Cet écran noir aide à prolonger la vie du projecteur. L'image revient lorsqu'une source active est détectée ou un bouton de la télécommande ou du clavier est appuyé.

Tps enr. écran

Vous pouvez faire apparaître l'écran noir après un nombre prédéfini de minutes en activant la fonction Tps enr. Ecran du menu Réglage. Voir Page 30

Arrêt automatique

Le projecteur a une fonction Arrêt automatique qui éteint automatiquement le projecteur après qu'aucune source active n'est détectée et aucune interaction de l'utilisateur n'est effectuée avec le projecteur pendant 30 minutes. Par défaut, cette fonction est désactivée. Vous pouvez changer la durée, voir Page 30.

Éteindre le projecteur

Pour éteindre le projecteur, appuyez le bouton **Alimentation** sur la télécommande ou le clavier. La lampe s'éteint et la diode clignote en orange pendant 1 minute pendant que les ventilateurs continuent à tourner pour refroidir la lampe. Lorsque la lampe est refroidie, la diode devient orange et les ventilateurs s'arrêtent. Débranchez le câble d'alimentation pour éteindre complètement le projecteur.

Dépannage de votre Réglage

Si votre image apparaît correctement à l'écran, ignorez ceci et passez à la section suivante. Si n'est pas le cas, vérifiez la Réglage.

Le panneau des voyants d'état en haut du projecteur indique l'état du projecteur et peut vous aider au dépannage.

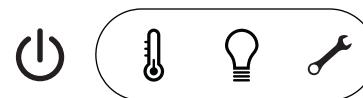
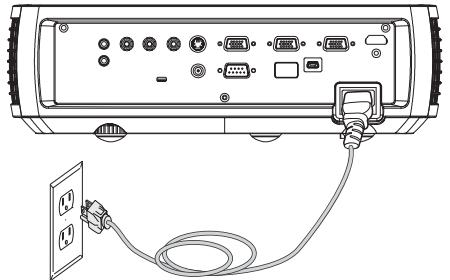
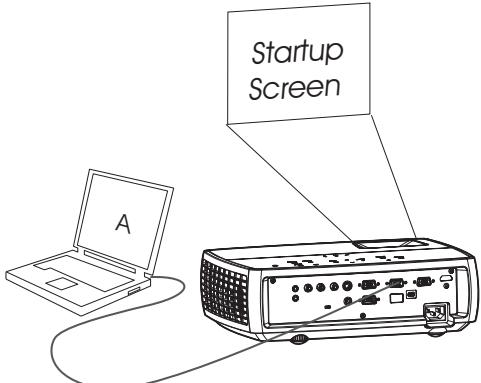
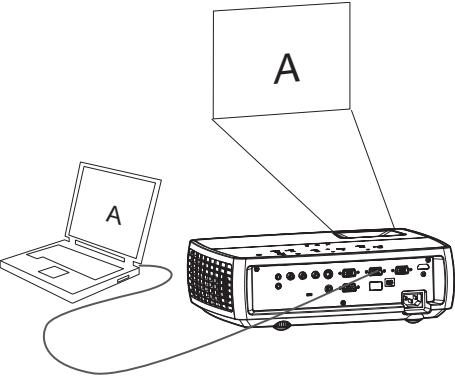
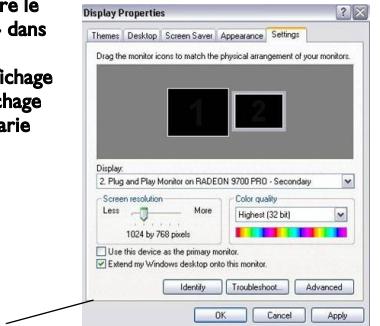
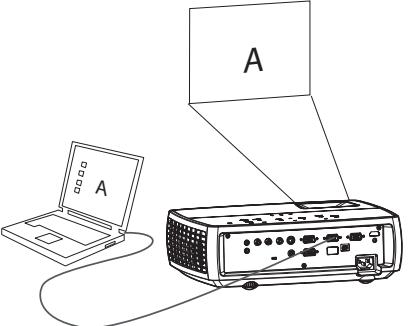
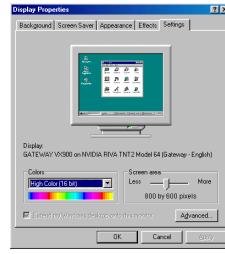
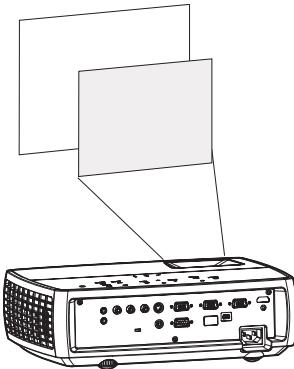





Table T 3: Comportement et signification des diodes voyants d'état



Icône	Signification
Alimentation, orange continue	Le projecteur est branché.
Alimentation, verte clignotante	Le bouton d'alimentation a été appuyé et le logiciel s'initialise.
Alimentation, verte continue	Le projecteur est allumé et initialisé.
Alimentation, orange clignotante	Le bouton d'alimentation a été appuyé pour éteindre le projecteur et les ventilateurs tournent pour refroidir le projecteur.
Thermomètre	Le projecteur est trop chaud. Assurez-vous que les bouches de ventilations ne sont pas bloquées (voir Page 20). Éteignez le projecteur et attendez une minute, puis rallumez le projecteur. Contactez le support technique si le problème persiste. Visitez www.infocus.com/support pour contacter le service.
Lampe	Éteignez le projecteur et attendez une minute, puis rallumez le projecteur. Si la diode de la lampe s'allume à nouveau, remplacez la lampe et réinitialisez le minutier de la lampe.
Clé/Service	Éteignez le projecteur et attendez une minute, puis rallumez le projecteur. Si la diode de service s'allume à nouveau, le service est nécessaire. Visitez www.infocus.com/support pour contacter le service.

Problème	Solution	Résultat
Pas d'écran de demarrage	<p>Pranchez le cordon d'alimentation dans le projecteur appuyez le bouton alimentation</p> 	Image correcte
Seul l'écran de démarrage apparaît	<p>Si votre ordinateur utilise le connecteur DisplayLink du projecteur, veuillez consulter le manuel utilisateur DisplayLink pour les informations concernant le dépannage.</p> <p>Appuyez le bouton Source  activez le port externe du portable</p>  <p>Redémarrez l'ordinateur portable</p> 	Image de l'ordinateur projetée




Problème	Solution	Résultat
Pas d'image de l'ordinateur, seulement les mots « Signal hors plage »	<p>Appuyez le bouton Image auto sur le clavier, ajustez le taux de rafraîchissement de l'ordinateur dans Panneau Réglageur > Affichage > Paramètres > Avancés > Adaptateur (l'emplacement varie selon le système d'exploitation)</p>  <p>Il peut également être nécessaire de définir une résolution différente sur votre ordinateur, comme indiqué dans le problème suivant, « image floue ou partielle »</p>	<p>Image de l'ordinateur projetée</p> 
Seul l'arrière plan de mon portable apparaît, pas les icônes du Bureau	<p>Si votre ordinateur utilise le connecteur DisplayLink, veuillez utiliser le logiciel du gestionnaire DisplayLink pour changer le mode d'affichage de Bureau étendu (Extended Desktop) vers Bureau dupliqué (Duplicated Desktop). Voir le manuel utilisateur du gestionnaire DisplayLink pour plus d'informations.</p> <p>Désactivez « Étendre le Bureau Windows » dans le Panneau de Réglageur > Affichage > Paramètres > Affichage 2 (l'emplacement varie selon le système d'exploitation)</p> <p>Décochez cette option, puis cliquez sur Appliquer</p> 	<p>Arrière-plan et Bureau projetés</p> 

Problème	Solution	Résultat
Image floue ou partielle	<p>Réglez la résolution de votre ordinateur à la résolution native du projecteur (Démarrer>Paramètres>Panneau de Réglage>Affichage>onglet Paramètres)</p> <p>Pour un ordinateur portable, désactivez le moniteur du portable ou allumez le mode double affichage</p> 	Image nette et complète
Image non centrée sur l'écran	<p>Déplacez le projecteur, réglez le zoom, réglez la hauteur</p>  <p>Ajustez la position horizontale ou verticale dans le menu Ajust. Image avancés</p> 	Image correcte

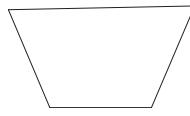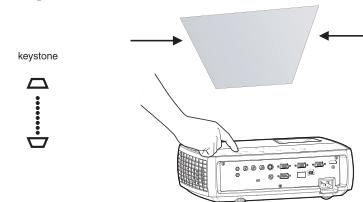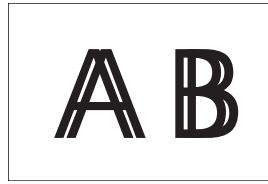Problème	Solution	Résultat
Image non carrée	Réglez le Keystone sur le clavier	Image carrée
		
Image pas nette	Ajuster Netteté dans le menu Ajust. image de base	Image correcte
		
Image ne correspond pas à un écran 4:3 ou 16:9	Changez les proportions à 4:3 ou 16:9 dans le menu Ajust. image de base>Format d'image	Image correcte
		

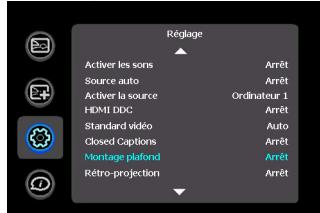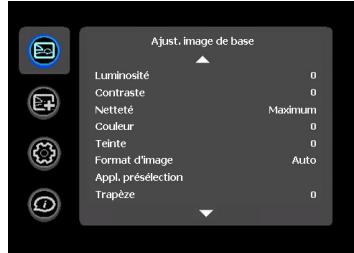Problème	Solution	Résultat
Image retournée	Désactivez Montage plafond dans le menu Réglage 	Image correcte 
Image inversée de gauche à droite	Désactivez Rétro-projection dans le menu Réglage 	Image correcte 
Les couleurs projetées ne correspondent pas à la source	Ajustez la couleur, la teinte, la luminosité et le contraste dans le menu Ajust. image de base. 	Image correcte 

Problème	Solution	Résultat
<p>La vidéo intégrée à ma présentation PowerPoint n'est pas lue à l'écran</p>	<p>Si votre ordinateur utilise le connecteur DisplayLink du projecteur, veuillez consulter le manuel utilisateur DisplayLink pour les informations concernant le dépannage vidéo.</p> <p>éteignez l'affichage LCD interne de votre portable</p>	<p>La vidéo intégrée est lue correctement</p>
<p>La lampe ne s'allume pas, la diode Température est allumée</p> <p>diode Température</p>	<p>Assurez-vous que les bouches de ventilations ne sont pas bloquées, éteignez le projecteur et laissez le refroidir une minute.</p>	<p>La lampe s'allume</p>

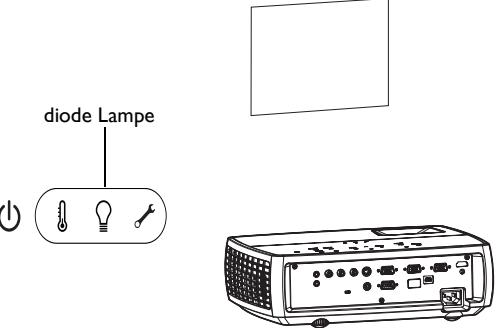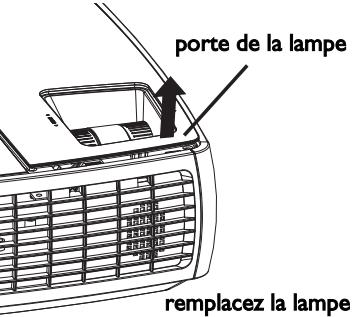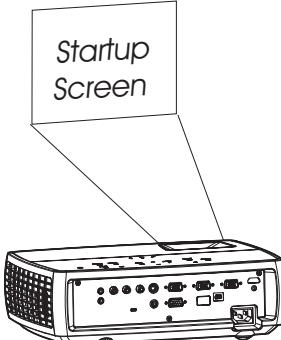Problème	Solution	Résultat
<p>Le message « Rempl. lampe. » apparaît au démarrage la lampe ne s'allume pas, la diode Lampe est allumée</p>  <p>diode Lampe</p>	<p>La lampe doit être remplacée (voir Page 34)</p> 	<p>La lampe s'allume</p> 

Encore besoin d'assistance ?

Si vous avez besoin d'assistance, visitez notre site Web à www.infocus.com/service ou appelez-nous. Vérifiez notre section pratique pour des informations complémentaires sur l'utilisation de ce projecteur pour des applications de home cinéma ou de jeu. Voir la carte Démarrage Rapide pour les informations de contact du support.

Ce produit est couvert par une garantie limitée. Une garantie complémentaire peut être achetée auprès de votre revendeur. Lors de l'envoi du projecteur pour réparation, il est recommandé d'expédier l'unité dans ses matériaux d'emballage d'origine ou de demander à une société d'emballage professionnelle d'emballer l'unité. Veuillez assurer votre expédition à sa pleine valeur.

Utiliser la télécommande

La télécommande utilise deux (2) piles AA/LR06 fournies. Elles sont facilement installées en retirant le couvercle de l'arrière de la télécommande, en alignant les extrémités + et - des piles, en les faisant glisser en place, puis en remettant le couvercle en place.

Attention: Lors du remplacement des piles, il faut savoir qu'utiliser des piles autres que le type fourni avec le projecteur peut poser des risques d'endommager gravement la télécommande. Lors de la mise au rebut des piles, assurez-vous de le faire d'une manière environnementale appropriée.

Pour utiliser, pointez la télécommande vers l'avant du projecteur (pas vers l'ordinateur). La plage d'utilisation optimale est d'environ 4,5 m (15 pieds).

Appuyez sur le bouton **Alimentation** de la télécommande pour allumer et éteindre le projecteur (voir Page 14 pour des infos d'arrêt).

Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande pour ouvrir le système de menus du projecteur. Utilisez les boutons fléchés pour naviguer, et le bouton **Select** pour sélectionner les fonctions et ajuster les valeurs dans les menus. Voir Page 27 pour plus d'infos sur les menus.

La télécommande a également un bouton **Source** pour changer entre les sources.


La télécommande a également :

- Boutons **Volume** pour régler le son.
- Bouton **Custom** qui peut être affecté à une fonction spéciale, comme Écran vide ou Figer (voir Page 30).
- Bouton **Source** pour changer entre les sources.
- Bouton **Blank** pour vider l'écran.
- Bouton **Presets** pour sélectionner les paramètres enregistrés (voir Page 28).
- Bouton **Mute** pour désactiver le son.
- Bouton **Auto Image** pour resynchroniser le projecteur avec la source
- Bouton **Resize** pour changer de proportions (voir Page 28).

Dépannage de la télécommande

- Assurez-vous que les piles sont installées dans le bon sens et ne sont pas usées.

- Assurez-vous que vous pointez la télécommande au projecteur ou à l'écran et non pas à l'ordinateur, et que vous êtes dans la distance d'utilisation de la télécommande de 4,5m (15 pieds). Pour les meilleurs résultats, pointez la télécommande vers le projecteur.

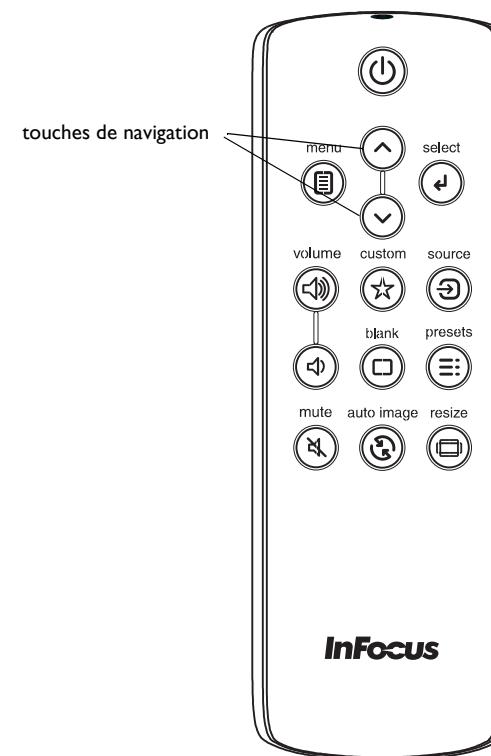

Utiliser l'audio

Utiliser le haut-parleur du projecteur

Lorsque l'ordinateur utilise le connecteur DisplayLink, l'audio et la vidéo sont envoyés au projecteur par le câble USB et le son passe par les haut-parleurs du projecteur.

Pour les entrées autres que DisplayLink, pour utiliser le haut-parleur du projecteur, connectez votre source audio au connecteur entrée audio ordinateur ou vidéo.

Pour régler le volume, appuyez les boutons **Volume** sur le clavier ou la télécommande.

Dépannage audio


Si vous n'entendez pas le son, vérifiez ce qui suit :

- Si votre ordinateur utilise le connecteur DisplayLink du projecteur, veuillez consulter le manuel utilisateur DisplayLink InFocus pour les informations concernant le dépannage audio.
- Assurez-vous que le câble audio est connecté au connecteur entrée audio approprié, ordinateur ou vidéo
- Assurez-vous que le volume est réglé assez fort. Appuyez le bouton **Volume** sur le clavier ou la télécommande.
- Assurez-vous que la source correcte est active.
- Assurez-vous que vous êtes connecté à un connecteur « sortie audio » sur la source et non pas un connecteur « entrée de ligne » ou « microphone ».
- Ajustez la source audio.
- Si vous lisez une vidéo, assurez-vous que la lecture n'est pas en pause.


Connecter des haut-parleurs externes

Le projecteur peut être relié à des haut-parleurs externes amplifiés en connectant un câble audio stéréo 3,5mm depuis le connecteur **Sortie Audio** sur le projecteur aux haut-parleurs amplifiés. Vous pouvez également ne pas passer par le système audio du projecteur et connecter l'audio directement de votre source à un système stéréo ou home cinéma.


connecter le câble audio

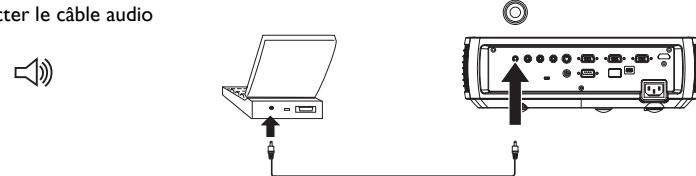

régler le volume

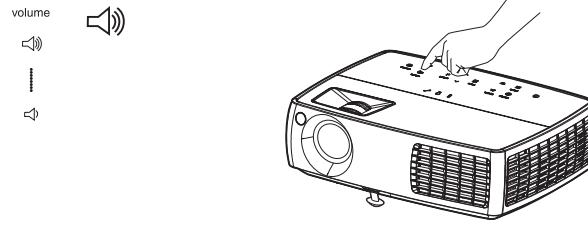

haut-parleurs externes avec source de puissance indépendante

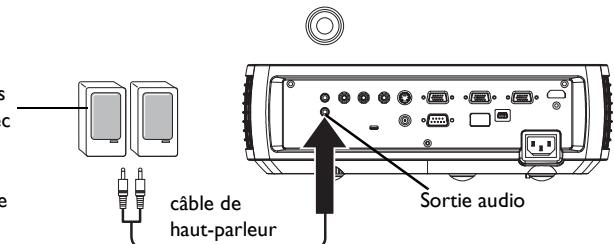

Utiliser les boutons du clavier

La plupart des boutons sont décrits en détail dans d'autres sections, mais voici un aperçu de leurs fonctions :

Power- Allume ou éteint le projecteur (Page 10).

Auto Image-réinitialise le projecteur avec la source.

Presets- passe entre les différent paramètres prédefinis disponibles (Page 28).

Keystone- ajuste la forme carré de l'image (Page 11).


Menu- ouvre les menus à l'écran (Page 27).

Select- confirme les choix faits dans les menus (Page 27).

Flèches haut/bas-pour naviguer et ajuster les paramètres dans les menus (Page 27).

Volume- règle le son (Page 23).

Source change la source active (Page 10).

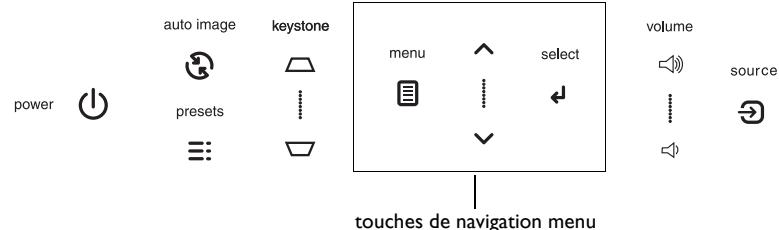

Optimiser les images de l'ordinateur

Après la mise en service du projecteur et l'apparition de l'image sur l'écran, vous pouvez optimiser l'image en utilisant les menus à l'écran. Pour des informations générales sur l'utilisation des menus, voir Page 27.

- Ajustez Trapèze, Contraste et App. lumineuse dans le menu Ajust. image de base (Page 28).
- Changez les Proportions. Choisissez l'option qui correspond le mieux à votre source d'entrée (Page 28).
- Ajustez Temp. Couleur dans le menu Ajust. Image avancés (Page 28).
- Ajustez Phase, Suivi, Position horz et Position vert dans le menu Ajust. Image avancés (Page 29).
- Lorsque vous avez optimisé l'image pour une source en particulier, vous pouvez enregistrer les réglages en utilisant les prédéfinis. Cela vous permet de rappeler rapidement ces réglages plus tard (Page 28).
- Si votre ordinateur utilise le connecteur DisplayLink du projecteur, veuillez consulter le manuel utilisateur DisplayLink InFocus pour les informations concernant l'optimisation de l'image.

Fonctions de présentation

Plusieurs fonctions sont fournies pour permettre des présentations plus faciles. Voici un aperçu, les détails sont fournis dans la section des menus.

- La touche Personnaliser permet d'affecter différentes fonctions au bouton. L'effet par défaut est Info source, qui affiche des informations sur le projecteur et la source actuelle. Voir Page 30 pour des détails.
- L'option Écran de recherche permet de changer l'apparence de l'écran vide et de l'écran de démarrage (Page 31).
- Deux options, Désact. auto et Tps enr. Ecran, sont fournit pour arrêter automatiquement le projecteur après plusieurs minutes d'inactivité ou afficher un écran vide. Ceci aide à prolonger la vie de la lampe (Page 30).

Optimiser les images vidéo

Après la connexion correcte de votre appareil vidéo et l'apparition de l'image sur l'écran, vous pouvez optimiser l'image en utilisant les menus à l'écran. Pour des informations générales sur l'utilisation des menus, voir Page 27.

- Ajustez Trapèze, Contraste, App. Lumineuse, Couleur et Teinte dans le menu Ajust. image de base (Page 28).
- Changez les Proportions. Choisissez l'option qui correspond le mieux à votre source d'entrée (Page 28).
- Sélectionnez un réglage d'affinement (Page 28).
- Ajustez Temp. Couleur. Sélectionnez une chaleur relative listée (Page 29).
- Activez Surbalayage pour supprimer le bruit sur les bords de l'image (Page 29).

Personnaliser le projecteur

Vous pouvez personnaliser le projecteur pour votre Réglageuration et besoins spécifiques. Voir Page 30 à Page 31 pour des détails sur ces fonctions.

- Pour la projection arrière, Rétro-projection dans le menu **Réglage**.
- Pour la projection montée au plafond, Montage plafond dans le menu **Réglage**.
- Spécifiez la source vérifiée d'abord par le projecteur pour la vidéo active pendant le démarrage.
- Spécifiez la fonction de la touche Personnaliser sur la télécommande.
- Activez ou désactivez les messages affichés sur le projecteur.
- Activez les fonctions d'économie d'énergie.
- Spécifier l'apparence de l'écran vide et de l'écran de démarrage.
- Spécifiez la langue affichée sur les menus.
- Enregistrez les paramètres de la source active comme prédefini.

Messagerie électronique dynamique

- Vous pouvez utiliser les commandes Interface Ligne de Commande (Command Line Interface, CLI) pour afficher les messages texte sur le projecteur (par exemple pour afficher des messages d'alerte urgents destinés aux employés). Ceci requiert une connexion au connecteur de commande en série RS-232 du projecteur. Visitez la section Assistance sur notre site Internet pour télécharger la référence de la commande RS-32 pour votre projecteur.


Utiliser les menus

Pour ouvrir les menus, appuyez le bouton **Menu** sur le clavier ou la télécommande. (Les menus ferment automatiquement après 60 secondes si aucun bouton n'est appuyé.) Utilisez les boutons fléchés pour aller vers le haut ou le bas pour mettre en surbrillance le menu souhaité, puis appuyez le bouton **Select**.


Pour changer le réglage d'un menu, sélectionnez-le, appuyez sur **Select**, puis utilisez les boutons haut et bas pour ajuster la valeur ou sélectionner une option ou activer ou désactiver la fonction. Appuyez sur **Select** pour confirmer vos modifications. Utilisez les flèches pour naviguer à un autre réglage. Lorsque vos ajustements sont terminés, appuyez sur **Menu** pour accéder à un menu différent. Appuyez sur le bouton **Menu** à tout moment pour naviguer au menu de niveau supérieur et pour finir fermer les menus.

Les menus sont groupés par utilisation:

- Le menu Ajust. image de base fournit des ajustements communs des images.
- Le menu Ajust. Image avancés fournit des ajustements plus complexes des images.
- Le menu Réglage fournit des ajustements de type installation qui ne sont pas changés souvent.
- Le menu État et service fournit des informations sur le projecteur et la source.

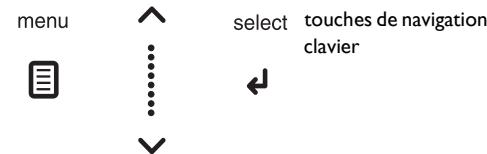


Menu Ajust. image de base

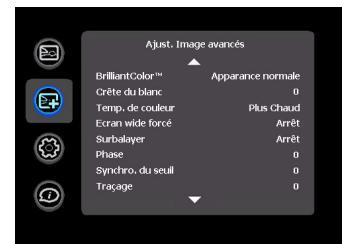

Menu Ajust. Image avancés



Menu Réglage

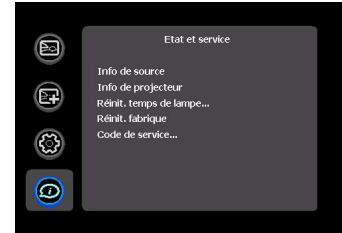

Menu État et Service

Menu Ajust. image de base

Pour ajuster les réglages suivants, sélectionnez le réglage, appuyez sur **Select**, puis utilisez les flèches haut et bas pour ajuster les valeurs, puis appuyez sur **Select** pour confirmer les modifications.

Luminosité: change l'intensité de l'image.

Contraste: contrôle le degré de différence entre les zones les plus sombres et les plus claires de l'image et change la quantité de noir et de blanc dans l'image.

Netteté: (sources vidéo seulement) change la clarté des bords d'une image vidéo. Sélectionnez un réglage d'affinement.

Couleur: ajuste une image vidéo de noir et blanc en couleurs pleinement saturées. Le réglage de couleur s'applique aux sources vidéo seulement.

Teinte: ajuste la balance de couleur rouge-verte dans l'image des images vidéo NTSC. Le réglage de teinte s'applique aux sources vidéo NTSC seulement.

Format D'image: Les proportions sont le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image. Les écrans de TV sont habituellement en 4:3. Les HDTV et la plupart des DVD sont en 16:9.

Sélectionnez Auto pour que le projecteur choisisse les proportions.

Choisissez Native pour voir l'entrée non modifiée sans redimensionnement par le projecteur. Sélectionnez 16:9 pour regarder des DVD améliorés en écran large.

Pour plus d'information concernant Proportions, voir Page 12.

Appl. Présélection... Les prédefinis fournis optimise le projecteur pour l'affichage des présentations informatiques et des images vidéo sous certaines conditions.

Il y a également des prédefinis réglés par l'utilisateur. Pour régler un prédefini, ajustez l'image Enr. util. dans le menu Prédefinis. Vous pouvez rappeler ces paramètres ultérieurement en sélectionnant le prédefini utilisateur.

Trapèze: ajuste l'image verticalement et rend l'image plus carrée. Vous pouvez également ajuster le trapèze depuis le clavier.

Zoom numérique: change la taille de la zone d'affichage du projecteur. Si la zone d'affichage a été redimensionnée par ce réglage, elle peut être bougée en changeant les paramètres **Dép. horizontal** et **Dép. vertical**.


Dép. horizontal/Dép. vertical: déplace la zone d'affichage horizontalement ou verticalement si sa taille a été changée par le paramètre **Zoom numérique**.



Menu Ajust. image de base



Format d'image

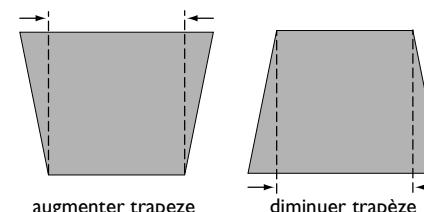

Menu Ajust. Image avancés

BrilliantColor™: produit un spectre de couleur à l'écran augmenté qui offre une saturation de couleur améliorée pour des images brillantes et vivantes. Choisissez Apparence normale pour la plupart des sources vidéo et App. lumineuse pour la plupart des sources ordinateur.

Crête Du Blanc: (sources vidéo seulement) augmente la luminosité des blancs qui sont proches de 100%.

Temp. Couleur: change l'intensité des couleurs. Sélectionnez une chaleur relative listée.

Ecran wide forcé: s'il est éteint, les algorithmes de verrouillage analogiques choisissent la résolution standard (4 :3) à la résolution par défaut choisie. s'il est allumé, les algorithmes de verrouillage analogiques choisissent le mode large (16 :10) à la résolution par défaut choisie.

Surbalayer: supprime le bruit autour de l'image vidéo.

Phase: ajuste la phase horizontale d'une source ordinateur.

Synchro. Du Seuil: (signaux progressifs seulement) Si un appareil matériel, tel qu'un lecteur de DVD, ne synchronise pas correctement avec le projecteur, sélectionnez cette option pour l'aider à synchroniser lorsqu'il est connecté au projecteur.

Traçage: ajuste le balayage vertical d'une source ordinateur.

Espace de Couleur: Cette option s'applique aux sources ordinateur et vidéo composante. Il permet de sélectionner un espace de couleur qui a été spécifiquement réglé pour le signal d'entrée. Lorsqu'Auto est sélectionné, le projecteur détermine automatiquement le standard. Pour choisir un réglage différent, désactivez Auto, puis choisissez RVB pour les sources ordinateur, choisissez REC709 ou REC601 pour les sources vidéo composante.

Gamma: sélectionnez la valeur de gamma appropriée parmi Vidéo, Film, Lumineux et CRT.

Position Horizontale/Verticale: ajuste la position d'une source ordinateur.



Menu Ajust. Image avancés

Menu Réglage

Langue: permet de sélectionner une langue pour l'affichage à l'écran.

Son sur touche: cette touche allume ou éteint le son click. Lorsque ce réglage est sur on, l'appui sur les touches du clavier fait sortir un son « click » du haut-parleur du projecteur.

Custom Key: permet d'affecter une fonction différente au bouton Personnaliser, pour pouvoir utiliser facilement et rapidement l'effet. Mettez un effet en surveillance et appuyez sur **Select** pour en choisir un différent.

- **Info de Source:** l'action par défaut. Indique le menu info de source.
- **Info de Projecteur:** Indique le menu info de projecteur.
- **Format D'image:** bascule entre 4:3, 16:9 et Native (voir Page 12 et Page 28).
- **Image auto:** réinitialise le projecteur avec la source (Page 24).
- **Surbalayer:** supprime le bruit autour de l'image.
- **Écran Vide:** affiche un écran vide.
- **Arrêt Sur Ecran:** effectue une pause de l'image projetée.
- **Muet:** désactive tous les sons.
- **Source:** passe entre les sources disponibles.

Touche vide: Sélectionnez ce qui doit s'afficher lorsque vous appuyez sur la touche vide de la télécommande : votre cliché personnalisé, un écran couleur (bleu, noir ou blanc), l'écran avec le logo de l'usine, un compteur ou les tests de forme. L'option Compteur est utile pour les examens dans une classe ou les pauses pendant les réunions.

Démarrage automatique: Quand cette fonction est activée, le projecteur s'allume automatiquement lorsque l'alimentation électrique est appliquée. Cela permet le contrôle des projecteurs montés au plafond avec un interrupteur d'alimentation mural.

Extinction Auto: éteint automatiquement le projecteur après qu'aucun signal n'est détecté après un nombre prédéfini de minutes. Si un signal actif est reçu avant que le projecteur ne s'éteigne, l'image est affichée.


Temps d'éco de l'nrj: vide automatiquement l'écran avec une couleur noire après qu'aucun signal n'est détecté après un nombre prédéfini de minutes.

L'image revient lorsqu'une source active est détectée ou un bouton de la télécommande ou du clavier est appuyé.

Lampe en mode eco: bascule entre activé et désactivé. Activez-le pour réduire la lumière de la lampe. Cela réduit également la vitesse du ventilateur, rendant le projecteur moins bruyant.

Activer les Sons: Contrôle si le projecteur émet un son lorsqu'il est allumé et éteint.

Source Auto: Quand cette fonction est activée, le projecteur trouve automatiquement la source active, vérifiant d'abord la Source alim. Quand cette fonction est désactivée, le projecteur va par défaut à la Source alim. sélectionnée. Pour afficher une autre source, vous devez en sélectionner manuellement en appuyant le bouton **Alimentation** sur la télécommande ou le clavier.

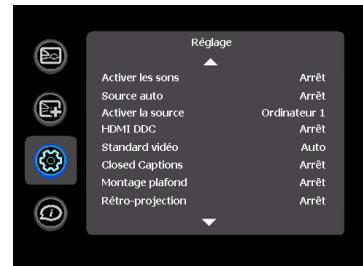

Menu Réglage

Activer la source: Spécifiez la source vérifiée d'abord par le projecteur pour la vidéo active pendant le démarrage.

HDMI DDC: lorsque ce dispositif est réglé sur On, le projecteur supporte un ancien lecteur DVD sur le port HDMI.

Standard Vidéo: lorsqu'il est réglé sur Auto, le projecteur essaie de trouver automatiquement le standard vidéo sur la base du signal en entrée reçu. (Les options de standard vidéo peuvent varier selon votre région du monde.) Si le projecteur ne peut pas détecter le standard correct, les couleurs peuvent ne pas sembler exactes ou l'image peut apparaître déformée. Si cela

se produit, sélectionnez manuellement un standard vidéo en sélectionnant NTSC, PAL ou SECAM dans le menu Standard vidéo.

Closed Captions: commande l'affichage des légendes jointes lorsque l'audio n'est pas muet. Lorsque ce réglage n'est pas sur Off, que le son n'est pas muet, que la source est NTSC et contient des légendes sur le canal sélectionné, le projecteur doit afficher le texte de légende par-dessus l'image.

Montage plafond: retourne l'image de haut en bas pour la projection montée au plafond.

Rétro-projection: inverse l'image pour que vous puissiez projetez depuis derrière un écran translucide.

Corr trapezoïde auto: règle automatiquement l'image verticale.

Ecran d'éco. de l'nrj off: évite que votre ordinateur n'entre en mode écran de veille. Le projecteur doit être connecté à l'ordinateur via un câble USB pour que cette fonctionne marche.

Ecran de recherche: permet d'afficher un écran vide au lieu de l'écran par défaut au démarrage et lorsque aucune source n'est détectée.

Capturé l'image...: capture l'image actuelle et permet de l'utiliser comme image de l'écran de démarrage.

Afficher Messages: affiche les messages d'état (tels que « Recherche ») dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Décalage menu: permet de changer la position des éléments affichés à l'écran.

Transparence du Menu: permet de changer la quantité de l'image pouvant être vue derrière le menu. Plus la valeur est grande, plus l'image derrière le menu est visible.

Commandes Magnify: détermine si la touche sélectionnée peut être utilisée pour changer les paramètres Magnify lorsque le menu OSD n'est pas visible.

Protéger PIN: La fonction de code PIN (personal identification number) permet de protéger votre projecteur par mot de passe. Lorsque vous avez activé la fonction du code PIN, vous devez entrer le code PIN avant de

pouvoir projeter une image. Le code PIN par défaut sur ce projecteur est **Menu-Flèche haut-Lèche bas- Sélectionner-Source:** Utilisez les boutons de navigation sur la télécommande ou le clavier pour entrer la séquence des 5 appuis de boutons. Quand les 5 boutons ont été appuyés correctement, appuyez le bouton **Select** sur la télécommande ou le clavier pour sélectionner OK. Si le message « PIN Erroné » apparaît, vérifiez le code et entrez-le à nouveau. Si vous avez appuyé sur une mauvaise touche, vous devez appuyer sur les 5 touches et appuyer sur le bouton **Select** pour accéder au message « PIN Erroné » et entrer à nouveau le code.

Pour entrer le code PIN au démarrage du projecteur :

Allumez le projecteur. La boîte de dialogue « Entrer PIN » apparaît après l'écran de démarrage. Entrez le code PIN. Utilisez les boutons de navigation sur la télécommande ou le clavier pour entrer la séquence des appuis de boutons. Voir la description ci-dessus pour des instructions.

Pour changer le code PIN.

Sélectionnez « Modif. PIN... » dans le menu Réglage. Entrez le code PIN existant. Entrez le nouveau code PIN. Vous pouvez naviguer entre OK et Annuler en appuyant sur les boutons haut et bas sur le clavier. Sélectionnez OK ou Annuler en appuyant le bouton **Sélectionner**. Vérifiez le nouveau code PIN.

Si vous perdez ou oubliez votre code PIN personnalisé :

Contactez le support InFocus. Allez sur www.infocus.com/support

Péritel 2 ordinateur: Choisissez le type de connexion PÉRITEL entre RVB et composite.

Taux Baud Port Série: Sélectionnez le port série et le taux en baud.

Écho Port Série: Contrôle si le port série émet des caractères en écho.

Menu État et Service

Info de Source: un affichage pour la lecture seule des réglages actuels de la source.

Info de Projecteur: un affichage pour la lecture seule des réglages actuels du projecteur.

Réinit. Temps de Lampe: réinitialise le compteur des heures d'utilisation de la lampe dans le menu Info projecteur à zéro. Faites ceci après avoir changé la lampe.

Réinit. fabrique: restaure tous les paramètres aux valeurs par défaut.

Code de Service: utilisé uniquement par le personnel de service autorisé.




Menu État et Service

Entretien


Nettoyer l'objectif

- 1 Appliquez un nettoyant pour objectif d'appareil photo non abrasif sur un chiffon doux et sec.
 - Évitez d'utiliser une quantité excessive du produit, et n'appliquez pas le produit directement sur l'objectif. Les nettoyants abrasifs, les solvants ou autres produits chimiques forts peuvent rayer l'objectif.
- 2 Frottez légèrement le chiffon de nettoyage sur l'objectif en un mouvement circulaire.

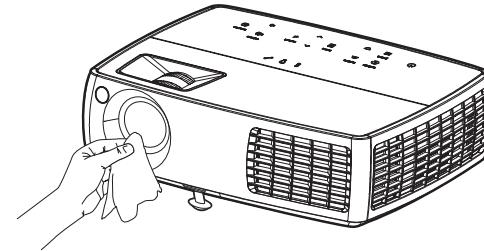

Utiliser le verrou de sécurité

Le projecteur a un verrou de sécurité à utiliser avec un système de verrou et câble pour ordinateur. Consultez les informations fournies avec le verrou pour des instructions sur son utilisation.

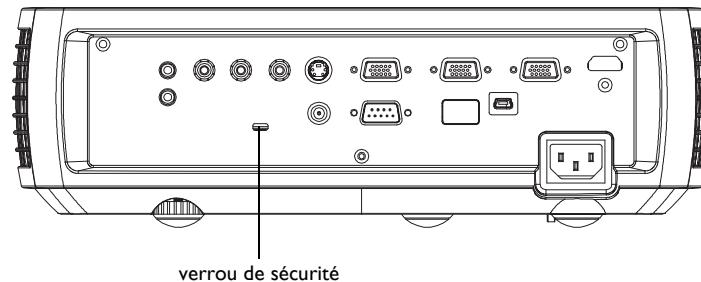

Remplacer la lampe de projection

Le compteur des heures d'utilisation de la lampe dans le menu Info projecteur compte le nombre d'heures d'utilisation de la lampe. Vingt heures avant l'expiration de la vie de la lampe, le message « Rempl. lampe » apparaît sur l'écran au démarrage.

- **REMARQUE:** Vous pouvez commander de nouvelles lampes sur www.infocus.com (dans certaines régions) ou chez votre revendeur. Seules les lampes authentiques InFocus sont testées pour utilisation dans ce projecteur. InFocus n'est pas responsable de la performance, sécurité ou certification de toute autre lampe. L'utilisation d'autres lampes viole la garantie du projecteur et annule toutes les marques de sécurité sur ce projecteur.


1 Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.

2 Attendez 60 minutes pour permettre au projecteur de refroidir pleinement.


3 Retirez la porte de la lampe en (a) retirant la vis sur le côté de la porte de la lampe, (b) faisant glisser la porte vers l'avant et (c) soulevant la porte pour l'enlever (c).

AVERTISSEMENT:

- Pour éviter les brûlures, laissez le projecteur se refroidir pendant au moins 60 minutes avant de remplacer la lampe.
- Seules les lampes authentiques InFocus sont testées avec ce projecteur. L'utilisation d'autres lampes peut causer une électrocution ou un incendie.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer la lampe.
- Ne laissez pas tomber le module de la lampe. Le verre peut éclater et vous blesser.
- Ne touchez pas le verre de l'écran de la lampe. Les marques de doigt peuvent diminuer la netteté de la projection.

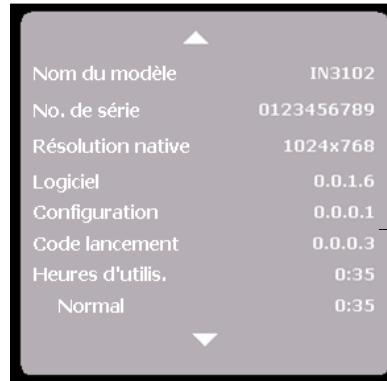

Heures lampe

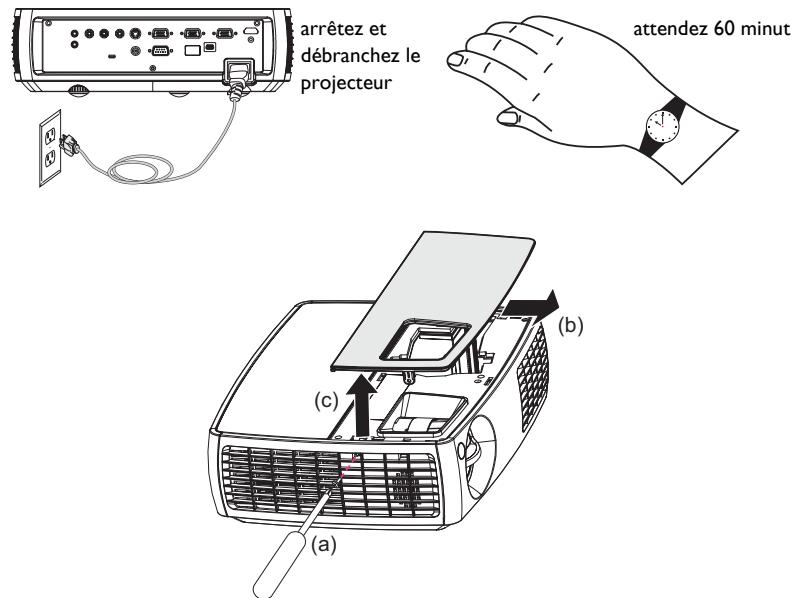

- Faites extrêmement attention lors du retrait du module de la lampe. En cas, peu probable, d'un éclatement de la lampe, des petits fragments de verre peuvent être produits. Le module de la lampe est conçu pour contenir la plupart de ces fragments, mais faites attention lors de son retrait. Avant de remplacer une lampe cassée, nettoyez le compartiment de la lampe et jetez l'équipement de nettoyage. Lavez vos mains après le remplacement de la lampe. En cas de remplacement de la lampe lorsque le projecteur est monté au plafond, portez des lunettes de protection.

Hg-- La lampe contient du mercure. Gérez en accord avec les lois de mise au rebut locales. Voir www.lamprecycle.org.

- Desserrez les vis qui relient le logement de lampe au projecteur. Soulevez avec soin le module de la lampe. Mettez la lampe au rebut d'une manière environnementale correcte.
- Installez un nouveau module de la lampe et serrez la vis.
- Rattachez le connecteur de la lampe au projecteur.
- Replacez la porte de la lampe en la faisant glisser en place.
- Branchez le cordon d'alimentation et appuyez le bouton **Alimentation** pour rallumer le projecteur.
- Pour réinitialiser le compteur des heures de la lampe, naviguez au menu **Etat et Service** et sélectionnez **Réinit. temps de lampe**. Voir Page 32 pour des détails.

desserrez la vis

