

Mode d'emploi Mémoire USB MODELE POA-USB02

Memory Viewer Slide Converter

Ce manuel concerne la fonction Memory Viewer.

Lisez entièrement ce manuel avant d'utiliser la fonction Memory Viewer.

Lisez tout d'abord le mode d'emploi du projecteur pour bien comprendre le fonctionnement de base du projecteur et les instructions de sécurité.

Veuillez suivre rigoureusement les instructions de sécurité des modes d'emploi.

Introduction

Fonction Memory Viewer

La fonction Memory Viewer permet d'effectuer une présentation ou de projeter une image sans utiliser d'ordinateur ou d'autre appareil extérieur. Pour effectuer la projection, il est inutile que vous apportiez un ordinateur ou un autre équipement.

Mémorisez les données de présentation ou les images dans une mémoire USB spécialisée, et insérez-la dans la borne USB du projecteur; vous pourrez alors projeter ces images.

Ce projecteur est aussi équipé d'un logiciel Slide Converter spécialisé permettant d'éditer les images de présentation à projeter à l'aide de la fonction Memory Viewer. Grâce à cette fonction, vous pouvez éditer des images, des données photographiques ou des données PowerPoint en données de présentation plus efficaces.

Quelles images la fonction Memory Viewer permet-elle de projeter?

La fonction Memory Viewer permet de projeter les images dans les formats suivants.

- Données éditées avec Slide Converter (données d'index)
- Données bitmap
- Données JPEG
- *Il est possible que certaines données ne puissent pas être projetées, même dans ces formats.

Mémoire USB pour la fonction Memory Viewer

Utilisez la mémoire USB spécialisée (POA-USB02). Si vous utilisez un autre produit, le projecteur risquera de ne pas fonctionner correctement.

La mémoire USB est conçue spécialement pour les projecteurs de notre société. Nous déclinons toute responsabilité pour son utilisation avec d'autres projecteurs.

Sauvegarde de secours des données

Nous vous conseillons de sauvegarder préalablement sur un autre support les données importantes que vous voulez éditer avec Slide Converter et stocker dans la mémoire USB. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données ou de dommages résultant de l'utilisation de la fonction Memory Viewer.

Marques commerciales

Microsoft, Windows et PowerPoint sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans les autres pays. Chaque nom de société ou de produit figurant dans ce mode d'emploi est une marque déposée ou une marque commerciale de sa société respective.

- Il est possible que le menu à l'écran et les illustrations contenues dans ce manuel soient légèrement différents du produit réel.
- · Le contenu de ce manuel est sujet à changement sans préavis.

Sommaire

Introduction	3
Sommaire	4
1. Préparatifs	5
Installation de la mémoire USB	6
2. Memory Viewer	7
Utilisation de la fonction Memory Viewer	8
Editez les données d'image pour l'affichage	9
Rotation	10
Supprimer	11
Réordonner	12
Réglage Lecture automatique	13
3. Slide Converter	15
A propos du Slide Converter	16
Installation de Slide Converter	17
Utilisation du Slide Converter	17
Importation des fichiers d'image	17
Editez les fichiers d'image	20
Sauvegardez / Supprimez les données	23
Autres fonctions	25

1. Préparatifs


Lisez ce chapitre avant l'utilisation.

1. Préparatifs

Installation de la mémoire USB

Installez la mémoire USB disponible en option sur la borne USB située sur le côté droit du projecteur. Lors de l'installation, veillez à bien respecter le sens d'insertion de la fiche afin de ne pas endommager la borne. Utilisez notre mémoire USB disponible en option (POA-USB02). Si vous utilisez un autre produit, le projecteur risquera de ne pas fonctionner correctement. La borne USB est compatible avec la mémoire USB formatée avec FAT16 ou FAT32. Elle n'est pas compatible avec les autres formats. Gardez ceci à l'esprit quand vous formatez la

mémoire USB.

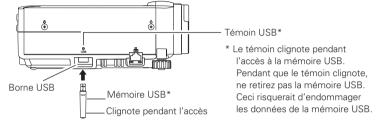

Précautions pour l'installation et le retrait de la mémoire USB

Notez bien les points suivants pour installer et retirer la mémoire USB. La mémoire USB clignote lorsque vous l'installez sur le projecteur ou pendant que le projecteur lit les données. Ne retirez pas la mémoire USB pendant qu'elle clignote. Ne répétez pas les opérations d'installation et de retrait de la mémoire USB trop souvent. Retirez la mémoire USB en attendant au moins 5 secondes après l'avoir installée. Et installez-la en attendant au moins 5 secondes après l'avoir retirée. Pendant que vous installez ou que vous retirez la mémoire USB, le projecteur est en période de commutation pour ces opérations.

Faites une sauvegarde de secours de vos données importantes

Faites une sauvegarde de secours de vos données de mémoire USB importantes sur un autre support (disque, mémoire ou bande). Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de corruption des données.



Précautions pour la manipulation et le stockage de la mémoire USB

- Ne laissez pas la mémoire USB ou son capuchon à portée des enfants. En cas d'ingestion de ces objets, les enfants pourraient être étouffés. - Si de la fumée ou une odeur suspecte est émise, éteignez les appareils périphériques et contactez votre revendeur. - Ne mettez pas d'eau, de produit chimique ou d'huile sur la mémoire USB. Un court-circuit ou un incendie risquerait de s'ensuivre. - Ne mettez pas d'objets étrangers ou d'objets métalliques sur la borne USB. L'électricité statique risquerait de causer une perte ou une corruption des données. - Ne retirez pas la mémoire USB de l'ordinateur ou du projecteur pendant que la mémoire USB effectue la lecture ou l'écriture des données. - Ne rangez pas la mémoire USB à un endroit très chaud, humide ou poussiéreux, ou à proximité d'objets magnétisés.

Spécifications de la mémoire USB (POA-USB02) *Disponible en option

Interface / Capacité	USB2.0/1.1 / 256 Mo
Tension d'utilisation	5 VCC
Température / Humidité ambiantes	0-40°C/0-85%
Dimensions (capuchon compris)	71,5(longueur)/17(largeur)/10(hauteur) mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP/Windows 2000 Professionnel Windows Millennium Édition

2. Memory Viewer

2. Memory Viewer

Précautions pour la projection des images


Le projecteur supporte seulement les données JPEG, bitmap et les données d'index (.idx) qui sont éditées avec Slide Converter. Les autres formats de données ne sont pas compatibles. Utilisez une mémoire USB disponible en option. Si vous utilisez un produit différent, le projecteur risquera de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque vous mémorisez à la fois des images JPEG, bitmap et des fichiers d'index qui sont édités avec Slide Converter sur la même mémoire USB, les données JPEG/Bitmap ne seront pas projetées.

Utilisation de la fonction Memory Viewer

1. Sélectionnez la source d'entrée.

La première image du premier fichier d'index mémorisé dans la mémoire USB apparaît sur l'écran

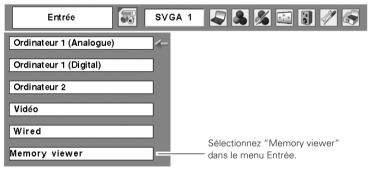

2. Sélection d'un fichier d'index dans le menu Viewer

Placez le pointeur à cadre rouge sur "Index" et appuyez sur le bouton SELECT. La vignette des fichiers d'index apparaît. Appuyez sur le bouton MENU pour masquer le menu à l'écran.

* Il est impossible de sélectionner le fichier d'index pendant que le menu à l'écran est affiché.



3. Sélectionnez une image à afficher.

Appuyez sur les touches de POINTAGE de la télécommande ou du projecteur pour placer le pointeur à cadre bleu sur le fichier d'index à afficher, puis appuyez sur le bouton SELECT. Les images s'affichent alors en fonction de leur configuration.

Fichier non réglé en lecture automatique (Auto Play)

Appuyez sur la touche de POINTAGE ▲ pour projeter la page suivante, et sur la touche de POINTAGE ▼ pour projeter la page précédente.

Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher les vignettes de toutes les images du fichier d'index. Appuyez sur la touche de POINTAGE pour placer le pointeur à cadre bleu sur l'image que vous voules afficher, et appuyez sur le bouton SELECT. L'image sélectionnée apparaît alors sur l'écran.

Fichier réglé en lecture automatique (Auto Play)

Les images du fichier d'index seront projetées tour à tour automatiquement.

Cette fonction Auto Play peut être interrompue momentanément en appuyant sur la touche de POINTAGE ▼ être redémarrée en appuyant sur la touche de POINTAGE ▲. Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher des vignettes de toutes les images du fichier d'index. Appuyez sur la touche de POINTAGE pour placer le pointeur à cadre jaune sur une image puis appuyez sur le bouton SELECT. La lecture automatique reprendra alors à partir de cette image.

Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher les vignettes de toutes les images du fichier d'index.

Placez le cadre sur une image et appuyez sur le bouton SELECT. La lecture automatique reprend alors à partir de cette image.



Remarque: Si vous sélectionnez l'icône de page, la vignette de toutes les images du fichier d'index sélectionné apparaît. Sélectionnez une image en appuyant sur les touches de POINTAGE ◀▶ puis appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer la lecture automatique à partir de cette image.

Editez les données d'image pour l'affichage

Le projecteur possède des fonctions d'édition rapide. Vous pouvez éditer les images et les projecteur avec le projecteur. Les fonctions d'édition suivantes sont disponibles sur le projecteur.

Rotation image.....Fait tourner l'image dans le sens spécifié.

SupprimerMasque l'image que vous ne voulez pas afficher.

Changement ordre images....Modifie l'ordre des images à afficher.

ResetAnnule tous les réglages effectués avec le projecteur.


1. Sélectionnez un fichier d'index que vous voulez projeter.

Sélectionnez "Index" dans le menu Viewer. Appuyez sur le bouton MENU pour masquer le menu à l'écran. Sélectionnez le fichier d'index à éditer en appuyant sur la touche de POINTAGE ◀▶.



2. Affichez le menu Créer.

Sélectionnez "Créer" dans le menu Viewer et appuyez sur le bouton SELECT. Le sous-menu apparaît alors. Placez le pointeur à flèche rouge sur l'élément que vous voulez sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT.

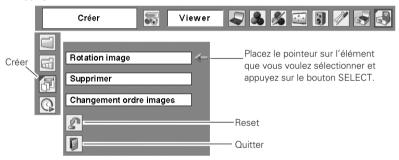


Rotation

- ① Placez le pointeur à flèche rouge sur "Rotation image" et appuyez sur le bouton SELECT
- 2) Placez le pointeur à cadre rouge sur l'image que vous voulez faire tourner.
- ③Appuyez sur le bouton SELECT. Le menu Rotation apparaît alors. Appuyez sur la touche de POINTAGE (HAUT/BAS) pour sélectionner le sens de rotation de l'image. Appuyez ensuite sur le bouton SELECT pour exécuter la rotation. L'image tourne de 90 degrés lorsque vous appuyez une fois sur le bouton SELECT.
- Sélectionnez "Reset" pour réinitialiser toute l'édition. Sélectionnez Quitter pour fermer le menu.




Menu Rotation

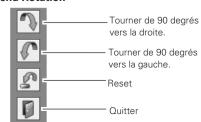

Supprimer

① Placez le pointeur à flèche rouge sur "Supprimer" à l'aide de la touche de POINTAGE, et appuyez sur le bouton SELECT.

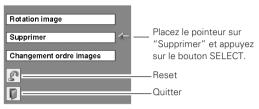

2 Placez le pointeur à cadre rouge sur l'image que vous voulez supprimer.



③Appuyez sur le bouton SELECT. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît alors. Sélectionnez "Oui" pour supprimer l'image. La marque X est placée pardessus l'image supprimée.

Remarque: Pour annuler l'action supprimer, sélectionnez "Reset" dans le menu Créer. Dans ce cas toutefois, toutes les autres opérations d'édition seront annulées.






Sélectionnez "Reset" dans le menu Créer pour défaire toutes les opérations d'édition. Sélectionnez "Quitter" pour fermer le menu Créer.

Réordonner

- ① Placez la flèche rouge sur "Changement ordre images" et appuyez sur le bouton SELECT
- 2 Placez le pointeur à cadre rouge sur l'image que vous voulez déplacer.
- ③Appuyez sur le bouton SELECT. Une barre rouge apparaît sur le côté gauche de l'image sélectionnée. Placez la barre rouge à l'emplacement auquel vous pouvez placer l'image et appuyez sur le bouton SELECT. La boîte de dialogue de confirmation apparaît alors; sélectionnez "Oui" pour déplacer l'image. Remarque: Pour annuler l'action Réordonner, sélectionnez "Reset" dans le menu Créer. Dans

Remarque: Pour annuler l'action Réordonner, sélectionnez "Reset" dans le menu Créer. Dans ce cas, toutes les autres opérations d'édition seront annulées.

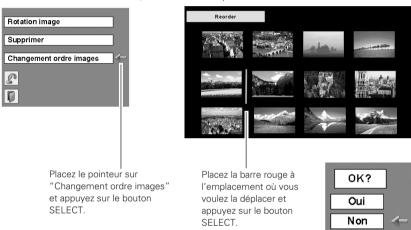

Sélectionnez "Reset" dans le menu Créer pour défaire toutes les opérations d'édition. Sélectionnez "Quitter" pour fermer le menu Créer.

3. Projection des images éditées

Appuyez sur le bouton MENU pour faire apparaître le menu à l'écran. Sélectionnez "Index" à l'aide de la touche de POINTAGE. Appuyez ensuite sur le bouton MENU pour masquer le menu à l'écran. Sélectionnez le fichier d'index édité et appuyez sur le bouton SELECT pour projeter les images.


A propos des images éditées

Cette opération d'édition permet d'éditer les images à afficher temporairement. L'édition n'a aucun effet sur les données d'origine mémorisées dans la mémoire USB. Il est impossible de sauvegarder les images éditées si vous éteignez ou débranchez le projecteur, ou si vous retirez la mémoire USB du projecteur.

Réglage Lecture automatique

Les images du fichier d'index peuvent être projetées automatiquement. Sélectionnez "Fonctionnement auto" dans le menu du projecteur et réglez l'intervalle de temps entre les images.

Remarque: L'intervalle de temps entre les images qui est réglé dans "Image Switch Timing Settings" (p.22) a priorité sur ce réglage Fonctionnement auto.

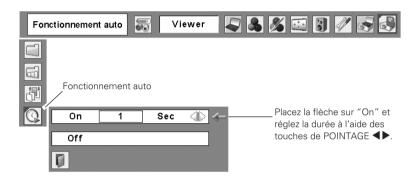

3. Slide Converter

3. Slide Converter

A propos du Slide Converter

Slide Converter est le logiciel permettant d'éditer et de convertir les fichiers bitmap, JPEG et PowerPoint en données d'images à projeter avec la fonction Memory Viewer. Ce logiciel possède plusieurs fonctions d'édition uniques permettant de réaliser des présentations efficaces.

Environnement d'exploitation

Ce logiciel est utilisable sous l'environnement d'exploitation suivant.

Système d'exploitation requis	Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP
Configuration minimale sous Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000	64 Mo de mémoire principale au minimum. (Il faudra utiliser davantage de mémoire selon les applications exécutées simultanément.)
Configuration minimale sous Windows XP Home Edition / Professional	128 Mo de mémoire principale au minimum. (Il faudra utiliser davantage de mémoire selon les applications exécutées simultanément.)
Unité centrale recommandée	Pentium III 600 MHz ou supérieur
Disque dur	Plus de 100 Mo d'espace libre
Réglage de l'affichage	Supporte les résolutions suivantes: VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768) Nombre de couleurs: Soit 16 bits (65536 couleurs) soit 24/32 bits (16,77 millions de couleurs)

Memory Viewer supporte FAT16/FAT32

Utilisez la mémoire USB formatée par FAT16/FAT32. Memory Viewer ne supporte pas les formats NTFS.

Installation de Slide Converter

Installez Slide Converter sur votre ordinateur.


Le logiciel (Slide Converter) est inclus dans le CD-ROM fourni avec le projecteur.

Reportez-vous au mode d'emploi (vol. supplémentaire) du projecteur → "2. Procédures de configuration" → "Installation du logiciel" → étape 3 pour installer Slide Converter.

Utilisation du Slide Converter

Démarrez Slide Converter. La fenêtre Edit représentée ci-dessous apparaît alors.

Effectuez l'importation, l'édition et la sauvegarde des données d'image en sélectionnant les éléments dans la barre d'outils située en haut de la fenêtre.

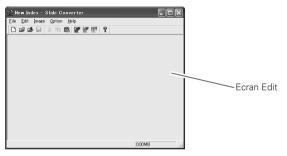

Importation des fichiers d'image

- Importez les fichiers JPEG/BMP

[Image] -> [Add Image file]

Importez les fichiers JPEG/Bitmap mémorisés dans le disque dur de votre ordinateur

vers l'écran Edit du Slide Converter.






Remarque: Vous pouvez importer les fichiers d'images vers l'écran Edit en les faisant simplement glisser/déposer. Vous pouvez aussi déplacer les images sur l'écran Edit en les faisant glisser/déposer.

- Capturez l'image sur l'écran de votre ordinateur

[Image] -> [Screen Capture]

Capturez l'image sur l'écran de votre ordinateur et chargez-la sur l'écran Edit du Slide Converter. Si vous sélectionnez "Screen Capture", la boîte de dialogue suivante apparaît.



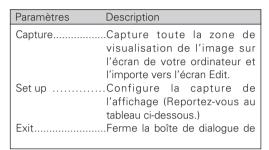

Capture de l'écran (Screen Capture)



Paramètres	Description
Size	Sélectionne la taille d'écran de l'image à capturer parmi les
	résolutions suivantes:
	640x480 pixels, 800x600 pixels, et 1024x768 pixels ou Desktop Screen
	Size (no expansion/reduction*)
Format	Sélectionne le format de fichier de l'image à capturer parmi les
	formats suivants:
	Windows Bitmap(*.bmp), JPEG File (*.jpg) (par défaut)
Palettes	Sélectionne le nombre de couleurs de l'image à capturer parmi
	celles décrites ci-dessous si le format de fichier est Windows
	Bitmap (*.bmp).
	2 colors, 256 colors et full color (par défaut)
Quality	La qualité de l'image à capturer peut être ajustée si le format de
	fichier est JPEG (*.jpg).
Capture Wait	Régle le délai sur "Screen Capture" pour la capture de l'écran
	d'ordinateur entre 1 et 10 secondes.

Remarque: Si la résolution d'affichage de votre ordinateur est supérieure à 1024x768 pixels, il est possible que le projecteur compresse les images à projeter, ce qui pourra affecter la qualité des images projetées.

- Importez les données PowerPoint

[Image] -> [Import PowerPoint File]

Convertissez les données PowerPoint au format d'image JPEG ou bitmap et importez-les vers l'écran Edit du Slide Converter.


*Il faut installer le logiciel PowerPoint dans l'ordinateur.



Paramètres	Description
Output	Importe une image affichée sur l'écran.
Output All	Importe toutes les images du fichier PowerPoint.
Next	.Affiche l'image suivante.
Back	.Affiche l'image précédente.
Exit	.Ferme l'écran.

Configuration de la sortie des données PowerPoint

Pour effectuer les réglages pour les données PowerPoint à importer, sélectionnez Output Settings dans le menu Option.

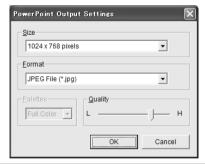

Paramètres	Description
Size	Sélectionne la taille d'écran du fichier PowerPoint à importer parmi les résolutions suivantes:
	640x480 pixels, 800x600 pixels ou 1024x768 pixels (par défaut)
Format	Sélectionne le format de fichier du fichier PowerPoint à importer
	parmi les formats suivants:
	Windows Bitmap (*.bmp)ÅAJPEG File(*.jpg) (par défaut)
Palettes	Sélectionne le nombre de couleurs de l'image à capturer parmi
	celles décrites ci-dessous si le format de fichier est Windows
	Bitmap (*.bmp).
	2 colors, 256 colors et full color (par défaut)
Quality	La qualité de l'image des données PowerPoint à importer peut être ajustée si le format de fichier est JPEG (*.jpg).

- Ouvrez ou ajoutez des fichiers d'index existants

[File] -> [Open Index]

Sélectionnez "Open Index" dans le menu File pour ouvrir les fichiers d'index mémorisés dans Slide Converter.

[File] -> [Add Index]

Sélectionnez "Add Index" dans le menu File pour ajouter un autre fichier d'index au fichier d'index ouvert.



Editez les fichiers d'image

- Coupez / Copiez / Collez / Supprimez


Sélectionnez un élément dans le menu Edit.

Voici plus de détails concernant chaque élément:

Paramètres	Description
Cut	Coupe l'image sélectionnée.
Copy	Copie l'image sélectionnée.
Paste	Colle l'image coupiée ou coupée sur Slide Converter.
Delete	Supprime l'image sélectionnée.
Select All	Sélectionne toutes les images ouvertes.

- Convertissez la taille d'image et le format de fichier

Sélectionnez une image, puis [Image] -> [Arrange Image File] -> [Convert Image]
La boîte de dialogue suivante apparaît.

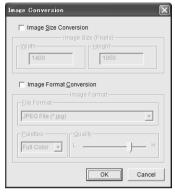

Paramètres	Description
Image Size Conversion	Convertit la taille de l'image sélectionnée à la taille entrée dans les cases Width (1-1024) et Height (1-768).
Image Format Conversion	.Convertit le format de fichier, le nombre de couleurs et la qualité d'image du fichier sélectionné selon ceux entrés dans les cases File Format, Palettes et Quality.
File Format	Sélectionne le format de fichier de l'image à capturer parmi les formats suivants: Windows Bitmap(*.bmp), JPEG File (*.jpg) (par défaut)
Palettes	Sélectionne le nombre de couleurs de l'image à capturer parmi celles décrites ci-dessous si le format de fichier est Windows Bitmap (*.bmp). 2 colors, 256 colors et full color (par défaut)
Quality	.Vous pouvez régler la qualité de l'image si vous choisissez le format de fichier JPEG (*.jpg).

- Basculez l'image verticalement/horizontalement ou faites-la tourner

[Image] -> [Arrange Image File] -> [Flip Image Vertically] / [Flip Image Horizontally] / [Rotate Image]

Voici plus de détails concernant chaque élément:

Paramètres	Description
Flip Image Vertically	Bascule l'image sélectionnée verticalement.
Flip Image Horizontally	Bascule l'image sélectionnée horizontalement.
Rotate Image	Tourne l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens des aiguilles
	d'une montre.

- Réglez le temps de commutation de l'image

Sélectionnez une image, puis [Option] -> [Image Switch Timing Settings]

Réglez le temps de commutation des images.



Paramètres	Description
Manual Advance	Commute les images en appuyant sur la touche de POINTAGE (HAUT/BAS) de la télécommande ou du projecteur.
Automatic Timer	Commute les images à l'intervalle de temps réglé sur Timer Value*.
Timer Value	Régle un intervalle de temps pour Automatic Timer.

Remarque1: "Manual Advance" est préréglé par défaut.

Remarque2: Lorsque vous projetez les images automatiquement avec le projecteur, l'intervalle de temps entre les images qui est réglé dans "Image Switch Timing Settings" (p.22) a priorité sur ce réglage "Fonctionnement auto". (p.13)

- Exécutez un diaporama

[Image] -> [Slide Show]

Sélectionnez "Slide Show" dans le menu Image pour simuler un diaporama sur l'écran de votre ordinateur.

Le diaporama sera exécuté dans l'ordre des numéros apparaissant dans le coin supérieur gauche des images.

Commutez les images en utilisant la touche de Page ▲▼ du clavier de votre ordinateur si aucun réglage n'est établi sur Image Switch Timing. Pour quitter le diaporama, appuyez sur la touche Esc.

Sauvegardez / Supprimez les données


Sélectionnez "Save as" dans le menu File.

Les données d'images sont sauvegardées en format d'index.

- Sauvegardez

[File] -> [Save As]

Nommez le fichier d'index ouvert et sauvegardez-le sur un lecteur de mémoire USB. L'écran Save Index File apparaît.

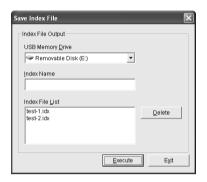

Paramètres	Description
USB Memory Drive	Spécifiez un lecteur de mémoire USB comme destination de sortie pour sauvegarder les données de fichiers d'index sur une mémoire USB.
Index Name	Nomme le fichier d'index édité. (8 caractères au maximum)
Index File List	Fait la liste de tous les fichiers d'index mémorisés.
Delete	Supprime le fichier d'index sélectionné dans la liste Index File List.
Execute	Sauvegarde le fichier d'index.
Exit	Ferme la boîte de dialogue Index File Output.

Attention: Lorsque vous sauvegardez les fichiers d'images, spécifiez un lecteur qui reconnaisse un lecteur de mémoire USB comme destination de sortie. Ne faites pas glisser/déposer les fichiers d'images pour les sauvegarder. Il est impossible de projeter les fichiers d'images sauvegardés par l'opération de glisser/déposer.

- Sélectionnez les fichiers d'images à projeter et arrangez-les dans l'ordre.

[File] -> [Registered Index Order Setting]

Sélectionnez les fichiers d'index que vous voulez faire apparaître avec le projecteur parmi ceux qui sont mémorisés dans la mémoire USB. Classez aussi les fichiers dans l'ordre d'apparition.


Remarque: "Ordre d'apparition" signifie l'ordre des vignettes à faire apparaître sur l'écran lorsque vous sélectionnez "Index" dans le menu du projecteur. (Reportez-vous à la page 10.)

Comme les fichiers d'index ne sont pas liés les uns aux autres, Il est impossible de faire apparaître successivement les fichiers de facon automatique.

Tous les fichiers d'index mémorisés dans la mémoire USB apparaissent en haut de la fenêtre de l'écran "Registered Index Order Setting". Les fichiers sélectionnés apparaîtront en bas de la fenêtre.

Sélectionnez un fichier à projeter et cliquez sur "Add". Le fichier sélectionné apparaît en bas de la fenêtre. Pour supprimer les fichiers enregistrés, sélectionnez un fichier à supprimer puis cliquez sur "Release".

Attention: S'ils ne sont pas enregistrés, les fichiers d'index ne pourront pas être projetés avec la fonction Memory Viewer, même s'ils sont mémorisés dans une mémoire USB. Lorsque vous sélectionnez "Index" dans le menu Viewer du projecteur, sa vignette n'apparaît pas sur l'écran.

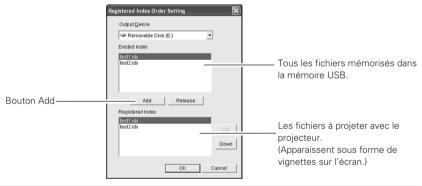

Paramètres	Description
Output Device	Spécifie un lecteur de mémoire USB.
Existed Index	Montre les fichiers d'index mémorisés.
Add	Ajoute un fichier d'index sélectionné de "Existed Index" à
	"Registered Index". Vous pouvez ajouter jusqu'à douze fichiers
	d'index au champ "Registered Index". Si vous ajoutez un 13ème
	fichier, un message d'erreur apparaîtra.
Release	Libère le fichier d'index sélectionné de Registered Index.
Registered Index	Place les fichiers d'index dans l'ordre d'apparition.
Up	Commute l'ordre du fichier d'index sélectionné avec le fichier précédent.
Down	Commute l'ordre du fichier d'index sélectionné avec le fichier suivant.
OK	Sauvegarde le réglage des fichiers d'index enregistrés.
Cancel	Ferme la boîte de dialogue sans sauvegarder le réglage.

Autres fonctions

- Reportez-vous aux informations du fichier d'image

[Image] -> [Image File Information]

Reportez-vous aux informations de l'image sélectionnée.



Paramètres	Description			
File Name	Affiche le nom du fichier.			
Address	Affiche l'emplacement du			
	fichier.			
File Size	Affiche la taille des données.			
Format	Affiche le format du fichier.			
Image Size	Affiche la taille de l'image.			
Palette	Affiche le nombre de			
	couleurs.			
Timer	Affiche le temps de			
	commutation des images			
dans une fonction diaporama				

- Reportez-vous à l'aide (Help)

[Help] -> [Slide Converter Help]

Reportez-vous à "Help" de Slide Converter.



[Help] -> [About Slide Converter]

Reportez-vous aux informations relatives à la version du logiciel.

