
MISE EN ROUTE


Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info


LS700

C'est facile pour raccorde un ordinateur ou lecteur vidéo sur le LS700 et commencer à présenter.




Pour raccorder un lecteur vidéo, emploi le câble A/V ou câble S-video comme représenté.






Pour raccorder un ordinateur, brancher la câble CableWizard Lite sur le connecteur vidéo de l'ordinateur et le projecteur.



- Brancher le cordon d'alimentation au projecteur puis sur une prise de courant.
- 3 Mettre le projecteur sous tension. Mettre l'ordinateur ou lecteur vidéo sous tension.
- 4 Placer le projecteur à la distance désirée de l'écran.

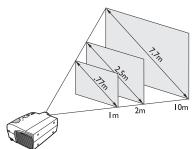

- Regler la hauteur ou focus du projecteur. Pour plus de renseignements, consulter le mode d'emploi du LS700.
- Au besoin, effectuez la mise au point de l'image en utilisant les menus du projecteur qui sont affichés.



Mise en Route

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Veuillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans cette mise en route et le mode d'emploi AVANT d'utiliser votre nouveau projecteur. Toute infraction à ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, l'électrocution ou des blessures et endommager ou entraver les dispositifs de protection intégrés dans l'équipement. Veuillez conserver toutes les consignes de sécurité.

<u>Définitions des termes employés :</u>

- Avertissement: Les énoncés précisent les circonstances ou les méthodes qui pourraient résulter en blessures.
- Attention: Les énoncés précisent les circonstances ou les méthodes qui pourraient endommager l'appareil.

Symboles de sécurité :



Attention: Pour des renseignements sur une caractéristique, consultez le mode d'emploi.



Avertissement: Surface chaude. Ne pas toucher.



Flèche pointant vers la partie en question du projecteur.

Mesures de sécurité :

- Avertissement: Prendre bien garde à ne pas regarder l'objectif de projection en face lorsque le projecteur est allumé.
- Avertissement: Ne pas obstruer la ventilation.



• Avertissement: Pour remplacer la lampe de projection, éteindre le projecteur et débrancher le cordon d'alimentation. Pour éviter tout risque de brûlure, laisser le projecteur refroidir pendant au moins 30 minutes avant d'ouvrir la trappe d'accès de l'ampoule. Respecter toutes les consignes figurant dans le mode d'emploi.



- Avertissement: Toujours utiliser le cordon d'alimentation livré avec le projecteur. Connectez le cordon d'alimentation à une prise munie d'une borne de mise à la masse (terre) de sécurité préventive.
- Avertissement: Pour toute révision/réparation, confiez l'équipement à un personnel qualifié. Toute réparation effectuée par vos propres soins annule la garantie.
- Attention: Ne pas poser de boissons sur le projecteur. Les liquides renversés peuvent s'écouler dans l'appareil et y causer des dégâts.
- Attention: Ne placez pas le projecteur sur une surface chaude ou exposée à la lumière directe du soleil.
- Attention: Veiller tout particulièrement à ne pas le faire tomber. Transporter le projecteur dans un emballage souple ou rigide recommandé par le distributeur.
- Attention: Pour les installations au plafond, utilisez le montage au plafond recommandé dans le mode d'emploi et suivez le mode d'emploi fourni.

