


SHARP®

XV-Z200E

PROJECTOR
PROJEKTOR
PROJECTEUR
PROJEKTOR
PROYECTOR
PROIETTORE
PROJECTOR

OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
BRUKSANVISNING
MANUAL DE MANEJO
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING

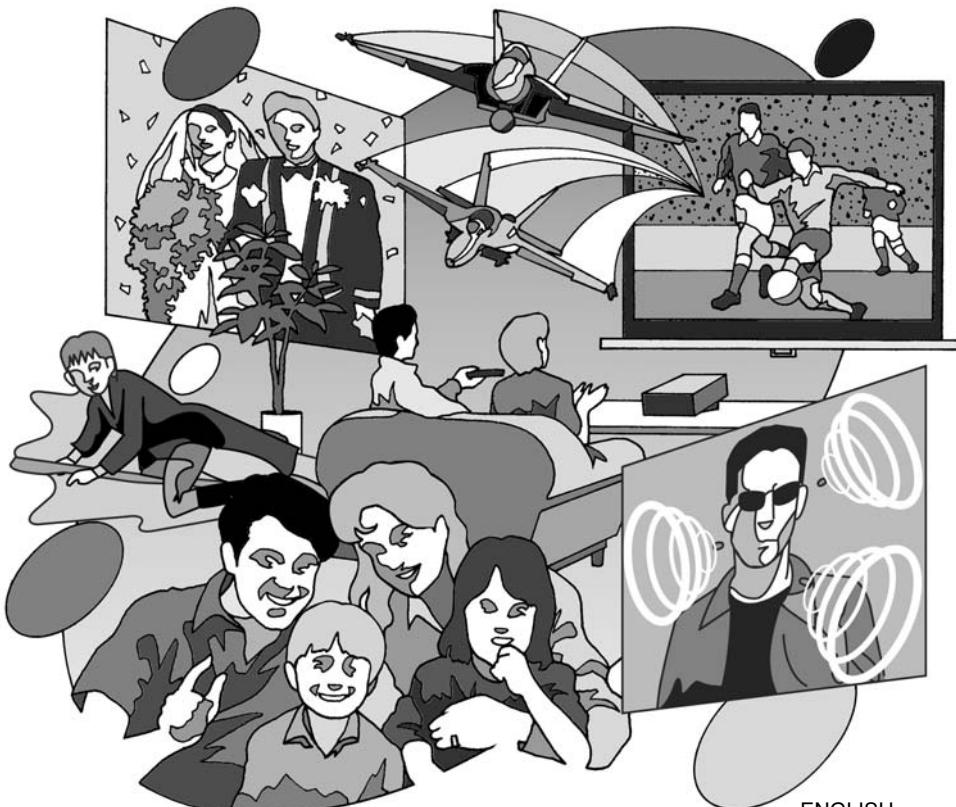

ENGLISH	(GB)	-1	(GB)	-70
DEUTSCH	(D)	-1	(D)	-70
FRANÇAIS	(F)	-1	(F)	-70
SVENSKA	(S)	-1	(S)	-70
ESPAÑOL	(ES)	-1	(ES)	-70
ITALIANO	(I)	-1	(I)	-70
NEDERLANDS	(NL)	-1	(NL)	-70



Avant d'utiliser ce projecteur, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Introduction

FRANÇAIS

IMPORTANT

Pour vous aider à retrouver votre Projecteur en cas de perte ou de vol, veuillez noter le Numéro de Série, inscrit sur le fond du projecteur, et conserver soigneusement cette information. Avant de recycler l'emballage, vérifiez convenablement son contenu en vous reportant à la liste "Accessoires fournis" de la page **12**.

AVERTISSEMENT : Source de lumière de grande intensité. Ne pas fixer les yeux sur le faisceau lumineux, ne pas le regarder directement. S'assurer tout spécialement que les enfants ne fixent pas les yeux directement sur le faisceau.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION:

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le coffret. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. Pour toute réparation, s'adresser à un technicien d'entretien qualifié.

AVERTISSEMENT :

Le ventilateur de refroidissement de ce projecteur continue de fonctionner pendant environ 90 secondes après sa mise en mode veille. En utilisation normale, lorsque vous mettez le projecteur en mode veille, utilisez toujours la touche STANDBY (Veille) du projecteur ou de la télécommande. Assurez-vous que le ventilateur de refroidissement s'est arrêté avant de débrancher le câble d'alimentation.


EN UTILISATION NORMALE, N'ARRÉTEZ JAMAIS LE PROJECTEUR EN DEBRANCHANT LE CÂBLE D'ALIMENTATION. SI CETTE PRECAUTION N'EST PAS RESPECTÉE, LA LAMPE RISQUE DE DURER MOINS QUE PRÉVU.

AVERTISSEMENT :

Ce produit appartient à la Classe A. Dans un environnement résidentiel, il peut provoquer des interférences radio et, dans ce cas, l'utilisateur peut être obligé de prendre les mesures nécessaires.

Précautions à observer avec l'unité de la lampe

Il y a danger potentiel de particules de verre en cas d'éclatement de la lampe.

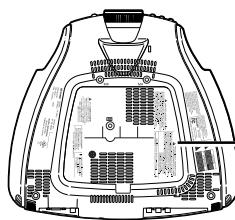

⚠ LAMP REPLACEMENT CAUTION

BEFORE REMOVING THE SCREW, DISCONNECT POWER CORD.
HOT SURFACE INSIDE. ALLOW 1 HOUR TO COOL BEFORE
REPLACING THE LAMP. REPLACE WITH SAME SHARP LAMP
UNIT TYPE BQC-XVZ200++1 ONLY. UV RADIATION : CAN CAUSE
EYE DAMAGE. TURN OFF LAMP BEFORE SERVICING.
HIGH PRESSURE LAMP : RISK OF EXPLOSION.
POTENTIAL HAZARD OF GLASS PARTICLES IF LAMP HAS
RUPTURED. HANDLE WITH CARE. SEE OPERATION MANUAL.

⚠ PRECAUTIONS A OBSERVER LORS DU REMPLACEMENT DE LA LAMPE.

DEBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE RETIRER LES VIS.
L'INTERIEUR DU BOITIER ETANT EXTRÉMEMENT CHAUD, ATTENDRE
1 HEURE AVANT DE PROCÉDER AU REMPLACEMENT DE LA LAMPE.
NE REMPLACER QUE PAR UNE LAMPE SHARP DE TYPE BQC-XVZ200++1.
RAYONS ULTRAVIOLETS : PEUVENT ENDOMMAGER LES YEUX.
ETEINDRE LA LAMPE AVANT DE PROCÉDER A L'ENTRETIEN.
LAMPE A HAUTE PRESSION : RISQUE D'EXPLOSION.
DANGER POTENTIEL DE PARTICULES DE VERRE EN CAS D'ECLATEMENT DE LA LAMPE.
A MANIPULER AVEC PRÉCAUTION, SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI.

AVERTISSEMENT:

Certaines puces de circuits intégrés présentes dans ce produit contiennent des informations confidentielles et/ou des secrets de fabrication appartenant à Texas Instruments. Il est donc interdit de copier, modifier, adapter, traduire, distribuer, désosser, désassembler ou décompiler leur contenu.

Table des matières

Introduction

Table des matières	3
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
Guide rapide	7
Désignation des composants	8
Utilisation de la télécommande	11
Accessoires	12

Raccordements et configuration

Raccordement du projecteur à d'autres appareils	14
Branchement du câble d'alimentation	14
Raccordement d'équipements vidéo	15
Connexion à un lecteur DVD et décodeur DTV	17
Connexion à un ordinateur	21
Commander le projecteur à partir d'un ordinateur ..	23
Configuration	24
Utilisation du pied pivotant	24
Retrait du pied pivotant	24
Fixation du pied pivotant	25
Mise au point et zoom	25
Utilisation du décalage de l'objectif	25
Ajustement de la distance de projection	26
Projection d'image	28

Fonctionnement de base

Projection de l'image	30
Procédures de base	30
Sélection de la langue de l'affichage sur l'écran	31
Couper l'alimentation	32
Correction de la distorsion trapézoïdale	33
Positionnement de l'image projetée en utilisant la distorsion trapézoïdale	34
Gel d'une image en mouvement	35
Réglage du ratio d'aspect de l'image	35

Ajustements et Réglages

Utilisation de l'écran de menu	38
Sélections de menus (Ajustements)	38
Sélections de menus (Réglages)	40
Eléments de barre de menu	42
Réglage de l'image	44
Réglage des préférences de l'image	44
Réglage de la chaleur des couleurs	45
Fonction de correction Gamma	46
Marquage du contraste	46
Fonction de réglage d'image	47
Ajustement de l'image de l'ordinateur et du lecteur DVD/décodeur DTV	48
Lorsque Sync.Automat. est désactivé (sur OFF)	48
Ajustement des modes spéciaux	49
Ajustement Synchronisation Automatique	50
Vérification du signal d'entrée	50

Utilisation du menu "Options"

Affichage de la durée de vie restante de la lampe	51
Mise en/hors service de l'affichage sur l'écran	51
Sélection du type de signal	52
Réglage du signal vidéo (menu VIDÉO uniquement)	52
Sélection d'une image d'arrière-fond	53
Réglage du mode Eco	53
Fonction d'arrêt automatique	54
Sélection de la position de l'écran de menu	54
Sélection de la couleur du menu	55

Renversement/Inversion des images projetées

Voyants d'entretien	58
A propos de la lampe	59
Lampe	59
Mise en garde concernant la lampe	59
Remplacement de la lampe	59
Retrait et installation de l'unité de la lampe	60
Remise à zéro du compteur d'heures d'utilisation de la lampe	61
Nettoyage des orifices de ventilation	62
Utilisation du verrouillage Kensington	63
Dépistage des pannes	63
Connexion des attributions des broches	64
(RS-232C) Spécifications et paramètres de commande	65
Tableau de compatibilité des ordinateurs	66
Specifications	67
Dimensions	68
Glossaire	69
Index	70

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION: S.v.p. lire toutes les instructions suivantes avant de mettre en marche votre projecteur pour la première fois. Veuillez conserver ces instructions afin de pouvoir les consulter à l'avenir.

Pour assurer votre sécurité et une longue durée de fonctionnement de votre projecteur, veuillez lire attentivement les "IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ" suivants avant de le mettre en marche.

Ce projecteur a été conçu et fabriqué de manière à sauvegarder votre sécurité. Toutefois, DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE PEUVENT SURVENIR AU CAS D'UNE UTILISATION INCORRECTE. Pour ne pas empêcher le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité intégrés dans ce projecteur, veuillez observer les règles essentielles suivantes lors du montage, de l'utilisation et de la réparation.

1. Débrancher le projecteur de la prise secteur avant le nettoyage.
2. Ne pas utiliser des liquides ou des aérosols à nettoyer. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
3. Ne pas utiliser des raccords qui n'ont pas été recommandés par le fabricant du projecteur. Ils pourraient causer des dangers.
4. Ne pas utiliser ce projecteur près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une bassine à vaisselle, dans un sous-sol humide, près d'une piscine etc. Ne jamais renverser un liquide sur ce projecteur.
5. Ne pas placer ce projecteur sur un chariot, un support ou une table instables. Le projecteur pourrait tomber et causer des blessures graves à un enfant ou un adulte et/ou subir des dégâts sérieux.
6. Montage sur le mur ou sur le plafond—ce produit ne devrait être monté sur un mur ou un plafond qu'en suivant les recommandations du fabricant.
7. L'ensemble de l'appareil et du chariot doit être déplacé avec précaution. Un arrêt brusque, l'emploi de force extrême et des surfaces inégales pourraient renverser l'ensemble de l'appareil et du chariot.

8. Les fentes et les ouvertures sur le coffret de l'appareil servent à la ventilation de l'appareil. Pour assurer le fonctionnement fiable de ce projecteur et le protéger d'une surchauffe, ses ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Ne jamais couvrir les ouvertures d'une étoffe ou d'un autre matériau.
9. Ce projecteur ne doit jamais être placé près de ou sur un radiateur ou un événement de chauffage. Ce projecteur ne doit pas être placé dans un endroit encastré, par exemple dans une bibliothèque, si une ventilation adéquate n'a pas été fournie.
10. Ce projecteur ne doit être alimenté que par le type de source d'alimentation indiqué sur le dos de l'appareil ou dans la fiche technique. Si vous avez des questions au sujet du type de courant électrique dont votre maison est alimentée, adressez-vous au vendeur de ce projecteur ou à votre compagnie d'électricité.
11. Ne pas placer ce projecteur dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation et l'endommager.
12. Suivre tous les avertissements et les instructions indiqués sur ce projecteur.
13. Lorsque le projecteur n'est pas utilisé, le débrancher de la prise de courant afin de prévenir des dégâts causés par des foudres ou des surintensités du courant électrique.
14. Ne pas surcharger les prises de courant et les cordons d'alimentation d'un grand nombre d'appareils. Un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.
15. Ne jamais enficher un objet dans les fentes de ce projecteur. L'objet pourrait toucher des pièces sous haute tension ou causer un court-circuit. Un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.
16. Ne jamais tenter de réparer ce projecteur vous-même. Si les plaques du coffret étaient ouvertes, vous seriez exposé à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. S'adresser à un technicien qualifié pour toute réparation.
17. Débrancher ce projecteur de la prise secteur au mur et demander les services d'un technicien d'entretien qualifié dans les cas suivants:
 - a. Lorsque le cordon ou la prise d'alimentation secteur ont subi des dégâts ou sont usés.
 - b. Lorsqu'un liquide a été renversé sur ce projecteur.
 - c. Lorsque ce projecteur a été mouillé par la pluie ou par de l'eau.
 - d. Lorsque ce projecteur ne fonctionne pas normalement en suivant toutes les instructions du manuel d'entretien. Réglage uniquement les contrôles indiqués dans le manuel d'entretien. Le réglage des autres contrôles pourrait causer des dégâts et demandera souvent beaucoup de travail par un technicien qualifié afin de remettre ce projecteur en marche.
 - e. Lorsque le projecteur est tombé ou les plaques de couverture ont subi des dégâts.
 - f. Ce projecteur doit être réparé lorsque son fonctionnement subit un changement distinct.

18. Lorsque des pièces doivent être remplacées, s'assurer que le technicien d'entretien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Des pièces de rechange non autorisées pourraient causer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
19. Ce projecteur est équipé de l'un des différents types de fiches suivants. Si la fiche ne convient pas à la prise murale, veuillez contacter un électricien.
Ne supprimez pas la fonction de sécurité de la fiche.
 - a. Fiche d'alimentation à deux conducteurs.
 - b. Fiche d'alimentation à trois conducteurs dont une borne de mise à la terre.
Cette fiche ne convient qu'à une prise avec mise à la terre.


- Digital Light Processing, DLP, Digital Micromirror Device et DMD sont des marques déposées de Texas Instruments.
- Microsoft et Windows sont les marques déposées de Microsoft Corporation, aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- PC/AT est une marque déposée d'International Business Machines Corporation aux États Unis.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres compagnies ou noms de produit sont les marques déposées de leur société propriétaire respective.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Assurez-vous de lire les mesures de sécurité suivantes lors de la mise en route de votre projecteur.

Précautions à observer avec l'unité de la lampe

- Il y a danger potentiel de particules de verre en cas d'éclatement de la lampe. En cas d'éclatement de la lampe, veuillez prendre contact avec votre centre de service de projecteur agréé Sharp ou revendeur Sharp le plus proche pour un remplacement. Veuillez la section "Remplacement de la lampe", page 59.



Précautions à observer lors de l'installation du projecteur

- Pour un entretien minimal et afin de maintenir une haute qualité d'image, SHARP recommande d'installer ce projecteur dans un endroit exempt d'humidité, de poussière et de fumée de cigarettes. Lorsque le projecteur est soumis à cet environnement, l'objectif et une partie du filtre doivent être nettoyés plus souvent. Aussi longtemps que le projecteur est correctement entretenu de cette manière, l'utilisation dans cet environnement ne réduira pas sa durée de vie globale. Veuillez noter que tout nettoyage interne doit être effectué par un centre de service de projecteur agréé Sharp ou un revendeur Sharp.

N'installez pas le projecteur dans les endroits exposés au soleil ou à un fort éclairage.

- Positionnez l'écran de façon à ce qu'il ne soit pas exposé directement au soleil ou à l'éclairage de la pièce. Toute lumière directe sur l'écran délavé les couleurs et rend le visionnage difficile. Fermez les rideaux et diminuez l'éclairage lorsque vous installez l'écran dans une pièce ensoleillée ou très éclairée.

N'installez pas le projecteur dans les endroits où il pourrait être soumis à des chocs ou à des vibrations.

- Prenez garde à ne pas cogner ou endommager la lentille de l'objectif.

Reposez vos yeux de temps en temps.

- Le visionnage continu de l'écran pendant des heures fatigue les yeux. N'oubliez pas de reposer votre vue de temps en temps.

N'exposez pas le projecteur à une chaleur extrême ou au froid.

- Température de service: +5°C à 35°C
- Température de stockage: -20°C à +60°C



Notes sur le fonctionnement

- Le trou de sortie d'air, le couvercle de l'unité de la lampe

et les zones adjacentes peuvent devenir extrêmement chaudes pendant l'utilisation du projecteur. Pour éviter des blessures, ne touchez pas ces zones avant qu'elles soient suffisamment refroidies.

- Laissez un espace d'au moins 30 cm entre le trou d'aération de ventilation et la paroi la plus proche ou l'obstruction.
- Si le ventilateur de refroidissement est obstrué, un circuit de protection éteint automatiquement la lampe du projecteur. Cela ne signifie pas un mauvais fonctionnement. Retirez le cordon d'alimentation du projecteur de la prise murale et attendez au moins 10 minutes. Ensuite, rallumez le projecteur en rebranchant le cordon d'alimentation. Le projecteur retourne à la condition de fonctionnement normal.

Précautions à prendre pour le transport du projecteur

- Lorsque vous transportez le projecteur, prenez garde de ne pas le soumettre à des chocs et / ou à des vibrations car les chocs risquent de l'endommager. Faites extrêmement attention à l'objectif. Avant de déplacer le projecteur, débranchez le câble d'alimentation de la prise du secteur ainsi que tout autre câble de raccordement.

Autres équipements connectés

- Avant de raccorder au projecteur un ordinateur ou tout autre équipement audiovisuel, veillez à tous les éteindre d'abord.
- Veuillez lire les modes d'emploi du projecteur et des équipements à connecter avant de procéder au raccordement.

Fonction de surveillance de la température

- Si le projecteur commence à surchauffer à cause de problèmes d'installation ou d'obstruction des ouies de ventilation, "TEMP." et "TEMP." se mettent à clignoter dans le coin inférieur gauche de l'image. Si la température continue d'augmenter, la lampe s'éteindra, le voyant d'avertissement d'alarme situé sur le projecteur se mettra à clignoter et après une période de refroidissement de 90 secondes, le projecteur passera en mode veille. Veuillez vous référer à la section "Indicateurs d'entretien", page 58 pour plus de détails.



Info


- Le ventilateur de refroidissement régule la température intérieure du projecteur et son fonctionnement est contrôlé automatiquement. Le bruit du ventilateur peut changer en cours de projection à cause de la modification de sa vitesse. Cela n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Guide rapide

Cette page explique le raccordement du projecteur et de l'équipement vidéo sous forme d'exemple de procédure, de l'installation à la projection. Pour plus de détails, reportez-vous à chaque page.


Equipements requis

Projecteur

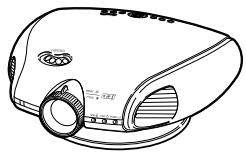


Télécommande

- Insérez les piles.
(Page 11)

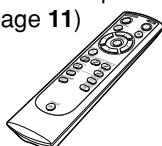

Câble d'alimentation




Equipement vidéo



Câble vidéo

1. Placez le projecteur face à un mur ou un écran.
2. Effectuez le raccordement à un équipement vidéo (Page 16)

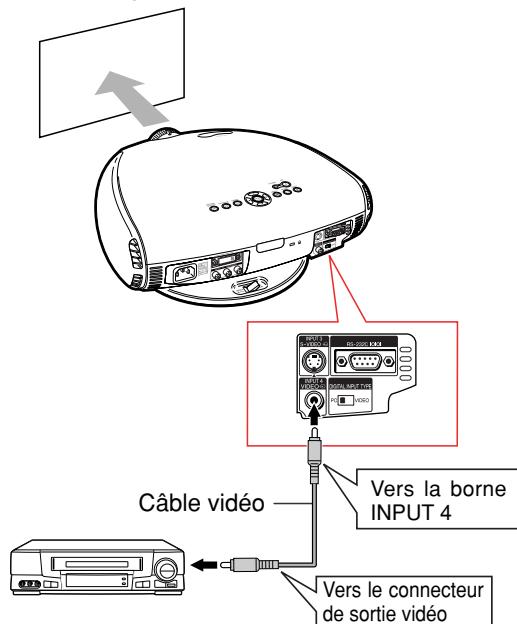


3. Raccordez la borne de sortie de l'équipement vidéo à la borne d'entrée de l'équipement audio, en utilisant un câble audio.


4. Raccordez le câble d'alimentation dans la prise secteur du projecteur et dans la prise de courant. (Page 14)

5. Retirez le capuchon d'objectif de l'objectif.

Capuchon d'objectif

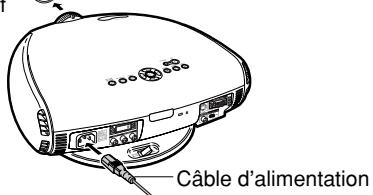


6. Allumez le projecteur en utilisant la touche de la télécommande. (Page 30)

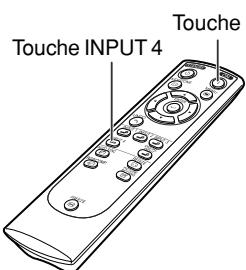

Touche ON

Touche INPUT 4

Le voyant d'alimentation s'allume en vert.

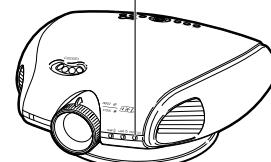


7. Appuyez sur sur la télécommande, pour sélectionner le mode ENTRÉE 4. (Page 31)

▼ Affichage sur écran



8. Allumez l'équipement vidéo.




9. Lire la vidéo.

10. Régler la taille d'image, la position d'image et la mise au point. (Page 25)

Régler le facteur de zoom en déplaçant la touche Zoom.

Régler la hauteur de l'image en faisant tourner la molette de décalage de l'objectif.

Régler la mise au point en faisant tourner la bague de mise au point optique Focus.

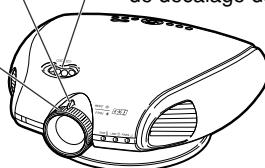


Remarque

- Ce projecteur peut être raccordé aussi bien à un ordinateur qu'à un équipement vidéo. (Page 21)

Désignation des composants

Les chiffres indiqués en **[]** renvoient aux pages de ce Mode d'emploi où le point particulier est expliqué.

Projecteur (Vues de face et de dessus)

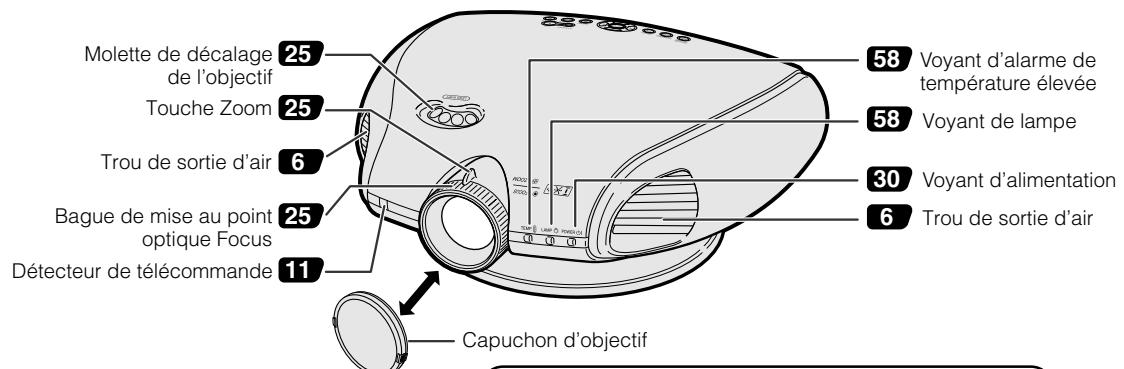


Fixation du capuchon d'objectif


Le capuchon d'objectif peut être placé sur le projecteur en utilisant des lanières du commerce (pour téléphones portables, etc.), comme illustré dans la figure.



Projecteur (Vue latérale et vue arrière)

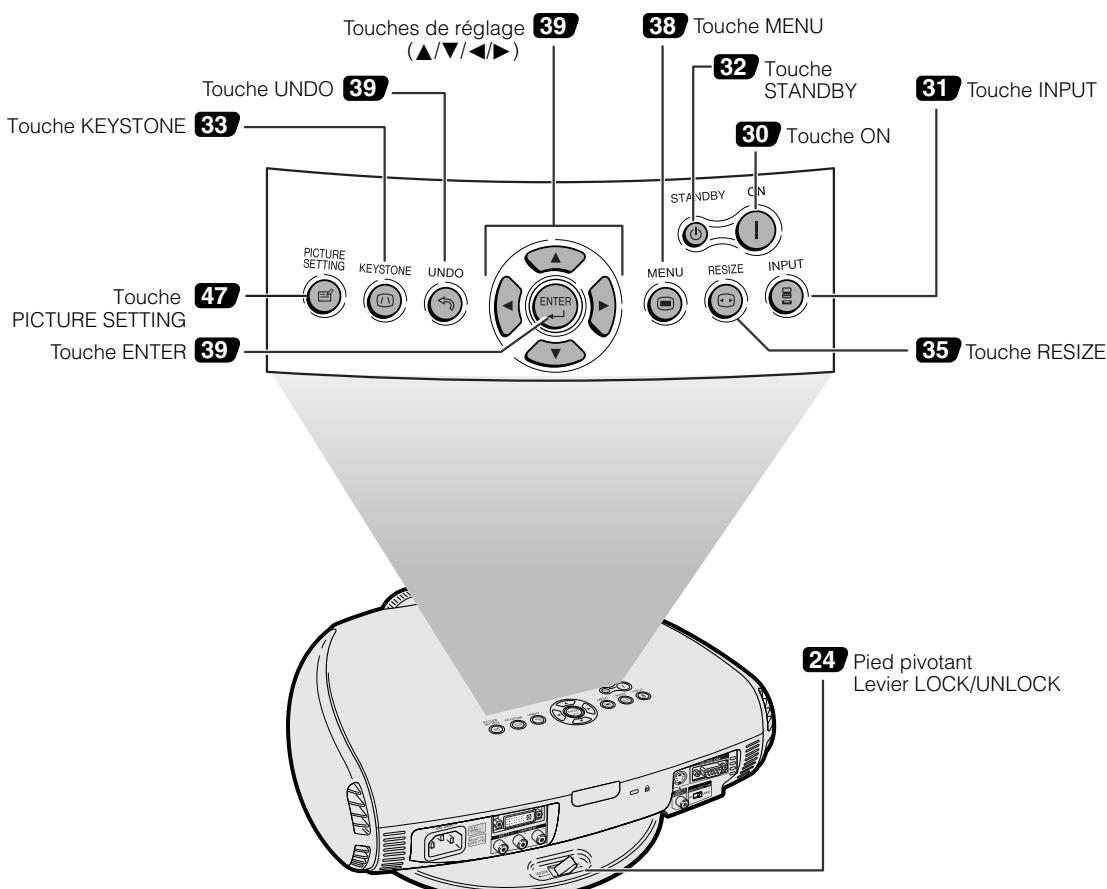

Projecteur (Vue arrière)

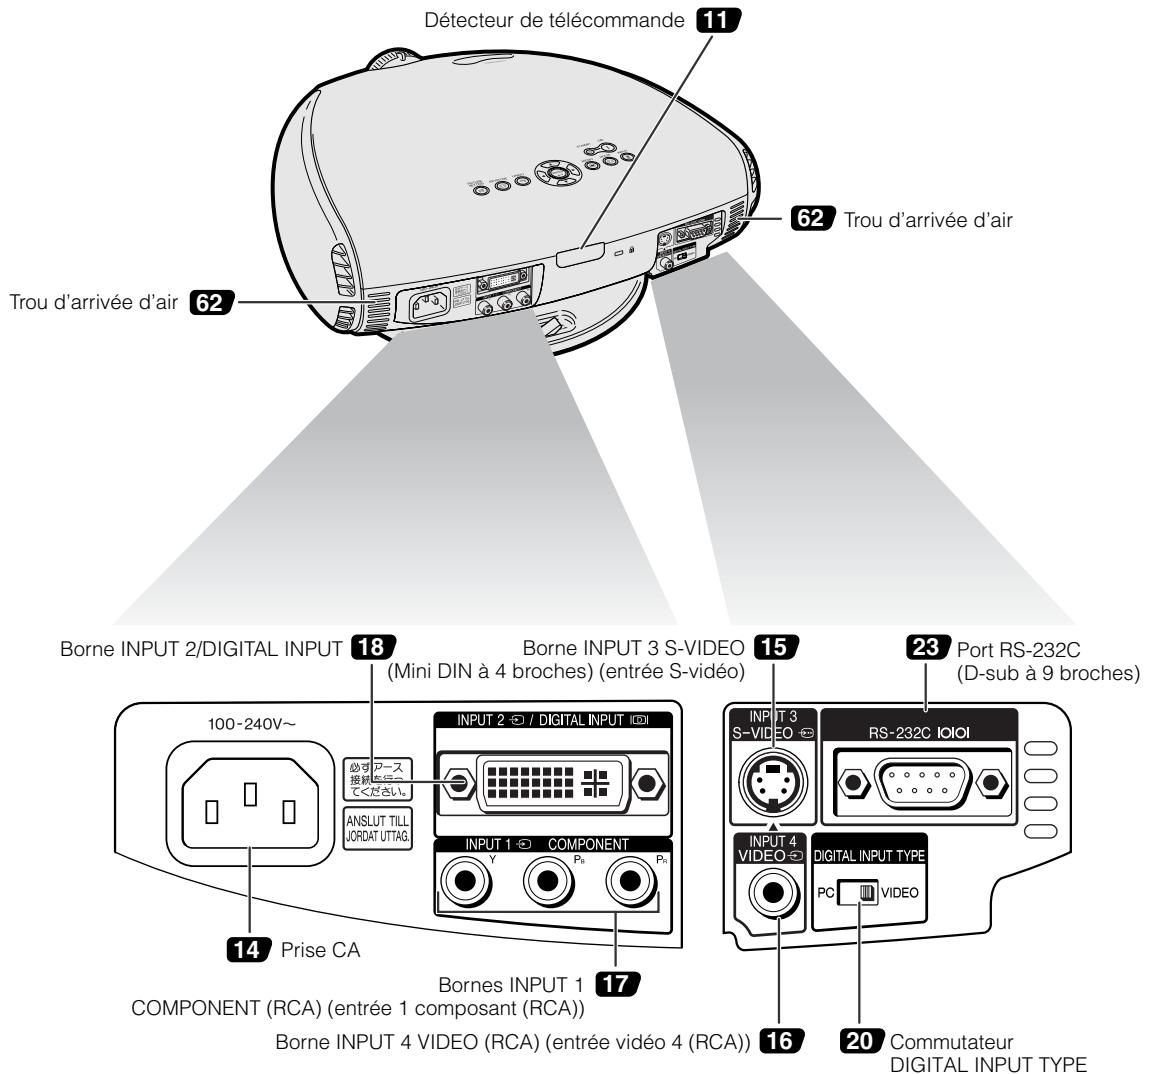


Utilisation du capuchon de borne

Lorsque le projecteur est utilisé sur un bureau, monté en hauteur ou au plafond, fixez le capuchon de borne (fourni) pour dissimuler les câbles de connexion.

Fixation du capuchon de borne


- ① Alignez avec les onglets sur le projecteur et ensuite enfoncez le capuchon de borne dans le sens de la flèche.
- ② Serrez les deux vis fixées au fond du projecteur.

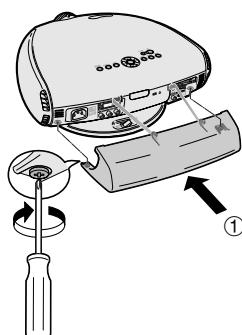

② Serrez les vis

Retrait du capuchon de borne


- ① Desserrez les deux vis fixées au fond du projecteur.
- ② Levez le capuchon de borne et tirez-le dans le sens de la flèche.

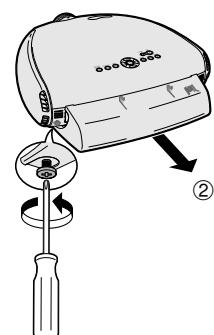

① Desserrez les vis


Désignation des composants

Télécommande (Vue de face)

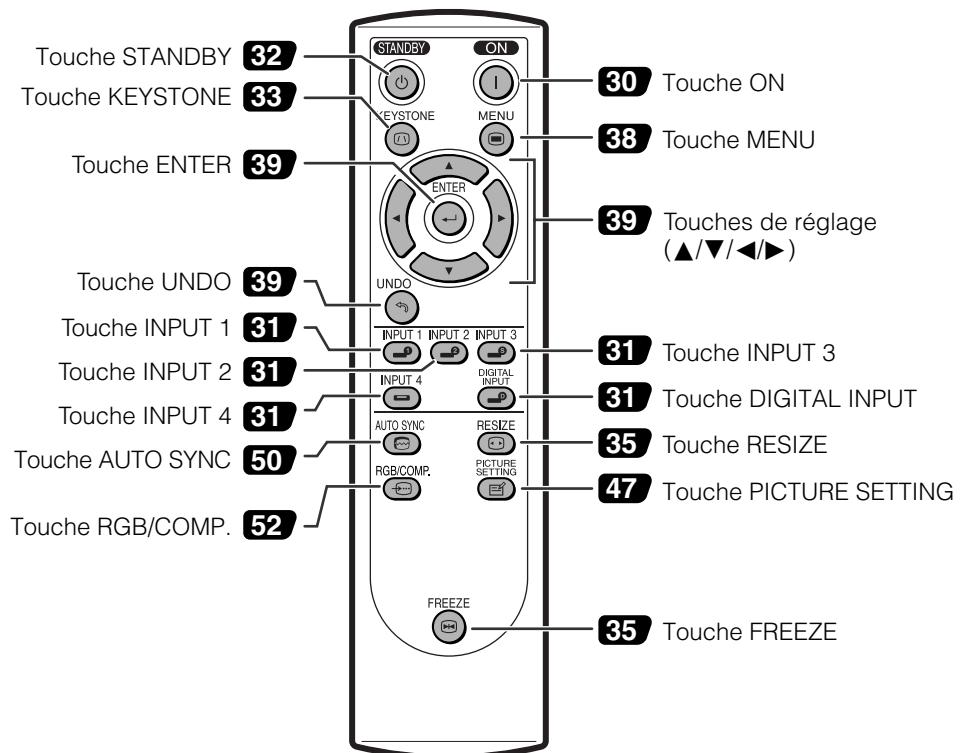

Télécommande (Vue de dessus)

Emetteurs de signal de télécommande

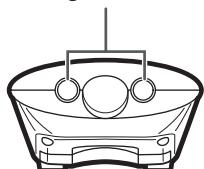

Utilisation de la télécommande

Portée de la télécommande


- La télécommande peut être utilisée pour commander le projecteur dans les distances indiquées sur l'illustration.



- Le signal de la télécommande peut être réfléchi sur l'écran pour une utilisation plus simple. Cependant, la distance réelle du signal peut être différente suivant le matériau de l'écran.

Utilisation de la télécommande


- Prenez garde à ne pas la faire tomber, à ne pas l'exposer à l'humidité ou à de fortes températures.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si elle est exposée à la lumière d'une lampe fluorescente. Dans ce cas, éloignez le projecteur de la lampe fluorescente.

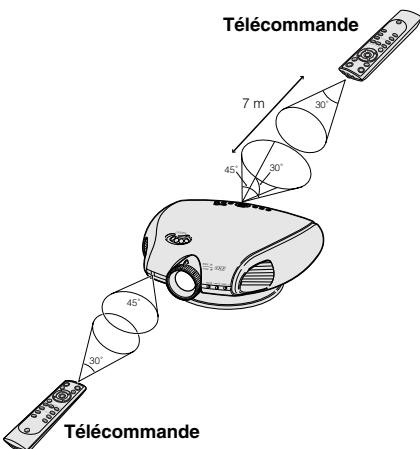


Insertion des piles

Deux piles (format "AA") sont incluses dans l'emballage.

1 Détachez le couvre-objectif et faites-le glisser dans le sens indiqué par la flèche.

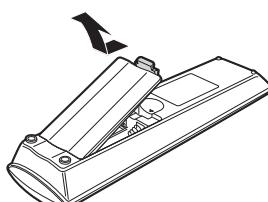


2 Placez les piles fournies.

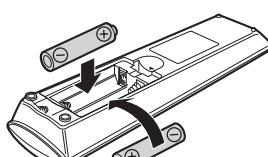

- Lors de l'insertion des piles, respectez les polarités indiquées par les repères (+) et (-) à l'intérieur du compartiment des piles.

3 Insérez l'attache inférieure du couvre-objectif dans l'ouverture et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'il est bien en place.

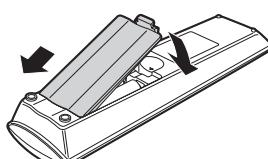


Une utilisation incorrecte des piles peut causer leur fuite ou même leur explosion. Veuillez suivre les précautions ci-dessous.

Attention

- Lors de l'insertion des piles, vérifiez que leurs polarités correspondent à celles indiquées par les repères (+) et (-) à l'intérieur du compartiment des piles.
- Chaque type de piles possède des caractéristiques particulières, ne mélangez donc pas des types différents de piles.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
Cela risque de raccourcir la durée de vie des nouvelles piles ou de provoquer des fuites sur les anciennes.
- Retirez les piles usagées de la télécommande car celles-ci risquent de fuir en les laissant dedans.
Le liquide des piles est dangereux pour la peau, en cas de fuite, essuyez-les et retirez-les à l'aide d'un chiffon.
- Les piles fournies avec ce projecteur risquent de s'épuiser après une courte période suivant la manière dont elles ont été entreposées. Remplacez-les par des neuves dès que les anciennes auront été épuisées.
- Retirez les piles de la télécommande si celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période.

Accessories

Accessoires fournis




Télécommande




Deux piles de format AA


Câble d'alimentation



(Pour l'Europe, à l'exception du R.U.)



(Pour le R.U., Hongkong et Singapour)




(Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande)




Remarque


- Suivant la région d'achat, les projecteurs sont expédiés uniquement avec un seul type de câble d'alimentation (voir ci-dessus). Utilisez le câble d'alimentation avec les prises de secteur murale correspondantes à votre pays.




Adaptateur de conversion de 21 broches RCA
(Disponible en Europe uniquement)



Câble vidéo

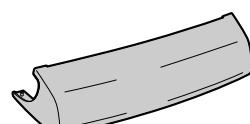

Capuchon de borne



Vis du capuchon de borne



Capuchon d'objectif

Mode d'emploi de projecteur

Accessoires en option


Câble à 3 fiches RCA et D-sub à 15 broches (3,0 m)
Adaptateur DVI à D-sub à 15 broches (20 cm)
Câble DVI (3,0 m)

AN-C3CP
AN-A1DV
AN-C3DV



- Certains câbles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez vérifier auprès du centre de service de projecteur agréé Sharp ou revendeur Sharp le plus proche.

Raccordements et configuration

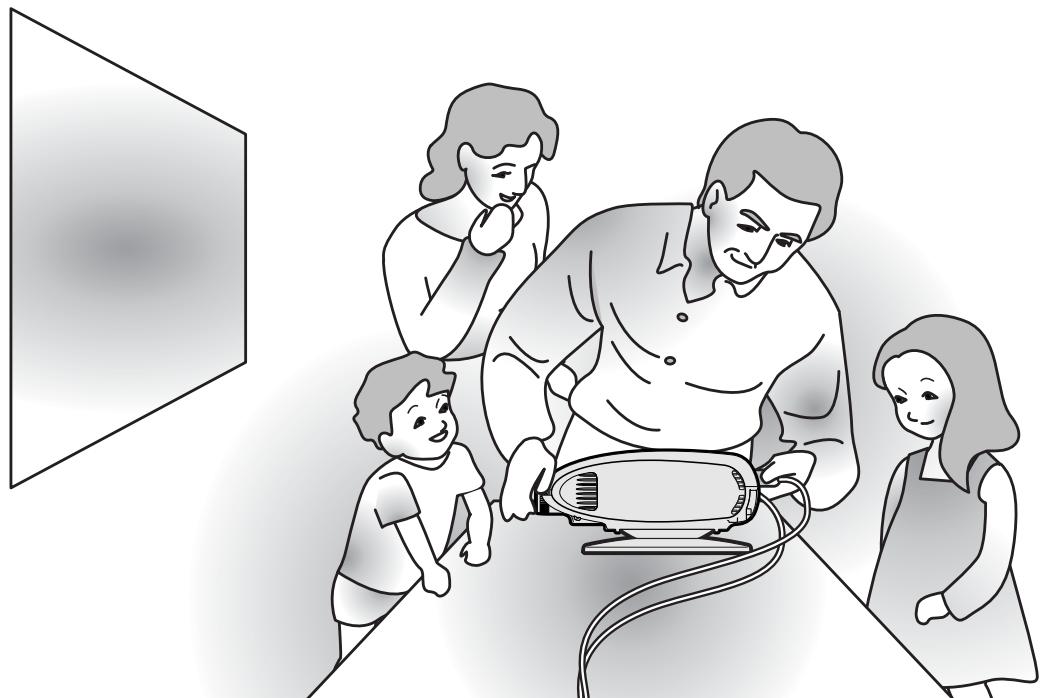

Raccordements et configuration

Raccordement du projecteur à d'autres appareils

Avant d'effectuer le raccordement



Remarque

- Avant d'effectuer le raccordement, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation du projecteur de la prise CA et d'éteindre les composants à connecter. Une fois les connexions effectuées, mettez tout d'abord le projecteur en marche et ensuite les composants.
Lors du raccordement d'un ordinateur, assurez-vous que ce soit le dernier composant mis en marche après avoir effectué toutes les connexions.
- Veuillez consulter les modes d'emploi de tous les composants à connecter avant d'effectuer leur raccordement.

Ce projecteur peut être connecté à :

Un composant vidéo:

- Un magnétoscope, lecteur DVD ou autre équipement vidéo (Voir page 15.)
- Un lecteur DVD ou un décodeur DTV* (Voir page 17.)


* DTV est un terme générique utilisé pour décrire le nouveau système de télévision numérique aux États Unis.

Un ordinateur en utilisant :

- Un adaptateur DVI à D-Sub à 15 broches (Voir page 21.)
- Un câble DVI (Voir page 22.)
- Un câble RS-232C (Voir page 23.)

Branchements du câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation fourni dans la prise secteur à l'arrière du projecteur.

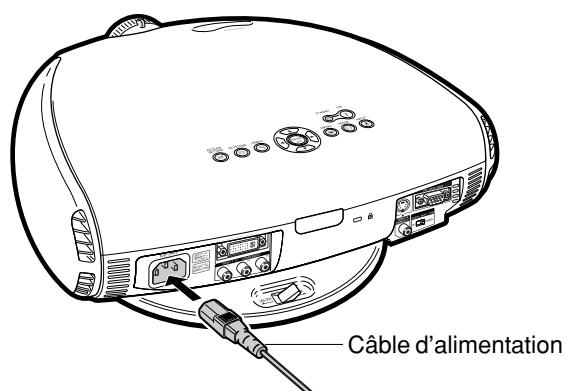

Raccordement d'équipements vidéo


Raccordement d'un composant vidéo en utilisant un câble S-vidéo (INPUT 3)

En utilisant un câble S-vidéo, un magnétoscope, un lecteur DVD ou tout autre équipement AV peut être connecté à INPUT 3.

- 1** Raccordez un câble S-vidéo au projecteur.
- 2** Raccordez le câble ci-dessus à l'équipement vidéo.

Remarque

- La borne INPUT 3 (S-VIDEO) utilise un système de signal vidéo dans lequel l'image est divisée en signaux de couleur et de luminance afin d'obtenir une image de meilleure qualité. Pour afficher une image de meilleure qualité, utilisez un câble S-vidéo disponible dans le commerce pour brancher la borne INPUT 3 au projecteur et la borne de sortie S-vidéo à l'appareil vidéo.

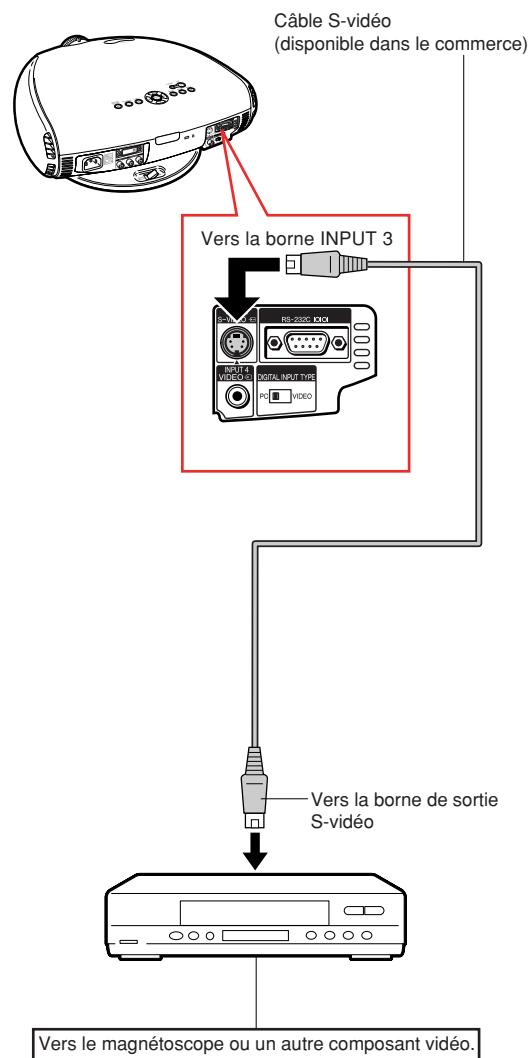


Raccordement du projecteur à d'autres appareils

Raccordement d'un composant vidéo en utilisant un câble composite vidéo (INPUT 4)

En utilisant un câble composite vidéo, un magnétoscope, un lecteur DVD ou tout autre équipement AV peut être connecté à INPUT 4.

1 Raccordez un câble composite vidéo au projecteur.

2 Raccordez le câble ci-dessus à l'équipement vidéo.

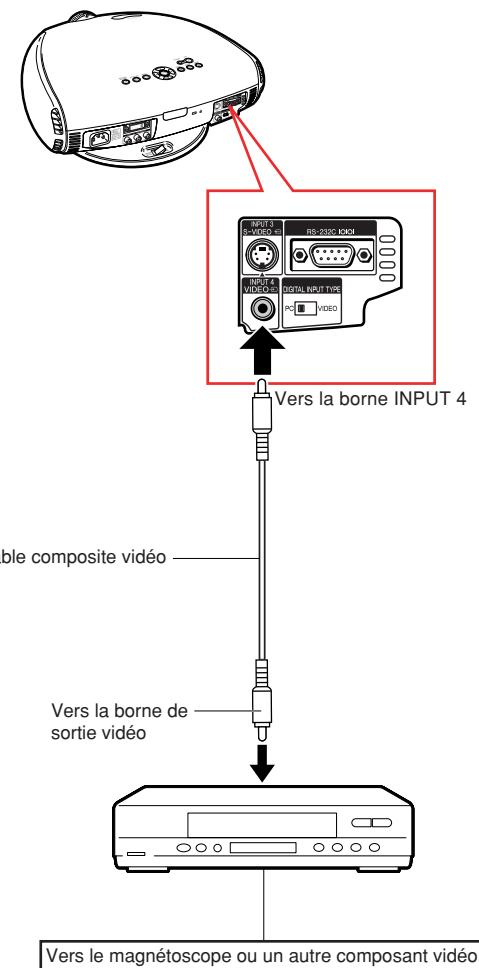

Connexion à un lecteur DVD et décodeur DTV

Raccordement à un composant vidéo avec un câble à composants (INPUT 1)


Utilisez un câble à composants lorsque vous branchez les bornes INPUT 1 aux appareils vidéo à composants tels que les lecteurs DVD et les décodeurs DTV.

1 Raccordez un câble à composants au projecteur.

2 Raccordez le câble ci-dessus à l'équipement vidéo composite.

Remarque

- Assurez-vous que tant le projecteur que l'équipement vidéo sont coupés avant d'effectuer le raccordement.

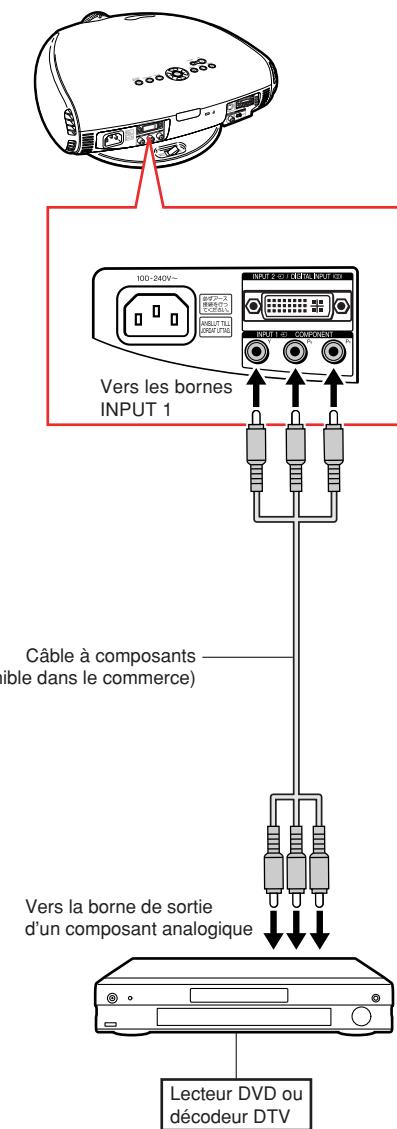

Raccordement du projecteur à d'autres appareils

Raccordement à un composant vidéo à l'aide d'un câble à 3RCA et D-sub à 15 broches à l'aide de l'adaptateur DVI à D-Sub à 15 broches (INPUT 2)

Utilisez un câble à 3 fiches RCA et D-sub à 15 broches et l'adaptateur DVI à D-Sub à 15 broches lorsque vous branchez la borne INPUT 2 aux appareils vidéo à composants tels que les lecteurs DVD et les décodeurs DTV.

1 Raccordez un adaptateur DVI à D-sub à 15 broches au projecteur.

2 Raccordez un câble à 3 fiches RCA et D-sub à 15 broches à l'adaptateur ci-dessus.

- Fixez les connecteurs en serrant les vis à main.


3 Raccordez le câble ci-dessus à l'équipement vidéo.



Remarque

- Lors du raccordement de ce projecteur à une borne de sortie composite du décodeur DTV, sélectionnez "Composant" comme "Type de signal", sur le menu d'affichage à l'écran ou appuyez sur sur la télécommande. (Voir page 52.)
- Assurez-vous que tant le projecteur que l'équipement vidéo sont coupés avant d'effectuer le raccordement.

Accessoires en option	Câble à 3 fiches RCA et D-sub à 15 broches Type : AN-C3CP (3,0 m)
	Adaptateur DVI à D-sub à 15 broches Type: AN-A1DV (20 cm)

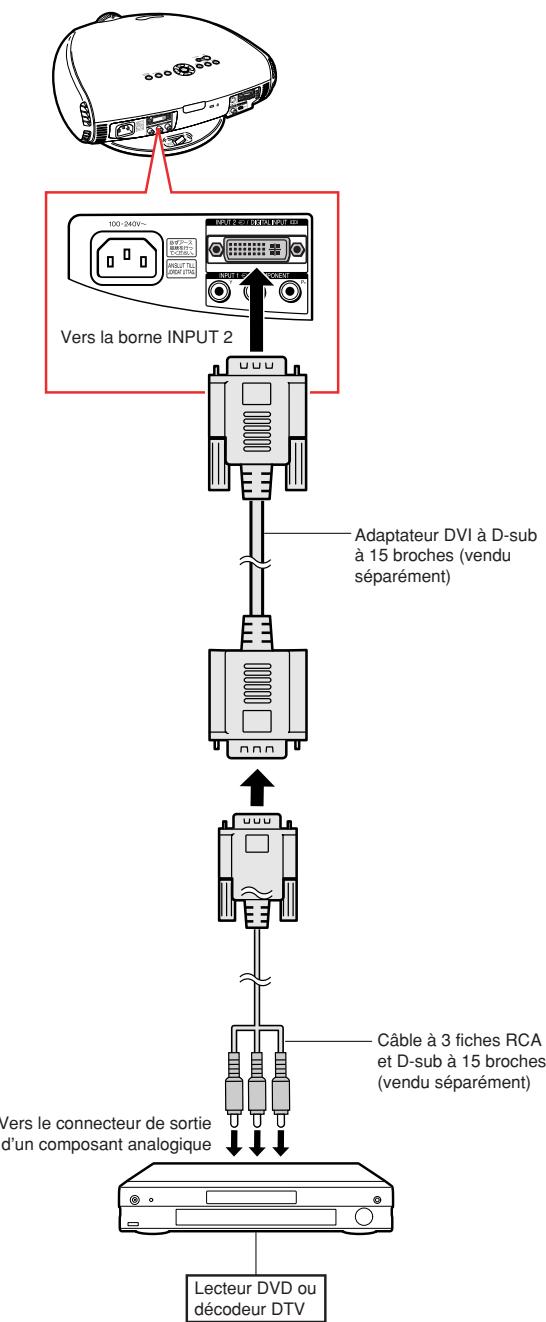

Raccordement à un équipement vidéo RVB en utilisant l'adaptateur DVI à D-sub à 15 broches et le câble RVB (INPUT 2)



Utilisez l'adaptateur DVI à D-sub à 15 broches et le câble RVB, lors du raccordement d'un équipement vidéo RVB, par exemple des lecteurs DVD et des décodeurs DTV, à la borne INPUT 2.

- 1 Raccordez un adaptateur DVI à D-sub à 15 broches au projecteur.**
- 2 Raccordez l'adaptateur ci-dessus à un câble RVB.**
- 3 Raccordez le câble ci-dessus à l'équipement vidéo.**

• Fixez les connecteurs en serrant les vis à main.

Remarque

- Lors du raccordement de ce projecteur à une borne de sortie DVI du décodeur DTV, sélectionnez "RVB" comme "Type de signal", sur le menu d'affichage à l'écran ou appuyez sur  sur la télécommande. (Voir page 52.)

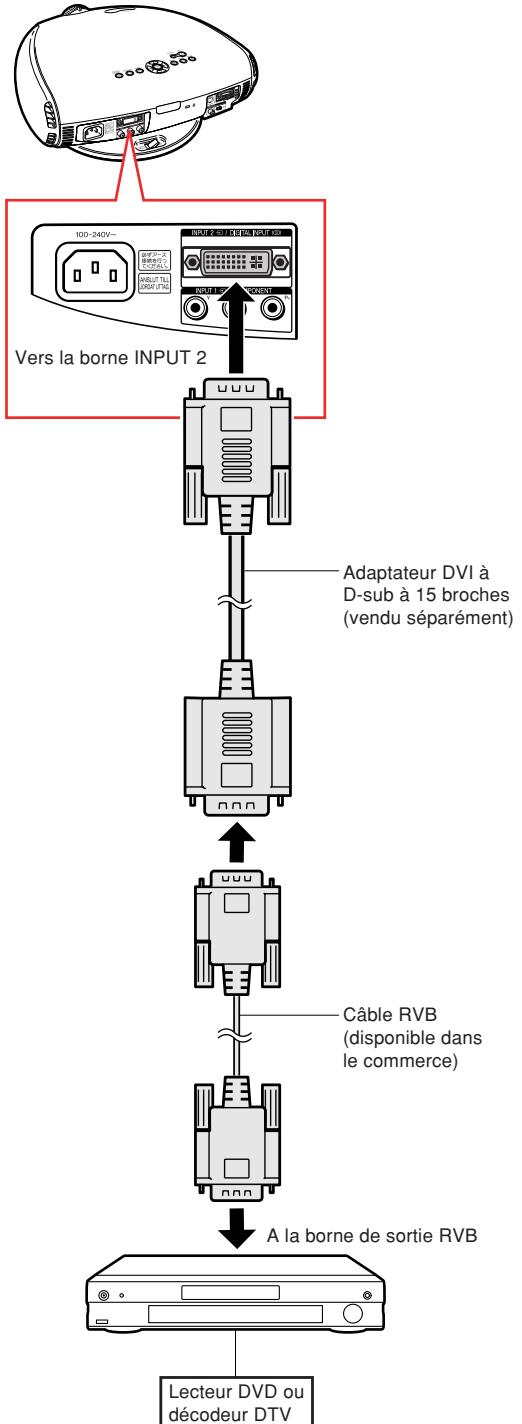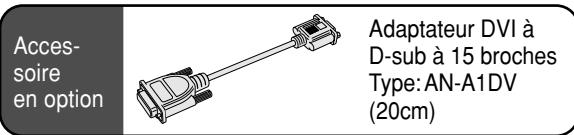

Raccordement du projecteur à d'autres appareils

Raccordement à un appareil vidéo avec la borne de sortie DVI à l'aide d'un câble DVI (DIGITAL INPUT)



Utilisez le câble DVI lors du raccordement d'un équipement vidéo avec la borne de sortie DVI, par exemple des lecteurs DVD et des décodeurs DTV, à la borne DIGITAL INPUT.

- 1** Faites glisser le commutateur "DIGITAL INPUT TYPE" du bornier arrière sur "VIDEO".
- 2** Raccordez le câble DVI à la borne DIGITAL INPUT.
- 3** Raccordez l'autre extrémité à la borne correspondante du lecteur DVD ou du décodeur DTV.

• Fixez les connecteurs en serrant les vis à main.

Remarque

- Sélectionnez le mode ENTRÉE NUMÉRIQUE lors du raccordement à un équipement vidéo avec la borne de sortie numérique. (Voir page 31.)
- Assurez-vous d'éteindre le projecteur et l'équipement vidéo avant d'appuyer sur le commutateur "DIGITAL INPUT TYPE" et d'effectuer la connexion.

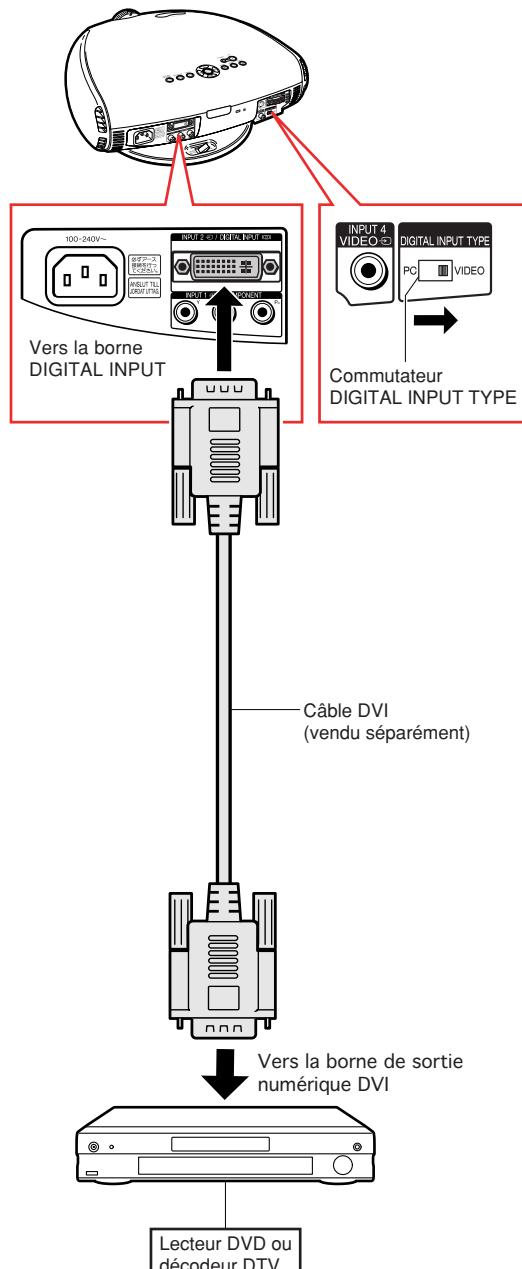

Connexion à un ordinateur




Raccordement à un ordinateur à l'aide de l'adaptateur DVI à D-Sub à 15 broches et du câble RVB (INPUT 2)

- 1** Raccordez un adaptateur DVI à D-sub à 15 broches au projecteur.
- 2** Raccordez l'adaptateur ci-dessus à un câble RVB.
- 3** Raccordez le câble ci-dessus à l'ordinateur.


• Fixez les connecteurs en serrant les vis à main.

Remarque


- Reportez-vous à "Tableau de compatibilité des ordinateurs" à la page 66 pour la liste de signaux d'ordinateur compatibles avec le projecteur. L'utilisation avec des signaux d'ordinateur autres que ceux figurant sur la liste risque de rendre certaines fonctions inopérationnelles.
- Lorsque vous connectez le projecteur de cette manière, sélectionnez "RVB" comme "Type de signal" dans le menu OSD ou appuyez sur  sur la télécommande. (Voir page 52.)
- Un adaptateur Macintosh peut être nécessaire pour l'utilisation avec certains ordinateurs Macintosh. Veuillez prendre contact avec votre centre de service de projecteur agréé Sharp ou votre revendeur Sharp.
- Selon l'ordinateur utilisé, il se peut qu'une image ne puisse pas être projetée à moins que la sortie du signal sur l'ordinateur soit commutée sur la sortie extérieure. Référez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur pour effectuer les réglages de la sortie de signal de l'ordinateur.

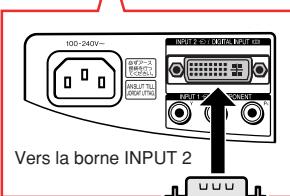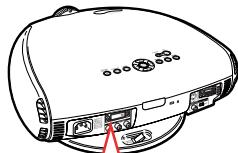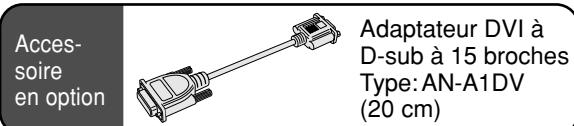

Adaptateur DVI à D-sub à 15 broches (vendu séparément)




A la borne de sortie RVB

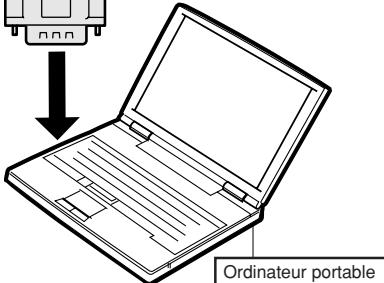

Branchements des câbles avec connecteur à vis main

- Branchez le câble à vis à oreilles en vérifiant qu'il entre bien dans le terminal. Fixez ensuite les connecteurs en serrant les vis de chaque côté.
- Ne retirez pas le tore de ferrite attaché au câble RGB.

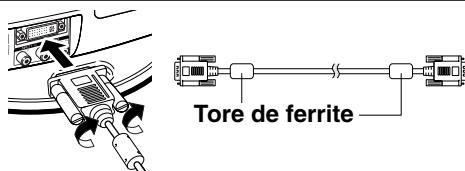

Raccordement du projecteur à d'autres appareils

Raccordement à un ordinateur avec la borne de sortie RVB NUMERIQUE (DIGITAL INPUT)



- 1 Faites glisser le commutateur “DIGITAL INPUT TYPE” du bornier arrière sur “PC”.
 - 2 Raccordez un câble DVI au projecteur.
 - 3 Raccordez le câble ci-dessus à l’ordinateur.

- Fixez les connecteurs en serrant les vis à main.



Remarque

- Sélectionnez le mode ENTRÉE NUMÉRIQUE lors du raccordement à la borne de sortie numérique de l'ordinateur.
(Voir page 31.)
 - Avant de commuter sur le commutateur “DIGITAL INPUT TYPE” et d'effectuer le raccordement, veillez à retirer le câble d'alimentation du projecteur de la prise de courant et à éteindre l'ordinateur à raccorder. Après avoir effectué tous les raccordements, allumez le projecteur, puis l'ordinateur.
 - Assurez-vous que l'ordinateur soit le dernier composant mis en marche après avoir effectué toutes les connexions.

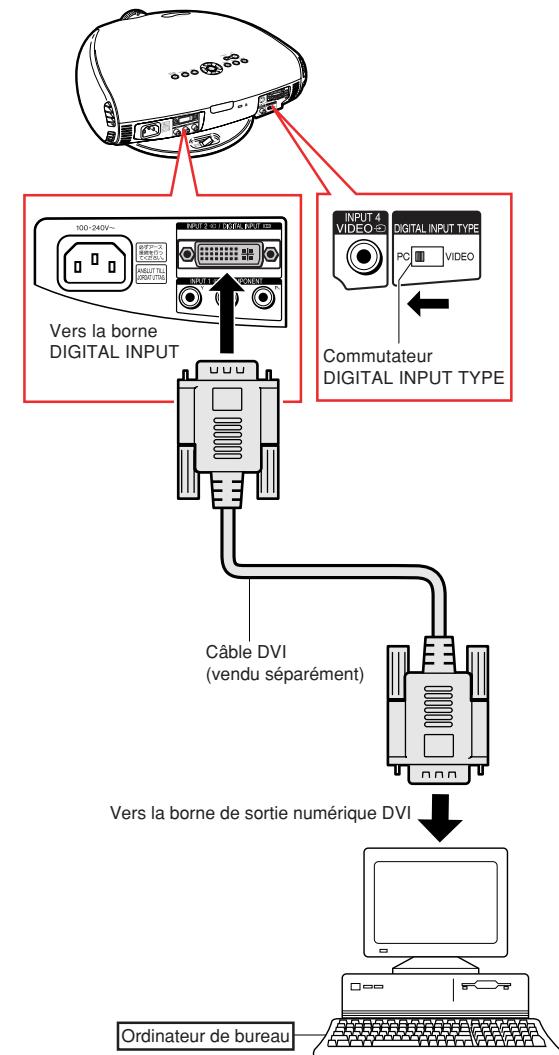

Fonction “Plug and Play”

- Ce projecteur est compatible avec la norme VESA DDC 1/DDC 2B. Le projecteur et un ordinateur compatible VESA DDC peuvent par conséquent se transmettre leurs réglages mutuels requis et faciliter le paramétrage.
 - **Avant d'utiliser la fonction “Plug and Play”, assurez-vous de mettre d'abord en marche le projecteur et ensuite l'ordinateur connecté.**



Remarque

- La fonction DDC "Plug and Play" de ce projecteur fonctionne uniquement quand elle est utilisée avec un ordinateur compatible avec la norme VESA DDC.

Commander le projecteur à partir d'un ordinateur

Contrôle du projecteur à l'aide un câble RS-232C


Lorsque la borne RS-232C du projecteur est raccordée à un ordinateur avec un câble RS-232C (sans modem, type croisé, disponible dans le commerce), l'ordinateur peut être utilisé pour contrôler le projecteur et vérifier l'état du projecteur. Voir page 65 pour le détail.

1 Raccordez un câble RS-232C au projecteur.

2 Raccordez le câble ci-dessus à l'ordinateur.

Remarque

- Ne branchez pas et ne débranchez pas un câble RS-232C de l'ordinateur pendant qu'il est en marche. Cela pourrait endommager votre ordinateur.
- La fonction RS-232C risque de ne pas fonctionner si le terminal de votre ordinateur n'est pas correctement installé. Reportez-vous au manuel technique de l'ordinateur pour obtenir plus de détails à ce sujet.
- Reportez-vous à "Tableau de compatibilité des ordinateurs" à la page 66 pour la liste de signaux d'ordinateur compatibles avec le projecteur. L'utilisation avec des signaux d'ordinateur autres que ceux figurant sur la liste risque de rendre certaines fonctions inopérationnelles.

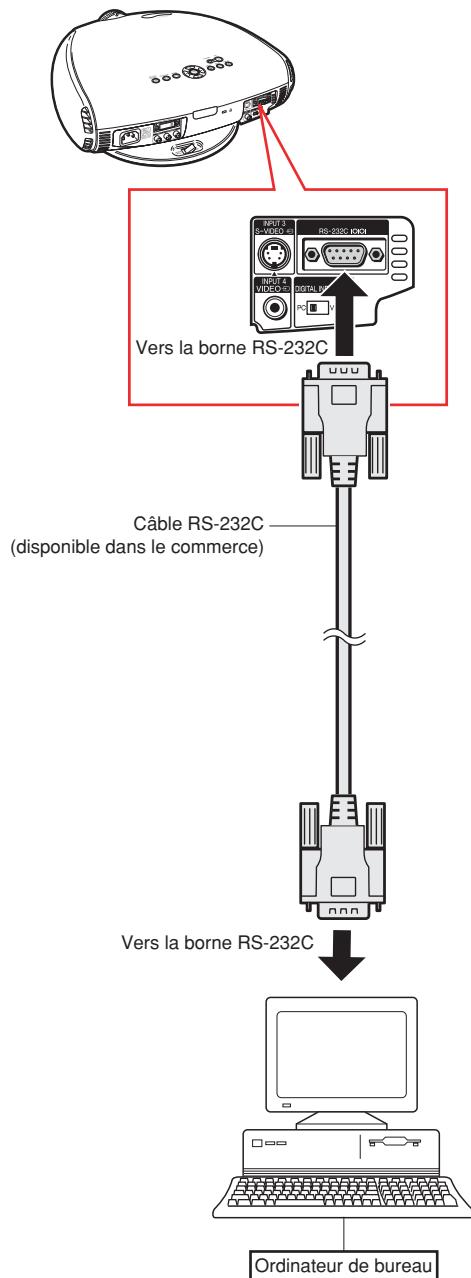

Configuration

Utilisation du pied pivotant

Vous pouvez ajuster l'angle et la direction de l'image projetée en utilisant le pied pivotant.

- 1 Déverrouillez le levier sur le pied pivotant.**
- 2 Ajustez l'angle et la direction de l'image projetée désirée en soulevant le projecteur et en le faisant tourner sur le pied pivotant.**

⚠ Attention

- Ne tenez pas l'objectif en soulevant, abaissant ou tournant le projecteur.
- Lors de l'abaissement du projecteur, veillez à ne pas coincer vos doigts dans la zone située entre le pied pivotant et le projecteur.



💡 Remarque

- Lorsque la hauteur ou la direction du projecteur est ajustée, l'image peut être déformée (distorsion trapézoïdale), selon les positions relatives du projecteur et l'écran. Veuillez page 33 pour les détails sur la correction trapézoïdale.

- 3 Verrouillez le levier sur le pied pivotant.**

Retrait du pied pivotant

- 1 En maintenant la touche enfoncée au dos du projecteur (①), soulevez le projecteur (②).**

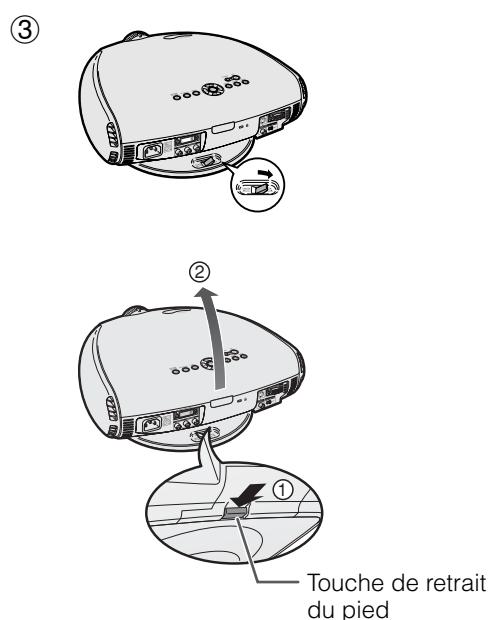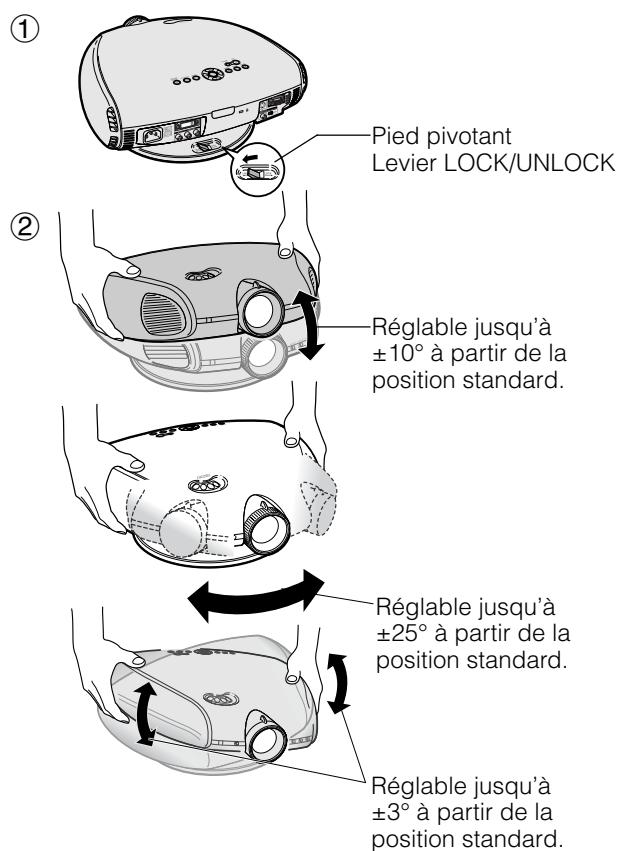

Fixation du pied pivotant

- 1** Alignez les onglets au fond du projecteur (①).
- 2** Tout en maintenant la touche (②) enfoncée, placez le projecteur sur le pied pivotant (③) pour le fixer.
- 3** Enfoncez à fond le projecteur pour le fixer sur le pied pivotant pour s'assurer qu'il est solidement fixé au pied pivotant.


Mise au point et zoom

L'image peut être mise au point et agrandie ou rétrécie, à l'aide de la bague de mise au point optique Focus et de la touche Zoom.

- 1** Tournez la bague de mise au point optique Focus jusqu'à ce que l'image à l'écran devienne nette.
- 2** Glissez la touche Zoom. L'image peut être ajustée jusqu'à la taille souhaitée dans les limites de la portée du zoom.

Utilisation du décalage de l'objectif


L'image peut être ajustée dans la limite de décalage de l'objectif en tournant la molette de décalage de l'objectif sur le dessus du projecteur à l'aide de vos doigts.

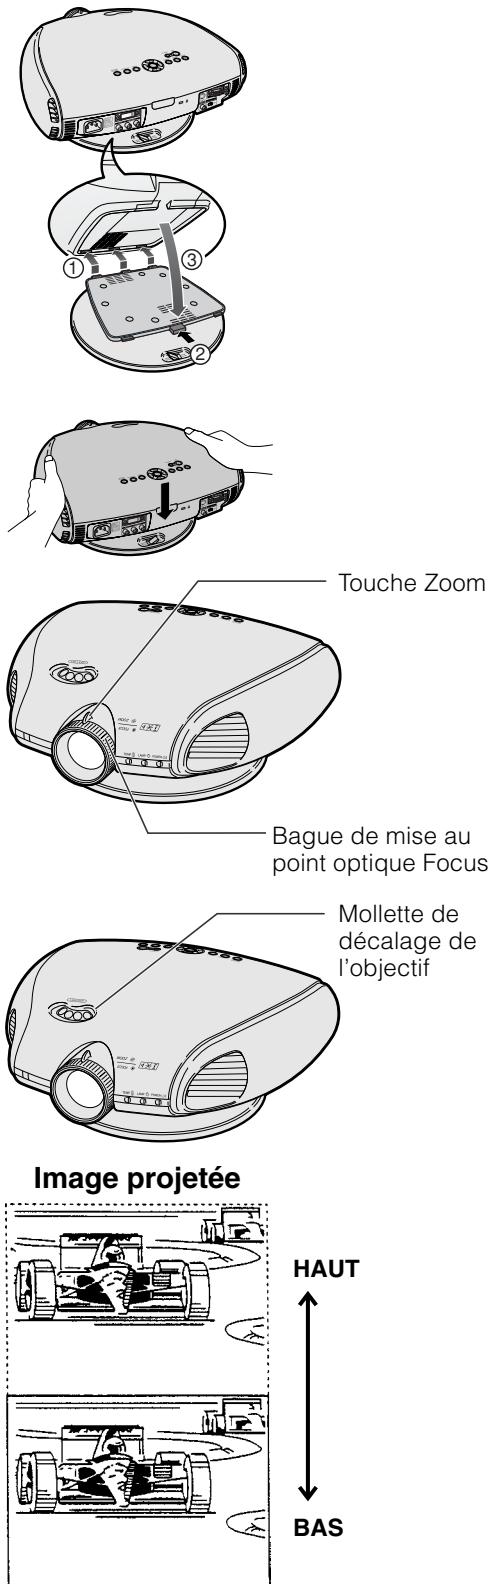

Configuration

Ajustement de la distance de projection

- Se reporter aux pages 33 et 34 sur la fonction de la correction de la distorsion trapezoïdale et la position du projecteur lorsque cette correction est utilisée.
- Pour positionner le projecteur, se référer aux nombres figurant dans le tableau et au schéma ci-dessous en fonction de la taille de l'écran et du signal d'entrée.

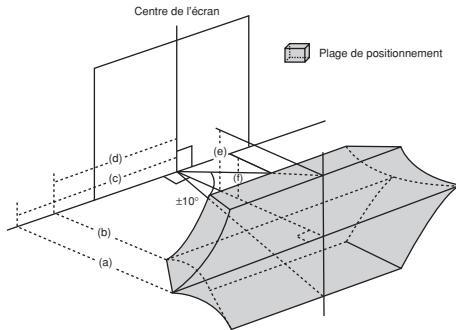


- Distance de projection maximale
- Distance de projection minimale
- Plage de positionnement horizontale lorsque la distance de projection est maximale.
- Plage de positionnement horizontale lorsque la distance de projection est minimale.
- Plage de positionnement verticale lorsque la distance de projection est maximale.
- Plage de positionnement verticale lorsque la distance de projection est minimale.

Remarque

- Le ratio d'aspect de l'image projetée est décalé légèrement lorsque le décalage d'objectif n'est pas à la position supérieure.
- Le ratio d'aspect de l'image projetée est également légèrement décalé lorsque les fonctions "H RÉG TRAPEZ" et "V RÉG TRAPEZ" sont ajustées simultanément.
- Lors du réglage simultané de "H RÉG TRAPEZ" et "V RÉG TRAPEZ", les valeurs des angles ajustables pour chaque réglage deviennent plus faibles.
- La correction de la distorsion trapezoïdale ne peut pas s'appliquer à l'affichage sur écran.
- Lorsque la correction de la distorsion trapezoïdale s'applique, la résolution de l'image peut être un peu réduite.
- Une marge d'erreur de ±3% est tolérée dans la formule ci-dessous.

Lors de l'utilisation d'un grand écran (16:9)

En cas d'affichage d'une image 16:9 en entier sur de l'écran 16:9,

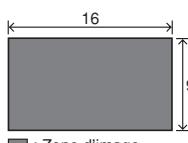

: Zone d'image

Taille d'écran (16:9)(x)	Distance de projection et correction de la distorsion trapezoïdale										
	Diag.	Distance de projection (a)	Distance de projection maximale			Distance de projection minimale			Distance de projection (b)	Plage de positionnement horizontal (d)	Plage de positionnement vertical (f)
			Composite, S-vidéo 480i/P, 1080i	720P	RGB	Composite, S-vidéo 480i/P, 1080i	720P	RGB			
200" (508cm)	10,5m (34' 6")	3,2m (10' 6")	3,6m (11' 10")	2,6m (8' 6")	1,8m (5' 11")	8,7m (28' 7")	2,3m (7' 7")	2,5m (8' 2")	1,8m (5' 11")	1,5m (4' 11")	
150" (381cm)	7,9m (25' 10")	2,4m (7' 10")	2,7m (8' 10")	2,0m (6' 7")	1,3m (4' 3")	6,5m (21' 5")	1,7m (5' 7")	1,9m (6' 3")	1,3m (4' 3")	1,1m (3' 7")	
133" (338cm)	7,0m (22' 11")	2,1m (6' 11")	2,4m (7' 10")	1,7m (5' 7")	1,2m (3' 11")	5,8m (18' 12")	1,5m (4' 11")	1,7m (5' 7")	1,2m (3' 11")	1,0m (3' 3")	
106" (269cm)	5,6m (18' 3")	1,7m (5' 7")	1,9m (6' 3")	1,4m (4' 7")	0,9m (2' 11")	4,6m (15' 1")	1,2m (3' 11")	1,3m (4' 3")	0,9m (2' 11")	0,8m (2' 7")	
100" (254cm)	5,2m (17' 2")	1,6m (5' 3")	1,8m (5' 11")	1,3m (4' 3")	0,9m (2' 11")	4,3m (14' 3")	1,1m (3' 7")	1,2m (3' 11")	0,9m (2' 11")	0,7m (2' 4")	
92" (234cm)	4,8m (15' 10")	1,4m (4' 7")	1,6m (5' 3")	1,2m (3' 11")	0,8m (2' 7")	4,0m (13' 1")	1,0m (3' 3")	1,1m (3' 7")	0,8m (2' 7")	0,7m (2' 4")	
84" (213cm)	4,4m (14' 5")	1,3m (4' 3")	1,5m (4' 11")	1,1m (3' 7")	0,7m (2' 4")	3,6m (11' 11")	0,9m (2' 11")	1,0m (3' 3")	0,7m (2' 4")	0,6m (1' 12")	
72" (183cm)	3,8m (12' 4")	1,1m (3' 7")	1,3m (4' 3")	0,9m (2' 11")	0,6m (1' 12")	3,1m (10' 3")	0,8m (2' 7")	0,9m (2' 11")	0,6m (1' 12")	0,5m (1' 8")	
60" (152cm)	3,1m (10' 3")	0,9m (2' 11")	1,0m (3' 3")	0,7m (2' 4")	0,5m (1' 8")	2,6m (8' 6")	0,7m (2' 4")	0,7m (2' 4")	0,5m (1' 8")	0,4m (1' 4")	
40" (102cm)	2,1m (6' 10")	0,6m (1' 12")	0,7m (2' 4")	0,5m (1' 8")	0,3m (1' 12")	1,7m (5' 7")	0,4m (1' 4")	0,4m (1' 4")	0,3m (1' 12")	0,2m (8")	


(a) = (0,052833802x - 0,038639669)

x : Taille d'écran (diag.) (pouces)

(b) = (0,043798292x - 0,038804856)

Lors de l'utilisation d'un écran normal (4:3)

En cas de réglage d'image de 16:9 sur la largeur horizontale totale de l'écran 4:3,

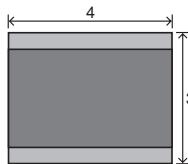

: Zone d'écran

: Zone d'image

Taille d'écran (4:3)(x)	Distance de projection et correction de la distorsion trapezoïdale										
	Diag.	Distance de projection (a)	Distance de projection maximale			Distance de projection minimale			Distance de projection (b)	Plage de positionnement horizontal (d)	Plage de positionnement vertical (f)
			Composite, S-vidéo 480i/P, 1080i	720P	RGB	Composite, S-vidéo 480i/P, 1080i	720P	RGB			
200" (508cm)	-	-	-	-	-	-	8,0m (26' 3")	2,1m (6' 11")	2,3m (7' 7")	1,8m (5' 3")	1,4m (4' 7")
150" (381cm)	7,2m (23' 9")	2,2m (7' 3")	2,5m (8' 2")	1,8m (5' 11")	1,2m (3' 11")	6,0m (19' 8")	1,6m (5' 3")	1,7m (5' 7")	1,2m (3' 11")	1,0m (3' 3")	
100" (254cm)	4,8m (15' 9")	1,4m (4' 7")	1,6m (5' 3")	1,2m (3' 11")	0,8m (2' 7")	4,0m (13' 1")	1,0m (3' 3")	1,1m (3' 7")	0,8m (2' 7")	0,7m (2' 4")	
84" (213cm)	4,0m (13' 3")	1,2m (3' 11")	1,4m (4' 7")	1,0m (3' 3")	0,7m (2' 4")	3,3m (10' 11")	0,9m (2' 11")	0,9m (2' 11")	0,8m (2' 11")	0,5m (1' 8")	
72" (183cm)	3,5m (11' 4")	1,0m (3' 3")	1,2m (3' 11")	0,8m (2' 7")	0,6m (1' 12")	2,9m (9' 4")	0,7m (2' 4")	0,8m (2' 7")	0,5m (1' 8")	0,5m (1' 8")	
60" (152cm)	2,9m (9' 5")	0,8m (2' 7")	0,9m (2' 11")	0,7m (2' 4")	0,5m (1' 8")	2,4m (7' 9")	0,6m (1' 12")	0,6m (1' 12")	0,4m (1' 4")	0,4m (1' 4")	
40" (102cm)	1,9m (6' 3")	0,5m (1' 8")	0,4m (1' 4")	0,4m (1' 4")	0,3m (1' 12")	1,6m (5' 2")	0,4m (1' 4")	0,4m (1' 4")	0,3m (1' 12")	0,2m (8")	

(a) = (0,04849498x - 0,038639669)

x : Taille d'écran (diag.) (pouces)

(b) = (0,040201488x - 0,038804856)

Position de décalage d'objectif supérieure et inférieure


- Ce projecteur est équipé d'une fonction de décalage d'objectif qui vous permet d'ajuster la hauteur de projection.
- Ajustez la hauteur de projection en fonction de la configuration.
- L'écran peut être déplacé verticalement d'une longueur maximum d'un écran à l'aide du décalage d'objectif.

Remarque

- Une qualité d'image optimale est obtenue avec le projecteur positionné perpendiculairement à l'écran avec tous les pieds à plat et à niveau. Le fait d'incliner ou de mettre en biais le projecteur réduira l'efficacité de la fonction de décalage d'objectif.

Taille de l'écran: 254 cm

Ratio d'aspect: 16:9

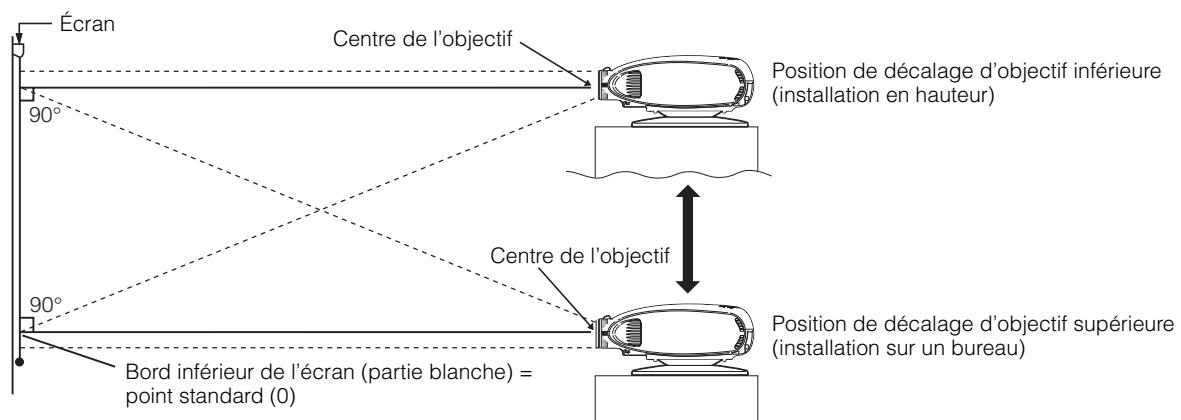


Position de décalage d'objectif supérieure et inférieure (montage au plafond)

Lorsque le projecteur est en position inversée, utilisez le bord supérieur de l'écran comme ligne de base, et échangez les valeurs de décalage d'objectif inférieure et supérieure.

Taille d'écran: 254 cm

Ratio d'aspect: 16:9

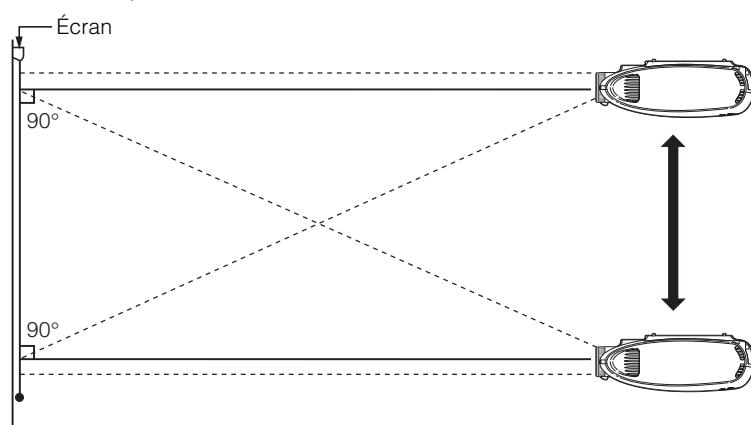


Configuration

Projection d'image

Rétroprojection

- Placez un écran translucide entre le projecteur et le public.
- Utilisez l'écran de menu du projecteur pour renverser l'image projetée. (Reportez-vous à la page 56 pour l'utilisation de cette fonction.)

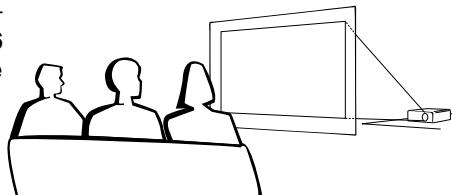


Remarque

- Une qualité optimale d'image peut être obtenue lorsque le projecteur est placé à la perpendiculaire par rapport à l'écran avec les quatre pattes à plat et de niveau.

Projection en utilisant un miroir

- Placez un miroir (normal et plat) devant l'objectif.

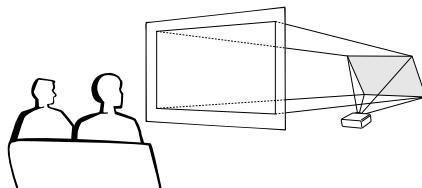


Info

- A l'emploi d'un miroir, veillez à disposer correctement le projecteur et le miroir de manière que la lumière ne soit pas réfléchie dans les yeux des spectateurs.

Montage au plafond

- Nous vous recommandons l'utilisation du support de montage au plafond en option Sharp pour ce type d'installation.
- Avant de monter le projecteur, retirez le pied pivotant. (Voyez pages 24 et 25 pour le retrait et la fixation du pied pivotant.)
- Avant de monter le projecteur au plafond, prenez contact avec votre centre de service de projecteur agréé Sharp ou revendeur Sharp le plus proche afin d'en obtenir le support (vendu séparément) de montage au plafond recommandé. (Support de montage au plafond AN-TK202, tube de rallonge AN-TK201, adaptateurs de plafonnier AN-60KT pour le AN-TK202 ou AN-TK201)
- Lorsque le projecteur est en position inversée, prenez le bord supérieur de l'écran comme ligne de référence.
- Utilisez l'écran de menu du projecteur pour sélectionner le mode de projection approprié. (Reportez-vous à la page 56 pour l'utilisation de cette fonction.)

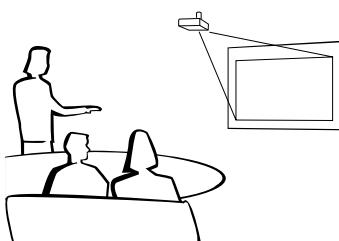

En utilisant le réglage par défaut.


Affichage à l'écran



L'image est renversée.


En utilisant le réglage par défaut.

Affichage à l'écran

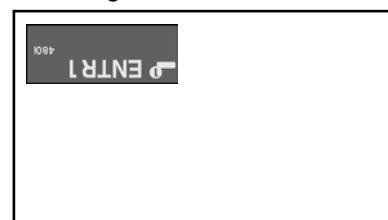

L'image est inversee.

Fonctionnement de base

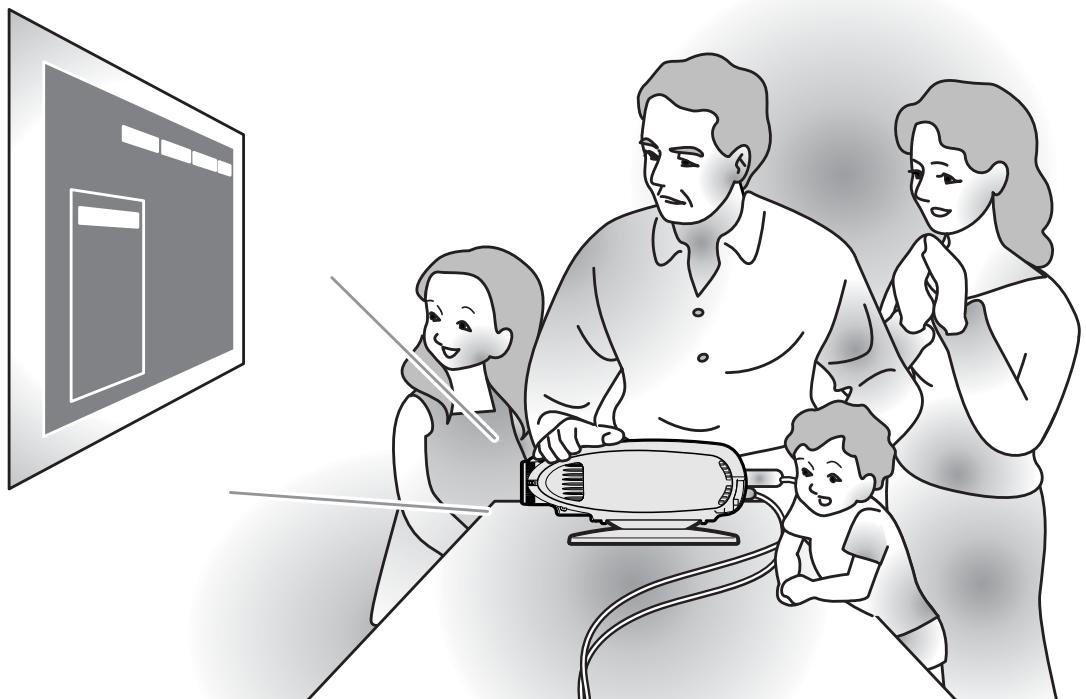

Fonctionnement de base

Projection de l'image

Procédures de base

Connectez l'équipement externe nécessaire au projecteur avant d'effectuer les procédures suivantes.

Info

- La langue préréglée en usine est l'anglais. Si vous voulez changer la langue de l'affichage à l'écran sur une autre, réinitialisez la langue en suivant la procédure de réglage à la page 31.

1 Branchez le câble d'alimentation dans la prise du secteur murale.

- Le voyant d'alimentation s'allume en rouge et le projecteur passe en mode veille.

2 Appuyez sur sur le projecteur ou sur sur la télécommande.

- Le voyant de lampe clignotant en vert indique que la lampe est en cours de préchauffage. Attendez que le voyant s'arrête de clignoter avant d'utiliser le projecteur.
- Si le projecteur est éteint et rallumé immédiatement après, il faut un certain temps avant que la lampe s'allume.

Remarque





- Après le déballage du projecteur et sa première mise en service, une légère odeur risque d'être émise par les trous de sortie d'air. Cette odeur disparaîtra avec l'utilisation.

Lorsque le projecteur est allumé, le voyant de lampe s'allume, indiquant l'état de la lampe.

Vert: La lampe est prête.

Clignote en vert: Préchauffage. / En cours de refroidissement.

Rouge: Remplacez la lampe.

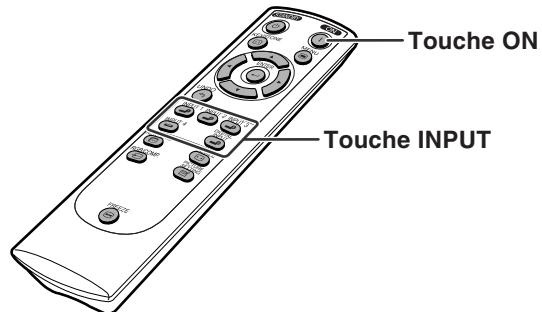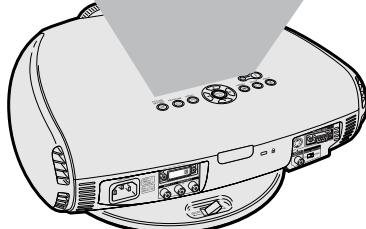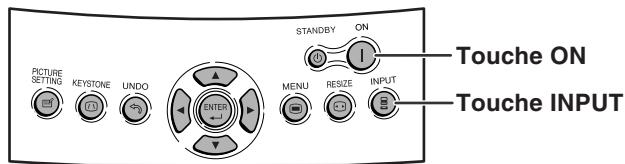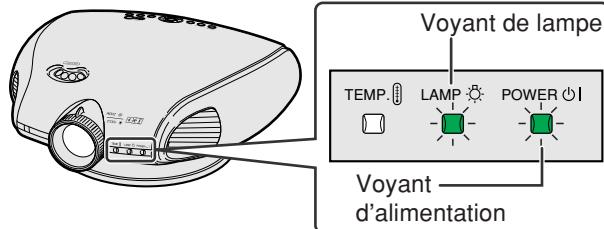

- 3 Appuyez sur , , ,  ou  sur la télécommande ou sur  sur le projecteur pour sélectionner le mode d'entrée.**
- Après avoir appuyé une fois  sur le projecteur, utilisez  pour sélectionner le mode d'entrée de votre choix.

Remarque

- Si aucun signal n'est présent, l'indication "PAS SIGN." sera affichée. Lorsqu'un signal pour lequel le projecteur n'est pas préréglé à recevoir est reçu, "NON ENREG." sera affiché.

Au sujet des modes d'entrée


ENTRÉE 1 (Composant)	Utilisé pour projeter des images à partir d'un équipement connecté aux bornes INPUT 1.
ENTRÉE 2 (RVB/ Composant)	Utilisé pour projeter des images à partir d'un équipement connecté à la borne INPUT 2.
ENTRÉE 3 (S-vidéo)	Utilisé pour projeter des images à partir d'un équipement connecté à la borne INPUT 3.
ENTRÉE 4 (Vidéo)	Utilisé pour projeter des images à partir d'un équipement connecté à la borne INPUT 4.
NUMÉRIQU	Utilisé pour projeter des images à partir d'un équipement connecté à la borne DIGITAL INPUT.

Sélection de la langue de l'affichage sur l'écran

L'anglais est la langue préréglée pour l'affichage sur l'écran. Cependant, cette langue peut être changée sur l'allemand, l'espagnol, le hollandais, le français, l'italien, le suédois, le portugais, le chinois, le coréen ou le japonais.

**Affichez le menu "Langue" et sélectionnez la langue souhaitée.
→Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'écran des menus, voir les pages 38 à 41.**

▼ Affichage à l'écran (Exemple)

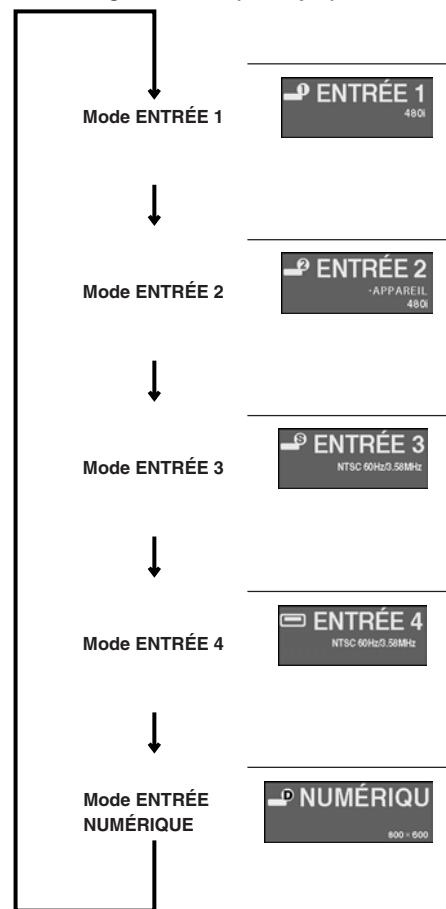

Affichage à l'écran



Projection de l'image

Couper l'alimentation

1 Appuyez sur  sur la télécommande, ou sur  sur le projecteur, et ensuite à nouveau sur  ou  pendant que le message de confirmation s'affiche pour mettre le projecteur en mode veille.

- Un écran faiblement éclairé s'affiche pendant un bref instant pour éviter une défaillance de la lampe.


Remarque

- Si vous appuyez accidentellement sur  et ne voulez pas mettre le projecteur en mode veille, attendez jusqu'à ce que le message de confirmation disparaîsse.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise CA une fois que le ventilateur de refroidissement s'est arrêté.

Info

- Ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant la projection ou le fonctionnement du ventilateur de refroidissement. L'appareil risque d'être endommagé par l'augmentation de sa température interne conséquente à l'arrêt du ventilateur qui ne peut assurer le cycle de refroidissement prévu.
- Lorsque le projecteur est connecté à un équipement tel qu'un amplificateur, assurez-vous de couper d'abord l'alimentation de ce composant connecté et ensuite celle du projecteur.

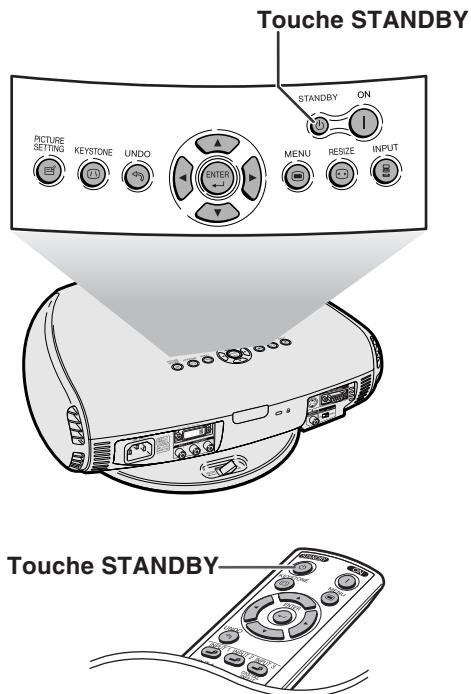

 Entrer en mode VEILLE?
Oui:Appuez Non:Attendez



Patinez.

Correction de la distorsion trapézoïdale

Cette fonction peut être utilisée pour ajuster les réglages de la distorsion trapézoïdale.

Remarque

- Pour les détails sur l'utilisation de l'écran de menu, voyez pages 38 à 41.

1 Appuyez sur  du projecteur ou de la télécommande.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "H RÉG TRAPEZ" ou "V RÉG TRAPEZ".


Elément sélectionné	Description
H RÉG TRAPEZ	Ajuste les réglages de la distorsion trapézoïdale horizontale.
V RÉG TRAPEZ	Ajuste les réglages de la distorsion verticale.
Réinitial.	Les réglages de distorsion trapézoïdale verticale et horizontale sont retournés aux préréglages d'origine.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour déplacer la marque ▶ sur l'élément de réglage sélectionné vers le réglage désiré.


Remarque

- Des lignes droites et les bords de l'image affichée risquent d'apparaître ébréchés, lors de l'ajustement du réglage de la distorsion trapézoïdale.
- Lors du réglage simultané de "H RÉG TRAPEZ" et "V RÉG TRAPEZ", les valeurs des angles ajustables pour chaque réglage deviennent plus faibles.
- La valeur réglable de "V RÉG TRAPEZ" devient extrêmement petite lorsque "H RÉG TRAPEZ" est sur sa valeur maximale.
- La correction de trapèze est indisponible lorsque le mode d'image est réglé sur "ALLONGÉ SMART". (Voir page 35.)


4 Pour retourner à l'écran normal, appuyez à nouveau sur .

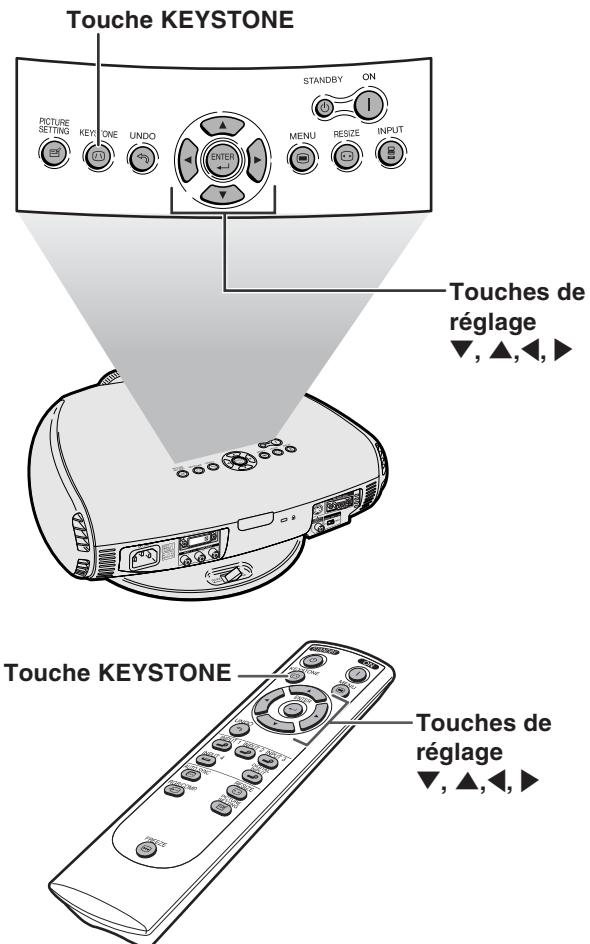

Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale

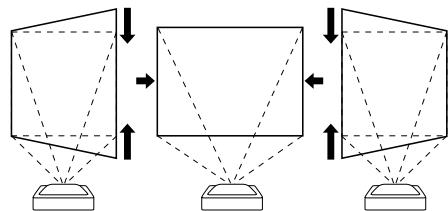

Correction de la distorsion trapézoïdale verticale

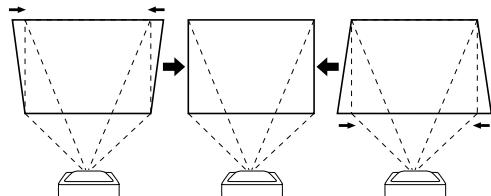

Projection de l'image

Positionnement de l'image projetée en utilisant la distorsion trapézoïdale


Placez le projecteur à une distance de l'écran permettant une projection fidèle des images sur l'écran en vous référant aux "Ajustement de la distance de projection", à la page 26 et 27.

- 1** Projetez la mire d'essai de la fonction de correction de la distorsion trapézoïdale sur l'écran. Tournez la bague de mise au point optique Focus jusqu'à ce que l'image à l'écran devienne nette. (Voyez page 25.)
- 2** Changez l'angle de projection en utilisant le pied pivotant pour projeter les images correctement sur l'écran. (Voyez page 24.)
- 3** Alignez les bords de l'écran le plus proche du projecteur avec la mire d'essai en ajustant le zoom et le pied pivotant. (Voyez pages 24 et 25.)
- 4** Ajustez la fonction de distorsion trapézoïdale de sorte que la taille de l'image projetée corresponde à la taille de l'écran. (Voyez page 33.)
- 5** Alignez l'image sur l'écran en ajustant la fonction de zoom et le pied pivotant.
- 6** Ajustez la mise au point de sorte que l'image projetée soit mise au point au centre de l'écran. (Voyez page 25.)



Remarque

- Le ratio d'aspect de l'image projetée est décalé légèrement lorsque le décalage d'objectif n'est pas à la position supérieure.
- Le ratio d'aspect de l'image projetée est également légèrement décalé lorsque les fonctions "H RÉG TRAPEZ" et "V RÉG TRAPEZ" sont ajustées simultanément.

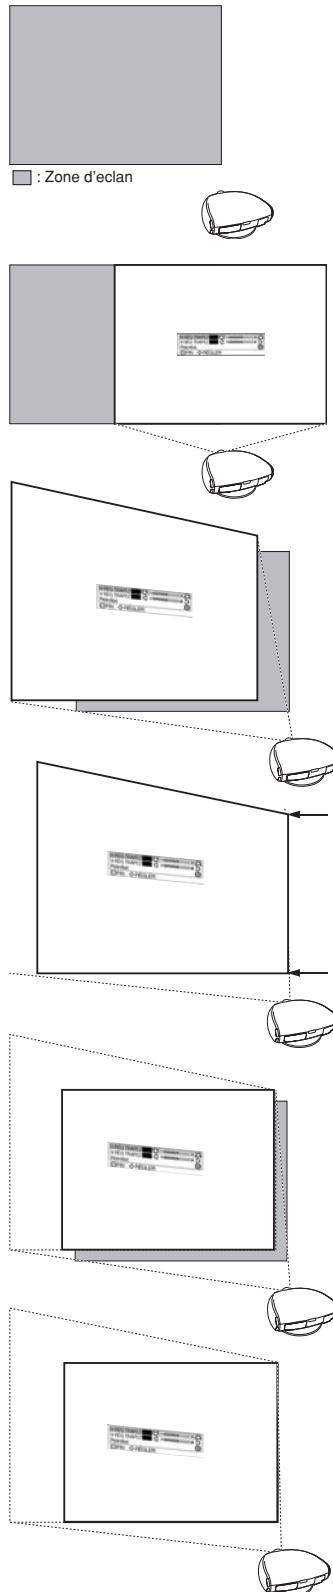

Gel d'une image en mouvement

Vous pouvez instantanément geler une image à l'aide de la télécommande.

1 Appuyez sur .




- L'image projetée est gelée.

2 Appuyez à nouveau sur pour retourner à l'image animée provenant de l'appareil connecté.

Réglage du ratio d'aspect de l'image

Cette fonction vous permet de modifier ou de personnaliser le mode d'affichage pour améliorer l'image d'entrée. En fonction du signal d'entrée, vous pouvez choisir une image BAR.LATER, ALLONGE SMART, ZOOM CINÉMA ou ALLONGE.

Appuyez sur  RESIZE. Chaque fois que  est enfoncé, le mode d'image change comme indiqué à la page suivante.

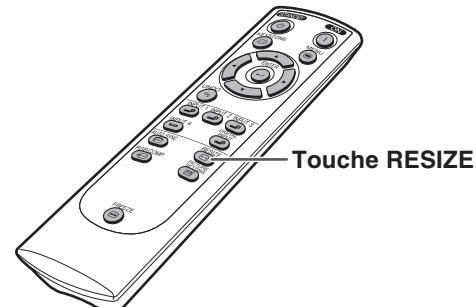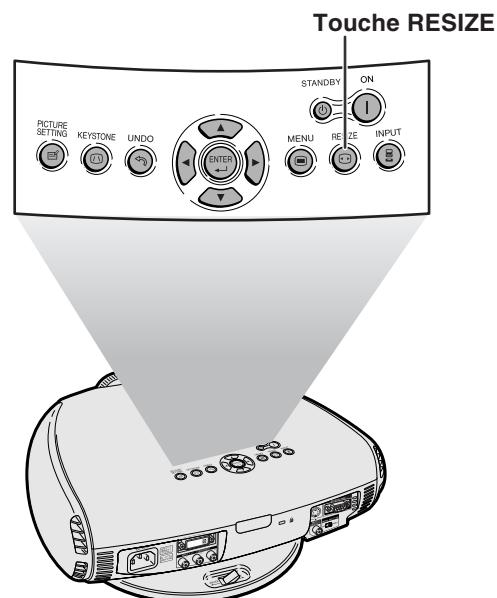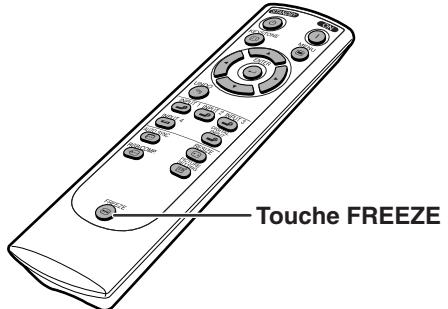


Projection de l'image

			BAR.LATER	ALLONGE SMART	ZOOM CINÉMA	ALLONGE
Pour un ratio d'aspect 4:3	480I 480P 576I 576P NTSC PAL SECAM	VGA SVGA XGA	768 × 576	1024 × 576	1024 × 576	1024 × 576
Pour un ratio d'aspect 16:9	480P		768 × 576	1024 × 576	1024 × 576	1024 × 576
	720P		-	-	-	1024 × 576
	1080I		-	-	-	1024 × 576

• "ALLONGE" est fixé lorsque les signaux 540P, 720P ou 1080I sont en entrée.


• "ALLONGE SMART" ne peut pas être sélectionné pendant qu'un signal d'entrée est envoyé d'un ordinateur (VGA, SVGA ou XGA).

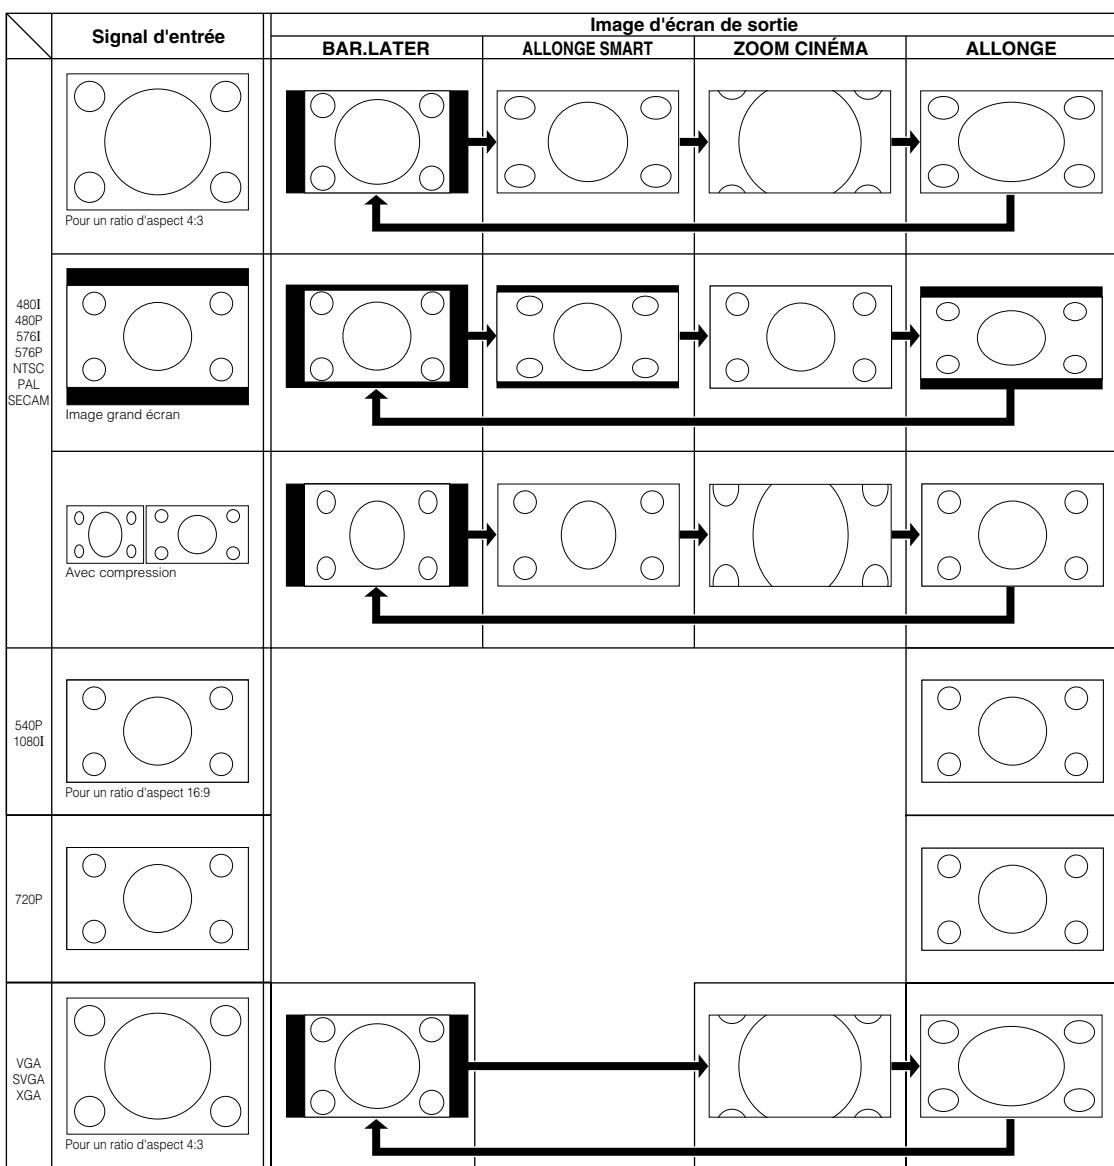

Remarque

- "ALLONGE SMART" ne peut pas être sélectionné pendant l'ajustement de correction de trapèze (page 33).
- La correction de trapèze (page 33) est indisponible lorsque le mode d'image est réglé sur "ALLONGE SMART".
- 580I/580P est affiché à l'écran lorsque le signal 576I/576P est entré.

Ajustements et Réglages

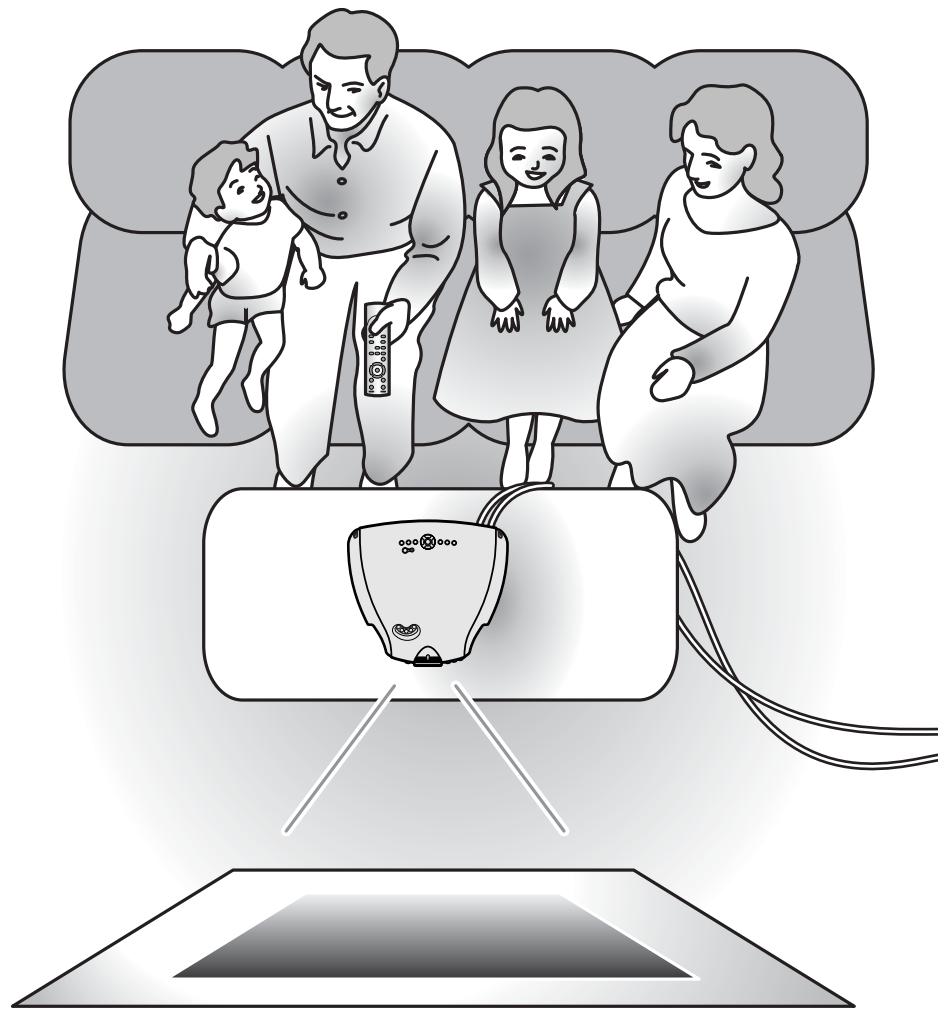


Ajustements et Réglages

Utilisation de l'écran de menu

Ces écrans de menu vous permettent de régler l'image et les divers paramètres du projecteur. Le menu peut être actionné pour réaliser deux fonctions : ajustement et réglage. (Pour ajuster les articles de menu, voir pages 38 et 39. Pour régler les articles de menu, voir pages 40 et 41.)

Ecran de menus (exemple)

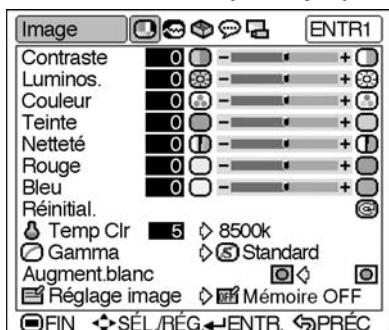


Sélections de menus (Ajustements)

1 Appuyez sur .

- L'écran de menus s'affiche.

Remarque

- L'écran de menu "Image" du mode d'entrée sélectionné s'affiche.

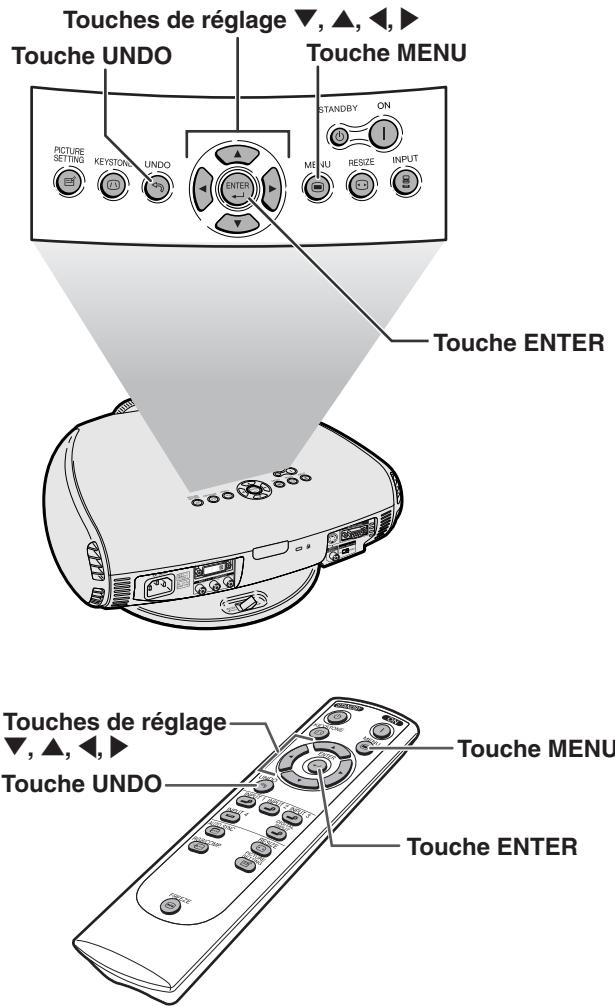

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les autres écrans de menu.


- L'icône du menu de l'écran de menu sélectionné est mise en surbrillance.

Icône de menu	Ecran de menu
	Image
	Sync.fine
	Options
	Langue
	Mode PRJ

Remarque

- Le menu "Sync.fine" n'est pas disponible pour les ENTRÉES 3 et 4.
- Pour les articles des menus, consultez les schémas descriptifs en pages 42 et 43.

Sélectionnez l'icône de menu.

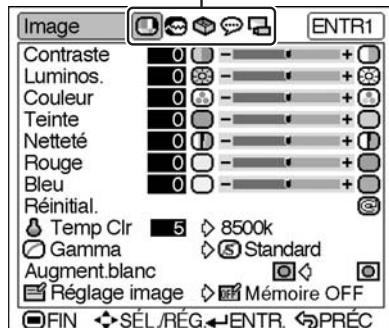


3 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'élément de menu de réglage souhaité.

Remarque


- Pour afficher un seul élément de réglage, appuyez sur après avoir sélectionné l'élément. La barre de menu et l'élément de réglage sélectionné seront les seuls à être affichés.
Si vous appuyez ensuite sur ▼ ou sur ▲ l'élément suivant ("Luminos" est après "Contraste") sera affiché.
- Appuyez sur pour retourner à l'écran précédent.

Sélectionnez l'élément.

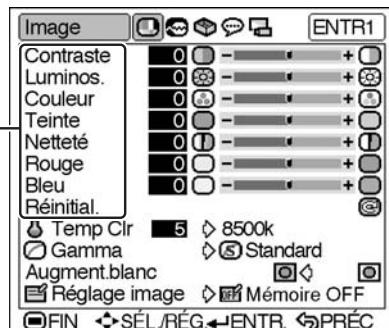

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'élément sélectionné.

- Le réglage est enregistré.

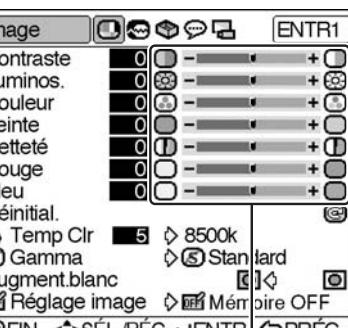

Ajustez l'élément.

5 Appuyez sur .

- L'écran de menus disparaît.

MENU

Utilisation de l'écran de menu

Sélections de menus (Réglages)

1 Appuyez sur .

- L'écran de menus s'affiche.

Remarque

- L'écran de menu "Image" du mode d'entrée sélectionné s'affiche.



2 Appuyez sur ou pour sélectionner les autres écrans de menu.

- L'icône du menu de l'écran de menu sélectionné est mise en surbrillance.

Icône de menu	Ecran de menu
	Image
	Sync.fine
	Options
	Langue
	Mode PRJ

Remarque

- Le menu "Sync.fine" n'est pas disponible pour les ENTRÉES 3 et 4.
- Pour les articles des menus, consultez les schémas descriptifs en pages 42 et 43.

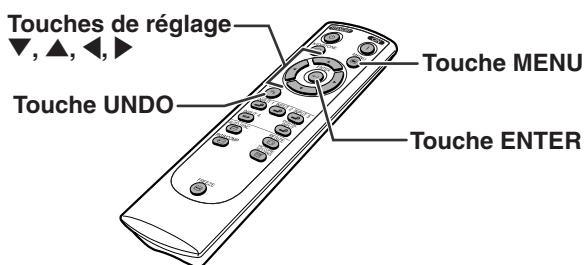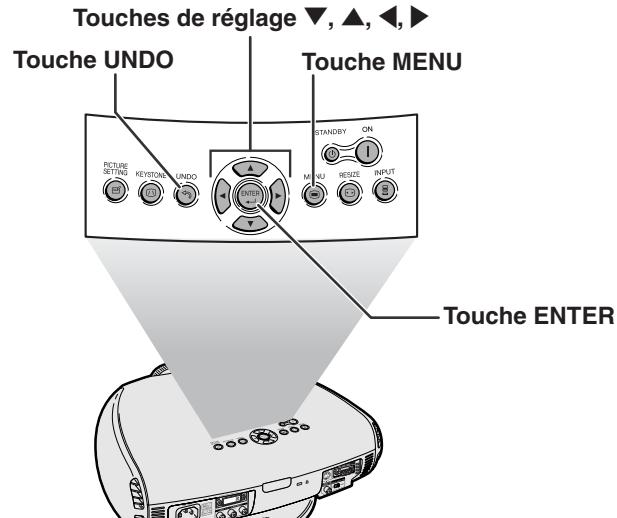


Sélectionnez l'icône de menu.

Image		ENTR1
Contraste	0	- +
Luminos.	0	- +
Couleur	0	- +
Teinte	0	- +
Netteté	0	- +
Rouge	0	- +
Bleu	0	- +
Réinitial.		@
<input checked="" type="checkbox"/> Temp Clr	5	8500k
<input type="checkbox"/> Gamma		Standard
Augment.blanc		□ ◇
<input checked="" type="checkbox"/> Réglage image		Mémoire OFF
<input checked="" type="checkbox"/> FIN		◀ SÉL./RÉG. ▶ ENTR. ▶ PRÉC.

3 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'élément de menu de réglage souhaité.


 **Remarque**

- Appuyez sur  pour retourner à l'écran précédent.
- Dans certains menus, sélectionnez l'icône en utilisant "➡".

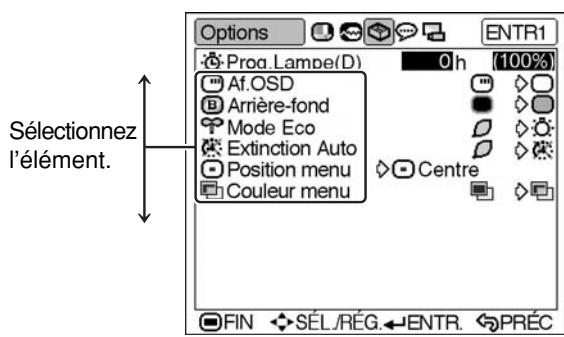


4 Appuyez sur ➤.

- Le sous-menu est affiché.

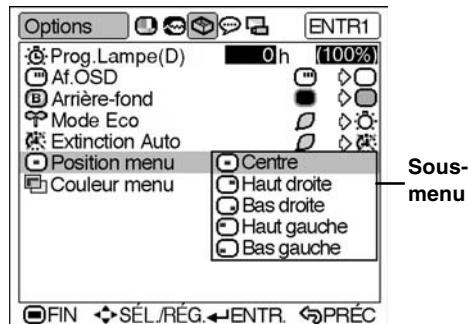

5 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le réglage de l'élément affichée dans le sous-menu.

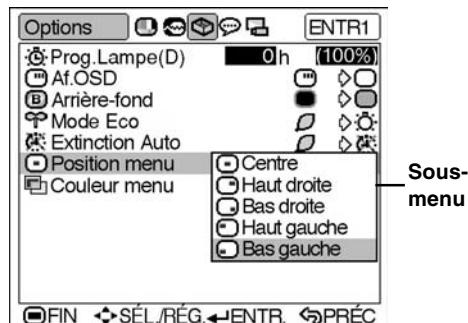

6 Appuyez sur .


- L'élément sélectionné est réglé.

7 Appuyez sur .


- L'écran de menus disparaît.

Eléments de barre de menu

■ Mode ENTRÉE 1 / 2 / ENTRÉE NUMÉRIQUE

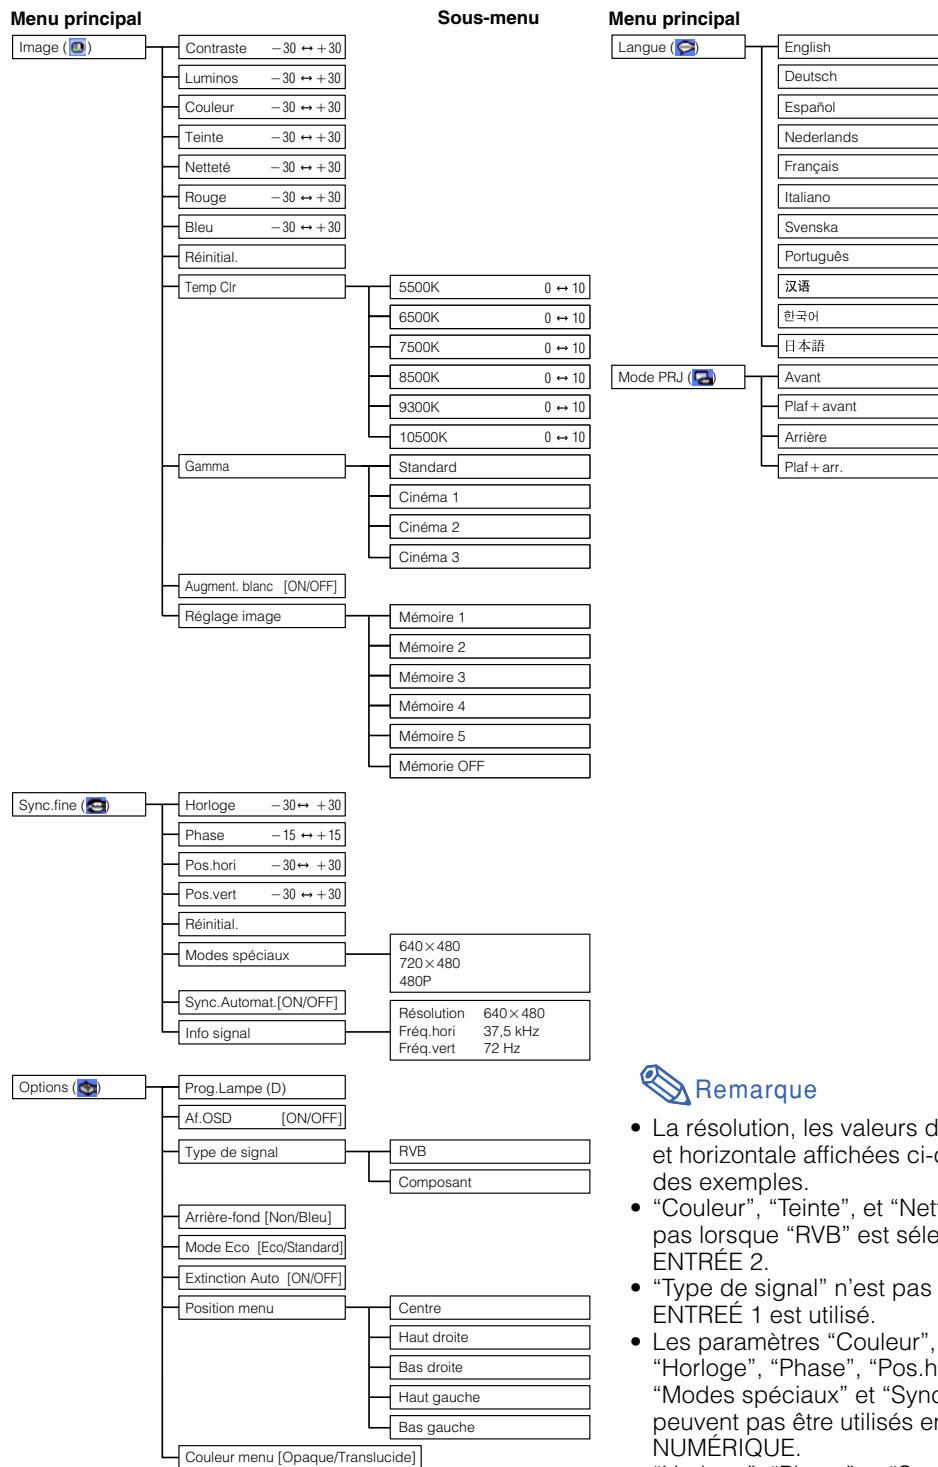

Menu principal

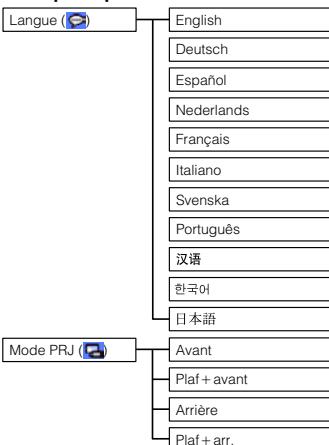


Mode PRJ (LCD)



Remarque

- La résolution, les valeurs de fréquence verticale et horizontale affichées ci-dessus ne sont que des exemples.
- "Couleur", "Teinte", et "Netteté" n'apparaissent pas lorsque "RVB" est sélectionné en mode ENTRÉE 2.
- "Type de signal" n'est pas affiché lorsque ENTRÉE 1 est utilisé.
- Les paramètres "Couleur", "Teinte", "Netteté", "Horloge", "Phase", "Pos.hori", "Pos.vert", "Modes spéciaux" et "Sync.Automat." ne peuvent pas être utilisés en mode ENTRÉE NUMÉRIQUE.
- "Horloge", "Phase" et "Sync.Automat." ne peuvent pas être utilisés en mode composant.

■ Mode ENTRÉE 3 / 4

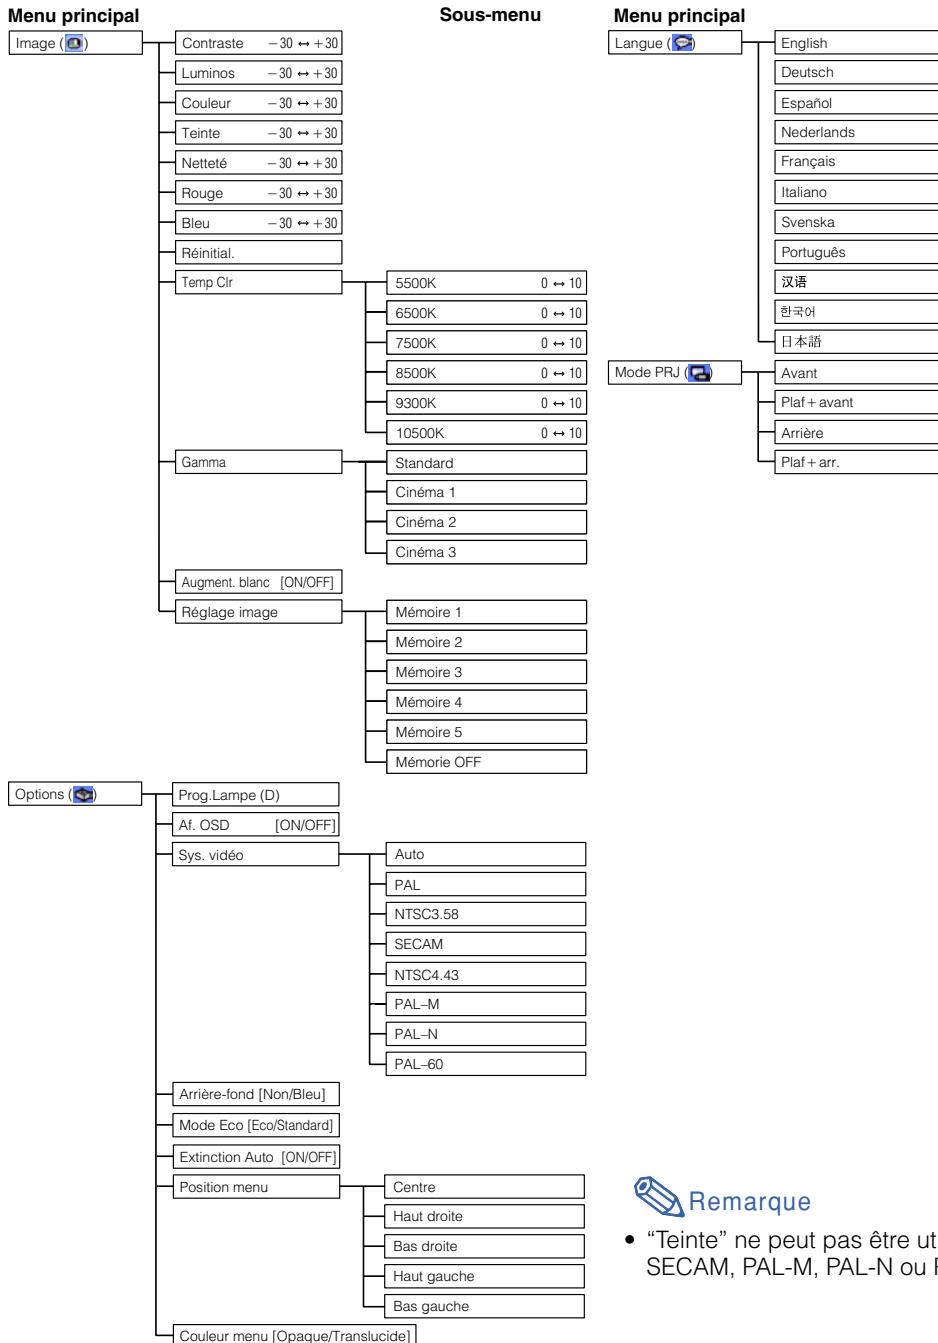

Remarque

- “Teinte” ne peut pas être utilisé avec PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N ou PAL-60.

Réglage de l'image

Vous pouvez régler l'image du projecteur en fonction de vos préférences avec les réglages d'image suivants.

Réglage des préférences de l'image


Remarque

- Sélectionnez tout d'abord l'option "Mémoire 1-5" ou "Mémoire OFF", pour sauvegarder les réglages du menu "Image". Voir page 47 pour plus de détails.

Réglez le menu "Image" sur la page de menu.

→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.

Affichage sur écran

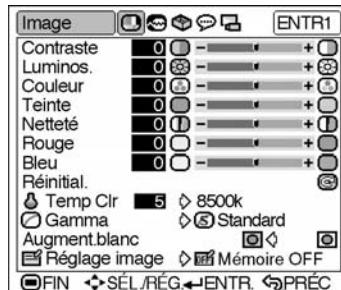

Élément sélectionné	Description	Touche ▲	Touche ▼
Contraste	S'utilise pour régler le niveau du contraste	Pour diminuer le contraste	Pour augmenter le contraste
Luminos.	S'utilise pour régler la luminosité d'une image	Pour diminuer la luminosité	Pour augmenter la luminosité
Couleur	S'utilise pour régler l'intensité de la couleur de l'image	Pour diminuer l'intensité de la couleur	Pour augmenter l'intensité de la couleur
Teinte	S'utilise pour régler la tonalité d'une image	Les teintes de la peau deviennent plus violettes	Les teintes de la peau deviennent plus vertes
Netteté	S'utilise pour augmenter la netteté du contour d'une image ou la rendre plus douce	Pour diminuer le piqué d'image	Pour augmenter le piqué d'image
Rouge	Pour ajuster le caractère rougeâtre d'une image	Pour un rouge moins intense	Pour un rouge plus intense
Bleu	Pour ajuster le caractère bleuâtre d'une image	Pour un bleu moins intense	Pour un bleu plus intense

Remarque

- "Couleur", "Teinte" et "Netteté" n'apparaissent pas pour l'entrée RVB en mode ENTRÉE 2.
- Pour réinitialiser toutes les rubriques de réglage, sélectionnez "Réinitial." sur l'écran de menu "Image" et appuyez sur .
- "Teinte" ne peut pas être utilisé avec PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N ou PAL-60.
- Les paramètres "Couleur", "Teinte" et "Netteté" ne peuvent pas être utilisés en mode ENTRÉE NUMÉRIQUE.

Réglage de la chaleur des couleurs

Cette fonction vous permet de sélectionner la chaleur des couleurs désirée. Avec la valeur inférieure sélectionnée, l'image projetée devient plus chaude, rougeâtre et incandescente tandis qu'avec une valeur plus élevée, l'image devient plus froide, bleuâtre et fluorescente.

Sélectionner “Temp Clr” dans le menu “Image” à l’écran des menus.
→ Pour plus de détails sur le fonctionnement de l’écran des menus, voir les pages 38 à 41.

Élément sélectionné	Description
5500K	Plus la valeur est faible, plus l'image devient plus chaude, rougeâtre, incandescente.
6500K	
7500K	
8500K	Plus la valeur est élevée, plus l'image devient froide, bleuâtre, fluorescente.
9300K	
10500K	

La procédure suivante permet d'effectuer un réglage précis de “Temp Clr”.

1 Sélectionnez “Temp Clr” dans le menu “Image” de l’écran de menu et appuyez sur .

- Une simple barre de menu de “Temp Clr” s'affiche.



2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼, pour effectuer un réglage précis de la température de couleur.

- Si on sélectionne la valeur plus faible, l'image projetée prend une nuance magenta. Si on sélectionne la valeur plus élevée, l'image prend une nuance verte.
- En appuyant sur ◀ ou sur ▶, on change la valeur de température de couleur dans le sous-menu.

 **Remarque**

- Les valeurs de “Temp Clr” sont uniquement pour des applications générales standard.

Affichage sur écran

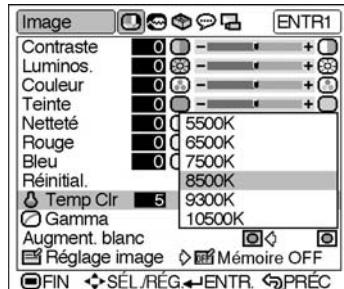

Réglage de l'image

Fonction de correction Gamma

Gamma est une fonction d'amélioration de la qualité d'image.

Quatre réglages gamma sont disponibles pour afficher des différences d'affichage d'images et d'éclairages de la pièce.

Sélectionner "Gamma" dans le menu "Image" à l'écran des menus.

→ Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'écran des menus, voir les pages 38 à 41.

Élément sélectionné	Description
Standard	Image standard sans correction gamma
Cinéma 1	Donne une plus grande profondeur aux parties foncées des images.
Cinéma 2	La luminosité est diminuée et l'image devient plus équilibrée.
Cinéma 3	Rendre les parties foncées des images plus claire pour faciliter le visionnement dans une pièce faiblement éclairée.

Marquage du contraste


Cette fonction augmente la brillance des parties claires de l'image afin d'augmenter le contraste.

Sélectionner "Augment. blanc" dans le menu "Image" à l'écran des menus.


→ Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'écran des menus, voir les pages 38 à 41.

Élément sélectionné	Description
<input checked="" type="checkbox"/> (ON)	Pour accentuer les parties claires des images
<input type="checkbox"/> (OFF)	Pour désactiver "Augment. blanc"

Affichage sur écran

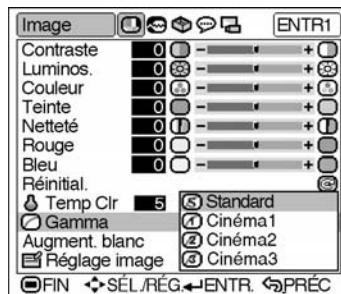

Affichage sur écran

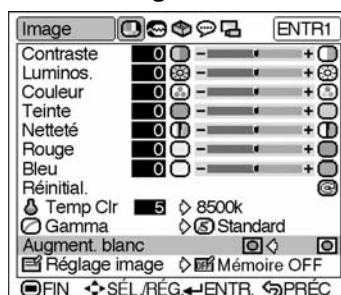

Fonction de réglage d'image

Cette fonction mémorise tous les éléments réglés dans "Image". Cinq réglages peuvent être mémorisés séparément dans "Mémoire 1" à "Mémoire 5". Chaque réglage mémorisé est réattribué à chaque mode d'entrée (ENTR 1 to ENTR 4 et NUMÉRIQUE). Même si le mode d'entrée ou le signal est modifié, vous pouvez sélectionner facilement les réglages optima à partir des réglages mémorisés.

■ Mémorisation des valeurs de réglage pour chaque numéro de mémoire

Sélectionnez "Réglage image" dans le menu "Image" et l'emplacement de la mémoire où vous voulez stocker les réglages. Puis réglez les éléments de réglage dans le menu "Image". →Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'écran des menus, voir les pages 38 à 41.

Élement sélectionné	Description
Mémoires 1-5	Les réglages de tous els éléments dans "Image" peuvent être mémorisés pour les modes d'entrée respectifs. Les réglages mémorisés peuvent être sélectionnés dans n'importe quel mode d'entrée.
Mémoire OFF	Mis à part pour "Mémoire 1" à "Mémoire 5", les autres réglages du menu "Image" peuvent être mis en mémoire pour chaque mode d'entrée. Les réglages mis en mémoire dans la "Mémoire OFF" ne peuvent pas être appliqués à d'autres modes d'entrée.

■ Appliquer les paramétrages mis en mémoire


Si vous voulez appliquer les réglages mémorisés dans le menu "Image", sélectionnez "Réglage image" dans le menu "Image" et l'emplacement où vous avez enregistré ce réglage.

Remarque




- Cette fonction peut être utilisée en utilisant  ou  du projecteur ou  de la télécommande, ainsi que l'écran de menu OSD.
- Chaque fois que l'on appuie sur  ou , le numéro de mémoire change comme indiqué ci-dessous.

Mémoire 1 → Mémoire 2 → Mémoire 3
Mémoire OFF ← Mémoire 5 ← Mémoire 4

Affichage sur écran

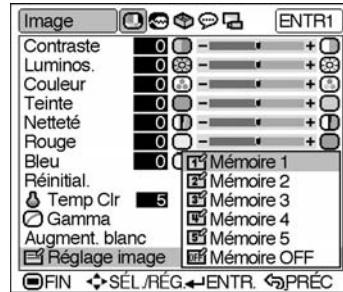

Touche PICTURE SETTING

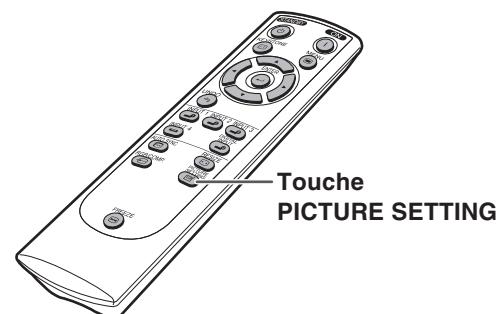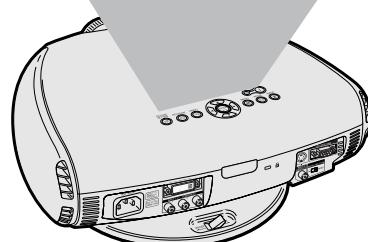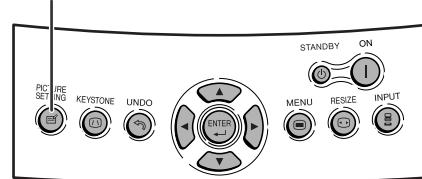

Ajustement de l'image de l'ordinateur et du lecteur DVD/décodeur DTV

Utilisez la fonction de synchronisation fine "Sync. fine" dans le cas d'irrégularités telles que des bandes verticales ou le vacillement de certaines parties de l'écran.


Lorsque Sync.Automat. est désactivé (sur OFF)

Lorsque "Sync.Automat." est désactivé (sur "OFF"), des interférences telles que le vacillement d'image ou l'apparition de bandes verticales peuvent se produire lors d'affichage en fenêtres ou de bandes verticales. Si cela se produit, réglez les paramètres "Horloge", "Phase", "Pos.hori" and "Pos.vert" pour obtenir une image optimale.

Sélectionnez le "Horloge", "Phase", "Pos. hori" ou "Pos. vert" dans le menu "Sync. fine" sur la page de menu.

→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.

Affichage sur écran

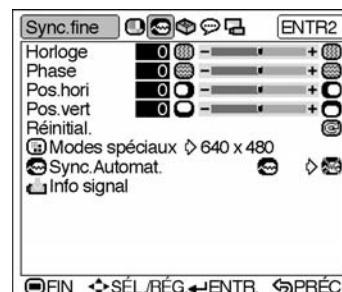

Élément sélectionné	Description
Horloge	Règle le bruit vertical.
Phase	Règle le bruit horizontal (similaire au suivi de piste sur votre magnétoscope).
Pos.hori	Centre l'image sur l'écran en la déplaçant vers la gauche ou vers la droite.
Pos.vert	Centre l'image sur l'écran en la déplaçant vers le haut ou vers le bas.

Remarque

- Les paramètres "Horloge", "Phase", "Pos.hori" et "Pos.vert" ne peuvent pas être utilisés en mode ENTRÉE NUMÉRIQUE.
- Les paramètres "Horloge" et "Phase" ne peuvent pas être utilisés en mode Composant.
- Les réglages d'image d'ordinateur peuvent être effectués facilement en appuyant sur de la télécommande. Veuillez page 50 pour les détails.
- Pour réinitialiser toutes les rubriques de réglage, sélectionnez "Réinitial." sur l'écran de menu "Sync.fine" et appuyez sur .
- La zone de réglage de chaque élément peut être changée en utilisant le signal d'entrée.

Ajustement des modes spéciaux

Normalement, le type de signal d'entrée est détecté et le mode résolution correcte est automatiquement sélectionné. Toutefois, pour certains signaux, le mode de résolution optimale des "Modes spéciaux" sur l'écran de menu "Sync.fine" doit être sélectionné en fonction du mode d'affichage de l'ordinateur.

Réglez la résolution en sélectionnant "Modes spéciaux" du menu "Sync.fine" sur la page de menu.


→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.



Remarque

- Évitez d'afficher des motifs d'ordinateur qui répètent chaque ligne (traits horizontaux). (Un clignotement risque de se produire, rendant l'image difficile à voir.)
- Lors de l'entrée du signal DTV 1080I, sélectionnez le type de signal correspondant.
- Lors de l'introduction d'un signal 720P à partir de l'équipement vidéo, sélectionnez "720P". Lors de l'introduction d'un signal 1280 × 720 à partir de l'ordinateur, sélectionnez "HTPC".
- Les paramètres "Modes spéciaux" ne peuvent pas être utilisés en mode ENTRÉE NUMÉRIQUE.

Affichage sur écran

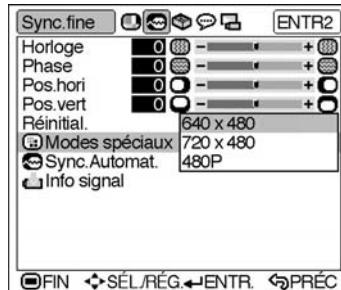

Ajustement de l'image de l'ordinateur et du lecteur DVD/décodeur DTV

Ajustement Synchronisation Automatique

Utilisé pour ajuster automatiquement une image d'ordinateur.

Sélectionnez si l'image doit être synchronisée automatiquement lors de la commutation du signal entre "ON" et "OFF".

Selectionnez le "Sync.Automat." dans le menu "Sync. fine" sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.

Élément sélectionné	Description
 (ON)	L'ajustement Sync.Automat se produit lorsque le projecteur est mis sous tension ou les entrées commutées avec le projecteur connecté à un ordinateur.
 (OFF)	L'ajustement Sync.Automat. n'est pas effectué automatiquement.

Remarque

- Lorsque l'image optimale ne peut pas être obtenue avec l'ajustement Sync.Automat., utilisez les ajustements manuels. (Voyez page 48.)
- L'ajustement Sync.Automat. peut nécessiter un certain temps en fonction de l'image de l'ordinateur connecté au projecteur.
- Les paramètres "Sync. Automat." ne peuvent pas être utilisés en mode ENTRÉE NUMÉRIQUE.
- L'ajustement de Sync.Automat. est également possible en appuyant sur  sur la télécommande.

Vérification du signal d'entrée



Cette fonction vous permet de vérifier le signal d'entrée présent.

Selectionnez "Info signal" dans le menu "Sync. fine" sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.


Remarque

- 540P est affiché à l'écran lorsque le signal 1080I est entré pendant la connexion DVI.

Affichage sur écran

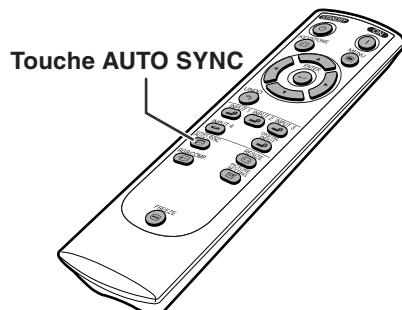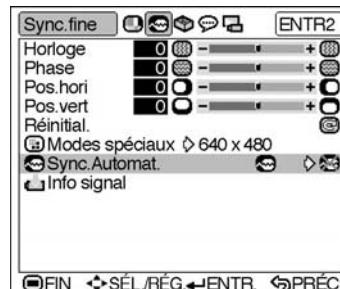

Affichage sur écran

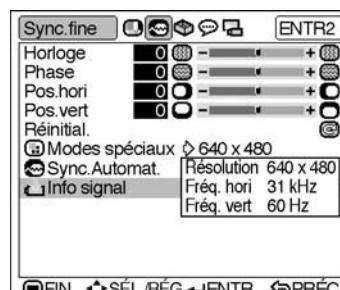

Utilisation du menu “Options”

Affichage de la durée de vie restante de la lampe

Cette fonction vous permet de contrôler la durée de vie restante de la lampe (en pourcentage).

Sélectionnez le menu “Options” de l’écran de menus pour contrôler la durée de vie restante de la lampe.

→ Pour l’utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.

Utilisation de la lampe	Durée de vie restante de la lampe	
	100%	5%
Fonctionne exclusivement en Mode Eco (□)	Approx. 4.000 heures	Approx. 200 heures
Fonctionne exclusivement en Mode Standard (○)	Approx. 3.000 heures	Approx. 150 heures

Remarque

- Il est recommandé de changer la lampe lorsque sa durée de vie restante atteint 5%. Pour en savoir plus sur la façon de remplacer la lampe, contactez votre centre de service SharpVision agréé ou revendeur le plus proche.
- Le tableau ci-contre indique des valeurs approximatives pour l’utilisation dans chaque mode. L’autonomie de la lampe change selon la fréquence d’utilisation en “□” (Mode Eco) et “○” (Mode Standard) du “Mode Eco” (voir page 53).

Mise en/hors service de l’affichage sur l’écran


Cette fonction vous permet de mettre en ou hors service les messages sur l’écran qui apparaissent pendant la sélection de l’entrée.

Sélectionnez “Af.OSD” dans le menu “Options” sur la page de menu.

→ Pour l’utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.

Élément sélectionné	Description
□ (ON)	Tous les messages d’affichage à l’écran sont affichés.
○ (OFF)	ENTRÉE/GEL D’IMAGE/SYNC. AUTOMAT. / “Une touche invalide a été activée.” n’est pas affiché.

Affichage à l’écran

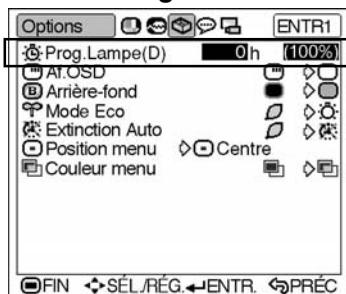

Affichage à l’écran



Utilisation du menu “Options”

Sélection du type de signal

Cette fonction vous permet de sélectionner le type de signal d'entrée Composant ou RVB pour ENTRÉE 2.

**Sélectionnez le “Type de signal” dans le menu “Options” sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.**

Élément sélectionné	Description
<input checked="" type="radio"/> RVB	Réglé lorsque des signaux RVB sont reçus.
<input type="radio"/> Composant	Réglé lorsque des signaux Composant sont reçus.

Remarque

- “RVB” ou “Composant” peut être sélectionné à l'aide de  sur la télécommande uniquement dans ENTRÉE 2.

Réglage du signal vidéo (menu VIDÉO uniquement)


Le mode du système d'entrée vidéo a été préréglé sur “Auto”. Il peut toutefois être modifié pour un autre système spécifique, si le mode sélectionné n'est pas compatible avec l'appareil audio-visuel branché.

**Sélectionnez le “Sys.vidéo” dans le menu “Options” sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.**


Remarque

- Quand le mode de système est réglé sur “Auto”, il se peut que vous ne receviez pas une image claire à cause de la différence de signal. Si cela se produit, changez le système vidéo du signal source.
- “Auto” ne peut pas être sélectionné pour les signaux d'entrée PAL-M et PAL-N. Sélectionnez “PAL-M” ou “PAL-N” dans le menu “Sys.vidéo” pour les signaux d'entrée PAL-M et PAL-N.


Affichage à l'écran

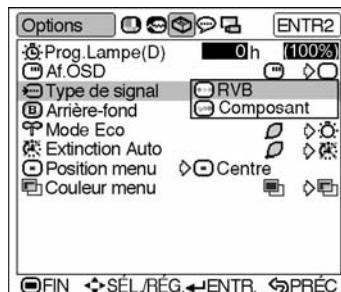

Touche RGB/COMP.

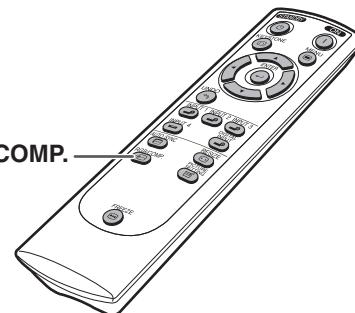

Affichage à l'écran

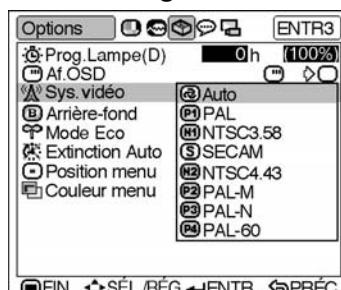


Sélection d'une image d'arrière-fond

Cette fonction vous permet de sélectionner l'image affichée lorsque aucun signal n'est envoyé au projecteur.

**Sélectionnez le "Arrière-fond" dans le menu "Options" sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.**

Élément sélectionné	Description
<input checked="" type="radio"/> (Bleu)	Écran bleu
<input type="radio"/> (Non)	Écran noir

Affichage à l'écran

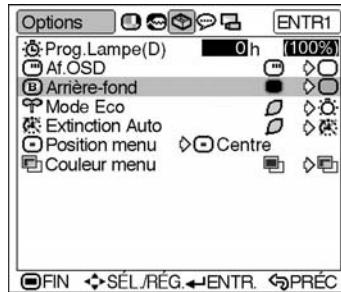

Réglage du mode Eco

Cette fonction vous permet de sélectionner le mode souhaité de consommation électrique.


**Sélectionnez "Mode Eco" dans le menu "Options" sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.**

Élément sélectionné	Luminosité	Consommation (Utilisation d'un courant secteur de 100V)	Autonomie de la lampe
<input checked="" type="radio"/> (Mode Eco)	80%	230 W	Approx. 4.000 hours
<input type="radio"/> (Mode Standard)	100%	285 W	Approx. 3.000 hours

Remarque

- Alors que les performances en matière de durée de vie de la lampe et de bruit sont améliorées lorsque la fonction "Mode Eco" est réglée sur "□" (Mode Eco), la luminosité est réduite de 20%.
- Le "Mode Eco" est préréglé en usine sur "□" (Mode Standard).

Affichage à l'écran

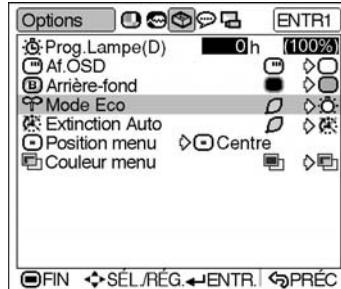

Utilisation du menu “Options”

Fonction d'arrêt automatique

Si aucun signal d'entrée n'est détecté pendant plus de 15 minutes, le projecteur passe automatiquement en mode veille s'il est réglé sur “” (ON).

Sélectionnez “Extinction Auto” dans le menu “Options” sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.

Élément sélectionné	Description
	Lorsque aucun signal d'entrée n'est détecté pendant plus de 15 minutes, le projecteur entre automatiquement en mode veille.
	Arrêt automatique désactivé.

Remarque

- “Extinction Auto” est prétréglé en usine sur “”.
- Lorsque la fonction Extinction Auto est réglée sur “ (ON)”, 5 minutes avant que le projecteur passe en mode veille, le message “Entrée en mode VEILLE dans X min.” apparaît à l'écran pour indiquer les minutes restantes.


Sélection de la position de l'écran de menu

Cette fonction vous permet de sélectionner la position désirée de l'écran de menu.

Sélectionnez le “Position menu” dans le menu “Options” sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.

Élément sélectionné	Description
Centre	Le menu est affiché au centre de l'image.
Coin supérieur droit	Le menu est affiché sur la partie supérieure droite de l'image.
Coin inférieur droit	Le menu est affiché sur le coin inférieur droit de l'image.
Coin supérieur gauche	Le menu est affiché sur le coin supérieur gauche de l'image.
Coin inférieur gauche	Le menu est affiché sur le coin inférieur gauche de l'image.


Affichage à l'écran

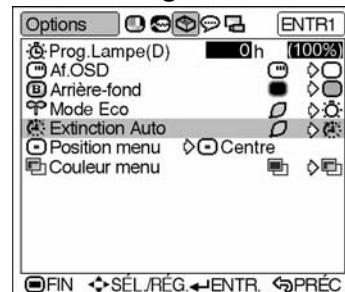

Entrée en mode VEILLE dans 1 min.



Affichage à l'écran

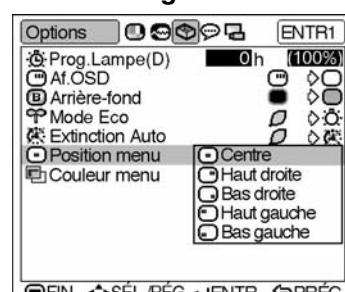


Sélection de la couleur du menu

Cette fonction vous permet de sélectionner la couleur de l'écran de menu.

**Sélectionnez le “Couleur menu” dans le menu “Options” sur la page de menu.
→ Pour l'utilisation de la page de menu, voir pages 38 à 41.**

Élément sélectionné	Description
 (Opaque)	Un menu opaque est affiché.
 (Translucide)	Un menu translucide est affiché. La partie du menu sur l'image devient transparente.

Affichage à l'écran

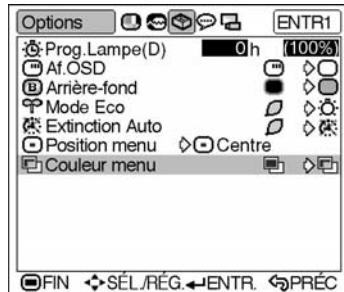

Renversement/Inversion des images projetées

Ce projecteur est équipé d'une fonction de renversement et d'inversion d'image qui vous permet de renverser ou d'inverser l'image projetée pour diverses applications.

Réglage du mode de projection


Faites afficher le menu "Mode PRJ" et sélectionnez le mode de projection désiré.
→ Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'écran des menus, voir les pages 38 à 41.

Élément sélectionné	Description
<input checked="" type="checkbox"/> Avant	Image normale
<input type="checkbox"/> Plaf + avant	Image inversée
<input type="checkbox"/> Arrière	Image renversée
<input type="checkbox"/> Plaf + arr.	Image renversée et inversée

Remarque

- Cette fonction est utilisée pour les images inversées et les montages au plafond. Voir page 28 pour ces montages.

Affichage à l'écran

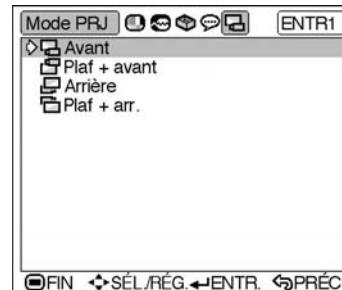


Annexe



Voyants d'entretien

- Les voyants d'alarme sur le projecteur indiquent les problèmes internes du projecteur.
- Si un problème se produit, le voyant d'alarme de température élevée ou le voyant de lampe s'allume en rouge et le projecteur passe en mode veille. Une fois que le projecteur est passé en mode veille, suivez la procédure ci-dessous.

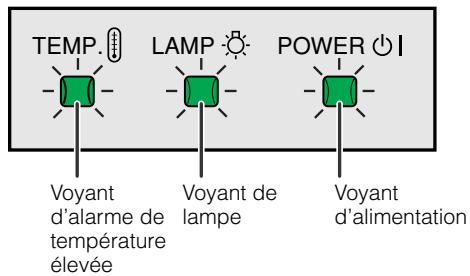

Au sujet du voyant de lampe



- La durée de vie de la lampe atteint 0% lorsqu'elle est utilisée pendant environ 4.000 heures avec le mode "Mode Eco" ou lorsqu'elle est utilisée pendant environ 3.000 heures avec le mode "Mode Standard" (voir page 53).

- Lorsque la durée de vie restante de la lampe atteint 5% ou moins, "X" (jaune) s'affiche à l'écran. Lorsque le pourcentage est égal 0%, "X" devient "X" (rouge), la lampe s'éteint automatiquement et le projecteur passe automatiquement en mode veille. A ce moment-là, le voyant de lampe s'allume en rouge.

- Si vous essayez de remettre en marche une quatrième fois sans remplacer la lampe, le projecteur ne fonctionnera pas.

Au sujet du voyant d'alarme de température élevée

Si la température à l'intérieur du projecteur augmente à cause d'orifices de ventilation obstrués ou de son emplacement, "TEMP." se mettra à s'allumer au coin inférieur gauche de l'image. Si la température continue d'augmenter, la lampe s'éteindra et le voyant d'alarme de température élevée se mettra à clignoter, le ventilateur de refroidissement continuera de fonctionner pendant 90 secondes puis le projecteur passera en mode veille. Après l'apparition de "TEMP.", prenez les mesures suivantes.



Indicateur d'entretien	État		Problème	Solution possible
	Normal	Anormal		
Voyant d'alarme de température élevée	Désactivé	Allumé en rouge/ Veille	La température interne est anormalement élevée.	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée d'air obstruée • Panne du ventilateur de refroidissement • Dysfonctionnement du circuit interne • Entrée d'air obstruée
Voyant de lampe	Allumé en vert (Clignote en vert lorsque la lampe est en cours de préchauffage.)	Allumé en rouge	La lampe doit être changée.	<ul style="list-style-type: none"> • La durée de vie restante de la lampe atteint 5% ou moins.
		Allumé en rouge/ Veille	La lampe ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> • La lampe est grillée • Dysfonctionnement du circuit de la lampe
Voyant d'alimentation	Allumé en vert/rouge	Désactivé	L'appareil n'est pas allumé.	<ul style="list-style-type: none"> • Le couvercle de l'ensemble lampe est ouvert.

Info

- Si le voyant d'alarme de température élevée s'allume et que le projecteur passe en mode veille essayez les solutions possibles de la page précédente et attendez ensuite jusqu'à ce que le projecteur soit complètement refroidi avant de rebrancher le câble d'alimentation et de le remettre sous tension. (Au moins 5 minutes.)
- Si l'alimentation est coupée pendant un bref instant à cause d'une coupure de courant ou d'une autre cause pendant l'utilisation du projecteur et qu'elle revient immédiatement après, le voyant de lampe s'allumera en rouge et il se peut que la lampe ne s'allume pas. Si cela se produit, débranchez le câble d'alimentation de la prise CA, rebranchez-le puis remettez sous tension le projecteur.
- Pour nettoyer les orifices de ventilation en cours de fonctionnement du projecteur, assurez-vous de mettre le projecteur en mode veille. Une fois que le ventilateur de refroidissement s'est arrêté, nettoyez les orifices.
- Le ventilateur maintient l'intérieur du projecteur à température constante et cette fonction est commandée automatiquement. Le bruit du ventilateur peut changer lors du fonctionnement en fonction du changement de la vitesse de ventilateur ; ceci n'est pas un défaut de fonctionnement.
- Ne débranchez pas le câble d'alimentation une fois que le projecteur est passé en mode veille et lorsque le ventilateur de refroidissement fonctionne. Le ventilateur de refroidissement tourne pendant environ 90 secondes.

A propos de la lampe

Lampe

- Il est recommandé de changer la lampe (vendue séparément) lorsque la durée de vie restante atteint 5% ou moins ou lorsque vous remarquez une détérioration significative de l'image et la qualité de la couleur. La durée de vie de la lampe (en pourcentage) peut être contrôlée grâce à l'affichage à l'écran. Voir page 51.
- Concernant le remplacement de la lampe, veuillez consulter votre centre de service de projecteur agréé Sharp ou revendeur Sharp le plus proche.

Mise en garde concernant la lampe

- Ce projecteur utilise une lampe au mercure sous pression. Un son fort peut indiquer une défaillance de la lampe. Une des causes de défaillance de la lampe peut être soit : une exposition à des chocs violents, un refroidissement insuffisant, une rayure de la surface ou une détérioration causée par le dépassement de la durée d'utilisation. A cause de différences de produit et de conditions d'utilisation les lampes durent plus ou moins longtemps avant d'explorer ou de griller. Il est important de noter qu'une défaillance de la lampe entraîne souvent une rupture de la lampe.
- Lorsque le voyant de lampe et l'icône affichée à l'écran s'allume en rouge, il est recommandé de remplacer immédiatement la lampe par une neuve, même si la lampe semble fonctionner normalement.
- Si la lampe éclate, des morceaux de verre peuvent être épargnés dans l'unité de la lampe ou le gaz s'échapper par les orifices de ventilation du projecteur. Le gaz de la lampe contenant du mercure, ventilez bien la chambre si la lampe éclate et évitez tout contact avec le gaz. En cas d'exposition au gaz, contactez un médecin dès que possible.
- Si la lampe explose, des morceaux de verre peuvent être épargnés à l'intérieur du projecteur. Dans ce cas, contactez votre centre de service de projecteur agréé Sharp ou revendeur Sharp le plus proche pour vérifier l'intérieur du projecteur, et enlever la lampe cassée, et assurer un fonctionnement sûr.

Remplacement de la lampe

Attention

- Ne retirez pas l'unité de la lampe juste après l'arrêt du projecteur. La lampe sera chaude et très dangereuse à toucher.
 - Attendez au moins une heure après que le câble d'alimentation ait été débranché pour permettre à la surface de l'unité de la lampe de refroidir complètement avant de l'enlever.
- Si la nouvelle lampe ne s'allume pas après remplacement, amenez votre projecteur chez le centre de service de projecteur agréé Sharp ou revendeur Sharp le plus proche pour réparation. Achetez une unité de la lampe de remplacement type BQC-XVZ200++1 chez le centre de service de projecteur agréé Sharp ou revendeur Sharp le plus proche. Remplacez ensuite la lampe avec précaution en suivant les instructions de cette section. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire remplacer la lampe par votre centre de service de projecteur agréé Sharp ou revendeur Sharp le plus proche.

Concernant la lampe

Retrait et installation de l'unité de la lampe

⚠ Attention

- Assurez-vous de retirer l'unité de la lampe par la poignée. Ne touchez pas la surface en verre de l'unité de la lampe ou l'intérieur du projecteur.
- Pour éviter de vous blesser et d'endommager la lampe, suivez attentivement les étapes suivantes.
- Remplacez la lampe après avoir éteint le projecteur et débranché le câble d'alimentation.

1 Mettez le projecteur en mode veille.

- Appuyez sur  STANDBY.
- Attendez que le ventilateur de refroidissement s'arrête de tourner.

2 Débranchez le câble d'alimentation.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Ne touchez pas la lampe avant son refroidissement total (environ 1 heure).

3 Retirez le pied pivotant (Voyez page 24.)


4 Retirez le cache de l'unité de la lampe.

- Desserrez la vis d'entretien utilisateur qui fixe le couvercle de l'unité de la lampe.
- Glissez le couvercle de l'unité de la lampe dans le sens de la flèche.

5 Retirez l'unité de la lampe.



- Desserrez les vis de fixation de l'unité de la lampe. Tenez l'unité de la lampe par la poignée et tirez-la dans le sens de la flèche.

Unité de la lampe

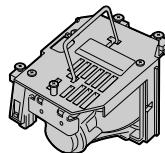


BQC-XVZ200++1





Touche STANDBY

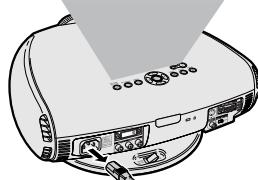

Câble d'alimentation

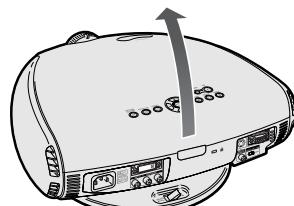


Vis d'entretien utilisateur

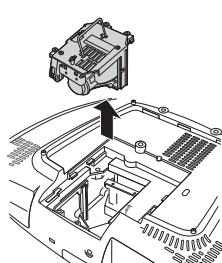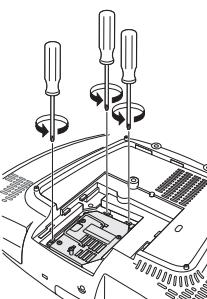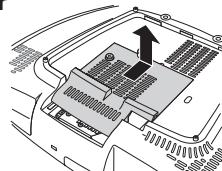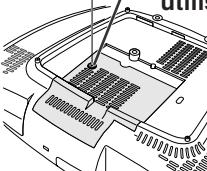


6 Insérez la nouvelle unité de la lampe.

- Pressez l'unité de la lampe fermement dans son compartiment. Mettez en place les vis de fixation.

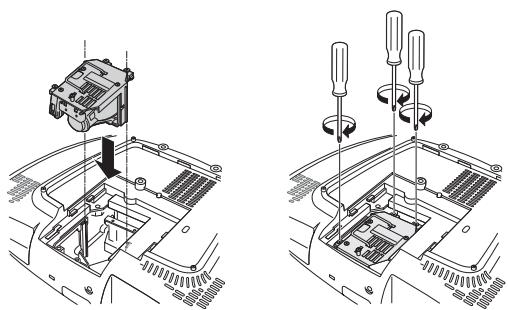

7 Fixez le couvercle de l'unité de la lampe.

- Glissez le couvercle de l'unité de la lampe dans le sens de la flèche.
- Serrez la vis d'entretien utilisateur.

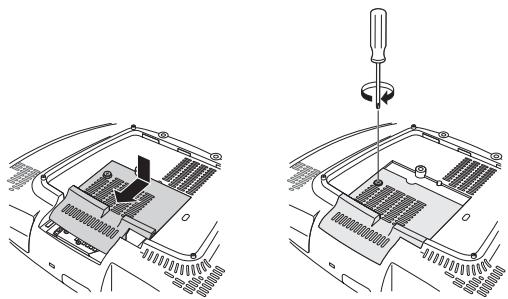


Remise à zéro du compteur d'heures d'utilisation de la lampe

Réinitialisez le compteur d'heures d'utilisation de la lampe après son remplacement.


1 Branchet le câble d'alimentation.

- Confirmez que le voyant d'alimentation s'allume en rouge.

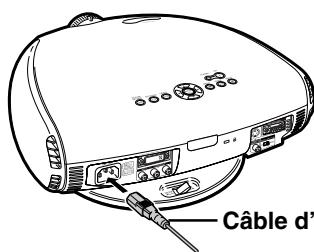


2 Réinitialisez le compteur d'heures d'utilisation de la lampe.

- Appuyez sur , , , et dans l'ordre. Ensuite appuyez sur .
- "LAMP 0000H" est affiché sur l'écran.

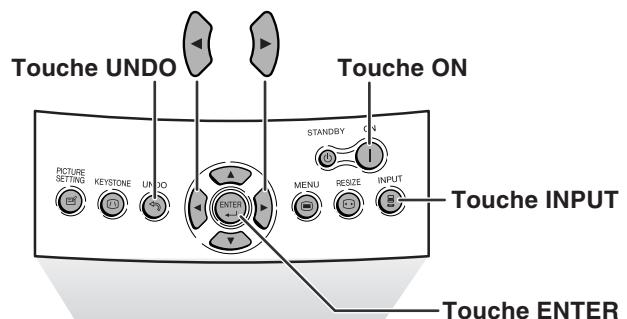

Info


- Ne réinitialisez pas le compteur d'heures d'utilisation de la lampe uniquement lors de son remplacement. Si vous réinitialisez le compteur d'heures d'utilisation de la lampe et continuez malgré tout d'utiliser la même lampe, ceci peut endommager la lampe ou la faire exploser.

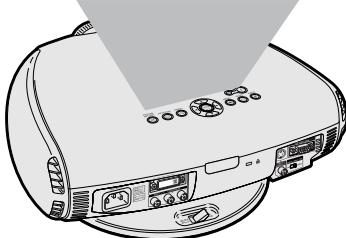

Nettoyage des orifices de ventilation


- Ce projecteur dispose de nombreux orifices de ventilation lui garantissant une température de fonctionnement idéale.
- Nettoyez fréquemment ces orifices de ventilation à l'aide d'un aspirateur.
- Les orifices de ventilation doivent être nettoyés toutes les 100 heures d'utilisation. Nettoyez les orifices de ventilation plus souvent lorsque le projecteur est utilisé à un endroit sale et enfumé.

Vue latérale et vue arrière

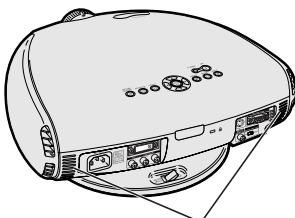


Trous d'arrivée d'air

Vue de dessous

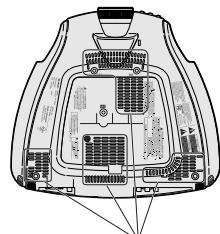

Trous d'arrivée d'air

Pied pivotant

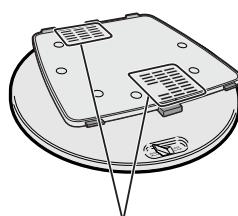

Trous d'arrivée d'air

Nettoyage des orifices de ventilation



1 Mettez le projecteur en mode veille.

- Appuyez sur .
- Attendez que le ventilateur de refroidissement s'arrête de tourner.


2 Débranchez le câble d'alimentation.

3 Nettoyez la poussière en plaçant le tuyau de l'aspirateur sur les trous d'arrivée d'air.

Touche STANDBY

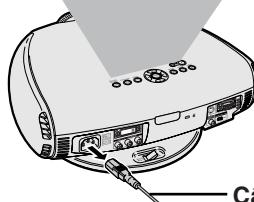


Câble d'alimentation

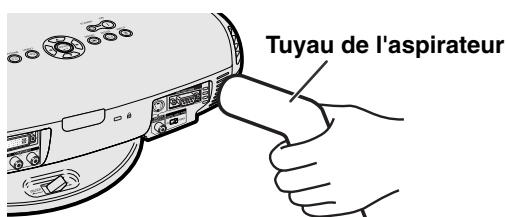

Tuyau de l'aspirateur

Utilisation du verrouillage Kensington

Ce projecteur a un connecteur standard de sécurité Kensington pour être utilisé avec un système de sécurité Kensington MicroSaver. Reportez-vous aux informations fournies avec le système pour les instructions d'utilisation pour fixer le projecteur.

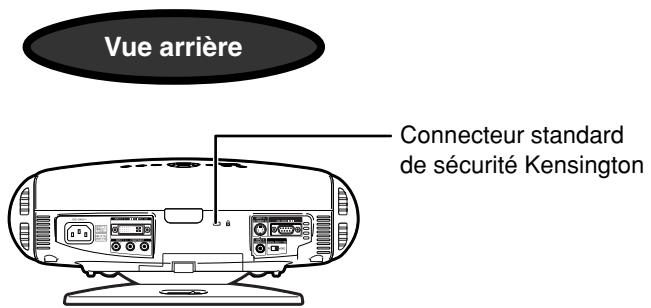


Dépistage des pannes

Problèmes	Vérifications
Absence d'image.	<ul style="list-style-type: none">Le câble d'alimentation du projecteur n'est pas branché dans la prise murale.L'entrée sélectionnée est erronée. (Voir page 31.)Les câbles ne sont pas branchés correctement au panneau arrière du projecteur. (Voir pages 14-23.)Les réglages de contraste et de luminosité sont en position minimale. (Voir page 44.)
La couleur est pâle ou médiocre.	<ul style="list-style-type: none">Les réglages d'image ne sont pas corrects. (Voir page 44.)
L'image est floue.	<ul style="list-style-type: none">Ajustez la mise au point. (Voir page 25.)La distance de projection est trop longue ou trop courte pour une mise au point correcte. (Voir pages 26 et 27.)
Aucun affichage sur écran n'apparaît.	<ul style="list-style-type: none">L'affichage sur écran est réglé sur "OFF", empêchant d'afficher certains ou tous les affichages sur écran. (Voir page 51.)
Un son anormal est entendu occasionnellement du boîtier.	<ul style="list-style-type: none">Si l'image est normale, le son est provoqué par un rétrécissement du boîtier dû à des variations de température. Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la performance de projecteur.
Le voyant de maintenance s'allume.	<ul style="list-style-type: none">Reportez-vous à la section "Voyants d'entretien" à la page 58.
Du bruit d'image apparaît.	<ul style="list-style-type: none">Ajustez le réglage de "Phase". (Voir page 48.)
L'image est verte sur ENTRÉE 2 Composant. L'image est rose (pas verte) sur ENTRÉE 2 RVB.	<ul style="list-style-type: none">Changez le type de signal d'entrée. (Voir page 52.)

Connexion des attributions des broches

Port DVI-I (INPUT 2/DIGITAL INPUT) : connecteur à 29 broches

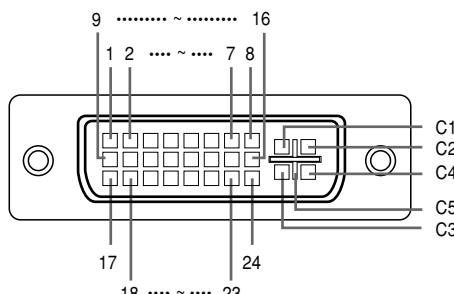

• Entrée DVI numérique

Broche n°	Signal	Broche n°	Signal
1	Données 2- T.M.D.S	16	Détection de branchement à chaud
2	Données 2+ T.M.D.S	17	Données 0- T.M.D.S
3	Écran données 2 T.M.D.S	18	Données 0+ T.M.D.S
4	Pas connectée	19	Écran données 0 T.M.D.S
5	Pas connectée	20	Pas connectée
6	Horloge DDC	21	Pas connectée
7	Donnée DDC	22	Écran horloge T.M.D.S
8	Pas connectée	23	Horloge+ T.M.D.S
9	Donnée 1- T.M.D.S	24	Horloge- T.M.D.S
10	Donnée 1+ T.M.D.S	C1	Pas connectée
11	Écran donnée 1 T.M.D.S	C2	Pas connectée
12	Pas connectée	C3	Pas connectée
13	Pas connectée	C4	Pas connectée
14	Alimentation +5 V	C5	Masse
15	Masse		


• Entrée RVB analogique DVI

Broche n°	Signal	Broche n°	Signal
1	Pas connectée	16	Détection de branchement à chaud
2	Pas connectée	17	Pas connectée
3	Pas connectée	18	Pas connectée
4	Pas connectée	19	Pas connectée
5	Pas connectée	20	Pas connectée
6	Horloge DDC	21	Pas connectée
7	Données DDC	22	Pas connectée
8	Sync. verticale	23	Pas connectée
9	Pas connectée	24	Pas connectée
10	Pas connectée	25	Pas connectée
11	Pas connectée	C1	Entrée analogique rouge
12	Pas connectée	C2	Entrée analogique verte
13	Pas connectée	C3	Entrée analogique bleu
14	Alimentation +5 V	C4	Sync. horizontale
15	Masse	C5	Masse

• Entrée composant analogique DVI

Broche n°	Signal	Broche n°	Signal
1	Pas connectée	16	Pas connectée
2	Pas connectée	17	Pas connectée
3	Pas connectée	18	Pas connectée
4	Pas connectée	19	Pas connectée
5	Pas connectée	20	Pas connectée
6	Pas connectée	21	Pas connectée
7	Pas connectée	22	Pas connectée
8	Pas connectée	23	Pas connectée
9	Pas connectée	24	Pas connectée
10	Pas connectée	C1	Entrée analogique Pr/Cr
11	Pas connectée	C2	Entrée analogique Y
12	Pas connectée	C3	Entrée analogique Pb/Cb
13	Pas connectée	C4	Pas connectée
14	Pas connectée	C5	Masse
15	Masse		

Port RS-232C : connecteur mâle D-sub à 9 broches

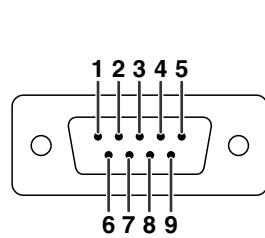

No. de broche	Description du signal	Nom	E/S	Référence
1				Pas connecté
2				
3	RD	Réception de données	Entrée	Connecté au circuit interne
4	SD	Envoi de données	Sortie	Connecté au circuit interne
5		Réservé		Connecté au circuit interne
6	SG	Terre du signal		Connecté au circuit interne
7		Réservé		Connecté au circuit interne
8		Réservé		Connecté au circuit interne
9		Réservé		Connecté au circuit interne
				Pas connecté

(RS-232C) Spécifications et paramètres de commande

Commande PC

Un ordinateur peut être utilisé pour contrôler le projecteur en connectant un câble RS-232C (modem nul, type de croisement, disponible dans le commerce) au projecteur. (Voir page 23 pour le branchement.)

Conditions de communication

Réglez les paramètres du port série de l'ordinateur sur ceux du tableau.

Format signal : Conforme au standard RS-232C.

Débit en bauds : 9.600 bps

Longueur des données : 8 bits

Bits de parité : Aucun


Bit d'arrêt : 1 bit

Commande de flux : Aucun

Format basic

Les commandes sont envoyées depuis l'ordinateur dans l'ordre suivant : commande, paramètre et code de retour. Après que le projecteur ait traité la commande envoyée par l'ordinateur, il envoie un code de réponse à l'ordinateur

Format de la commande

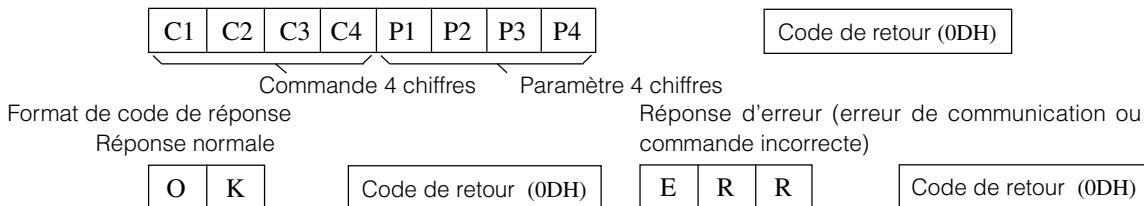

Info

- Quand plus d'un code est transmis, envoyez chaque commande uniquement après que le code de réponse OK du projecteur pour la commande précédente a été vérifié.




Remarque

- Lorsque vous utilisez la fonction de commande ordinateur du projecteur, l'état de fonctionnement du projecteur ne peut pas être lu pour l'ordinateur. Par conséquent, confirmez l'état en transmettant les commandes d'affichage de chaque menu de réglage et en vérifiant l'état sur l'affichage sur écran.

Commands

Exemple:

- Lorsque le projecteur est allumé.



TOUCHES & touches de télécommande	DESCRIPTION DES COMMANDES	COMMANDES	PARAMÈTRES	RETOUR
	MISE EN TENSION	P O W R	—	1 OK OU ERR
	VEILLE	P O W R	—	0 OK OU ERR
	ENTRÉE 1 (COMPONENT 1)	I V E D	—	1 OK OU ERR
	ENTRÉE 2 (COMPONENT 2)	I V E D	—	2 OK OU ERR
	ENTRÉE 3 (S-VIDEO)	I V E D	—	3 OK OU ERR
	ENTRÉE 4 (VIDEO)	I V E D	—	4 OK OU ERR
	MODE ENTRÉE NUMÉRIQUE	I V E D	—	5 OK OU ERR



Remarque

- Si un trait de soulignement (_) apparaît dans la colonne des paramètres, entrez un espace.

Tableau de compatibilité des ordinateurs

Fréquence Horizontale: 15–70 kHz

Fréquence Verticale: 43–75 Hz

Horloge de pixels: 12-80 MHz

Compatible avec les signaux sync sur vert.

Compatible XGA en mode de compression intelligente.

PC/ MAC/ WS	Résolution	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Standard VESA	Support DVI	Affichage	
PC	VGA	640 × 350	27,0	60		Augmentation	
			31,5	70			
		720 × 350	27,0	60			
			31,5	70			
		640 × 400	27,0	60			
			31,5	70			
		720 × 400	27,0	60			
			31,5	70			
		640 × 480	26,2	50	✓		
			31,5	60	✓		
	SVGA		34,7	70	✓		
			37,9	72	✓		
			37,5	75	✓		
			31,4	50	✓	Compression Intelligente	
			35,1	56	✓		
	XGA	800 × 600	37,9	60	✓		
			44,5	70	✓		
			48,1	72	✓		
			46,9	75	✓		
			35,5	43	✓		
			40,3	50	✓		
			56,5	70	✓		
			58,1	72	✓		
		—	1.280 × 720	45,0	60	✓	
PC/ MAC 13"	VGA	640 × 480	34,9	67		Augmentation	
MAC 16"	SVGA	832 × 624	46,8	75		Compression intelligente	
			49,6	75			
PC/ MAC 19"	XGA	1.024 × 768	48,4	60	✓		
			60,0	75	✓		

Remarque

- Il se peut que ce projecteur ne puisse pas afficher les images, provenant d'ordinateurs portables en mode simultané (CRT/LCD). Dans cette éventualité, mettez hors tension l'affichage LCD de l'ordinateur portable et fournissez les données d'affichage en mode "CRT seulement". Vous trouverez des détails sur le changement des modes d'affichage dans le mode d'emploi de votre ordinateur portable.

Specifications


Type de produit	Projecteur
Modèle	XV-Z200E
Système vidéo	PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43 DTV 480I/480P/720P/1080I
Méthode d'affichage	Puce DLP, méthode d'obturateur optique RGB (RVB)
Panneau DLP	Dimensions du panneau: 0,6"
Objectif	Méthode d'affichage: Puce Digital Micromirror Device à panneau simple (DMD™) par Texas Instruments Méthode d'entraînement: Digital Light Processing (DLP™) Nombre de points: 589.824 points (1.024 [H] × 576 [V])
Lampe de projection	Objectif zoom × 1-1,2, F1,75-2,04, f=28,0-33,5 mm Lampe 210 W/168 W SHP
Signal d'entrée vidéo	Connecteur RCA: VIDEO (INPUT 4), vidéo composite, 1,0 Vc-c, sync négative, terminaison 75 Ω
Signal d'entrée S-vidéo	Connecteur Mini DIN à 4 broches (INPUT 3) Y (signal de luminance): 1,0 Vc-c, sync négative, terminaison 75 Ω C (signal de chrominance): Rafales 0,286 Vc-c, terminaison 75 Ω
Signal d'entrée du composant (INPUT 1)	Connecteur RCA Y: 1,0 Vc-c, sync négative, terminaison 75 Ω Pb: 0,7 Vc-c, terminaison 75 Ω Pr: 0,7 Vc-c, terminaison 75 Ω
Signal d'entrée du composant (INPUT 2)	Connecteur à 29 broches Signal d'entrée DVI : Numérique 250-1000 mV 50 Ω Analogique 0,7 Vc-c 75 Ω Y:1,0 Vc-c, sync négative, terminaison 75 Ω Pb:0,7 Vc-c, terminaison 75 Ω Pr:0,7 Vc-c, terminaison 75 Ω
Résolution horizontale	520 lignes TV (entrée NTSC 3.58)
Signal d'entrée RGB	Terminal DVI-I <Numérique> Impédance en entrée 50 Ω Niveau d'entrée 250 – 1000 mV <Analogique> Impédance en entrée 75 Ω Niveau d'entrée 0,7 Vc-c <Signal de synchronisation> • Synchronisation séparée/Synchronisation composite Niveau d'entrée Niveau TTL Impédance en entrée 1 KΩ • Synchronisation sur vert Niveau d'entrée (Signal de synchronisation) 0,286 Vc-c Impédance en entrée 75 Ω
Horloge à pixels	12-80 MHz
Fréquence verticale	43-75 Hz
Fréquence horizontale	15-70 kHz
Signal de commande de l'ordinateur	Connecteur D-sub à 9 broches (port RS-232C)
Tension nominale	CA 100-240 V
Courant d'entrée	3,2 A
Fréquence nominale	50/60 Hz
Consommation électrique	285 W
Dissipation de chaleur	1.070 BTU/heure
Température de service	+5°C à +35°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
Coffret	Plastique
Fréquence de porteuse I/R	38 kHz
Dimensions (approx.)	368 (L) × 153,8 (H) × 327 (P) mm (avec pied pivotant) 368 (L) × 118 (H) × 327 (P) mm (appareil principal uniquement)
Poids (approx.)	4,6 kg (avec pied pivotant) 4,1 kg (appareil principal uniquement)
Accessoires fournis	Télécommande, deux piles de format AA, câble d'alimentation, adaptateur de conversion de 21 broches RCA, câble vidéo, capuchon de borne, vis du capuchon de borne, capuchon d'objectif (attaché), mode d'emploi
Pièces de rechange	Unité de la lampe (module Lampe/boîtier) (BQC-XVZ200++1), télécommande (RRMCGA218WJSA), pile de format AA, câble d'alimentation pour l'Europe, à l'exception du R.U. (QACCV4002CEZZ), cordon d'alimentation pour le R.U., Hongkong et Singapour (QACCBA012WPZ), cordon d'alimentation pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande (QACCLA018WJPZ), adaptateur de conversion de 21 broches RCA (QSOCZ0361CEZZ), câble vidéo (QCNWGA001WJZZ), capuchon de borne (GCOVAA116WJKB), vis du capuchon de borne (XBBSN40P10000) capuchon d'objectif (CCAPHA004WJ01), modes d'emploi ; pour 7 langues européennes (TINS-B007WJZZ) / pour le chinois, le coréen et l'arabe (TINS-B008WJZZ)

Ce projecteur SHARP utilise une puce DMD. Cette puce très sophistiquée contient 589.824 pixels. Comme pour tout équipement électronique de haute technologie, tels que les TV grand écran, les systèmes vidéo et caméras vidéo, il y a certaines tolérances acceptables auxquelles l'équipement doit se conformer.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Dimensions

Units : mm

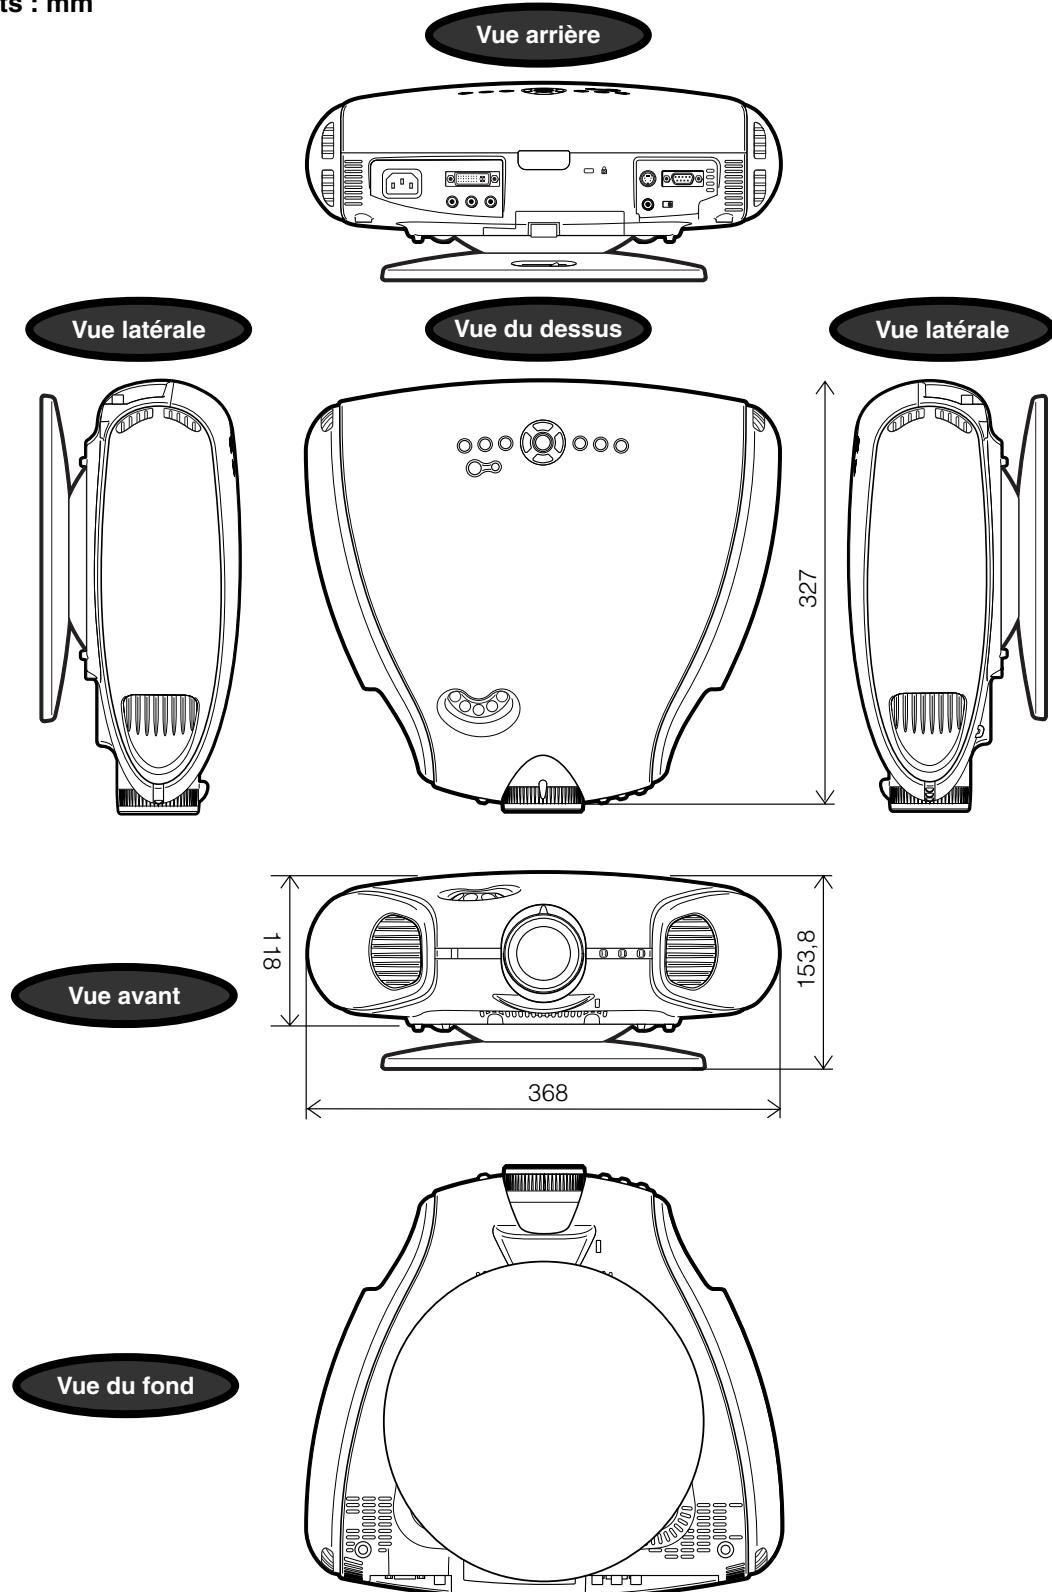

Glossaire

Allonge

Mode qui étire horizontalement l'image 4:3 pour l'afficher sur l'écran Wide.

Arrière-fond

Image réglée initialement et projetée lorsque aucun signal n'est entré.

Auto Sync

Optimise les images d'ordinateur projetées en ajustant automatiquement certaines caractéristiques.

Compression et expansion intelligente

Redimensionnement de haute qualité des images dont la définition est inférieure et supérieure adaptée à la définition initiale du projecteur.

Composite sync

Signal qui combine les impulsions sync horizontales et verticales.

Correction de la distorsion trapézoïdale numérique

Fonction servant à effectuer une correction numérique d'une distorsion d'image lorsque le projecteur est monté incliné, lisse les images en escalier de la distorsion trapézoïdale et compressse l'image non seulement horizontalement, mais également verticalement en maintenant le ratio d'aspect à 16 : 9.

DVI (Digital Visual Interface)

Interface d'affichage numérique qui supporte aussi les interfaces analogiques.

Gamma

Fonction d'amélioration de la qualité de l'image qui offre une image plus riche en éclaircissant les zones plus foncées de l'image sans modifier la luminosité des parties plus claires. Vous pouvez sélectionner entre quatre modes différents : Standard, Cinéma 1, Cinéma 2 et Cinéma 3.

Horloge

Réglage d'horloge utilisé pour ajuster le bruit vertical lorsque le niveau de l'horloge est incorrect.

Phase

Le décalage de phase est un décalage synchronisé entre signaux isomorphiques ayant la même définition. Lorsque le niveau de phase est incorrect, l'image projetée affiche typiquement un clignotement horizontal.

Ratio d'aspect

Rapport entre la largeur et la hauteur d'une image. Le ratio d'aspect normal d'un ordinateur et d'une image vidéo est 4 : 3. Il y a également des images grand écran avec un ratio d'aspect de 16 : 9 et 21 : 9.

Redimensinner

Vous permet de modifier ou personnaliser le mode d'affichage d'image pour améliorer l'image d'entrée. Vous pouvez sélectionner entre quatre modes différents: BAR.LATER, ALLONGE SMART, ZOOM CINÉMA et ALLONGE.

RS-232C

Fonction pour commander le projecteur à partir du micro-ordinateur à l'aide des ports RS-232C ports du projecteur et du micro-ordinateur.

Sync sur vert

Mode de signal vidéo d'un micro-ordinateur qui chevauche le signal sync horizontal et vertical sur la broche de signal de couleur verte.

Temp Clr (chaleur des couleurs)

Fonction qui peut être utilisée pour ajuster la chaleur des couleurs adaptées au type d'image entrée dans le projecteur. Réduit la chaleur des couleurs pour créer des images plus chaudes, des images rougeâtres pour donner des tons de chair naturels ou l'augmenter pour créer des images plus froides, des images bleuâtres pour rendre l'image plus claire.

Index

A

Affichage sur l'écran	51
Ajustement Sync.Automat.	50
ALLONGE	33
Arrière-fond	53

B

Bague de mise au point optique Focus	25
Borne S-VIDEO INPUT	15
Borne DIGITAL INPUT	20
Bornes COMPONENT	17
Borne INPUT VIDEO	16

C

Câble d'alimentation	14
----------------------------	----

D

Décalage de l'objectif	25
Détecteur de télécommande	11
DVI	20

E

Emetteur de signal de télécommande	10
--	----

F

Fonction d'arrêt automatique	54
------------------------------------	----

H

Horloge	48
---------------	----

L

Langue de l'affichage sur l'écran	31
---	----

M

Mode Eco	53
Montage au plafond	28

P

Phase	48
Plafond + Arr.	56
Port RS-232C	23
Prise CA	14

R

Ratio d'aspect de l'image	35
Réglage de l'image	44
Rétroprojection	28

S

Sync sur vert	66
Sys.vidéo	52

T

Télécommande	10
Touche AUTO SYNC	50
Touche ENTER	39
Touches INPUT	31
Touche KEYSTONE	33
Touche MENU	38
Touche ON	30
Touche RESIZE	35
Touche UNDO	39
Touche FREEZE	35
Touche STANDBY	32
Touche Zoom	25
Touches de réglage	39
Trou de sortie d'air	6

V

Verrouillage Kensington	63
Voyant d'alarme de température élevée	58
Voyant d'alimentation	30
Voyant de lampe	58



SHARP[®]

SHARP CORPORATION

Printed on 100% post-consumer recycled paper.
Gedruckt auf 100% wiederverwertungs Papier.
Imprimé sur 100% de papier recyclé.
Utskrift på återvunnet papper av 100% återvunnet material.
Impreso en 100% de papel reciclado de postconsumo.
Stampato su carta riciclata al 100%.
Gedrukt op 100% kringlooppapier.



Printed in Japan
In Japan gedruckt
Imprimé au Japon
Triykt i Japan
Impreso en Japón
Stampato in Giappone
Gedrukt in Japan
TINS-B007WJZZ
03P11-JWM