




S S55

User manual V1.2

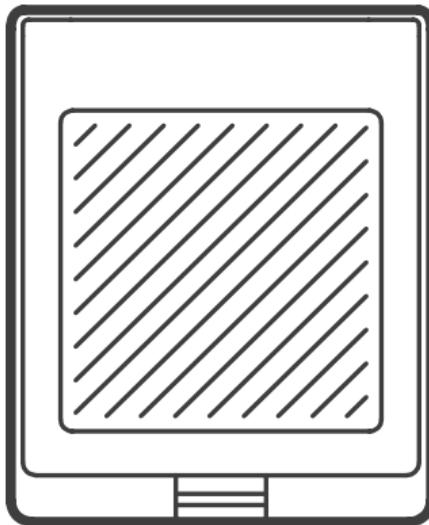


Waterproof Wi-Fi Socket

· English-----	1 - 6	· Deutsch -----	7-12
· Español-----	13-18	· Français-----	19-24
· Italiano-----	25-30	· Русский язык-----	31-36
· FCC Warning-----	37		

Operating Instruction


1. Power off

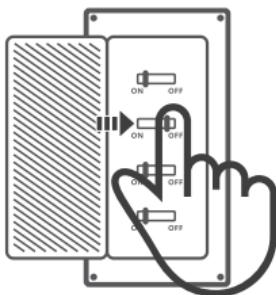

⚠ To avoid electric shocks, please consult the dealer or a qualified professional for help when installing and repairing!

2. Install socket

Fix screw anchors and mount the socket onto the wall with screws.

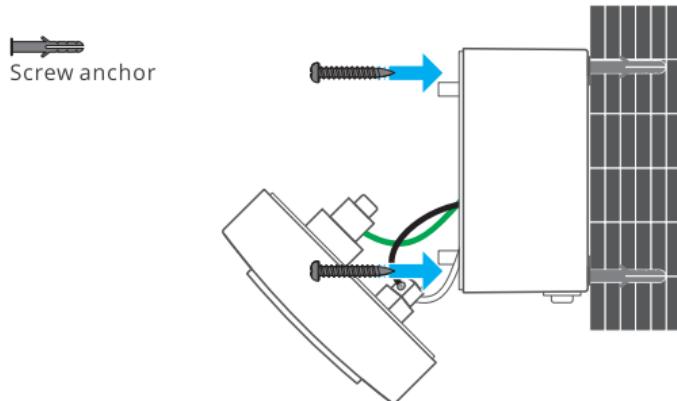


⚠ The device weight is less than 1 kg.

The installation height of less than 2 m is recommended.

3. Wiring instruction




3-1: Take the waterproof rubber stopper out before wiring, then punch holes and feed in wires.

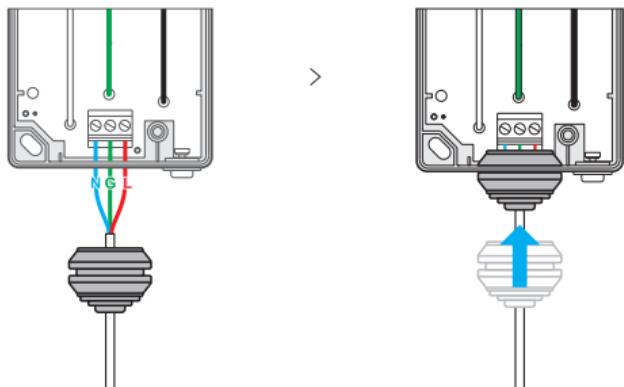


3-2: Make sure correct wiring and install the waterproof rubber stopper into the socket.

4. Install upper cover

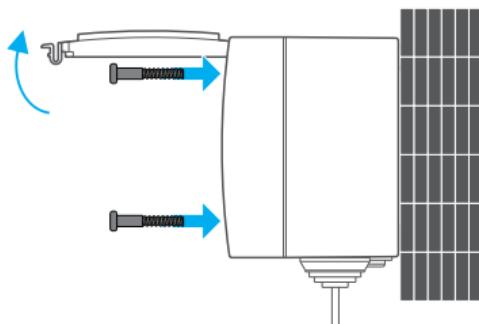

Attach the upper cover and open the waterproof cover, then fasten it to the bottom cover with screws.

5. Download APP

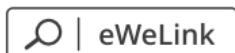

Android™ & iOS


6. Power on



After powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

- ⚠ The device will exit the quick pairing mode (Touch) if not paired within 3mins. If you want to enter this mode, please long press the pairing button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

7. Add the device

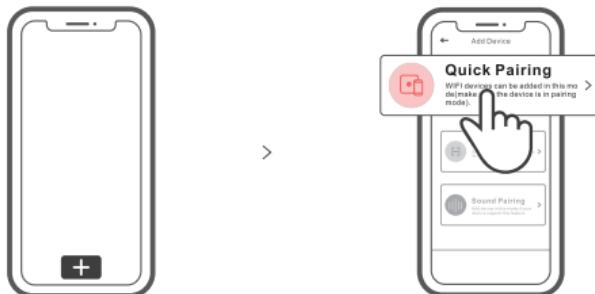

Tap "+" and select "Quick Pairing", then operate following the prompt on the APP.

Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Quick Pairing Mode (Touch), please try "Compatible Pairing Mode" to pair.


- ① Long press Pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short flashes and one long flash and release. Long press Pairing button for 5s again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters Compatible Pairing Mode.
- ② Tap "+" and select "Compatible Pairing Mode" on APP.

Select Wi-Fi SSID with ITEAD-***** and enter the password 12345678, and then go back to eWeLink APP and tap "Next". Be patient until pairing completes.

Specifications

Model	S55TPI/S55TPF/S55TPE/S55TPB/S55TPD/S55TPG
Input	S55TPI: 100-240V AC 50/60Hz 10A Max S55TPF: 100-240V AC 50/60Hz 16A Max S55TPE: 100-240V AC 50/60Hz 16A Max S55TPB: 125V AC 50/60Hz 15A Max S55TPD: 100-240V AC 50/60Hz 10A Max S55TPG: 100-240V AC 50/60Hz 13A Max
Output	S55TPI: 100-240V AC 50/60Hz 10A Max S55TPF: 100-240V AC 50/60Hz 16A Max S55TPE: 100-240V AC 50/60Hz 16A Max S55TPB: 125V AC 50/60Hz 15A Max S55TPD: 100-240V AC 50/60Hz 10A Max S55TPG: 100-240V AC 50/60Hz 13A Max
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Operating systems	Android & iOS
Material	PC
Dimension	85x70x70mm

Product Introduction

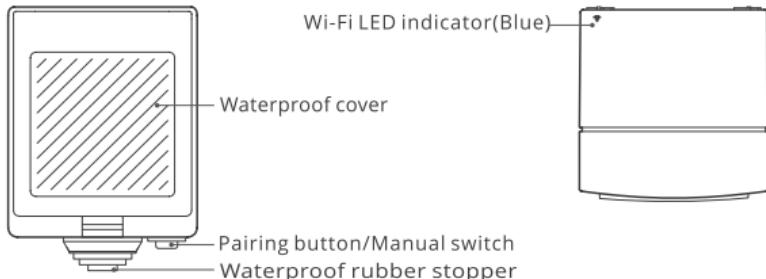

Wi-Fi LED indicator status instruction

Wi-Fi LED indicator status	Status instruction
Flashes (one long and two short)	Quick Pairing Mode
Keeps on	Device is connected successfully
Flashes quickly	Compatible Pairing Mode
Flashes quickly once	Unable to discover the router
Flashes quickly twice	Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi
Flashes quickly three times	Upgrading

Features

S55 is a smart waterproof socket specially designed for outdoor work, suitable for various occasions, including garden, patio, open-air restaurant and more. You can turn on/off, schedule on/off, voice control and share control the socket with your family via a smartphone.



Remote Control



Single/Countdown Timing



Voice Control



Share Control



Smart scene



IP55 Waterproof



Power-on State



Camera Feature




Group control



LAN Control

Switch Network

If you need to change the network, long press the pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release, then the device enters quick pairing mode and you can pair again.

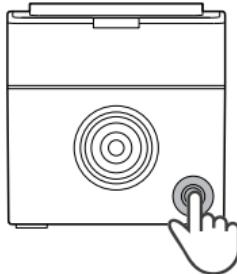

Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink app indicates you restore it to factory setting.

Common Problems

Q: Why my device stays "Offline"?

A: The newly added device needs 1 – 2mins to connect Wi-Fi and network. If it stays offline for a long time, please judge these problems by the blue Wi-Fi indicator status:

1. The blue Wi-Fi indicator quickly flashes once per second, which means that the switch failed to connect your Wi-Fi:

- ① Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.
- ② Maybe there's too much distance between the switch your router or the environment causes interference, consider getting close to the router. If failed, please add it again.
- ③ The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless network.
- ④ Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.


If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile datanetwork on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.

2. Blue indicator quickly flashes twice per second, which means your device has connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.

Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an unsteady network, not a product problem. If the network is normal, try to turn off the power to restart the switch.

Betriebsanweisung

1. Ausschalten

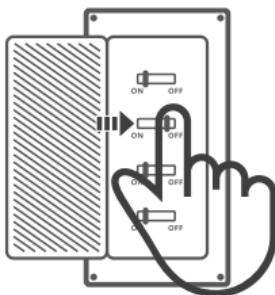


⚠ Wenden Sie sich bitte an den Händler oder einen qualifizierten Fachmann, um Hilfe bei der Installation und Reparatur zu erhalten und um Stromschläge zu vermeiden!

2. Steckdose montieren

Schraubverankerungen befestigen und die Steckdose mit Schrauben an der Wand befestigen.



Schraubverankerung

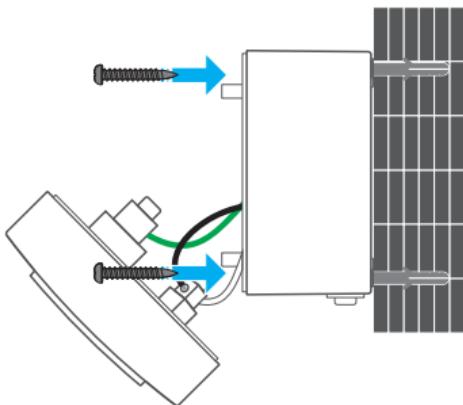


ⓘ Das Gerätegewicht beträgt weniger als 1 kg.
Es wird eine Installationshöhe von weniger als 2 m empfohlen.

3. Verkabelungsanleitung




3-1: Nehmen Sie den wasserdichten Gummistopfen vor dem Anschluss der Kabel heraus, stanzen Sie dann die Löcher und führen Sie das Kabel durch.

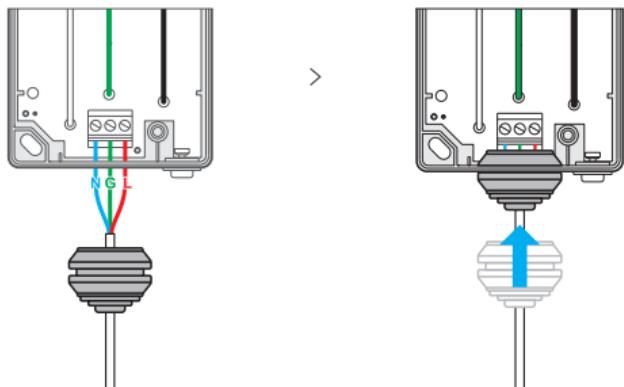


3-2: Achten Sie auf die richtige Verkabelung und installieren Sie den wasserdichten Gummistopfen in der Steckdose.

4. Anbringen der oberen Abdeckung

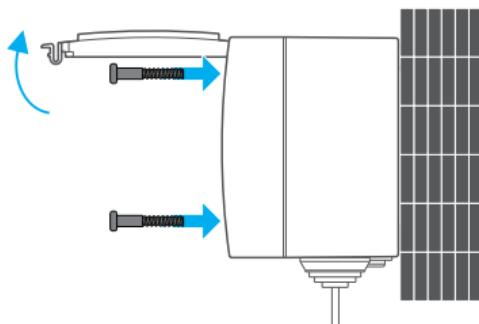


Befestigen Sie die obere Abdeckung und öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung, und befestigen Sie sie dann mit Schrauben am unteren Gehäuse.

5. APP herunterladen

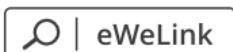

Android™ & iOS


6. Einschalten

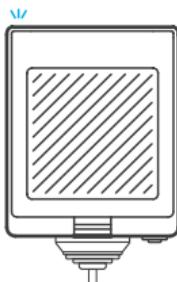

Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme in den Schnellkopplungsmodus (Touch). Die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von „zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt“.

- ① Das Gerät beendet den Schnellkopplungsmodus (Touch), wenn innerhalb von 3 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn der Schnellkopplungsmodus erneut aufgerufen werden soll, drücken Sie bitte Kopplungstaste 5 Sekunden, bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt und lassen Sie erst dann die Taste los.

7. Gerät hinzufügen

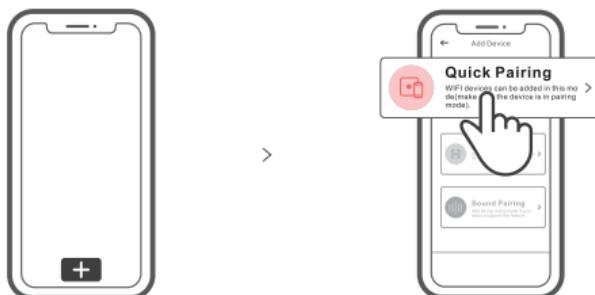

Tippen Sie auf „+“, wählen Sie „Schnellkopplung“ und arbeiten Sie dann gemäß der Aufforderung auf der APP.

Kompatibler Kopplungsmodus


Wenn Sie nicht in den Schnellkopplungsmodus (Touch) gelangen, versuchen Sie bitte den „Kompatibler Kopplungsmodus“ zum Koppeln.

- ① Drücken Sie Kopplungstaste für 5 Sekunden lang, bis sich die Wi-Fi-LED-Anzeige in einen Zyklus von zwei kurzen Blinken und einem langen Blinken und Freigabe ändert. Drücken Sie Kopplungstaste staaate erneut 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige schnell blinkt. Dann geht das Gerät in den Kompatibler Kopplungsmodus über.
- ② Tippen Sie auf „+“ und wählen Sie „Kompatibler Kopplungsmodus“ auf der APP. Wählen Sie Wi-Fi SSID mit ITEAD-***** und geben Sie das Passwort 12345678 ein, und gehen Sie dann zurück zu eWeLink APP und tippen Sie auf „Weiter“. Seien Sie geduldig, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Technische Daten

Modell	S55TPI/S55TPF/S55TPE/S55TPB/S55TPD/S55TPG
Eingang	S55TPI: 100-240V AC 50/60Hz 10A max. S55TPF: 100-240V AC 50/60Hz 16A max. S55TPE: 100-240V AC 50/60Hz 16A max. S55TPB: 125V AC 50/60Hz 15A max. S55TPD: 100-240V AC 50/60Hz 10A max. S55TPG: 100-240V AC 50/60Hz 13A max.
Ausgang	S55TPI: 100-240V AC 50/60Hz 10A max. S55TPF: 100-240V AC 50/60Hz 16A max. S55TPE: 100-240V AC 50/60Hz 16A max. S55TPB: 125V AC 50/60Hz 15A max. S55TPD: 100-240V AC 50/60Hz 10A max. S55TPG: 100-240V AC 50/60Hz 13A max.
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Betriebssysteme	Android & iOS
Materialien	PC
Abmessungen	85x70x70mm

Produktvorstellung

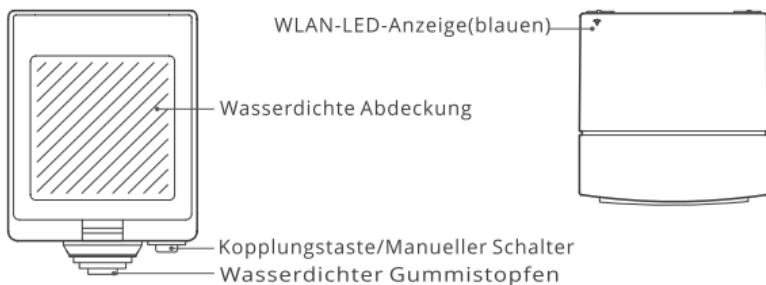

Wi-Fi LED-Anzeige Statusanzeige Anweisung

Wi-Fi LED-Anzeige Status	Status-Anweisung
Blinkt (einmal lang und zweimal kurz)	Schnellkopplungsmodus
Ist immer an	Gerät ist erfolgreich verbunden
Schnell blinkt	Kompatibler Kopplungsmodus
Blinkt einmal schnell	Der Router konnte nicht gefunden werden
Blinkt zweimal schnell	Erfolgreiche Verbindung zum Router, aber Wi-Fi ist nicht verbunden
Blinkt dreimal schnell	Aktualisierung

Merkmale

Die S55 ist eine intelligente, wasserdichte Steckdose, die speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurde und für verschiedene Umgebungen geeignet ist, dazu gehören Gärten, Terrassen, Biergärten und mehr. Die Ein- bzw. Ausschaltung der Steckdose kann über ein Smartphone sowie Timer-gesteuert erfolgen, die Sprachsteuerung kann aktiviert und die Steuerung mit Ihrer Familie geteilt werden.



App
Fernbedienug



Zeitpläne



Sprachsteuerung



Freigabesteuerung



Intelligente
Szenarien



Wasserdicht gemäß
IP55



Einschaltstatus



Kamera
hinzufügen




Gruppensteuerung



LAN-Steuerung

Schalt-Netzwerk

Wenn Sie das Netzwerk wechseln müssen, drücken Sie die Paarungstaste 5s lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen und einem langen Aufblitzen und Loslassen wechselt und das Gerät in den Schnellkopplungsmodus wechselt, Sie können dann erneut paaren.

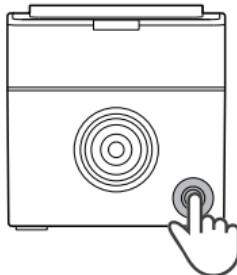

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn Sie das Gerät in der eWeLink-App löschen, wird es auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Häufige Probleme

F: Warum bleibt mein Gerät „offline“?

A: Das neu hinzugefügte Gerät benötigt ca. 1 bis 2 Min., um die Verbindung zum WLAN und Netzwerk herzustellen. Wenn es längere Zeit offline Zeit bleibt, überprüfen Sie diese Probleme bitte anhand des Status der blauen WLAN-Anzeige:

1. Die blaue WLAN-Anzeige blinkt schnell einmal pro Sekunde, das bedeutet, dass der Schalter keine Verbindung mit dem WLAN herstellen konnte:

- ① Vielleicht haben Sie ein falsches Passwort eingegeben.
- ② Vielleicht ist der Abstand zwischen dem Schalter und dem Router zu groß oder es gibt Störungen in der Umgebung. Versuchen Sie, näher an den Router zu gelangen. Falls dies fehlschlägt, fügen Sie das Gerät bitte erneut hinzu.
- ③ Ein 5G-WLAN-Netzwerk wird nicht unterstützt. Es wird nur ein kabelloses 2,4-GHz-Netzwerk unterstützt.
- ④ Vielleicht ist die MAC-Addressfilterung geöffnet. Schalten Sie diese bitte aus.


Wenn das Problem durch keine der oben genannten Methoden behoben wurde, können Sie das mobile Datennetz auf Ihrem Handy öffnen, um einen WLAN-Hotspot aufzubauen, und das Gerät dann erneut hinzufügen.

2. Die blaue Anzeige blinkt schnell zweimal pro Sekunde, dies bedeutet, dass Ihr Gerät mit dem WLAN verbunden ist, aber keine Verbindung zum Server hergestellt wurde.

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil genug ist. Wenn häufiger einzweifaches Blinken auftritt, bedeutet dies, dass nur ein instabiles Netzwerk zur Verfügung steht. Dies stellt keinen Fehler des Produkts dar. Wenn der Netzwerkstatus normal ist, versuchen Sie, die Stromversorgung auszuschalten, um den Schalter neu zu starten.

Instrucciones de funcionamiento


1. Apagado

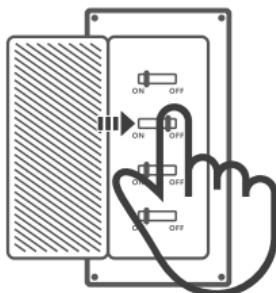

⚠ Para evitar descargas eléctricas, consulte con su distribuidor o un profesional cualificado para solicitar ayuda durante la instalación y la reparación!

2. Instalar la toma

Sujete los anclajes para tornillos y monte la toma en la pared con tornillos.

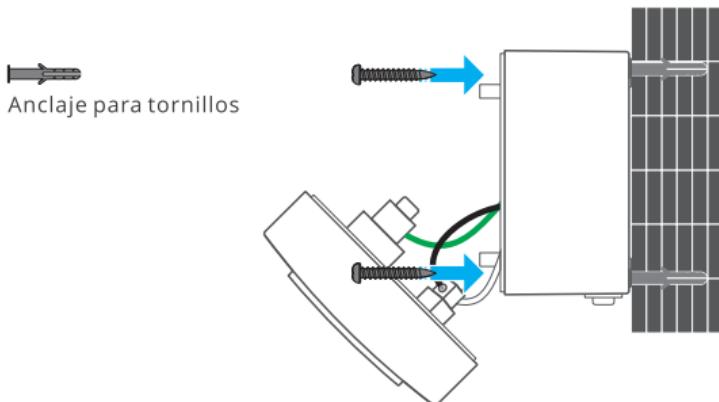


ⓘ El peso del dispositivo es inferior a 1 kg.
Se recomienda una altura de instalación inferior a 2 m.

3. Instrucciones de cableado




3-1: Quite el tapón de goma a prueba de agua antes de realizar el cableado y, a continuación, perfore los orificios y haga pasar los cables.

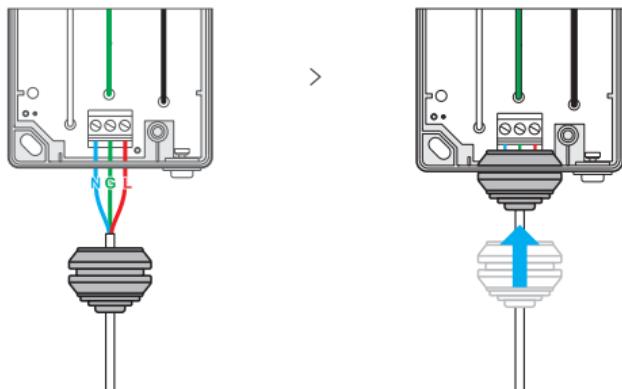


3-2: Compruebe que el cableado sea correcto e instale el tapón a prueba de agua en la toma.

4. Instalar la cubierta superior

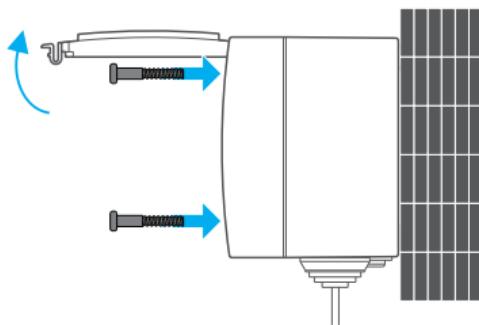


Monte la cubierta superior y abra la cubierta a prueba de agua. A continuación, sujetela a la cubierta inferior con tornillos.

5. Descargar la aplicación

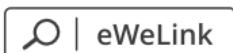

Android™ & iOS


6. Encender

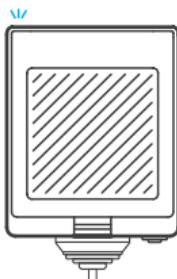

Después de encender, el dispositivo se pondrá en modo de emparejamiento rápido (Touch) durante el primer uso. El indicador LED de Wi-Fi cambie a "un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo".

- ① El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento rápido (Touch) si no se ha emparejado al cabo de 3 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga pulsado el botón de configuración durante 5 segundos hasta que el LED indicador de Wi-Fi cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuación, suelte el botón.

7. Añadir el dispositivo

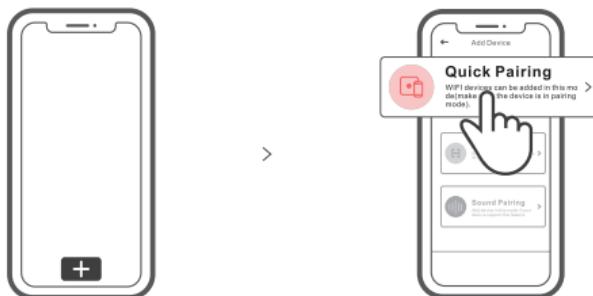

Pulse "+" y seleccione "emparejamiento rápido", luego opere siguiendo las indicaciones de la aplicación.

Modo de emparejamiento compatible


Si no puede entrar al modo de emparejamiento rápido, por favor intente con "Modo de emparejamiento compatible" para emparejar.

- ① Presione de manera sostenida botón de configuración durante 5 segundos hasta que el indicador LED del Wi-Fi cambie en un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo y suelte. Presione de manera sostenida botón de configuración durante 5 segundos nuevamente hasta que el indicador LED del Wi-Fi parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo entra en modo de emparejamiento Compatible.
- ② Presione "+" y seleccione "modo de emparejamiento compatible" en la aplicación. Seleccione el SSID del Wi-Fi con ITEAD-***** e ingrese la contraseña 12345678, luego regrese a la aplicación eWeLink y presione "Siguiente" Sea paciente mientras se complete el emparejamiento.

Especificaciones

Modelo	S55TPI/S55TPF/S55TPE/S55TPB/S55TPD/S55TPG
Entrada	S55TPI: 100-240V CA 50/60Hz 10A máx. S55TPF: 100-240V CA 50/60Hz 16A máx. S55TPE: 100-240V CA 50/60Hz 16A máx. S55TPB: 125V CA 50/60Hz 15A máx. S55TPD: 100-240V CA 50/60Hz 10A máx. S55TPG: 100-240V CA 50/60Hz 13A máx.
Salida	S55TPI: 100-240V CA 50/60Hz 10A máx. S55TPF: 100-240V CA 50/60Hz 16A máx. S55TPE: 100-240V CA 50/60Hz 16A máx. S55TPB: 125V CA 50/60Hz 15A máx. S55TPD: 100-240V CA 50/60Hz 10A máx. S55TPG: 100-240V CA 50/60Hz 13A máx.
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Sistemas operativos	Android & iOS
Materiale	PC
Dimensiones	85x70x70mm

Introducción al producto

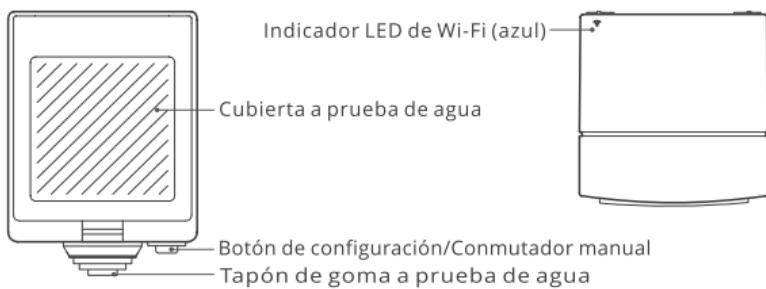

Instrucciones del indicador de estado Wi-Fi LED

Wi-Fi Indicador de Estado LED	Instrucción de estado
Parpadea (uno largo y dos cortos)	Modo de emparejamiento rápido
Siempre está encendida	El dispositivo está conectado correctamente
Parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento compatible
Parpadea rápidamente una sola vez	Incapaz de encontrar el router
Parpadea rápidamente dos veces	Conectado al router correctamente pero el Wi-Fi no está conectado
Parpadea rápidamente tres veces	Actualización

Características

El S55 es una toma de corriente inteligente a prueba de agua diseñada para funcionar en el exterior. Resulta adecuada en distintos entornos, como jardines, terrazas o restaurantes al aire libre, entre otros. Es posible encender/apagar, programar para encender/apagar, controlar por voz y compartir el control de la toma de corriente con su familia mediante un smartphone.



Control remoto
desde aplicación



Programas



Control por voz



Control compartido



Escenas



IP55 a prueba
de agua



Indicador de
encendido



Agregar cámara




Control grupal



Control vía

Cambiar Red

Si necesitas cambiar la red, presiona sin soltar el botón de emparejamiento por 5 segundos hasta que el indicador de Wi-Fi LED cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y un parpadeo largo para luego soltar, y luego de que dispositivo entre en el modo de emparejamiento rápido, podrás emparejarlo de nuevo.

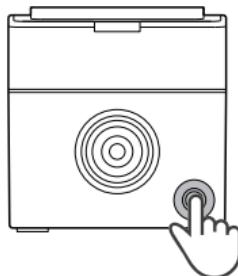

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Si borras el dispositivo en la aplicación eWeLink se restaurará a valores de fábrica.

Problemas frecuentes

P: ¿Por qué el dispositivo permanece "Sin conexión"?

A: El dispositivo recién añadido necesita de 1 a 2 minutos para conectarse a Wi-Fi y a la red. Si permanece sin conexión durante mucho tiempo, evalúe la situación con el estado del indicador azul de Wi-Fi.

1. El indicador azul de Wi-Fi parpadea rápidamente una vez por segundo, lo cual significa que el interruptor no se ha podido conectar a la red Wi-Fi:

- ① Es posible que haya introducido una contraseña de Wi-Fi incorrecta.
- ② Es posible que la distancia entre el interruptor y el router sea demasiado grande o que el entorno provoque interferencias. Piense en acercarlos entre sí. Si falla, vuelva a añadirlo.
- ③ La red 5G Wi-Fi no es compatible y solo admite la red inalámbrica de 2,4 GHz.
- ④ Es posible que el filtrado de direcciones MAC esté activado. Desactívelo.


Si no ha sido posible solucionar el problema mediante ninguno de los métodos anteriores, puede abrir la red de datos móviles del teléfono para crear un punto de acceso Wi-Fi y, a continuación, volver a añadir el dispositivo.

2. El indicador azul parpadea rápidamente dos veces por segundo, lo cual significa que el dispositivo se ha conectado a Wi-Fi pero no se ha podido conectar al servidor.

Asegúrese de que la red sea estable. Si el doble parpadeo ocurre con frecuencia, esto significa que se accede a una red poco estable, no es un problema del producto. Si la red es normal, intente apague la alimentación para reiniciar el interruptor.

Instruction d'opération


1. Éteindre

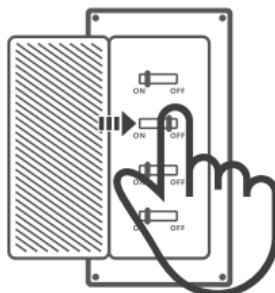

⚠ Pour éviter les électrocutions, prenez contact avec le revendeur ou un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide pour l'installation et les réparations éventuelles!

2. Installation de la prise

Fixer les chevilles et monter la prise sur le mur avec les vis.

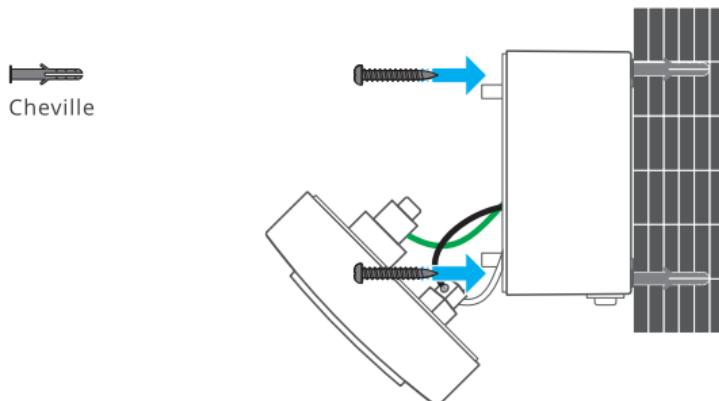


⚠ Le poids du dispositif est inférieur à 1 kg.

Il est recommandé d'installer le dispositif à une hauteur inférieure à 2 m.

3. Instructions de câblage




3-1: Retirer le bouchon d'étanchéité en caoutchouc avant le câblage puis percer les trous et faire passer les câbles.

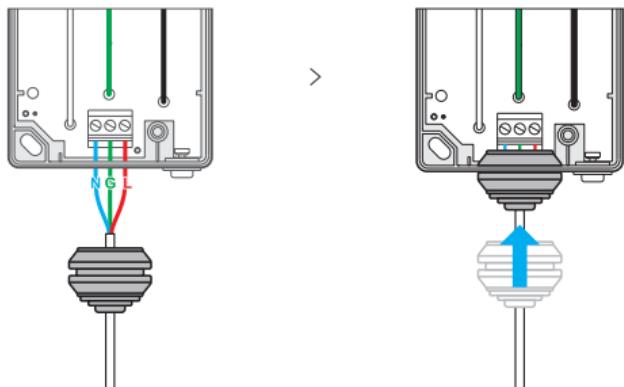


3-2: Vérifier que le câblage est correct et monter le bouchon d'étanchéité en caoutchouc dans la prise.

4. Installation du couvercle supérieur

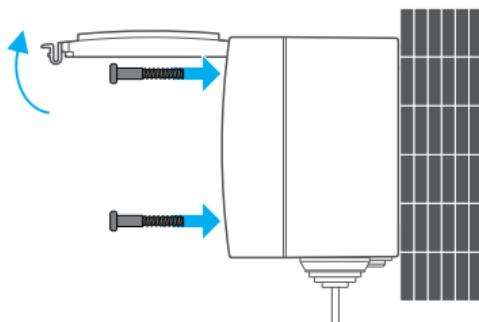

Poser le couvercle supérieur et ouvrir le couvercle d'étanchéité puis le fixer sur le couvercle inférieur avec les vis.

5. Télécharger l'application

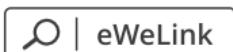

Android™ & iOS


6. Allumer



Après allumage, l'appareil entre en mode d'association rapide (Touch) lors de l'utilisation initiale. Que l'indicateur DEL Wi-Fi clignote « deux fois rapidement puis une fois rapidement ».

- ① L'appareil quitte le mode de jumelage rapide (Contact) s'il n'est pas jumelé dans les 3 minutes. Pour y revenir, appuyez au moins 5 s sur le bouton de configuration jusqu'à ce que l'indicateur à DEL du Wi-Fi effectue un cycle de deux éclats courts et un éclat long puis relâcher.

7. Ajouter l'appareil

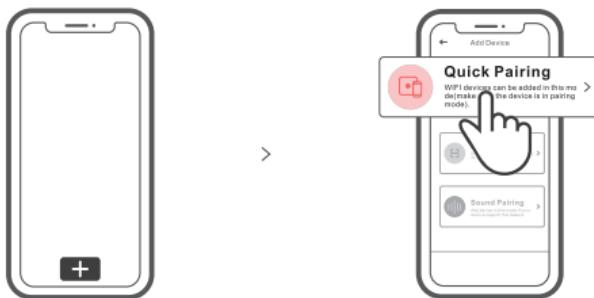

Tapez sur « + » et sélectionnez « Appairage rapide », puis suivez l'invite sur l'application.

Mode d'appairage compatible

Si vous ne parvenez pas à entrer en mode d'appairage rapide (Touch), veuillez essayer le « Mode d'appairage compatible » pour effectuer l'appairage.


- ① Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 5s jusqu'à ce que l'indicateur DEL Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et un clignotement long, puis relâchez. Appuyez longuement sur le bouton de configuration de pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Wi-Fi clignote rapidement. Ensuite, l'appareil entre en mode d'appairage compatible.
- ② Appuyez sur « + » et sélectionnez « Mode d'appairage compatible » sur l'APP.

Sélectionner Wi-Fi SSID avec ITEAD-***** et entrer le mot de passe 12345678, puis retourner à l'APP eWeLink et appuyer sur « Suivant ». Soyez patient jusqu'à ce que l'appairage soit terminé.

Caractéristiques techniques

Modèle	S55TP1/S55TPF/S55TPE/S55TPB/S55TPD/S55TPG
Entrée	S55TP1: 100-240V CA 50/60Hz 10A Max S55TPF: 100-240V CA 50/60Hz 16A Max S55TPE: 100-240V CA 50/60Hz 16A Max S55TPB: 125V CA 50/60Hz 15A Max S55TPD: 100-240V CA 50/60Hz 10A Max S55TPG: 100-240V CA 50/60Hz 13A Max
Sortie	S55TP1: 100-240V CA 50/60Hz 10A Max S55TPF: 100-240V CA 50/60Hz 16A Max S55TPE: 100-240V CA 50/60Hz 16A Max S55TPB: 125V CA 50/60Hz 15A Max S55TPD: 100-240V CA 50/60Hz 10A Max S55TPG: 100-240V CA 50/60Hz 13A Max
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Systèmes d'exploitation	Android & iOS
Matériel	PC
Dimensions	85x70x70mm

Présentation du produit

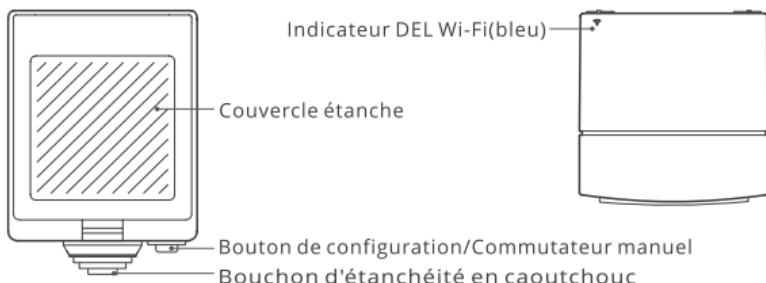

Wi-Fi Instruction d'état du voyant

Statut de l'indicateur Wi-Fi LED	Instruction d'état
Clignote (une longue et deux courtes)	Mode de couplage rapide
Est toujours allumée	L'appareil est connecté avec succès
Clignote rapidement	Mode d'appairage compatible
Clignote rapidement une fois	Impossible de trouver le routeur
Clignote rapidement deux fois	Connexion réussie au routeur, mais le Wi-Fi n'est pas connecté.
Clignote rapidement trois fois	Mise à jour

Caractéristiques

La S55 est une prise étanche intelligente spécialement conçue pour le travail en extérieur, qui convient à diverses activités, par exemple au jardin, dans un patio, pour un restaurant en plein air et autres. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre, planifier la marche/arrêt, la commander à la voix et partager la commande de la prise avec votre famille via un smartphone.



Appli télécommande



Planification



Contrôle vocal



Contrôle partagé



Scènes intelligentes



Étanchéité IP55



État de mise sous tension



Ajouter une caméra




Contrôle de groupe



Contrôle via LAN

Réseau de commutation

Si vous devez changer de réseau, appuyez longtemps sur le bouton d'appairage pendant 5s jusqu'à ce que le voyant lumineux Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et un clignotement long, puis relâchez et l'appareil passe en mode de couplage rapide, puis vous pouvez à nouveau vous appairer.

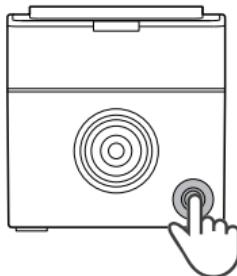

Rétablissement des paramètres d'usine

La suppression de l'appareil sur l'application eWeLink indique que vous le restaurerez aux réglages d'usine.

Problèmes courants

Q : Pourquoi mon appareil reste-t-il « Hors ligne » ?

A: Un appareil que vous venez d'ajouter requiert 1 à 2 minutes pour se connecter au Wi-Fi et au réseau. S'il reste hors ligne pendant une durée prolongée, voyez les informations données par l'indicateur Wi-Fi :

1. L'indicateur Wi-Fi bleu clignote brièvement une fois par seconde. Cela indique que l'interrupteur ne réussit pas à se connecter à votre Wi-Fi.

① Il se peut que vous ayez saisis un mot de passe Wi-Fi incorrect.

② Peut-être que votre interrupteur est trop éloigné de votre routeur ou que votre environnement contient des interférences. Rapprochez l'interrupteur du routeur si possible. En cas d'échec, ajoutez-le de nouveau.

③ La fréquence Wi-Fi 5G n'est pas prise en charge. Seule la fréquence 2.4 GHz peut être utilisée.

④ Le filtrage d'adresse MAC est peut-être activé. Désactivez le filtrage MAC.


Si aucune des méthodes ci-dessus n'a résolu le problème, vous pouvez ouvrir le réseau de données mobile sur votre téléphone pour créer un point d'accès sans fil Wi-Fi, puis ensuite ajouter à nouveau l'appareil.

2. L'indicateur bleu clignote rapidement deux fois par seconde, ce qui indique que l'interrupteur est connecté au Wi-Fi mais n'arrive pas à se connecter au serveur.

Vérifiez que le réseau fonctionne correctement. Si l'indicateur clignote deux fois rapidement, cela indique que votre réseau est instable, pas que le dispositif est en panne. Si votre réseau est normal, essayez d'éteindre l'appareil et le redémarrer.

Istruzioni per l'uso


1. Spegnimento

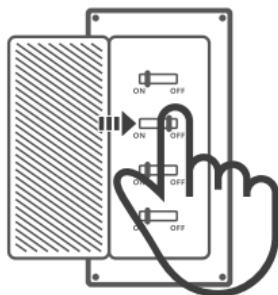

⚠ Per evitare scosse elettriche, consultare il rivenditore o un professionista qualificato per assistenza durante l'installazione e la riparazione!

2. Installazione della presa

Fissare i tasselli e montare la presa a parete utilizzando le viti.

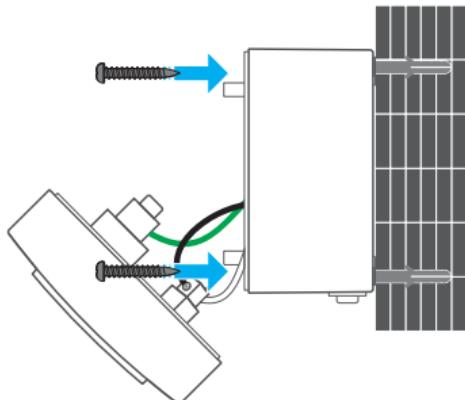


**⚠ Il peso del dispositivo è inferiore a 1 kg.
Si raccomanda un'altezza di installazione inferiore a 2 m.**

3. Istruzioni per il cablaggio




3-1: Togliere il tappo impermeabile in gomma prima di effettuare il cablaggio, quindi praticare dei fori ed inserire i cavi.

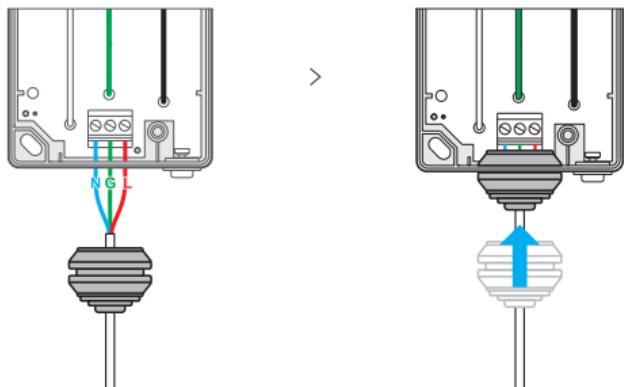


3-2: Accertarsi di aver effettuato il cablaggio in maniera corretta ed installare tappo impermeabile in gomma nella presa.

4. Installare il coperchio superiore

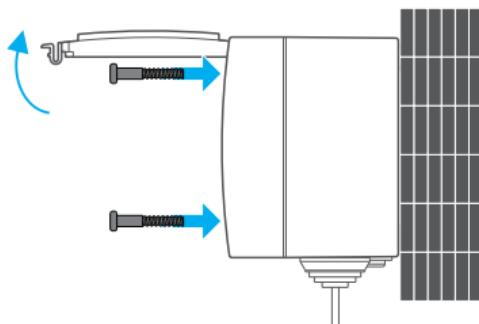


Fissare il coperchio superiore e aprire il coperchio impermeabile, quindi fissarlo al coperchio inferiore con le viti.

5. Scarica la APP

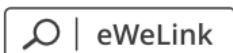

Android™ & iOS


6. Accensione

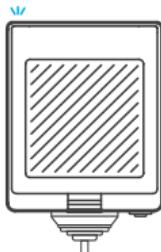

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà nella modalità di accoppiamento (Touch) durante il primo utilizzo, l'indicatore LED del Wi-Fi passa a "un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo".

- ① Il dispositivo uscirà dalla modalità di abbinamento rapido (Touch) se non abbinato entro 3 minuti. Se avete necessità di effettuare nuovamente l'accesso, premere a lungo il pulsante di configurazione e tenerlo premuto 5s fino a quando la spia LED del Wi-Fi lampeggia ciclicamente due volte velocemente ed una volta a lungo, quindi rilasciare.

7. Aggiungere il dispositivo

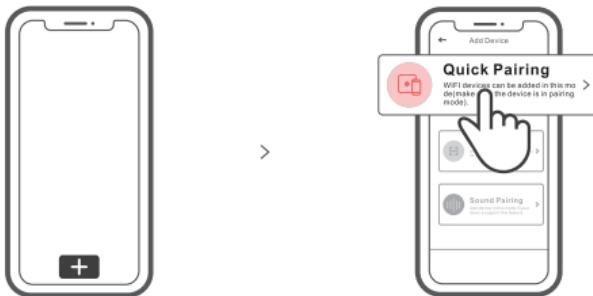

Toccare "+" e selezionare "Accoppiamento rapido", quindi procedere seguendo le indicazioni dell'APP.

Modalità di accoppiamento compatibile


Se non è possibile accedere alla Modalità di accoppiamento rapido (Touch), provare con la "Modalità di accoppiamento compatibile" per eseguire l'accoppiamento.

- ① Premere a lungo tasto di configurazione per 5 sec. fino a quando l'indicatore LED Wi-Fi inizia a lampeggiare con un ciclo di due lampeggi brevi e un lampeggio lungo e quindi rilasciarlo. Premere di nuovo a lungo tasto di configurazione per 5 sec. fino a quando l'indicatore LED Wi-Fi lampeggia rapidamente. A questo punto, il dispositivo entra in Modalità di accoppiamento compatibile.
- ② Toccare "+" e selezionare "Modalità di accoppiamento compatibile" sull'APP
Selezionare l'SSID Wi-Fi con ITEAD-***** e inserire la password 12345678, quindi tornare indietro all'APP eWeLink e toccare "Avanti". Pazientare fino al completamento dell'accoppiamento.

Specifiche

Modello	S55TP1/S55TPF/S55TPE/S55TPB/S55TPD/S55TPG
Ingresso	S55TP1: 100-240V AC 50/60Hz 10A Max S55TPF: 100-240V AC 50/60Hz 16A Max S55TPE: 100-240V AC 50/60Hz 16A Max S55TPB: 125V AC 50/60Hz 15A Max S55TPD: 100-240V AC 50/60Hz 10A Max S55TPG: 100-240V AC 50/60Hz 13A Max
Uscita	S55TP1: 100-240V AC 50/60Hz 10A Max S55TPF: 100-240V AC 50/60Hz 16A Max S55TPE: 100-240V AC 50/60Hz 16A Max S55TPB: 125V AC 50/60Hz 15A Max S55TPD: 100-240V AC 50/60Hz 10A Max S55TPG: 100-240V AC 50/60Hz 13A Max
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Sistemi operativi	Android & iOS
Materiale	PC
Dimensioni	85x70x70mm

Introduzione al prodotto

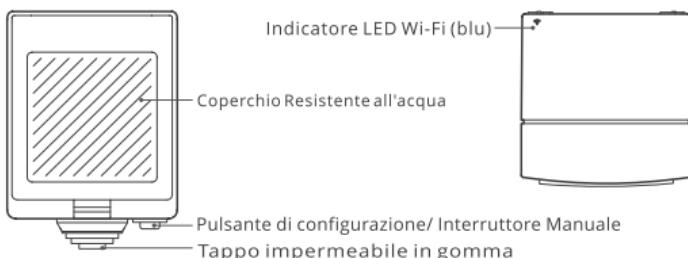

Istruzioni sullo stato dell'indicatore Wi-Fi LED

Stato dell'indicatore Wi-Fi LED	Istruzioni sullo stato
Il LED blu un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo	Modalità di accoppiamento rapido
Il LED blu costantemente accesa	Il collegamento del dispositivo è stato eseguito correttamente
Il LED blu che lampeggia rapidamente	Modalità di accoppiamento compatibile
Il LED blu che lampeggia rapidamente una volta sola	Impossibile trovare il router
Il LED blu che lampeggia rapidamente per due volte	Il collegamento con il router è stato eseguito correttamente ma il Wi-Fi non è connesso.
Il LED blu che lampeggia rapidamente per tre volte	Aggiornamento

Caratteristiche

S55 è una presa smart resistente all'acqua progettata appositamente per essere utilizzata all'aperto, adatta per diversi impieghi e situazioni, come in giardino, patio, per ristoranti all'aperto e altro ancora. Tramite uno smartphone è possibile controllare l'accensione/spegnimento, programmare l'accensione/spegnimento, effettuare il controllo vocale e condividere il controllo della presa con la famiglia.



Telecomando
via APP



Programmazione



Controllo vocale



Controllo della
condivisione



Scene intelligenti



Resistente
all'acqua IP55



Stato di accensione



Aggiungere
fotocamera




Controllo di gruppo



Controllo LAN

Rete di commutazione

Se è necessario commutare la rete, premere a lungo il pulsante di accoppiamento per 5s fino a quando l'indicatore LED Wi-Fi inizia a lampeggiare ciclicamente con 2 brevi accensioni e una più lunga e quindi si spegne. Il dispositivo entra in modalità di accoppiamento rapido ; a questo punto è possibile eseguire di nuovo l'associazione.

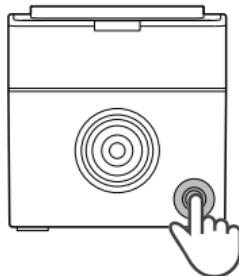

Ripristino impostazioni di fabbrica

La cancellazione del dispositivo sull'applicazione eWeLink indica il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Problemi comuni

D: Perché il mio dispositivo rimane "Offline"?

R: Il dispositivo appena aggiunto ha bisogno di 1 - 2 minuti per connettersi al Wi-Fi e alla rete. Se rimane offline per un lungo periodo, individuare il problema in base allo stato dell'indicatore Wi-Fi blu:

1. L'indicatore blu Wi-Fi lampeggia velocemente una volta al secondo, il che significa che l'interruttore non è riuscito a connettersi al Wi-Fi:

- ① Forse è stata inserita una password del Wi-Fi sbagliata.
- ② Forse c'è troppa distanza tra l'interruttore e il proprio router o l'ambiente causa interferenze, provare ad avvicinare il router. Se non funziona, effettuare nuovamente l'operazione di accoppiamento.
- ③ La rete Wi-Fi 5G non è supportata, mentre è supportata solo la rete wireless a 2,4 GHz.
- ④ Forse il filtro degli indirizzi MAC è aperto. Nel caso, disattivarlo.


Se nessuno dei suggerimenti di cui sopra ha risolto il problema, è possibile aprire la rete dati mobile sul telefono per creare un hotspot Wi-Fi, quindi aggiungere nuovamente il dispositivo.

2. L'indicatore blu lampeggiava velocemente due volte al secondo, il che significa che il dispositivo è connesso al Wi-Fi ma non è riuscito a connettersi al server.

Verificare che la rete sia sufficientemente stabile. Se il doppio lampeggio si verifica frequentemente, significa che si cerca di accedere a una rete instabile e non si tratta di un problema del prodotto. Se la rete è normale, provare a spegnere il dispositivo per riavviare l'interruttore.

Инструкция по эксплуатации

1. Выключить

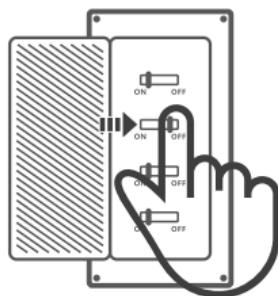


⚠ Во избежание поражения электрическим током при установке и ремонте обращайтесь за консультациями к продавцу или квалифицированному специалисту!

2. Установите розетку

Заденьте анкерные болты и установите розетку на стену при помощи винтов.



Анкерный болт

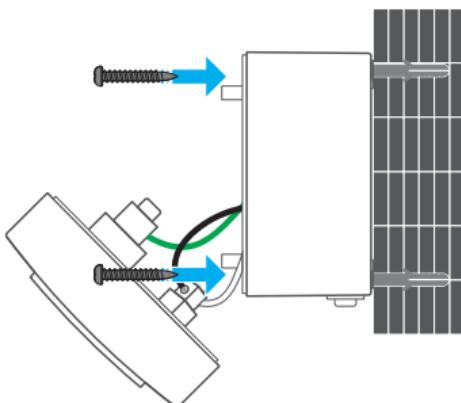


⚠ Вес устройства составляет менее 1 kg.

Рекомендуется устанавливать устройство на высоте менее 2 м.

3. Инструкции по проводке




3-1: Перед подключением проводки извлеките водонепроницаемый резиновый буфер, а затем сделайте отверстия и протяните проводку.

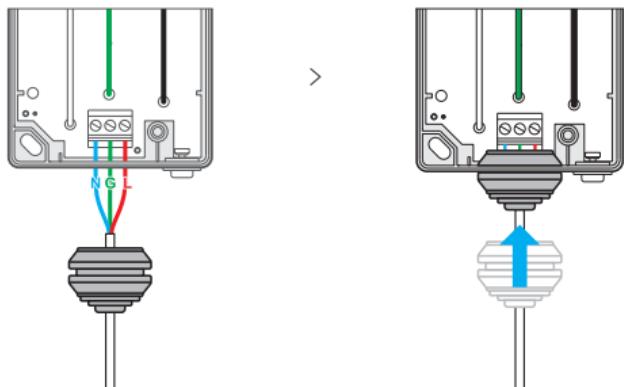


3-2: Убедитесь в правильности проводки и установите водонепроницаемый резиновый буфер в розетку.

4. Установите верхнюю крышку

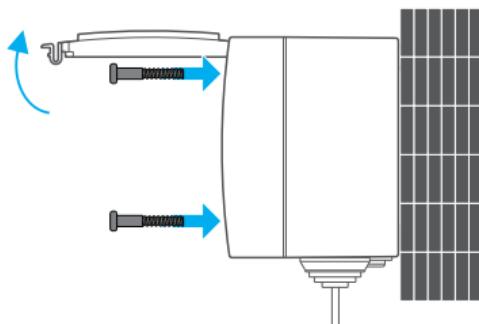


Прикрепите верхнюю крышку к открытой водонепроницаемой крышке, а затем при помощи винтов зафиксируйте ее на нижней крышке.

5. Скачать приложение

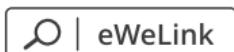

Android™ & iOS


6. Включить

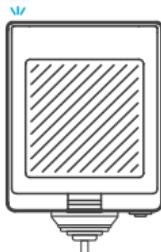

После первого включения устройство перейдет в режим быстрого сопряжения. светодиодный индикатор Wi-Fi начнет мигать в режиме «два раза коротко, один раз длинно».

- ① Устройство выйдет из режима быстрого сопряжения (Touch), если сопряжение не будет выполнено в течение 3 минут. Если необходимо повторить ввод, нажмите и удерживайте кнопку конфигурации и удерживайте ее 5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не изменится по очереди на два коротких и одно длинное мигание, затем отпустите.

7. Добавить устройство

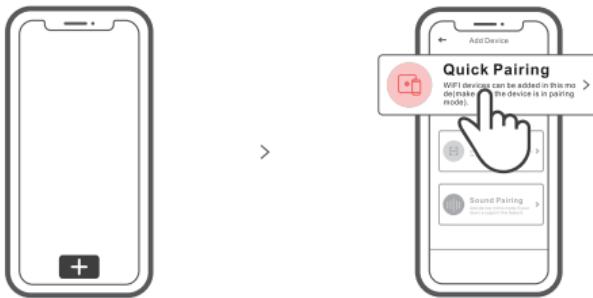

Коснитесь «+» и выберите «Быстрое связывание», затем выполняйте действия после появления подсказки в приложении.

Режим совместимого соединения


Если вход в режим быстрого связывания устройства (касание) выполнить не удалось, для установки связи попробуйте «Режим совместимого соединения».

- ① Выполняйте долгое нажатие кнопки настройки на протяжении 5 с, пока не начнет мигать светодиодный индикатор Wi-Fi — цикл работы индикатора выглядит как две короткие вспышки и одна длинная. Затем отпустите кнопку. Выполняйте долгое нажатие кнопки настройки на протяжении 5 с, пока светодиодный индикатор Wi-Fi не начнет быстро мигать. Затем устройство переходит в режим совместимого соединения .
- ② Коснитесь «+» и выберите «Режим совместимого соединения» в приложении. Выберите SSID Wi-Fi в ITEAD-***** и введите пароль 12345678, затем вернитесь в приложение eWeLink и коснитесь «Далее». Подождите некоторое время, пока не завершится установка соединения.

Технические характеристики

Модель	S55TP1/S55TPF/S55TPE/S55TPB/S55TPD/S55TPG
Входная мощность	S55TP1: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPF: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 16 А макс. S55TPE: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 16 А макс. S55TPB: 125 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPD: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPG: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 13 А макс.
Выходная мощность	S55TP1: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPF: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 16 А макс. S55TPE: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 16 А макс. S55TPB: 125 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPD: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 10 А макс. S55TPG: 100-240 В пер. тока 50/60 Гц 13 А макс.
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Операционные системы	Android & iOS
Материал	PC
Размеры	85x70x70 мм

Знакомство с изделием

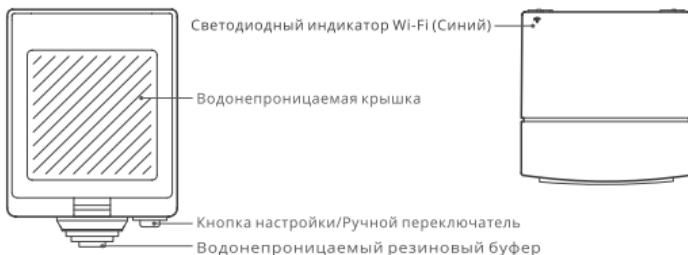

Инструкция режима светодиодного индикатора

Режим светодиодного индикатора	Описание режима
Мигает голубой светодиодная лампочка (один длинный и два коротких)	Режим быстрого сопряжения
светодиодная синего цвета всегда горит	Устройство успешно подключено
светодиодная синего цвета быстро мигает	Режим совместимого соединения
светодиодная синего цвета быстро мигает один раз	Невозможно найти роутер
светодиодная синего цвета быстро мигает два раза	Успешное подключение к маршрутизатору, но Wi-Fi не подключен
светодиодная синего цвета быстро мигает три раза	Обновление

ФУНКЦИИ

S55 – это интеллектуальная водонепроницаемая розетка, специально разработанная для работы за пределами помещения, в том числе в саду, во дворе, в открытом ресторане и так далее. Вы можете включать и выключать, устанавливать графики, управлять голосом и предоставлять управление розеткой членам семьи, используя смартфон.



Управ. прилож.



Расписания



Управл. голосом



Доступ д/управл.



Смарт-сюжеты


Водонепроницаемая
розетка IP55Режим
включения

Добавить камеру

Групповое
управлениеУправл. пров.
сетью

Переключить сеть

Если Вам необходимо переключить сеть, удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 с. Когда светодиодный индикатор Wi-Fi изменится на цикл из двух коротких и одного длинного мигания, отпустите. Устройство перейдет в режим быстрого сопряжения, после чего Вы можете снова выполнить сопряжение.

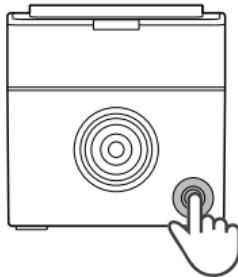

Сброс до заводских настроек

Удаление устройства в приложении eWeLink означает, что Вы восстанавливаете его до заводских настроек.

Стандартные проблемы

В: Почему устройство не подключается к сети?

О: Для подключения нового устройства к сети Wi-Fi и Интернету требуется 1-2 минуты. Если устройство не подключается к сети дольше, определить причину проблемы можно по статусу синего индикатора Wi-Fi. Возможные варианты:

1. Синий индикатор Wi-Fi быстро мигает раз в секунду, что означает, что коммутатору не удалось подключиться к вашей сети Wi-Fi:

- ① Возможно, вы неправильно ввели пароль от сети Wi-Fi.
- ② Возможно, расстояние между коммутатором и вашим роутером слишком велико либо окружение создает помехи. Попробуйте приблизить коммутатор к роутеру.
- ③ Сеть Wi-Fi 5G не поддерживается, устройство поддерживает только беспроводную сеть 2,4 ГГц.
- ④ Возможно, открыта фильтрация MAC-адреса. Отключите ее.

Если ни один из перечисленных методов не устранил проблему, можно включить мобильную сеть для передачи данных на телефоне и создать точку доступа Wi-Fi, после чего снова добавить устройство.

2. Синий индикатор быстро мигает два раза в секунду, что означает, что устройство подключено к сети Wi-Fi, но не подключилось к серверу.

Убедитесь, что ваша сеть работает стабильно. Если ситуация с двойным быстрым миганием возникает часто, это указывает на нестабильную сеть, а не на неполадки в работе изделия. Если сеть работает нормально, попробуйте выключите и перезапустите коммутатор.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type S55TPE/S55TPF/S55TPG/S55TPB/S55TPI/S55TPD is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

TX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

RX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

Output Power:

17.18dBm(802.11b), 15.48dBm(802.11g), 15.35dBm(802.11n20)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

