ENGLISH

Photoelectric Reflex Switch Operating Instructions







- ▶ No safety component in accordance with EU machine
- guidelines.

 ▶ Read the operating instructions before starting operation.

 ▶ Connection, assembly, and settings only by competent
- ▶ Protect the device against moisture and soiling when
- ► CAUTION: The use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Proper Use

The WL9L photoelectric reflex switch is an opto-electronic sensor and is used for optical, non-contact detection of objects, animals, and persons. A reflector is required for operation.

Starting Operation

- 1 L: light-switching; if light received, output (Q) switches. D: dark-switching; if light interrupted, output (Q) switches; The following apply for connection in **b** brn=brown, blu=blue, blk=black, wht=white.
- Connect cables. 3 Mount suitable reflector opposite photoelectric switch and
- align roughly. Adjust for scanning range (see technical data at end of these operating instructions and see diagram; x=scanning range, y=operating reserve, yb=operating range, yg=limiting scanning distance). Connect sensor to operating voltage (see type label).

Adjustment of light reception:

Determine the on/off points of the LED signal strength indicator (LED yellow) by swiveling the photoelectric reflex switch horizontally and vertically. Select the middle position, so that the red sender beam hits the reflector center. The green and yellow LEDs light continuously.

Setting with standard sensitivity:

Press teach-in button > 2 s; the yellow LED switches off and lights. Teach-in is initiated; both LEDs blink. Press teachin hutton: sensitivity is stored permanently. Setting with precise sensitivity:

Press teach-in button > 5 s. Teach-in is initiated; both LEDs blink. Press teach-in button; sensitivity is stored permanently. If they do not light, no or too little light is received: Realign or clean photoelectric switch and reflector.

Maintenance

SICK photoelectric switches do not require any maintenance. We recommend that you clean the external lens surfaces and check the screw connections and plug-in connections at

DEUTSCH

Reflexions-Lichtschranke Betriebsanleitung







SENSICK WL9L

Österreich Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0 E-Mail: office@sick.at Polska Phone +48 22 837 40 50 E-Mail: info@sick.pl Republic of Korea Phone +82-2 786 6321/4 E-Mail: kang@sickkorea.net Brasil Phone +55 11 5091-4900 E-Mail: sac@sick.com.br Ceská Republika Phone +420 2 57 91 18 50 E-Mail: sick@sick.cz Republika Slowenija Phone +386 (0)1-47 69 990 E-Mail: office@sick.si China Phone +852-2763 6966 E-Mail: ghk@sick.com.hk Russia Phone +7 495 775 05 34 E-Mail denis.kesaev@sick-

Danmark Phone +45 45 82 64 00 E-Mail: sick@sick.dk Schweiz Phone +41 41 619 29 39 E-Mail: contact@sick.ch Deutschland Phone +49 (0)2 11 53 01-0 E-Mail: info@sick.de Singapore Phone +65 6744 3732 E-Mail: admin@sicksgp.c España Phone +34 93 480 31 00 E-Mail: info@sick.es Suomi Phone +358-9-25 15 800 E-Mail: sick@sick.fi France Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail: info@eick fr

Sverige Phone +46 8 680 64 50 E-Mail: info@sick.se Great Britain Phone +44 (0)1727 831121 E-Mail: info@sick.co.uk Taiwan Phone +886 2 2365-6292 E-Mail: sickgrc@ms6.hinet.ne India
Phone +91 -22- 2822 7084
F-Mail: info@sick-india.com Italia Phone +39 02 27 43 41 E-Mail: info@sick-sensors.com USA/Canada/México Phone +1(952) 941-6780 E-Mail: info@sickusa.com

Japan Phone +81 (0)3 3358 1341 E-Mail: support@sick.jp Nederlands Phone +31 (0)30 229 25 44 E-Mail: info@sick.nl Norge Phone +47 67 81 50 00 E-Mail: austofiord@sick.no

We reserve the right to make changes without prior notification
Anderungen vorbehalten
Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine
Garantieerklärung dar
Sous réserve de modifications
Reservam-se alterações
Ret til ændringer forbeholdes
Con riserva di modifiche
Wijzigingen voorbehouden

Wijzigingen voorb Reservado el derecho a intro 经改装

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Reflexions-Lichtschranke WL9L ist ein optoelektronischer Sensor und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Zum Betrieb ist ein Reflektor erforderlich.

Inbetriebnahme

- L: hellschaltend, bei Lichtempfang schaltet Ausgang (Q);
 D: dunkelschaltend, bei Lichtunterbrechung schaltet
- Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben. Für Anschluss in B gilt: brn=braun, blu=blau, blk=schwarz, wht=weiß
 - Leitungen anschließen.
- Geeigneten Reflektor gegenüber der Lichtschranke montieren und grob ausrichten. Dabei Reichweite beachten (s. technische Daten am Ende dieser Betriebsanleitung und s. Diagramm; x=Reichweite, y=Funktionsreserve, y_B=Betriebsreichweite, y_G=Grenzreichweite).

Sensor an Betriebsspannung legen (s. Typenaufdruck). Justage Lichtempfang:

Justage Lichtemplang: Ein-Ausschaltpunkte der Empfangsanzeige (gelbe LED) durch horizontales und vertikales Schwenken der Lichtschranke ermitteln. Mittelstellung so wählen, dass der rote Sendelichtstrahl in der Reflektormitte auftrifft. Bei optimalem Lichtempfang leuchten die grünen und gelben LEDs permanent.

Einstellung mit Standard-Empfindlichkeit:

Teach-in-Knopf > 2 s drücken, gelbe LED erlischt und leuchtet.Teach-in wird eingeleitet, beide LEDs blinken. Teach-in-Knopf loslassen, Empfindlichkeit ist nichtflüchtig


Einstellung mit feiner Empfindlichkeit: Teach-in-Knopf > 5 s drücken. Teach-in wird eingeleitet, beide LEDs blinken. Teach-in-Knopf Ioslassen, Empfindlich-keit ist nichtflüchtig gespeichert.

Leuchten sie nicht, wird kein oder zuwenig Licht empfangen: Lichtschranke und Reflektor neu justieren bzw. reinigen.

Wartung

SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen - die optischen Grenzflächen zu reinigen, - Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.



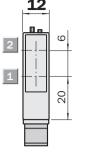

3

3


5


WL9L

В


WL9L-P330 WL9L-N330



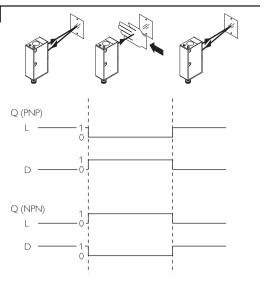


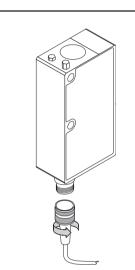

2

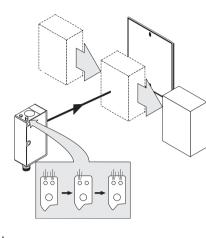

8 9 8

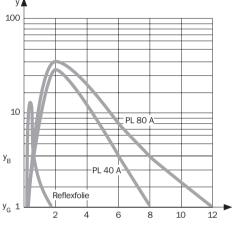

WL9L

Q

Q

SR scanning range max. (with PL80A reflector)	Reichweite RW max. (mit Reflektor PL80A)	Portée RW maxi (avec réflecteur PL80A)	Alcance da luz RW máx. (com refletor PL80A)	Rækkevidde RW max. (med reflektor PL80A)	0,1 12 m	
Light spot diameter/ focusing point	Lichtfleckdurchmesser/ Fokuslage	Diamètre de la tache lumineuse/ Position du foyer	Diâmetro do ponto de luz/ Posição do foco	Lyspletdiameter/ Fokusposition	< 0,5 mm 100 mm	
Supply voltage V _s	Versorgungsspannung U _V	Tension d'alimentation U _V	Tensão de força U _V	Forsyningsspænding U _V	DC 10 30 V ¹⁾	
Output current I _{max}	Ausgangsstrom I _{max}	Courant de sortie I _{maxi}	Corrente de saída I _{máx}	Udgangsstrøm I _{max.}	< 100 mA	
Signal sequence	Signalfolge	Fréquence	Sequência min. de sinais	Signalfølge min.	1000/s	
Response time	Ansprechzeit	Temps de réponse	Tempo de reação	Responstid	< 0,6 ms	
Enclosure rating	Schutzart	Type de protection	Tipo de proteção	Tæthedsgrad	IP 67	
VDE protection class	VDE-Schutzklasse	Classe de protection VDE	Classe de proteção VDE	VDE beskyttelsesklasse	III	
Circuit protection 2)	Schutzschaltungen ²⁾	Circuits de protection ²⁾	Circuitos protetores ²⁾	Beskyttelseskoblinger ²⁾	А, В, С	
Ambient operating temperature	Betriebsumgebungstemperatur	Température ambiante	Temperatura ambiente de opera	ção Driftsomgivelsestemperatur	− 10 + 50 °C	
1) Limits Ripple max 5 Von	Grenzwerte Restwelligkeit max 5 Vss	1) Valeurs limites Ondulation résiduelle maxi 5 Vss	Valores limite/ondulação residual máx, 5Vcc	Grænseværdier resterende hølgethed max, 5 Vcc		

- Ripple max. 5 V_{PP}

 2) A = V_S connections reverse polarity protected
 B = outputs protected against short circuits
 C = interference pulse suppression

blk 4 Q

wht 2 Q

blu 3 M

- Restwelligkeit max. 5 Vss

 2) A = U_V-Anschlüsse verpolsicher
 B = Ausgänge kurzschlussfest
 C = Störimpulsunterdrückung

- Ondulation résiduelle maxi 5 Vss

 A = Raccordements U_V protégés
 contre les inversions de polarité
 B = Sorties protégées contre les
 courts-circuits
 C = Suppression des impulsions
 parasites
- - residual máx. 5 V_{SS}

 2) A = Conexões U_V protegidas contra inversão de polos

 B = Saídas protegidas contra curto circuito

 C = Supressão de impulsos parasitas
- resterende bølgethed max. 5 V_{SS}

 2) A = U_V-tilslutninger med
 polbeskyttelse
 B = Udgange kortslutningsresistent
 C = Støjimpulsundertrykkelse

WL	9L

Portata RW max. (con riflettore PL80A)	Reikwijdte RW max. (met reflector PL80A)	Alcance RW max. (con reflector PL80A)	有效感距 RW max. (带反射片 PL80A)	0,1 12 m
Diametro punto lumioso/	Lichtvlekdiameter/	Diá metro/	光点直径/距离	< 0.5 mm
Posizione del fuoco	Focuspositie	Posición del foco	焦点位置	100 mm
Tensione di alimentazione U _V	Voedingsspanning U _V	Tensión de alimentación U _V	电源电压	DC 10 30 V ¹⁾
Corrente di uscita max. I _{max}	Uitgangsstroom I _{max}	Corriente de salida I _{max}	输出电流 I _{max}	< 100 mA
Sequenza signali min.	Signalenreeks min.	Secuencia de señales min.	信 号 流 min	1000/s
Tempo di risposta	Aanspreektijd	Tiempo de reacción	触发时间	< 0,6 ms
Tipo di protezione	Beveiligingswijze	Tipo de protección	保护种类	IP 67
Classe di protezione VDE	VDE Beveiligingsklasse	Protección clase VDE	VDE 保护级别	
Commutazioni di protezione 2)	Beveiligingsschakelingen ²⁾	Circuitos de protección ²⁾	保护电路2)	А, В, С
Temperatura ambiente circostante	Bedrijfsomgevings-temperatuur	Temperatura ambiente de servicio	工作环境-温度	− 10 + 50 ° C

- 1) Valori limite ondulazione
- residua max. 5 Vss 2) A = Uv-collegamenti con protez contro inversione di poli
- B = uscite a prova di corto circuito C = soppressione impulsi di disturbo
- Restpulsatie max. 5 Vss A = Uv-aansluitingen beveiligd tegen verkeerd polen
 - B = uitgangen beveiligd tegen kortsluitingt
 C = storingsimpulsonderdrukking
- ondulación residual max. 5 Vss
- 2) A = Conexiones Uv a prueba de inversión de polaridad
 - B = Salidas de resistentes al
- interferencia
- 极 限 值 剩 余 波 纹 度 max. 5√ss A=Uv-接 头 防 反 接
- B=輸出端抗过流-及短路 C=消除干扰脉冲

- cortocircuito
 C = Répresión de impulso de

Sicherheitshinweise ► Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
 Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
 Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung

FRANÇAIS

Barrière réflex Instructions de Service







- ▶ N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive
- européenne concernant les machines.
 Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
 Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.

Utilisation correcte

La barrière réflex WL9L est un capteur opto-électronique qui s'utilise pour la saisie optique de choses, d'animaux et de personnes sans aucun contact, Pour son fonctionnement, il est nécessaire de disposer d'un réflecteur.

Mise en service

- 1 L: commutation claire, la sortie (Q) connecte à la réception de lumière;
- D: commutation sombre, la sortie (Q) connecte lorsque le rajet lumineux est interro Pour le raccordement dans B on a: brn=brun, blu=bleu,
- olk=noir wht=blanc Raccorder les conducteurs.
- Installer un réflecteur approprié en face de la barrière et l'aligner de façon grossière. Ce faisant, tenir compte de la portée (voir les caractéristiques techniques à la fin des présentes Instructions de Service ainsi que le diagramme; x=portée, y=lumière suffisante, yb=portée pratique,

Appliquer la tension de service au capteur (voir inscription indiquant le modèle). Ajustement Réception de la lumière :

Déterminer les points d'allumage et d'extinction du témoin de réception (LED jaune) en faisant basculer la barrière opto-électronique horizontalement et verticalement. Choisir une position intermédiaire telle que le rayon de lumière rouge émise tombe au milieu du réflecteur. Lorsque la réception de la lumière est optimale, les LED jaune et verte sont allumées en permanence.

Réglage avec sensibilité standard :

Appuyer sur le bouton Teach-in > 2 s, la LED jaune s'éteint et s'allume de nouveau. L'opération d'apprentissage se déclenche, les deux LED clignotent. Relâcher le bouton Teach-in, la sensibilité est stockée en mémoire non volatile.

Réglage avec sensibilité fine :

Appuyer sur le bouton Teach-in > 5 s, l'opération d'apprentissage se déclenche, les deux LED clignotent. Relâcher le bouton Teach-in, la sensibilité est stockée en émoire non volatile.

Si elles ne s'allument pas, c'est que la lumière reçue est absente ou insuffisante : ajuster de nouveau barrière lumineuse et réflecteur ou les nettoyer:

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK ne nécessitent pas d'entretien. Nous recommandons, à intervalles réguliers - de nettoyer les surfaces optiques, - de contrôler les assemblages vissés et les connexions à fiche

et à prise.

PORTUGUÊS

Barreira de luz com reflexão por espelho

Instruções de operação

Utilização devida

Comissionamento

- 1 L: ativado com luz significa que a saída (Q) é ativada quando recebe luz;
- Fazer a cablagem elétrica. ver diagrama: x=alcance da luz, v=reserva de

Ajuste da recepção luminosa:

to wht=branco

Determinar os pontos de ligação e de desligamento do indicador de recepção (LED amarelo) basculando a barreira fotoelétrica na horizontal e na vertical. Selecionar a posição central de modo que o raio luminoso de emissão, vermelho, atinja o centro do refletor. No caso de recepção luminosa otimizada, os LEDs verde e amarelo acendem em permanência.

Ajuste com sensibilidade padrão:

apertar o botão teach-in > 2 s, o LED amarelo apaga e acende. O Teach-in é iniciado, ambos os LEDs com luz pisca-pisca. Soltar o botão teach-in, a sensibilidade está memorizada de modo não volátil.

Aiuste com menor sensibilidade:

apertar o botão teach-in > 5 s, o Teach-in é iniciado, ambos os LEDs com luz intermitente. Soltar o botão teach-in, a sensibilidade está memorizada de modo não volátil. Se não acender, não é recebida luz ou a recepção é insuficiente: Ajustar de novo ou limpar barreira fotoelétrica

Manutenção

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,
- a limpeza das superfícies óticas,
- e um controle às conexões roscadas e uniões de conetores.

DANSK

Refleksions-fotoceller

Driftsvejlening

▶ Ingen sikkerhedskomponent iht. FU-maskindirektiv Driftsvejledningen skal gennemlæses før idrifttagning.
 Tilslutning, montage og indstilling må kun foretages af fagligt

Apparatet skal beskyttes mod fugtighed og snavs ved idrifttagningen.

benyttes til optisk, berøringsløs registrering af ting, dyr og personer. Driften kræver en reflektor.

1 L: bliver lys, ved lysmodtagelse kobler udgang (Q); D: bliver mørk, ved lysafbrydelse kobler udgang (Q). For tilslutning i **B** gælder: brn=brun, blu=blå, blk=sort,

3 Egnet reflektor monteres over for fotocellen og indstilles

Find frem til lysbommens ind-/udkoblingspunkter for

groft. Vær i denne forbindelse opmærksom på rækkevidden (se Tekniske data i slutningen af denne driftsvejledning og se diagram; x=rækkevidde, y=funktionsreserve, yb=driftsrækkevidde, yg=grænserækkevidde).

modtagelsesindikatoren (gul LED) ved at dreje sensoren vandret og lodret. Vælg midterstillingen sådan, at den røde sendelysstråle rammer i midten af reflektoren. Ved en optimal lysmodtagelse lyser de grønne og gule LED'er

Tryk på Teach-in-knappen > 2 sek., den gule LED slukker og lyser. Teach-in indledes, begge LED'er blinker. Slip Teach-in-knappen, følsomheden er ikke-flygtigt lagret.

Tryk på Teach-in-knappen > 5 sek., Teach-in indledes, begge

Refleksions-fotocellen WL9L er en opto-elektronisk føler, som

personale

Idrifttagning

Ledninger tilsluttes.

ustering af lysmodtagelsen:

Indstilling med standard-følsomhed:

Beregnet anvendelse

Leggere prima della messa in esercizio.
 Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
 Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e

Impiego conforme allo scopo

D: commutazione a scuro, con cessazione di luce commuta

=nero, wht=bianco. Collegare i cavi.

queste Istruzioni e Diagramma; x=portata di ricezione, y=riserva funzione, yb=portata di ricezione, yg=limite di

la posizione mediana, in modo che il raggio di luce rossa colpisca il centro del riflettore. Quando la ricezione è ottimale i LED giallo e verde si accendono

Premere il tasto di Teach-in > 5 s, ha inizio il Teach-in, entrambi i LED lampeggiano. Rilasciare il tasto di Teach-in, la sensibilità viene memorizzata in modo permanente. Se i LED non si accendono, la ricezione di luce manca o è insufficiale di la compania di insufficiente. Riaggiustare o pulire la barriera luminosa e il

Manutenzione

riflettore

di pulire regolarmente le superfici limite ottiche, di controllare regolarmente gli avvitamenti e i collegamenti a

Indstilling med fin følsomhed:

operação.
► Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.

• Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade

► Antes do comissionamento dev ler as instruções de

Máguinas da União Europêa.

▶ Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva

A barreira de luz com reflexão por espelho WL9L é um sensor opto-eletrônico que serve para a análise ótica, sem contato, de objetos, animais e pessoas. O seu funcionamento

Vedligeholdelse SICK-fotoceller kræver ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler, at - de optiske grænseflader rengøres - forskruninger og stikforbindelser kontrolleres med regelmæssige mellemrum.

- D: ativado quando escuro, significa que a saída (Q) é ativada quando a luz está interrompida.

 2 Para a ligação elétrica em

 6 é: brn=marron, blu=azul,
- Montar um refletor apropriado oposto à barreira de luz e ajustá-lo mais ou menos. Atender ao alcance da luz (ver dados técnicos no final destas instruções de operação e

funcionamento, yb= alcance de serviço, yg=alcance do Colocar o sensor na tensao de servico (ver letreiro de

ITALIANO

Barriere luminose a riflessione Istruzioni per l'uso

LED'er blinker. Slip Teach-in-knappen, følsomheden er ikke-flygtigt lagret. Hvis de ikke lyser, modtages der ikke noget eller for lidt lys:

Juster eller rens lysbom og reflektor iger







▶ Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine

La barriera luminosa a riflessione WL9L è un sensore optoelettronico che viene impiegatoper il rilevamento ottico a distanza di oggetti, animali e persone. Per l'esercizioè necessario

Messa in esercizio

- 1 L: commutazione a chiaro, con ricezione di luce commuta
- Per collegamento B osservare: brn=marrone, blu=blu,
- Montare un riflettore adatto di fronte alla barriera luminosa e orientare approssimativamente. Tenere conto della portata di ricezione (cf. Scheda tecnica alla fine di

Allacciare il sensore a tensione di esercizio (v.

Aggiustare la ricezione luce:

Aggiustar et a ricezione dec. Individuare i punti di inserimento e disinserimento dell'indicatore di ricezione (LED giallo) orientando la barriera luminosa in senso verticale e orizzontale. Scegliere

Regolazione con sensibilità standard: Premere il tasto di Teach-in > 2 s, il LED giallo si spegne e si accende. Ha inizio il Teach-in, entrambi i LED lampeggiano. Rilasciare il tasto di Teach-in, la sensibilità viene memorizzata in modo permanente.

Regolazione con sensibilità alta:

Le barriere luminose SICK non richiedono manutenzione. Si

ESPAÑOL Barrera de luz de reflexión

Manual de Servicio

NEDERLANDS

Reflectie-fotocel

Gebruiksaanwijzing

Geen veiligheidscomponent conform EU-machinerichtlijn.

Lees voor de ingebruikneming de gebruiksaanwijzing.
 Aansluiting, montage en instelling alleen door vakbekwaam personeel laten uitvoeren.
 Apparaat voor ingebruikneming tegen vocht en verontreiniging beschermen.

De reflextastkop WI 9L is een optisch-elektronische sensor en

Voor de aansluiting in 🖪 geldt: brn=bruin, blu=blauw, blk=zwart, wht=wit.

: helderschakelend, bij lichtontvangst schakelt uitgang (Q);

o: donkerschakelend, bij lichtonderbreking schakelt uitgang

Monteer een geschikte reflector tegenover de fotocel en richt de reflector en de fotocel grof op elkaar uit. Houdt daarbij rekening met de reikwijdte (zie technische gegevens aan het einde van de gebruiksaanwijzing alsmede diagram; x=reikwijdte, y=functiereserve, yb=reikwijdte, yg=grensreikwijdte).

ysteem onder bedrijfsspanning zetten (zie typeplaatje).

Uitrichten lichtontvangst:
Bepaal de in-/uitschakelpunten van de ontvangstaanduiding (LED geel) door de fotocel horizontaal en verticaal te verdraaien. Kies de middenstand zo, dat de rode zenderlichtstraal de reflector in het midden raakt. Bij een optimale lichtontvangst branden de groene en gele LED permanent

Druk de teach-in-knop > 2 s in, de gele LED dooft en licht op.Teach-in wordt ingeleid, beide LED's knipperen. Laat de teach-in-knop los, de gevoeligheid is niet-vluchtig

Druk de teach-in-knop > 5 s in.Teach in wordt ingeleid, beide LED's knipperen. Laat de teach-in-knop los, de gevoeligheid is niet-vluchtig opgeslagen. Als de LED's niet oplichten, wordt geen of te weinig licht ontvangen: Richt de fotocel en de reflector opnieuw uit of maak ze schoon.

Instelling met standaard gevoeligheid:

SICK-fotocellen zijn onderhoudsvrij. Wij bevelen aan,

regelmatig · de optische grensvlakken schoon te maken,

schroef en langsverbindingen te controleren.

Instelling met fijne gevoeligheid:

Onderhoud


wordt gebruikt voor het optisch, contactloos registreren var goederen, dieren en personen. Een reflector is noodzakelijk.

Gebruik volgens bestemming

Ingebruikneming

Kahels aansluiten

 $C \in {}_{c}(U_{L})_{us}$

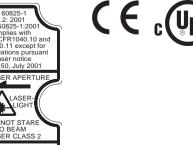

▶ No es elemento constructivo de seguridad según la

Directiva UE sobre maquinaria.
 Leer el Manual de Servicio antes de la puesta en marcha.
 Conexión, montaje y ajuste solo por personal técnico.
 A la puesta en marcha proteger el aparato contra humedad

Empleo para usos debidos

La barrera fotoelectrica de reflexión WL9L es un sensor opto-electrónico, empleado para detección óptica y sin contacto de objetos, animales y personas. para el servicio es

Puesta en marcha

- 1 L: conexión en claro, con recepción de luz conecta salida D: conexión en oscuro, con interrupción de luz conecta
- 2 Para conectar en B: brn=marrón, blu=azul, blk=negro,
 - Conectar los conductores.
- Montar el reflector adecuado frente a la barrera fotoelectrica y ajustarlo superficialmente. Al hacerlo, téngase en cuenta el alcance (ver características técnicas al final del presente Manual de Servicio y el diagrama; x=alcance, y=reserva de funcionamiento, yb=alcance de servicio, yg=límite de alcance).

Conectar el sensor a la tensión de servicio (ver impresión

Ajuste de la recepción de luz:

Determinar los puntos de conexión/desconexión de la indicación de recepción (LED amarillo) mediante giro horizontal y vertical de la barrera fotoeléctrica. Elegir la posición central de forma que el haz luminoso rojo emitido caiga en el centro del reflector. Con una recepción óptima de luz se encienden permanentemente los LÉDs verde y

Ajuste con sensibilidad estándar:

yulsar el botón de Teach-in > 2 s, el LED amarillo se apaga y se enciende. El Teach-in se inicia, ambos LEDs parpadean. Soltar el botón de Teach-in, la sensibilidad queda almacenada de forma permanente.

Ajuste con sensibilidad fina:

Pulsar el botón de Teach-in > 5 s, el Teach-in se inicia, ambos LEDs parpadean. Soltar el botón de Teach-in, la sensibilidad queda almacenada de forma permanente. Si éstos no se encienden, no se recibe luz o se recibe luz insuficiente: Reajustar o limpiar. Barrera fotoeléctrica y


Mantenimiento

as barreras fotoeléctricas SICK están libres de mantenimiento. Recomendamos a intérvalos regulares · limpiar las superficies ópticas limítrofes,

controlar los prensaestopas y las conexiones de enchufe.

汉语

镜面反射型光电器

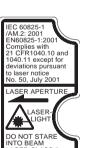





安全使用说明

- ▶ 使用前阅读操作规程.
- ▶ 只允许专业人员进行接线。安装及调整
- ▶使用时应防潮湿防污染
- ▶按照 EU-机器规程无保护元件

WL9L 镜面反射型光电器是一种光斑传感器,该传感器可对物体,动物和人进行无接触的光学的检测,该装置的工作状态需要一反

投入使用

- L.亮时接通,即受光时输出端(Q)接通. D: 暗时接通, 即光中断时输出端(Q)接通.
- 2 (无电)插上电缆插座

■内的接头: brn=棕色, blu=蓝色, blk=黑色, wht= 白 色. 线路连接.

3 安置与光电器相适的反射片并作粗调. 注意有效感距(参见本说明书后附的技术数据及图解; 本有效感距, 字功能储 备, yb=作用距离, yg=极界距离) 将传感器接上工作电压(参考标签上的

受光设置:

受光灯(LED黄)的开关点。红色射线出现在反射器中心时确定中间位置。受光理想时、绿色和黄色指示灯LEDs应恒定显

使用标准灵敏度:

按住Teach-in键的时间要长于2秒, 黄色 LED消失又亮起。如果Teach-in被接受, 两个LED含的内面。放开Teach-in键, 灵敏度 被不逃逸地存储。

通过光栅器水平和垂直方向的摆动确定

灵敏度微调:

按住Teach-in键的时间要长于2秒,如果 Teach-in被接受,两个LEDs会闪动。放开 Teach-in键,灵敏度被不逃逸地存储。 如果2个指示灯不亮,说明受光过少或没有受光,需重新调节或清洁光栅器和反射器。

维护

SICK-漫反射型光电器全部免维护.我们建议.-定期地清洁光学反光面.

-检查螺丝拧紧和插头