

پژو ۲۰۷i

پژو ۲۰۷i گیربکس دستی

پژو ۲۰۷i گیربکس اتوماتیک

پژو ۲۰۷i صندوق دار



راهنمای دارنده محصول

دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.



برای دریافت نرم افزار ایران خودرو
رمزبانه ویژه گوشی های هوشمند

نرم افزار تلفن همراه گروه صنعتی ایران خودرو IKCO mobile application

- معرفی تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو
- نمایش موقعیت جغرافیایی نمایندگی ها بر روی نقشه
- قابلیت مکان یابی خودرو و....

برای خواندن لینک بارکد، احتیاج به نرم افزار بارکدخوان بر روی گوشی هوشمند خود دارید.
آن را باز کرده و دوربین موبایل را کمی به بارکد نزدیک کنید. پس از چند ثانیه برنامه به طور خودکار بارکد را خوانده
و لینک نهفته در آن را به شما نمایش می دهد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خریدار گرامی

ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو، تبریک ما را به جهت این حسن انتخاب پذیرا باشید، امیدواریم خودرو جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد. این راهنما در استفاده صحیح از وسیله نقلیه و نحوه رانندگی با آن به شما کمک خواهد کرد، بنابراین بهتر است همواره آن را در محفظه داشبورد خودرو نگهداری نمایید. برای استفاده آسان تر، کتابچه حاضر به بخش های مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبه متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودرو شما است. توصیه می کنیم برای آشنایی با امکانات و قابلیت های خودرو جدیدتان هر بخش را با دقت مطالعه فرمائید.

- **قبل از رانندگی:** این بخش شامل تنظیم صندلی ها، کمربند ایمنی، کنترل سیستم گرمایش و تهویه و همچنین تمام نکات مورد نیاز برای رفاه شما قبل از شروع رانندگی است.
- **رانندگی:** در این بخش عملکرد کلیدها، تجهیزات و مراقبت های حین رانندگی توضیح داده شده است.
- **نگهداری خودرو:** شامل اطلاعات ضروری در مورد بازدهی هایی است که باید در دوره های منظم زمانی به عمل آورید.

توجه

جهت اطلاع از نحوه نگهداری خودرو، ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه فرمائید.

- **فوریت های فنی:** این اطلاعات به منظور کمک به حل اشکالات کوچک و اجتناب ناپذیر در مواقع اضطراری است که گاهی ممکن است به وقوع بپیوندد مانند تعویض تسمه، فیوز و چرخ ها.
 - **اطلاعات فنی:** شامل اطلاعات فنی درباره موتور، ابعاد، ظرفیت ها و اوزان می باشد.
- در ضمن، مواد مصرفی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تأمین گردد. (از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود).



اخطار

عدم توجه به دستورات ویژه که در کادرهای اخطار همراه با این علامت درج شده، ممکن است باعث آسیب جدی و به خطر افتادن سلامت راننده و یا سر نشینان خودرو شود.



هشدار

عدم توجه به دستوراتی که در کادرهای هشدار دهنده همراه با این علامت درج شده است احتمال تصادف یا آسیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.

توجه: در صورت عدم توجه به توصیه های ایمنی عنوان شده که به دنبال کلمه **توجه** آورده شده است، احتمال آسیب جدی به خودروی شما وجود دارد.

نکته مهم: امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت است. به همین خاطر ممکن است بخشی از اطلاعات مندرج در این راهنما در مورد خودروی شما صادق نباشد. برای کسب اطمینان می توانید با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

یادآوری: در این کتابچه اطلاعات مربوط به گونه های دیگر این محصول نیز درج شده و با علامت ستاره (*) مشخص گردیده است.

۱ خودروی شما در یک نگاه

۲ قبل از رانندگی

۳ رانندگی

۴ نگهداری خودرو

۵ فوریت‌های فنی

۶ اطلاعات فنی

۷ فهرست الفبایی

مرور سریع مطالب

۶۲	کنترل ها
۱۸	درها
۳۴	ایمنی کودکان
۴۱	کیسه های هوا
۴۷	گرمایش و تهویه
۵۱	تجهیزات داخلی خودرو
۸۰	گیربکس اتوماتیک*
۸۳	دسته راهنما
۸۵	برف پاک کن
۸۷	ترمزها
۹۳	بررسی سطوح مایعات
۹۵	باتری
۱۰۰	تعویض چرخ ها
۱۰۵	تعویض فیوزها
۱۱۱	تعویض لامپ ها
۱۱۵	بکسل کردن خودرو


* در صورت نصب در خودروی شما



خودروی شما در یک نگاه


۱۱	کمربند ایمنی	۶	کلید کنترل از راه دور
۱۲	دسته راهنما	۶	مخزن سوخت
۱۲	برف پاک کن ها	۶	در موتور
۱۳	تهویه	۷	نمای داخل خودرو
۱۴	جلو آمپر	۸	کنترل ها
۱۴	چراغ های اخطار	۱۰	تنظیمات صندلی جلو
۱۵	استارت	۱۰	تنظیم فرمان
۱۵	گیربکس اتوماتیک*	۱۱	تنظیم آینه بیرونی
۱۵	نمایشگر جلو داشبورد	۱۱	تنظیم آینه داخلی

* در صورت نصب در خودروی شما

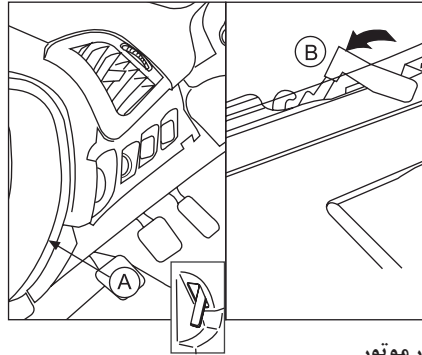


در موتور

- (A) اهرم بازکن در موتور
- (B) اهرم پلاستیکی قفل ایمنی در موتور

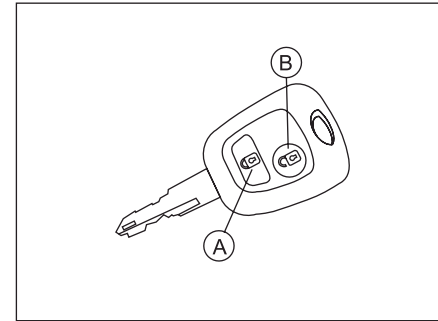


کلید کنترل از راه دور

- (A) قفل کردن خودرو
- (B) باز کردن خودرو

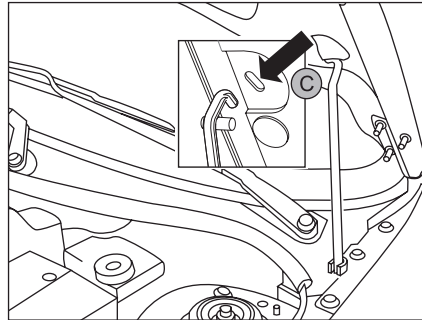

(C) پایه نگهدارنده در موتور

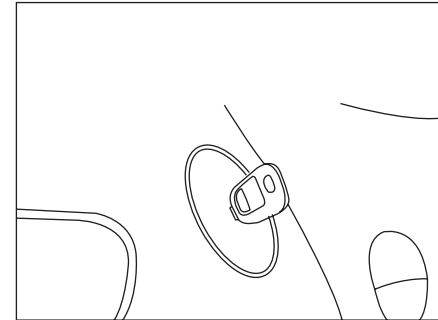


مخزن سوخت

- باز کردن دریچه پرکن مخزن سوخت
- ظرفیت مخزن: تقریباً ۵۰ لیتر

سیستم‌های صوتی

این وسیله با آخرین فن آوری ساخته شده است.

نمای داخلی خودرو

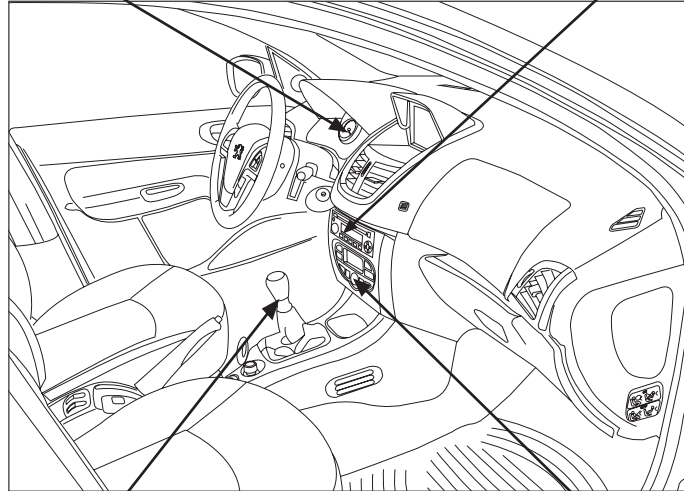

ثبت کننده مسافت طی شده

ثبت کننده فاصله مسیر با فشار دادن دکمه طرف راست بر جلو آمپر به مدت بیشتر از دو ثانیه صفر می شود.

سیستم تهویه خودکار

این وسیله امکان تنظیم سطح آسایش و دمای داخل اتاقک خودرو را فراهم می سازد. تنظیم کردن آن سبب می شود که وسیله به طور خودکار شرایط مورد نظر را با توجه به وضعیت بیرون کنترل کند.


اهرم تعویض دنده

این وسیله از نوع دستی یا اتوماتیک جهت تعویض دنده گیربکس بکار می رود.

* در صورت نصب در خودروی شما

کنترل‌ها


۱

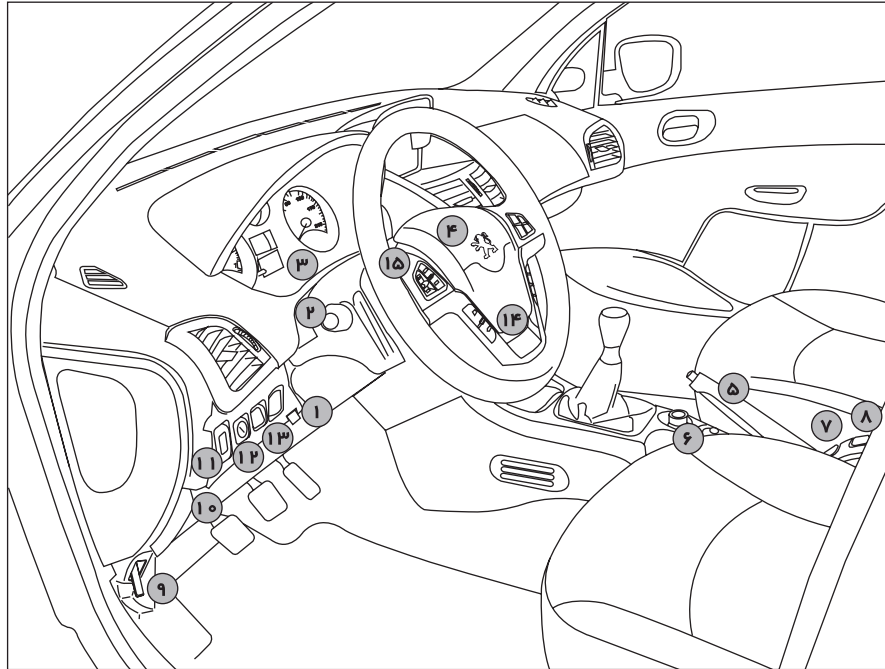


- ۱- کنترل ارتفاع فرمان
- ۲- کنترل سیستم روشنایی و چراغ‌های راهنما
- ۳- جلو داشبورد و سیستم روشنایی جلو داشبورد
- ۴- کیسه هوای راننده و بوق
- ۵- ترمز دستی
- ۶- کلیدهای شیشه بالا بر برقی جلو
- ۷- کلید بازکن در صندوق
- ۸- کلید قفل مرکزی
- ۹- اهرم بازکننده در موتور
- ۱۰- جعبه فیوز
- ۱۱- تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو
- ۱۲- کلید غیرفعال‌سازی کیسه هوای سرنشین
- ۱۳- کلید غیرفعال‌سازی شیشه بالا بر جلو
- ۱۴- کلیدهای کنترل سرعت هوشمند
- روی فرمان (Cruise Control)
- ۱۵- کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان

کنترل‌ها

- ۱- سوئیچ و قفل فرمان
- ۲- کلیدبرف پاک کن/شیشه شوی/کنترل رایانه‌ای مسافرتی*
- ۳- کلید فلاشر
- ۴- صفحه نمایشگر چند منظوره/ساعت
- ۵- کنترل یخ زدایی آینه‌ها، شیشه عقب و کولر
- ۶- تجهیزات صوتی
- ۷- زیرسیگاری جلو
- ۸- دسته دنده
- ۹- فندک/پریز ۱۲ ولتی لوازم جانبی
- ۱۰- جعبه داشبورد

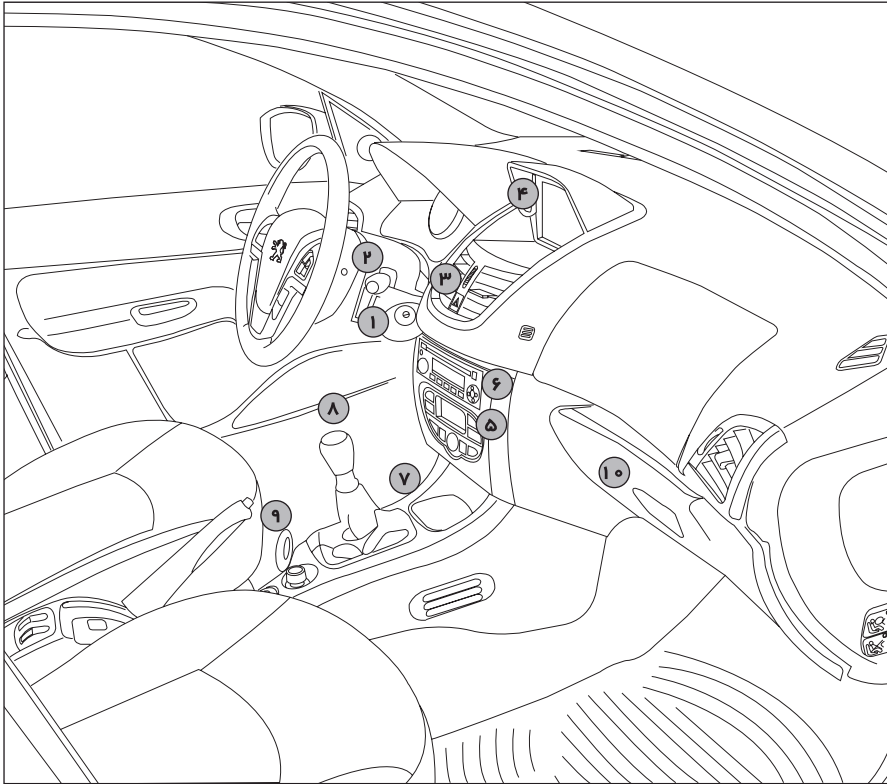

* در صورت نصب در خودروی شما

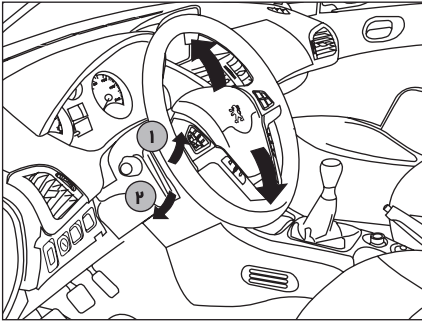


تنظیم فرمان

- ۱- باز کردن قفل فرمان
- ۲- تنظیم ارتفاع
- ۳- قفل کردن فرمان



اخطار

هرگز بدون پشتی سر رانندگی نکنید.

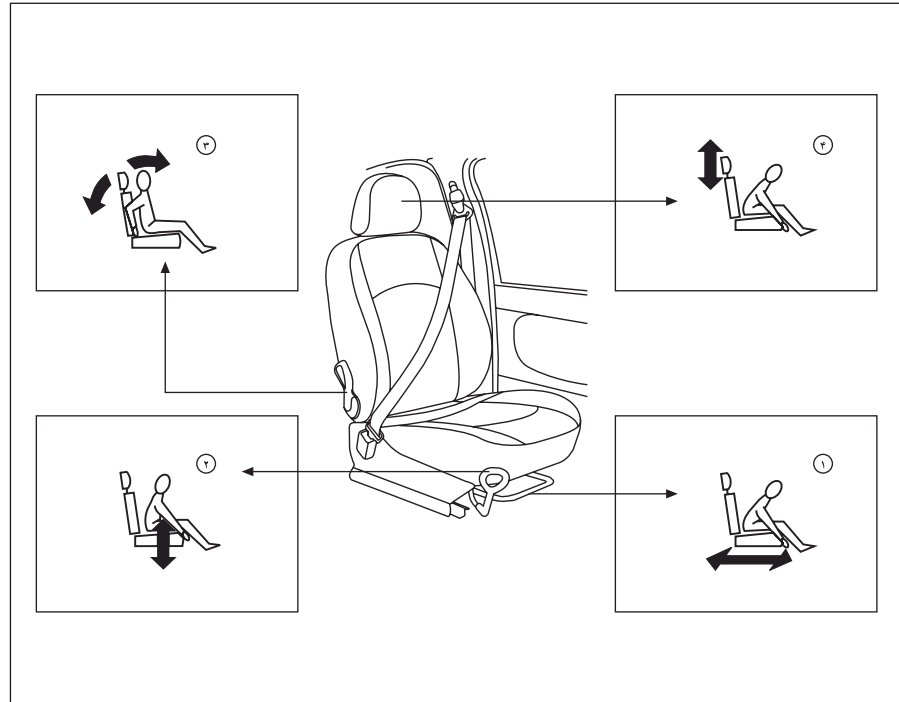


تنظیمات صندلی جلو

۳- تنظیم زاویه پشت صندلی

۴- تنظیم پشت سر

۱- تنظیم موقعیت طولی صندلی به سمت جلو و عقب



۲- تنظیم ارتفاع صندلی راننده

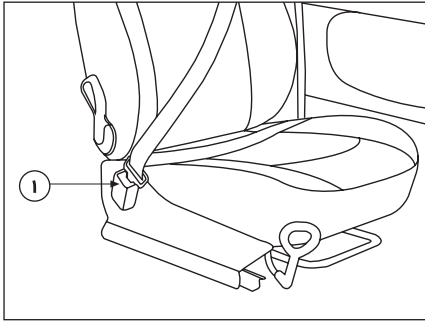

کمربند ایمنی صندلی جلو

۱- بستن


۲- تنظیم ارتفاع

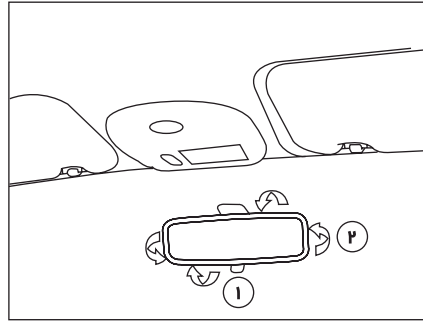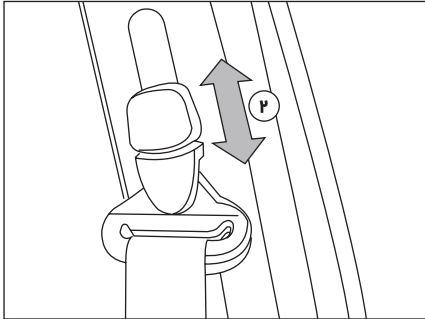

تنظیم آینه داخلی

۱- انتخاب وضعیت «روز» آینه


۲- تنظیم کردن آینه

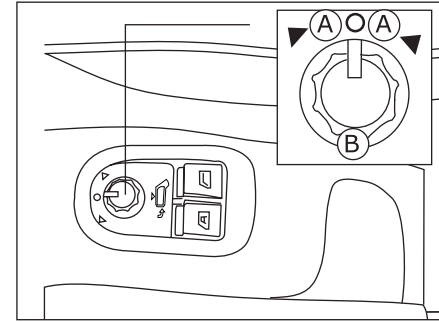

تنظیم آینه بیرونی


(A) انتخاب آینه

(B) تنظیم وضعیت آینه

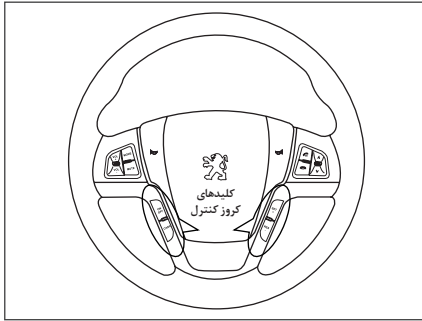

کنترل سرعت هوشمند (Cruise Control)

هنگامی که سیستم کنترل سرعت هوشمند فعال می‌شود، راننده می‌تواند از طریق کلیدهایی که روی غربیلک فرمان قرار دارد، سرعت خودرو را افزایش یا کاهش دهد. در صورتی که راننده پدال ترمز یا کلاچ را فشار دهد، سیستم کنترل سرعت هوشمند قطع شده و بلافاصله کنترل سرعت خودرو به راننده باز می‌گردد.

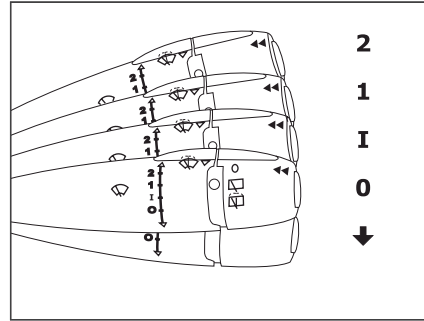

برف پاک کن‌ها

۲- حرکت سریع

۱- حرکت معمولی

I - برف پاک کنی منقطع

خاموش

↓ تک حرکت برف پاک کن


شیشه شوی: کنترل را بطرف خود بکشید.

عقب*

خاموش

برف پاک کنی منقطع

شیشه شوی

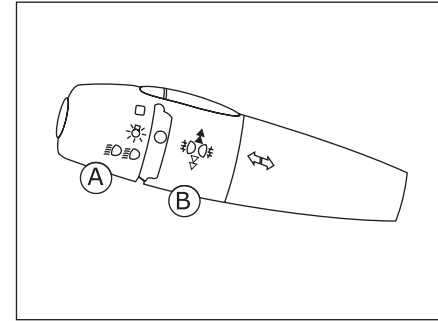

دسته راهنما

حلقه A

چراغ‌ها خاموش

چراغ‌های بغل

چراغ جلو نور بالا / نور پایین

حلقه B

چراغ‌های مه شکن جلو و عقب


* در صورت نصب در خودروی شما

تهویه

توصیه‌هایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو


من می‌خواهم -----	تهویه مطبوع با کنترل دستی				
	توزیع هوا	جریان هوا	گردش جریان هوا / ورود هوای خارجی	درجه حرارت	A/C دستی
گرم					—
سرما					ON
بخارزدایی یخ زدایی					ON

سیستم تهویه مطبوع با کنترل خودکار: استفاده مطلوب از روش کاملاً خودکار با فشردن دکمه AUTO بعد از انتخاب سطح راحتی مورد نیاز

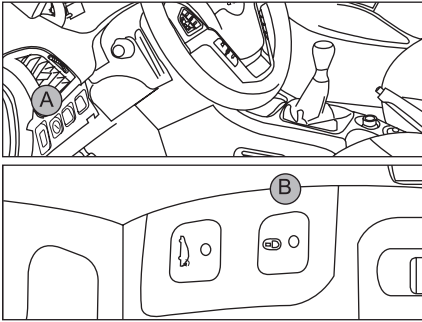


کنترل‌ها

(A) غیرفعال‌سازی کیسه هوای سرنشین جلو
(B) قفل مرکزی

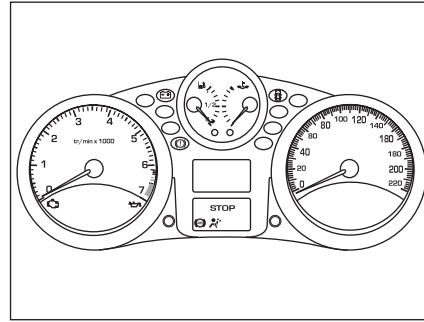




چراغ‌های خطر

۱- موقعی که سوئیچ باز است، چراغ‌های هشدار نارنجی و قرمز روشن می‌شوند.
۲- موقعی موتور در حال کار است، این چراغ‌های خطر باید خاموش شوند.
اگر چراغ‌های هشدار روشن باقی بمانند، جهت گرفتن اطلاعات به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

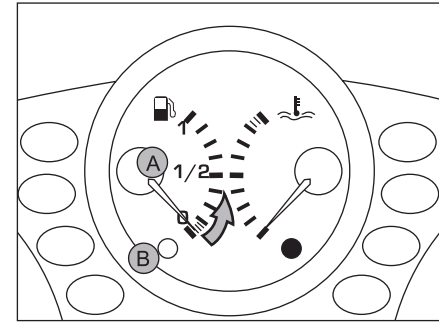

جلو آمپر

(A) زمانی که سوئیچ باز می‌شود، عقربه درجه سوخت باید بالا رود.
(B) موقعی که موتور در حال کار است، چراغ خطر کمبود بنزین باید خاموش شود.
اگر مقدار سطوح درست نیستند، مقادیر سوخت و یا مایعات را به میزان لازم برسانید.

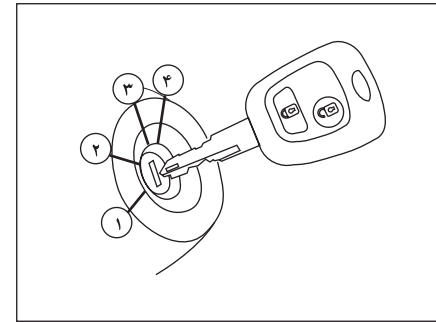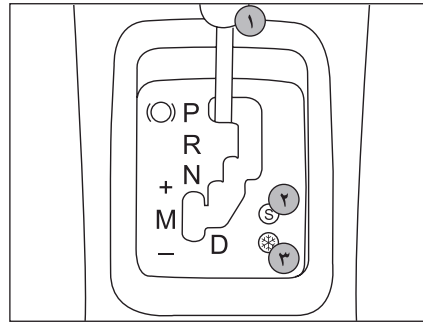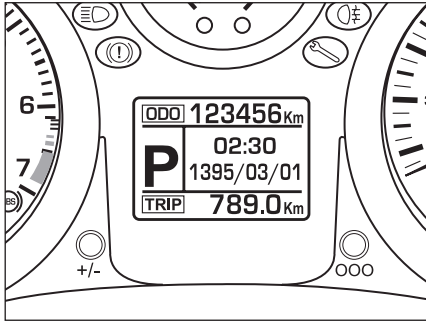

نمایشگر جلو داشبورد (در گونه مجهز به دنده

اتوماتیک)*

P: پارک

R: عقب رفتن

N: خنثی

D: رانندگی

S: برنامه ورزشی

برنامه برف

۱ ۲ ۳ ۴: دنده‌ها، در روش دستی

گیربکس اتوماتیک*

۱- دسته دنده

۲- دکمه "SPORT"

این برنامه رانندگی پویاتر خودرو را امکان پذیر می نماید.

۳- دکمه "SNOW" (برف)

این برنامه استارت و کشش در موقعیت‌های لغزنده را

تسهیل می نماید.

استارت

۱- وضعیت خاموش STOP

۲- وضعیت تجهیزات جانبی

۳- وضعیت احتراق


(سوئیچ باز)

۴- وضعیت استارت

* در صورت نصب در خودروی شما

۲ قبل از رانندگی


۴۴	آینه‌ها	۱۸	درها
۴۶	شیشه بالابرها	۲۴	سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو
۴۷	گرمایش و تهویه	۲۷	صندلی‌ها
۵۱	تجهیزات داخلی	۳۱	کمربندهای ایمنی
۵۵	غربیلک فرمان	۳۴	ایمنی کودکان
		۴۱	کیسه‌های هوا

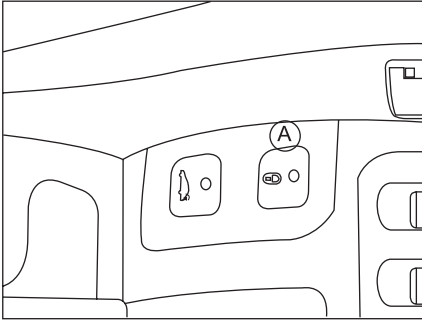

دکمه قفل و بازکن درها

کلید قفل مرکزی


با فشردن این دکمه درها باز و با فشردن مجدد قفل می‌شوند.

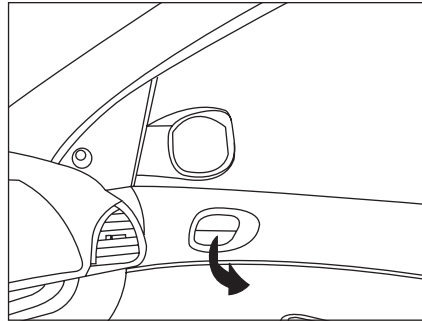


باز کردن درها از داخل خودرو

باز کردن درها از داخل خودرو

هنگامی که خودرو در حال حرکت است، اگر دکمه چراغ سقف در وضعیت «روشن شدن به هنگام باز بودن در» باشد، چراغ در چشمک می‌زند و همراه با آن یک سیگنال صوتی شنیده می‌شود.

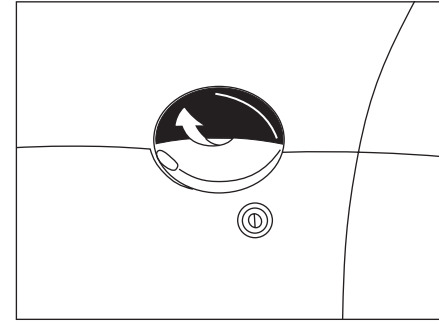
**درهای خودرو**

باز کردن درها از خارج خودرو

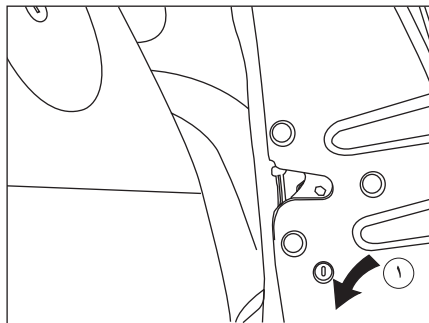

قفل ایمنی کودکان


این قفل بر روی هر یک از درهای عقب قرار دارد که مانع باز کردن در از داخل می شود.
 - با استفاده از کلید، سوئیچ ۱ را ۴۵ درجه به طرف داخل خودرو بچرخانید.
 - کنترل نمایید که قفل ایمنی به درستی جا افتاده باشد.
 سوئیچ ۱ باید در وضعیت افقی باشد.

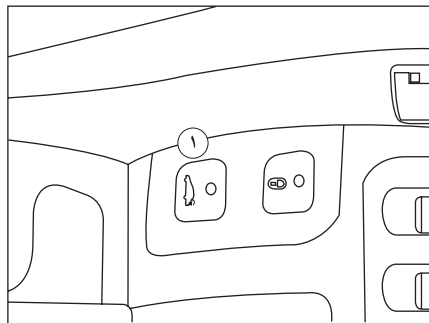

قفل و باز کردن قفل در صندوق*

کلید بازکن صندوق عقب (۱)

جهت باز کردن قفل در صندوق عقب، به مدت ۱/۵ ثانیه با فشردن کلید بازکن قفل در صندوق (۱) اقدام به باز کردن قفل در صندوق نمایید.

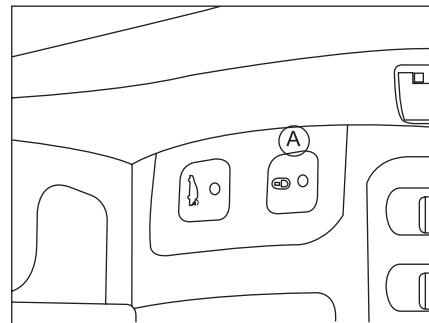

قفل و باز کردن درها*

هنگام رانندگی (با سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت) درها می توانند به طور خودکار قفل شوند. در سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت، دکمه A را کمی فشار دهید تا قفل درها را بطور موقت باز کنید. می توانید این عملکرد را فعال یا غیرفعال نمایید.

فعال سازی

سوئیچ را باز کنید و دکمه A را فشرده و چند ثانیه نگه دارید.


عملکرد فعال سازی همراه با سیگنال صوتی خواهد بود.

غیرفعال کردن

سوئیچ را باز کنید و دکمه A را فشرده و چند ثانیه نگه دارید.

توجه: اگر یکی از درها باز باشد، قفل کردن از داخل و قفل کردن خودکار مرکزی امکان پذیر نمی باشد. اگر در صندوق باز باشد، حالت خودکار قفل مرکزی فعال خواهد بود.

* در صورت نصب در خودروی شما

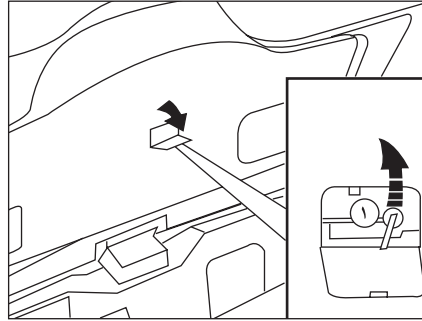

آزاد کردن در صندوق


روش باز کردن قفل در صندوق به صورت مکانیکی زمانی که قفل مرکزی درست کار نمی کند.

باز کردن قفل

پشتی صندلی های عقب را تا کنید تا از داخل صندوق به قفل دسترسی پیدا کنید. پوشش در صندوق را بکشید تا جدا شود. کنترل باز کن ۱ را به طرف بالا بکشید.

بدون قفل مرکزی*

برای باز کردن در صندوق، کلید را در قفل (از سمت A به سمت B) بچرخانید.

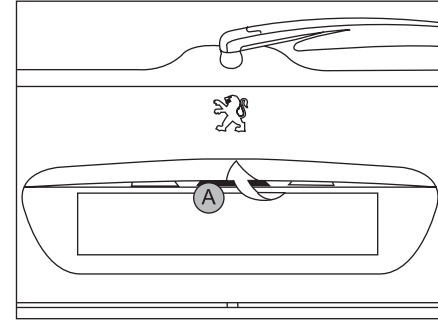

قفل و باز کردن در صندوق

قفل باز شدن در صندوق همزمان با درها انجام می شود. برای باز کردن در صندوق، کنترل A را فشار دهید. با باز و بسته شدن در صندوق عقب، چراغ صندوق روشن و خاموش می شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

پر کردن باک بنزین

یک برچسب در درون نصب شده است تا نوع سوختی را که برحسب موتور باید استفاده نمائید به شما یادآوری نماید.

برای پر کردن مخزن بطور کاملاً ایمن:


مهم است که موتور خاموش باشد. کلید را سرپوش قرار دهید، آنگاه آن را بطرف چپ بچرخانید.

سرپوش را بردارید. اگر باک را پر کردید، به نحوی که برای سومین بار نازل پمپ بنزین منقطع گردد، از ادامه بنزین زدن خودداری فرمائید. این مسئله جهت اطمینان از تنفس مناسب باک و تبادل هوا یا بخارات با محیط خارج به منظور کارکرد ایمن و بدون نشتی می باشد.

موقعی که مخزن را پر کردید: سرپوش را در محل خود قرار دهید.


کلید را به طرف راست بچرخانید، آنگاه آن را از سرپوش بردارید.

توصیه: ایران خودرو توصیه می نماید که سوخت با اندکس RON93 یا بالاتر استفاده نمائید تا کارکرد صحیح موتور تضمین شود.

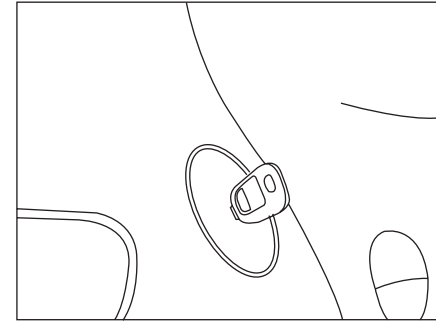

مخزن سوخت

ظرفیت مخزن سوخت تقریباً ۵۰ لیتر است.

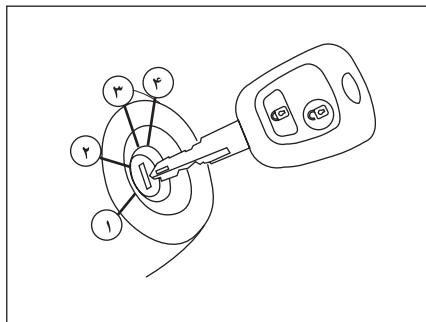

روشن کردن خودرو

در سوئیچ، چهار وضعیت برای کلید وجود دارد:

۱- وضعیت خاموش STOP: سوئیچ بسته است.

۲- اولیه پله: وضعیت تجهیزات جانبی

سوئیچ بسته است اما تجهیزات جانبی می‌توانند کار کنند.

۳- دومین پله: وضعیت حرکت، سوئیچ باز است.

۴- وضعیت استارت: استارت در حال کار است.

قفل فرمان


قبل از استارت زدن، در صورت لزوم با چرخاندن دسته فرمان همزمان با چرخاندن کلید، قفل فرمان را باز کنید. توصیه می‌شود در مدت استارت زدن کلاچ را آزاد کنید تا استارت شدن موتور تسهیل شود.

قفل کردن

دکمه A را فشار دهید تا خودرو را قفل نمایید. قفل شدن بانور ثابت چراغ‌های راهنما به مدت تقریباً دو ثانیه تأیید می‌گردد.

باز کردن

دکمه B را فشار دهید تا خودرو را از حالت قفل خارج نمایید. باز شدن با چشمک زدن سریع چراغ‌های راهنما تأیید می‌گردد.

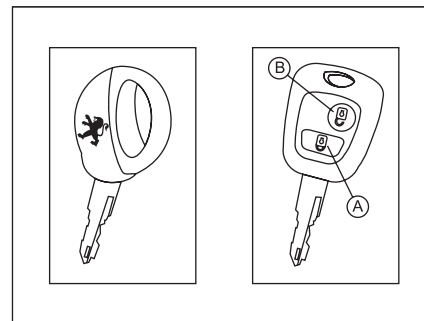

کلیدها

کلیدها برای باز کردن و بستن مستقل قفل در سمت راننده، در مخزن سوخت، قفل فرمان و سوئیچ خودرو هستند.

قفل مرکزی

از در سمت راننده، با کمک کلید می‌توانید درها و صندوق را باز و بسته نمایید.



هشدار

از فشردن دکمه‌های کنترل از راه دور در خارج از برد خودرو خودداری نمایید؛ زیرا ممکن است از کار بیفتد. در این صورت کنترل از راه دور باید مجدداً برنامه ریزی شود (به بخش مربوطه مراجعه نمایید).



هشدار

اگر یکی از درها باز باشد، قفل مرکزی کار نمی‌کند.

کنترل از راه دور

کنترل از راه دور همان عملکرد کلید، منتهی از راه دور را دارد.

سیستم ضد سرقت خودرو (ایموبلایزر)

این سیستم، چند لحظه پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی موتور را کنترل می‌نمایند و بدین ترتیب از روشن شدن موتور توسط کسی که به کلید اصلی دسترسی ندارد جلوگیری می‌کند.

تعویض باتری کنترل از راه دور

مشخصات باتری: CR2016 ۳ ولت

اگر باتری کنترل از راه دور تخلیه شود یک پیام هشدار بر نمایشگر B نمایان می‌گردد. برای تعویض باتری، پیچ را بردارید. آنگاه درپوش در محل حلقه را با استفاده از یک سکه باز نمایید. اگر بعد از تعویض باتری کنترل از راه دور کار نکرد، کنترل از راه دور را مجدداً برنامه‌ریزی نمایید.

برنامه ریزی کنترل از راه دور

ماشین را خاموش نمایید. مجدداً سوئیچ را باز کنید. به مدت چند ثانیه دکمه A را فشار دهید. ماشین را خاموش نمایید و کلید کنترل از راه دور را از قفل استارت بردارید. کنترل از راه دور اکنون مجدداً کار می‌کند.



هشدار

اگر کلید در جای خود باقی بماند، موقعی که در طرف راننده باز می‌شود، یک سیگنال صوتی شنیده می‌شود.



هشدار

به منظور کارایی بهینه سیستم‌های مکانیکی خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، حداقل ۴۰ ثانیه پس از روشن شدن خودرو اقدام به حرکت نمایید.

مکان یابی خودرو

اگر خودرو را در یک پارکینگ قفل نموده باشید، برای یافتن خودرو خود:

دکمه A را فشار دهید. چراغ سقف روشن می‌شود و چراغ‌های راهنما برای چند ثانیه چشمک می‌زنند.

کلیدها

سیستم ضد سرقتی که خودروهای شما به آن تجهیز شده است از مطمئنترین انواع سیستم های حفاظتی می باشد که بدون انجام عملیات خاصی، منجر به بالا رفتن ضریب امنیتی خودرو می گردد. البته موضوع فوق نباید مانع سهل انگاری مالکین خودرو نسبت به حفاظت کافی از خودرو شخصی شود.

- شماره هر کلید را با دقت یادداشت نمایید. این عدد بر برچسب متصل به کلید کد شده است.

کنترل از راه دور

کنترل راه دور فرکانس بالا یک سیستم حساس است؛ موقعی که در جیبستان است آن را به کار نیندازید؛ زیرا ممکن است بدون اینکه آگاه باشید، قفل خودرو را باز کند. در خارج از برد و موقعی که خودرو در دیدرس شما نیست، مکرراً کنترل از راه دور را فشار ندهید. امکان از کار افتادن آن وجود دارد و باید آن را مجدداً برنامه ریزی نمایید. موقعی که کلید در محل مخصوص استارت است، حتی اگر سوئیچ خاموش باشد، کنترل از راه دور غیر از موقع برنامه ریزی مجدد، عمل نمی نماید.

قفل کردن خودرو

رانندگی با درهای قفل ممکن است در مواقع اضطراری دسترسی به قسمت سرنشین توسط خدمات اضطراری را مشکل تر نماید.

به عنوان یک اقدام مهم احتیاطی (موقعی که کودکان سوار خودرو هستند) زمانی که خودرو حتی برای مدت کوتاهی ترک می کنید کلید را از محل سوئیچ بردارید.

حفاظت در برابر دزدی

این سیستم چند لحظه پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی خودرو را کنترل می نماید و بدین ترتیب از روشن شدن موتور توسط کسی که به کلید اصلی دسترسی ندارد جلوگیری می کند. در سیستم ایموبلایزر هیچ تغییری ندهید زیرا ممکن است منجر به عدم کارکرد آن گردد.



PEUGEOT



کارت بارکددار

هنگام تحویل خودرو، یک کارت بارکددار به همراه یک دسته کلید و دسته کلید زاپاس به شما داده می شود. این کارت دارای کد شناسایی است که نمایندگی مجاز ایران خودرو هنگام کار روی سیستم ضد استارت الکترونیکی به آن نیاز دارد. این کد توسط یک برچسب پوشیده شده است فقط در صورت لزوم آن را پاک کنید.

کارت شناسایی خودرو را در یک مکان مطمئن نگهداری نمایید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید. هنگام سفر این کارت را همانند دیگر مدارک شخصی خودرو به همراه داشته باشید.



هشدار

وقتی خودروی دست دوم خریداری می نمایند، دقت کنید که کارت شناسایی خودرو به شما تحویل گردد. توصیه می شود کد کلید را به اطلاع نمایندگی مجاز برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهایی باشد که بتواند خودروی شما را روشن کند. هرگز در سیستم بازدارنده (ضداستارت الکترونیکی) تغییری بوجود نیاورید.

غیرفعال کردن دزدگیر

هنگامی که دزدگیر فعال است، فشار دادن دکمه باز شدن قفل‌ها روی کنترل از راه دور علاوه بر باز کردن قفل‌ها باعث غیرفعال شدن دزدگیر می‌شود. غیرفعال شدن سیستم دزدگیر با دوبار خاموش و روشن شدن چراغ‌های راهنما به اطلاع راننده می‌رسد.

هنگای که دزدگیر فعال است، هر یک از شرایط زیر که رخ دهد باعث می‌شود سیستم به حالت آلارم برود. (در حالت آلارم چراغ‌های چشمک زن راهنما و بوق فعال می‌شود):

- باز شدن هر یک از درها (از جمله در موتور و صندوق عقب)
- باز کردن قفل درهای جلو به وسیله سوئیچ
- تغییر وضعیت سوئیچ استارت
- وارد آمدن ضربه به خودرو^۱

وضعیت آلارم برای ۳۰ ثانیه ادامه خواهد داشت. سپس آلارم برای ۵ ثانیه متوقف می‌شود. پس از آن چنانچه عامل ایجاد وضعیت آلارم از میان رفته باشد، چراغ‌های چشمک‌زن راهنما و بوق خاموش می‌شود؛ در غیر این صورت وضعیت آلارم ادامه می‌یابد.

این وضعیت تا ۱۰ بار ادامه خواهد داشت و پس از آن چراغ‌های چشمک‌زن راهنما و بوق خاموش می‌شود اما دزدگیر همچنان فعال می‌ماند.

در وضعیت آلارم، با فشردن دکمه باز یا بستن روی کنترل از راه دور، آلارم قطع می‌شود و دزدگیر فعال خواهد شد. درها در صورت فشرده شدن قفل، قفل می‌شوند.

دزدگیر*

فعال کردن دزدگیر

با فشار دادن دکمه قفل کردن روی کنترل از راه دور چنانچه سوئیچ استارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی درهای خودرو (از جمله در موتور و صندوق عقب) بسته باشد، علاوه بر قفل شدن درها، دزدگیر فعال می‌شود. فعال شدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشن شدن چراغ‌های راهنما به اطلاع راننده می‌رسد.

هنگامی که دزدگیر فعال است، چراغ کوچک کلید قفل مرکزی روی داشبورد شروع به چشمک زدن می‌کند.

۱- حسگر ضربه به طور معمول نصب نشده و برای نصب آن باید به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و پس از نصب از طریق دستگاه عیب‌یاب آن را فعال کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما



هشدار

۲

- سیستم ضد سرقتی که خودروهای شما به آن تجهیز گشته است، از مطمئن ترین انواع سیستم های حفاظتی می باشد که بدون انجام عملیات خاصی، منجر به بالا رفتن ضریب امنیتی خودرو می گردد. البته موضوع فوق نباید مانع سهل انگاری مالکین خودرو نسبت به حفاظت کافی از خودرو شخصی شود.

ضد استارت، بازدارنده الکترونیکی (سیستم ضد سرقت خودرو)

این سیستم، چند لحظه پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی موتور را کنترل می نمایند و بدین ترتیب از روشن شدن موتور توسط کسی که به کلید اصلی دسترسی ندارد جلوگیری می کند.

در صورتی که در کار سیستم اختلال ایجاد شود،

چراغ نمایشگر ایموبیلایزر روی صفحه نمایش جلو داشبورد قرار دارد به محض روشن شدن موتور به سرعت چشمک می زند (دومین پله کلید). در این حالت خودروی شما روشن نخواهد شد. با مشاهده این مورد هر چه سریع تر با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

- شماره هر کلید را با دقت یادداشت کنید. این شماره روی اتیکی که به کلید وصل است نوشته شده است. در صورت مفقود شدن کلید، نمایندگی مجاز ایران خودرو می تواند در اسرع وقت کلید جدیدی در اختیار شما قرار دهد.


سیستم های کنترل از راه دور فرکانس بالا، سیستم هایی بسیار حساسند، بنابراین هنگامی که داخل جیب شما هستند از بازی با آن خودداری فرمائید؛ زیرا ممکن است خودروی شما را از حالت قفل خارج نماید. در صورت بروز تصادف رانندگی با درهای قفل، ممکن است دسترسی به سرنشینان را برای سرویس های اورژانس مشکل سازد.

- یکی از اقدامات مهم احتیاطی (هنگامی که کودکان داخل خودرو هستند) این است که حتی اگر برای چند لحظه خودرو را ترک می کنید، سوئیچ را از روی قفل فرمان بردارید.

- زمانی که در اطراف خودرو نیستید از بازی کردن با دکمه های سیستم کنترل از راه دورتان خودداری کنید؛ زیرا ممکن است که آن را از کار بیندازید و برای فعال کردن آن برنامه ریزی مجدد لازم شود.

- زمانی که خودروی دست دوم خریداری می کنید، دقت کنید که حتماً کارت بارکددار به شما تحویل گردد. توصیه می شود کد کلید را به اطلاع نمایندگی های مجاز ایران خودرو برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهایی باشد که بتواند خودروی شما را روشن سازد.

- هرگز در سیستم (بازدارنده ضد استارت الکترونیکی) تغییری ایجاد نکنید.

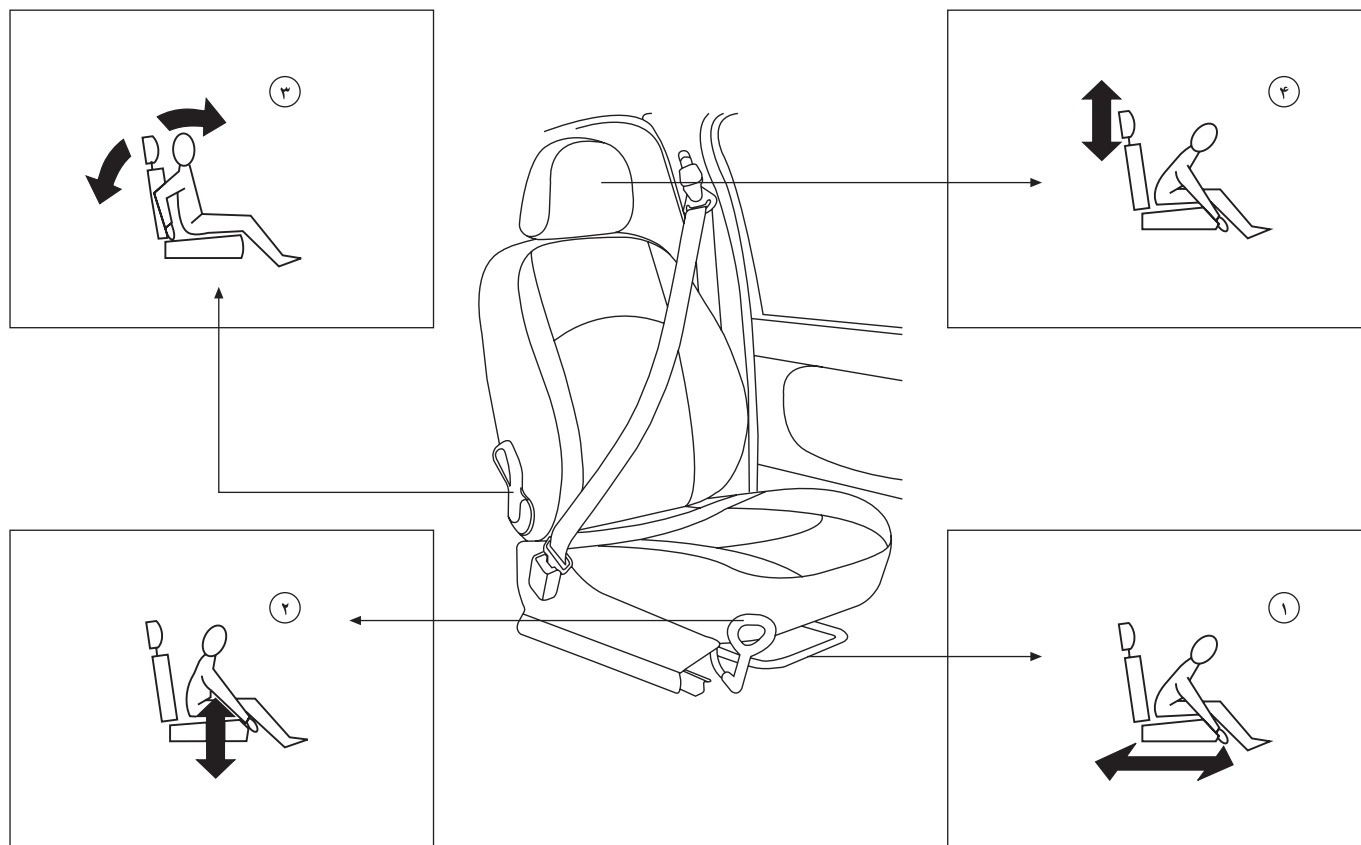

صندلی‌های جلو

صندلی شامل یک نشیمن، پشتی صندلی و پشت سری است که همگی آنها را می‌توانید برای رانندگی بهینه و راحتی موقعیت خود تنظیم نمایید.

۱- تنظیم موقعیت طولی صندلی به سمت جلو و عقب
اهرم را بالا بکشید و صندلی را بطرف جلو یا عقب بلغزانید.

۲- تنظیم ارتفاع صندلی

اهرم مربوطه را به طرف بالا بکشید. برای بالا بردن، وزن خود را از صندلی بردارید یا بر صندلی فشار دهید تا پایین رود.

۳- تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم را به طرف عقب بکشید.

۴- تنظیم ارتفاع پشت سری

برای بالا بردن پشتی سر، آن را بطرف بالا بکشید.

موقعی که لبه بالایی پشت سری با سطح سر همتراز باشد، تنظیم صحیح است.

پشت سری

پشت سری‌ها یک وضعیت استفاده (بالا) و یک وضعیت بدون استفاده (پایین) دارند. برای برداشتن پشت سری‌ها، آن‌ها را تا حد توقف به سمت بالا بکشید؛ آنگاه دکمه آزاد سازی را فشار دهید.

پشتی سر توسط یک فریم با تعدادی بریدگی نصب می‌شود که بواسطه آن، از پایین افتادن پشت سری جلوگیری می‌شود. این یک وسیله هنگام تصادف است. برای پایین آوردن پشت سری، همزمان دکمه واقع بر راهنمای پایه سمت چپ پشت سری را فشرده و پشت سری را به طرف پایین فشار دهید. برای برداشتن پشت سری، گیره را فشار دهید.




اخطار

- هرگز هنگام حرکت خودرو پشتی سر را برندارید: آنها را حتماً در جایگاه خود قرار دهید و به دقت تنظیم نمایید. آنها را حتماً در جایگاه خود قرار دهید و به دقت تنظیم نمایید.
- در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی خودداری کنید.
- مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی، پای سرنشین عقب زیر صندلی نباشد.




اخطار

- دقت کنید هنگام حرکت، سرنشینان جلویی خودرو، با پشتی صندلی خوابیده سفر نکنند. کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویه پشتی نسبت به خط عمود حدود ۲۵ درجه باشد.
- برای اینکه از کارایی کمر بند ایمنی کاسته نشود، کمر بند را بر روی شانه خود نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلی‌ها در محل مناسب و صحیح قرار گرفته باشد.

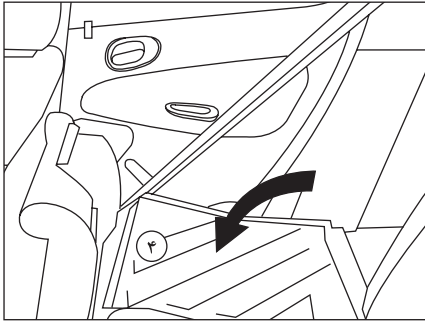


هنگام دوباره جازدن صندلی:

- پشتی صندلی را به وضعیت ایستاده برگردانید.
- نشیمن صندلی را به عقب خم نمایید.
- قبل از قفل کردن جلو نشیمن صندلی، قلاب کمربند ایمنی را مجدداً سر جای خود قرار دهید.
- کنترل نمایید که آیا صندلی یک سره محکم شده باشد.
- کنترل‌های ۳ باید در وضعیت پائین باشند.

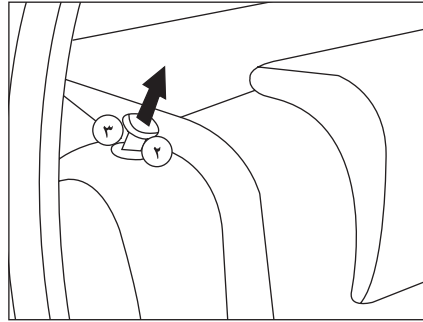

- کمربند ایمنی را در زیر گیره کمربند قرار دهید (۲)
- کنترل‌های ۳ را بکشید تا پشتی صندلی آزاد شود.
- پشتی سر را برداشته یا پایین بیاورید.
- پشتی صندلی ۴ را خم نمایید.

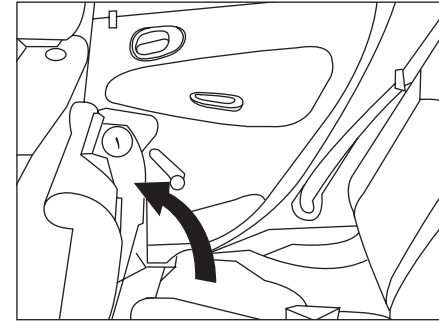


صندلی عقب (یک پارچه)

- برای تا کردن صندلی یک پارچه:
- جلوی نشیمن صندلی ۱ را بالا ببرید،
- نشیمن صندلی ۱ را به طرف صندلی‌های جلو خم نمایید.



اخطار

همیشه از نشیمن صندلی، و نه از پشتی صندلی شروع نمایید. (خطر صدمه)

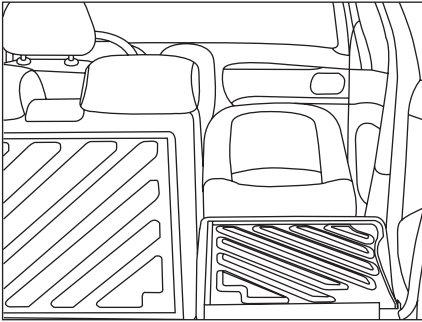


حمل و نقل اشیاء بلند

صندلی جلو:

- پشتی صندلی را به کمک اهرم کنترل (۵) به سمت جلو خم کنید. (به فصل مربوط به آن مراجعه کنید)


صندلی عقب

- نشیمن صندلی عقب را بردارید.
- پشتی صندلی را بخوابانید.

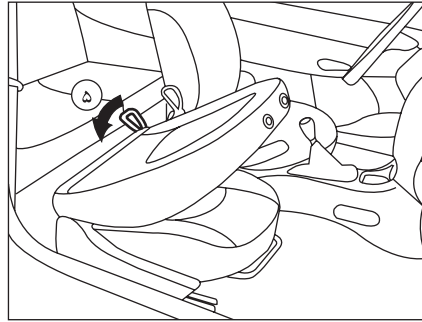

خواباندن پشتی صندلی* (پشتی با قابلیت خواباندن)

- برای خواباندن کامل پشتی صندلی، پشتی سر را از روی آن بردارید.
- اهرم کنترل (۵) را به سمت عقب بکشید تا پشتی صندلی بخوابد.

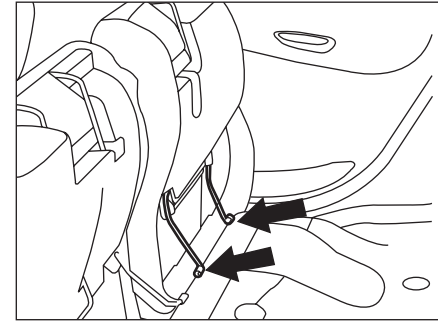

برداشتن صندلی عقب

- نشیمن صندلی را به سمت صندلی‌های جلو بچرخانید.
- بست‌های نشیمن صندلی را فشار دهید تا از ملحق‌اتش جدا شود.
- سپس نشیمن صندلی را بردارید.


* در صورت نصب در خودروی شما

کمربند ایمنی صندلی جلو مجهز به سیستم کشش اولیه و محدود کننده نیرو

استفاده از کمربندهای مجهز به سیستم کشش اولیه و محدود کننده نیرو، در صورت وجود ضربه از قسمت جلو خودرو، ایمنی را برای صندلی‌های جلو افزایش داده است. برحسب شدت ضربه، سیستم کشش اولیه بلافاصله کمربندهای ایمنی را محکمتر نموده و آن را به سمت بدن سرنشین می‌کشد. موقعی که سوئیچ باز است، سیستم کشش اولیه کمربندهای ایمنی فعال است. محدود کننده نیرو، فشار کمربند ایمنی بر سینه سرنشین را کاهش می‌دهد و در نتیجه، حفاظت از او را افزایش می‌دهد.

کمربندهای ایمنی عقب

صندلی‌های عقب مجهز به سه کمربند ۳ نقطه‌ای با قرقره اینرسی در کنار و وسط هستند.

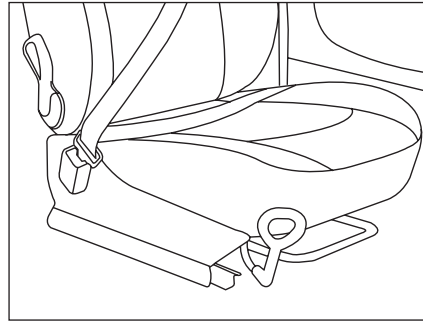


بستن کمربند ایمنی

تسمه را بکشید، آنگاه زبانه را در گیره قرار دهید. با کشیدن تسمه کنترل نمائید که کمربند ایمنی به درستی بسته شده باشد.

باز کردن کمربند ایمنی

دکمه قرمز روی گیره را فشار دهید.

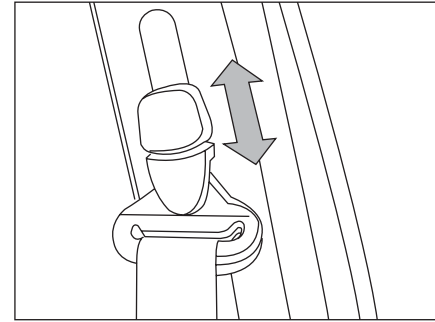

کمربندهای ایمنی

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی جلو

- برای پایین آوردن محل اتصال، ضامن را بطرف خود بکشید و آن را بطرف پایین بلغزانید.
- برای بالا بردن محل اتصال، ضامن را بطرف بالا بلغزانید.





اخطار

از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبنده به داخل قفل که باعث درست عمل نکردن قفل کمربند می‌شوند، جلوگیری کنید.



اخطار

هیچ وسیله‌ای نباید در کف خودرو (قسمت جلو طرف راننده) وجود داشته باشد، زیرا در حالت ترمز شدید، این وسایل می‌توانند، زیر پدال بلغزند و مانع استفاده از پدال‌ها شوند.

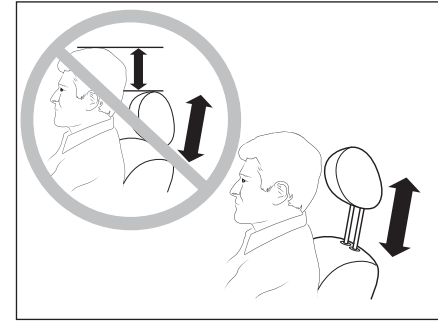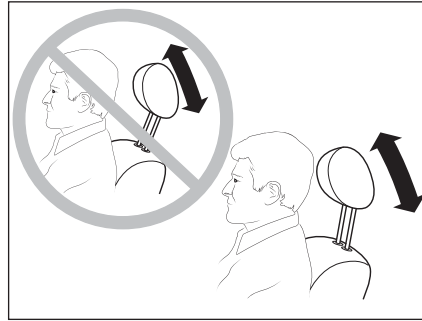

اخطار

کمربندها تنها زمانی مفید و امن هستند که صندلی حالتی نزدیک به عمود داشته باشد. اجازه ندهید هنگام حرکت، سرنشینان جلویی خودرو از صندلی‌های با پشتی خوابیده استفاده نمایند.



اخطار

جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی راننده و سرنشین جلو، لازم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت سر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.



- راننده قبل از حرکت باید اطمینان حاصل نماید که مسافران به درستی از کمر بند ایمنی استفاده می نمایند و اینکه همگی بطور ایمن محافظت می شوند.
 هرگاه سوار خودرو می شوید، همیشه - حتی برای مسیرهای کوتاه - کمر بند ایمنی خود را ببندید. گیره های کمر بند ایمنی را برنگردانید (پیچ نخورد) زیرا ممکن است بخوبی عمل نکند.
 - کمر بندهای ایمنی مجهز به قرقره ایرسی است که تنظیم خودکار طول تسمه مطابق با اندازه شما را امکان پذیر می نمایند. کمر بند ایمنی موقعی که مورد استفاده نیست بطور خودکار جمع می شود.

- قبل و بعد از استفاده، اطمینان حاصل نمائید که کمر بند ایمنی به درستی جمع شده باشد.
 - قسمت پایین تسمه باید تا پایین ترین حد ممکن بر لگن قرار داده شود. قسمت بالایی باید در حفره شانه قرار گیرد.
 - قرقره های ایرسی مجهز به وسیله قفل کردن خودکار هستند که در صورت تصادف، ترمز اضطراری واژگون شدن خودرو به کار می افتند. باکشیدن سریع تسمه و رها کردن آن می توانید وسیله را آزاد نمائید.

برای اینکه یک کمر بند ایمنی موثر باشد:

- باید تا بیشترین حد ممکن نزدیک بدن سفت شده باشد، باید تنها یک شخص بالغ را مهار نماید. نباید بریده یا مندرس باشد.
- باید در جلو شما با حرکت آرام کشیده شود تا کنترل گردد که پیچ نخورده است.
- نباید در آن تغییری داده شود زیرا ممکن است عملکرد آن تغییر کند.
- طبق مقررات ایمنی کنونی، تمامی تعمیرات و کنترل ها باید توسط یک نماینده پژو انجام شود که تضمین نماید کارها به درستی انجام شده اند.
- نزد یک نمایندگی مجاز ایران خودرو مرتباً کمر بندهای ایمنی خود را کنترل نمائید؛ بخصوص اگر تسمه ها صدمه دیده باشند.
- کمر بند ایمنی را با آب و صابون یا محلولی که نمایندگی مجاز ایران خودرو به فروش می رساند تمیز نمائید.
- بعد از تا کردن یا حرکت دادن صندلی عقب، اطمینان حاصل نمائید که کمر بندهای ایمنی به درستی قرار داده شده و جمع شده باشند.

توصیه هایی برای کودکان

اگر سن سرنشین زیر ۱۳ سال یا قد کمتر از ۱۳۷ سانتی متر باشد، از صندلی مناسب کودک استفاده نمائید. هیچگاه از کمر بند ایمنی برای بستن بیش از یک نفر استفاده نمائید.
 هیچگاه اجازه ندهید که موقع حرکت کودک بر پای شما بنشیند.


برحسب ماهیت و شدت ضربه، ممکن است که سیستم کشش اولیه قبل و مستقل از کیسه های هوا عمل نمایند.

شروع به کار سیستم کشش اولیه همراه با خروج مقداری دود بی خطر و یک صدا است که این ها به دلیل فعال شدن کارتریج پیروتکنیک در سیستم است.
 در تمامی موارد، چراغ هشدار کیسه هوا روشن می شود. بعد از یک ضربه، سیستم کمر بندهای ایمنی را کنترل نمائید و در صورت لزوم آنها را نزد یک نمایندگی مجاز ایران خودرو تعویض نمائید.


ایمنی کودک

چنانچه سن سرنشین زیر ۱۳ سال یا قد وی کمتر از ۱۳۷ سانتیمتر باشد، سرنشین کودک محسوب می‌شود و به دلیل این که در کودکان وزن سر نسبت به بدن بالاست و همچنین عضلات گردن نسبتاً ضعیف است، به هنگام ترمز یا کاهش ناگهانی سرعت، امکان صدمه جدی به ستون مهره‌های کودک وجود دارد. بنابراین استفاده از صندلی مناسب کودک الزامی می‌باشد.

به همین دلیل در اغلب کشورها جهت مسافرت و استفاده از وسایل ایمنی مناسب کودکان، قوانینی پیش‌بینی شده است.

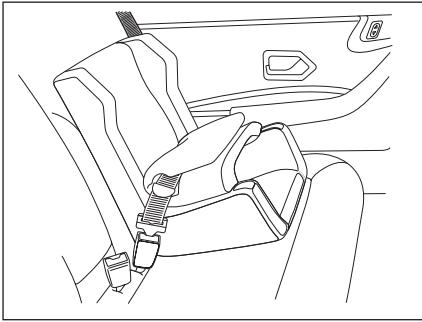

صندلی‌های رو به جلو را فقط در صندلی کناری عقب خودرو مستقر و از ۳ نقطه به کمر بند (کمر بند با قرقره قفل شونده) محکم کنید.

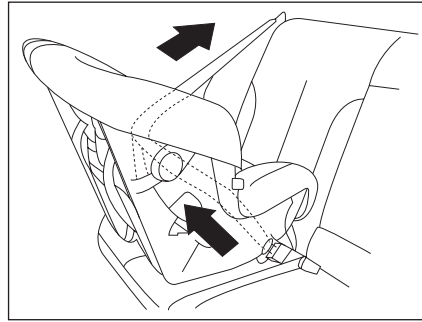

صندلی مخصوص گروه ۰ و ۰+ و ۱ (طبق جدول ص ۳۹) را به صورت رو به پشت از سه نقطه به تسمه کمر بند (کمر بند با قرقره قفل شونده) محکم کنید.




اخطار

– چنانچه سن سرنشین زیر ۱۳ سال یا قد وی کمتر از ۱۳۷ سانتیمتر باشد، از صندلی مناسب کودک استفاده نمایید.
– هرگز صندلی مخصوص اطفال که رو به عقب بسته می‌شود را در حالتی که کیسه هوای سرنشین غیر فعال نشده است، در صندلی جلو خودرو قرار ندهید.



اخطار

هیچ وسیله‌ای نباید در کف خودرو (قسمت جلو طرف راننده) وجود داشته باشد؛ زیرا در حالت ترمز شدید، این وسایل می‌توانند به زیر پدال بلغزند و مانع استفاده از پدال‌ها شوند.

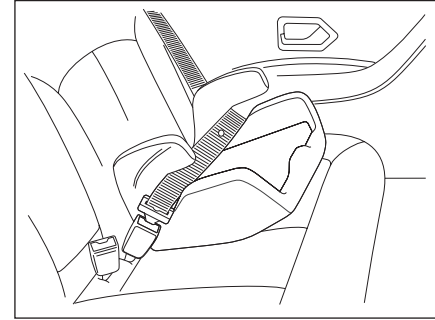

همچنین کودکان رده وزنی ۲ و ۳ (به جدول ص ۳۹ مراجعه شود) را می توان با یک تشک کمکی (seat booster) در صندلی کناری عقب خودرو و رو به جلو به گونه ای نشانده که کمربند با قرقه قفل شونده (در دو یا سه نقطه) به تشک کمکی محکم شود.





اخطار

اطفال و کودکان به هیچ وجه نباید روی پای سر نشینان خودرو بنشینند. مخصوصاً هنگامی که فرزند شما روی پایتان نشست، خطر جراحات شدید وجود دارد. هیچ گاه از یک کمربند برای بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.


نحوه اتصال صندلی ایزوفیکس دار

به منظور اتصال صندلی کودک مجهز به ایزوفیکس قلاب‌های پایین صندلی کودک را به حلقه‌هایی که بین کفی و پشتی هستند متصل کنید و قلاب متصل به تسمه که بالای صندلی کودک است را به قلاب روی پشت صندلی عقب متصل کنید.

برای این منظور شاید لازم باشد قلاب پشتی صندلی خودرو را آزاد کنید تا پشتی صندلی خودرو کمی خم شود تا امکان رد کردن تسمه بالای صندلی کودک فراهم شود.

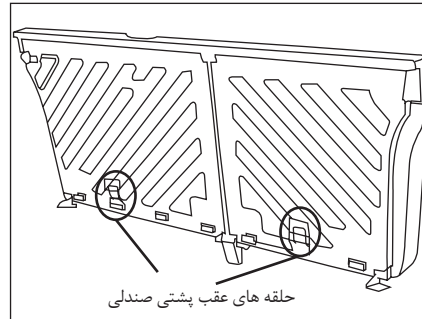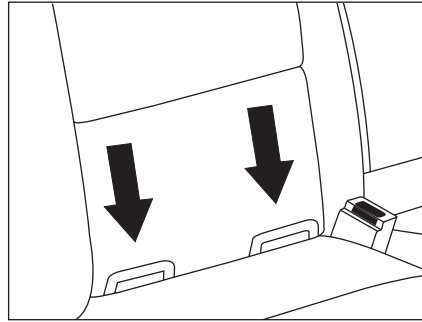

اتصالات صندلی کودک (در تصویر مشاهده می‌شود)، شامل سه حلقه است که دو تای آن بین کفی و پشتی صندلی عقب و دیگری پشت صندلی عقب قرار دارد.

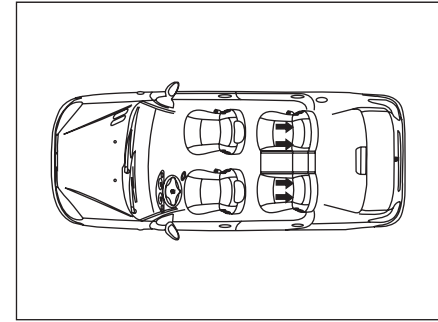

نصب صندلی کودک توسط ایزوفیکس (Isofix)

صندلی‌های کودک مجهز به سیستم ایزوفیکس دارای دو قلاب قفل شونده در پایین صندلی بوده که به راحتی به دو حلقه که مابین پشتی و کفی صندلی خودرو قرار دارد متصل می‌شود و دارای یک تسمه و قلابی در انتهای آن است که به یک حلقه واقع در روی طاقچه عقب یا پشتی صندلی (در مورد خودروی حاضر عقب پشتی صندلی) نصب می‌شود.

صندلی‌های ایزوفیکس به راحتی نصب می‌شود و تا جای ممکن از جابجایی و چرخش صندلی کودک جلوگیری می‌کند.

در این خودرو دو موقعیت نصب برای صندلی‌های مجهز به ایزوفیکس وجود دارد که هر دو موقعیت در صندلی‌های عقب کناری واقع شده است.



اخطار


- از محکم شدن اتصال قلاب بالای متصل به تسمه صندلی کودک با قلابی که در پشت صندلی عقب قرار دارد مطمئن شوید. در صورتی که اتصال به درستی صورت نگرفته باشد، در هنگام تصادف شاید به صورت مناسبی مهار ایمنی کودک نداشته باشد.
- به حالت‌های مختلف بستن قلاب متصل به تسمه در بالای صندلی کودک بسته به شرایط پشت سری در صفحه بعد توجه فرمایید.
- اتصالات ایمنی کودک به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تنها بارهایی را که به درستی بر صندلی کودک وارد می‌شوند را تحمل می‌کنند. تحت هیچ شرایطی آنها قابل استفاده برای کمربند ایمنی بزرگسالان نمی‌باشند. اتصالات توان تحمل نیروی اضافه بر آنها در هنگام تصادف اگر تسمه صندلی به صورت کامل و یا کمربند ایمنی بزرگسالان بر روی آن نصب شود را ندارد. بزرگسالی که اتصال کمربند را بر روی اتصالات ایمنی کودک نصب می‌کند ریسک بزرگی را برای متحمل شدن جراحات شدیدی که در تصادف بوجود می‌آید، می‌کند.
- از نصب بلندگوهایی که نیاز به باز کردن قلاب بالای متصل به تسمه صندلی کودک دارد و یا در استفاده مناسب از قلاب بالای متصل به تسمه صندلی کودک، مداخله ایجاد می‌کند، خودداری فرمایید.
- تصادف می‌تواند سیستم ایزوفیکس خودرو را دچار آسیب دیدگی کند. ایزوفیکس آسیب دیده نمی‌تواند مهار ایمنی برای کودک باشد و منجر به جراحات جدی و یا حتی مرگ در تصادف شود. بدین منظور مطمئن شوید که سیستم ایزوفیکس بعد از تصادف به درستی کار می‌کند. در اولین فرصت یک بازرس باید این سیستم را چک کند و در صورت نیاز جایگزینی‌های لازم را انجام دهد.

نصب تسمه قلاب بالای صندلی کودک


چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود پشت سری وجود ندارد چه در صورتی که تسمه قلاب بالای صندلی کودک تک و چه به صورت دوتایی باشد این تسمه را از روی پشتی رد کنید. مطابق تصاویر زیر.

۲




چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قلاب بالای صندلی کودک تک است، تسمه را از بالای پشت سری مطابق تصویر عبور دهید.

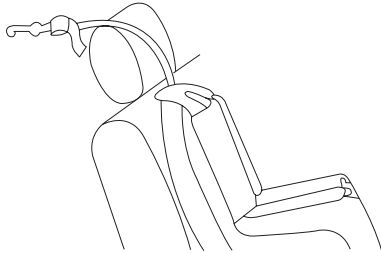

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود پشت سری متحرک وجود دارد پشت سری را بلند کرده و تسمه قلاب بالای صندلی را از زیر پشت سری رد کنید. چنانچه تسمه صندلی کودک شما دوتایی است از اطراف پشت سری تسمه را رد کنید. مطابق تصاویر زیر

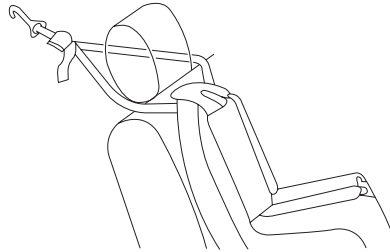

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قلاب بالای صندلی کودک دو تایی است، تسمه را از اطراف پشت سری مطابق تصویر عبور دهید.

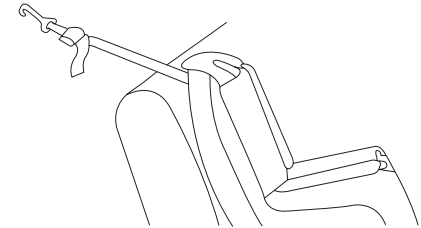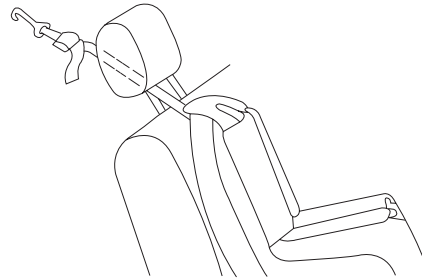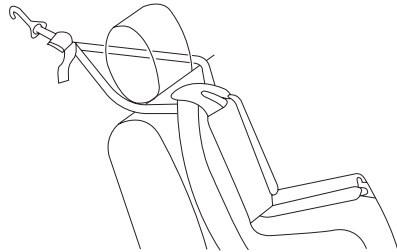

جدول موقعیت صحیح برای نصب صندلی کودک قابل نصب توسط کمربند بزرگسال و صندلی کودک ایزوفیکس دار

نوع صندلی کودک	وزن کودک	سایز صندلی کودک	موقعیت صندلی (سرنشین جلو (۵)	موقعیت صندلی‌های عقب کناری	موقعیت صندلی عقب وسط
گهواره عرض کودک گروه وزنی کودکان 0	<10kg	F,G	X	U(2)	X
صندلی رو به پشت گروه وزنی کودکان 0 و +0	<10kg و <13kg	E	U(1)	U(3)	X
صندلی رو به پشت گروه وزنی کودکان +0 و 1	<13kg و 9 تا 18kg	C,D	U(1)	U(3)	X
صندلی رو به جلو گروه وزنی کودکان 1	9 تا 18kg	X	X	U - IUF(4)	X
بوستر گروه وزنی کودکان 2 و 3	15 تا 25kg 22 تا 36kg	X	X	U(4)	X



اخطار

- هیچ وسیله‌ای نباید در کف خودرو (قسمت جلو طرف راننده) وجود داشته باشد، زیرا در حالت ترمز شدید، این وسایل می‌توانند زیر پدال بلغزند و مانع استفاده از پدال‌ها شوند.

- اطفال و کودکان به هیچ وجه نباید روی پای سرنشینان خودرو بنشینند، مخصوصاً هنگامی که فرزند شما روی پایتان نشسته، خطر جراحات شدید وجود دارد. هیچ‌گاه از یک کمربند برای بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.

X = این موقعیت برای نصب صندلی کودک مناسب نیست

U = این موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال توسط کمربند بزرگسال خودرو مناسب است.

IUF = این موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال رو به جلو توسط قلاب ایزوفیکس مناسب است.

توضیحات جدول صفحه قبل:

- (۱) صندلی خودرو را در حالت عقب‌ترین و بالاترین موقعیت تنظیم کنید. زاویه پشتی صندلی تقریباً ۲۵ درجه باشد.
- (۲) یک گهواره به صورت عرضی در خودرو نصب می‌شود و دو صندلی از ردیف عقب را اشغال می‌کند. گهواره را در موقعیتی قرار دهید که پاها نزدیک در قرار گیرند.
- (۳) برای نصب صندلی کودک رو به عقب در ردیف عقب، صندلی جلو را تا حد ممکن به سمت جلو حرکت داده و بعد از نصب مجدداً تا جایی که به صندلی کودک برخورد نکند به سمت عقب برگردانید.
- (۴) برای نصب صندلی کودک رو به جلو در ردیف عقب، قبل از نصب پشت سری صندلی خودرو در موقعیت نصب را جدا کنید.
- (۵) آمار نشان می‌دهد که کودکان در تمامی رده‌های سنی و وزنی هنگامی که در صندلی عقب محافظت می‌شوند، ایمن‌تر هستند.

**هشدار**

هنگامی که سوئیچ بسته است، کیسه‌های هوا عمل نمی‌نمایند. این وسیله تنها یکبار عمل می‌نماید. اگر ضربه ثانویه (در مدت همان سانحه یا سانحه بعدی) واقع شود، کیسه هوا عمل نخواهد کرد.

**هشدار**

عمل کردن کیسه (های) هوا همراه با انتشار کمی دود بدون زیان و یک صدا، به دلیل فعال شدن کارتریج پیرو تکنیک ادغام شده در سیستم است. این دود خطرناک نیست، اما افراد حساس ممکن است مقداری اذیت شوند. صدای انفجار ممکن است منجر به از دست دادن اندکی قدرت شنوایی برای مدت کوتاهی شود.

کیسه‌های هوا


سیستم بنحوی طراحی شده است که در صورت تصادف شدید ایمنی سرنشینان جلو را حداکثر نماید. کیسه‌های هوا عملکرد کمربندهای ایمنی با محدودکننده نیرو را تکمیل می‌نمایند.

در صورت بروز حادثه، آشکارسازهای الکترونیکی ضربه‌های جلو واقع شده در منطقه آشکارسازی ضربه را ثبت و بررسی می‌نمایند:

- در صورت ضربه شدید، کیسه‌های هوا بلافاصله آزاد شده و سرنشینان جلو خودرو را حفاظت می‌نمایند؛ بلافاصله بعد از ضربه، کیسه‌های هوا سریعاً تخلیه شده بنحوی که مانع دید یا خروج سرنشینان نشوند.

- در صورت ضربه مختصر یا از ضربه از عقب یا در شرایط واژگون شدن، کیسه‌های هوا شروع به کار نمی‌کنند؛ کمربندهای ایمنی به تنهایی برای فراهم نمودن حفاظت بهینه در این موقعیت کافی هستند.

مناطق آشکارسازی ضربه

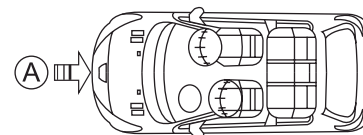

A: منطقه ضربه جلو




اخطار

هرگز بر روی صندلی جلو که ایربگ آن فعال است، از صندلی کودکی که در آن کودک پشت به جاده قرار می‌گیرد، استفاده نکنید. زیرا باز شدن ایربگ، موجب صدمات جدی و یا مرگ کودک خواهد شد.

 چراغ اخطار کیسه هوا جلو داشبورد، در طی زمان غیر فعال بودن کیسه‌های هوا روشن می‌ماند.

 **اختلال در عملکرد**


اگر این چراغ اخطار همراه با یک سیگنال صوتی و یک پیغام بر روی نمایشگر چند منظوره روشن شود، با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید تا سیستم کیسه‌های هوا کنترل شوند.

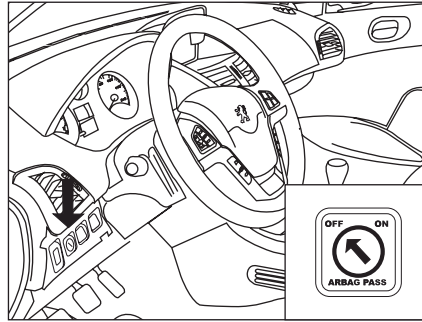

غیرفعال ساختن کیسه هوای سرنشین جهت کسب اطمینان از امنیت کودکان هنگامی که صندلی کودک در قسمت جلو و به سمت پشت به جاده قرار دارد الزامی است.

– در صورت استفاده از صندلی کودک، کیسه هوای سرنشین را غیرفعال سازید و گرنه هنگام باز شدن کیسه‌ی هوا، خطر جراحت شدید یا حتی کشته شدن کودک وجود دارد.

– خودرو را خاموش و کلید خودرو را در محل سوئیچ مخصوص غیرفعال‌سازی کیسه‌ی هوای سرنشین قرار دهید. آن را در جهت وضعیت (OFF) بچرخانید. سپس در همین وضعیت آن را از سوئیچ خارج کنید.

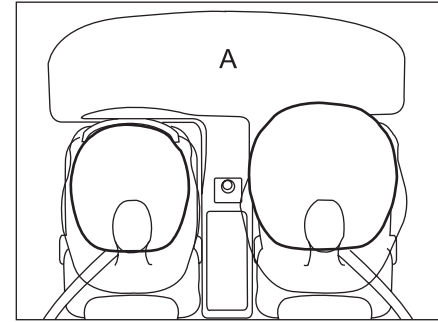

کیسه‌های هوای جلو

سیستمی که در صورت ضربه شدید از جلو برای کم نمودن صدمه به سر و سینه از راننده و سرنشین جلو حفاظت می‌نماید.

کیسه‌های هوا در مرکز دسته فرمان برای راننده و در جلو داشبورد برای سرنشین جلو قرار گرفته‌اند.

فعال‌سازی

کیسه‌های هوا همزمان با وارد شدن یک ضربه شدید از جلو به کل یا قسمتی از منطقه A در خط میانی طولی خودرو بر یک صفحه افقی از طرف جلو به طرف عقب خودرو فعال می‌شوند. کیسه‌ی هوای جلو بین سرنشین جلو و سطح جلوی داشبورد باد می‌شود تا حرکت روبه جلوی او را نرم‌تر کند.



اخطار

برای اینکه کیسه‌های هوا کاملاً موثر عمل نمایند، مقررات ایمنی زیر را رعایت نمایید:

- در یک وضعیت عمودی بنشینید.
- کمربند ایمنی به درستی تنظیم شده را ببندید.
- نباید بین سرنشین و کیسه‌های هوا هیچ چیزی (کودک، حیوان، شیء...) قرار گیرد؛ زیرا این امر کار کیسه‌های هوا را مختل نموده یا به سرنشین صدمه می‌زند.
- بعد از یک سانحه یا اگر خودرو دزدیده شده باشد یا قفل آن را شکسته باشند، سیستم‌های کیسه هوا را مورد بازدید قرار دهید.
- تنها پرسنل متبحر نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مجاز به تعمیر سیستم کیسه هوا می‌باشند.


کیسه‌های هوای جلو

- در موقع رانندگی پره‌های فرمان را نگیرید یا دست‌های خود را بر قسمت میانی دسته فرمان نگذارید.
- سرنشینان نباید پای خود را بر جلو داشبورد بگذارند.
- تا جایی که ممکن است سیگار نکشید چرا که باز شدن کیسه‌های هوا ممکن است باعث سوختگی یا آسیب ناشی از سیگار یا پیپ شود.
- هیچ‌گاه دسته فرمان را برندارید یا آن را سوراخ نکنید یا با شدت به آن ضربه نزنید.
- در صورت روشن شدن ممتد چراغ اخطار کیسه‌های هوایی نباید صندلی کودک را در وضعیت پشت به جاده قرار دهید و در اسرع وقت به یک نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید.

آینه‌های کناری

آینه قابل تنظیم دید کناری - عقب لازم موقع سبقت گرفتن یا پارک کردن را امکان‌پذیر می‌نماید.

۲

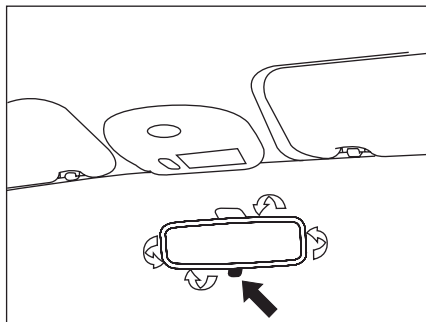

آینه داخلی


آینه قابل تنظیم که دید وسط-عقب را امکان‌پذیر می‌نماید. آینه به یک وسیله ضد انعکاس در شب مجهز شده است.

تنظیم

آینه را هنگامی که در وضعیت روز قرار دارد، به درستی تنظیم کنید.

وضعیت روز/شب

اهرم را بکشید تا به وضعیت ضد انعکاس شب تغییر یابد. اهرم را فشار دهید تا به وضعیت «روز» تغییر کند. به عنوان یک اقدام احتیاطی، آینه باید طوری تنظیم شود تا «نقطه کور» را کاهش دهد.

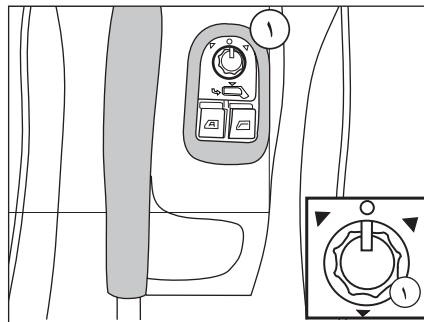

مدل برقی

تنظیم

کنترل ۱ را به طرف راست یا چپ بچرخانید تا آینه مورد نظر را انتخاب نمایید. کنترل ۱ را در چهار جهت بچرخانید تا آینه‌ها تنظیم شوند، کنترل ۱ را به وضعیت مرکزی برگردانید.




اخطار

آینه بغل راننده به منظور کاهش «نقطه کور» به صورت محدب است. بنابراین اشیایی که در آینه راننده و سرنشین جلو دیده می‌شوند دورتر از فاصله واقعی آنها به نظر می‌رسند. به همین دلیل لازم است این موضوع را به خاطر بسپارید تا بتوانید تشخیص درستی از فاصله صحیح خودروهایی داشته باشید که در عقب خودرو شما هستند.



هشدار

برای جلوگیری از خراب شدن موتور تاشو آینه برقی، از تا کردن آینه به کمک دست خودداری کنید.

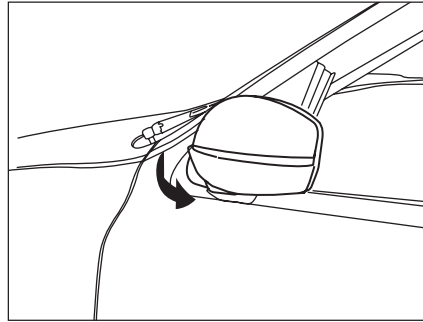


با یک بار فشردن دکمه "قفل کردن" روی کنترل از راه دور، ابتدا درها قفل و با ضربه دوم، درفاصله‌ای کمتر از ۱۰ ثانیه از ضربه اول بر روی همان دکمه آینه‌ها جمع می‌شوند. با یکبار فشردن دکمه "بازکردن" روی کنترل از راه دور، آینه‌ها نیز باز می‌شوند.

توجه : در برخی از مدل‌ها با چرخش ۹۰ درجه‌ای کلید ۱ در جهت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت، آینه‌ها بصورت متناوب باز یا بسته می‌شوند.



اخطار


آینه‌ها را هنگام رانندگی تنظیم نکنید، این عمل فوق‌العاده خطرناک است. به دلایل ایمنی، این تنظیم را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

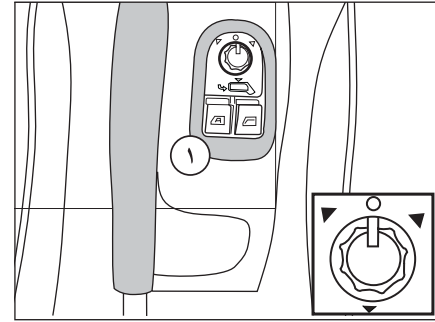

آینه تاشوی برقی*

بسیاری از دارندگان خودرو از مزایای تا شدن آینه‌های جانبی، بخصوص هنگامی که خودرو در یک معبر پارک شده‌اند، مطلعند. از جمله این مزایای می‌توان به بالا بردن ضریب اطمینان به سلامت آینه به هنگام ترک خودرو و اشغال کردن فضای کمتر برای پارک خودرو اشاره کرد. برای تا شدن آینه‌ها کلید ۱ را ۱۸۰ درجه چرخانده و به سمت پایین و برای باز شدن به سمت بالا فشار دهید. در همین راستا و نیز به منظور افزایش آسایش دارندگان خودرو، آینه‌های تاشوی برقی، بدون نیاز به استفاده از نیروی دست و همزمان با بستن درهای خودرو از طریق کنترل از راه دور به صورت اتوماتیک بسته و با باز کردن درها از روی کنترل از راه دور باز می‌شوند.

* در صورت نصب در خودروی شما

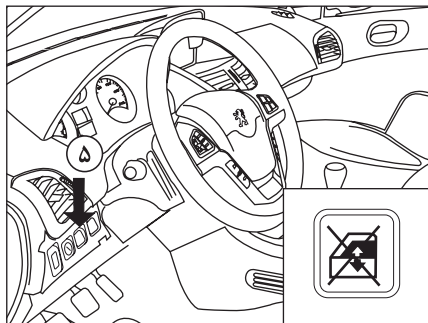


غیر فعال سازی شیشه بالابر برقی عقب

- برای ایمنی کودکان، کلید ۵ را فشار دهید تا مانع کارکرد پنجره‌های عقب - مستقل از وضعیت آنها - شوید. یک فشار اولیه خنثی سازی را فعال می‌سازد، چراغ نشانگر بر کلید روشن می‌شود. فشار ثانویه خنثی سازی را غیر فعال می‌سازد، چراغ نشانگر بر کلید خاموش می‌شود.



اخطار

- همیشه سوئیچ را بردارید. حتی اگر فقط برای لحظاتی خودرو را ترک می‌کنید.
- هنگامی که راننده شیشه بالابرهای سرنشین‌ها را فعال می‌سازد، باید از این موضوع مطمئن باشد که کسی مانع باز و بسته شدن پنجره‌ها نیست.
- راننده باید از استفاده صحیح مسافری از شیشه بالابرها اطمینان حاصل نماید. به هنگام استفاده از شیشه بالابرها حتماً مراقب کودکان باشید.
- ماندن انگشت، دست و سر میان شیشه برقی در حال بسته شدن، می‌تواند جراحات جدی ایجاد کند. بسته شدن غیر صحیح شیشه‌ها می‌تواند باعث جراحات شدید بشود.

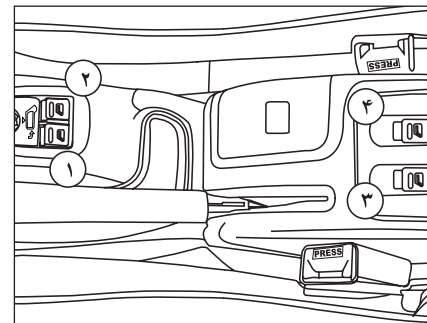

شیشه بالابر ها

سیستمی که پنجره را بطور خودکار یا دستی باز و بسته می‌نماید و مجهز به یک سیستم خنثی سازی است تا مانع استفاده نادرست از سوئیچ‌های شیشه بالابر عقب شود.

- ۱- شیشه بالابر برقی راننده
- ۲- شیشه بالابر برقی سرنشین
- ۳- شیشه بالابر برقی سمت راست عقب
- ۴- شیشه بالابر برقی سمت چپ عقب
- ۵- غیر فعال ساز شیشه بالابر برقی

شیشه بالابر برقی

- کلید را کشیده یا فشار دهید. به محض اینکه کلید آزاد شد، شیشه بالابر متوقف می‌شود. شیشه بالابر برقی پنجره بعد از ۴۵ ثانیه بعد از اینکه کلید خودرو خاموش شد، قابل استفاده باقی می‌ماند.

کنترل توزیع هوا، انتشار هوا در اتاق سرنشین را از طریق ترکیب استفاده از ورودی‌های متعدد هوا ممکن می‌سازد. کنترل جریان هوا، افزایش یا کاهش سرعت دمنده تهویه را امکان‌پذیر می‌نماید.


صفحه کنترل

کنترل‌های این سیستم بر کنسول مرکزی تجمع یافته‌اند. برحسب مدل، کارکردهای ارائه شده عبارتند از:

- حد مطلوب دمای مورد نیاز
- جریان هوا
- توزیع هوا
- یخ‌زدایی و بخارزدایی
- کنترل‌های خودکار و دستی تهویه هوا

انتشار هوا

- ۱- دریچه‌های بخارزدایی یا یخ‌زدایی شیشه جلو
- ۲- دریچه‌های بخارزدایی یا یخ‌زدایی شیشه‌های بغل
- ۳- دریچه‌های قابل تنظیم و بستن شیشه‌های کناری
- ۴- دریچه‌های قابل تنظیم و بستن مرکزی
- ۵- خروجی هوا به جاپایی‌های جلو
- ۶- خروجی هوا به جاپایی‌های عقب (در تصویر مشاهده نمی‌شود).*

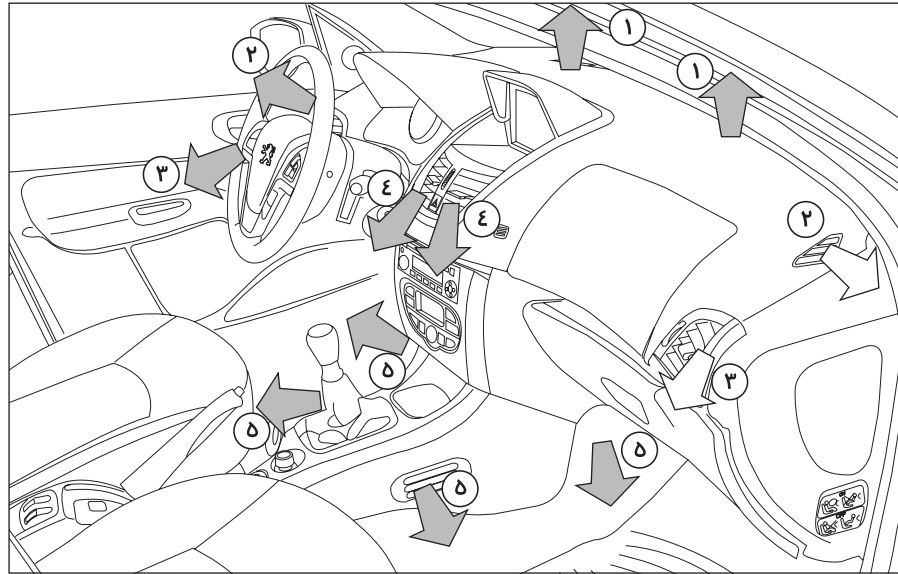

حالات گردش هوا

- هوای وارد شونده برحسب کنترل‌های انتخابی راننده مسیرهای مختلفی را طی می‌کند.
- ورود مستقیم به اتاق سرنشین (مکش هوا)
- عبور از یک مدار گرمایش (گرمایش)
- عبور از یک مدار سرمایش (کولر)
- کنترل دما، کسب حد مطلوب دمای مورد نیاز را با مخلوط نمودن هوای مدارهای مختلف امکان‌پذیر می‌نماید.

تهویه

سیستمی که وضعیت مطلوب در بخش سرنشین خودرو را ایجاد و حفظ می‌نماید.

ورود هوا

هوا ضمن چرخش در داخل اتاق سرنشین فیلتر می‌شود. این هوا یا از خارج خودرو و از طریق شبکه ورودی هوا بر روی در موتور نشأت می‌گیرد یا از داخل خودرو، هنگامی که حالت گردش هوا فعال شده باشد.

* تنها با تهویه هوای کنترل خودکار

توصیه‌هایی برای تجدید و تهویه هوا

برای اینکه این سیستم‌ها کاملاً موثر باشند، مقررات کارکردی و نگهداری زیر را رعایت نمایید:

- اگر بعد از اینکه خودرو برای مدت طولانی در آفتاب پارک شده باشد، دمای داخلی خیلی بالا باشد، قسمت سرنشین را برای چند دقیقه تجدید نمایید. کنترل جریان هوا در یک سطح مناسب قرار دهید تا هوا در بخش سرنشین عوض شود.

برای حفظ توزیع یکنواخت هوا، دقت نمایید تا مانع مکش هوا از شبکه ورودی هوا واقع بر در موتور، دریچه‌ها و مسیرهای هوا زیر صندلی جلو نشوید.

- سیستم کولر را هر یک یا دو ماه یکبار برای مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه به کار بیندازید تا کارکرد کامل خود را حفظ نماید.

- اطمینان حاصل نمایید که فیلتر بخش اتاق سرنشین در وضعیت خوبی است و فیلتر را منظمآ عوض نمایید. (به بخش «کنترل‌ها» مراجعه نمایید.)

- برای تضمین کارکرد صحیح سیستم تهویه و کولر، توصیه می‌شود که آن را منظمآ بازدید و کنترل نمایید. - اگر سیستم هوای سرد ایجاد نکرد، از آن استفاده ننمائید و با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید. موقع حرکت کردن با حداکثر بار بر یک سربالایی در دمای بالا، سیستم تهویه را خاموش نمائید تا قدرت موتور حفظ شود و در نتیجه قدرت کشش خودرو بهتر شود. میعان ایجاد شده توسط کولر منجر به تخلیه آب در زیر خودرو می‌شود که کاملاً طبیعی است. سیستم کولر حاوی کلر نمی‌باشد و هیچ خطری برای لایه اوزون ندارد.

**هشدار**

در فاصله زمانی بین دوبار روشن کردن خودرو، اگر دمای داخلی آن کمی تغییر کرده باشد. این تنظیمات جهت حفظ آسایش شما به همین حالت باقی می‌ماند.

در غیر اینصورت برنامه تنظیم اتوماتیک مجدداً فعال خواهد شد. زمانی که موتور سرد است، سیستم تهویه برای جلوگیری از انتشار زیاد از حد هوای سرد به تدریج به سطح مطلوب خواهد رسید.


هنگام ورود به داخل خودرو، زمانی که هوای داخل اتاق بسیار سرد یا بسیار گرمتر از حد مطلوب باشد، تغییر میزان دمای نمایش داده شده برای رسیدن به حد مطلوب مفید نمی‌باشد؛ بنابراین سیستم بطور اتوماتیک و به سرعت اختلاف دما را جبران می‌کند.

**اخطار**

مدار سیال خنک کننده را باز نکنید. این سیال برای چشم و پوست خطرناک است.

۲- تنظیم دما

عدد نمایش داده شده بر مبنای مطبوع بودن هوا است و با درجه سانتیگراد و فارنهایت نمایش داده نمی‌شود. برای تنظیم این مقدار، روی فلش‌های کنترل ۲ (به سمت بالا و پایین) فشار دهید. تنظیم این مقدار در حدود ۲۱، دمای مطبوع و دلپذیر را فراهم می‌سازد. موقع ورود به خودرو، اگر دمای داخلی بسیار سردتر یا گرمتر از حد مطلوب باشد، برای کسب سطح آسایش مورد نظر، نیازی به تغییر مقدار نمایش داده شده نمی‌باشد. سیستم هرچه سریعتر بطور خودکار اختلاف دما را برطرف می‌نماید.

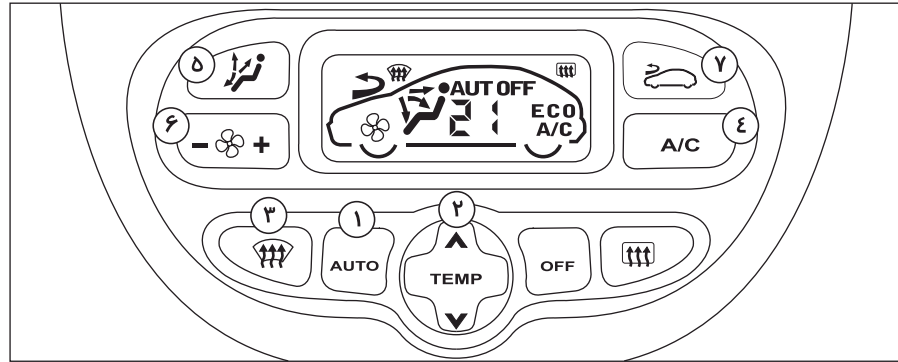

این سیستم به نحوی طراحی شده است که در تمامی فصل‌ها با پنجره بسته، بطور مؤثر عمل نماید. موقعی که موتور سرد است، برای جلوگیری از توزیع زیاد هوای سرد، جریان هوا بتدریج به سطح بهینه خود می‌رسد. در هوای سرد، این روش توزیع هوای گرم را تنها به طرف شیشه جلو، پنجره‌های کناری و جاپایی‌ها هدایت می‌نماید.

۳- برنامه قابلیت دید اتوماتیک (Visibility)

ممکن است برنامه مطبوع خودکار برای بخارزدایی یا یخ‌زدایی سریع شیشه جلو و پنجره‌های کناری (رطوبت، سرنشینان متعدد، یخ...) کافی نباشد: در این حالت، برنامه قابل دید خودکار را انتخاب نمایید.

سیستم بطور خودکار کولر، جریان هوا و مکش هوا را کنترل می‌کند و توزیع بهینه تهویه جریان هوا به طرف شیشه جلو و پنجره‌های کناری را فراهم می‌نماید. برای خروج از این برنامه، مجدداً دکمه AUTO را فشار دهید.

کولر با کنترل خودکار

تنها موقعی که موتور در حال کار کردن است، کولر عمل می‌نماید.

کارکرد خودکار

۱- برنامه مطبوع خودکار

دکمه AUTO را فشار دهید. نماد AUTO نمایش داده می‌شود.

توصیه می‌نماییم که از این حالت استفاده ننمائید:

این روش کنترل خودکار بهینه تمامی عملکردها، دمای قسمت سرنشین، جریان هوا، توزیع هوا و مسیر گردش هوا، مطابق با حد مطلوبی که انتخاب نموده‌اید را تأمین می‌نماید.

بازگشت به حالت کنترل دستی

برحسب شرایط شما، با تغییر تنظیم می‌توانید از آنچه سیستم به شما ارائه می‌نماید، انتخاب متفاوتی داشته باشید، عملکردهای دیگر همچنان بطور خودکار کنترل می‌شوند. دکمه AUTO را فشار دهید تا سیستم به عملکرد کاملاً خودکار برگشت نماید.

۴- کولر ON/OFF

 این دکمه را فشار دهید تا کولر را خاموش نمایید. نماد ECO نمایش داده می‌شود. خاموش کردن سیستم ممکن است منجر به عدم آسایش (رطوبت، بخار) شود. مجدداً دکمه را فشار دهید تا به کارکرد خودکار کولر برسید. نماد A/C نمایش داده می‌شود.

۵- تنظیم توزیع هوا

 این دکمه را چندین بار متوالی فشار دهید تا جریان هوا را هدایت نمایید:

- شیشه جلو و پنجره‌های کناری (بخارزدایی یا یخ زدایی)
- شیشه جلو و پنجره‌های کناری و جاپایی‌ها
- جاپایی‌ها
- دریچه‌های مرکزی، دریچه‌های کناری و جاپایی‌ها
- دریچه‌های مرکزی و طرفین

۶- تنظیم جریان هوا

 دکمه «-» را فشار دهید تا جریان هوا کاهش یابد. - دکمه «+» را فشار دهید تا جریان هوا افزایش یابد.

۷- ورود هوا/گردش داخلی هوا

 این دکمه را فشار دهید تا هوای داخلی را به گردش اندازد. نشانگر گردش داخلی هوا نمایش داده می‌شود. گردش داخلی هوا مانع ورود بو و دود به اتاق سرنشین می‌گردد. برای خنک‌سازی سریع اتاق سرنشین این وضعیت را انتخاب نمایید.

- در اولین فرصت ممکن، این دکمه را مجدداً فشار دهید تا هوای بیرون به داخل مکش شود و مانع سنگین شدن هوا شود.

از استفاده طولانی مدت حالت گردش داخلی هوا خودداری نمایید (خطر سنگین شدن هوا و پایین رفتن کیفیت هوا وجود دارد).


غیرفعال سازی سیستم

 دکمه OFF را فشار دهید.

این عمل تمامی عملکردهای سیستم تهویه را غیرفعال می‌نماید.

دما دیگر در حد مطلوب نگاه داشته نمی‌شود؛ اما جریان مختصر هوا به دلیل حرکت خودرو همچنان احساس می‌گردد.

- مجدداً دکمه AUTO ، OFF یا Visibility را فشار دهید تا سیستم را با مقادیر قبل از غیرفعال‌سازی مجدداً فعال سازید. از رانندگی طولانی مدت با کولر غیرفعال خودداری نمایید.

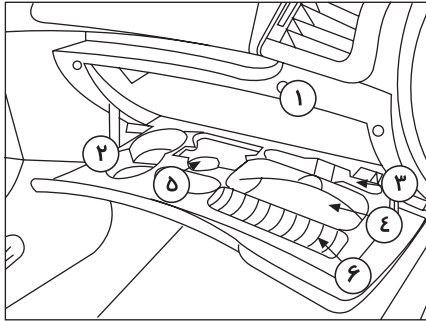

جاسیگاری جلو

برای تخلیه آن، درپوش را ببندید.
گیره را بکشید و جاسیگاری را بطرف بالا آزاد نمائید.

جعبه داشبورد


برای باز کردن جعبه داشبورد، دستگیره را بالا برید.

- ۱- محل کتاب راهنما
- ۲- محل قوطی نوشابه
- ۳- محل خودکار
- ۴- محل عینک
- ۵- محل نقشه
- ۶- محل سکه



اخطار

دقت نمائید در هنگام قرار دادن نوشیدنی در جعبه داشبورد را نبندید و به هنگام حرکت مواظب ریختن نوشیدنی داغ باشید.

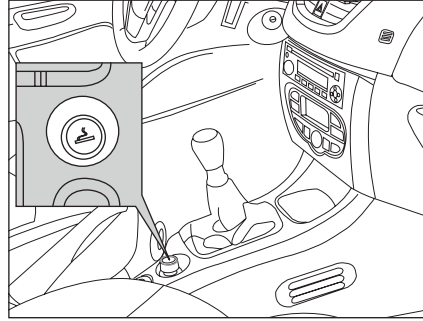

آفتابگیر

وسیله ای که مانع تابش نور خورشید از جلو یا طرفین می شود که همچنین مجهز به آینه است. آفتابگیرها به آینه، درپوش دار، و جاکارتی برای راننده مجهز هستند.


فندک / پریز ۱۲ ولتی لوازم جانبی

زمانی کار می کند که کلید در موقعیت اول سوئیچ باشد.
- برای استفاده از فندک، آن را فشار دهید و برای چند ثانیه صبر نمائید تا بطور خودکار به بیرون بیاید.
- برای متصل کردن لوازم جانبی ۱۲ ولتی (حداکثر قدرت ۱۰ وات)، فندک را بردارید و آداپتور مناسب را متصل نمائید.



اخطار

جاسیگاری ها از نظر آتش سوزی پرخطر هستند.
از ریختن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتش زا در آن ها خودداری کنید.

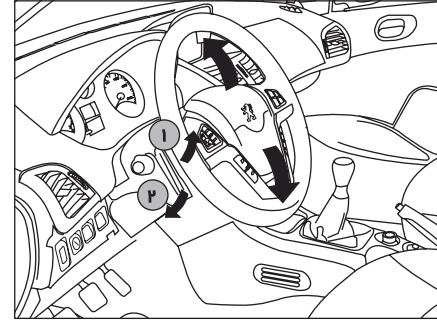

تنظیم فرمان

برای سازگار نمودن وضعیت رانندگی با اندازه راننده، می توان ارتفاع دسته را تنظیم نمود.


تنظیم

- هنگام توقف، اهرم را پایین بکشید تا قفل فرمان آزاد شود.
- ارتفاع فرمان را تنظیم نمائید.
- اهرم را بالا بکشید تا فرمان قفل شود.



اخطار

- به دلایل ایمنی، ضروری است که این عملیات زمانی که خودرو در حال توقف است انجام گیرد.
- هرگز فرمان خود را هنگام رانندگی تنظیم ننمائید، این عمل فوق العاده خطرناک است.

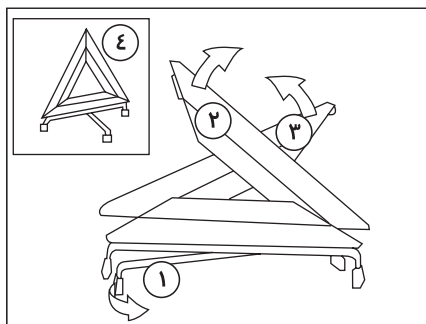

اخطار

حمل اشیا بلند با مراقبت همراه باشد.

بزرگراه	جاده معمولی		فاصله مثلث
	شب	روز	
≤ ۱۰۰ متر	≥ ۸۰ متر	≤ ۵۰ متر	


این ارقام تنها به عنوان توصیه می‌باشند. مثلث را مطابق با مقررات ترافیک جاده‌ای معتبر در کشور خود قرار دهید.

تابلوی مثلثی خطر

یک تابلوی مثلثی خطر در صندوق عقب قرار داده شده است. موقعی که در وضعیت اضطراری به دلیل خرابی یا سانحه توقف می‌نمایید، باید چراغ‌های هشدار خطر را روشن نموده و تابلوی مثلثی خطر را در پشت خودرو قرار دهید تا به دیگران هشدار دهید.

برای نصب مثلث

- پشتیبان ۱ را بصورت ضربدر باز کنید. دو بازوی ۲ و ۳ را باز کنید، آنگاه آن‌ها را در ۴ محکم کنید. بعد از استفاده مثلث با ترتیب عکس جمع کنید.

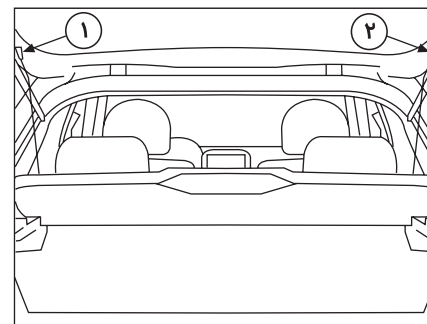

صندوق عقب

طاقچه عقب

برای برداشتن طاقچه


- دو بند ۱ را باز کنید.

به آرامی طاقچه را بلند کنید، آنگاه آن را بردارید.

گزینه‌های مختلفی برای نگاه داشتن طاقچه وجود دارد:

- یا در پشت صندلی جلویی

- یا خوابیده در کف صندوق عقب

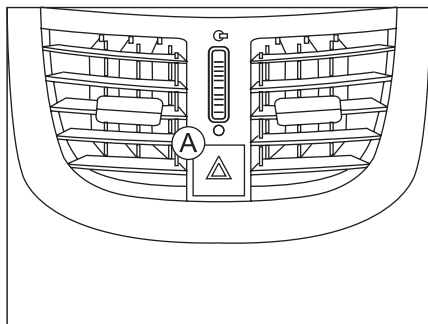


چراغ‌های هشدار خطر

یک هشدار بصری به وسیله چراغ‌های راهنما برای هشدار دادن خراب شدن یک خودرو، بکسل کردن یا سانحه به دیگر رانندگان.

دکمه A را فشار دهید، چراغ راهنما چشمک می‌زند. موقعی که سوئیچ بسته است، چراغ‌های راهنما می‌توانند کار کنند.


روشن شدن خودکار چراغ‌های هشدار خطر

موقع ترمز کردن ناگهانی در وضعیت اضطراری، برحسب کاهش شتاب، چراغ‌های هشدار خطر روشن می‌شوند.

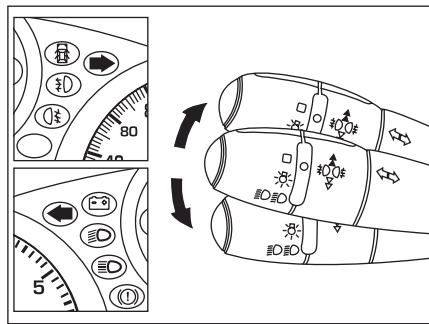

چراغ‌های راهنما

انتخاب چراغ‌های راهنمای راست یا چپ برای نشان دادن تغییر جهت خودرو موقع حرکت به طرف چپ، دسته چراغ‌ها را پایین بیاورید. موقع حرکت به طرف راست، دسته چراغ‌ها را به بالا ببرید.

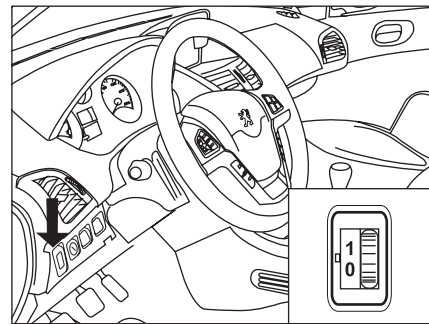

تنظیم چراغ جلو

پیشنهاد می‌کنیم لامپ‌های جلو را بسته به میزان باری که در خودروی شماست، تنظیم کنید.

۱. ۰ یا ۲ نفر سرنشین در صندلی‌های جلو


- ۳ نفر

۱. ۵ نفر

۲. ۵ نفر + حداکثر بار مجاز

۳. راننده + حداکثر بار مجاز

تنظیم اولیه روی حالت ۰ است.

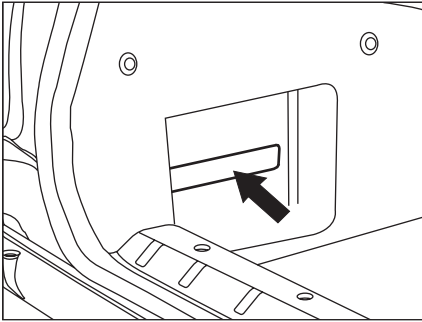


جایگاه‌های کناری*

جایگاه‌های کناری مجهز به یک تسمه برای نگهداری اشیای مختلف (از جمله قوطی‌ها، جعبه کمک‌های اولیه و غیره) در صندوق، تعبیه شده‌اند.

موقعی که خودرو قفل می‌شود، آن چراغ خاموش می‌شود. در موقع رانندگی اگر یک در به خوبی بسته نشده باشد، چشمک می‌زند.

دائماً خاموش 

دائماً روشن، موقعی که کلید در وضعیت لوازم جانبی است یا سوئیچ باز است. 

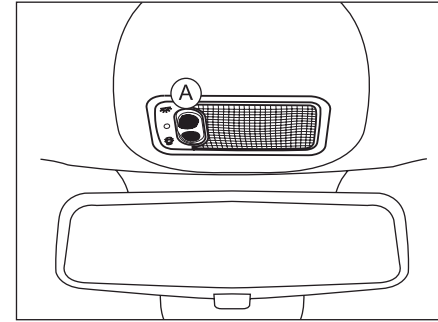

چراغ سقف

سیستم انتخاب و کنترل نحوه روشنایی اتاق سرنشین

دکمه A جلو

 در این وضعیت، چراغ سقف برای مدت تقریباً ۳۰



ثانیه روشن می‌شود:

موقعی که در خودرو باز می‌شود؛

موقعی که یک در باز می‌شود؛

موقعی که سوئیچ بسته می‌شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

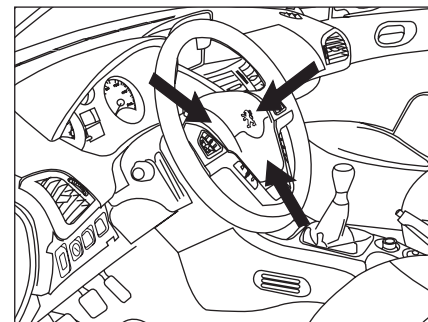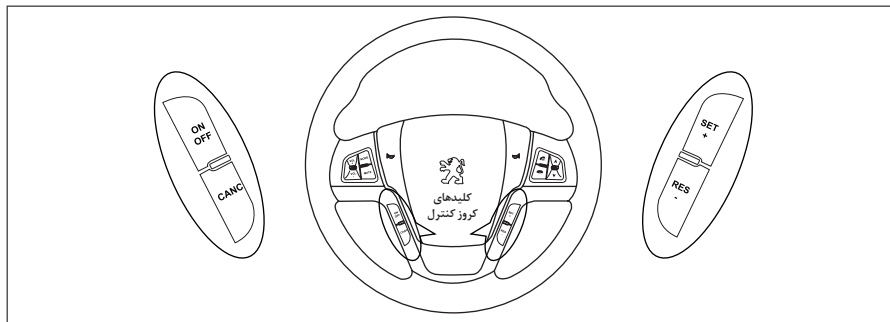

کنترل سرعت هوشمند (Cruise Control)

نام سوییچ	عملکرد
ON/OFF	این سوییچ برای روشن و خاموش کردن سیستم کروزر کنترل به کار می‌رود.
SET/+	Set : در صورتی که شرایط فعال‌سازی کروزر کنترل مهیا شده باشد*، با فشردن این سوییچ، کروزر کنترل فعال و سرعت فعلی به عنوان سرعت مینا در نمایشگر نشان داده شده و در حافظه ذخیره می‌شود.
+	+ : در صورتی که کروزر کنترل در حالت فعال باشد، با فشردن این سوییچ سرعت خودرو افزایش یافته** و سرعت نشان داده شده در LCD نمایشگر به عنوان سرعت مینا در حافظه ذخیره می‌شود.
RES/-	Res : در صورتی که کروزر کنترل فعال نبوده و شرایط فعال‌سازی کروزر کنترل مهیا شده باشد*، با فشردن سوییچ Res کروزر کنترل سرعت خودرو را به سرعت مینای نشان داده شده در LCD نمایشگر می‌رساند.
-	- : در صورتی که کروزر کنترل در حالت فعال باشد، با فشردن این سوییچ سرعت خودرو کاهش یافته** و سرعت نشان داده شده در LCD نمایشگر به عنوان سرعت مینا در حافظه ذخیره می‌شود.
CANC	با فشردن این سوییچ، در صورتی که سیستم کروزر کنترل در حال فعال باشد، غیرفعال خواهد شد.

* شرایط لازم برای فعال‌سازی کروزر کنترل عبارتند از:

- ۱- کروزر کنترل فقط در سرعتی مابین ۴۰ الی ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت فعال می‌شود.
- ۲- برای فعال‌سازی کروزر کنترل باید رانندگی در دنده‌ی ۴ و ۵ صورت بگیرد.
- ۳- برای فعال‌سازی کروزر کنترل، در فاصله بین روشن کردن موتور و فعال‌سازی کروزر کنترل، باید راننده یکبار ترمز را فشرده باشد.
- ۴- برای فعال‌سازی کروزر کنترل، ترمز دستی در حالت غیرفعال باشد.

** سوییچ‌های + و - به دو صورت می‌توانند باعث افزایش/کاهش سرعت مینای خودرو شوند، در صورتی که +/- یکبار فشرده شوند، سرعت مینای خودرو به مقدار یک کیلومتر بر ساعت افزایش/کاهش خواهد یافت و در صورتی که در حالت فشرده نگه داشته شوند سرعت مینای خودرو به صورت تصاعدی افزایش/کاهش خواهد داشت.


بوق

هشدار صوتی برای اخطار از وجود یک خطر قریب الوقوع به دیگر استفاده کنندگان از جاده. یکی از پره‌های فرمان را فشار دهید.




هشدار

از بوق در حد اعتدال و تنها در موارد زیر استفاده نمائید:
- خطر بلافاصله
- موقعی که به محلی نزدیک می‌شوید که در آن دید ندارید.

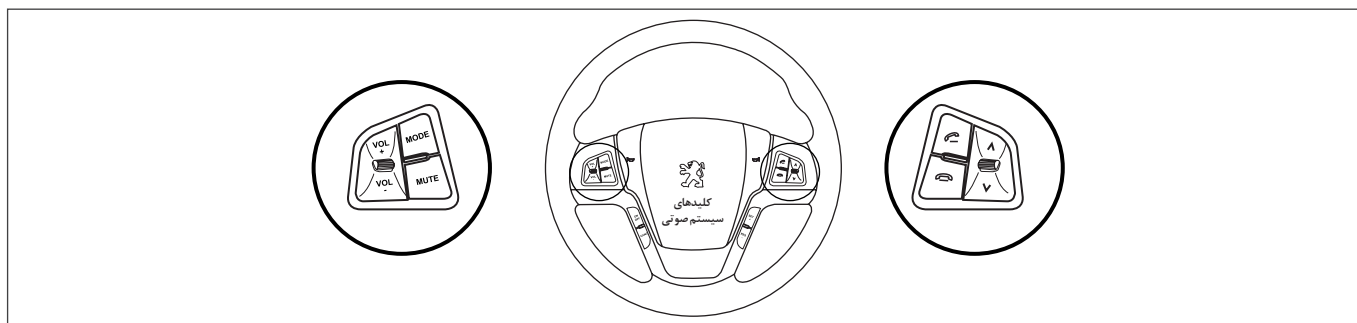


کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان

شماره	نام کلید		رادیو	DVD/CD/USB/SD			ورودی ویدئو
				فایل ویدئویی	فایل صوتی	تصویر	
1	MUTE		قطع صدا	مکث / پخش			قطع صدا
2	VOLUME+	فشاردن کوتاه	افزایش صدا	افزایش صدا			افزایش صدا
		فشاردن ممتد	افزایش ممتد صدا (۱)	افزایش ممتد صدا (۱)			افزایش ممتد صدا (۱)
3	VOLUME-	فشاردن کوتاه	کاهش صدا	کاهش صدا			کاهش صدا
		فشاردن ممتد	کاهش ممتد صدا (۲)	کاهش ممتد صدا (۲)			کاهش ممتد صدا (۲)
4	SEEK_UP	فشاردن کوتاه	جستجوی اتوماتیک به صورت افزایشی	فایل بعد			-
		فشاردن ممتد	-	پیمایش سریع رو به جلو			-
5	SEEK_DOWN	فشاردن کوتاه	جستجوی اتوماتیک به صورت کاهشی	فایل قبل			-
		فشاردن ممتد	-	پیمایش سریع رو به عقب			-
6	MODE		تغییر مدیا (۳)	تغییر مدیا (۳)			تغییر مدیا (۳)
7	PHONE_ON		صفحه بلوتوث	صفحه بلوتوث			صفحه بلوتوث
8	PHONE_OFF		-	-			-

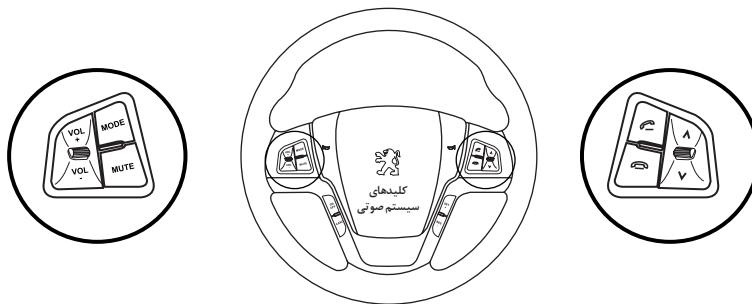


کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان

ردیف	نام کلید		بلوتوث					
			پخش موزیک	منو	صفحه کلید	دفترچه تلفن	مکالمه	
1	MUTE		مکت / پخش	قطع صدا (مدیا زمینه)			قطع صدای میکروفون	
2	VOLUME+	فشاردن کوتاه	افزایش صدا					
		فشاردن ممتد	افزایش ممتد صدا (۱)					
3	VOLUME-	فشاردن کوتاه	کاهش صدا					
		فشاردن ممتد	کاهش ممتد صدا (۱)					
4	SEEK_UP	فشاردن کوتاه	فایل بعد	فایل بعد (مدیا زمینه)			-	
		فشاردن ممتد	پیمایش سریع رو به جلو	پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)			-	
5	SEEK_DOWN	فشاردن کوتاه	فایل قبل	فایل قبل (مدیا زمینه)			-	
		فشاردن ممتد	پیمایش سریع رو به عقب	پیمایش سریع رو به عقب (مدیا زمینه)			-	
6	MODE		تغییر مدیا (۳)					
7	PHONE_ON		صفحه بلوتوث	-	برقراری تماس			مکالمه خصوصی
8	PHONE_OFF		-					پایان مکالمه

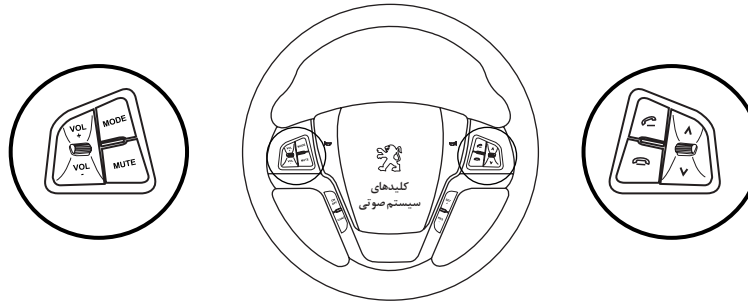

کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان

ردیف شماره	نام کلید		AUX	اطلاعات خودرو	منو		نقشه
					منوی اصلی	منوی فرعی	
۱	MUTE		قطع صدا	قطع صدا (مدیا زمینه)	قطع صدا (مدیا زمینه)		قطع صدا (مدیا زمینه)
۲	VOLUME +	SP	افزایش صدا	افزایش صدا	افزایش صدا		افزایش صدا
		LP	افزایش ممتد صدا (۱)	افزایش ممتد صدا (۱)	افزایش ممتد صدا (۱)		افزایش ممتد صدا (۱)
۳	VOLUME -	SP	کاهش صدا	کاهش صدا	کاهش صدا		کاهش صدا
		LP	کاهش ممتد صدا (۱)	کاهش ممتد صدا (۱)	کاهش ممتد صدا (۱)		کاهش ممتد صدا (۱)
۴	SEEK_UP	SP	—	فایل بعد (مدیا زمینه)	فایل بعد (مدیا زمینه)		فایل بعد (مدیا زمینه)
		LP	—	پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)	پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)		پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)
۵	SEEK_DOWN	SP	—	فایل قبل (مدیا زمینه)	فایل قبل (مدیا زمینه)		فایل قبل (مدیا زمینه)
		LP	—	پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)	پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)		پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)
۶	MODE		تغییر مدیا (۳)	تغییر مدیا (۳)	تغییر مدیا (۳)		تغییر مدیا (۳)
۷	PHONE_ON		صفحه بلوتوث	صفحه بلوتوث	صفحه بلوتوث		صفحه بلوتوث
۸	PHONE_OFF		—	—	—		—

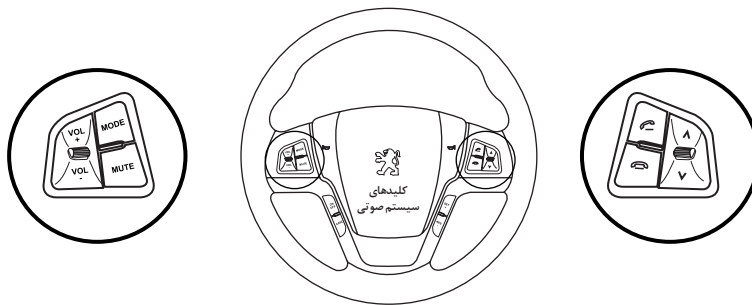

کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان

نکته ۱: تا ۱/۵ ثانیه پس از فشردن ممتد کلید [Volume +] هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از ۱/۵ ثانیه و با فشردن نگه داشتن کلید مذکور بلندی صدا به صورت ممتد افزایش خواهد یافت (نرخ افزایش: ۱۰ پله بر ثانیه). چنانچه کلید قبل از رسیدن به مقدار حداکثر رها شود سیستم مالتی مدیا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.

نکته ۲: تا ۱/۵ ثانیه پس از فشردن ممتد کلید [Volume -] هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از ۱/۵ ثانیه و با فشردن نگه داشتن کلید مذکور بلندی صدا به صورت ممتد کاهش خواهد یافت. (نرخ کاهش: ۱۰ پله بر ثانیه). چنانچه کلید قبل از رسیدن به مقدار حداقل رها شود سیستم مالتی مدیا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.

نکته ۳: ترتیب تغییر مدیا به صورت زیر می باشد (در صورت غیرقابل دسترس بودن هر کدام از مدیاها به صورت اتوماتیک به مدیای بعد منتقل می شود).

Radio/DVD/USB/SD/BT MUSIC/AUX/VIDEO-IN


نکته (مدیا زمینه): در این موارد با توجه به اینکه مدیای در حال پخش کدام یک از موارد زیر می باشد، عملکرد دستگاه متفاوت می باشد:

نام کلید	رادیو	مدیا (DVD/USB/SD/BT MUSIC/AUX/VIDEO-IN)
MUTE	قطع صدا	مکث / پخش
SEEK_UP	جستجوی اتوماتیک به صورت افزایشی	فایل بعد
SEEK_DOWN	جستجوی اتوماتیک به صورت کاهشی	فایل قبل


۳ رانندگی

۸۷	سیستم کمکی ترمز اضطراری	۶۲	کنترل ها
۸۷	سیستم ترمز ضد قفل (ABS)	۸۰	گیربکس اتوماتیک *
۸۷	سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)	۸۳	دسته راهنما
۸۸	ترمز دستی	۸۵	دسته برف پاک کن و شیشه شوی

* در صورت نصب در خودروی شما

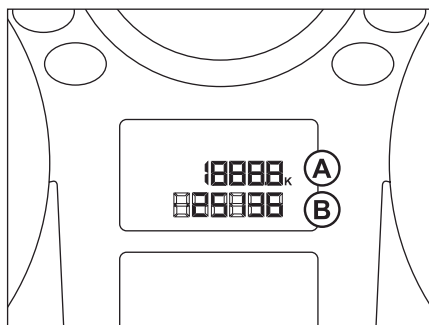

نمایشگر جلو داشبورد گیربکس دستی

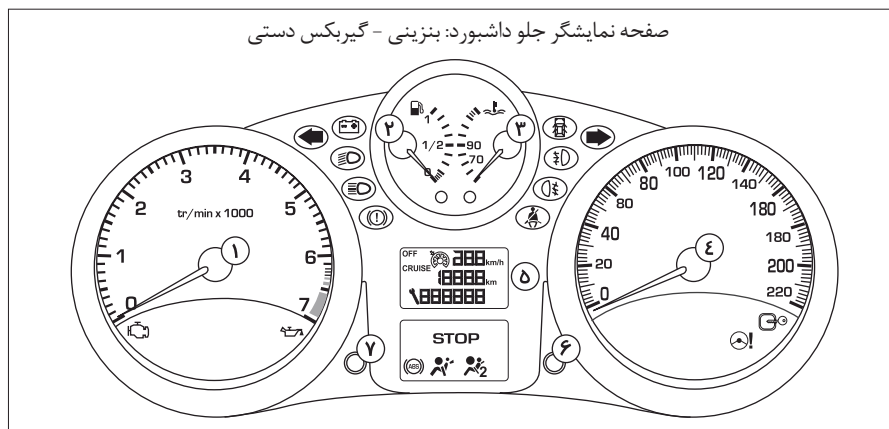

صفحه نمایشگر جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس دستی

A- ثبت کننده مسافت طی شده (Km/h)

B- نشانگر سرویس

نشانگر زمان سرویس بعدی به کیلومتر سپس

ثبت کننده مسافت کل (Km/h)

موقعی که سوئیچ روشن می شود، این کارکردها به ترتیب نمایش داده می شوند.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش عملکرد و نمایشگر مربوط به آن مراجعه نمایید.

۴- سرعت سنج

نشانگر سرعت خودرو در حال حرکت (Km/h) است.

۵- نمایشگر

۶- دکمه صفر کننده نمایشگر

کارکرد انتخاب شده (ثبت کننده مسافت یا نشانگر سرویس) را صفر می کند.

۷- نشانگر تنظیم شدت نور صفحه نمایش جلو داشبورد

شدت روشنی نور نمایشگر جلو داشبورد را تنظیم می نماید.

نمایشگر جلو داشبورد

صفحه ای که تمامی درجه های کارکرد خودرو و چراغ های نشانگر را در خود دارد.

درجه ها

۱- شمارشگر دور موتور Rev

سرعت چرخش موتور (x1000 rpm) را نشان می دهد.


۲- نشانگر میزان سوخت

مقدار سوخت باقیمانده در مخزن سوخت را نشان می دهد.


۳- نشانگر دمای مایع سیستم خنک کننده

دمای مایع سیستم خنک کننده موتور (درجه سلسیوس) نشان می دهد.

* در صورت نصب در خودروی شما

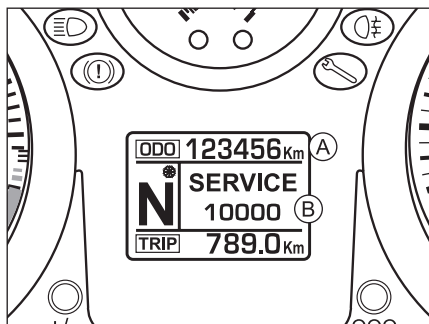

نمایشگر جلو داشبورد گیربکس اتوماتیک

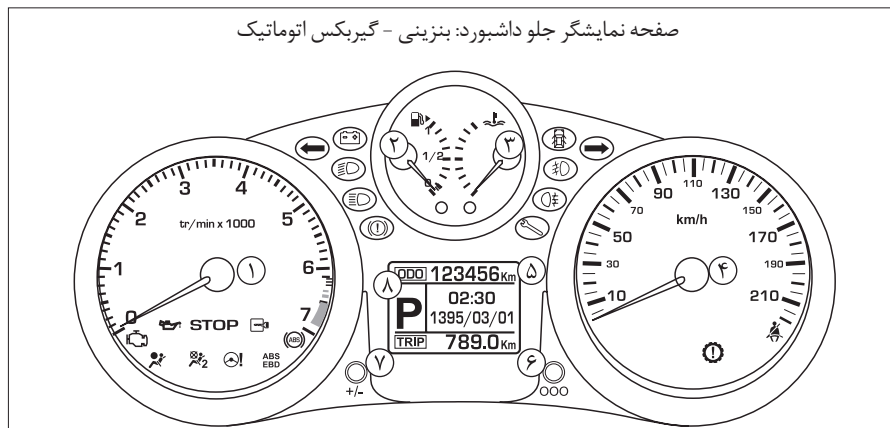

صفحه نمایشگر جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس اتوماتیک

A- ثبت کننده مسافت طی شده (Km/h)

B- نشانگر سرویس

نشانگر زمان سرویس بعدی به کیلومتر سپس

ثبت کننده مسافت کل (Km/h)

موقعی که سوئیچ روشن می شود، این کار کردها به ترتیب نمایش داده می شوند.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش عملکرد و نمایشگر مربوط به آن مراجعه نمایید.

۴- سرعت سنج

نشانگر سرعت خودرو در حال حرکت (Km/h) است.

۵- نمایشگر

۶- دکمه صفر کننده نمایشگر

کارکرد انتخاب شده (ثبت کننده مسافت یا نشانگر سرویس) را صفر می کند.

۷- نشانگر تنظیم شدت نور صفحه نمایش جلو داشبورد

شدت روشنی نور نمایشگر جلو داشبورد را تنظیم می نماید.

۸- نشانگر موقعیت گیربکس اتوماتیک*

نشانگر برنامه انتخاب شده یا دنده حرکت (در برنامه دستی است).

نمایشگر جلو داشبورد

صفحه‌ای که تمامی درجه‌های کارکرد خودرو و چراغ‌های نشانگر را در خود دارد.

درجه‌ها

۱- شمارشگر دور موتور Rev

سرعت چرخش موتور (x1000 rpm) را نشان می دهد.

۲- نشانگر میزان سوخت

مقدار سوخت باقیمانده در مخزن سوخت را نشان می دهد.

۳- نشانگر دمای مایع سیستم خنک کننده

دمای مایع سیستم خنک کننده موتور (درجه سلیسیوس) نشان می دهد.

* در صورت نصب در خودروی شما

چراغ‌های نشانگر کار کرد روشن شدن یکی از چراغ‌های نشانگر زیر موید فعال شدن سیستم مربوطه است.

چراغ راهنما چپ

چراغ جلو نور پایین

چراغ جلو اصلی


ترمز دستی فعال

چراغ راهنما راست

چراغ مه شکن جلو

چراغ مه شکن عقب

صفحه نمایشگر جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس دستی

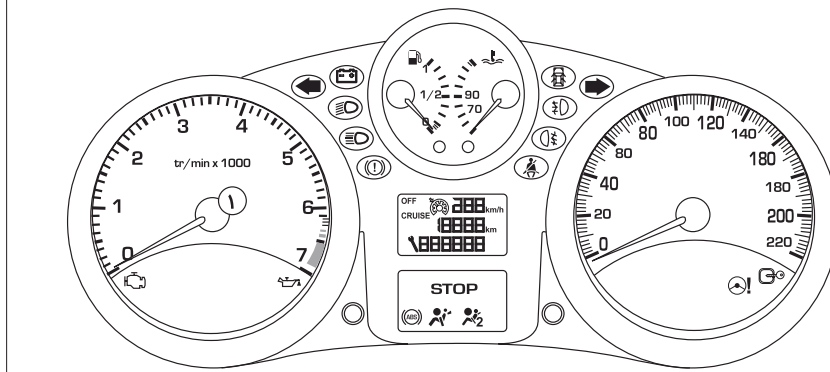

موقعی که سوئیچ روشن می‌شود

موقعی که سوئیچ خودرو روشن می‌شود، چراغ‌های موقعی برای چند ثانیه روشن می‌گردند. موقعی که موتور استارت می‌شود، این چراغ‌های خطر باید خاموش شوند. اگر این چراغ‌ها روشن بمانند، قبل از حرکت، به متن مربوط به چراغ‌های خطر مراجعه نمائید.

اخطارهای وابسته

روشن شدن بعضی از چراغ‌های نشانگر/ اخطار ممکن است همراه با یک سیگنال صوتی و یک پیام بر نمایشگر چندکاره باشد.

چراغ‌های اخطار و نشانگر

نشانگرهای بصری که شروع به کار یک سیستم (چراغ‌های کارکرد یا غیرفعال شدن) یا وقوع یک عیب (چراغ هشدار) را به راننده اطلاع می‌دهند.



هشدار

چراغ نشانگر/ اخطار بطور مداوم روشن می‌شود یا چشمک می‌زند. بعضی از چراغ‌های نشانگر/ اخطار ممکن است به دو طریق مختلف روشن شوند. تنها با مرتبط نمودن نوع نور به وضعیت کارکرد خودرو می‌توان معلوم نمود که آیا وضعیت طبیعی است یا یک عیب وجود دارد.

چراغ‌های نشانگر کارکرد روشن شدن یکی از چراغ‌های نشانگر زیر مویید فعال شدن سیستم مربوطه است.

چراغ راهنما چپ

چراغ جلو نور پایین

چراغ جلو اصلی

ترمز دستی فعال

چراغ راهنما راست

چراغ مه شکن جلو


چراغ مه شکن عقب

چراغ هشدار خطای گیربکس

موقعی که سویچ باز می‌شود این چراغ به مدت چند لحظه روشن می‌گردد و در صورت عدم عیب در سیستم گیربکس اتوماتیک با روشن شدن خودرو خاموش می‌گردد.

روشن شدن دایم چراغ موقعی که موتور در حال کار کردن است یا خودرو در حال حرکت است، مؤید وقوع خطایی در سیستم گیربکس اتوماتیک می‌باشد.

صفحه نمایشگر جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس اتوماتیک

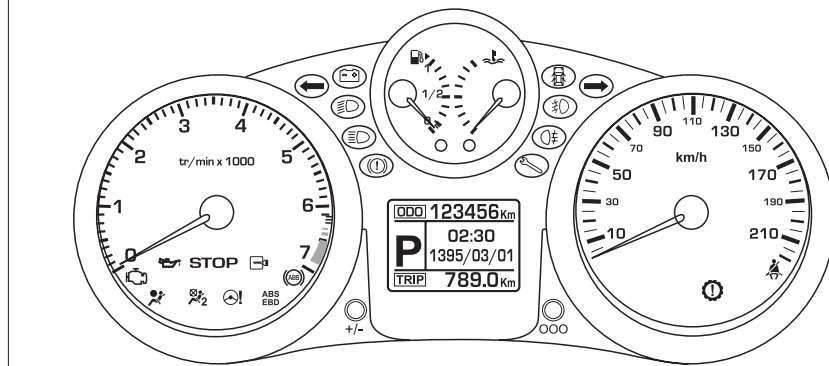

موقعی که سوئیچ روشن می‌شود

موقعی که سوئیچ خودرو روشن می‌شود، چراغ‌های هشدار برای چند ثانیه روشن می‌گردند. موقعی که موتور استارت می‌شود، این چراغ‌های هشدار باید خاموش شوند. اگر این چراغ‌ها روشن بمانند، قبل از حرکت، به متن مربوط به چراغ‌های هشدار مراجعه نمایید.

اخطارهای وابسته

روشن شدن بعضی از چراغ‌های نشانگر/ هشدار ممکن است همراه با یک سیگنال صوتی و یک پیام بر نمایشگر چندکاره باشد.

چراغ‌های هشدار و نشانگر

نشانگرهای بصری که شروع به کار یک سیستم (چراغ‌های کارکرد یا غیرفعال شدن) یا وقوع یک عیب (چراغ هشدار) را به راننده اطلاع می‌دهند.



هشدار

چراغ نشانگر/ هشدار بطور مداوم روشن می‌شود یا چشمک می‌زند. بعضی از چراغ‌های نشانگر/ هشدار ممکن است به دو طریق مختلف روشن شوند. تنها با مرتبط نمودن نوع نور به وضعیت کارکرد خودرو می‌توان معلوم نمود که آیا وضعیت طبیعی است یا یک عیب وجود دارد.



هشدار

اگر چراغ STOP به هر دلیلی روشن شود، راننده نباید به رانندگی ادامه دهد؛ حتماً باید در اولین فرصت ایمن و با رعایت نکات ایمنی خودرو را متوقف کرد و در صورت ادامه مسیر هرگونه خسارت وارده بر عهده مالک خودرو می‌باشد.



سیستم ضد قفل ترمز (ABS)

روشن شدن این چراغ اخطار نشانگر وقوع یک اشکال در سیستم ضد قفل ترمز است. به هر حال، این امر مانع عملکرد کمک ترمز خودرو نمی‌گردد.




کیسه هوا

این چراغ هنگام باز شدن سوئیچ برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش می‌گردد. روشن شدن این چراغ اخطار نشانگر وقوع یک اشکال در سیستم کیسه هوا یا سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی است.



چراغ اخطار غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین
روشن شدن این چراغ به همراه پیغام روی صفحه نمایش، نشان دهنده غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین است. تا زمانی که کیسه هوای سرنشین غیر فعال باشد، این چراغ روشن می‌ماند. به هر حال، در صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود، باید با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایند.

صفحه نمایشگر جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس دستی

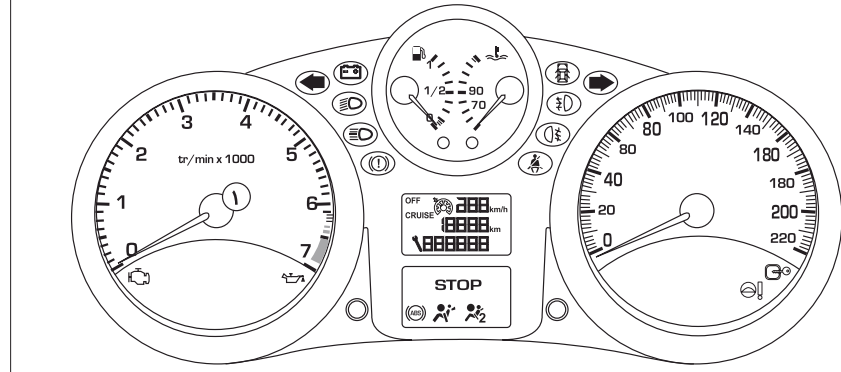

چراغ اخطار خطر مرکزی

با چراغ اخطارهای زیر مرتبط است:

- ۱- روغن موتور
- ۲- اشکال در وضعیت باتری
- ۳- دمای آب موتور

و همچنین با نشانگر درجه حرارت مایع سیستم خنک‌کننده نیز مربوط است.

هنگامی که موتور روشن است، در صورت چشمک زدن این چراغ، توقف الزامی است.

در اولین فرصت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ‌های اخطار

موقعی که موتور در حال کار کردن است یا خودرو در حال حرکت است، روشن شدن یکی از چراغ‌های اخطار زیر مؤید وقوع عیب است که راننده باید در این مورد اقدام مقتضی را انجام دهد.



هشدار

اشکالی که سبب روشن شدن چراغ اخطار می‌گردد را باید با خواندن پیام مربوطه بر نمایشگر تشخیص داد. در صورت بروز هرگونه اشکال حتماً با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.



هشدار

اگر چراغ STOP به هر دلیلی روشن شود، راننده نباید به رانندگی ادامه دهد؛ حتماً باید در اولین فرصت ایمن و با رعایت نکات ایمنی خودرو را متوقف کرد و در صورت ادامه مسیر هرگونه خسارت وارده بر عهده مالک خودرو می‌باشد.

سیستم ضد قفل ترمز (ABS)


روشن شدن این چراغ خطر نشانگر وقوع یک اشکال در سیستم ضد قفل ترمز است. به هر حال، این امر مانع عملکرد کمک ترمز خودرو نمی‌گردد.

کیسه هوا

این چراغ هنگام باز شدن سوئیچ برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش می‌گردد. روشن شدن این چراغ خطر نشانگر وقوع یک اشکال در سیستم کیسه هوا یا سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی است.

چراغ خطر غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین
روشن شدن این چراغ به همراه پیغام روی صفحه نمایش، نشان دهنده غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین است. تا زمانی که کیسه هوای سرنشین غیر فعال باشد، این چراغ روشن می‌ماند. به هر حال، در صورتی که چراغ خطر چشمک زن فعال شود، باید با یکی از نمایشگرهای مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایند.

صفحه نمایشگر جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس اتوماتیک

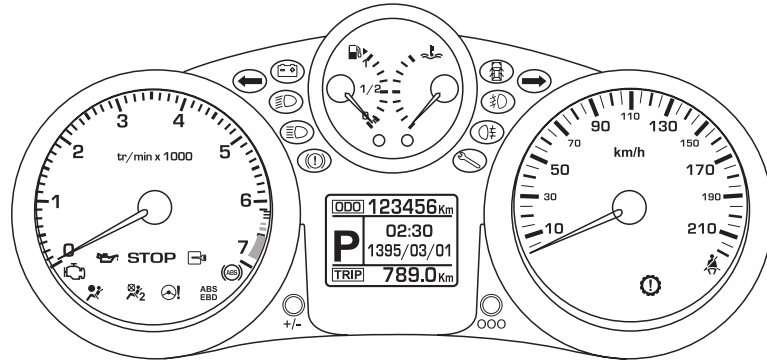

چراغ خطر خطر مرکزی

با چراغ خطرهای زیر مرتبط است:

- ۱- روغن موتور
- ۲- اشکال در وضعیت باتری
- ۳- دمای آب موتور

و همچنین با نشانگر درجه حرارت مایع سیستم خنک‌کننده نیز مربوط است.

هنگامی که موتور روشن است، در صورت چشمک زدن این چراغ، توقف الزامی است.

در اولین فرصت با یکی از نمایشگرهای مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ‌های خطر

موقعی که موتور در حال کار کردن است یا خودرو در حال حرکت است، روشن شدن یکی از چراغ‌های خطر زیر مؤید وقوع عیب است که راننده باید در این مورد اقدام مقتضی را انجام دهد.



هشدار

اشکالی که سبب روشن شدن چراغ خطر می‌گردد را باید با خواندن پیام مربوطه بر نمایشگر تشخیص داد. در صورت بروز هرگونه اشکال حتماً با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.



هشدار

بررسی سطح روغن با گیج فقط زمانی قابل قبول است که خودرو در یک سطح صاف قرار بگیرد و مدت ۱۰ دقیقه از خاموش بودن موتور خودرو گذشته باشد.



چراغ اخطار بستن کمر بند ایمنی

بعد از باز شدن سوئیچ، این چراغ زمانی روشن می‌گردد که راننده کمر بند را نبسته باشد. بالاتر از ۵ Km/h، چراغ اخطار حدوداً به مدت ۱ دقیقه، چشمک می‌زند، که با یک هشدار دهنده صوتی و یک پیغام بر روی صفحه نمایش، همراه است. این چراغ اخطار تا زمانی که راننده کمر بندش را نبندد روشن می‌ماند.



هشدار موانع عقب

زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب قرار می‌گیرد، این سیستم فعال می‌گردد که از طریق یک بوق نیم ثانیه‌ای و روشن شدن سگمنت‌های پشت خودرو بر روی نمایشگر، به اطلاع راننده می‌رسد. در فاصله کمتر از ۵۰ سانتیمتر بوق به صورت ممتد زده می‌شود و کمتر از ۲۵ سانتیمتر سگمنت‌های ردیف اول نمایشگر، به منظور هشدار بیشتر به راننده، چشمک‌زن می‌شود.

ضروری است که خودرو در اولین فرصت ممکن با رعایت مسایل ایمنی متوقف شود. اگر خودرو در حال حرکت است، کنترل نمائید که ترمز دستی کاملاً آزاد شده باشد.



نشانگر کم بودن سوخت

روشن شدن این چراغ اخطار نشانگر این است که سوخت کافی برای تقریباً ۵۰ کیلومتر وجود دارد. ظرف مخزن سوخت تقریباً ۵۰ لیتر است.



نشانگر حداکثر دمای آب رادیاتور

روشن شدن این چراغ اخطار نشانگر دمای بالای سیستم آب رادیاتور است. ضروری است که در اولین فرصت ممکن با رعایت مسایل ایمنی خودرو متوقف شود.



نشانگر باز بودن در

یک در هنوز باز است:

اگر سرعت کمتر از ۱۰ کیلومتر/ساعت باشد، چراغ اخطار بلا انقطاع روشن می‌شود.

اگر سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت باشد، چراغ بلا انقطاع روشن می‌شود و یک سیگنال صوتی نیز شنیده می‌شود.



چراغ سیستم ایموبیلایزر

چشمک زدن این نشانگر هر ۴ ثانیه یک بار، بعد از خاموش کردن خودرو، به معنای فعال بودن سیستم ایموبیلایزر است.

سیستم عیب یاب خودکار موتور

این چراغ با باز شدن سوئیچ روشن و به محض روشن شدن خودرو، خاموش می‌گردد. اگر هنگام رانندگی روشن شود، نشانگر وجود یک اشکال در سیستم‌های کنترل تزریق سوخت یا احتراق خواهد بود. اگر چراغ اخطار به صورت چشمک زن عمل کند، ایراد در سیستم جرقه است و باید موتور با دور آرام کار کند. در این صورت در اسرع وقت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمائید.



نشانگر فشار روغن موتور

روشن شدن این چراغ اخطار نشانگر وقوع یک اشکال در مدار روغن موتور است. توقف هرچه سریعتر خودرو در محل ایمن اجباری است.



نشانگر شارژ باتری

روشن شدن چراغ اخطار نشانگر وقوع یک اشکال در مدار شارژ باتری (سرسیم‌های کثیف یا شل، تسمه دینام بریده یا ضعیف...) است.



نشانگر ترمز کردن

روشن شدن این چراغ اخطار نشانگر وقوع یک اشکال در یکی از سیستم‌های ترمز است: افت شدید فشار در مدار


نقص در سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز

(EBD) (اگر همزمان با چراغ هشدار ABS روشن شود)

بعد از چند دقیقه رانندگی، دما و فشار در سیستم آب رادیاتور افزایش می‌یابد.

برای پر کردن آب رادیاتور:

- صبر کنید تا موتور خنک شود.
- دریچه را با دو چرخش شل کنید تا فرصت دهیم فشار کاهش یابد.
- موقعی که فشار کم شد، دریچه را بردارید.
- تا نشان MAX (خط نشانگر) آب بریزید.

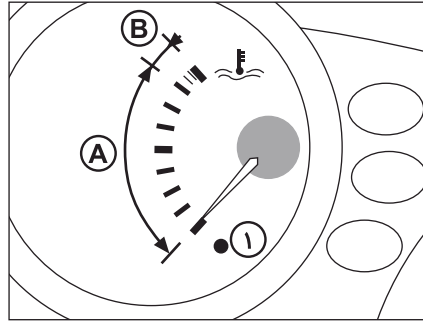

نشانگر دمای آب رادیاتور

سیستمی که به راننده در مورد تغییرات دمای آب رادیاتور در موقع رانندگی اطلاع می‌دهد. هنگام حرکت موتور، وضعیت‌های عقربه نشانگر ممکن است به شرح زیر باشد:

در قسمت A، دما صحیح است.

در قسمت B، دما بسیار بالا است؛ حداکثر دمای هشدار چراغ 1 را روشن می‌کند. چراغ هشدار مرکزی توقف STOP، همراه با یک سیگنال صوتی روشن می‌شود و پیامی بر نمایشگر چند منظوره ظاهر می‌گردد.

شما باید در چنین وضعیتی بلافاصله و با رعایت ایمنی خودرو را متوقف کنید. با یک نمایندگی مجاز ایران خودرو مشاوه نمایید.



اخطار

درموتورهای بنزینی، خنک شدن موتور بطور الکترونیکی کنترل می‌شود تا مصرف بهینه شود. در نتیجه، دمای آب رادیاتور چندان با دمای محیط بیرون و استفاده از خودرو وابسته نیست. برای مثال، در شهر، طبیعی است که دمای آب رادیاتور در هوای سرد بالاتر از هوای گرم باشد.

سیستم عیب‌یاب فرمان برقی

این چراغ با باز شدن سوئیچ روشن و سپس خاموش می‌گردد.


اگر این چراغ به صورت دائم روشن بماند، نشان‌دهنده وجود عیب در سیستم فرمان برقی می‌باشد.

بیشتر از ۱۰۰۰ کیلومتر

باقی مانده قبل از تاریخ مقرر سرویس بعدی

به مدت ۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، آچار نمایشگر سرویس روشن می‌شود. نمایشگر ثبت کننده مسافت، مقدار مسافت مانده قبل از سرویس مقرر بعدی را نشان می‌دهد.


مثال: ۴۸۰۰ کیلومتر تا سرویس بعدی مانده است. برای ۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، نمایشگر به شکل زیر نشان می‌دهد.

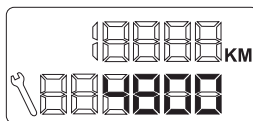


کمتر از ۱۰۰۰ کیلومتر

تا قبل از تاریخ مقرر سرویس بعدی باقی مانده



مثال: ۹۰۰ کیلومتر تا سرویس بعدی مانده است. برای ۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، نمایشگر به شکل زیر خواهد بود و نشانگر آچار چشمک خواهد زد.

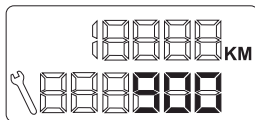

۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، ثبت کننده فاصله کارکرد معمولی خود را شروع می‌کند. نماد آچار روشن باقی می‌ماند تا نشان دهد که سرویس باید بزودی انجام شود.

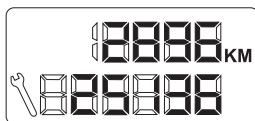

۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، نماد آچار خاموش می‌شود. ثبت کننده مسافت کارکرد معمول خود را شروع می‌ماید. نمایشگر مسافت کل و سفر را نشان می‌دهد.

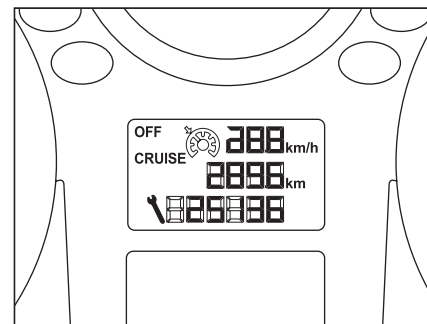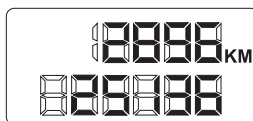

نشانگر سرویس خودرو (گیربکس دستی)

سیستمی که طبق جدول زمانی سرویس سازنده، تاریخ مقرر سرویس بعدی را به راننده اطلاع می‌دهد.

زمان مقرر سرویس بر اساس آخرین باری که نشانگر صفر شده است، طبق دو پارامتر تعیین می‌گردد:

- مسافت طی شده
- مدت زمان گذشته از آخرین سرویس

می‌ماید. نمایشگر مسافت کل و سفر را نشان می‌دهد.

کمتر از ۱۰۰۰ کیلومتر

تا قبل از تاریخ مقرر سرویس بعدی مانده

مثال: ۹۰۰ کیلومتر تا سرویس بعدی مانده است.

برای ۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، نمایشگر به شکل زیر خواهد بود و نشانگر آچار چشمک خواهد زد.



۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، ثبت کننده فاصله کارکرد معمولی خود را شروع می‌کند. نماد آچار روشن باقی می‌ماند تا نشان دهد که سرویس باید بزودی انجام شود.



بیشتر از ۱۰۰۰ کیلومتر


باقی مانده قبل از تاریخ مقرر سرویس بعدی

به مدت ۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، آچار نمایشگر سرویس روشن می‌شود. نمایشگر ثبت کننده مسافت، مقدار مسافت مانده قبل از سرویس مقرر بعدی را نشان می‌دهد.

مثال: ۴۸۰۰ کیلومتر تا سرویس بعدی مانده است. برای ۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، نمایشگر به شکل زیر نشان می‌دهد.



۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، نماد آچار خاموش می‌شود. ثبت کننده مسافت کارکرد معمول خود را شروع

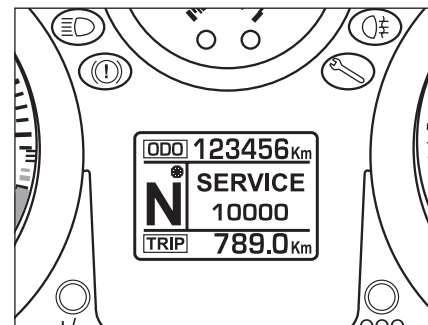


نشانگر سرویس خودرو (گیربکس اتوماتیک)

سیستمی که طبق جدول زمانی سرویس سازنده، تاریخ مقرر سرویس بعدی را به راننده اطلاع می‌دهد.


زمان مقرر سرویس بر اساس آخرین باری که نشانگر صفر شده است، طبق دو پارامتر تعیین می‌گردد:

- مسافت طی شده

- مدت زمان گذشته از آخرین سرویس

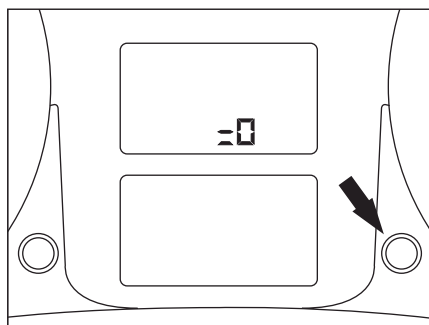

گیربکس دستی

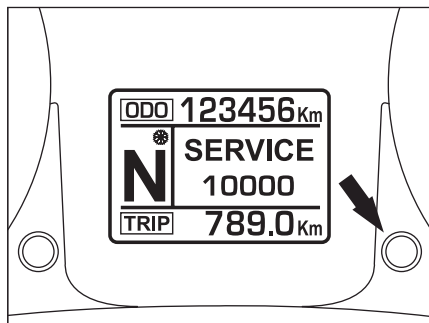

گیربکس اتوماتیک

فاصله باقیمانده ممکن است براساس عامل زمان اندازه‌گیری شود که این امر به عادات رانندگی راننده بستگی دارد.
در نتیجه، در صورتی که بیش از دو سال از فاصله سرویس گذشته باشد، نشانگر آچار روشن می‌شود.

بازیابی نشانگر سرویس (گیربکس دستی)

بعد از هر سرویس، نشانگر سرویس باید صفر شود.
برای انجام این کار، به طریق زیر عمل نمایید:
سوئیچ را خاموش کنید.

دکمه بازیابی ثبت کننده مسافت را فشار داده و نگه‌دارید.
سوئیچ را روشن کنید؛ نمایشگر ثبت کننده مسیر شمارش معکوس می‌کند.
هنگامی که نمایشگر (=0) را نشان داد، دکمه را رها نمایید؛ نشانگر آچار ناپدید می‌شود.

بازیابی نشانگر سرویس (گیربکس دستی)

بعد از هر سرویس، نشانگر سرویس می‌باید بازیابی شود.
برای انجام این کار، به طریق زیر عمل نمایید:
سوئیچ را خاموش کنید.

دکمه بازیابی سرویس را فشار داده و نگه‌دارید.


سوئیچ را روشن کنید؛ مقدار نمایش داده شده سرویس چشمک زده مقدار سرویس بازیابی شده و به مقدار ۱۰۰۰۰ بازیابی می‌گردد. در این حالت نشانگر آچار ناپدید می‌گردد.

گذشتن از موعد سرویس


بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، به مدت ۵ ثانیه، نشانگر آچار همراه با عدد کیلومتری که از سرویس گذشته است چشمک می‌زند تا نشان دهد که سرویس باید در اولین فرصت ممکن انجام شود.

مثال: ۳۰۰ کیلومتر از زمان سرویس گذشته است.

برای ۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، نمایشگر به شکل زیر خواهد بود.




گیربکس دستی

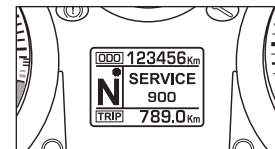

گیربکس اتوماتیک

۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ روشن شد، ثبت کننده فاصله به وضعیت معمولی خود برمی‌گردد. نشانگر آچار روشن می‌ماند.

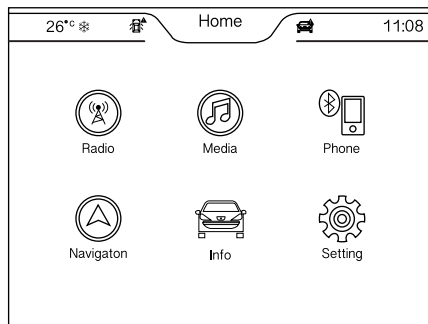

سیستم مالتی مدیا و رهیاب

دکمه "Radio" را فشار دهید و وارد حالت رادیو شوید.



دکمه "Media" را فشار دهید و وارد حالت چند رسانه‌ای شوید.




دکمه "Phone" را فشار دهید و وارد صفحه بلوتوث شوید.



دکمه "Navigation" را فشار دهید و وارد حالت رهیاب شوید.



دکمه "Info" را فشار دهید و وارد صفحه اطلاعات خودرو شوید. این صفحه شامل اطلاعات خودرو (VIC) و سرویس‌های دوره‌ای می‌باشد.

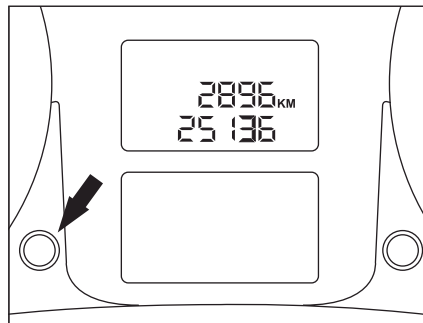

دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد

سیستمی برای تنظیم دستی روشنایی جلو داشبورد در رابطه با روشنایی بیرونی


فعال‌سازی

موقعی که چراغ‌ها روشن هستند:

- دکمه را فشار دهید تا روشنایی جلو داشبورد را تغییر دهید.
- موقعی که نور به حداقل تنظیم می‌رسد، دکمه را رها نمائید، آنگاه آن را مجدداً فشار دهید تا آن را افزایش دهد.
- موقعی که نور به حداکثر تنظیم می‌رسد، دکمه را رها نمائید، آنگاه آن را مجدداً فشار دهید تا آن را کاهش دهید.
- موقعی که نور به میزان روشنایی مورد نیاز می‌رسد، دکمه را رها نمائید.

غیرفعال‌سازی

موقعی که چراغ‌ها خاموش هستند، فشار دادن دکمه هیچ تأثیری ندارد.

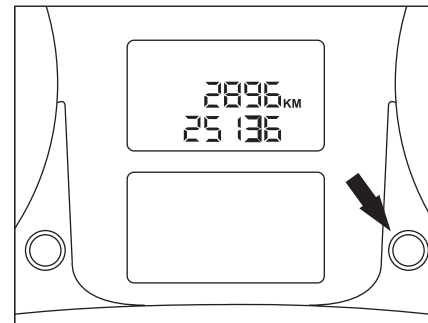


ثبت‌کننده مسافت کل (گیربکس دستی)

سیستمی که مسافت طی شده توسط خودرو را در تمام مدت عمر اندازه‌گیری می‌کند.


موقعی که سوئیچ خاموش شود، در طرف راننده باز شود، موقعی که خودرو قفل یا باز گردد، مسافت کل و مسافت سفر به مدت سی ثانیه نمایش داده می‌شوند.

ثبت‌کننده مسافت سفر

سیستمی که فاصله طی شده در مدت یک روز یا از زمانی که توسط راننده صفر شده است را نشان می‌دهد.

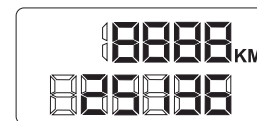

موقعی که سوئیچ روشن است، دکمه را فشار دهید تا اینکه عدد صفر ظاهر شود.

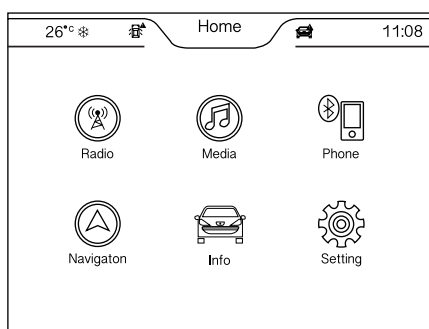

سیستم مالتی مدیا و رهیاب

دکمه "Radio" را فشار دهید و وارد حالت رادیو شوید.



دکمه "Media" را فشار دهید و وارد حالت چند رسانه‌ای شوید.




دکمه "Phone" را فشار دهید و وارد صفحه بلوتوث شوید.



دکمه "Navigation" را فشار دهید و وارد حالت رهیاب شوید.



دکمه "Info" را فشار دهید و وارد صفحه اطلاعات خودرو شوید. این صفحه شامل اطلاعات خودرو (VIC) و سرویس‌های دوره‌ای می‌باشد.

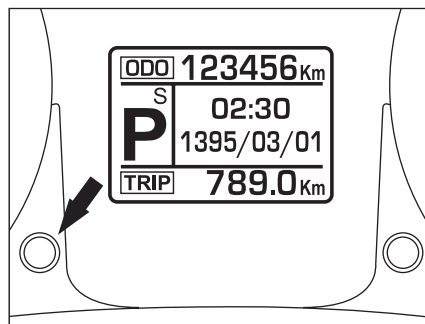

دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد

سیستمی برای تنظیم دستی روشنایی جلو داشبورد در رابطه با روشنایی بیرونی


فعال‌سازی

موقعی که چراغ‌ها روشن هستند:

- دکمه را فشار دهید تا روشنایی جلو داشبورد را تغییر دهید.
- موقعی که نور به حداقل تنظیم می‌رسد، دکمه را رها نمائید، آنگاه آن را مجدداً فشار دهید تا آن را افزایش دهد.
- موقعی که نور به حداکثر تنظیم می‌رسد، دکمه را رها نمائید، آنگاه آن را مجدداً فشار دهید تا آن را کاهش دهید.
- موقعی که نور به میزان روشنایی مورد نیاز می‌رسد، دکمه را رها نمائید.

غیرفعال‌سازی

موقعی که چراغ‌ها خاموش هستند، فشار دادن دکمه هیچ تأثیری ندارد.

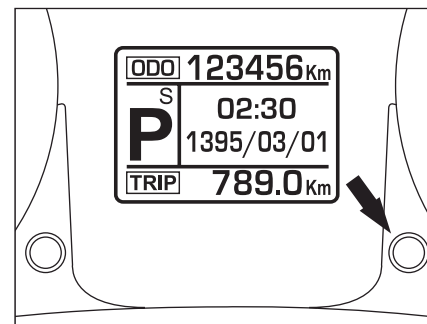


ثبت‌کننده مسافت کل (گیربکس اتوماتیک)

سیستمی که مسافت طی شده توسط خودرو را در تمام مدت عمر اندازه‌گیری می‌کند.



موقعی که سوئیچ خاموش شود، در طرف راننده باز شود، موقعی که خودرو قفل یا باز گردد، مسافت کل و مسافت سفر به مدت سی ثانیه نمایش داده می‌شوند.

ثبت‌کننده مسافت سفر

سیستمی که فاصله طی شده در مدت یک روز یا از زمانی که توسط راننده صفر شده است را نشان می‌دهد.

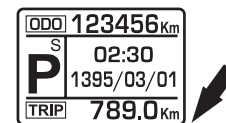

موقعی که سوئیچ روشن است، دکمه را فشار دهید تا اینکه عدد صفر ظاهر شود.

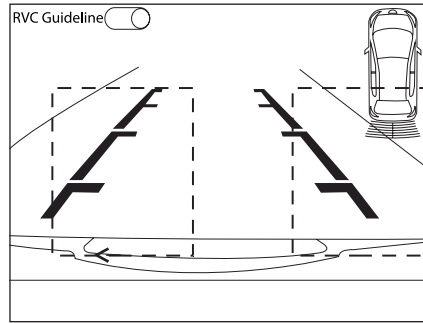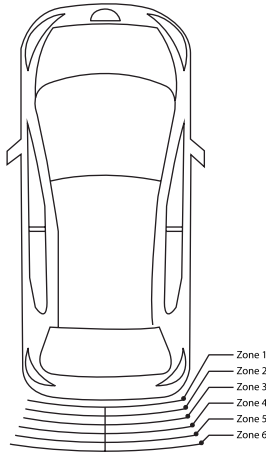

صفحه دوربین دید از عقب RVC
خطوط راهنمای فوق توسط "راهنمای دوربین دید از عقب" در قسمت بالای نمایشگر کنترل می‌شود. (توسط RVC Guideline خاموش و روشن می‌شود).
نشانگرهای موانع عقب در هر طرف شامل Zone ۶ (ناحیه) می‌باشد:

CBM PAS DATA	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6
00-25 cm	Red-Blink	Off	Off	Off	Off	Off
25-50 cm	Red	Off	Off	Off	Off	Off
50-75 cm	Yellow	Yellow	Off	Off	Off	Off
75-100 cm	Yellow	Yellow	Yellow	Off	Off	Off
100-125cm	Green	Green	Green	Green	Off	Off
125-150cm	Green	Green	Green	Green	Green	Off
>150 cm	Green	Green	Green	Green	Green	Green

دکمه "Setting" را فشار دهید و وارد صفحه تنظیمات شوید. این صفحه شامل تنظیمات عمومی، تنظیمات صوتی، تنظیمات تاریخ و زمان، تنظیم زبان و تنظیم بلوتوث می‌باشد.



نشانگر دمای محیط بیرونی 26°C

نشانگر ساعت - این نشانگر در صفحه تنظیمات تنظیم می‌شود. 11:08

نشانگر آلارم یخ‌زدگی - این نشانگر در دمای 3°C - تا 3°C+ چشمک می‌زند.



نشانگر اخطار DIC (مرکز اطلاعات راننده) با بالا آمدن منو تمام اخطارهای DIC از قبیل، اخطار تعمیرات، اخطار خرابی لامپ و اخطار کم بودن سطح باتری حدوداً به مدت ۱۰ ثانیه اعلام می‌گردد. بعد از آن، نشانگر اخطار DIC در قسمت اخطارها به نمایش درمی‌آید.



نشانگر اخطار باز بودن درها پس از باز شدن سوییچ خودرو، در صورت باز بودن هر یک از درها، علامت در مذکور روی صفحه نمایش به‌طور خودکار نشان داده می‌شود. سپس این علامت حذف شده و در قسمت اخطارها به نمایش درمی‌آید.



قطع سنسور سمت راست

سه بار تک بیپ سریع - چشمک‌زدن سگمت‌های سمت راست نمایشگر

قطع سنسور سمت چپ یا هر دو سنسور


سه بار دو بیپ سریع - چشمک‌زدن سگمت‌های هر دو سمت چپ و راست نمایشگر

**اخطار**

این سیستم جهت کمک به راننده در تشخیص اشیاء در فاصله ۱۵۰ سانتیمتر (از پشت خودرو هنگام حرکت با دنده عقب) با سرعت کمتر از ۵ کیلومتر در ساعت می‌باشد. همچنین دارای محدودیت‌هایی در خصوص تخمین فاصله قابل تشخیص و موانع بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل تشخیص نمی‌باشند الزامی است. - این سیستم با استفاده از سیگنال‌های صوتی وظیفه کمک رسانی جهت سهولت در حرکت با دنده عقب و پارک خودرو و همچنین تعیین فاصله تا موانع موجود در هنگام حرکت با دنده عقب را انجام می‌دهد.

بنابراین وجود این سیستم هیچگاه نباید باعث حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت عقب (دنده عقب) گردد.

- راننده همیشه باید مراقب موارد ناگهانی که می‌توانند در حین حرکت با دنده عقب رخ دهند باشد. مانند موانع متحرک (کودک، کالسکه، دوچرخه، حیوان و...) یا موانع کوتاه و یا خیلی باریک (جدول، نرده باریک و...)

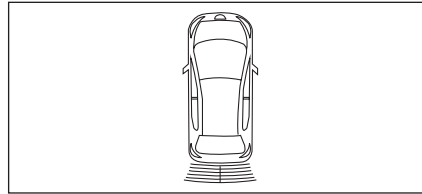


تا زمانی که هیچ مانعی در فاصله ۱۵۰ سانتی متری پشت خودرو نباشد، سگمت‌های نمایشگر مطابق شکل بالا روشن بوده و هیچ بوقی زده نمی‌شود.

با ورود یک مانع در فاصله نزدیک‌تر از ۱۵۰ سانتی متر به خودرو، بسته به این که مانع در سمت چپ یا راست سپر عقب باشد، سگمت مربوطه در نمایشگر خاموش شده و صدای بوق شروع به زدن می‌نماید. با نزدیک‌تر شدن مانع (با فاصله‌های ۵۰ سانتی متری) حساسیت سیستم بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمت‌های بیشتری را خاموش می‌نماید.

در فاصله کمتر از ۵۰ سانتیمتر بوق به صورت ممتد زده می‌شود و در کمتر از ۲۵ سانتی متر سگمت‌های ردیف اول نمایشگر، به منظور هشدار بیشتر به راننده، چشمک‌زن می‌شوند.

هشدار خطا در حالت قطع سنسور

سیستم هوشمند هشدار موانع عقب، قطع هر کدام از سنسورها را تشخیص داده و به راننده پیام دیداری و شنیداری می‌دهد.

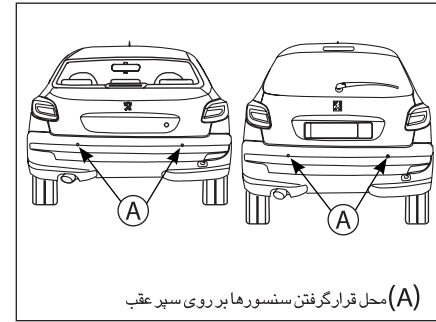

(A) محل قرار گرفتن سنسورها بر روی سپر عقب

سیستم هشدار موانع عقب

این سیستم متشکل از دو سنسور هوشمند است که بر روی سپر خودرو قرار گرفته و به شبکه الکترونیکی داخل خودرو متصل می‌شود.

تذکر: در صورت وجود سنسور هشدار موانع عقب در خودروی شما و در زمان حرکت به عقب، سیستم صوتی به حالت mute خواهد رفت.

نحوه عملکرد

سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت دیداری (از طریق نمایشگر جلوی خودرو) و شنیداری (از طریق صدای بوق) به اطلاع راننده می‌رساند.

زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب قرار می‌گیرد، این سیستم فعال می‌گردد که از طریق یک بوق نیم ثانیه‌ای و روشن شدن سگمت‌های پشت خودرو بر روی نمایشگر، به اطلاع راننده می‌رسد.

مصرف میانگین

این رقم میانگین مصرف سوخت از آخرین باری که رایانه صفر شده است را نشان می‌دهد.

مصرف کنونی


این رقم مقدار میانگین سوخت مصرف شده در مدت چند ثانیه آخر است. این کارکرد تنها موقعی که خودرو با سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند عمل می‌نماید.

مسافت طی شده

این رقم فاصله طی شده از آخرین باری که رایانه صفر شده است را نشان می‌دهد.

سرعت میانگین

این رقم سرعت میانگین محاسبه شده از آخرین باری که رایانه صفر شده است (با سوئیچ روشن) را نشان می‌دهد.

نمایشگر B*

- برد

- مسافت طی شده

- مصرف میانگین

- مصرف کنونی

- سرعت میانگین

صفر کردن

دسته را به مدت بیش از دو ثانیه فشار دهید.


برد

فاصله‌های که می‌توان با سوخت باقیمانده در مخزن طی کرد را نشان می‌دهد.

نکته: اگر در روش رانندگی یا سطح جاده تغییری وجود داشته باشد که سبب کاهش شدید مصرف کنونی شود، این عدد ممکن است افزایش یابد.

موقعی که برد کمتر از ۳۰ کیلومتر است، فقط سه بخش نمایش داده می‌شوند (>>>) بعد از پر کردن مخزن سوخت، موقعی که بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر شود برد نمایش داده می‌شود.

اگر برای مدت طولانی بجای ارقام چند خط افقی نمایش داده شود، با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.

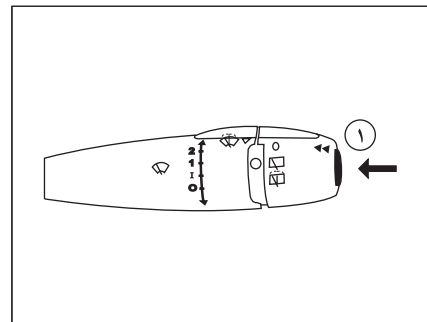**۱- دکمه سر اهرم برف پاک کن**

- **فشار کوتاه:** نمایش صفحه اطلاعات خودرو بر روی مالتی مدیا و حرکت ما بین trip1 و trip2
- **فشار ممتد:** reset شدن اطلاعات مربوط به trip انتخاب شده

رایانه سفری*

فشردن دکمه بر انتهای دسته برف پاک کن / شستشو سبب می‌شود که داده‌های زیر نمایش داده شوند:


* در صورت نصب در خودروی شما

کنترل سرعت هوشمند (Cruise Control)

کروز کنترل یک سامانه خودکار برای ثابت نگاه داشتن سرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در مسیرهای طولانی است.

در این سیستم، امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط مختلف بدون استفاده از پا پدال گاز فراهم شده است. هنگامی که سیستم کروز کنترل فعال می شود، یک محرک الکتریکی به جای راننده وظیفه تنظیم دقیق دریچه گاز را به عهده می گیرد و راننده می تواند پای خود را از روی پدال گاز بردارد.

همچنین راننده می تواند از طریق کلیدهایی که روی فرمان قرار دارد، سرعت خودرو را افزایش یا کاهش دهد. در صورتیکه راننده پدال ترمز یا کلاچ را فشار دهد، سیستم کنترل سرعت هوشمند قطع شده و بلافاصله کنترل سرعت خودرو به راننده باز می گردد. در این سیستم آخرین سرعت تثبیت شده در حافظه ذخیره شده و راننده می تواند به طور اتوماتیک سرعت خودرو را روی این سرعت تنظیم کند. همچنین راننده برحسب نیاز می تواند با فشردن پدال گاز به سرعت خود بیفزاید. نشانگرهای کروز کنترل روی جلو آمپر فعال بودن سیستم را نشان می دهد.

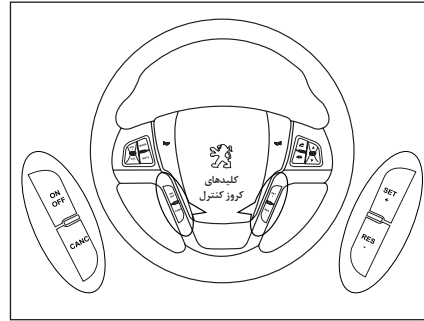

اجزاء اصلی سیستم

۱- ترانسل (دریچه گاز برقی) میزان باز شدن دریچه گاز را کنترل می کند و در محفظه موتور نصب شده است.

۲- واحد کنترل الکترونیکی ECU

پردازش اطلاعات و کنترل سیستم توسط این واحد انجام می گیرد. این قطعه در محفظه موتور نصب شده است.

۳- کلیدهای کنترلی روی فرمان

فرمان های لازم توسط راننده از طریق کلیدهای روی فرمان به سیستم داده می شود.

نحوه کار سیستم

- دنده، یکی از دنده های فعال کروز دنده ۴ به بالا است.

- سرعت خودرو از 40km/h بالاتر باشد.

با کلید  که روی فرمان قرار دارد، سیستم روشن و خاموش می شود.

هنگامی که سیستم روشن می شود، نمایشگر کروز بر روی جلو آمپر با رنگ زرد روشن می شود. 

هنگامی که سیستم روشن است ولی فعال نیست، با فشار دادن پدال ترمز (فقط برای بار اول بعد از روشن کردن موتور) و فشردن و رها کردن (کلیک کردن) کلید  سیستم فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند. با فعال شدن سیستم، نشانگر مخصوص کروز کنترل  روی جلو آمپر با رنگ سبز روشن می شود.

هنگامی که سیستم فعال است، با فشار دادن و نگه داشتن کلید  سرعت خودرو حدود 3km/h در هر ثانیه افزایش می یابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند. هنگامی که سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها کردن کلید  باعث افزایش سرعت خودرو در حدود 1km/h می شود.

چنانچه سیستم فعال نباشد، فشار دادن و رها کردن کلید  باعث می شود سیستم فعال شده و خودرو با سرعت تنظیم شده قبلی که در حافظه ذخیره شده است، حرکت کند. چنانچه سرعتی در حافظه نباشد، سرعت خودرو در همان سرعت ثابت می شود.

هنگامی که سیستم فعال است با فشار دادن و نگه داشتن کلید  سرعت خودرو حدود 3km/h در هر ثانیه کاهش می یابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند. هنگامی که سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها کردن کلید  باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 1km/h می شود.



اخطار

هنگام استفاده از سیستم کروز کنترل، عملکرد کلی خودرو را تحت کنترل داشته باشید.

سیستم کروز کنترل برای استفاده در بزرگراه‌ها و اتوبان‌های باز، مستقیم و کم تراکم طراحی شده است. از سیستم کروز کنترل در موارد زیر استفاده نکنید:

- جاده‌های با ترافیک سنگین
- جاده‌های پرپیچ و خم
- جاده‌های لغزنده یا خاکی
- مسیرهای با شیب زیاد
- در هنگام بارندگی

از آنجا که سیستم کروز کنترل، کنترلی روی ترمز ندارد، در شیب زیاد ممکن است سرعت خودرو از میزان تنظیم شده فراتر رود. بنابراین نیاز است در شیب زیاد راننده به کمک پدال ترمز سرعت خودرو را در اختیار داشته باشد.

- سرعت خودرو پایین‌تر از 40km/h

- سرعت خودرو بالاتر از 150km/h

- شماره دنده ۴ یا ۵ نباشد.

- قطع سوخت برای ایمنی

- مقدار شتاب مثبت یا منفی خودرو خارج از محدوده مجاز باشد.

- خطای سیگنال پدال ترمز

مزایای استفاده از سیستم کروز کنترل




- ۱- آسایش بیشتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا خصوصاً در مسافت‌های طولانی در اتوبان‌ها، به دلیل عدم استفاده از پدال گاز
- ۲- کاهش قابل توجه مصرف سوخت
- ۳- عدم تخطی از سرعت مجاز در جاده‌ها که گاهی به صورت ناخودآگاه اتفاق می‌افتد.

شرایط فعال بودن کروز کنترل

- کروز در حالت روشن باشد (با سوئیچ اصلی و کلید روشن/خاموش)
- فشردن یکی از کلیدهای تنظیم - شتاب مثبت یا از سرگیری - شتاب منفی
- سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد (40-150 Km/h)
- دنده یکی از دنده‌های فعال بودن کروز باشد.

غیرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر

- پدال ترمز فشرده شود.
- پدال کلاچ فشرده شود.
- فشار دادن کلید OFF/ON
- با سوئیچ اصلی خاموش گردد (بوسیله راننده یا به واسطه خطای ماژول کروز)
- تغییر دنده اتفاق بیفتد (دنده دستی)

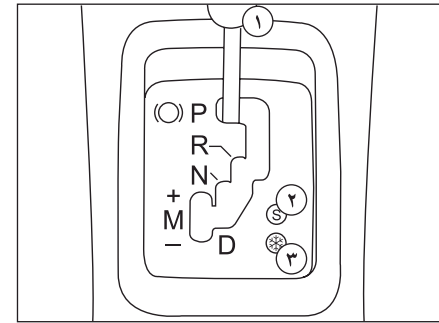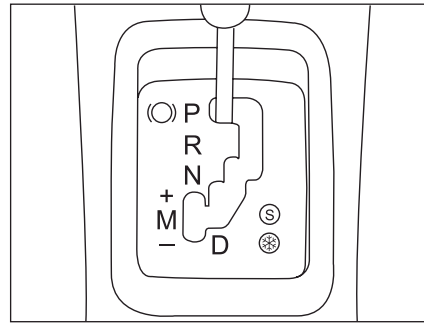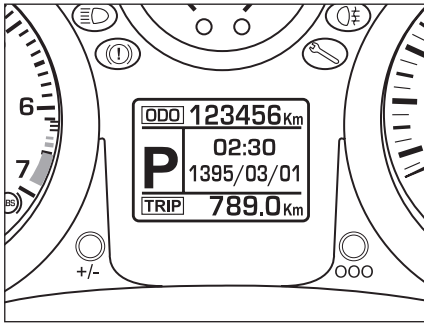

پدال ترمز برای روشن کردن موتور برای این حالت نیز الزامی است.
- از گاز دادن بی‌مورد خودرو در این حالت پرهیز گردد. با این حال افزایش دور موتور خودرو نیز برای پرهیز از خرابی در دراز مدت، در این وضعیت محدود شده است.
- توصیه می‌گردد از ترمز دستی یا پدال ترمز برای نگاه داشتن خودرو استفاده ننماید. تا به هنگام تغییر وضعیت به D یا R از حرکت ناگهانی خودرو جلوگیری بعمل آید.
D (وضعیت اتوماتیک): برای حرکت خودرو در وضعیت خودکار (اتوماتیک) از این حالت استفاده می‌شود.
- پس از روشن کردن خودرو می‌توانید مستقیماً از حالت P (با فشرده نگه داشتن کماکان پدال ترمز) یا N به این حالت بروید. پس از رفتن به این وضعیت، به خودرو گاز دهید و پدال ترمز را رها نمایید.
- تعویض از حالت D به R و برعکس تنها در حالت توقف کامل و یا در سرعت‌های کمتر از ۵ کیلومتر در ساعت امکان‌پذیر است. (اکیداً توصیه می‌گردد در حالت توقف کامل این تعویض‌ها صورت پذیرد).
- تعویض از حالت D به N در حالت حرکت نیز امکان‌پذیر می‌باشد ولی باعث خرابی گیربکس خودرو در دراز مدت می‌گردد و به هیچ وجه توصیه نمی‌گردد.

دسته دنده
P (توقف یا پارک خودرو): برای توقف و پارک کامل خودرو و روشن یا خاموش کردن موتور از این وضعیت استفاده می‌شود.
- ترمز دستی می‌تواند کشیده شده باشد یا آزاد باشد (به هنگام پارک و ترک خودرو، کشیدن ترمز دستی برای رعایت ایمنی الزامی است).
- برای روشن کردن موتور، پدال ترمز حتماً باید فشرده شده باشد.
R (وضعیت دنده عقب): برای حرکت خودرو رو به عقب استفاده می‌شود.
- این وضعیت را صرفاً زمانی که خودرو در حال توقف کامل است و موتور با دور آرام (درجا) کار می‌کند انتخاب کنید.
N (وضعیت خلاص): به هنگام توقف‌های کوتاه مدت بدون نیاز به خاموش کردن موتور استفاده می‌شود.
- چنانچه به‌طور اشتباه، هنگامی که خودرو در حال حرکت است از دنده N استفاده کنید، برای برگشتن به حالت اولیه کمی صبر کنید تا دور موتور به حالت آرام (درجا) برسد، آنگاه از دنده D برای شتاب گرفتن استفاده ننمایید.
- در حالتی که دنده در این وضعیت نیز قرار دارد می‌توانید نسبت به خاموش یا روشن کردن موتور مبادرت ننمایید. با این حال فشردن

گیربکس اتوماتیک PORSCHE TIPTRONIC SYSTEM*

گیربکس اتوماتیک چهار سرعته که اجازه انتخاب بین کارکرد کاملاً خودکار به‌سازی شده توسط برنامه ورزش یا برف یا تغییر دستی دنده می‌دهد. بنابراین چهار حالت رانندگی امکان‌پذیر است.
- کارکرد خودکار برای اداره الکترونیک دنده‌ها توسط جعبه دنده
- برنامه ورزشی برای سبک پویاتر رانندگی
- برنامه برف برای ارتقاء رانندگی در زمانی که اصطکاک کم است.
- کارکرد دستی برای تغییر متوالی دنده‌ها توسط راننده.

محل انتخاب دنده

- ۱- دسته دنده
- ۲- دکمه S (ورزش)
- ۳- دکمه * (برف)

* در صورت نصب در خودروی شما

برنامه برف**

- بعد از استارت زدن موتور، دکمه* را فشار دهید. جعبه دنده برای رانندگی بر جاده‌های لغزنده تنظیم می‌شود. این برنامه شروع حرکت و رانندگی بر جاده‌های که اصطکاک کم است را تسهیل می‌نماید.

بر صفحه نمایشگر جلو داشبورد ظاهر می‌شود.

بازگشت به کارکرد خودکار

در هر زمان دکمه انتخاب شده را مجدداً فشار دهید تا از برنامه خارج شوید و به روش خودکار باز گردید.



اخطار

- هرگز در هنگام حرکت از دنده خلاص N استفاده نکنید.
- هرگز هنگامی که خودرو در حال توقف کامل نیست، از وضعیت P یا R استفاده نکنید.
- هرگز برای بهتر ترمز گرفتن روی یک جاده لغزنده، دنده را تغییر وضعیت ندهید.

- برای ایجاد شتاب ناگهانی در خودرو و بدون استفاده از تغییر وضعیت گیربکس (بطور دستی) پای خود را بطور ناگهانی روی پدال گاز بفشارید. در سریعترین زمان ممکن عمل شتاب دادن انجام می‌گیرد. گیربکس بطور اتوماتیک با حداکثر سرعت موتور در این حالت کار خواهد کرد. هنگام ترمز گرفتن، برای اینکه عمل ترمز بصورت مطلوبی انجام شود گیربکس بطور اتوماتیک عمل می‌کند. چنانچه بطور ناگهانی پای خود را از روی پدال گاز بردارید، گیربکس عمل تعویض دنده را به منظور بالا بردن ضریب ایمنی خودرو انجام نخواهد داد.

- شمار هر زمانی می‌توانید به برنامه‌های خود تنظیم برگردید.
موقعی که خودرو در حال حرکت است هیچگاه وضعیت N را انتخاب ننمائید.
تنها موقعی که خودرو در حال توقف است وضعیت P یا R را انتخاب ننمائید.

مناسبت‌ترین دنده را انتخاب می‌نماید.

برای حداکثر شتاب بدون لمس کردن دسته دنده، پدال گاز را کاملاً فشار دهید. جعبه دنده بطور خودکار سنگین می‌شود یا دنده انتخابی را نگاه خواهد داشت تا اینکه حداکثر سرعت موتور حاصل شود. با ترمز کردن، جعبه دنده بطور خودکار سنگین می‌شود تا ترمز موثر موتور را فراهم نماید. اگر با سرعت پدال گاز را رها ننمائید، بنابه دلایل ایمنی، جعبه دنده به دنده سبکتر تغییر نمی‌کند.

برنامه ورزشی و برف

این دو برنامه ویژه کارکرد خودکار (وضعیت D) را در شرایط استفاده خیلی ویژه تکمیل می‌نمایند.

برنامه ورزشی S

- بعد از استارت زدن موتور، دکمه S را فشار دهید. جعبه دنده بطور خودکار سبک پویای رانندگی را اعمال خواهد نمود.
S بر صفحه نمایشگر جلو داشبورد ظاهر می‌شود.



هشدار

اگر در موقع رانندگی بطور غیرعمدی دسته دنده در وضعیت N باشد، اجازه دهید که موتور به حالت دور در جا برگردد؛ آنگاه دسته دنده را در وضعیت D قرار دهید تا خودرو شتاب گیرد.



اخطار

زمانی که موتور درجا کار می‌کند، و ترمزها آزاد هستند، اگر وضعیت R، یا M انتخاب شود، حتی بدون اینکه پدال گاز فشار داده شود خودرو حرکت می‌کند. زمانی که موتور در حال کار است، هیچگاه بچه‌ها را در خودرو تنها نگذارید. موقع انجام تعمیر یا موتور در حال کار، ترمز دستی را بکشید و وضعیت را انتخاب کنید.

M +/- (وضعیت دستی): برای حرکت خودرو مشابه وضعیت تعویض دنده دستی (انتخاب دنده توسط راننده) از این حالت استفاده می‌شود.

- با هر بار فشردن دسته دنده به سمت + ، یک دنده اضافه (سبک‌تر) می‌شود.

- با هر بار فشردن دسته دنده به سمت - ، یک دنده اضافه (سنگین‌تر) می‌شود.

نمایشگر واقع بر جلو داشبورد

موقعی که دنده را در صفحه دنده حرکت می‌دهید تا وضعیتی را انتخاب ننمائید، چراغ نشانگر متناظر بر جلو داشبورد نمایش داده می‌شود.
P - پارک
R - دنده عقب
N - خلاص
D - رانندگی (رانندگی خودکار)
S - برنامه ورزشی
* - برنامه برف

۴،۳،۲،۱ دنده انتخاب شده در جریان کارکرد دستی
- دنده نادرست در زمان کارکرد دستی

حرکت کردن

بعد از کنترل این که دسته دنده در وضعیت P یا N است، پدال ترمز را فشرده و موتور را استارت کنید. اگر دسته دنده در وضعیت N یا P نباشد، موتور استارت نمی‌شود. هنگامی که موتور روشن است، پدال ترمز را فشار دهید. ترمز دستی را آزاد ننمائید. وضعیت R، یا M را انتخاب ننمائید. بتدریج پدال ترمز را رها کنید.

خودرو بلافاصله حرکت خواهد کرد.

کارکرد خودکار

وضعیت D را برای تغییر خودکار چهار دنده انتخاب ننمائید. آنگاه جعبه دنده در روش خودکار، بدون مداخله از طرف راننده، عمل می‌نماید و بطور مداوم طبق سبک رانندگی، جاده و بار خودرو،

* در صورت نصب در خودروی شما

کارکرد دستی

وضعیت M را برای تغییر متوالی چهار دنده انتخاب نمائید. دسته دنده را بطرف علامت+ فشار دهید تا به دنده بالاتر تغییر یابد.

دسته را بطرف علامت - فشار دهید تا به دنده پایین تر تغییر یابد.

تنها در صورتی که سرعت خودرو و سرعت موتور اجازه دهد، امکان تغییر از یک دنده به دنده دیگر امکان پذیر است؛ در غیر این صورت، جعبه دنده بطور موقت به روش خودکار عمل خواهد نمود.

1 | D ناپدید می شود و دنده های مربوطه به طور متوالی بر صفحه نمایشگر جلو داشبورد ظاهر می شوند. در صورت بالا بودن یا پایین بودن دور موتور نسبت به دنده انتخاب شده، علامت دنده انتخاب شده برای چند ثانیه چشمک می زند، آنگاه دنده جدید نمایش داده می شود. می توان در هر زمان دسته دنده را از وضعیت D (خودکار) به وضعیت M (دستی) تغییر داد.

موقعی که خودرو در حال توقف است یا خیلی آهسته حرکت می کند، جعبه دنده بطور خودکار دنده M1 را انتخاب می نماید. برنامه های ورزشی و برف به روش دستی عمل نمی نمایند.

* در صورت نصب در خودروی شما

نشانگر جانیافتادن دنده در زمان کارکرد دستی

❖❖ موقعی که یک دنده به درستی جانیفتاده باشد (سلکتور بین دو وضعیت) این نشانگر نمایش داده می شود.

متوقف کردن خودرو

قبل از خاموش کردن موتور، می توانید وضعیت P یا N برای قرار دادن جعبه دنده در حالت خلاص را انتخاب نمائید. در هر دو مورد، از ترمز دستی برای متوقف کردن خودرو استفاده نمائید.

اختلال عملکرد

اختلال در عملکرد جعبه دنده به طریق زیر نشان داده می شود:

- یک سیگنال صوتی

- نمایش یک پیغام بر نمایشگر چند منظوره

- نمایش یک «>» و چشمک زدن چراغ های نشانگر ورزش و برف بر صفحه نمایشگر جلو داشبورد. در این مورد، جعبه دنده به حالت اضطراری می رود و در دنده سوم قفل می شود. ممکن است موقع تغییر از P به N و از N به R یک ضربه محکم را احساس کنید. این امر سبب صدمه به جعبه دنده نمی شود. با سرعت بیش از ۱۰۰ (۶۰ mph) کیلومتر در ساعت، محدودیت مجاز سرعت محلی، حرکت نکنید. در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.

هشدار

اگر باتری تخلیه شده باشد و دسته دنده در وضعیت P باشد، تغییر به وضعیت دیگر امکان پذیر نخواهد بود. از همه مهمتر، به دسته دنده فشار وارد ننمائید زیرا به جعبه دنده صدمه وارد می نماید. زمانی که خودرو به مدت طولانی متوقف است و موتور در حال کار است (ترافیک سنگین و ...) دسته دنده را در N وضعیت قرار دهید و ترمز دستی را بکشید تا مصرف سوخت را محدود نمائید.


هشدار

اگر موقعی که در طرف راننده باز می شود یا تقریباً ۴۵ ثانیه بعد از اینکه سوئیچ بسته می شود دسته دنده در وضعیت P نباشد، یک سیگنال صوتی شنیده می شود و یک پیام ظاهر می شود. دسته دنده را به وضعیت P برگردانید؛ سیگنال صوتی متوقف می شود و پیغام ناپدید می گردد.

تغییر چراغ اصلی / نور پایین
دسته را به طرف خود بکشید.

یادآوری روشن بودن چراغ‌ها

هنگامی که ماشین خاموش شود، وقتی که در طرف راننده باز شود، در صورت روشن ماندن چراغ‌های صدای سیگنال شنیده می‌شود.

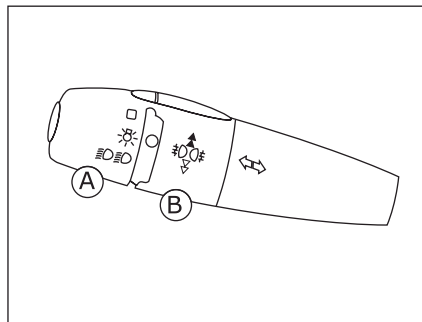

کنترل‌های دستی

انتخاب از طریق چرخاندن حلقه

خاموش کردن چراغ‌ها

چراغ‌های بغل

چراغ‌های اصلی / چراغ‌های نور پایین

دسته راهنما

سیستمی برای انتخاب و کنترل چراغ‌های مختلف جلو و عقب

نور اصلی

چراغ‌های مختلف جلو و عقب خودرو به نحوی طراحی شده‌اند که در رابطه با شرایط بیرون دید راننده را تأمین نمایند.

- چراغ‌های بغل، برای دیده شدن خودرو
- چراغ‌های جلو نور پایین، برای دیدن بدون خیره کردن برای دیگر رانندگان
- چراغ اصلی جلو نور بالا برای دید خوب موقعی که جاده خلوت است.

چراغ‌های اضافی

چراغ‌های اضافی برای برآورده نمودن نیازهای خاص شرایط رانندگی نصب شده‌اند:

- چراغ مه شکن عقب، برای اینکه خودرو از فاصله دور دیده شود.
- دو چراغ مه شکن جلو، برای دید بهتر



اخطار

قبل از شروع رانندگی در شب: از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمایید و چراغ های خودرو را تنظیم نمایید. (در صورت حمل بار بیش از حد معمول). بطور کلی، دقت کنید که چراغ های پوشیده شده نباشند. (کثیفی، گل، برف و یا هرگونه شی روی آنها را نپوشانده باشد).




هشدار

در هوای خوب یا بارانی، در روز و شب، چراغ های مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب خیره کننده بوده و استفاده از آنها ممنوع می باشد. فراموش نکنید فقط به هنگام نیاز آنها را روشن نمایید.



نکته

خودروی شما مجهز به چراغ های روشنایی روز می باشد که با روشن شدن موتور خودرو بصورت خودکار روشن می شوند. در نظر داشته باشید با روشن شدن هریک از چراغ های جلو (به جز راهنما، فلاشر و نور بالای پلیسی) چراغ های روشنایی روز خاموش می شوند.

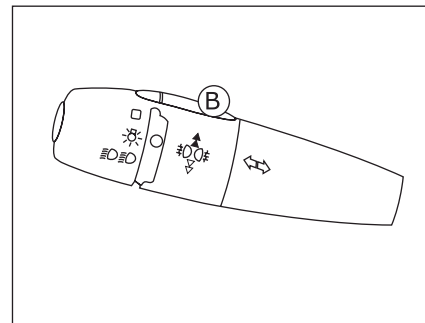

دسته راهنما




چراغ مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب

خودرو مجهز به دو چراغ مه شکن جلو و یک چراغ مه شکن عقب است. (حلقه B)

برای روشن کردن چراغ های مه شکن جلو حلقه B را یکبار به طرف جلو بچرخانید و برای روشن شدن چراغ های مه شکن جلو و عقب حلقه B را دوبار به طرف جلو بچرخانید. چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایش جلو داشبورد وضعیت را نشان می دهد. چراغ مه شکن جلو با چراغ های بغل و چراغ های نور پایین عمل می نماید. برای خاموش کردن چراغ مه شکن عقب و جلو، حلقه را دوبار به توالی طرف عقب بچرخانید.

موقعی که چراغ های نور پایین بطور دستی خاموش می شوند، چراغ مه شکن جلو، چراغ مه شکن عقب و چراغ های طرفین روشن باقی می ماندند (حلقه را بطرف

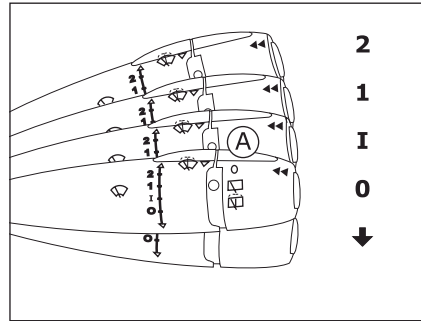

دسته برف پاک کن شیشه جلو

سیستم انتخاب و کنترل روش های مختلف تمیز کردن شیشه جلو و عقب از باران و پاک کردن برف پاک کن جلو و عقب.

برف پاک کن جلو و عقب خودرو برای ارتقاء دید راننده در رابطه با وضعیت های آب و هوای مختلف طراحی شده است.

برنامه ریزی

روش های مختلف کنترل خودکار برف پاک کن نیز مطابق با گزینه های زیر وجود دارند:

برف پاک کن خودکار برای برف پاک کن های شیشه جلو برف پاک کن عقب موقعی که دنده عقب مورد استفاده است (غیر از مدل صندوقدار SEDAN)

برف پاک کن شیشه جلو با حرکت متناوب

۲- حرکت سریع (باران تند)

۱- حرکت عادی (باران متوسط)

I- حرکت متناوب

0 - خاموش

تک حرکت (به طرف پایین فشار دهید).

در وضعیت متناوب، سرعت برف پاک کن متناسب با سرعت خودرو خواهد بود.

شیشه شوی جلو

دسته برف پاک کن را بطرف خود بکشید. شستشوی شیشه جلو، آنگاه برف پاک کن های شیشه جلو، برای زمان مشخصی کار می کنند.

شیشه شوی عقب

حلقه A بعد از اینکه با چرخش از بریدگی اول بگذرد ابتدا شیشه شوی و سپس برف پاک کن برای مدت مشخصی کار می کند.



هشدار

- هنگام باز کردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاک کن در وضعیت 0 (توقف) قرار دارد. (خطر ایجاد جراحت)
- وضعیت تیغه ها را بررسی نمایید. هنگامی که کارایی تیغه ها پایین می آید باید آنها را تعویض نمود. (تقریباً هر سال)

برف پاک کن شیشه عقب (غیر از مدل صندوقدار)

برای حرکت متناوب حلقه A را به بریدگی اول بچرخانید. اگر سوئیچ بسته باشد، لازم است که هر زمان کنترل را مجدداً فعال نمایید. برای انجام این کار، دسته را به هر وضعیتی حرکت دهید، آنگاه آن را به وضعیت مورد نظر حرکت دهید.

برف پاک کن خودکار شیشه عقب

موقعی که کنترل برف پاک کن شیشه جلو فعال است و شما دنده عقب را به کار می برید، برف پاک کن شیشه عقب بطور متناوب کار می کند.



هشدار

اگر از حمل کننده به دوچرخه استفاده می نمایید، با نمایندگی های مجاز ایران خودرو مشورت نمایید تا این عملکرد غیرفعال شود و یا یک حمل کننده در چرخه تأیید شده توسط شرکت را استفاده نمایید.

سیستم های کمکی ترمز

 سیستم های کمکی ترمز که ترمز بهینه با ایمنی کامل در موقعیت های اضطراری را ارائه می نمایند:

- سیستم ضد قفل ترمز (ABS)
- توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)
- کمک ترمز اضطراری (EBA)

سیستم ضد قفل ترمز

و سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز

سیستم های متصل که ثبات و قدرت مانور خودرو شما در موقع ترمز، بطور خاص بر سطوح نامناسب یا لغزنده، را ارتقاء می بخشند.

فعال سازی

هنگامی که خطر قفل شدن چرخ وجود دارد، سیستم ضد قفل بطور خودکار به کار می افتد.
کارکرد معمول ABS را می توان با لرزش مختصر پدال ترمز احساس کرد.



اخطار

سیستم ترمز ABS در حالت عادی با کوچکترین لغزش و حرکت پدال عمل می نماید. در شرایط اضطراری، هنگام استفاده از ترمز، آن را محکم فشار دهید و پای خود را از روی پدال بردارید.

اختلال در کار کرد

 اگر چراغ اخطار به تنهایی روشن شود، نشانگر بالا بودن اهرم ترمز دستی است.

اگر همراه با چراغ STOP روشن شود و اهرم دستی هم پایین باشد، سطح روغن ترمز پایین آمده است.

اگر این چراغ اخطار، همراه با چراغ های اخطار STOP و ABS و سیگنال صوتی و یک پیغام بر نمایشگر چندمنظوره روشن شد، بیانگر این است که توزیع الکترونیکی نیروی ترمز به درستی کار نمی کند که ممکن است منجر به از دست دادن کنترل خودرو در موقع ترمز شود.

باید بلافاصله و با رعایت نکات ایمنی متوقف شوید.
در هر دو مورد با یک نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.



اخطار

هنگام تعویض چرخ ها (لاستیک و طوقه)، اطمینان حاصل نمایید که آنها مطابق با توصیه هایی سازنده باشند.

سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری

این سیستم در صورت وجود اضطرار باعث می شود که خیلی سریع بتوانید به فشار و نیروی ترمز ایده آل برسید و به این ترتیب فاصله توقف را کاهش دهید.

این سیستم بنابر سرعت عمل پدال ترمز عمل می کند. اثر این سیستم کاهش مقاومت پدال و افزایش عملکرد ترمز می باشد. هنگام ترمز گرفتن در حالت اضطراری پدال را بدون رها کردن آن محکم فشار دهید.




اخطار

این سیستم هیچگاه نباید عامل برای تشویق به شتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت بیشتر محسوب شود.

بنابراین نمی تواند جایگزین دقت، احتیاط و مسئولیت هنگام رانندگی شود. این عملکرد یک سیستم کمکی است که هنگام رانندگی در وضعیت بحرانی، رفتار خود را متناسب با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل می نماید.

❗ موقعی که خودرو در حال حرکت است، اگر این چراغ
 خطر و چراغ خطر STOP همراه با یک سیگنال صوتی
 و یک پیام بر نمایشگر چند منظوره روشن شود، نشانگر
 این است که ترمز دستی همچنان در حال کار است یا به
 درستی آزاد نشده است.

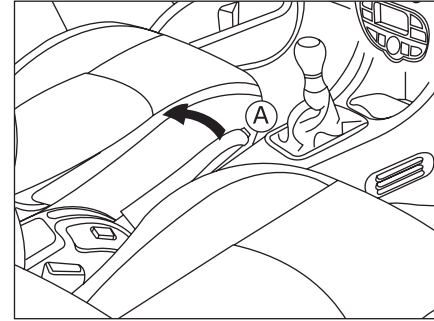

ترمز دستی

ترمز مکانیکی برای نگاه داشتن خودرو به هنگام توقف

استفاده از ترمز دستی

ترمز دستی را بکشید تا خودرو خود را بیحرکت نمائید

آزاد کردن

دسته را بکشید و دکمه A را فشار دهید تا ترمز دستی
 را رها کند.



خطر

- هنگام توقف در یک محل شیب دار چرخها را به
 سمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید
 و خودرو را در دنده بگذارید یا دسته را در وضعیت
 P قرار دهید.

۴

نگهداری خودرو

۹۴	فیلترها	۹۰	مخزن سوخت
۹۴	لنت های ترمز	۹۰	قطع عمل سوخت رسانی به موتور
۹۴	گیربکس دستی	۹۱	در موتور
۹۴	ترمز دستی	۹۲	محفظه موتور
۹۷	نصب رادیو	۹۳	بررسی سطوح مایعات
۹۸	شست و شو و مراقبت از خودرو	۹۴-۹۶	باتری

توصیه: ایران خودرو توصیه می‌نماید که سوخت با اندکس RON93 یا بالاتر استفاده نمایید تا کارکرد صحیح موتور تضمین شود.

قطع عمل سوخت رسانی به موتور

در صورت بروز یک ضربه شدید عمل سوخت‌رسانی در خودرو توسط سیستمی مشخص قطع می‌گردد. برای برقراری مجدد عمل سوخت رسانی به موتور، روی دکمه‌ای که روی پمپ پرکن (لوله شفاف)، در سمت چپ قسمت جلو و در ناحیه زیر در موتور قرار دارد فشار آورید.

پر کردن باک بنزین


یک برچسب در درون نصب شده است تا نوع سوختی را بر حسب موتور باید استفاده نمایید را به شما یادآوری نماید.

برای پر کردن مخزن بطور کاملاً ایمن؛

- مهم است که موتور خاموش باشد.
- کلید را سرپوش قرار دهید، آنگاه آن را بطف چپ بچرخانید.
- سرپوش را بردارید.
- اگر باک را پر کردید، به نحوی که برای سومین بار نازل پمپ بنزین منقطع گردد، از ادامه بنزین زدن خودداری فرمائید. این مسئله جهت اطمینان از تنفس مناسب باک و تبادل هوا یا بخارات با محیط خارج به منظور کارکرد ایمن و بدون نشتی می‌باشد.


موقعی که مخزن را پر کردید:

- سرپوش را در محل خود قرار دهید.
- کلید را به طرف راست بچرخانید، آنگاه آن را از سرپوش بردارید.

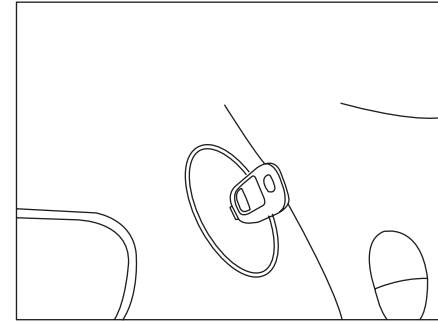


مخزن سوخت

ظرفیت مخزن سوخت تقریباً ۵۰ لیتر است.

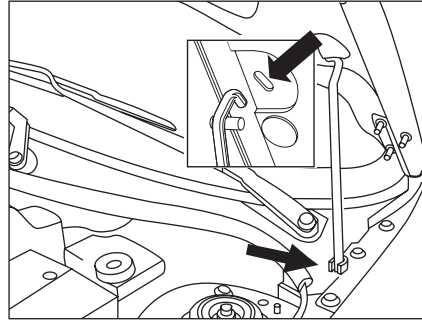

بستن

- میله نگهدارنده را به محل برگردانید.
- در موتور را پایین بیاورید و در انتها آن را رها کنید.
- کنترل نمایید که در موتور قفل شده باشد.

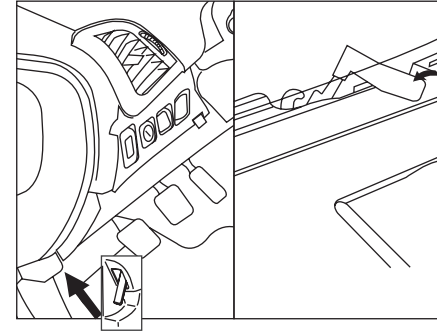

در موتور


- قسمتی که اجزاء موتور را حفاظت نموده و دسترسی به آنها را امکانپذیر می نماید.

باز کردن

- اهرم بازکن در موتور واقع در قسمت چپ زیر داشبورد را بکشید.
- اهرم پلاستیکی قفل ایمنی در موتور زیر در موتور را بالا کشیده و در موتور را بلند کنید.
- میله نگهدارنده را جا بزنید تا در موتور را باز نگاه دارد.

موتور بنزینی ۱/۶ لیتر ۱۶ ولت (۱۱۰ اسب بخار)

- ۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲- مخزن آب شیشه‌شوی جلو
- ۳- مخزن مایع سیستم خنک کننده
- ۴- مخزن روغن ترمز
- ۵- باتری
- ۶- فیلتر هوا
- ۷- میلۀ اندازه‌گیری سطح روغن موتور
- ۸- مخزن روغن موتور
- ۹- فیلتر هوای اتاق سرنشین

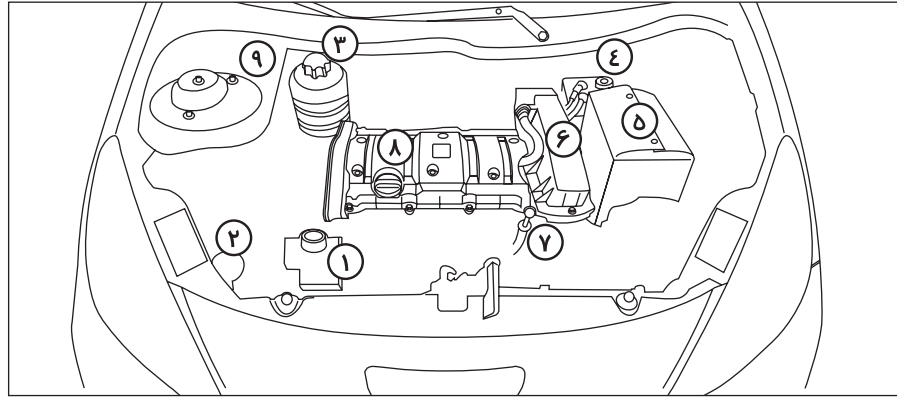

۴



هشدار

هنگام کار روی محفظه موتور به هشدارهای ایمنی که در صفحات قبل آمده است دقت نمایید.

روغن استفاده شده

از تماس طولانی مدت روغن استفاده شده با پوست خودداری نمائید. روغن استفاده شده را در ظروف مخصوص بریزید. روغن استفاده شده، روغن ترمز یا مایع خنک کننده را به درون جوی آب فاضلاب یا زمین تخلیه ننمائید.

سطح مایع هیدرولیک فرمان

موقعی که موتور در دمای محیط است، مخزن را باز کنید. سطح مایع آن باید همیشه بالای نشان ADD و نزدیک به نشان C باشد.



اخطار

روغن فرمان هیدرولیک شدیداً سمی است و باید در ظرف در بسته و دور از دسترس کودکان قرار گیرد. چنانچه اتفاقاً از آن خوردید، سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.

 سطح مایع شیشه شوی جلو*

برای بهترین نتیجه پاکسازی و برای جلوگیری از یخ زدگی مخزن مایع شیشه شوی نباید تا سر، پر گردد و یا در آن آب خالص ریخته شود. از محصولات توزیع شده توسط شبکه نمایندگی مجاز ایران خودرو استفاده نمائید. توجه: شیشه شوی مورد استفاده در خودرو، محلول ایزوپروپانول می باشد.



هشدار

هرگز از مخلوط ضد یخ و آب برای مخزن شیشه شوی استفاده نکنید. این کار به رنگ خودرو آسیب می رساند.

 بررسی سطح روغن ترمز

این سطح روغن باید همیشه در حداکثر سطح باشد. روغن ترمز باید مطابق با جدول زمانی سرویس سازنده تعویض شود. از روغن های توصیه شده توسط سازنده، مطابق با استانداردهای DOT^۴، استفاده نمائید.*



توجه: روغن ترمز برای سلامتی مضرو بسیار خورنده است. از تماس با پوست خودداری نمائید.

سطح مایع سیستم خنک کننده*

سطح مایع باید همیشه تا سطح حداکثر (نشان دایروی) باشد. از مایع توصیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده کنید. زمانی که موتور گرم است، دمای مایع خنک کننده توسط فن تنظیم می گردد. این سیستم می تواند در زمانی هم که سوئیچ قطع است عمل کند، ولی مدار سیستم خنک کننده تحت فشار قرار می گیرد. پس به مدت یک ساعت بعد از خاموش کردن موتور خودرو و قبل از انجام هرگونه عملی، صبر کنید.

توجه: ضد یخ مورد استفاده در خودرو، محلول اتیلن گلیکول می باشد. در مایع خنک کاری، درصد اتیلن گلیکول به آب (۵۰-۵۰) است.



اخطار

به منظور برطرف کردن خطر ایجاد سوختگی، در مخزن را دو دور باز کنید تا فشار کاهش یابد. وقتی فشار کاسته شد، در مخزن مایع خنک کننده را بردارید و سطح مایع را به حد مجاز برسانید.

تذکر: مایع سیستم خنک کننده احتیاج به تعویض ندارد.



اخطار

از باز نمودن درب مخزن مایع سیستم خنک کننده تا یک ساعت پس از خاموش شدن موتور اجتناب نمائید.

بررسی سطوح مایعات

سطح روغن:

موتور را کنترل نمائید و آن را بین دو تعویض روغن تا رسیدن به سطح مجاز پر کنید. حداکثر مصرف ۰/۵ لیتر در ۱۰۰۰ کیلومتر است. موقعی که خودرو تراز و موتور خنک باشد، مقدار روغن را با میله اندازه گیری نمائید.



میله اندازه گیری سطح روغن

دو علامت بر میله اندازه گیری سطح روغن وجود دارند:
A = حداکثر
هیچگاه بیشتر از این مقدار پر نکنید.
B = حداقل

برای حفظ کیفیت عملکرد موتور و سیستم کنترل آلایندگی، استفاده از افزودنی ها به روغن موتور ممنوع است.

تعویض روغن

مطابق با اطلاعات ارائه شده در کتابچه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
انتخاب درجه گرانی روغن

در تمامی موارد، روغن انتخابی باید مطابق با الزامات سازنده باشد.* به برچسب الصاق شده در محفظه موتور مراجعه نمائید.



هشدار

روغن هیدرولیک سطوح رنگ شده را خراب می کند. روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید. سپس محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشوئید.

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی های که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد، استفاده شود.

بازدیدها

اجزای زیر را با توجه به نوع موتور و دفترچه خدمات نگهداری و سرویس‌های دوره‌ای بازدید نمائید و یا به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو جهت بازدید خودرو مراجعه نمائید.

باتری



قبل از فرارسیدن فصل زمستان، باتری را به یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو نشان دهید.

فیلتر هوا و فیلتر تهویه اتاق خودرو



فیلترها را در فواصل زمانی مشخص، مطابق با دستورالعمل سازنده، تعویض کنید. چنانچه در هوای نامساعد و غبارآلود رانندگی می‌کنید، فیلتر را بین دو سرویس دوره‌ای نیز تعویض کنید.

لنت‌های ترمز



فرسودگی لنت‌ها بستگی به نحوه رانندگی دارد. به خصوص در مورد خودروهایی که در شهر تردد دارند و مسافت‌های کوتاه را طی می‌کنند. بنابراین گاهی لازم است آنها را، حتی بین دو سرویس دوره‌ای نیز مورد بازدید قرار داد.

ترمز دستی



وقتی کورس حرکت ترمز دستی زیاد باشد و یا مشاهده کم شدن کارایی آن، بازدید بین دو سرویس دوره‌ای را الزامی می‌سازد، این سیستم در هر سرویس دوره‌ای باید توسط نمایندگی‌های مجاز مورد بررسی قرار گیرد.

* در صورت نصب در خودروی شما

* از برندهای مورد تأیید و پست‌بندی‌هایی که توسط شرکت ایساکو ارائه می‌گردد، استفاده شود.

سایش کاسه/دیسک ترمز



جهت دریافت هرگونه اطلاعات در خصوص بازدید کاسه/دیسک ترمز، با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

فیلتر روغن



فیلتر استوانه‌ای روغن را مطابق با برنامه زمانی سازنده تعویض کنید.

گیربکس دستی



روغن گیربکس احتیاج به تعویض دوره‌ای ندارد. سطح روغن را مطابق با دستورالعمل سازنده بررسی نمائید.

گیربکس اتوماتیک*



پیشنهاد اکید می‌گردد به منظور عملکرد بهتر گیربکس اتوماتیک، روغن گیربکس در هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد. در غیر این صورت در کیلومتر مذکور سطح روغن را لااقل بازبینی فرمایید. توجه: مشخصات روغن گیربکس اتوماتیک پیشنهادی از سوی شرکت "ESSO 9730AE" می‌باشد. از روغن‌های توصیه شده توسط ایران خودرو استفاده نمائید و یا از روغن‌هایی که دارای کیفیت و مشخصات یکسان باشند.



هشدار

برای اطمینان از عملکرد صحیح فرمان هیدرولیک و سیستم ترمز از قطعات توصیه شده از طرف ایران خودرو که دارای کیفیت مطلوب می‌باشند استفاده نمائید.* به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی قطعات الکتریکی، از شستشوی موتور جلوگیری نمائید.



هشدار

فقط از محصولات مورد تأیید شرکت ایران خودرو و یا محصولاتی با همان کیفیت و مشخصه‌ها استفاده نمائید.*



اخطار

- اسید موجود در باتری خورنده و سمی است، در صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
- در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست بلافاصله لباس آلوده را درآورید و پوست ناحیه تماس را با آب فراوان بشوئید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت تماس با چشم بلافاصله چشم را حداقل بمدت ۱۵ دقیقه با آب تمیز بشوئید و بسرعت به پزشک مراجعه کنید.
- اگر فوراً اقدامات پزشکی لازم انجام نگیرد، نوشیدن اسید باتری می‌تواند کشنده باشد.
- باتری در حال شارژ گاز هیدروژن قابل انفجار متصاعد می‌کند. جرقه و آتش را از محفظه موتور دور نگه دارید. حین کار در محفظه موتور و به منظور امنیت خود، دستبند و کلیه زیورآلات را از خود جدا کنید. هرگز نگذارید قطب‌های باتری با ابزار و قسمت‌های فلزی خودرو تماس یابند.
- باتری مشکوک به یخ‌زدگی را شارژ نکنید.
- در زمان شارژ باتری، جرقه یا آتش را از آن دور کنید (باتری شارژ شده یا در حال شارژ، هیدروژن قابل اشتعال متصاعد می‌کند).
- پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو، یک ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن خارج و خطر اشتعال کم شود.



اخطار

- اسید موجود در باتری خورنده و سمی است، در صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:

- در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست، بلافاصله لباس آلوده را درآورید و پوست ناحیه تماس را با آب فراوان بشوئید و به پزشک مراجعه کنید.

- در صورت تماس با چشم بلافاصله چشم را حداقل بمدت ۱۵ دقیقه با آب تمیز بشوئید و سرعت به پزشک مراجعه کنید.


- اگر فوراً اقدامات پزشکی لازم انجام نگیرد، نوشیدن اسید باتری می تواند کشنده باشد.

- باتری در حال شارژ گاز هیدروژن قابل انفجار متصادم می کند، جرقه و آتش را از محفظه موتور دور نگاه دارید. حین کار در محفظه موتور و به منظور امنیت خود، دستبند و کلیه زیورات را از خود جدا کنید. هرگز نگذارید قطب های باتری با ابزار و قسمت های فلزی خودرو تماس یابند.

- باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید.

- در زمان شارژ باتری، جرقه یا آتش را از آن دور کنید (باتری شارژ شده یا در حال شارژ، هیدروژن قابل اشتعال متصادم می کند).

- پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو، یک ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن خارج و خطر اشتعال کم شود.

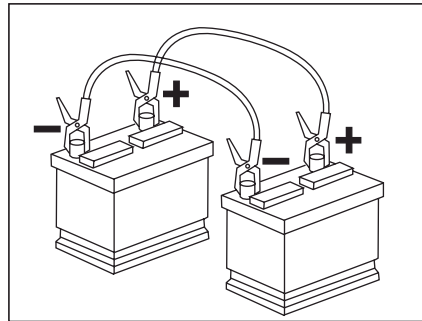

به علت تمام نشدن شارژ باطری فقط بمدت ۱۵ دقیقه پیام Economy mode active قابل استفاده هستند. بعد از گذشت ۱۵ دقیقه عملکردهایی که فعال بوده اند غیرفعال می گردند. این عملکردها با استفاده مجدد از خودرو به طور خودکار فعال می گردند. برای استفاده مجدد این عملکردها باید موتور را روشن کرد تا بمدت چند لحظه کار کند. برای این کار شما باید دو برابر زمانی را که موتور در حالت عادی روشن می شود و به حالت ایده آل می رسد وقت صرف کنید. حداقل این زمان بین ۵ تا ۱۵ دقیقه است.



هشدار

چنانچه باتری شارژ نباشد مانع روشن شدن موتور می گردد.

باتری

عملیات شارژ باتری خالی یا استارت زدن از طریق یک باتری دیگر برای شارژ باتری با استفاده از یک دستگاه شارژ کننده باتری Battery Charger:

- باتری را قطع کنید.

- از دستورهای سازنده دستگاه شارژ کننده تبعیت کنید.

- اتصال مجدد را با ترمینال (-) برقرار کنید.

- تمیز بودن ترمینال ها و بست های باتری را کنترل کنید و در صورتی که سولفاته شده باشند (سفید یا سبز) آنها را باز کرده و تمیز کنید.

برای روشن کردن خودرو با استفاده از یک باتری دیگر - کابل قرمز را به ترمینال های (+) دو باتری وصل کنید.

- یک سر کابل سبز یا مشکی را به ترمینال منفی باتری کمکی وصل کنید.

- سر دیگر کابل سبز یا مشکی را به یک نقطه از بدنه ماشین خراب در دورترین فاصله ممکن از باتری، وصل کنید. استارت بزنید و موتور را روشن کنید. منتظر شوید تا دور موتور به حالت ایده آل برگردد، آنگاه کابل ها را قطع کنید.

اجرای روش اقتصادی

بعد از خاموش کردن خودرو و قرار دادن کلید در وضعیت تجهيزات جانبی بعضی عملکردها (از قبیل شیشه شوی - لامپ سقفی - سیستم صوتی و لامپ های نور پایین و...)



هشدار

- چنانچه خودرو به مدت بیش از ۶ روز بلا استفاده باشد، می باید حداقل یک بار روشن شده، به مدت یک ساعت روشن بماند.
- در صورت عدم استفاده از باتری به مدت طولانی (بیش از یک ماه) توصیه می شود اتصال های باتری را قطع کنید.
- باتری را هنگامی که به خودرو متصل است شارژ نکنید. این کار ممکن است به سیستم برق خودرو خسارت جدی وارد آورد.
- بهتر است هر ماه در صورتیکه درهای باتری قابل باز شدن هستند سطح آب و اسید باتری تا خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در صورت کم بودن آب و اسید آب مقطر استفاده گردد.
- برای قطع سیم های باتری ۲ دقیقه بعد از خاموش کردن سوئیچ اقدام کنید.
- وقتی که موتور روشن است هرگز اتصال ها را قطع نکنید.
- هرگز باتری را قبل از جدا کردن اتصال ها شارژ نکنید.
- قبل از قطع باتری شیشه ها و درهای خودرو را ببندید.
- بعد از شارژ باتری سوئیچ را باز کنید و بعد از یک دقیقه استارت بزنید تا سیستم الکترونیکی مجدداً راه اندازی شود. بنابراین در صورت مشاهده هر گونه مشکلی با نمایندگی مجاز شرکت تماس بگیرید.

۴



اخطار

- به خاطر داشته باشید که زمانی که موتور خاموش باشد، بوسستر ترمز کار نمی کند و برای ترمز کردن لازم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
- در زمان خاموش بودن موتور، سیستم فرمان هیدرولیک و ترمز عمل نخواهد کرد.
- برای ممانعت از آسیب رسیدن به خودرو، باید از ترمز کردن شدید و همچنین شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب نمود.



اخطار

- مایع ترمز بسیار خطرناک و خورنده است. از تماس آن با پوست بپرهیزید.
- هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش سوزی وجود خواهد داشت.
- بستن دریوش را فراموش نکنید زیرا خطر ایجاد آتش سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور وجود دارد.
- نمایشگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از حداقل میزان لازم، اخطار می دهد و هیچگاه گذشتن از حداکثر را نشان نمی دهد و فقط با خواندن گیج قابل تشخیص است.

برقراری اتصال (کانکتورها - فیش‌ها)

A1:

A2:

A3:

A4: (+) تجهیزات*

A5:

A6: (+) بعد از اتصال - چراغهای جانبی*

A7: (+) دائمی

A8: Mass Earth اتصال زمین (اتصال بدنه)*

B1: (+) بلندگوی عقب سمت راست*

B2: (-) بلندگوی عقب سمت راست*

B3: (+) بلندگوی جلو سمت راست و توئیتر*


B4: (-) بلندگوی جلو سمت راست و توئیتر*

B5: (+) بلندگوی جلو سمت چپ و توئیتر*

B6: (-) بلندگوی جلو سمت چپ و توئیتر*

B7: (+) بلندگوی عقب سمت چپ*

B8: (-) بلندگوی عقب سمت چپ*

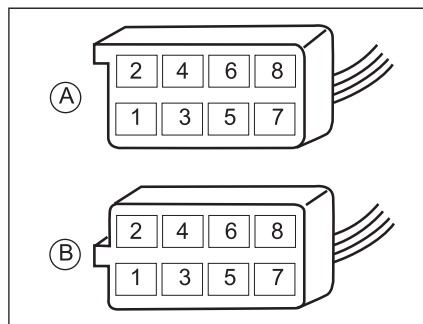

نصب بلندگوها

نصب این بلندگوها بر روی خودرو شما مجاز است:

- بلندگوهای با قطر ۱۶۵ میلی‌متر روی درهای جلو*

- بلندگوهای با قطر ۱۳۰ میلی‌متر روی درهای عقب*

- بلندگوهای توئیتر با قطر ۲۲,۵ میلی‌متر در قاب‌های آینه*

نصب رادیو

تجهیزات ذیل از بدو امر بر روی خودرو شما نصب شده است:

- آنتن سقفی

- کابل کوکسیال آنتن COAXIAL

- پارازیت گیر

- تغذیه بلندگوهای جلو

- تغذیه بلندگوهای عقب

- دو کانکتور ۸ پین (دو عدد فیش ۸ راهی)



هشدار

قبل از نصب سیستم صوتی و بلندگوهای آن بر روی خودرو به یک نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

توصیه‌های کیفی در فرایند شستشوی خودرو

۱- توصیه می‌شود شستشوی خودرو در وضعیت عادی هوا هفته‌ای یکبار صورت پذیرد.

۲- حتی‌المقدور شستشوی خودرو می‌بایست در سایه انجام شود.

۳- توجه داشته باشید که شستشوی را حداقل بعد از نیم ساعت از اتمام کارکرد خودرو شروع کنید.


۴- هنگام شستشوی/خشک کردن خودرو استفاده از لباس‌ها یا وسایل تیز و برنده و زبر که منجر به صدمه به رنگ خودرو می‌شوند مجاز نیست. استفاده از دستکش پلاستیکی در حین شستشو توصیه می‌گردد ضمناً جهت محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشو، از آب ولرم یا سرد استفاده گردد. آب داغ اکیدا استفاده نشود. همچنین توصیه می‌گردد از واکس‌ها و مواد جلادهنده که ساینده و فرسایشی نیست استفاده گردد.

۵- در حین شستشو/خشک کردن خودرو نمی‌بایست روی رکاب اتومبیل ایستاد یا روی سقف و بدنه خودرو فشار وارد کرد. همچنین توصیه می‌گردد جهت پاک کردن، برق انداختن و جلوگیری از خط و خش روی بدنه خودرو از دستمال چرمی یا کتان استفاده گردد.

۶- به دلیل این که غبارهای ترمز بسیار خورنده‌اند، برای شستشوی خودرو ابتدا چرخ‌ها شسته شده و با تعویض دستمال و ظرف آب، بقیه قسمت‌های خودرو از بالا به پایین شستشو گردد. همچنین در صورت استفاده از رینگ‌های آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی، جهت

شستشو می‌بایست از یک پارچه نرم و تمیز آغشته به مخلوط آب و صابون ملایم استفاده گردد. لازم به ذکر است که سطوح رینگ‌ها مانند سطوح رنگ شده بدنه خودرو حساس بوده و توصیه می‌گردد، از مواد شیمیایی قوی، شیمیایی و اسیدی و همچنین مواد فرسایشی و خورنده سطوح مانند مواد جلادهنده کرومی استفاده نشود. مواد جلادهنده کرومی صرفاً جهت جلادهی صفحات فلزی کرومی روی رینگ‌های آلومینیومی استفاده گردد.

۷- حداکثر دمای آب مصرفی جهت شستشوی خودرو ۶۰ درجه سانتیگراد، حداکثر فشار ۶۵ bar، فاصله بین نازل و محل شستشو ۱۰ سانتیمتر و زاویه پاشش ۲۵ درجه می‌باشد. این زاویه در واقع زاویه‌ای است که خروجی آب از نازل در دو سوی محور طولی (در امتداد خروج آب) می‌سازد. مطابق با شکل زیر

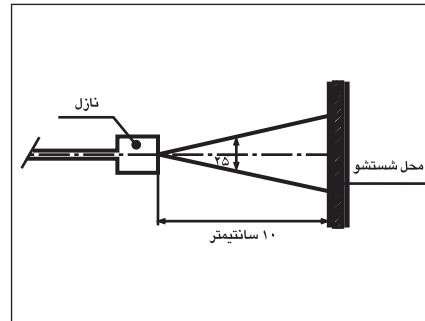

۸- ویژگی شوینده مناسب برای شستشوی خودرو:

قدرت قلیایی ضعیفی داشته باشد (PH=9-7)

- از روان کنندگی خوب برای حفاظت لایه شفاف از خط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشد. ترجیحاً از شوینده‌های مایع استفاده گردد.

- عاری از موادی باشد که پس از خشک شدن روی خودرو اثر می‌گذارند.

- حاوی عوامل براق کننده برای حفظ براقیت و خشک شدن سریع باشد.

۹- در مورد خودروهایی با رنگ متالیک و دو پوشه استفاده از کارواش‌های اتوماتیک که از برس‌های دوار جهت شستشو استفاده می‌نمایند، چندان توصیه نمی‌شود.


۱۰- در صورت مشاهده هرگونه لکه‌ای مانند فضله پرندگان، شیره درختان و... به دلیل نفوذ آن در رنگ بدنه، توصیه می‌گردد بلافاصله نسبت به شستشو و رفع لکه از سطح رنگ اقدام لازم صورت گیرد.

۱۱- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمت‌های داخلی خودرو، آن را حتماً خشک کنید.




فوریت های فنی

۱۰۰	 تعویض چرخ ها
۱۰۶	 تعویض فیوزها
۱۱۴	 تعویض لامپ ها
۱۱۸	 بکسل کردن خودرو

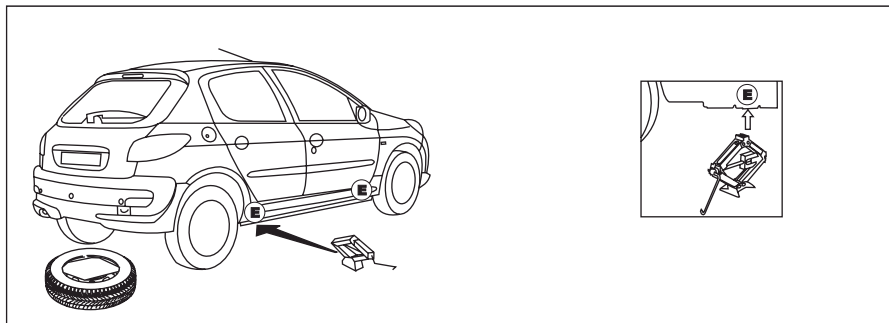


برداشتن چرخ

- عقب چرخ‌ها که به طور قطری مقابل چرخ‌ها است که باید تعویض شود یک گوه به صورت اریب قرار دهید.
- قالیاق را با کشیدن آچار چرخ در فضاهای خالی اطراف والو، بیرون بیاورید.
- پیچ‌های چرخ را شل کنید.
- جک را زیر نقطه زیر شاسی E نزدیکترین محل به چرخ‌ها که قرار است تعویض شود، قرار دهید. اطمینان حاصل نمایید که کل سطح صفحه پایه جک در تماس با زمین باشد.
- جک را بالا ببرید، پیچ‌ها را کاملاً باز نمایید و چرخ را بردارید.

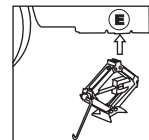

دسترسی به چرخ زاپاس و جک

- چرخ در خارج از اتاق خودرو در زیر صندوق عقب بر یک حمل کننده فلزی قرار گرفته است:
- آچار چرخ ۱، واقع در کیسه تابلوی مثلثی خطر محکم شده بر پانل چپ عقب داخلی صندوق عقب را بردارید.
- با استفاده از آچار چرخ (۱) پیچ محکم کننده، حمل کننده چرخ زاپاس که واقع در صندوق عقب؛ زیر کفپوش می باشد را شل نمایید.
- حمل کننده را بالا ببرید تا قلاب بطرف عقب آزاد شود، آنگاه آن را پایین بکشید.
- محفظه جک ۲، واقع بر چرخ زاپاس را بردارید.

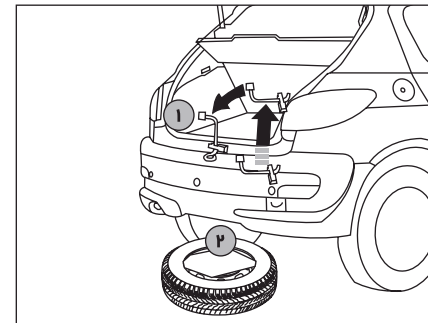


تعویض چرخ

- رویه تعویض چرخ معیوب با چرخ زاپاس با استفاده از ابزارهای ارائه شده با خودرو

پارک کردن خودرو

- در صورت امکان خودرو را در محل تراز، ثابت و غیر لغزنده پارک کنید.
- ترمز دستی را بکشید، سوئیچ را ببندید، خودرو را در دنده یک یا عقب (برای جعبه دنده خودکار در وضعیت P) قرار دهید.



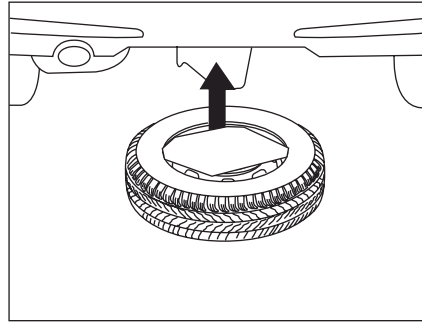

قرار دادن چرخ در محل

- جعبه جک را در چرخ قرار دهید.
- چرخ را در محل حمل کننده قرار دهید.
- چرخ و بعد از آن حمل کننده را بالا برده و حلقه را جا بزنید. فراموش نکنید که پیچ نگهدارنده حمل کننده چرخ زاپاس را محکم نماند. آچار چرخ را در کیسه تابلوی مثلثی خطر قرار دهید.



هشدار

- فشار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد و گرم شدن غیرطبیعی لاستیک‌ها می‌گردد و همچنین پیامدهای بسیاری در زمینه ایمنی در پی خواهد داشت:
- عملکرد بد در جاده
 - خطر ترکیدن و یا از بین رفتن آج لاستیک
 - فشار باد چرخ‌ها به وزن و سرعت خودرو بستگی دارد، فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید.
 - توجه داشته باشید که از بین رفتن یا درست بسته نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ می‌تواند باعث کم شدن فشار باد آن شود. همیشه از درپوش سوپاپ مشابه درپوش اولیه استفاده کنید و آنرا کاملاً ببندید.

جاذدن چرخ

- بعد از قرار دادن چرخ، پیچ‌ها را با استفاده از آچار چرخ کمی محکم نماند.
- جک را فشرده و آزاد نماند.
- با استفاده از آچار چرخ پیچ‌ها را کاملاً محکم نماند.
- قلاب را جا بزنید (غیر از حالتی که از زاپاس‌های موقت با سایز کوچکتر استفاده می‌کنید)، از شیار اطراف والو شروع کنید و با استفاده از کف دست آن را فشار دهید.





اخطار

- در موقع تعویض چرخ، جهت ایمنی خود، همیشه موارد زیر را رعایت نماند:
- سطح تراز، محکم و غیرلغزنده
 - کشیدن ترمز دستی، سوئیچ بسته
 - دسته دنده در دنده اول یا عقب یا در وضعیت
 - گوه در پشت خودرو بگذارید.
 - هیچ‌گاه به زیر خودرویی که با جک از زمین بلند شده است، نروید. (از پایه خوک استفاده کنید).
 - تمامی سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و محلی دور از تردد خودروها، راهنمایی نماند.
 - همواره مکانی را که دور از مسیر تردد اصلی است برای تعویض چرخ انتخاب کنید.

بعد از تعویض چرخ

- در اولین فرصت ممکن پیچ‌های محکم شده و فشار چرخ زاپاس را نزد یک نمایندگی مجاز ایران خودرو کنترل نماند. در اولین فرصت ممکن است چرخ پنجر شده را تعمیر و تعویض نماند.

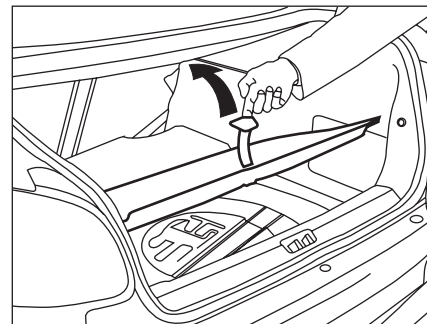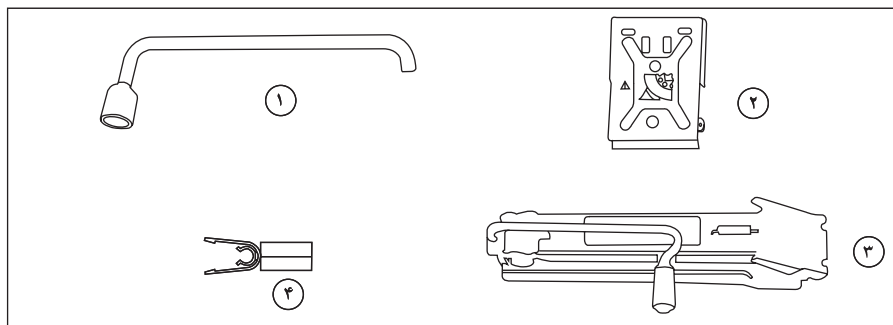

پارک کردن خودرو

- تا جایی که ممکن است خودرو را در محلی سفت، هموار و بدون لغزندگی پارک نمایید.
- ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در وضعیت دنده ۱ یا دنده عقب (و برای گیربکس‌های اتوماتیک در وضعیت P) قرار دهید.
(در صورت لزوم از یک حائل زیر کفشک جک استفاده کنید.) و فلاشر را نیز روشن نمایید.



اخطار

- جک برای تعویض چرخ‌ها به کار می‌رود. در هیچ شرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری از قبیل تعمیرات و یا دسترسی به زیرخودرو استفاده نمود.
- اگر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشته است، آنرا برای بازرسی به یکی از نمایندگی‌های مجاز نشان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای استفاده بدون خطر اطمینان حاصل نمایید.



ابزار تحت اختیار شما

- ابزار ذیل در یک فوم جاجکی، که در وسط چرخ زاپاس نصب شده است قرار دارد.
- ۱- آچار چرخ
 - ۲- گوه
 - ۳- جک و دسته جک
 - ۴- ابزار باز کردن «روکش» پیچ‌های رینگ آلومینیومی




اخطار

در صورت پنچری، چرخ را در اسرع وقت تعویض نمایید. چرخ‌های پنچر شده حتماً باید مورد بازرسی (در صورت امکان تعمیر) یک متخصص قرار گیرد.

* در صورت نصب در خودروی شما

- خودرو را بالا ببرید.
 - پیچ‌ها را به طور کامل باز کنید و چرخ را تعویض کنید.
 - بستن چرخ خودرو*
 چرخ را در محل خود قرار دهید.
 پیچ‌ها را با آچار چرخ ۱ کمی سفت کنید. جک ۳ را جمع کنید و از زیر خودرو خارج سازید. پیچ‌ها را با آچار

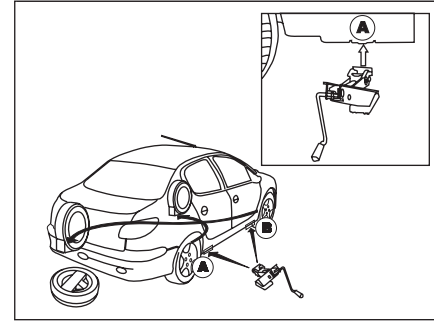

باز کردن چرخ خودرو*

- مجموعه جعبه جک (فوم) و گوه ۲ را در زیر چرخ بگذارید که به صورت اریب در مقابل چرخ است که باید تعویض شود.
 - قالیاق را با کشیدن دسته جک ۱ در فضاهای خالی اطراف والو بیرون بیاورید.
 - پیچ‌های چرخ را شل کنید. (در مورد خودروهایی که به رینگ‌های آلومینیومی مجهزند ابتدا باید پیچ‌های ضدسرقت کرومی را در بیاورید؛ به پاراگراف مربوط به «ویژگی رینگ‌های آلومینیومی») مراجعه کنید.
 - جک ۳ را در یکی از چهار محل A تعبیه شده در قسمت زیر خودرو، که به چرخ تعویضی نزدیکتر است، قرار دهید. جک ۳ را به اندازه ای باز کنید که سطح زیرین آن کاملاً با زمین تماس پیدا کند.
 - از عمود بودن محور کف جک نسبت به محل A مورد استفاده، اطمینان حاصل نمایید.



اخطار

جهت ایمنی خود همواره چرخ‌ها را در این شرایط تعویض کنید:
 - خودرو را در محلی هموار، سفت بدون لغزندگی پارک کنید.
 - ترمز دستی را بکشید.
 - خودرو را در وضعیت دنده یک یا دنده عقب قرار دهید.
 - استفاده از گوه به صورت اریب در پشت یکی از چرخ‌های عقب الزامی است.
 - هرگز زیر خودرویی که با جک بلند شده باشد، نروید. (از یک خرک استفاده کنید).
 بعد از تعویض چرخ خودرو
 - فوراً برای تنظیم میزان سفتی پیچ‌ها و فشار باد چرخ زاپاس به یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.
 - پنچری لاستیک آسیب دیده را بگیرید و سریعاً در جایگاه آن در خودرو قرار دهید.



هشدار

فشار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد و گرم شدن غیرطبیعی لاستیک‌ها می‌گردد و همچنین پیامدهای بسیاری در زمینه ایمنی در پی خواهد داشت:
 - عملکرد بد در جاده
 - خطر ترکیدن و یا از بین رفتن آج لاستیک
 - فشار باد چرخ‌ها به وزن و سرعت خودرو بستگی دارد. فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید.
 - توجه داشته باشید که از بین رفتن یا درست بسته نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ می‌تواند باعث کم شدن فشار باد آن شود. همیشه از درپوش سوپاپ مشابه درپوش اولیه استفاده کنید و آن را کاملاً ببندید.

* در صورت نصب در خودروی شما



هشدار

شمار کد حک شده روی پین پیچ ضد سرقت را به دقت یادداشت کنید. در این صورت شما می‌توانید در صورت نیاز یک نسخه دیگر (زاپاس) از آن را از نمایندگی‌های ایران خودرو تهیه فرمائید.

توجه

در خودروهای مجهز به رینگ‌های آلومینیومی، چرخ پنجم به عنوان چرخ موقت در خودرو (تعویض در مواقع اضطراری و پنچر شدن)، تعریف شده است. لذا عدم تطابق شرکت سازنده تایر و گل تایر چرخ زاپاس با سایر تایرهای رینگ آلومینیومی، بلامانع می‌باشد.

جاذدن لاستیک‌های یخ شکن


اگر لاستیک‌های یخ شکن نصب شده روی رینگ‌های فولادی را بر خودرو خود نصب می‌نمائید، ضروری است که از پیچ‌های مخصوص موجود نزد نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو استفاده نمائید.

پیچ‌های ضد سرقت*

در صورتی که خودرو شما به پیچ‌های ضد سرقت مجهز باشد (یکی بر روی هر چرخ) ابتدا باید سرپوش کرومی آنرا بردارید سپس قبل از باز کردن آن با پین پیچ ضد سرقت (در داشبورد) و آچار چرخ (در آستر قسمت راست عقب صندوق) روکش پلاستیک روی پیچ را به کمک ابزار زرد رنگ (داخل جعبه ای در قسمت چپ صندوق) بردارید.

توجه

وقتی پیچ‌های واشردار روی رینگ فولادی زاپاس گشتاور (ترک) می‌شوند، واشرها آزاد باقی می‌مانند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

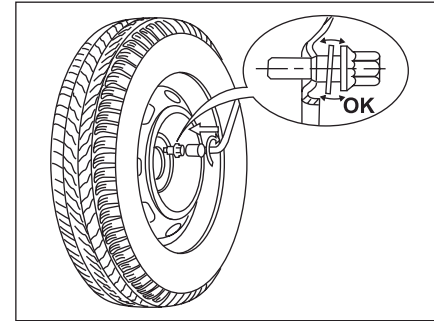

جاذدن چرخ زاپاس

خودرو شما مجهز به چرخ زاپاس فولادی است. موقع جاذدن آن طبیعی است که ملاحظه نمائید که واشر پیچ با زه تماس پیدا نمی‌کند. چرخ زاپاس با شکل مخروط هر پیچ محکم می‌شود.

در مدل‌های صندوقدار، موقعی که رینگ اسپرت در صندوق عقب قرار داده می‌شود، همیشه مراقبت نمائید که قسمت بیرونی آن در بالا قرار گیرد.

موقعی که خودرو با چرخ زاپاس حرکت می‌کند، حداکثر سرعت خودرو محدود به ۸۰ کیلومتر در ساعت است. لطفاً این محدوده سرعت را رعایت نمائید تا زمانی که خودرو شما مجدداً مجهز به ۴ رینگ اسپرت شود.


* در صورت نصب در خودروی شما

مراقبت از لاستیک‌ها

همواره با توجه به شرایط لاستیک خودرو رانندگی کنید و مرتباً آج و دیواره‌های جانبی آن را برای یافتن خرابی (بویژه بریدگی و برآمدگی) بازدید کنید.

پنچری

لاستیک پنچر شده باید از زیر خودرو باز و قبل از پنچرگیری به دقت بررسی شود. برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی بیشتر به لاستیک، ترمیم آن باید توسط فرد متخصص انجام شود. تعمیرات تنها باید توسط افراد متخصص که مسئولیت کامل کیفیت تعمیر را به عهده می‌گیرند، انجام شود.

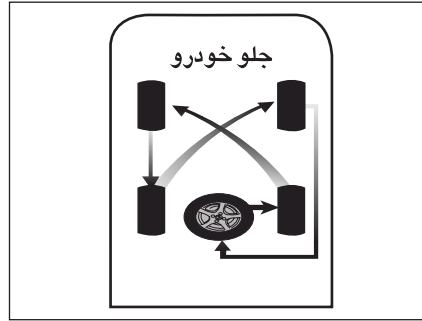


سایز تایر:

سایز تایر خودروی شما بر روی دیواره آن به صورت عبارتی شبیه عبارت زیر حک شده است. R14 185/65 ۶۵ نشانگر سایز تایر است. R14 185/65 ۶۵ نشانگر سایز تایر است. R14 185/65 ۶۵ نشانگر سایز تایر است. R14 185/65 ۶۵ نشانگر سایز تایر است.

چرخش تایرها در خودرو:

در خودروهای جلو دیفرانسیل، سایش تایرهای جلو به علت نیروهای ترمزی، رانشی و نیروهای فرمان بیشتر از تایرهای عقب است. لذا به منظور سایش یکنواخت تایرها توصیه می‌گردد که مطابق طرح زیر بعد از هر ۵۰۰۰ کیلومتر جابجا شوند.

نکته ۱: اولین چرخش تایرها اهمیت زیادی دارد.
نکته ۲: روش فوق برای تایرهایی که جهت چرخش در آنها مهم است توصیه نمی‌شوند.

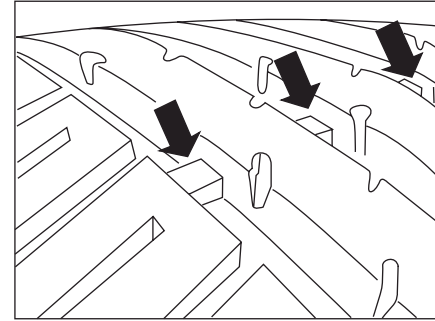

نشانگر ساییدگی تایر

تایرهایی که روی خودرو سوار شده‌اند دارای نشانگرهایی هستند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آج‌ها قرار گرفته‌اند. هنگامی که تایرها تا اندازه‌ای ساییده می‌شوند که ۱.۶ میلی‌متر از آج باقی می‌ماند، نشانگرها نمایان می‌شوند و در این زمان تایرها باید تعویض شوند.

فشار باد تایرها:

باد تایرها حداقل هر ماه یکبار، زمانی که تایرها خنک هستند باید چک شود. کم بودن باد تایر ایجاد حرارت کرده و عمر تایر را کاهش می‌دهد. باد زیاد نیز موجب اثرات منفی روی راحتی و سواری خودرو می‌شود.




اخطار

- تایرهای معیوب خطرناکند! از رانندگی با تایرهای معیوب، ساییده، صاف و یا تایرهایی که بیش از حد باد شده باشند، خودداری کنید.


- همواره از تایرهای با طرح رادیال هم نوع و هم جنس برای چرخ‌های جلو و عقب خودرو استفاده کنید. از تایرهای با طرح ضربدری استفاده نکنید. رینگ‌های خودروی شما تیوب خور نیستند. از تایرهای تیوب دار استفاده نکنید.

- هرگز با تایرهای ساییده شده، پاره، فرسوده و تایرهایی که باد آنها تنظیم نیست، رانندگی نکنید. - تایرهای کم باد سرعت ساییده می‌شوند و باعث افزایش مصرف سوخت و کاهش فرمانپذیری می‌شوند.

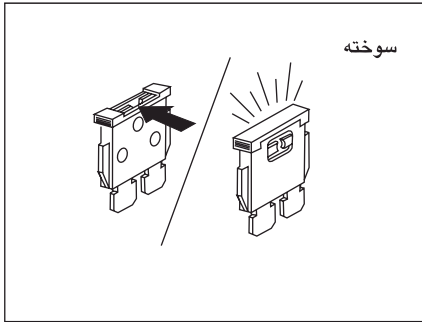


برداشتن و جازدن یک فیوز

قبل از تعویض یک فیوز، علت عیب باید مشخص و اصلاح شود، شماره فیوزها بر جعبه فیوز ذکر شده‌اند. از انبردست A استفاده نکنید. همیشه یک فیوز سوخته را با یک فیوز با همان ظرفیت تعویض نکنید.

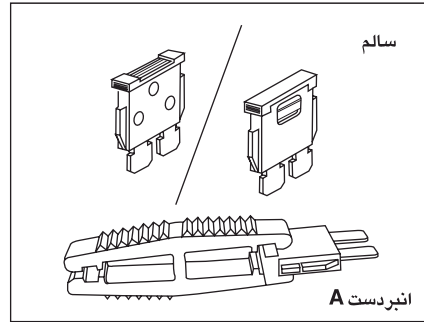


جعبه فیوز جلو داشبورد

با استفاده از یک سکه گیره را چرخانده و باز کنید، آنگاه پوشش را برداشته تا به فیوزها دسترسی داشته باشید. فیوزهای یدکی و انبردست A بر یک گیره متحرک قرار دارند که بطور افقی درون جعبه فیوز جلو داشبورد محکم شده‌اند.

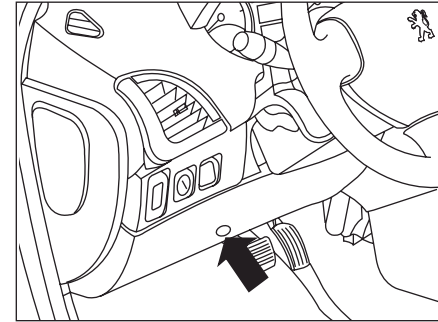


تعویض فیوز

روش تعویض یک فیوز سوخته با فیوز جدید برای اصلاح کارکرد مربوطه
جعبه فیوز در زیر جلو آمپر و در محفظه موتور قرار گرفته‌اند.

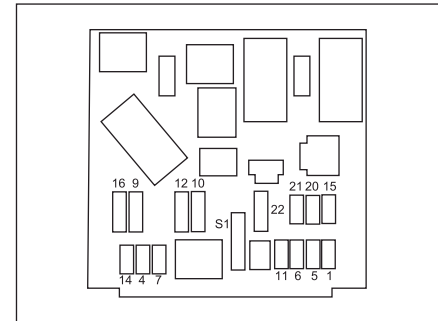

جعبه فیوز داشبورد

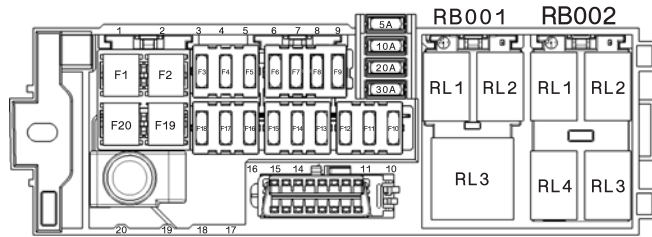


چیدمان رله‌ها داخل اتاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RB001	RL1	پمپ شیشه‌شوی جلو
	RL2	پمپ شیشه‌شوی عقب
	RL3	فن بخاری
RB002	RL1	برف پاک‌کن عقب
	RL2	گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها
	RL3	شیشه بالابر عقب
	RL4	

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	-----	رزر
F2	-----	رزر
F3	-----	رزر
F4	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - تحریک رله بخاری - رادیو - چراغ ترمز - نود جلو
F5	20A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - فندک
F6	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت کیسه هوا
F7	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت مرکزی - نود جلو - نود مرکزی - جلو آمپر
F8	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - سیستم ضد سرقت ECU و ABS
F9	-----	رزر
F10	-----	رزر
F11	-----	رزر
F12	-----	رزر
F13	10A	تغذیه دائم رادیو پخش
F14	30A	شیشه بالابر عقب
F15	30A	شیشه بالابر جلو
F16	20A	تغذیه نود مرکزی
F17	20A	تغذیه نود مرکزی
F18	30A	تغذیه قفل مرکزی
F19	30A	تغذیه شیشه گرمکن
F20	40A	تغذیه فن بخاری


جعبه فیوز داشبورد ۲۰۷ صندوق دار

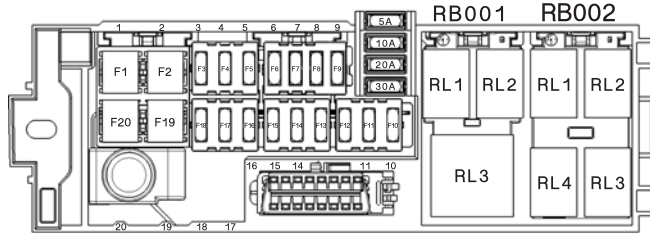

چیدمان رله‌ها داخل اتاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RB001	RL1	پمپ شیشه‌شوی جلو
	RL2	
	RL3	فن بخاری
RB002	RL1	صندوق پرن
	RL2	گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها
	RL3	شیشه بالا‌بر عقب
	RL4	

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	-----	رزرور
F2	-----	رزرور
F3	-----	رزرور
F4	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - تحریک رله بخاری - رادیو - چراغ ترمز - نود جلو
F5	20A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - فندک
F6	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت کیسه هوا
F7	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت مرکزی - نود جلو - نود مرکزی - جلو آمپر
F8	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - سیستم ضد سرقت ABS و ECU
F9	-----	رزرور
F10	-----	رزرور
F11	-----	رزرور
F12	-----	رزرور
F13	10A	تغذیه دائم رادیو پخش
F14	30A	شیشه بالا‌بر عقب
F15	30A	شیشه بالا‌بر جلو
F16	20A	تغذیه نود مرکزی
F17	20A	تغذیه نود مرکزی
F18	30A	تغذیه قفل مرکزی
F19	30A	تغذیه شیشه گرمکن
F20	40A	تغذیه فن بخاری

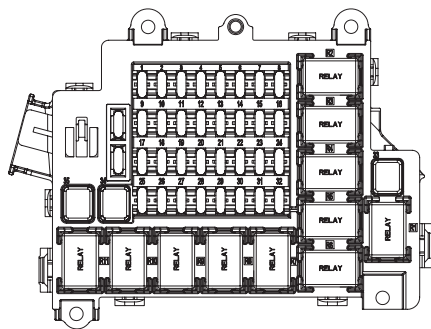

تغذیه قفل مرکزی	30A	F25
تغذیه نود مرکزی BCM	20A	F26
تغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر	5A	F27
تغذیه نود مرکزی BCM	20A	F28
تغذیه ایموبیلازر	5A	F29
تغذیه حافظه رادیو پخش	10A	F30
رزر	-	F31
رزر	-	F32
تغذیه فن بخاری	40A	F33
تغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه	40A	F34
تغذیه شیشه بالابر عقب	40A	F35
رزر	5A	F36
رزر	10A	F37


چیدمان رله ها داخل اتاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	رله فن	35A- 1 Contact
R2	رله جلوآمپر، کولر و نود جلو FCM	20A- 1 Contact
R3	رله ولتاژ ECO	35A- 1 Contact
R4	رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی	20A- 1 Contact
R5	رله پمپ شیشه شور جلو	20A- 2 Contact
R6	رله پمپ شیشه شور عقب	20A- 2 Contact
R7	رله شیشه بالابر جلو	35A- 1 Contact
R8	رله شیشه بالابر عقب	35A- 1 Contact
R9	رله صندوق پیران و موتور برف پاک کن عقب	20A- 2 Contact
R10	رله درب بازکن مرکزی	20A- 2 Contact
R11	رله درب قفل کن مرکزی	20A- 2 Contact

جعبه فیوز داشبورد *

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	-	رزر
F2	5A	رله فن بخاری
F3	5A	تغذیه نود جلو FCM، کولر، جلوآمپر
F4	10A	تغذیه موتور برف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب
F5	5A	تغذیه نور زمینه
F6	5A	تغذیه سیستم ضد قفل ترمز ABS
F7	10A	تغذیه یونیت کیسه هوا
F8	5A	تغذیه جلوآمپر، ایموبیلازر، دیاگ، ECU
F9	5A	تغذیه پمپ شیشه شور
F10	5A	تغذیه نود مرکزی BCM، نمایشگر شیشه بالابر جلو، سنسور دنده عقب
F11	10A	تغذیه چراغ دنده عقب
F12	5A	تغذیه سوئیچ چراغ ترمز
F13	10A	تغذیه سوئیچ سه حالت گاز کولر
F14	5A	تغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب
F15	20A	تغذیه برق فن دک
F16	10A	تغذیه برق رادیو پخش
F17	-	رزر
F18	-	رزر
F19	-	رزر
F20	-	رزر
F21	-	رزر
F22	10A	تغذیه شیشه بالابرهای جلو
F23	5A	تغذیه برق گرم کن آینه
F24	30A	تغذیه برق گرم کن شیشه عقب

* در صورت نصب در خودروی شما

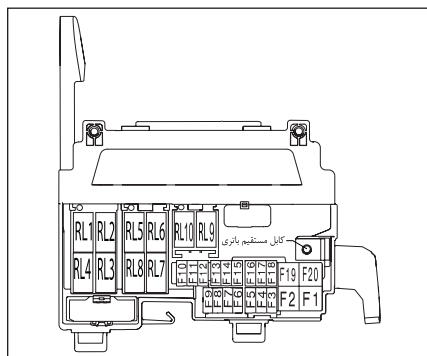

جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RB001	رله برف پاک‌کن جلو	30A-2Cantact
	رله برف پاک‌کن جلو	30A-2Cantact
	رله مه‌شکن جلو	30A-1Cantact
	رله بوق	30A-1Cantact
RB002	رله پمپ بنزین	30A-1Cantact
	رله کنترل موتور	30A-1Cantact
	رلزو	
	رله چراغ روشنایی روز	30A-1Cantact
RB003	رله گیربکس اتوماتیک	30A-1Cantact
	رله گیربکس اتوماتیک	30A-1Cantact
	رله گیربکس اتوماتیک	30A-1Cantact



اخطار

فیوز مورد نظر را امتحان کنید در صورت لزوم آن را با یک فیوز با شدت جریان یکسان جایگزین نمایید.
استفاده از فیوز با شدت جریان قوی‌تر می‌تواند باعث داغ شدن بیش از حد مدار الکتریکی گردد. (خطر آتش سوزی)

جعبه فیوز محافظه موتور

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دستیابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.
دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
*F1	20A	گیربکس اتوماتیک
F2	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
*F3	10A	اهرم تعویض دنده اتوماتیک
*F4	10A	گیربکس اتوماتیک
F5	30A	تغذیه استارت
F6	10A	تغذیه یونیت موتور
F7	10A	تغذیه یونیت موتور
F8	5A	تغذیه بوبین فن جلو
F9	-----	رلزو
F10	10A	تغذیه رله پمپ بنزین
F11	30A	تغذیه رله موتور
F12	10A	تغذیه ایموبلایزر - دیاگ - جلو آمپر - جعبه داشبورد - پمپ شیشه‌شوی - گرمکن شیشه عقب
F13	30A	تغذیه ترمز ABS
F14	10A	تغذیه رله بوق
F15	15A	تغذیه رله مه‌شکن جلو - تغذیه رله چراغ روشنایی روز
F16	30A	تغذیه رله برف پاک‌کن جلو - تغذیه رله برف پاک‌کن عقب
F17	15A	تغذیه نود جلو
F18	20A	تغذیه نود جلو
F19	50A	تغذیه فن دور تند و کند
F20	40A	تغذیه ترمز ABS

* در صورت نصب در خودروی شما

چیدمان رله‌ها داخل موتور


شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	رله پمپ بنزین	30A- 1 Contact
R2	رله کنترل موتور	30A- 1 Contact
R3	رله چراغ کوچک	35A- 1 Contact
R4	رله بوق	35A- 1 Contact
R5	رله برف پاک‌کن جلو	30A- 2 Contact
R6	رله برف پاک‌کن جلو	30A- 2 Contact

جعبه فیوز محفظه موتور *

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دستیابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.
دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.


جعبه فیوز داخل موتور *

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F2	20A	تغذیه برق چراغ‌های جلو چپ
F3	20A	تغذیه برق چراغ‌های جلو راست
F4	20A	تغذیه برق کمپرسور کولر
F5	10A	تغذیه رله چراغ‌های کوچک
F6	-	رزدو
F7	40A	تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F8	30A	تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F9	40A-MAXI	تغذیه فن دور تند و کند
F10	70A-MAXI	تغذیه نود مرکزی BCM
F11	20A	بوق
F12	30A	استارت
F13	-	رزدو
F14	30A	رله برف پاک‌کن جلو
F15	10A	سنسور اکسیژن
F16	40A	تغذیه رله دویل
F17	10A	تغذیه پمپ بنزین
F18	10A	تغذیه یونیت موتور

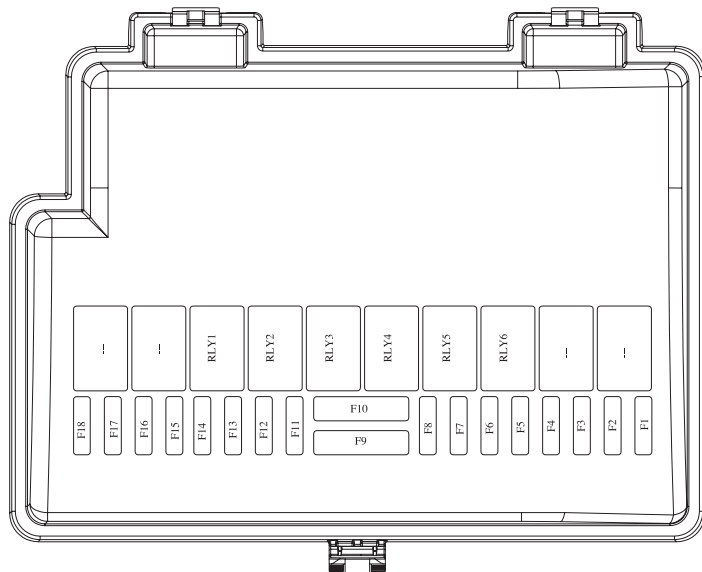

* در صورت نصب در خودروی شما

فیوز باکس محفظه موتور ۲۰۷ اتوماتیک و دستی

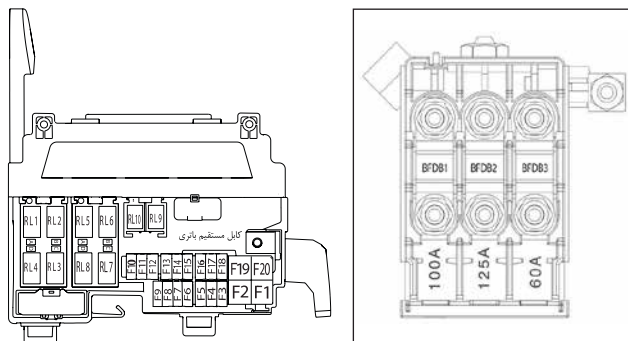

عملکرد فیوز	شدت جریان	شماره فیوز
برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور	100A	BFDB1
برق اصلی فیوز باکس زیر داشبورد	125A	BFDB2
برق اصلی یونیت فرمان برقی	60A	BFDB3

رله‌هایی محفظه موتور ۲۰۷ اتوماتیک و دستی

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RB001	RL1	رله برف پاک‌کن جلو
	RL2	رله برف پاک‌کن جلو
	RL3	رله مه‌شکن جلو
	RL4	رله بوق
RB002	RL5	رله پمپ بنزین
	RL6	رله کنترل موتور
	RL7	رزر
	RL8	رله روشنایی روز DRL
RB003	RL9	رله گیربکس اتوماتیک
	RL10	رله گیربکس اتوماتیک

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	20A	گیربکس اتوماتیک
F2	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F3	10A	اهرم تعویض دنده اتوماتیک
F4	10A	گیربکس اتوماتیک
F5	30A	تغذیه استارت
F6	10A	تغذیه یونیت موتور
F7	10A	تغذیه یونیت موتور
F8	5A	تغذیه بوبین فن جلو
F9	-----	رزر
F10	10A	تغذیه رله پمپ بنزین
F11	30A	تغذیه رله موتور
F12	10A	تغذیه ای‌موبلایزر - دیاگ - جلو آمپر - جعبه داشبورد - پمپ شیشه‌شوی - گرم‌کن شیشه عقب
F13	30A	تغذیه ترمز ABS
F14	10A	تغذیه رله بوق
F15	15A	تغذیه رله مه‌شکن جلو و رله چراغ روشنایی روز DRL
F16	30A	تغذیه رله برف پاک‌کن جلو - تغذیه رله برف پاک‌کن عقب (HB)
F17	15A	تغذیه نود جلو
F18	20A	تغذیه نود جلو
F19	50A	تغذیه فن دور کند و تند
F20	40A	تغذیه ترمز ABS




هشدار

سیستم الکتریکی خودروی شما تنها براساس عملکرد تجهیزات استاندارد و یا لوازم جانبی آن طراحی شده است. قبل از نصب هرگونه تجهیزات یا لوازم الکتریکی حتماً با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید. برخی تجهیزات الکتریکی و یا روش نصب آنها می توانند بر عملکرد خودرو (مدارهای کنترل الکترونیک، مدار سیستم صوتی و مدار شارژ الکتریکی) اثر نامطلوب بگذارند. در غیر اینصورت شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه تعمیر خودرو بدون مشورت با نمایندگی های مجاز و یا خرابی های ناشی از نصب تجهیزات کمکی که توسط ایران خودرو تأیید و سفارش نشده باشد را ندارد، بویژه اگر مصرف کل تمامی تجهیزات نصب شده از ۱۰ میلی آمپر تجاوز نکند.



هشدار

هرگونه دستکاری (تغییرات) بر روی مدار الکتریکی باید توسط یکی از نمایندگی های مجاز که قطعات لازم را در اختیار دارند صورت پذیرد، زیرا یک اتصال غلط ممکن است منجر به خرابی کل سیستم الکتریکی (سیم کشی - اجزاء و خصوصاً دینام) شود.

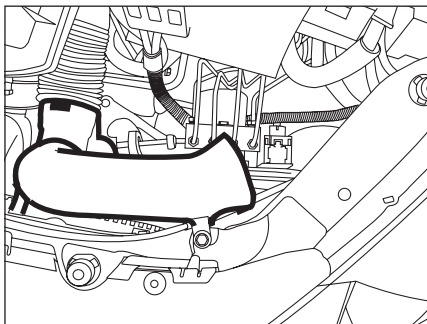


برای دسترسی به لامپ‌ها در سمت چپ
- لوله ورودی هوای موتور را جدا کنید.



هشدار

در شرایط اقلیمی (دمای پایین، رطوبت) بخار درون شیشه چراغهای جلو و چراغها طبیعی است. بهر حال، اگر در چراغهای جلو آب وجود دارد، با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.

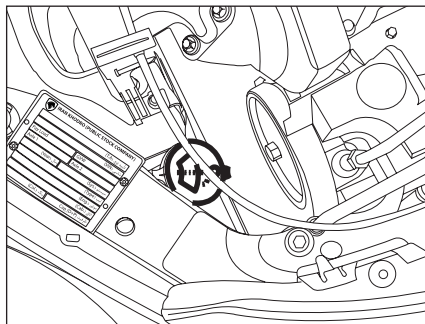


برای دسترسی به لامپ‌ها در سمت راست
- با فشار دادن گیره، لوله پرکن شیشه‌شور را بردارید.



هشدار

هنگام تعویض لامپ‌ها، از لمس لامپ با دست خودداری نمایید و آن را با یک دستمال تمیز بگیرید.


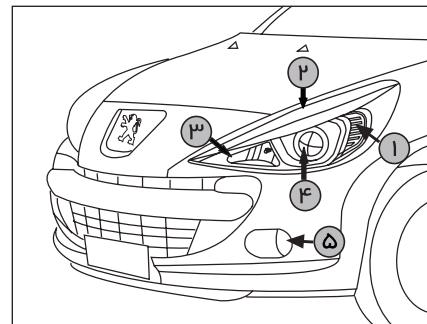


تعویض لامپ

برای انجام این عملیات باید سوئیچ بسته باشد.

چراغ‌های جلو

- ۱- چراغ‌های راهنما (12VPY21W)
 - ۲- چراغ حرکت در روز (DRL) و چراغ موقعیت (کوچک) (از نوع LED)
 - ۳- چراغ نور بالا (H1-12V55w)
 - ۴- چراغ نور پائین (H7-12V55w)
 - ۵- چراغ مه‌شکن (H8-35w)
- این لامپ‌ها را می‌توانید از نمایندگی مجاز ایران خودرو خریداری نمایید.

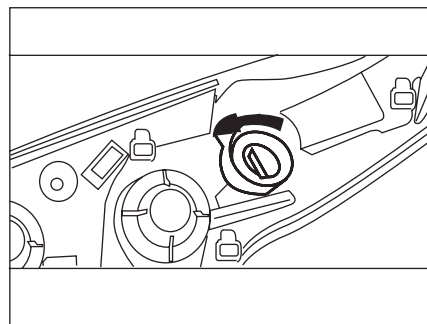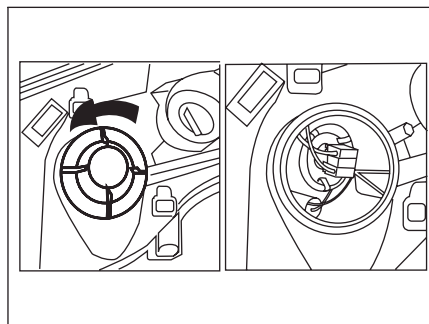

چراغ‌های راهنما

- درپوش لامپ را یک چهارم دایره بچرخانید و آن را بردارید.
- لامپ را بطرف خود کشیده و آن را تعویض نمایید.
- برای جازدن، تمام این کارها را در جهت عکس انجام دهید.

چراغ‌های جلو نور پایین

- با کشیدن ضامن قرمز به طرف خود، اتصال برق اصلی چراغ جلو را جدا نمایید.
- درپوش لامپ را با چرخش یک چهارم دایره بردارید.
- خار فلزی را بطرف پایین فشار دهید تا لامپ آزاد شود.
- لامپ را به طرف خود کشیده و آن را تعویض نمایید.
- برای جازدن، این عملیات را با ترتیب عکس انجام دهید.



هشدار

هنگام تعویض لامپ‌ها، باید مشخصات فنی نوع لامپ رعایت شود.





هشدار

هنگام تعویض لامپ‌ها، از لمس لامپ با دست خودداری نمایید و آن را با یک دستمال تمیز بگیرید.



اخطار

- عملکرد کلیه چراغ‌های بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید.
- هنگام تعویض هر لامپ، کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
- لامپ‌ها تحت خلاء هستند و ممکن است هنگام تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.

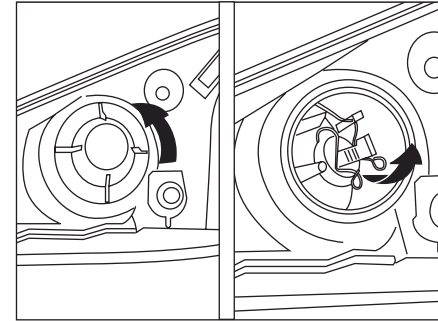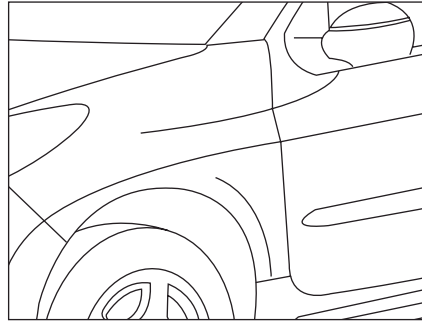

هشدار

شستشو با فشار زیاد

موقع استفاده از این نوع شستشو برای کثیفی زیاد، روی چراغ‌ها و اطراف آنها زیاد توقف ننمائید تا مانع از صدمه خوردن به پوشش و آب‌بندی آنها شوید.



هشدار

از پاک کردن چراغ‌ها با پارچه زبر و خشک و یا ماده پاک کننده و حلال‌ها جدا خودداری فرمائید.
برای شستشو آن از یک اسفنج و آب صابون استفاده کنید.



هشدار

هنگام تعویض لامپ‌ها، از لمس لامپ با دست خودداری نمایید و آن را با یک دستمال تمیز بگیرید.




چراغ جلو نور بالا

با کشیدن ضامن قرمز، اتصال برق چراغ جلو را جدا نمائید.

- درپوش لامپ را با یک چهارم دایره چرخش بردارید.
- خار فنری را فشار دهید تا لامپ آزاد شود.
- برای جازدن، این عملیات را به ترتیب عکس انجام دهید.

چراغ مه شکن جلو

- دست خود را به زیر سپر ببرید.
- اتصال را یک چهارم دایره بچرخانید و آن را بردارید.
- لامپ را تعویض نمائید.

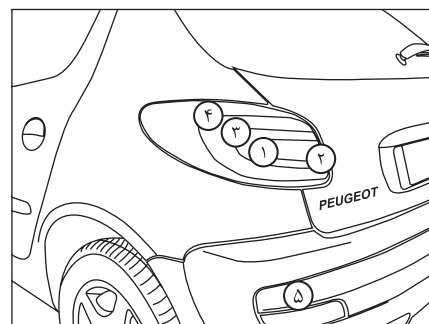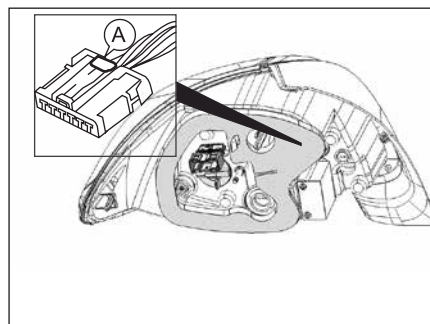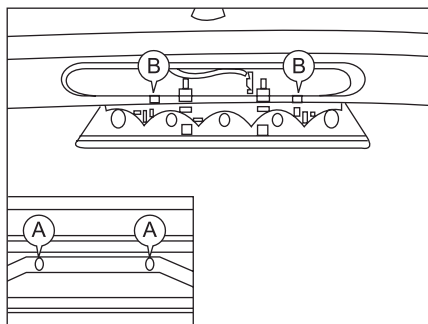

۵

چراغ سوم ترمز

در صورت نقص به یک نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.


چراغ‌های نمره W5W

- یک پیچ گوشتی باریک را در یکی از حفره‌های خارجی پوشش شفاف قرار دهید.
- آن را به طرف خارج فشار دهید تا از گیره خارج شود.
- پوشش شفاف را بردارید.
- لامپ سوخته را تعویض نمایید.

چراغ‌های مه شکن

- روی سپر عقب و سمت چپ قرار دارد.
- پیچ چراغ را باز کرده و مجموعه را آزاد کنید.
- پین اتصال را یک چهارم بچرخانید و آن را جدا کنید.
- لامپ را تعویض نمایید.

- گیره A را فشار دهید و اتصال برقی را جدا نمایید.
- فوم درزبندی را بردارید.
- لامپ سوخته را یک چهارم دایره چرخانده و آن را تعویض نمایید.
- برای جا زدن، این عملیات با ترتیب عکس انجام دهید و اطمینان حاصل نمایید که سرپیچ چراغ، چراغ و پوشش فوم به درستی جا بیفتند.

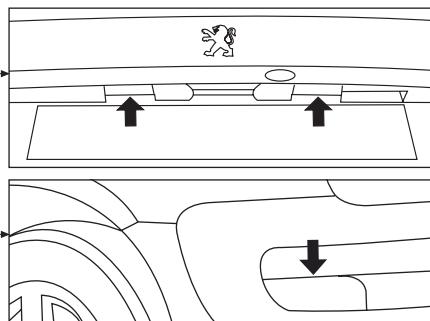


چراغ‌های عقب (چراغ‌های پژو ۲۰۷i صندوق دار دقیقاً همانند ۲۰۷i هاچ بک می‌باشد)

- ۱- چراغ‌های راهنما (LED)
- ۲- چراغ‌های دنده عقب (W16W)
- ۳- چراغ‌های ترمز (P21W)
- ۴- چراغ‌های موقعیت (کوچک) (LED)
- ۵- چراغ‌های مه شکن

این چراغ‌ها را می‌توانید از نمایندگی مجاز ایران خودرو خریداری نمایید.

توصیه می‌شود که تعویض لامپ این چراغ‌ها توسط نمایندگی مجاز ایران خودرو انجام شود. بهر حال اگر مایل هستید که این کار را خودتان انجام دهید به طریق زیر عمل کنید:

- موکت کناری صندوق عقب را باز کنید.
- مهره پلاستیکی پروانه‌ای را باز کنید.
- مجموعه چراغ را از بیرون آزاد نمایید.

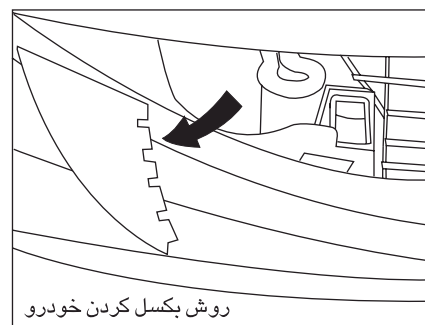

بکسل کردن خودروی خود

- سرپوش موجود روی سپر جلو را از گیره آزاد نمائید تا به حلقه بکسل کردن دسترسی پیدا کنید.
- چراغ‌های خطر خودرویی که بکسل می‌شود را روشن نمائید.
- دسته دنده را در وضعیت خلاص (وضعیت N بر جعبه دنده خودکار) قرار دهید.
- عدم رعایت این الزامات خاص ممکن است منجر به صدمه به اجزاء ترمز شود و دفعه بعد که موتور را استارت می‌زنید کمک ترمز کار نخواهد کرد.



اخطار

- خودرو بکسل کننده همواره باید سنگین تر از خودروی بکسل شونده باشد.
- خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد.
- از خارج کردن سوئیچ استارت، یا بستن آن در زمان بکسل کردن خودرو بر روی چهار چرخ خودداری کنید چرا که باعث قفل شدن فرمان می‌شود. توصیه می‌شود سوئیچ را در موقعیت A قرار دهید.
- از یک میله محکم و ثابت جهت بکسل کردن استفاده نمایید. در صورت استفاده از طناب و یا کابل (هنگامی که قانون آنرا اجازه می‌دهد)، باید خودروی بکسل شده قابل ترمزگیری باشد (امکان روشن شدن موتور آن باشد).
- نباید خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی ندارد، بکسل نمود. بلکه بایستی با خودروی ویژه حمل آن را جابجا نمود.




هشدار


برای بکسل کردن هرگز از گریل‌های جلو رادیاتور استفاده نکنید.




۱۲۳	 مصرف سوخت و وزن خودرو پژو 207i SD	۱۲۰	 عوامل شناسایی خودرو
۱۲۴	 کاهش مصرف سوخت	۱۲۱	 اطلاعات فنی موتور
۱۲۵-۱۲۶	 ابعاد خودرو	۱۲۲	 مصرف سوخت و وزن خودرو پژو 207i

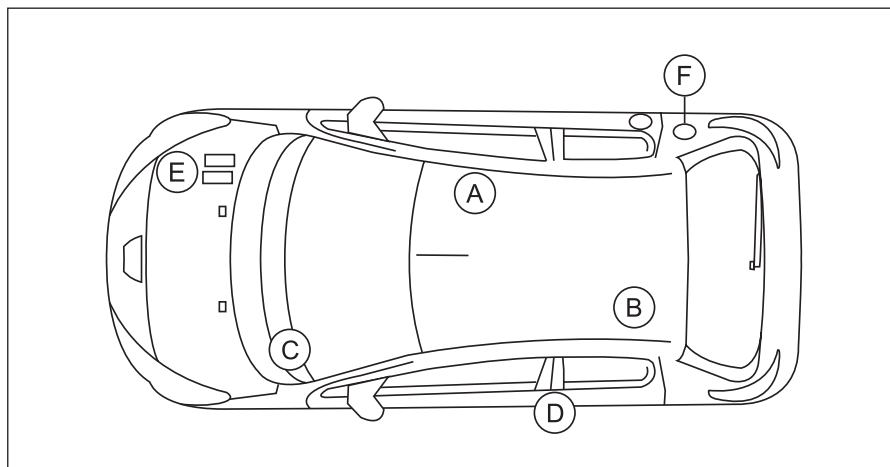


- عوامل شناسایی خودرو پژو ۲۰۷
- A** - حک سریال بدنه (زیر صندلی جلو - سمت سرنشین)
- B** - حک سریال بدنه (زیر تشک صندلی عقب - سمت راننده)
- C** - شماره سریال (روی داشبورد)
- D** - برچسب فشار باد لاستیک
- برچسب **D** روی لبه در قسمت راننده اطلاعات زیر را می‌دهد:
- اندازه چرخ و لاستیک خودرو
 - نوع لاستیک تأیید شده توسط کارخانه سازنده
 - فشار باد لاستیک‌ها
- E** - پلاک شناسایی
- F** - برچسب نوع سوخت مصرفی (نصب در قسمت داخلی در باک)

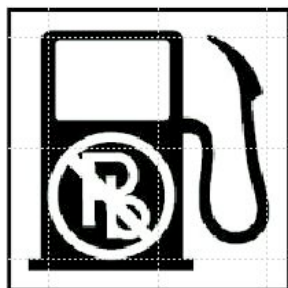

F - برچسب نوع سوخت مصرفی

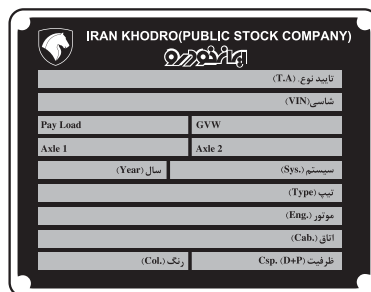

E - پلاک شناسایی

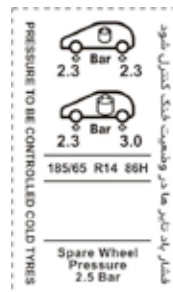

D - برچسب فشار باد لاستیک



هشدار

لاستیک‌ها فقط زمانی که سرد هستند باید مورد کنترل قرار گیرند. این کار باید حداقل ماهی یک‌بار انجام شود.

موتور و گیربکس

موتورهای بنزینی		TU5 ۱/۶ لیتر ۱۶ سوپاپ
حجم موتور (سانتیمتر مکعب) قطر × کورس پیستون (mm) حداکثر قدرت طبق استاندارد (EU) حداکثر قدرت در دور موتور (tr.min) حداکثر گشتاور براساس استاندارد EU (Nm) دور موتور در حداکثر گشتاور (rpm) نوع سوخت مبدل کاتالیزوری		۱۵۸۷ ۷۸/۵×۸۲ ۷۸ کیلو وات (۱۰۵ اسب بخار) ۵۸۰۰ ۱۴۲ ۴۰۰۰ بنزین بدون سرب بله
گیربکس‌ها		دستی (۵ دنده) اتوماتیک (۴ دنده)*
ظرفیت روغن (به لیتر) موتور (با تعویض فیلتر)** گیربکس - دیفرانسیل		۳/۴ ۲ -

* در صورت نصب در خودروی شما
 ** تخلیه توسط جاذبه

مصرف سوخت

وزن Co2 منتشر شده g/Km	سیکل ترکیبی	سیکل برون شهری	سیکل شهری	گیربکس	موتور
در حد استاندارد یورو ۴	۶/۶ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۴ در ۱۰۰ کیلومتر	۸/۸ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	لیتر ۱/۶ 16V
در حد استاندارد یورو ۴	۷/۳ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۱ در ۱۰۰ کیلومتر	اتوماتیک*	لیتر ۱/۶ 16V

میزان مصرف سوختی که در اینجا ذکر شده است، بستگی به میزان آن در زمان ثبت دارد. مقادیر مصرف سوخت به طریقهٔ رانندگی، شرایط رانندگی، شرایط آب و هوایی، میزان بار خودرو، طریقهٔ نگهداری از خودرو و استفاده از تجهیزات جانبی بستگی دارد.

وزن (کیلوگرم)

موتور بنزینی		۱/۶ لیتر ۱۶ سوپاپ
گیربکس	دستی	اتوماتیک*
وزن خالص	۱۰۸۷	۱۱۱۳
وزن ناخالص خودرو (GVW)	۱۵۶۷	۱۶۱۴

دمای بالای محیط بیرون ممکن است منجر به کاهش عملکرد خودرو شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

مصرف سوخت

وزن Co2 منتشر شده g/Km	سیکل ترکیبی	سیکل برون شهری	سیکل شهری	گیربکس	موتور
در حد استاندارد یورو ۴	۷/۱۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۴۷ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۱۲ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	لیتر ۱/۶ 16V
در حد استاندارد یورو ۴	۷/۶۳ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۸۳ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۷۳ در ۱۰۰ کیلومتر	اتوماتیک*	لیتر ۱/۶ 16V

میزان مصرف سوختی که در اینجا ذکر شده است، بستگی به میزان آن در زمان ثبت دارد. مقادیر مصرف سوخت به طریقهٔ رانندگی، شرایط رانندگی، شرایط آب و هوایی، میزان بار خودرو، طریقهٔ نگهداری از خودرو و استفاده از تجهیزات جانبی بستگی دارد.

وزن (کیلوگرم)


موتور بنزینی		۱/۶ لیتر ۱۶ سوپاپ
گیربکس	دستی	اتوماتیک*
وزن خالص	۱۰۸۷	۱۱۱۳
وزن ناخالص خودرو (GVW)	۱۵۶۷	۱۶۱۴

دمای بالای محیط بیرون ممکن است منجر به کاهش عملکرد خودرو شود.


* در صورت نصب در خودروی شما

کاهش مصرف سوخت

- جهت کاهش مصرف سوخت و دستیابی به کمترین میزان مصرف سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمائید:
- ۱- همواره با بازدیدهای دوره‌ای و نگهداری خودرو (تعویض به موقع فیلتر هوا) براساس اطلاعات دفترچه راهنما از سلامت موتور اطمینان حاصل کنید.
 - ۲- از تایر مناسب خودرو (طبق کتابچه راهنما) استفاده نموده و همواره باد تایر را تنظیم کنید.
 - ۳- با آرامش رانندگی کنید و از شتاب‌گیری و ترمزگیری بی‌مورد هنگام رانندگی پرهیز کنید.
 - ۴- از رانندگی با سرعت بالا در جاده پرهیز کنید.
 - ۵- بار اضافی را از خودرو خارج کنید.
 - ۶- در توقف‌های طولانی مدت، وسیله نقلیه خود را خاموش کنید.
 - ۷- سفرهای درون شهری خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که در ساعت/ مسیرهای ترافیک سنگین نباشد.
 - ۸- خودروی خود را در محل مناسب در فصول مختلف سال (مکان‌های مسقف، سایه) پارک نمائید.
 - ۹- هنگام رانندگی در سرازیری از دنده سنگین مناسب، بدون نیاز به فشردن پدال گاز باشد استفاده کنید.

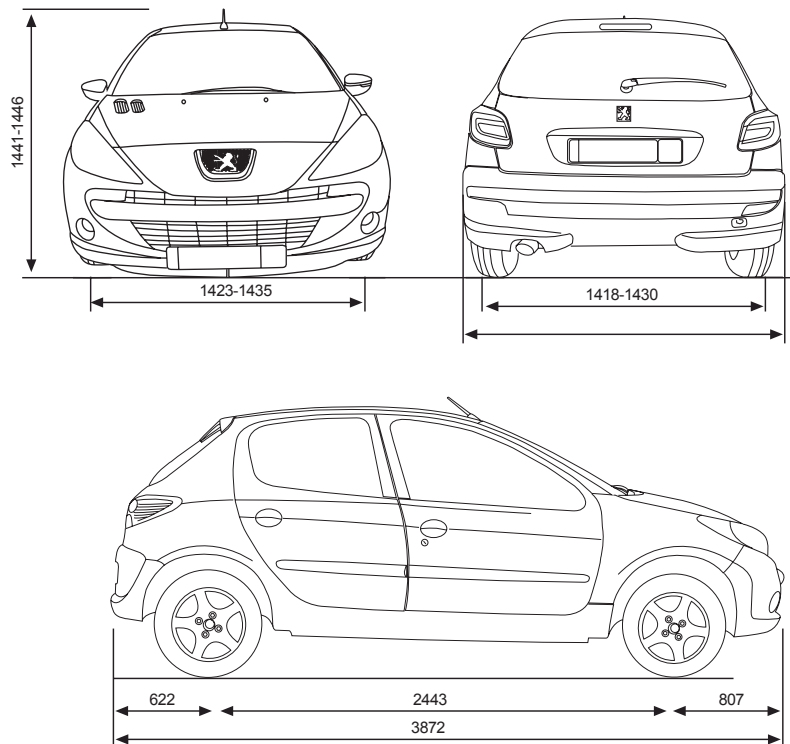

ابعاد خودرو پژو SD 207 (میلی متر)

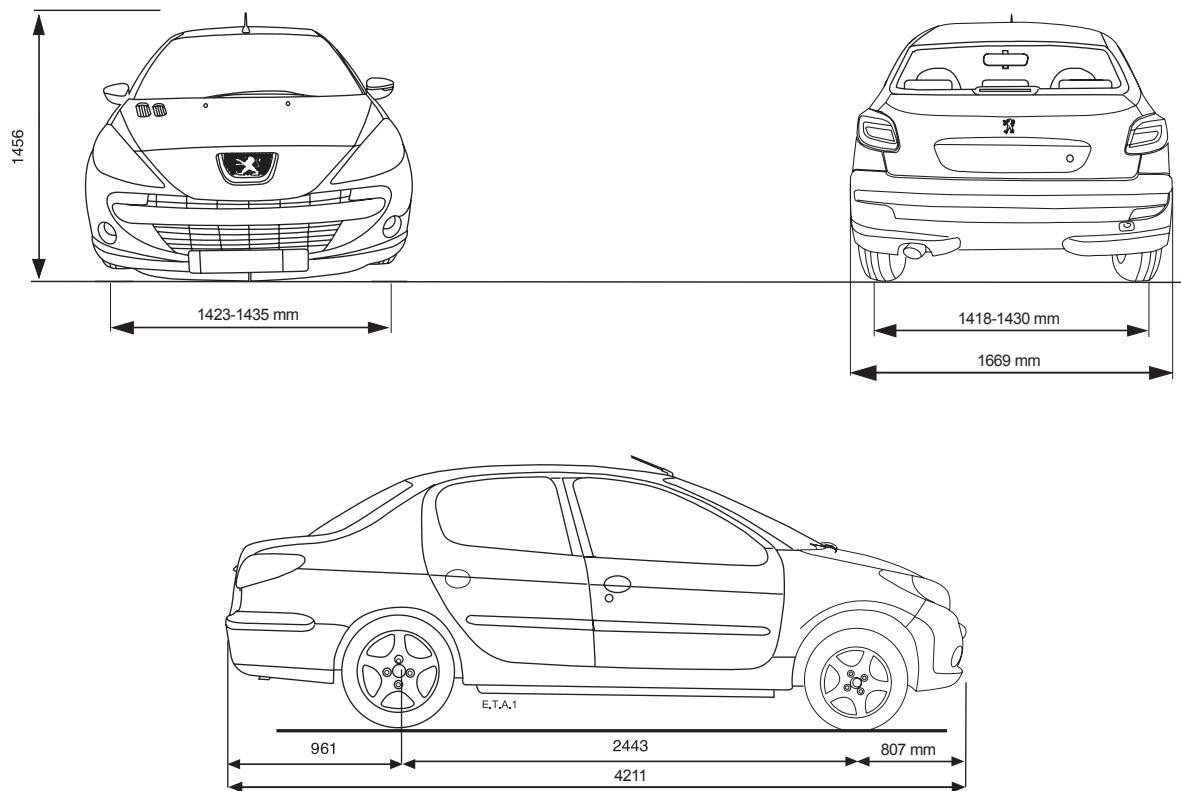



آ	بکسل کردن خودرو	۱۱۸	ج
آفتابگیر	۵۱	۵۵	جا زدن چرخ
آینه تا شوی برقی	۴۵		جاذدن لاستیک‌های یخ شکن
آینه‌ها	۴۴		جاسیگاری جلو
آینه‌های بیرونی	۴۴	۱۰۰	جایگاه‌های کناری
آینه‌های داخلی	۴۴	۹۰	جعبه داشبورد
			جعبه فیوز جلو داشبورد
			جعبه فیوز جلو داشبورد ۲۰۷ صندوق‌دار
			جعبه فیوز محفظه موتور ۲۰۷ اتوماتیک و دستی
الف	ت	۵۲	چ
ابعاد خودرو پژو ۲۰۷i	تابلوی مثلثی خطر	۵۱	چراغ اخطار خطر مرکزی
ابعاد خودرو پژو ۲۰۷i SD	تجهیزات داخلی خودرو	۸۸	چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین
اطلاعات فنی	ترمز دستی	۱۱۴	چراغ اخطار سیستم ایموبلایزر
اطلاعات فنی موتور	تعویض لامپ‌ها	۲۳	چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی
ایمنی کودکان	تعویض باتری کنترل از راه دور	۱۰۰	چراغ اخطار هشدار موانع عقب
	تعویض چراغ‌ها	۱۰۶	چراغ جلو نور بالا
ب	تعویض فیوزها	۵۰	چراغ سوم ترمز
باتری	تنظیم توزیع هوا	۵۳	چراغ مه شکن جلو
بازدیدها	تنظیم جریان هوا	۴۹	چراغ مه شکن عقب
بازبایی نشانگر سرویس	تنظیم چراغ جلو	۵۱	چراغ‌های اضافی
باز کردن درها از داخل خودرو	تنظیم دما	۴۸	چراغ‌های اخطار
بررسی سطوح مایعات	تنظیم فرمان		چراغ‌های جلو
برف پاک کن و شیشه شوی	توصیه‌هایی برای تجدید و تهویه هوا	۶۲,۷۴	چراغ‌های جلو نور پایین
برنامه‌ریزی کنترل از راه دور		۶۲,۷۴	چراغ‌های راهنما
برنامه قابلیت دید اتوماتیک	ث		
برنامه مطبوع خودکار	ثبت کننده مسافت طی شده		
برنامه‌های ورزشی و برف	ثبت کننده مسافت کل		

۵۴	چراغ سقف	روشن شدن خودکار چراغ های هشدار خطر	۵۳	غ	۵۵
۱۱۷	چراغ های عقب	غریبلیک فرمان			
۱۱۷	چراغ های مه شکن	س			
۶۵	چراغ های نشانگر کارکرد	سرعت سنج	۶۲	ف	
۵۳	چراغ های هشدار خطر	سیستم ایمنی ضدسرقت خودرو (ایموبلایزر)	۲۳	فندک	۵۱
		سیستم توزیع الکترونیکی ترمز	۸۷	فوریت های فنی	۹۹
		سیستم ضدقفل ترمز	۸۷	فهرست الفبایی	۱۲۷
۲۸	ح حمل و نقل اشیاء بلند	سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری	۸۷		
		سیستم مالیاتی مدیا و رهیاب	۷۴	ق	
		سیستم هشدار موانع عقب	۷۶	قبل از رانندگی	۱۷
۵	خ خودروی شما در یک نگاه	ش		قطع عمل سوخت رسانی	۹۰
		شست و شو و مراقب از خودرو	۹۸	قفل ایمنی کودک	۱۹
	د در موتور	شمارشگر دور موتور	۶۳, ۶۲	قفل و بازکردن در صندوق	۲۰
۱۸	درهای خودرو	شیشه بالابرها	۴۶	قفل و بازکردن درها	۱۹
۱۰۰	دسترسی به چرخ زاپاس و جک	ص		ک	
۸۰	دسته دنده	صندلی جلو	۲۸	کارت بارکددار	۲۴
۸۳	دسته راهنما	صندلی عقب (یک پارچه)	۲۹	کاهش مصرف سوخت	۱۲۴
۷۴	دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد	صندلی ها	۲۷	کلیدها	۲۲
۶۲	دکمه صفر کننده نمایشگر	صندوق عقب	۵۲	کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان	۵۶
		ع		کنترل سرعت هوشمند (Cruise Control)	۵۵, ۷۸
۶۱	ر رانندگی	عوامل شناسایی خودرو	۱۲۰	کنترل ها	۶۲
۷۷	رایانه سفری			کمربند ایمنی	۳۱
۲۲	روشن کردن خودرو			کولر	۵۰
				کولر با کنترل خودکار	۴۹

کیسه‌های هوا	۴۱	نشانگر سیستم عیب یاب خودکار موتور	۶۸
گ		نشانگر سیستم ضد قفل ترمز ABS	۶۷
گذشتن از موعد سرویس	۷۲	نشانگر شارژ باتری	۶۸
گرمایش و تهویه	۴۷	نشانگر فشار روغن موتور	۶۸
گیربکس اتوماتیک	۸۰	نشانگر کم بودن سوخت	۶۸
		نشانگر کیسه هوا	۶۷
م		نشانگر موقعیت گیربکس اتوماتیک	۶۲, ۶۳
محفظه موتور	۹۲	نشانگر میزان سوخت	۶۲, ۶۳
محل استقرار صندلی کودک با قابلیت اتصال با کمربند ایمنی	۳۹	نشانگرهای صفحه نمایش جلو داشبورد	۶۲, ۶۳
مخزن سوخت	۲۱-۹۰	نصب تسه قلاب بالای صندلی کودک	۳۸
مراقبت از لاستیک‌ها	۱۰۵	نصب رادیو	۹۷
مرور سریع	۴	نصب صندلی کودک توسط ایزوفیکس (Isofix)	۳۶
مکان یابی خودرو	۲۳	نگهداری خودرو	۸۹
		نمایشگر جلو داشبورد	۶۲, ۶۳
ن		نمایشگر B	۷۷
نشانگر بازبودن در	۶۸	نمای داخلی خودرو	۷
نشانگر ترمز کردن	۶۸	و	
نشانگر تنظیم شدت نور صفحه نمایش جلو داشبورد	۶۲	ورود هوا / گردش داخلی هوا	۵۰
نشانگر جا نیافتادن دنده در زمان کارکرد دستی	۸۲	وزن‌ها	۱۲۲
نشانگر حداکثر دمای آب رادیاتور	۶۸		
نشانگر دمای آب رادیاتور	۶۹		
نشانگر دمای مایع سیستم خنک کننده	۶۲, ۶۳		
نشانگر ساییدگی تایر	۱۰۵		
نشانگر سرویس خودرو	۶۲, ۶۳, ۷۲		



راه تو را می خواند ...

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
تهران، بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
کد پستی ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن: ۴۸۹۰۱ (۰۲۱)
نمایر: ۴۴۹۳۴۰۰۰ - ۱ (۰۲۱)
مرکز پیامک: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: www.ikco.ir