

إدارة أنظمة الأصول

إدارة صيانة الأصول



دليل المستخدم

فهرس المحتويات

0	فهرس المحتويات
3	الفصل الأول التهيئة
5	المتغيرات العامة
9	التهيئة العامة لصيانة الأصول
11	أنواع وثائق عمليات صيانة الأصول
13	تصنيف أنواع الوقود
15	الفصل الثاني المدخلات
17	خدمات الصيانة
20	مراكز الصيانة
23	تنبيهات الصيانة
25	تسجيل الإطارات
28	خزانات الوقود
29	بيانات السائقين
32	بيانات المركبات
35	الفصل الثالث العمليات
43	حركة الوقود
48	إعادة تعبئة خزانات الوقود
51	نقل الإطارات
54	تجديد الإطارات
57	تسجيل قراءات العدادات
60	تخطيط الصيانة
63	عقود الصيانة
66	طلب صيانة
69	فحص الصيانة
73	استلام الأصل للصيانة
76	أمر صيانة
82	إنزال الخدمات
85	إثبات أمر صيانة
90	فحص أمر صيانة
92	تسليم الأصول
94	طلب قطع غيار

مقدمة

نظام صيانة الأصول أحد إصدارات نظام أونكس آي إكس وهو أحد الحلول الذكية القوية التي تتمتع بمرونة عالية وديناميكية قوية في مجال إدارات صيانة الأصول والأسطول في المنشأة، وذلك نظراً لاحتوائه على مجموعة من الحزم البرمجية التفاعلية مع بعضها البعض ومع البرمجيات الأخرى في النظام، والتي تمكن المنشآت من متابعة ومراجعة وتدقيق كل العمليات في مكان واحد، لقد تم تطوير نظام إدارة صيانة الأصول لتلبية متطلبات المنشآت حسب طبيعة أنشطتها المختلفة.

بادئ ذي بدء من الضروري جداً مراعاة ضبط "إعدادات التهيئة" بصورة دقيقة، وتغذية "المدخلات" بالبيانات اللازمة الخاصة بطبيعة عمل المنشأة، وذلك لسهولة استدعاء تلك البيانات في شاشات العمليات، وكذلك المساعدة في أتمته المهام وإنجازها بشكل سريع.

أهم الأهداف التي يحققها نظام صيانة الأصول:

- يحقق النظام رقابة على عمليات الصيانة من خلال خطوات إجرائية منتظمة ومرتبطة ابتداءً من طلب الصيانة ومروراً بالفحص وتحويلها إلى الصيانة لإصدار أمر الصيانة، ومن ثم إثبات أمر الصيانة ليتم بعد ذلك فحص أمر الصيانة، وبعد الانتهاء من عملية الصيانة يتم تسليم الأصل للموظف، وبذلك تعتبر الخطوة الأخيرة لعملية الصيانة.
- تحقيق الرقابة على قطع الغيار وحركة تجديدها، وكذلك قطع الغيار المطلوبة والرقابة على استلامها.
- إمكانية مراقبة الآلات والمعدات والمركبات التابعة للمنشأة من خلال تتبع قراءات العدادات أو استهلاكها للوقود أو من خلال تحديد المدى الزمني اللازم للصيانة من تاريخ التشغيل.
- الرقابة على حركة الوقود التي تتم للمكائن والآلات والمركبات وغيرها، كما يمكن الرقابة على حركة تعبئة الخزانات بالوقود.

الفصل الأول

التهيئة

مقدمة

تهيئة النظام من أهم الخطوات التي يجب القيام بها قبل البدء في استخدام النظام، فقد تختلف التهيئة حسب احتياجات المنشأة أو حسب طبيعة أنشطتها، أو طبيعة مجالها، وبعض الخطوات أثناء التهيئة كالمتغيرات لا يمكن تعديلها بعد استخدامها وتسجيل حركات عليها في شاشات العمليات، ويوفر نظام أونكس آي إكس متغيرات وخيارات كثيرة ومتعددة لتناسب احتياجات المنشآت باختلاف أنواعها، وفي هذا الإطار نستعرض طرق ضبط إعدادات الشاشات التالية:


- المتغيرات العامة
- التهيئة العامة لصيانة الأصول
- أنواع وثائق عمليات صيانة الأصول
- تصنيف أنواع الوقود
- وحدات القياس

المتغيرات العامة

الاستخدام: لكل نظام في إصدارات أونكس آي إكس مجموعة من المتغيرات الخاصة بالنظام، والتي تستخدم للتحكم وضبط التفضيلات وضبط البدائل الافتراضية الجاهزة مع النظام، وذلك للتيسير والتكيف مع ظروف واحتياجات المنشأة ومجالها، وتعتبر شاشة المتغيرات من أهم شاشات نظام إدارة صيانة الأصول كونها تتضمن العديد من المتغيرات التي تعكس سياسات ومتطلبات المنشأة في مجال إدارة صيانة الأصول.

تنبيه: بعض المتغيرات لا يسمح النظام بتعديلها بعد استخدامها في الشاشات والأنظمة المرتبطة بها، ويصبح لون حقل الرقم التسلسلي باهتاً "أي لا يمكن تعديله"، لذا ينصح دائماً وبشدة لمدير النظام بتحري الدقة أثناء ضبط تلك المتغيرات، وسيتم التوضيح أدناه بجانب كل متغير أي المتغيرات لا يمكن تعديل حالته في حالة تسجيل حركات تتأثر بحالته.

تنويه هام: يمكن للمستخدم الاطلاع على المتغيرات وكذلك الصلاحيات المرتبطة والمؤثرة في آلية عمل الشاشة المستخدمة على مستوى كل شاشة بكل أنظمة أونكس آي إكس، ويتم ذلك من خلال قائمة عمليات الشاشة ثم اختيار متغيرات الشاشة -أو باستخدام مفتاح الاختصار (Alt+M) -لنقوم بعرض شاشة أخرى تحتوي على المتغيرات والصلاحيات المؤثرة في الشاشة وعرض إعداداتها على مستوى المستخدم.

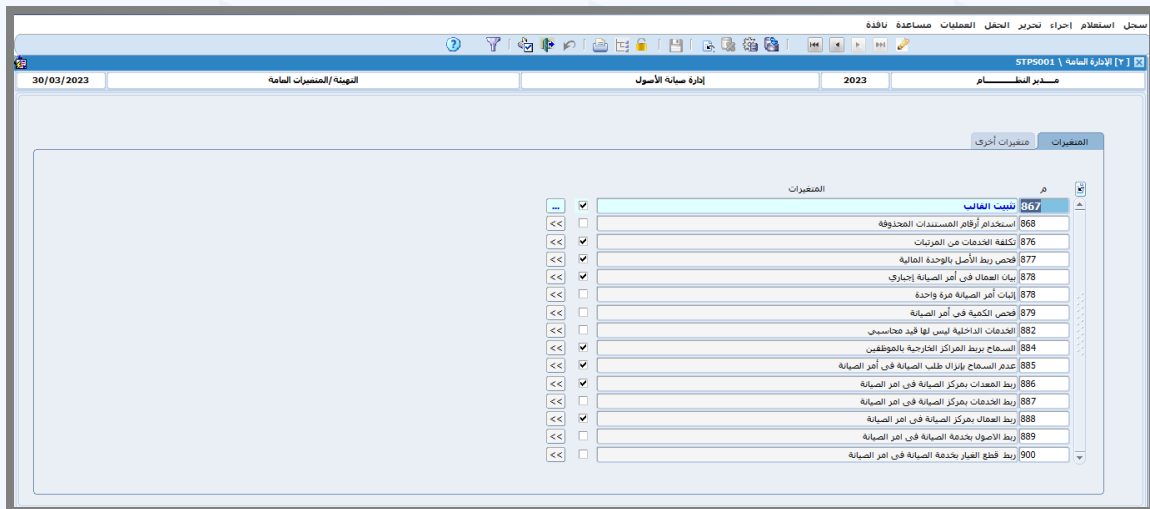

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل في شريط العمليات أعلى الشاشة أو زر F2 على النحو التالي:

- **تثبيت القالب:** يقصد به تثبيت بعض البيانات الأساسية في حقول شاشات عمليات صيانة الأصول مثل حقل التاريخ، وباستخدام المتغير يقوم النظام بالاحتفاظ ببيانات آخر مستند تم حفظه - بشرط عدم الخروج من الشاشة - وإظهارها كبيانات افتراضية للمستند الجديد عند كل عملية إضافة جديدة مع إمكانية تعديلها.
- **استخدام أرقام المستندات المحذوفة:** تفعيل هذا المتغير يسمح بإعادة استخدام الأرقام التسلسلية للمستندات المحذوفة من قبل، وفي حالة عدم تفعيله تحتجز أرقام السندات المحذوفة ولا يمكن استخدامها مرة أخرى تفعيلاً للعملية الرقابية.

- **تكلفة الخدمات من المرتبات:** يستخدم هذا المتغير فيما يخص خدمات الصيانة الداخلية التي يقوم بها موظفو المنشأة وبالتالي نستطيع معرفة تكلفة الخدمة التي قام بها الموظف في حالة وجود نظام مرتبات كوننا نعرف كم راتبه وكم استغرقت الخدمة وقت وبالتالي نصل إلى تكلفة الخدمة آلياً، وإذا لم يكن لدينا نظام مرتبات وأجور فإن التكلفة تدخل يدوياً.
- **فحص ربط الأصل بالوحدة المالية:** يستخدم هذا المتغير عند رغبة المنشأة عرض الأصول المرتبطة بالوحدة المالية المختارة في قائمة الأصول أثناء تسجيل العمليات، أما إذا كان المتغير غير مفعّل ستظهر جميع الأصول المرتبطة بالوحدات المالية المختلفة.
- **بيان العمال في أمر الصيانة إجباري:** يستخدم هذا المتغير عند رغبة المنشأة إدخال البيان في شاشة أمر الصيانة في التبويب الخاص بإدخال العمال الذين قاموا بالخدمة إجباري.
- **إثبات أمر الصيانة مرة واحدة:** يستخدم هذا المتغير عند رغبة المنشأة إغلاق أمر الصيانة وإثباته مرة واحدة فقط لكل الخدمات وقطع الغيار في شاشة "إثبات أمر الصيانة" أما في حالة عدم تفعيل المتغير يسمح بإثبات أمر الصيانة جزئي.
- **فحص الكمية في أمر الصيانة:** يستخدم هذا المتغير عند رغبة المنشأة فحص توفر كمية أمر الصيانة في المخازن، مع العلم أن شاشة "أمر الصيانة" ليس لها تأثير مخزني.
- **الخدمات الداخلية ليس لها قيد محاسبي:** يتم تفعيل هذا المتغير في حالة عدم رغبة المنشأة إنشاء قيد محاسبي للخدمات الداخلية التي يقوم بها العمال الذين ينتمون إلى المنشأة بمعنى لا يؤثر على حساب المصروف الخاص بالصيانة وكذلك الحساب الوسيط تكلفة العمال الخدمات الداخلية عند إثباتها في شاشة "إثبات أمر الصيانة".
- **السماح بربط المراكز الخارجية بالموظفين:** يفعل هذا المتغير عند رغبة المنشأة ربط المراكز الخارجية بالموظف بدلاً عن المورد، ويتم التعامل مع المورد من خلال الموظف من خلال العهدة، مع العلم بأنه يتم ربط الموظف تلقائياً بحساب عهدة في حقل "نوع الربط" في شاشة "مراكز الصيانة" أثناء تعريف مركز خارجي حيث ليتم الصرف منها لصيانة الأصل، وفي هذه الحالة سيكون استخدام حقل "رمز المشرف" في شاشة "أمر الصيانة" إجباري، ويتم في شاشة "إثبات أمر الصيانة" عمل قيد محاسبي، ويظهر فيه حساب وسيط العهدة في الدائن بدلاً من المورد في حالة عدم تفعيل المتغير والعمل به.
- **عدم السماح بإنزال طلب الصيانة في أمر الصيانة:** يفعل هذا المتغير عند رغبة المنشأة في فحص الطلب قبل إنزاله في أمر الصيانة للتأكد من الاحتياج للصيانة من عدمه، وفي حالة عدم تفعيله سيتم إنزال طلب الصيانة في أمر الصيانة مباشرة.
- **ربط المعدات بمركز الصيانة في أمر الصيانة:** يفعل هذا المتغير عند رغبة المنشأة في ربط الآلات والمعدات المستخدمة في المركز الذي يتم فيه تقديم الخدمة وربطها مع أمر الصيانة، ويتم الربط في شاشة "مراكز الصيانة" في المدخلات.

- **ربط الخدمات بمركز الصيانة في أمر الصيانة:** يفعل هذا المتغير عند رغبة المنشأة في ربط الخدمات التي تتم في مركز الصيانة سواء كان داخلي أو خارجي في أمر الصيانة، ويتم الربط في شاشة "مراكز الصيانة" في المدخلات.
- **ربط العمال بمركز الصيانة في أمر الصيانة:** يفعل هذا المتغير عند رغبة المنشأة في ربط العمال الذين يقيمون بالخدمات التي تتم في مركز الصيانة في أمر الصيانة ويتم الربط في شاشة "مراكز الصيانة" في المدخلات.
- **ربط الأصول بخدمة الصيانة في أمر الصيانة:** يفعل هذا المتغير عند رغبة المنشأة في ربط بعض الخدمات التي تتم للأصول ويتم هذا الربط في شاشة "خدمات الصيانة" في المدخلات.
- **ربط قطع الغيار بخدمة الصيانة في أمر الصيانة:** يفعل هذا المتغير عند رغبة المنشأة في ربط قطع غيار الخدمة التي يمكن تحتاج إليها الأصول ويتم هذا الربط في شاشة "خدمات الصيانة" في المدخلات.

متغيرات أخرى

المتغيرات	القيمة	الوصف
عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي	2	
عرض حقل إضافي 1 من بيانات الأصناف في العمليات		
عرض حقل إضافي 2 من بيانات الأصناف في العمليات		
تعدد الأصول في تنبيه الصيانة	2	تعدد الأصول
تعدد الأصول في تخطيط الصيانة	1	غير مستخدم
طريقة عرض تاريخ الوثيقة	2	ألي يمكن تعديله
طريقة استخدام حساب المصاريف	2	على مستوى الخدمة
ربط الخدمة مع الأصول	2	رقم الأصل

- **عدد الحقول الإضافية في عمليات تحليلي:** يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.
- **عرض حقل إضافي 1-2 من بيانات الأصناف في العمليات:** يتم فيها تحديد نوعية البيانات الإضافية التي تظهر في العمليات (كمعلومات إضافية)، مثل نوع الصنف ونشاط الصنف والصنف البديل والمجموعات والمواصفات... الخ.
- **تعدد الأصول في تنبيه الصيانة:** يتم تحديد خيار "تعدد الأصول" في حالة رغبة المنشأة في إنشاء تنبيه واحد لأكثر من أصل، ويترتب عليه ظهور تبويب "قائمة الأصول" في شاشة "تنبيهات الصيانة".
- **طريقة عرض تاريخ الوثيقة:** هذا المتغير يتضمن عدة خيارات للتعامل مع التاريخ في شاشات النظام ما بين ألي يمكن تعديله أو يدوي أو ألي لا يمكن تعديله.
- **طريقة استخدام حساب المصاريف:** يستخدم هذا المتغير لتحديد كيفية التعامل مع حساب المصاريف المتعلق بأمر الصيانة ويتضمن هذا المتغير الخيارات التالية:

- **على مستوى حركة الصيانة:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب باختيار حساب المصاريف في حركة الصيانة لكل حركة على حدة.
- **على مستوى الخدمة:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب ربط كل خدمة بحساب مصاريف، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور حقل لرقم الحساب في شاشة الخدمات.
- **من الحسابات الوسيطة:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب تحديد حساب المصاريف بشكل عام على مستوى جميع الخدمات والحركات، وفي هذه الحالة سيتم ربط الحساب من شاشة الحسابات الوسيطة في التهيئة العامة للنظام.
- **ربط الخدمة مع الأصول:** هذا المتغير يتضمن خيارين في طريقة الربط بعض الخدمات التي تتم للأصول إما حسب رقم مجموعة الأصول والأسطول أو رقم الأصول، ويترتب على هذا ظهور عمود لربط المجموعة أو ربط الأصل في تبويب "الأصول" في شاشة "خدمات الصيانة" في المدخلات.
- **الكسور العشرية:** يقصد بها كسور المبالغ في العمليات ومدى التقريب فيها، ويراعى أنه يُسمح - بعد إدخال العمليات - بزيادة عدد الكسور العشرية، ولكن لا يُسمح بالنقص لتفادي مشكلة خطأ التقريب التراكمي.
- **طريقة احتساب التكلفة الإضافية للصيانة الخارجية (الإكرامية):** يستخدم هذا المتغير لتحديد كيفية احتساب التكلفة الإضافية لصيانة الخارجية ويتضمن هذا المتغير الخيارات التالية:
- **عام:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب ربط كل المراكز بحساب وسيط تكلفة إضافية صيانة خارجية.
- **على مستوى المركز:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب ربط كل مركز بحساب وسيط تكلفة إضافية صيانة خارجية، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور حقل لرقم الحساب في شاشة "مراكز الصيانة".
- **غير مستخدم:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة لا ترغب في فصل التكلفة الإضافية عن تكلفة الخدمة عند التأثير على حساب المورد.

التهيئة العامة لصيانة الأصول

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إدخال الترميزات اللازمة للعمل على نظام صيانة الأصول كأنواع عقود الصيانة، أنواع الخدمات، أنواع مراكز الخدمة، مواقع الإطارات، ويستفاد منها في الحصول على تقارير متنوعة تلبي حاجة المنشأة.

النوع	الوصف
1. أنواع عقود الصيانة	1. أنواع عقود الصيانة
2. أنواع الخدمات	2. أنواع الخدمات
3. أنواع مراكز الخدمة	3. أنواع مراكز الخدمة
4. مواقع الإطارات	4. مواقع قطع العيار
5. أنواع التبدلات	5. أنواع التبدلات

الترتيب	الرقم	الوصف	ملاحظات
1	004	صنف خدمي للمحسّن	GG

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة عن طريق النقر على زر تعديل أو "F2" من أجل إضافة قائمة فرعية -في البيانات التفصيلية- لنوع التصنيف الرئيسي.

أولاً: البيانات الرئيسية

- **النوع/ اسم النوع:** يتم في هذا الحقل تحديد رقم نوع أو اسم النوع المطلوب إدخال التصنيفات الفرعية أو التفصيلية الخاصة به، وهي أسماء تصنيفات افتراضية في النظام غير قابلة للتعديل.
- **الترتيب:** يقوم المستخدم بإدخال الترتيب المراد عرض قائمة التصنيفات الرئيسية على أساسه.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **الرقم:** يأخذ رقماً تسلسلياً بصورة آلية بعد عملية الحفظ للتصنيف الذي نعمل على إدخاله.
- **الوصف المحلي/ الوصف الأجنبي/ الملاحظات:** يسجل المستخدم اسم العملية المطلوب تعريفها باللغة المحلية والأجنبية وكذلك الملاحظات لأي تفاصيل أخرى.
- **رقم/ اسم الصنف:** تظهر هذه الحقول في حالة ترميز أنواع العقود التي تم أبرامها مع مراكز خارجية من خلال فاتورة مشتريات لصنف خدمي، فأولاً يتم ربط العقد بنوع بصنف خدمي، وثانياً في أمر الصيانة يتم ربط الخدمة بالمركز الخارجي المربوط بالعقد وأيضاً رقم العقد لكي يتم التأثير على حساب المخزون الخاص بالصنف الخدمي.
- **الترتيب:** يحدد المستخدم رقم تسلسل ترتيب التصنيف بطريقة يدوية لكي يتم عرضها بهذا الترتيب في الشاشات المعنية.

ملاحظة: لإعادة ترتيب القائمة وفق ما تم إدخاله يتم النقر على زر تنفيذ استعلام أو (F8).

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي نوع على مستوى البيانات التفصيلية، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

تاريخ التوثيق 25/09/2021 16:29:01

مدير النظام 1

المستخدم الموقع

سبب التوثيق

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

أنواع وثائق عمليات صيانة الأصول

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تغذية حقل نوع الوثيقة الفرعية في مختلف شاشات العمليات على مستوى نظام صيانة الأصول بقوائم منسدلة فرعية تحتوي على نوع الوثيقة حسب تعريفات المستخدم، وتنقسم الشاشة إلى قسمين هما:

- **القسم الأول:** أعلى الشاشة وتظهر فيه شاشات عمليات نظام صيانة الأصول التي سيتم تغذية حقولها بأنواع الوثائق.
- **القسم الثاني:** أسفل الشاشة وفيه يتم إدخال أنواع تفصيلية لشاشات العمليات.

طريقة استخدام الشاشة

عن طريق النقر على زر تعديل أو "F2" من أجل إضافة قائمة فرعية -في البيانات التفصيلية- لنوع التصنيف الرئيسي.

أولاً: البيانات الرئيسية

تحتوي قائمة بأسماء شاشات عمليات نظام الأصول غير قابلة للتعديل.

- **نوع الوثيقة / الوصف:** تحتوي قائمة بأرقام ومسميات شاشات العمليات.
- **الترتيب:** يقوم المستخدم بإدخال الترتيب المراد عرض قائمة الوثائق العمليات على أساسه.

ثانياً: البيانات التفصيلية

بعد تحديد الوثيقة المطلوب ترميز الأنواع الخاصة بها في البيانات الرئيسية يتم النقر على تعديل لفتح سجل جديد في البيانات التفصيلية، ويتم التعامل معه كما يلي:

- **أيقونة البيانات المرتبطة بنوع الوثيقة الفرعي:** عند الضغط على هذه الأيقونة تظهر شاشة أخرى فرعية، وتتيح ربط قيم بيانات ثابتة ومحددة مع نوع الوثيقة الفرعي المختار لتظهر تلك البيانات في الحقول المخصصة لها في شاشات العمليات بصورة آلية كبيانات افتراضية.
- **الرقم:** يتم توليد رقم لنوع الوثيقة الفرعي آلياً، وسيتم استخدامه في شاشات العمليات كرقم نوع الوثيقة الفرعي.

- **الاسم / الاسم الأجنبي:** يتم إدخال الاسم نوع الوثيقة الفرعي باللغة الافتراضية النظام، وأيضاً الاسم باللغة الأجنبية.

- **البيان:** يستخدم الحقل لتدوين وصف عن نوع الوثيقة الفرعي الجاري تعريفه.
- **الترتيب:** يستخدم لتغيير الترتيب الذي تم توليده في حقل الرقم، وذلك لتغيير ترتيب عرض نوع الوثيقة الفرعي في شاشات العمليات.

ملاحظة: بعض أنواع الوثائق يظهر معها مؤشرات إضافية أو حقول إضافية للحسابات الافتراضية.

- **رقم التسلسل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل النوع في العمليات وما إذا كانت المنشأة ترغب بتسلسل واحد لجميع الأنواع أم أنها تريد تسلسل خاص بكل نوع، ففي حال تكرار رقم محدد في هذا الحقل وليكن الرقم "1" في جميع الأنواع سيقوم النظام بمنح جميع الأنواع تسلسلاً واحداً "تراكمياً"، وبالتالي لا يمكن أن يقبل النظام إدخال عمليتين بنفس الرقم وذلك لأن التسلسل واحد في كل الأنواع بمعنى أن كل العمليات كأنها في دفتر واحد، أما إذا كانت المنشأة ترغب بمنح كل نوع من أنواع العمليات تسلسلاً مستقلاً عن باقي الأنواع فعلى المستخدم أن يدخل في هذا الحقل عند ترميز كل نوع رقماً مختلفاً عن الرقم الذي تم إدخاله للأنواع الأخرى.
- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي نوع وثيقة فرعي تم تعريفه، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

المستخدم الموقع	1 مدير النظام	تاريخ التوقيف 25/09/2021 16:29:00
سبب التوقيف		

- **الإنزال إجباري من وثيقة سابقة:** عند تفعيل هذا المؤشر على نوع وثيقة سيكون إجباري على المستخدم -عند استخدام هذه الوثيقة- إنزال بيانات هذه الوثيقة من وثيقة تم حفظها سابقاً في شاشة أخرى عن طريق تبويب "إنزال من".

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

تصنيف أنواع الوقود

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إدخال وتحديث معلومات عن أنواع الوقود المختلفة التي تم تهيئتها في شاشة "التهيئة العامة" في الإعدادات العامة ويمكن استخدامها في الأصول والمركبات، يمكن أيضاً تحديد خصائص كل نوع من الوقود، تحديد وحدة القياس وتكلفة كل نوع من الوقود .

طريقة استخدام الشاشة

عن طريق النقر على زر تعديل أو "F2" من أجل إضافة قائمة فرعية -في البيانات التفصيلية- لنوع التصنيف الرئيسي.

أولاً: البيانات الرئيسية

- **الرقم:** يتم توليد رقم لنوع الوثيقة الفرعي آلياً، وسيتم استخدامه في شاشات العمليات كرقم نوع الوقود.
- **الوصف المحلي / الوصف الأجنبي / الملاحظات:** يسجل المستخدم اسم التصنيف المطلوب تعريفه باللغة المحلية والأجنبية وكذلك الملاحظات لأي تفاصيل أخرى.
- **الترتيب:** بعد النقر على زر تعديل يقوم المستخدم بتحديد رقم تسلسل ترتيب الأنواع بطريقة يدوية لكي يتم عرضها بهذا الترتيب في الشاشة نفسها.
- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي رمز تفصيلي تم تعريفها، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

ثانياً: البيانات التفصيلية

- بعد تحديد التصنيف المطلوب ترميز الأنواع الخاصة بها في البيانات الرئيسية يتم النقر على تعديل لفتح سجل جديد في البيانات التفصيلية، ويتم التعامل معه كما يلي:
- **رقم التصنيف:** يتم توليد رقم للتصنيف آلياً، وسيتم استخدامه في شاشات العمليات كرقم نوع الوقود.
 - **الاسم / الاسم الأجنبي:** يتم إدخال اسم تصنيف الوقود باللغة الافتراضية النظام، وأيضاً الاسم باللغة الأجنبية.
 - **وحدة قياس الوقود:** يستخدم هذا الحقل لاختيار وحدات قياس المناسبة للوقود ويتم إدخال رقم وحدة القياس يدوياً، أو الاختيار من القائمة بالضغط على (F9).

- **السعر:** يستخدم هذا الحقل لإدخال سعر وحدة قياس الوقود التي تظهر تلقائياً في شاشة "حركة الوقود" عند اختيار نوع الوقود وتصنيف الوقود، مع العلم بأنه لا يسمح بتعديل سعر الوحدة في شاشة حركة الوقود.
- **رقم/ اسم الصنف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصناف لربطها بتصنيف الوقود، وسيتم اختيار الأصناف بالضغط على (F9) علماً بأن الأصناف هي أصناف وقود يتم شراؤها بفاتورة مشتريات مثل باقي الأصناف ويتم تخزينها في المخازن الخاصة بالوقود وعند عمل حركة الوقود لمركبة أو أصل في شاشة "حركة الوقود" واختيار نوع الوقود وتصنيف الوقود ونوع الخزان داخلي يكون سعر الوحدة هو سعر الصنف المرتبط بالتصنيف وبمجرد اختيار الصنف يعرض النظام رقم الصنف واسم الصنف.
- **وحدة القياس:** تظهر وحدة قياس الصنف آلياً بمجرد اختيار الصنف.
- **ملاحظات:** يستخدم الحقل لتدوين وصف عن تصنيف نوع الوقود الجاري تعريفه.
- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي نوع على مستوى تصنيف أنواع الوقود مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

المستخدم الموقع	1 مدير النظام	تاريخ التوقيف 25/09/2021 16:29:00
سبب التوقيف		

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

الفصل الثاني

المدخلات

مقدمة

تمثل المدخلات عملية تغذية النظام بالبيانات الأساسية الخاصة بنشاط المنشأة لسهولة استدعاء تلك البيانات لاحقاً، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر: خدمات الصيانة ومراكز الصيانة وغيرها من الشاشات.

خدمات الصيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتعريف الخدمات المختلفة التي يمكن تقديمها للأصول والمركبات التي تمتلكها المنشأة مع إمكانية ربط كل خدمة بالأصل والمركبة وقطع الغيار التي تتطلبها الخدمة، وإمكانية ربط كل خدمة بالضريبة المناسبة، ويتم التعامل مع هذه الخدمات بدرجة أساسية في شاشة أمر الصيانة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم الخدمة:** يظهر الرقم آلياً مع إمكانية تعديله.
- **اسم الخدمة / الاسم الأجنبي:** يتم إدخال الاسم الخدمة باللغة الافتراضية النظام، وأيضاً الاسم باللغة الأجنبية.
- **نوع الخدمة:** تظهر في هذا الحقل أنواع الخدمات حسب الأنواع المدخلة في شاشة "الهيئة العامة لصيانة الأصول".
- **رقم الحساب:** يستخدم هذا الحقل في اختيار الحساب المناسب لمصاريف الخدمة المقدمة للأصل أو المركبة.

ملحوظة: يظهر هذا الحقل في حالة اختيار "على مستوى الخدمة" في متغير "طريقة استخدام حساب المصاريف".

- **ملاحظات:** يستخدم الحقل لتدوين وصف عن نوع خدمة الصيانة الجاري تعريفها.
- **مؤشر "خدمة تغيير زيت":** يتم التأشير على هذا المؤشر إذا كانت الخدمة هي تغيير زيت، ويساعد هذا المؤشر على إصدار تقارير خاصة بتغيير الزيت خاصة.
- **مؤشر "لها تنبيه":** يتم التأشير على هذا الخيار إذا أردنا تنبيه بالخدمة، ويتم ترميز التنبيهات من شاشة "تنبيهات الصيانة".

ثانياً: الأصول

- **رقم / اسم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل من قائمة الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول". ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصول بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصل.

ملحوظة: يعتمد ظهور اسم هذا الحقل على متغير "ربط الخدمة مع الأصول"، فإذا كان الاختيار "رقم الأصل" سيظهر "رقم / اسم الأصل" أما إذا كان الاختيار "رقم المجموعة" سيظهر "رقم / اسم المجموعة".

- **المسافة المعيارية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال المسافة إذا كانت الخدمة تعتمد على المسافة مثل تغيير الزيت أو الإطارات.

- **ساعات الخدمة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الوقت المستغرق لكل خدمة على حدة على مستوى كل أصل، والذي يعتمد على معايير عالمية في تحديد الوقت، ويستخدم في تحديد كفاءة العاملين بالنسبة للمهام الموكلة إليهم وهل استغرق الوقت الطبيعي أم لا.

ثالثاً: قطع الغيار

يستخدم هذا التبويب لتسجيل أصناف قطع الغيار المرتبطة بالخدمة أعلاه، على سبيل المثال خدمة تغيير الزيوت تحتاج أصناف محددة مثل الزيوت والفلاتر، وبالتالي يتم إضافة هذه الأصناف في هذا التبويب، ولا يعد إضافتها أمراً إجبارياً.

- **رقم / اسم الصنف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصناف التي تتطلبها الخدمة، وسيتم اختيار الأصناف بالضغط على (F9)، وبمجرد اختيار الصنف يعرض النظام رقم الصنف واسم الصنف علماً بأنه تم تعريفه على أنه يستخدم في "صيانة الأصول" في شاشة "بيانات الأصناف".

- **وحدة القياس / العبوة:** تظهر وحدة قياس الصنف والعبوة آلياً بمجرد اختيار الصنف.

- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الصنف التي تحتاجها الخدمة، ويعتبر كم معلومة فقط.

رابعاً: ضريبة

يستخدم التبويب لتسهيل ربط الضرائب الخاصة بالخدمة، والتي تخضع لها الخدمة بكافة أنواعها وشرائعها، وكذلك ربط الضريبة مع الجهة، حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب" لتأخذ تسلسل رقم ضريبة فريد بالنظام، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعريفها بالحسابات المدينة والدائنة المرتبطة بحركة الضريبة حسب العملية، وذلك من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل نوع الوثيقة "الأصول" واختيار القيمة من القائمة التي تظهر في حقل "سياسة استخدام الضريبة" بالضغط (F9)، مع العلم أنه يمكن تعريف الضريبة من خلال هذا التبويب أو من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" - بالتبادل - فكلاهما نفس التأثير وما يتم تعريفه في هذا التبويب يظهر في شاشة "تعريف الضرائب" والعكس صحيح.

ملاحظة: يستطيع المستخدم الوصول لشاشات تهيئة الضرائب في النظام من خلال الإعدادات العامة للنظام ← تهيئة الضرائب.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي ضريبة تم تعريفها، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

خامساً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "خدمات الصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

مراكز الصيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحديد مراكز الصيانة الداخلية داخل المنشأة ومراكز الصيانة الخارجية التي تتعامل معها المنشأة، وهذا لا يعني إضافة كل المراكز الخارجية التي تتعامل معها وإنما يمكن إضافة مركز خارجي وربطه بمورد ومن ثم معالجته بقيود مالية في النظام المالي، وعند تحديد نوع الموقع (خارجي) يصبح حقل رقم المورد إجباري، وبناءً على تفعيل متغير "السماح بربط المراكز الخارجية بالموظفين" يتم التعامل مع المورد من خلال الموظف من خلال العهدة التي تصرف للموظف.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية لمركز الصيانة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **رقم المركز:** يظهر الرقم آلياً ولا يمكن تعديله.

- **اسم المركز/ اسم الأجنبي:** يتم إدخال اسم المركز باللغة الافتراضية النظام، وأيضاً الاسم باللغة الأجنبية.

- **المدينة:** في هذا الحقل يتم تحديد المدينة التي يوجد بها مركز الصيانة.

- **نوع الموقع:** يظهر في هذا الحقل خياران:

• **داخلي:** هذا الخيار خاص بالورش الداخلية في المنشأة، وعند تحديد هذا الخيار يختفي حقل رقم المورد وحقل نوع الربط.

• **خارجي:** هذا الخيار خاص بالورش الخارجية خارج المنشأة، وعند تحديد هذا الخيار يعتبر حقل رقم المورد إجباري أو حسب تفعيل أو عدم تفعيل متغير "السماح بربط المراكز الخارجية بالموظفين".

- **نوع الربط:** يظهر هذا الحقل في حالة اختيار "نوع الحقل خارجي"، ويتم الاختيار المورد أو الموظف - حيث يتم تكليف الموظف بأخذ الأصل لإصلاحه في مركز خارجي - وهذا في حالة تفعيل متغير "السماح بربط المراكز الخارجية بالموظفين".
- **حساب تكلفة إضافية:** يستخدم هذا الحقل في اختيار الحساب المناسب للتكلفة الإضافية ويتم ظهور هذا الحقل في حالة اختيار "على مستوى المركز" في متغير "طريقة احتساب التكلفة الإضافية لصيانة الخارجية (الإكرامية)".
- **المورد:** يتم إدخال رقم المورد المرتبط بمركز الصيانة من خلال الضغط على (F9).
- **المسؤول:** يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم الشخص المسؤول عن مركز الصيانة في حالة اختيار نوع الربط "موظف".
- **ملاحظات:** يستخدم الحقل لتدوين وصف عن نوع مركز الصيانة الجاري تعريفه.
- **زر "بيانات الاتصال":** بالضغط على هذا الزر تنتقل الشاشة إلى شاشة "بيانات الاتصال" المدخلات العامة [] الإعدادات العامة، والتي تحتوي على بيانات الاتصال مع مراكز الصيانة من نوع وسيلة الاتصال وسجل الاتصال وهكذا.

ثانياً: الخدمات

- هذا التبويب خاص بالورش الداخلية والخارجية، ويتم فيه تحديد الخدمات التي يقدمها مركز الصيانة، وهذا لا يعني عدم القدرة على اختيار خدمات أخرى غير مربوطة بمركز الصيانة.
- **رقم / اسم الخدمة:** يستخدم الحقل لاختيار الخدمة من قائمة الخدمات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الخدمات" ويتم استدعاء بيانات قائمة الخدمات بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الخدمة.
 - **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي نوع على مستوى البيانات التفصيلية، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

ثالثاً: معدات المركز

- هذا التبويب خاص بالورش الداخلية الموجودة داخل المنشأة، ويتم فيه تحديد الأصول والمعدات الموجودة في الورشة (مركز الصيانة)، ونحدد الطاقة الإنتاجية لكل معدة، وفي أمر الصيانة نحدد الخدمة والمعدات التي استخدمت في الأمر والزمن الذي استغرقته، ويمكننا استعراض تقارير بذلك.
- **رقم / اسم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل من قائمة الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول" ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصول بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصل.
 - **الطاقة الإنتاجية / الساعة:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل الطاقة الإنتاجية للمعدة كمعلومة لاستعراض تقرير بمدى استخدام المعدات وهل اشغلت بطاقتها الإنتاجية القصوى أم غير ذلك.
 - **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي أصل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

رابعاً: عمال المركز

هذا التبويب خاص بالمراكز الداخلية الموجودة في المنشأة، ويستخدم لربط مركز الصيانة بالمهندسين العاملين فيه، من خلال الضغط على (F9) ليعرض النظام قائمة بالموظفين المدرجة في شاشة "بيانات الموظفين" والمحدد في طبيعة العمل (صيانة).

- **رقم/اسم الموظف:** يستخدم الحقل لاختيار الموظف من قائمة الموظفين التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الموظفين" ويتم استدعاء بيانات قائمة الموظفين بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الموظف.
- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي موظف، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

خامساً: حقول إضافية

- تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "مراكز الصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

تنبيهات الصيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإضافة التنبيهات الخاصة بالصيانة، فمن خلالها يتم ربط التنبيهات بالخدمات وتفاصيل قطع الغيار المستخدمة لهذا التنبيه، حيث إنه يمكن ربط التنبيه بخدمة واحدة أو أكثر من خدمة، فعلى سبيل المثال صيانة معدات المصانع: يمكن تعيين تنبيهات للتذكير بأوقات الفحص الدوري للمعدات، وفحص الزيوت والسوائل وإجراء عمليات الصيانة الوقائية أو المركبات، ويمكن تعيين تنبيهات للتذكير السائقين بأوقات تغيير الزيوت، وفحص الإطارات والفرامل والبطارية، وإجراء عمليات الصيانة مع إمكانية إنزال التنبيه في شاشة (أمر الصيانة).

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم التنبيه:** يظهر الرقم آلياً ولا يمكن تعديله.
- **اسم التنبيه / اسم الأجنبي:** يتم إدخال اسم التنبيه باللغة الافتراضية النظام، وأيضاً الاسم باللغة الأجنبية.
- **نوع التنبيه:** يستخدم لاختيار نوع التنبيه من بين أنواع التنبيه التي تم ترميزها في شاشة "التهئية العامة لصيانة الأصول".
- **عدد أيام التنبيه:** يستخدم هذا الحقل لتحديد كم عدد أيام التنبيه، على سبيل المثال إذا تم تحديد عدد أيام التنبيه 90 يوم يعطينا النظام تنبيه للأصل بعد الفترة المحددة.
- **تاريخ البداية:** يقصد به التنبيه أول مرة، وبالتالي يتم تحديد تاريخ البدء ليقوم النظام بالتنبيه بعد الفترة المحددة في عدد أيام التنبيه من هذا التاريخ، وبعد أن تتم حركة صيانة يعطينا النظام تنبيه من ذلك التاريخ المحدد في حركة الصيانة بناءً على عدد أيام التنبيه.
- **التنبيه قبل يوم:** يستخدم هذا الحقل لتحديد فترة زمنية ليتم التنبيه قبل الفترة المحددة في عدد أيام التنبيه.
- **قيمة عداد التنبيه:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الصيانة القادمة بعد كم قراءة عداد.
- **وحدة قياس العداد:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع وحدة قياس التي سيتم من خلالها معرفة متى سيظهر التنبيه.
- **التنبيه قبل قراءة:** يتم إدخال التنبيه باقتراب ميعاد الصيانة لإظهار تنبيه الرئيسي.

- **مؤشر "قراءة متغيرة":** يستخدم هذا المؤشر عند عدم الالتزام بفترات الصيانة المحددة كفترة زمنية محددة أو عدد أميال معينة، مثل تغيير الزيت في السيارة، إذا تم تحديد هذا الخيار فإن تأثيره يظهر في شاشة أمر الصيانة لتظهر خانتين خاصة بالأيام وأخرى بقراءة العداد ليتم تحديد موعد الصيانة القادمة بالضبط، أما إذا لم نؤشر على قراءة متغيرة فإن النظام سيقراً البيانات من شاشة تنبيهات الصيانة.

ثانياً: الخدمات

يستخدم هذا التبويب لتحديد الخدمات التي سترتبط بالتنبيه، مع إمكانية تحديد خدمة واحدة أو أكثر من خدمة.

- **رقم/ نوع الخدمة:** يستخدم الحقل لاختيار الخدمة من قائمة الخدمات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الخدمات" ويتم استدعاء بيانات قائمة الخدمات بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم ونوع الخدمة.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي نوع خدمة، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

ثالثاً: قطع الغيار

يستخدم هذا التبويب لإدخال قطع الغيار المرتبطة بالتنبيه مثل خدمات تغيير قطع الغيار كل فترة.

- **رقم/ اسم الصنف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصناف التي سوف تستخدم كقطع غيار، وسيتم اختيار الأصناف بالضغط على (F9)، وبمجرد اختيار الصنف يعرض النظام رقم الصنف واسم الصنف علماً بأنه تم تعريفه على أنه يستخدم في "صيانة الأصول" في شاشة "بيانات الأصول".

- **وحدة القياس/ العبوة:** تظهر وحدة قياس الصنف والعبوة آلياً بمجرد اختيار الصنف.

- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الكمية المطلوبة من هذا الصنف.

رابعاً: قائمة الأصول

يستخدم هذا التبويب لغرض ربط الأصل بالتنبيه.

- **رقم/ اسم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل من قائمة الأصول والمركبات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول" ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصول بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصل.

خامساً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "تنبيهات الصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" «التهيئة» إدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

Doc

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **العرض/نسبة الارتفاع:** تستخدم هذه الحقول لإدخال مقاسات الإطار من حيث العرض والارتفاع.
- **كود السرعة:** تعريف كود السرعة في الإطارات هو السرعة القصوى التي يتحملها الإطار في الظروف الاعتيادية.
- **حجم الجنط:** يتم إدخال حجم الجنط في الإطارات هو قطر الجنط المقاس بالبوصة والجنط هو الجزء الذي يتم عليه تركيب الإطار ويتصل بمحور السيارة.
- **م. التآكل:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل مقياس التآكل للإطار، ويتم تحديد هذا المقياس بواسطة جهاز مخصص لذلك.
- **م. الحد الأدنى للتآكل:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل المقياس الأدنى لتآكل للإطار بحيث إذا وصل هذا الحد يعطينا النظام تنبيه بذلك.
- **م. الحالي للتآكل:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل مقياس التآكل الحالي للإطار، ويمكن أن يكون المقياس الحالي هو نفسه مقياس التآكل إذا كان الإطار جديداً.
- **م. المسافة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع مقياس المسافة على سبيل المثال كيلو متر أو ميل وغيرها من المقاييس، والذي بناءً عليه سيتم تحديد العمر بالمسافة العادية والعمر بالمسافة الوعرة.
- **ع. م. الوعرة:** هذا الحقل يستخدم لإدخال عمر الإطار في المسافات الوعرة، ويتم تحديد العمر حسب خيار مقياس المسافة، فإذا تم اختيار نوع المقياس كيلو متر يتم إدخال العمر بالكيلو متر.
- **ع. م. القياسية:** هذا الحقل يستخدم لإدخال عمر الإطار في المسافات العادية، ويتم تحديد العمر حسب خيار مقياس المسافة، فإذا تم اختيار نوع المقياس كيلو متر يتم إدخال العمر بالكيلو متر.
- **المسافة المقطوعة:** يستخدم هذا الحقل لإظهار المسافة المقطوعة حتى الآن، والمسافة تقرأ من كل عملية تغيير، يعني أن كل حركة تغيير يقرأ كم المسافة التي قطعت.
- **عمر الإطار:** يستخدم هذا الحقل لتحديد العمر الزمني الافتراضي للإطار.
- **رقم الأصل:** يتم في هذا الحقل تحديد الأصل عندما تكون قطعة الغيار مرتبطة بالأصل.
- **الموقع:** يستخدم هذا الحقل لتحديد موقع قطعة الغيار، على سبيل المثال الإطار في السيارة يتم تحديد الموقع بدقه ويتم ترميز المواقع من شاشة "التهيئة العامة لصيانة الأصول".
- **وحدة قياس العداد:** هذا الحقل خاص بتحديد وحدة قياس القراءة الأولية.
- **قراءة العداد الحالية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال قراءة عداد الأصل الحالية.
- **مؤشر "تم تجديده":** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً إذا تم تجديد الإطار في شاشة "تجديد الإطارات".

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "تسجيل الإطارات"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة

العمليات ← شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" ← التهيئة ← إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

رابعاً: حركة الإطارات

يتم من خلال هذا التبويب استعراض مختلف الحركات التي تمت على الإطار، وتظهر البيانات بناءً على الحركات التي تمت على الإطار في شاشات عمليات النظام، فأية حركة تتم على الأصل في تلك الشاشات تظهر كمعلومات في هذا التبويب.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

خزانات الوقود

الاستخدام: تستخدم الشاشة في المنشآت التي تمتلك خزانات وقود خاصة (داخلية) تستخدمها لتعبئة المركبات والمكائن التابعة لها، ومتابعة تعبئة المركبات الخاصة بالمنشأة، وتظهر هذه الخزانات في شاشات العمليات التي تتعلق بتعبئة الخزان والصرف من الخزان.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

- **رقم الخزان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم الخزان بصورة آلية ولا يمكن تعديله.
- **اسم الخزان / اسم الأجنبي:** يتم إدخال اسم الخزان باللغة الافتراضية النظام، وأيضاً الاسم باللغة الأجنبية.
- **رقم المخزن:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المخزن على اعتبار أن خزان الوقود يتم ترميزه في شاشة بيانات المخازن في نظام المخزون.
- **الموقع:** يستخدم هذا الحقل لإدخال موقع خزان الوقود يمكن الضغط على (F9) اختيار الموقع.
- **نوع الوقود:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوقود الموجود في الخزان الذي يتم إدخاله، وتظهر الأنواع المدخلة من شاشة "التهيئة العامة" في الإعدادات العامة.
- **وحدة قياس الوقود:** يستخدم هذا الحقل لتحديد وحدة القياس المستخدمة لنوعية الوقود المختارة، وتظهر وحدات القياس المدخلة في شاشة وحدات القياس التي نوعها (سعة) في التهيئة.
- **سعة خزان الوقود:** يستخدم هذا الحقل لتحديد سعة خزان الوقود.
- **الكمية المتوفرة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المتوفرة في خزان الوقود عند الإضافة، بعد ذلك ستتأثر بحركات الوقود.
- **الحد الأدنى:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الحد الأدنى الواجب توفره في الخزان بحيث لا يمكن النزول عليه والصرف منه إذا وصلت الكمية في خزان الوقود إلى هذا الحد.
- **حد التنبيه:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الحد الذي إذا وصلت إليه الكمية يعطينا النظام تنبيه.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

بيانات السائقين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإدخال البيانات المتعلقة بالسائقين كالاسم والعنوان ووسائل التواصل المتاحة مع السائق، واختيار الحساب الذي سيتأثر بالعمولة التي سيحصل عليها السائق، بالإضافة إلى إمكانية ربط السائق ببعض المناطق الجغرافية لتحديد المواقع التي سيتعامل معها.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم السائق:** يظهر في هذا الحقل رقم تسلسلي للسائق بصورة آلية بعد النقر على زر إضافة.

ملحوظة: يتأثر حقل رقم السائق بمتغير "استخدام الأرقام فقط في رقم السائق" فإذا تم تفعيله يكون رقم السائق مكون من أرقام فقط وفي حالة عدم تفعيله فمن الممكن أن يحتوي رقم السائق على أرقام ورموز واحرف.

- **الوحدة المالية:** يستخدم هذا الحقل إجبارياً لربط السائق بالوحدة المالية، حيث لا يمكن إنشاء عمليات تخص السائق إلا في الوحدة المالية المرتبط بها.

- **اسم السائق/الاسم الأجنبي:** يستخدم هذان الحقلان لإدخال كلاً من اسم السائق باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وإدخال اسم السائق باللغة الأجنبية بشكل اختياري.

- **أنواع بطاقات الهوية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع بطاقة الهوية للسائق الذي يتم تعريفه، حيث تم إدخال أنواع بطاقات الهوية في شاشة "التهيئة العامة" <التهيئة العامة> الإعدادات العامة.

- **جهة إصدار البطاقة/ رقم البطاقة/ تاريخ الإصدار/ تاريخ الانتهاء:** يقوم المستخدم في هذه الحقول بإدخال بيانات رقم وتاريخ إصدار وانتهاء بطاقة الهوية وجهة إصدارها.

- **رقم الموظف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم الموظف إذا كان السائق أحد موظفي المنشأة، ويتم إدخال رقم الموظف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" <المدخلات العامة> الإعدادات العامة

- **الجنسية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الجنسية الخاصة بالسائق بالضغط على (F9)، ليختار المستخدم الجنسية من ضمن الجنسيات التي تم تعريفها في خانة الجنسيات في شاشة "التهيئة العامة" <التهيئة العامة> الإعدادات العامة.

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **خط السير:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد خط السير الخاص بالسائق الذي يتم تعريفه.
- **رقم الحساب:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتم ربطه بالسائق وسيؤثر بالعمولة التي سيحصل عليها السائق، عن طريق الضغط على مفتاح (F9) أو إدخاله يدوياً، وبمجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.
- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص السائق الذي يتم تعريفه في الشاشة.
- **زر "بيانات الاتصال":** بالضغط على هذا الزر تنتقل الشاشة إلى شاشة "بيانات الاتصال" <المدخلات العامة> الإعدادات العامة، والتي تحتوي على بيانات الاتصال مع مراكز الصيانة من نوع وسيلة الاتصال وسجل الاتصال وهكذا.
- **مؤشر "تم استيراده من ملف إكسل":** يظهر هذا المؤشر مفعّل (✓) إذا تم استيراد بيانات السائق عن طريق شاشة "استيراد بيانات المدخلات من ملف إكسل" <المدخلات العامة> الإعدادات العامة، أي لم يتم المستخدم بتعريفه يدوياً في الشاشة.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "بيانات السائقين"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" <قائمة العمليات> شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" <التهيئة> إدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

رابعاً: بيانات المناطق

- **الموقع الجغرافي / اسم الموقع الجغرافي:** يقوم المستخدم باختيار الموقع الجغرافي للسائق من قائمة بيانات المناطق المعرفة في إعدادات العامة للنظام في شاشة تعريف الهيكل الجغرافي باستخدام (F9).
- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي موقع جغرافي يقوم النظام بإظهار هذا الموقع الجغرافي للسائق في شاشات العمليات بشكل افتراضي.
- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الموقع الجغرافي للسائق في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

خامساً: مندوبي المبيعات

يستخدم هذا التبويب لتحديد مندوبي المبيعات الذين سيتم ربطهم بالسائق.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي مندوب مبيعات يقوم النظام بإظهار هذا المندوب للسائق في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

سادساً: الدليل الفرعي

يستخدم هذا التبويب لربط الأدلة الفرعية بالسائق حيث يتم فيه اختيار نوع ورقم الدليل الفرعي الذي سيتم ربطه بالسائق.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي دليل فرعي يقوم النظام بإظهار هذا الدليل الفرعي للسائق في شاشات العمليات بشكل افتراضي، عند التعامل معه.

- **مؤشر "موقف":** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف الدليل الفرعي، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

سابعاً: بيانات المركبات

يستخدم هذا التبويب لتحديد وإدخال المركبات التي سيتم ربطها بالسائق، والتي سيستخدمها لإتمام العمليات للمنشأة.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي مركبة يقوم النظام بإظهار هذه المركبة للسائق في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع المركبة المحددة الخاصة بالسائق في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

بيانات المركبات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إدخال البيانات الرئيسية والتفصيلية للمركبات من ماركة، وفئة، ووقود، ومورد، وسائقين، ووثائق سواء كانت مقطورات أو راس شاحنة أو شاحنة منفصلة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **رقم المركبة:** إذا كان نوع رقم المركبة (رقمي) فإن النظام يولد تسلسل المركبة بشكل آلي بعد آخر تسلسل موجود في النظام لرقم المركبة، أما إذا كان التسلسل رقمي - حرفي فيتم إدخال الرقم يدوياً.
- **حالة المركبة:** يتم اختيار حالة المركبة إذا كانت متاحة للتشغيل أو تحت التشغيل (مشغول) أو تحت الصيانة.
- **الاسم المحلي / الاسم الأجنبي:** يسجل المستخدم في هذا الحقل اسم المركبة باللغة المحلية والأجنبية.

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **رقم المورد:** إذا كانت المركبة ملك للمنشأة فيترك هذا الحقل فارغاً، أما إذا كانت المركبة لها مورد (مملوكة للغير) فيتم في الحقل تحديد رقم المورد من نظام بيانات الموردين باستخدام (F9)، وبالإمكان تغيير مورد المركبة في شاشة (تغيير مالك المركبة) في مدخلات النظام.
- **نسبة العمولة:** يتم في هذا الحقل تحديد نسبة العمولة التي يمكن أن تحصل عليها المنشأة من تشغيل المركبة الخاصة بالغير، وفي حالة ترك الحقل فارغاً فإن العمولة كاملة تقيد لصالح المورد طالما تم تحديد رقم المورد في الحقل السابق.
- **نوع المركبة:** يتم في هذا الحقل اختيار نوع المركبة من قائمة الأنواع التي تظهر في الحقل والتي تم ترميزها في أنواع المركبات في نظام الأسطول.

- **رقم المقطورة الرئيسية:** يتم إدخال رقم المقطورة الموصولة بالمركبة يدوياً.
- **رقم المقطورة الإضافية:** يتم إدخال رقم المقطورة الإضافية-في حالة إضافة- بالمركبة يدوياً.
- **رقم الأصل:** يظهر هذا الحقل إذا تم تأشير على مؤشر "مركبات" أثناء تعريف الأصل في شاشة "بيانات الأصول".
- **الماركة/ فئة المركبة/ سنة الموديل/ رقم اللوحة/ رقم الشاسيه/ رقم الموتور:** يسجل المستخدم بيانات هذه الحقول يدوياً.
- **نوع الوقود:** يتم في هذا الحقل تحديد نوع الوقود المستخدم في المركبة من قائمة أنواع الوقود.
- **وحدة قياس العداد:** تظهر في الحقل الوحدات التي تم ترميزها في شاشة وحدات القياس تحت النوع (مسافة) لتحديد وحدة قياس المسافة المستخدمة في عداد المركبة.
- **مؤشر "استخدام عداد":** يستخدم هذا المؤشر إذا كان نوع المركبة (راس الشاحنة أو شاحنة منفصلة) وهي الأنواع التي لديها عداد لغرض الرقابة وإدخال قراءة العداد، وعند النقر عليه تظهر الحقول الخاصة بالقراءة.
- **قراءة العداد الأولية:** يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام عداد"، ويتم فيه إدخال قراءة العداد الخاص بالمركبة عند ترميزها في النظام.
- **قراءة العداد الحالية:** تظهر بشكل آلي بعد حركة (إغلاق أمر نقل للمركبة) القراءة الحالية لعداد المركبة ويتم ظهور هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام عداد".
- **مؤشر "استخدام عداد إضافي":** عند التأشير عليه يظهر النظام حقلين قراءة العداد الأولية، وقراءة العداد الثانوية للعداد الإضافي يتم فيها إدخال قراءة عداد الرحلات.
- **قراءة العداد الإضافي الأولية:** يتم في هذا الحقل إدخال قراءة العداد الإضافي الخاص بالمركبة وقت إدخالها في النظام ويتم ظهور هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام عداد إضافي".
- **قراءة العداد الإضافي الحالية:** تظهر بشكل آلي بعد حركة (إغلاق أمر نقل للمركبة) القراءة الحالية لعداد الإضافي للمركبة ويتم ظهور هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام عداد إضافي".
- **سعة خزان الوقود:** يتم في هذا الحقل تسجيل سعة خزان الوقود.
- **وحدة قياس الوقود:** يتم في هذا الحقل تحديد نوع وحدة قياس خزان الوقود.
- **معدل استهلاك الوقود معبأ:** يتم في هذا الحقل إدخال معدل استهلاك الوقود إذا كانت المركبة محملة في الكيلو متر الواحد أو الميل الواحد حسب وحدة قياس العداد المختارة.
- **معدل استهلاك الوقود فارغ:** يتم في هذا الحقل إدخال معدل استهلاك الوقود إذا كانت المركبة غير محملة في الكيلو متر الواحد أو الميل الواحد حسب وحدة قياس العداد المختارة.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "بيانات المركبات"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة

العمليات ← شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" ← التهيئة ← إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

رابعاً: بيانات السائقين

يتم في هذا التبويب اختيار السائقين (رقم السائق واسمه) المرتبطين بالمركبة.

- **مؤشر "موقف"**: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف السائق، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

الفصل الثالث

العمليات


مقدمة

تهدف شاشات العمليات إلى توفير معلومات مهمة ودقيقة حول حالة الأصول والصيانة اللازمة لها، بحيث يمكن للمستخدمين الاطلاع على البيانات المحدثة بشكل مستمر وسهل الفهم. كما تساعد الشاشات في توفير نظرة عامة عن حالة الأصول وإدارة التكاليف المرتبطة بها، وتقديم توصيات للصيانة الوقائية والإصلاحية، وذلك بناءً على المعلومات التي تم جمعها من الأجهزة المتصلة بالنظام.

اسم الجهاز المدخل	مرات الطباعة
اسم آخر جهاز معدل	مرات التعديل
V.2.1.0.15.04.2021 F9,F8,F7,F6,F5,F3,ALT+I,ALT-	

رموز شريط الأدوات في مختلف شاشات النظام واستخداماتها:

الأيقونة	الشاشة	الوظيفة
	عام	لفتح الفلتر وعرض القائمة، وتستخدم مع الحقول التي بها استعراض قيم متعددة من قائمة منسدلة ومفتاح اختصارها مفتاح ((F9).
	أمر الصيانة	لغلق أمر الصيانة في عمليات إدارة صيانة الأصول.
	عام	طباعة المستند ويتيح النظام طباعة المستند بعدة لغات وعدة نماذج وكذلك استخراج المستند ك تقرير وتحديد صيغة ملف مثل: (PDF, EXCEL, WORD, XML) أو إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني، وكذلك يسمح التحكم بصلاحيات الطباعة على مستوى المستخدم وتحديد وقت أقصى لطباعة المستند من شاشة وغيره من الصلاحيات.
	عام	الانتقال السريع بين شاشات النظام المختلفة دون الحاجة للخروج من الشاشة الحالية.
	عام	قفل الشاشة مؤقتاً بكلمة مرور المستخدم وعدم السماح باستخدام الشاشة إلا بعد إعادة إدخال كلمة مرور المستخدم.
	عام	البحث في البيانات التفصيلية ويمكن من خلاله البحث عن نص أو رقم على مستوى الأعمدة في البيانات التفصيلية مثل المسلسل، اسم الحساب...الخ.
	عام	مجموعة أدوات الاستعلام والبحث أول زر من اليمين لإدخال الاستعلام ومفتاح اختصاره F7 وعند تفعيله يقوم بإتاحة جميع حقول ومؤشرات الشاشة وكذلك حقول ومؤشرات حالة السند أسفل الشاشة، للبحث بداخلها عن نص أو رقم إن أمكن أو عن سندات ذو مؤشر مفعّل أو اسم مدخل بيانات أو عن سندات في مستوى اعتماد محدد. ثاني زر من اليمين لتنفيذ الاستعلام ومفتاح اختصاره F8 وعند تفعيله يقوم بجلب جميع السندات التي تم العثور عليها وتوافق البيانات المدخلة في أي حقل أو مؤشر وفي حالة عدم تحديد بيانات يتم جلب جميع السندات. ثالث زر من اليمين لإلغاء حالة الاستعلام. مثال: إذا أردنا البحث عن كل السندات المعلقة في شاشة ما يتم ضغط زر الاستعلام ثم في تبويب معلق يتم التأشير على معلق ثم تنفيذ الاستعلام.

ملحوظة: يمكن استخدام علامة النسبة المئوية في البحث والاستعلام (%%) في حالة عدم التأكد من كتابة النص بصورة صحيحة بالكامل أو في حالة البحث بجزء من النص أو بجزء من التاريخ أو الرقم لجلب جميع القيم المشابهة مثل: %مورد% مواد% غذا% ، فتكون النتيجة جلب جميع البيانات التي بها تلك الكلمات بنفس الترتيب.		
من اليمين أولاً زر البحث على مستوى السندات المحفوظة في الشاشة ومفتاح اختصاره F5. من اليمين ثانياً زر البحث المتقدم والذي يتيح دمج خيارات أكثر وفلاتر للبحث للوصول لنتائج أكثر دقة.	عام	
استيراد البيانات التفصيلية من الملفات الخارجية بصيغ الآتية: (XML، TXT، XLX، XLXS) وشرحها تفصيلاً سيكون في الشاشات المرتبطة.	شاشات الطلبات والأوامر	
مجموعة أدوات لاستعراض سجلات نتائج عملية الاستعلام والانتقال فيما بينها.	عام	
مجموعة أدوات للتسجيل، فمن الأعلى أولاً: زر الإضافة من الوثيقة الحالية ومفتاح اختصاره F4. ثانياً: زر إضافة وثيقة جديدة ومفتاح اختصاره F6. ثالثاً: زر تعديل الوثيقة المحفوظة ومفتاح اختصاره F2. رابعاً: زر حذف الوثيقة ومفتاح اختصاره Shift + F6 ملاحظة: يمكن استخدام زر الحذف من سطور البيانات التفصيلية، ولكل زر من تلك المجموعة صلاحية على مستوى المستخدم.	عام	
من الأعلى أولاً زر التراجع، وإعادة ملء بيانات الشاشة من جديد. من الأعلى ثانياً زر الخروج من الشاشة.	عام	

الأوضاع المختلفة للشاشات: يُراعى الانتباه لأنواع أوضاع الشاشة المختلفة وفهم آلية عمل كل وضع للتمكن من التعامل مع الشاشة بسهولة ويسر، وتجنب التعثر من الوصول لتحقيق مراد المستخدم في الشاشة، وأنه أثناء كل وضع على حدة يتم تفعيل التعامل على أجزاء معينة من الشاشة وتنشيط أجزاء أخرى.

وضع التصفح (Viewing Mode): وهو الوضع قبل فتح وضع إضافة وثيقة أو وضع تعديل وثيقة أو بعد تنفيذ وضع الاستعلام، ويلاحظ أن في وضع التصفح لا يمكن التعديل على خيارات الشاشة أو تغييرها أو إجراء أي عمليات، وكذلك يلاحظ أنه أثناء وضع التصفح يتم تفعيل العمل بشريط المهام أعلى الشاشة فقط.

وضع الاستعلام/ تنفيذ الاستعلام (Query Mode): وهو الوضع الذي يسمح للمستخدم بإجراء استعلام على مستوى البيانات الرئيسية في الوثيقة وعلى مستوى حالة الوثيقة سواءً وثيقة (مرحلة/ مراجعة/ معتمدة... إلخ) مع إمكانية استخدام رموز الاستعلام في حالة عدم التأكد من كلمات البحث كاملة فمثلاً يمكن البحث عن جزء من كلمة أو جزء من رقم باستخدام الكتابة بين أو قبل أو بعد رموز النسبة المئوية (%%)، فمثلاً إذا أراد المستخدم البحث عن مدخل البيانات باسم (مدير النظام) يكفي إدخال كلمة (%مدير%) بين علامتين نسبة مئوية، ثم تنفيذ الاستعلام لتظهر كل النتائج المطابقة للاستعلام، أو استخدامها علامة واحدة قبل الكلمة لتكون نتائج البحث هي كل الكلمات التي تنتهي بهذه الكلمة، أو استخدامها بعد الكلمة لتكون النتائج هي كل الكلمات التي بدايتها هذه الكلمة، ويُراعى أنه لا يمكن إجراء استعلام على مستوى البيانات التحليلية، كذلك لا يمكن استخدام شريط المهام أعلى الشاشة أثناء وضع الاستعلام.

وضع التعديل أو التحرير / وضع الإضافة (Editing Mode): وهو الوضع الذي يتم إضافة بيانات وثيقة جديدة أو سجلات جديدة، وكذلك وضع التعديل، وأثناء ذلك الوضع يُسمح بإجراء استيراد وتصدير البيانات من وإلى ملفات خارجية، أو حفظ الوثيقة، قفل الشاشة أو الخروج من الشاشة أو الرجوع عن الوضع الحالي، لكن لا يمكن إجراء استعلام أو تنفيذ الاستعلام، وكذلك لا يمكن استخدام شريط المهام أعلى الشاشة.

The screenshot shows the 'FMMT001' form in the ONIX IX ERP system. The form is titled 'إدارة صيانة الأصول' (Asset Maintenance Management) and includes fields for document number, date, and user. The table below shows the document details:

م	نوع الخدمة	وصف المشكلة	الأولية	حقل إضافي 1	حقل إضافي 2
1	خدمات صيانة وفحص	تست	2 - مهم		

قائمة عمليات الشاشات المؤثرة والغير مؤثرة مالياً

- الاعتمادات: تظهر فقط في حالة تأشير المستخدم على مؤشر "استخدام اعتماد للوثيقة" من شاشة "أنواع وثائق النظام" لإدارة النظام، فإذا تم استخدام هذا النوع في العملية فإنه بمجرد النقر على زر "الاعتمادات" في قائمة العمليات تظهر شاشة أخرى تتضمن خيارات الاعتماد حسب تهيئة مستويات الاعتماد من شاشة "تهيئة اعتماد الوثائق" المدخلات العامة للنظام، ومن من خلالها يتم اتخاذ الإجراء المناسب، ومفتاح اختصارها Alt+A.

The screenshot shows the 'FMMT001' form in the ONIX IX ERP system. The form is titled 'إدارة صيانة الأصول' (Asset Maintenance Management) and includes fields for document number, date, and user. The table below shows the document details:

الترتيب	المستوى	المستوى 1 - المدخل للوثيقة	المستوى 2 - المستخدم المحدد	المستوى 3 - مستخدمين محدد
1	اعتماد			
2	اعتماد			
3	اعتماد			
4	اعتماد			
5	اعتماد			
6	اعتماد			
7	اعتماد			
8	اعتماد			
9	اعتماد			
10	اعتماد			
11	اعتماد			
12	اعتماد			
13	اعتماد			
14	اعتماد			
15	اعتماد			
16	اعتماد			
17	اعتماد			
18	اعتماد			
19	اعتماد			
20	اعتماد			

- 1) **طلب جديد:** يعبر عن حالة الوثيقة قبل عملية الاعتماد.
- 2) **رفض:** يتم تحديد هذا الخيار في حالة رفض اعتماد الوثيقة رفضاً نهائياً وبالتالي لا يمكن التعامل معها.
- 3) **إرجاع:** يتم تحديد هذا الخيار في حالة إعادة اعتماد الوثيقة إلى المستوى السابق بغرض استيفاء بعض الإجراءات.
- 4) **اعتماد:** يتم تحديد هذا الخيار في حالة الموافقة على الوثيقة.
- 5) **بيان الاعتماد:** يدون في هذا الحقل البيان التوضيحي للإجراء الذي تم.

- **إلغاء الوثائق:** تعتبر عملية إلغاء الوثائق نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد حفظها ويوقف النظام جميع التأثيرات المرتبطة بالوثيقة واعتبارها غير موجودة مع إمكانية حجز الرقم في النظام مما يساعد على إصدار التقارير عن الوثائق الملغاة، ومفتاحي اختصارها Alt+C.
- **التوقيف:** يمكن من خلال هذا الاختيار تعطيل العمل مؤقتاً بالوثيقة، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم)، ومفتاحي اختصارها Alt+N.
- **عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات العمليات ذات التأثير المالي فقط ومفتاحي اختصارها Alt+J.
- **مراجعة وثائق النظام:** تظهر فقط في حالة استخدام نظام المراجعة وذلك عن طريق التأثير على المتغير استخدام نظام مراجعة الوثائق في الإعدادات العامة شاشة المتغيرات العامة، فبعد حفظ البيانات في الخطوة السابقة يتم الدخول إلى تبويب العمليات في شريط الأدوات ومن ثم النقر على خيار مراجعة وثائق النظام فيعرض النظام شاشة المراجعة التالية لاستكمال إجراءات المراجعة، ومفتاحي اختصارها Alt+V.
- **الترحيل:** بعد عملية المراجعة -في حالة استخدام نظام المراجعة- يستطيع المستخدم ترحيل الوثيقة لكي يتم التأثير على الحسابات المعنية، ويتم الترحيل من خلال الدخول على تبويب العمليات في شريط الأدوات ومن ثم النقر على خيار الترحيل فيعرض النظام شاشة الترحيل لاستكمال إجراءات الترحيل.
- **إلغاء الوثائق:** تعتبر عملية إلغاء الوثائق نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد حذفها، ويوقف النظام جميع التأثيرات المرتبطة بالوثيقة واعتبارها غير موجودة مع إمكانية حجز الرقم في النظام مما يساعد على إصدار التقارير عن الوثائق الملغاة، ومفتاحي اختصارها Alt+C.
- **متغيرات الشاشة:** يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة وكذلك الصلاحيات للمستخدم الحالي ومتغيرات الإنزال من الوثائق الأخرى للشاشة، ومفتاحي اختصارها Alt+M.

حركة الوقود

الاستخدام: تستخدم الشاشة كرقابة على حركة تعبئة الوقود للمكائن والسيارات والمركبات التي تمتلكها المنشأة سواء تم التعبئة من الخزانات التابعة للمنشأة أو من خارجها، ويمكننا استعراض تقرير بذلك، وتستخدم هذه الشاشة بشكل أساسي في نظام الأسطول لمعرفة كم تستهلك رحلة النقل الواحدة وكم استهلكت فعلاً، يتضح لنا مما سبق وجود ربط بين نظامي الصيانة والأسطول من خلال هذه الشاشة حيث يوجد حقل رقم أمر النقل الذي يستخدم لإدخال رقم أمر النقل الذي تم إدخاله في نظام الأسطول.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).
- **رقم المرحل:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة لإدارة النظام>، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.
- **نوع الخزان:** يتم تحديد نوع الخزان من القائمة المنسدلة ليعرض النظام نوع الخزانات إما خزان الشركة أو محطة خارجية، ففي حالة اختيار خزان يتم ظهور حقل رقم/ اسم الخزان أما في حالة اختيار محطة خارجية حقل رقم المورد.
- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **تاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي التاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- **رقم/ أسم الخزان:** يستخدم هذا الحقل في تحديد الخزان الي سيتم من خلاله تعبئة الوقود، ويتم تحديد بالضغط مفتاح (F9).
- **رقم المورد:** يتم تحديد المورد الذي سيتم توريد الوقود منه.
- **رمز المشرف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رمز المشرف وهو الموظف المسؤول عن تعبئة الوقود، ويتم إدخال رقم المشرف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة.
- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، فإذا كانت المنشأة عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كانت المنشأة مرتبطة بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح (F9).

- **سعر التحويل:** يظهر آلياً في هذا الحقل سعر تحويل عملة الحساب إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي تم ترميزها في شاشة "تهيئة العملات" □ التهيئة العامة للنظام.
- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق - هو السائق المركبة الذي سيتم تزويد مركبته بالوقود - وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح (F9) ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات السائقين" □ المدخلات □ نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة بيانات السائقين بضغط مفتاحي Alt+I.
- **رقم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل أو المركبة التي سيتم تزويدها بالوقود، من الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول" في حالة الأصل أو من شاشة "بيانات المركبات" في حالة مركبة ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصول بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصل.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الأصول في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم الأصل والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز الأصل في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الأصل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل Alt+I, F9.

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالآتي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
F9	إظهار قائمة جميع الأصول مرتبة برقم الأصل.	Alt+I	للذهاب لشاشة بيانات الأصول وعرض ترميز الأصول في بيانات الأصول مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الأصل أولاً.

- **قراءة العداد السابقة:** تعرض القراءة آلياً من خلال القراءة الأولية التي تم ادخلها في شاشة الأصل أو المركبة وإذا لم يتم إدخالها تكون 0 ويتم قراءتها من القراءة الحالية للعملية السابقة.
- **قراءة العداد الحالية:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل القراءة الحالية للأصل يدوياً.
- **نوع الوقود:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوقود الموجود في الخزان الذي تم إدخاله. وتظهر الأنواع المدخلة من شاشة "التهيئة العامة" في الإعدادات العامة.
- **وحدة قياس الوقود:** يتم اختيار وحدة القياس التي تم التعبئة بها.
- **كمية الوقود السابقة:** يتم تحديد الكمية ما قبل تعبئته الوقود للمركبة أو الأصل المدخل أعلاه.
- **كمية الوقود الحالية:** يتم تحديد الكمية التي تم تعبئتها للمركبة أو الأصل.
- **تصنيف الوقود:** يستخدم هذا الحقل لتحديد تصنيف نوع الوقود الذي تم اختياره في حقل "نوع الوقود"، وتظهر التصنيفات بناءً على نوع الوقود ووحدة قياسه المدخلة من شاشة "تصنيف أنواع الوقود".
- **تكلفة الوحدة:** يقصد به تكلفة الوحدة الواحدة، وتظهر بناءً على التصنيف الذي تم تهيئته في شاشة "تصنيف أنواع الوقود"، وإذا كان خزان داخلي يظهر بناءً على تكلفة الصنف المربوط بالتصنيف.

- **الكمية:** يتم تحديد الكمية التي تم تعبئتها للمركبة أو الأصل.
- **صافي المبلغ:** يظهر تلقائياً بناءً على ضرب الكمية × سعر الوحدة.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "حركة الوقود"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" لإعدادات العامة.

ثانياً: البيانات الإضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط..." إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد".

ثالثاً: الحقول الإضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "حركة الوقود"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

رابعاً: إنزال من

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل إنزال البيانات بصورة آلية من وثائق أخرى، فيتم تحديد "نوع إنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح (F9)، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعّل له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال البيانات.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:

- **عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات العمليات فقط ذات التأثير المالي وليس شاشات الطلبات-ومفتاحي اختصارها Alt+J.

- في حالة تعبئة الوقود من محطة خارجية

مدينة	دائن	البيان	التاريخ
XXXX		ح/الوقود	بتاريخ الوثيقة
XXX		ح/المورد	بتاريخ الوثيقة
		مثال قيد إثبات حركة الوقود خارجياً	

• في حالة تعبئة الوقود من خزان الشركة

التاريخ	البيان	دائن	مدين
بتاريخ الوثيقة	ح/الوقود		xxxx
بتاريخ الوثيقة	ح/المخزون	xxx	
	مثال قيد إثبات حركة الوقود داخلياً		

إعادة تعبئة خزانات الوقود

الاستخدام: تستخدم الشاشة عند القيام بتعبئة الخزانات التابعة للمنشأة بالوقود، يعرض النظام آلياً سعة الخزان وكمية الخزان السابقة، وعند إدخال الكمية التي تم توريدها يعرض النظام آلياً كمية الخزان الحالية.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **رقم فاتورة الشراء:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم فاتورة الشراء.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم الخزان:** يستخدم هذا الحقل في تحديد الخزان الي سيتم إعادة تعبئة بالوقود، ويتم تحديد بالضغط مفتاح (F9).

- **نوع الوقود:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوقود الموجود في الخزان الذي تم إدخاله، وتظهر الأنواع المدخلة من شاشة "التهيئة العامة" في الإعدادات العامة.

- **وحدة قياس الوقود:** يتم اختيار وحدة القياس التي سيتم التعبئة بها.

- **وحدة قياس الخزان:** تظهر الوحدة تلقائياً بناءً على الوحدة المحددة عند تعريف خزان الوقود.

- **رقم المورد:** يتم تحديد المورد الذي سيتم توريد الوقود منه.

- **سعة خزان الوقود:** تظهر سعة الخزان آلياً بموجب التعريف عند إدخال خزان الوقود.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، فإذا كانت للمنشأة عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كانت المنشأة مرتبطة بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح (F9).

- **سعر التحويل:** يظهر آلياً في هذا الحقل سعر تحويل عملة الحساب إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي تم ترميزها في شاشة "تهيئة العملات" □ التهيئة العامة للنظام.

- **كمية الوقود السابقة:** تظهر الكمية بشكل تلقائي وتتأثر هذه الكمية بالكميات المنصرفة بحركة الوقود.

- **تكلفة الوحدة:** في هذا الحقل يتم إدخال تكلفة الوحدة.

- **الكمية:** يتم تحديد الكمية التي تم تعبئتها للمركبة أو الأصل.

- **كمية الوقود الحالية:** يعرض النظام آلياً الكمية الحالية وهي عبارة عن الكمية الموردة وكمية الخزان السابقة.

- **صافي المبلغ:** يظهر تلقائياً بناءً على ضرب الكمية × سعر الوحدة.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "إعادة تعبئة خزانات الوقود"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" لإعدادات العامة.

ثانياً: الحقول الإضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "حركة الوقود"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

نقل الإطارات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لنقل الإطارات من سيارة إلى أخرى أو نقله وتغييره من موقع إلى آخر في السيارة نفسها، ويستفاد من هذه العملية معرفة كم استهلكت الإطار في كل من الأصل الأول والأصل الذي انتقلت إليه، وذلك لأننا نقوم بتحديد قراءة العداد عند عملية النقل.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتكوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
 - **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.
 - **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".
 - **ملاحظة:** يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".
 - **رمز المشرف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رمز المشرف وهو الموظف المسؤول عن عملية نقل الإطارات، ويتم إدخال رقم المشرف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة
 - **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "نقل الإطارات"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" ← الإعدادات العامة.
- ثانياً: خيارات إنزال البيانات**
- **من/ إلى الأصل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصول المراد إنزالها ويتم من خلال النقر على (F9) لتظهر قائمة الأصول وكذلك المركبات المضافة في نظام الأسطول، ليتم تحديد مجال الأصول التي نريد إنزالها.
 - **زر "تنفيذ":** يستخدم هذا الزر لإنزال الأصول المحددة أعلاه إلى البيانات التفصيلية.
- ثالثاً: البيانات التفصيلية**
- **رقم الإطار:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الإطار المراد نقله من خلال النقر على (F9) لتظهر كل الإطارات التي تم إضافتها في شاشة "تسجيل الإطارات".
 - **رقم/ اسم الأصل السابق:** يظهر هذا الحقل تلقائياً بمجرد اختيار رقم الإطار في الخيار السابق بموجب ربط الإطار بالأصل في شاشة "تسجيل الإطارات" أو من خلال عملية نقل سابقة.
 - **الموقع السابق/ وحدة قياس العداد/ قراءة العداد الحالية:** تظهر بيانات هذه الحقول تلقائياً بمجرد اختيار رقم الإطار بموجب تعريفها في شاشة "تسجيل الإطارات".
 - **م. التآكل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مقياس التآكل عند القيام بعملية النقل، ويتم تحديد مقياس التآكل عن طريق أجهزة مخصصة لذلك.

- **رقم/ اسم الأصل الحالي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصل الجديد الذي سيتم نقل الإطار إليه، وذلك من خلال الضغط على (F9) ليعرض النظام كل الأصول، ليتم اختيار الأصل المناسب.

ملحوظة: في حالة عدم تعريف وحدة قياس للأصل الجديد سيتم ظهور تنبيه لأزماله تعريف له وحدة قياس عداد من شاشة "بيانات الأصول".

- **الموقع الحالي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الموقع الجديد للإطار-في نفس المركبة- والتي تم ترميزها مسبقاً.

- **وحدة قياس العداد:** يعرض النظام وحدة قياس العداد تلقائياً حسب الأصل الذي تم اختياره.

- **قراءة العداد الحالية:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل القراءة الحالية للأصل يدوياً.

- **حقل إضافي 1-2:** تظهر أعمدة الحقول الإضافية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، ويمكن

التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهئية إدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

رابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "نقل الإطارات"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهئية إدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

تجديد الإطارات

الاستخدام: تستخدم الشاشة عند القيام بتجديد الإطارات بمعنى إجراء بعض التحسينات والإصلاحات عليها، بدلاً من شراء إطارات جديدة، فيتم عادة تجديد الإطارات عن طريق استخدام إطارات قديمة وإجراء بعض التعديلات عليها مثل إصلاح الثقوب أو تغيير الأجزاء التالفة أو إعادة تصميم النمط الخارجي للإطارات، وبالتالي يزيد عمرها الإنتاجي، يمكن الاستفادة منها فترات لاحقة وبالتالي يتغير عمرها الافتراضي ومؤشر التآكل، وبعد القيام بالتجديد يمكننا إعادة استخدامها لنفس الأصل الذي كانت فيه مع إمكانية استخدامها مع أصل آخر، كما يمكن من خلال هذه الشاشة تجديد قطعة غيار غير مرتبطة بأصل معين وربطها بأصل عند التجديد لها.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة إدارة النظام>، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية

البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" [تقريب "متغيرات أخرى" [متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رمز المشرف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رمز المشرف وهو الموظف المسؤول عن تجديد الإطارات، ويتم إدخال رقم المشرف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "تجديد الإطارات"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" ← الإعدادات العامة.

ثانياً: خيارات إنزال البيانات

- **من / إلى الأصل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصول المراد إنزالها ويتم من خلال النقر على (F9) لتظهر قائمة الأصول وكذلك المركبات المضافة في الأسطول، ليتم تحديد مجال الأصول التي نريد إنزالها.

- **زر "تنفيذ":** يستخدم هذا الزر لإنزال الأصول المحددة أعلاه للبيانات التفصيلية.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

- **رقم الإطار:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الإطار المراد تجديده من خلال النقر على (F9) لتظهر كل الإطارات التي تم إضافتها في شاشة "تسجيل الإطارات".

- **رقم / اسم الأصل السابق:** يظهر هذا الحقل تلقائياً بمجرد اختيار رقم الإطار في الخيار السابق حسب ربط الإطار بالأصل في شاشة "تسجيل الإطارات".

- **الموقع السابق / وحدة قياس العداد / قراءة العداد الحالية / عمر الإطار / ع. م. القياسية / ع. م. الوعرة:** تظهر بيانات هذه الحقول تلقائياً بمجرد اختيار رقم الإطار حيث تم تعريفهم في شاشة "تسجيل الإطارات".

- **م. الحالي للتآكل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مقياس التآكل بعد التجديد.
 - **م. الحد الأدنى للتآكل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الحد الأدنى لمقياس التآكل.
 - **رقم / اسم الأصل الحالي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصل الجديد الذي سيتم تجديد الإطار إليه، وذلك من خلال الضغط على (F9) ليعرض النظام كل الأصول، ليتم اختيار الأصل المناسب.
 - **الموقع الحالي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الموقع الجديد لإطار في نفس المركبة.
- ملحوظة:** في حالة عدم تعريف وحدة قياس للأصل الجديد سيتم ظهور تنبيه لأزماله تعريف له وحدة قياس عداد من شاشة "بيانات الأصول".

- **وحدة قياس العداد:** يعرض النظام وحدة قياس العداد تلقائياً حسب الأصل الذي تم اختياره.
- **قراءة العداد الحالية:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل القراءة الحالية للأصل يدوياً.
- **حقل إضافي 1-2:** تظهر أعمدة الحقول الإضافية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، ويمكن التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

رابعاً: حقول إضافية

- تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "تجديد الإطارات"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

تسجيل قراءات العدادات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإدخال قراءات العدادات للأصول بجميع أنواعها سواء كانت سيارات أو آلات إنتاج أو طابعات وغيرها، ويتم من خلال الشاشة إدخال القراءات كل فترة لكي يتمكن النظام من إصدار التنبيهات الخاصة بالصيانة.

اسم الأصل	رقم الأصل	وحدة قياس العداد	قراءة العداد السابقة	قراءة العداد الحالية	وحدة قياس الوقود	كمية الوقود السابقة	كمية الوقود الحالية	رقم السابق	اسم السابق
سيارة نوبونا كورولا ٢٠٢٢	1010000001	كم	0	0	LTR	20.00	20.00		

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.
- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رمز المشرف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رمز المشرف وهو الموظف المسؤول عن تسجيل قراءات العدادات، ويتم إدخال رقم المشرف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "تسجيل قراءات العداد"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" ← الإعدادات العامة.

ثانياً: خيارات إنزال البيانات

- **من/ إلى الأصل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصول المراد إنزالها ويتم من خلال النقر على (F9) لتظهر قائمة الأصول والمركبات المضافة في الأسطول، ليتم تحديد مجال الأصول التي نريد إنزالها.
- **زر "تنفيذ":** يستخدم هذا الزر لإنزال الأصول المحددة أعلاه للبيانات التفصيلية.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

- **رقم/ اسم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل من قائمة الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول" ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصول بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصل.

ملحوظة: في حالة عدم تعريف وحدة قياس للأصل سيتم ظهور تنبيه لأزماله تعريف له وحدة قياس عداد من شاشة "بيانات الأصول".

- **وحدة قياس العداد:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع وحدة العداد هذا بالنسبة للأصول المدخلة في نظام الأصول، ويدخل في أول مرة وبعد ذلك سيظهر آلياً في المرات القادمة، أما بالنسبة للمركبات المدخلة في نظام الأسطول فنوع وحدة العداد يظهر آلياً.

- **قراءة العداد السابقة:** تظهر آخر قراءة تم تسجيلها للعداد كمعلومة بحيث لا يسمح النظام بأن تدخل قراءة أقل من آخر قراءة.

- **قراءة العداد الحالية:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل القراءة الحالية للأصل يدوياً.

- **وحدة قياس الوقود:** يستخدم هذا الحقل لاختيار وحدات قياس المناسبة للوقود ويتم إدخال رقم وحدة القياس يدوياً، أو الاختيار من القائمة بالضغط على (F9).

- **كمية الوقود السابقة:** يتم في هذا الحقل إظهار كمية الوقود السابقة في الأصل قبل تسجيل قراءات العداد الحالية.

- **كمية الوقود الحالية:** يتم في هذا الحقل إدخال كمية الوقود الحالية يدوياً.

- **رقم / اسم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار السائق من قائمة السائقين التي تم ترميزها في شاشة "بيانات السائقين" ويتم استدعاء بيانات قائمة السائقين بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم السائق.

- **حقل إضافي 1-2:** تظهر أعمدة الحقول الإضافية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، ويمكن التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

رابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "تسجيل قراءات العدادات"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

تخطيط الصيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتخطيط الصيانة وتقديمها بشكل دوري في تواريخ محددة، فعلى سبيل المثال في المصانع تحتاج المكنات القيام بعمل صيانة دورية لها بتاريخ محددة مسبقاً، وانطلاقاً من ذلك يتم عمل خطة للصيانة من هذه الشاشة مع تحديد تفاصيل قطع الغيار المطلوبة والعاملين الذين سيقومون بتنفيذ الصيانة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.
- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".
- **ملاحظة:** يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".
- **المبلغ:** يتم إدخال مبلغ المهمة المتوقع لتنفيذ الصيانة يدوياً.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "تخطيط الصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" لإعدادات العامة.

ثانياً: الخطأ

- **تاريخ تنفيذ المهمة:** يتم في هذا الحقل إدخال تاريخ مهمة الصيانة.
- **ساعات المهمة:** يتم في هذا الحقل إدخال عدد الساعات التي تحتاجها عملية الصيانة.
- **عدد ساعات الصيانة:** يتم في هذا الحقل إدخال عدد الساعات التي ستتوقف فيها الآلة عن الإنتاج أثناء الصيانة.
- **رقم / اسم الموظف:** يستخدم الحقل لاختيار المهندس المسؤول عن عملية الصيانة من قائمة الموظفين التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الموظفين" ويتم استدعاء بيانات قائمة الموظفين بضغط مفتاح (F9).
- **زر "المعادلة"** : عند الضغط على هذا الزر تظهر شاشة مكونة من تبويبين (قطع الغيار-العمال) مع إدخال مبالغ تكلفة المهمة.
- **بيانات قطع الغيار:** في هذا التبويب يتم إدخال بيانات الصنف المستخدم كقطع غيار.
 - **رقم / اسم الصنف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصناف التي تتطلبها المهمة، وسيتم اختيار الأصناف بالضغط على (F9)، وبمجرد اختيار الصنف يعرض النظام رقم الصنف واسم الصنف.
 - **وحدة القياس / تاريخ الانتهاء / المقطع التحليلي / المقاس / اللون / مورد الصنف / رقم فريد / العميل / رقم الدفعة:** عند إدخال رقم الصنف تظهر بيانات هذه الحقول تلقائياً حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف" في نظام المخازن.
 - **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الصنف المستخدمة في المهمة.

▪ **التكلفة:** تظهر في هذا الحقل تكلفة الصنف آلياً.

▪ **صافي المبلغ:** يتم احتساب صافي المبلغ آلياً (الكمية × التكلفة).

▪ **الملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات.

• **العمال:** في هذا التبويب يتم إدخال العامل الذي سيؤدي المهمة، وعدد الساعات لأداء المهمة، وتكلفة المهمة بالساعة يدوياً في حالة عدم تفعيل متغير " تكلفة الخدمات من المرتبات" وإجمالي التكلفة (عدد الساعات × التكلفة بالساعة) وكتابة إي ملاحظة.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "تخطيط الصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" بالإعدادات العامة.
- **حقل إضافي 1-2:** تظهر أعمدة الحقول الإضافية، وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، ويمكن التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.
- **مؤشر "تم استخدامه":** يتم التأشير على هذا المؤشر عند تنفيذ والانتهاء من المهمة.
- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي مهمة صيانة.

ثالثاً: الأصول

- **رقم / اسم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل أو المركبة التي سيخضع للصيانة من قائمة الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول" ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصول بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصل.

رابعاً: الخدمة

- **رقم / اسم الخدمة:** يستخدم الحقل لاختيار الخدمة التي ستقدم للأصل من قائمة الخدمات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الخدمات" ويتم استدعاء بيانات قائمة الخدمات بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الخدمة.

خامساً: حقول إضافية

- تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "تخطيط الصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

Doc

- **نوع العقد:** يتم تحديد نوع العقد والذي تم ترميزها مسبقاً في شاشة "التهيئة العامة لصيانة الأصول" ويتم ربط نوع العقد بالصنف الخدمي الذي سيتم التأثير عليه مالياً عند إنزال العقد في فاتورة المشتريات وكذلك عند إثبات امر الصيانة.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **من/إلى تاريخ:** تستخدم هذه الحقول لتحديد بداية ونهاية فترة عقد الصيانة على الأصول.

- **رقم مركز:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المركز من قائمة المراكز التي تم ترميزها في شاشة "مراكز الصيانة"، ويتم استدعاء بيانات قائمة المراكز بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم المركز، مع العلم أنه سيتم عرض المراكز الخارجية التي تم ربطها بالمورد، كما أنه لا يمكن إدخال مركز آخر مع هذا العقد غير هذا المركز أثناء تسجيل خدمة الصيانة في شاشة "أمر الصيانة".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، فإذا كانت المنشأة عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كانت المنشأة مرتبطة بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح (F9).

- **قيمة العقد:** يستخدم هذا الحقل في إدخال مبلغ العقد الذي سيتم تسجيله مع مركز الصيانة، ولن يسمح النظام بتجاوزه عند إدخال تكلفة الصيانة التابعة للعقد.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "عقود الصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" لإعدادات العامة.

ثانياً: الخدمات

- **رقم/ اسم الخدمة:** يستخدم الحقل لاختيار الخدمة التي ستقدم للأصل أو المركبة من قائمة الخدمات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الخدمات" ويتم استدعاء بيانات قائمة الخدمات بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الخدمة.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالخدمة.

ثالثاً: توزيع المبالغ

- **رقم الدفعة/ تاريخ الدفعة:** لإدخال رقم وتاريخ كل دفعة يدوياً.
- **قيمة الدفعة:** يتم إدخال قيمة مبلغ الدفعة التي سيتم دفعها حسب التاريخ المحدد.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالدفعة.

رابعاً: حقول إضافية

- تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "عقود الصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو زر (F12).

طلب صيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة عند رغبة المنشأة تقديم طلب صيانة لإحدى معداتها أو مركباتها، ويعتبر طلب الصيانة المرحلة الأولى للدورة المستندية لعملية الصيانة، هذا الطلب يتم اعتماده ليتم إنزاله في شاشة الفحص ومن ثم في شاشة أمر الصيانة، كما يمكن إنزاله مباشرة في شاشة أمر الصيانة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستقاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل الذي سيتم طلب صيانتها من قائمة الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول" حالة الأصل أو من شاشة "بيانات المركبات" في حالة مركبة ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصول بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصل.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الأصول في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم الأصل والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز الأصل في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الأصل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل Alt+I, F9.

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالآتي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
F9	لإظهار قائمة جميع الأصول مرتبة برقم الأصول.	Alt+I	للذهاب لشاشة بيانات الأصول وعرض ترميز الأصول في بيانات الأصول مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الأصل أولاً.

- **رمز المشرف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الموظف الذي قدم طلب صيانة الأصل بواسطة (F9).

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق - هو السائق المركبة الذي سيتم تزويد مركبته بالوقود - وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح (F9) ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات السائقين" المدخلات نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة بيانات السائقين بضغط مفتاحي Alt+I.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "طلب الصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" للإعدادات العامة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **نوع الخدمة:** يتم تحديد نوع الخدمة التي ستقدم للأصل أو الركلة والتي تم ترميزها في شاشة "التهيئة العامة لصيانة الأصول".
- **وصف المشكلة:** يستخدم هذا الحقل لتدوين وصف للمشكلة المحددة.
- **الأولوية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد أولوية المشكلة (عادي، مهم، عاجل) والتي تؤخذ في الاعتبار عند القيام بعملية إنزال الطلب في شاشات العمليات.
- **حقل إضافي 1-2:** تظهر أعمدة الحقول الإضافية، وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، ويمكن التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة إدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "طلب قطع الغيار"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة إدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

رابعاً: إنزال من

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق أخرى، ويتم تحديد "نوع إنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح (F9)، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعّل له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال البيانات.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

فحص الصيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة للقيام بعملية الفحص للتأكد من حاجة الأصل أو المركبة للصيانة أم لا، ويتم من خلال هذه الشاشة تحديد زمن بداية وانتهاء الفحص والمهندس الذي سيقوم بعملية الفحص وعمل تقرير مختصر عن نتيجة الفحص واستعراض تقرير بذلك، كما يمكن إنزال البيانات من شاشة تخطيط الصيانة وطلب الصيانة أو أمر نقل المضاف في نظام الأسطول في حالة وجود نظام الأسطول.

رقم الوحدة	رقم الأصل	رقم الفحص	رقم المهندسين	اسم المهندسين	وقت بداية الفحص	وقت إنتهاء الفحص	الأولوية	حقل إضافي 1	تحتاج صيانة
2023	car test 1	02/04/2023	1	بذالله هاشم سامر الغوري	02/04/2023 15:38:0		عاجل - 3		تحتاج صيانة

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.
- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة> إدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.
- **رقم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل من قائمة الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول"، أو اختيار المركبة من قائمة المركبات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات المركبات".

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الأصول في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم الأصل والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز الأصل في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الأصل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل Alt+I, F9.

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالآتي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
F9	لإظهار قائمة جميع الأصول مرتبة برقم الأصول.	Alt+I	للذهاب لشاشة بيانات الأصول وعرض ترميز الأصول في بيانات الأصول مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الأصل أولاً.

ملاحظة: يظهر رقم الأصل آلياً في حالة الأنزال من شاشة "طلب الصيانة" علماً بأنه يمكن أن تتم عملية الصيانة بدون عمليات الطلب أو التخطيط أو النقل.

- **قراءة العداد السابقة:** تظهر تلقائياً حسب البيانات المدخلة سابقاً للأصل.
- **قراءة العداد الحالية:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل القراءة الحالية للأصل يدوياً.
- **كمية الوقود السابقة:** تظهر تلقائياً حسب البيانات المدخلة سابقاً للأصل.
- **كمية الوقود الحالية:** يتم في هذا الحقل إدخال كمية الوقود الحالية يدوياً.
- **وقت بداية الفحص:** يستخدم هذا الحقل في إدخال وقت وتاريخ بدء الفحص.
- **وقت انتهاء الفحص:** يستخدم هذا الحقل في إدخال وقت وتاريخ انتهاء عملية الفحص.

- **مركز الخدمة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المركز من قائمة المراكز التي تم ترميزها في شاشة "مراكز الصيانة" ويتم استدعاء بيانات قائمة المراكز بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم المركز.
- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق - هو السائق المركبة الذي سيتم تزويد مركبته بالوقود- وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح (F9) ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات السائقين" المدخلات نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة بيانات السائقين بضغط مفتاحي Alt+I.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "فحص الصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" الإعدادات العامة.

ثانياً: إنزال من

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق أخرى، فيتم تحديد "نوع إنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح (F9)، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعّل له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال البيانات.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

يتم إدخال البيانات التفصيلية يدوياً، ولكن في حالة تم الإنزال من طلب صيانة من تبويب "إنزال من" فإن البيانات التفصيلية تظهر آلياً والبعض الآخر يتم إدخاله يدوياً.

- **نوع الخدمة:** يتم تحديد نوع الخدمة التي ستقدم للأصل أو المركبة من بين الأنواع التي تم ترميزها في شاشة "تهيئة العامة لصيانة الأصول".
- **وصف المشكلة:** يستخدم هذا الحقل لتدوين وصف للمشكلة المحددة.
- **نتيجة الفحص:** يستخدم هذا الحقل لتدوين نتيجة مختصرة لعملية الفحص.
- **رقم/ اسم المهندس:** في هذا الحقل يتم تحديد رقم المهندس الذي سيقوم بعملية الفحص بضغط مفتاح (F9)، وبمجرد اختيار رقم المهندس يعرض النظام اسم المهندس.
- **وقت بداية/ انتهاء الفحص:** يتم في هذه الحقول إدخال وقت وتاريخ بدء وانتهاء الفحص على مستوى كل مشكلة.
- **الأولوية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد أولوية المشكلة (عادي، مهم، عاجل) والتي تؤخذ في الاعتبار عند القيام بعملية إنزال الطلب في شاشات العمليات.
- **حقل إضافي 1-2:** تظهر أعمدة الحقول الإضافية، وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، ويمكن التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة إدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **مؤشر "تحتاج صيانة"**: يتم التأشير على هذا المؤشر إذا كانت نتيجة الفحص تحتاج صيانة لتظهر بعد ذلك في أمر الصيانة، أما إذا كانت لا تحتاج فلا يتم التأشير على هذا المؤشر، وبالتالي النظام يستبعدا عند الإنزال في أمر الصيانة.

رابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "فحص الصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ**: يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

استلام الأصل للصيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإثبات استلام الأصل أو المركبة التي ستدخل مرحلة الصيانة حيث إنها توضح رقم الأصل والموظف المستلم ومركز الخدمة ووقت ومكان الاستلام، كما توضح أيضاً قراءات العداد وكمية الوقود للأصل.

السنة		الوحدة الحالية		الإدارة العامة	
2023	عام	1	عام	2	الإدارة العامة
نوع الوثيقة الفرعية		رقم الوثيقة		رقم الوثيقة السابقة	
19/03/2023		0		0	
رقم مركز		رقم مركز		رقم الموظف	
19/03/2023 13:08:37		2		110022	
تاريخ الاستلام		مركز صيانة T		محمد علي	
تم استلام الموظف		مكان الاستلام		المركز الرئيسي	
البيان		رقم المرجع		رقم الأصل	
		CURTAINS		10100012	
		رقم الوثيقة		رقم الوثيقة السابقة	
		0		0	
		كمية الوقود الحالية		كمية الوقود السابقة	
		0		0	
		رقم الموظف		رقم الموظف	
		110022		110022	
		محمد علي		محمد علي	
		رقم الوثيقة		رقم الوثيقة السابقة	
		0		0	
		كمية الوقود الحالية		كمية الوقود السابقة	
		0		0	
		رقم الموظف		رقم الموظف	
		110022		110022	
		محمد علي		محمد علي	
		رقم الوثيقة		رقم الوثيقة السابقة	
		0		0	
		كمية الوقود الحالية		كمية الوقود السابقة	
		0		0	
		رقم الموظف		رقم الموظف	
		110022		110022	
		محمد علي		محمد علي	

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" - **التهيئة لإدارة النظام**، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.
- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" [تتويب "متغيرات أخرى"] [متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل من قائمة الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول"، أو اختيار المركبة من قائمة المركبات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات المركبات".

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الأصول في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم الأصل والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز الأصل في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الأصل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل Alt+I, F9.

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالآتي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
F9	لإظهار قائمة جميع الأصول مرتبة برقم الأصول.	Alt+I	للذهاب لشاشة بيانات الأصول وعرض ترميز الأصول في بيانات الأصول مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الأصل أولاً.

- **قراءة العداد السابقة:** تظهر تلقائياً حسب البيانات المدخلة سابقاً للأصل في شاشة "فحص الصيانة".

- **قراءة العداد الحالية:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل القراءة الحالية للأصل يدوياً.

- **كمية الوقود السابقة:** تظهر تلقائياً حسب البيانات المدخلة سابقاً للأصل في شاشة "فحص الصيانة".

- **كمية الوقود الحالية:** يتم في هذا الحقل إدخال كمية الوقود الحالية يدوياً.

- **رقم مركز:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المركز الداخلي الذي سيتم فيه الصيانة من قائمة المراكز التي تم ترميزها في شاشة "مراكز الصيانة" ويتم استدعاء بيانات قائمة المراكز بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم المركز.

- **رقم الموظف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم الموظف المستلم للأصل لصيانة، ويتم إدخال رقم الموظف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة
- **تاريخ الاستلام:** يستخدم هذا الحقل في إدخال وقت وتاريخ استلام الأصل للصيانة.
- **مكان الاستلام:** يستخدم هذا الحقل لإدخال مكان استلام الأصل.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "استلام الأصل للصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" □ الإعدادات العامة.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "استلام الأصل للصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" ← قائمة العمليات ← شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" ← التهيئة ← إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

ثالثاً: إنزال من

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق أخرى، فيتم تحديد "نوع إنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح (F9)، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعّل له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال البيانات.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

أمر صيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل أوامر الصيانة التي تتم على الأصول والمركبات المختلفة وتحديد مركز الصيانة والمهندس المشرف والمشكلة الموجودة ووصفها ونتيجة الفحص وكذلك الخدمات وقطع الغيار المطلوبة في أمر الصيانة، كما يمكن إدخال أكثر من مركز خدمة إذا تطلب أمر الصيانة ذلك، ويمكن في هذا الشاشة الإنزال من العديد من الشاشات كشاشة فحص الصيانة أو طلب الصيانة أو تخطيط الصيانة أو عقود الصيانة، وبعد الانتهاء من إدخال أمر الصيانة يتم إغلاقه لنتمكن من فحصه بعد الصيانة وتسليمه، ولا يتم التأثير المخزني أو المالي من خلال هذه الشاشة إنما يتم من خلال شاشة إثبات أمر الصيانة ويمكن إثبات الأمر كاملاً مرة واحدة أو مجزأً حسب التهيئة المعدة لذلك.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية

البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" [لتبويب "متغيرات أخرى"] "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم الأصل:** يستخدم الحقل لاختيار الأصل من قائمة الأصول التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصول" في حالة الأصل أو من شاشة "بيانات المركبات" في حالة مركبة ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصول بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصل.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الأصول في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم الأصل والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز الأصل في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الأصل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل Alt+I، F9.

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالآتي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
F9	إظهار قائمة جميع الأصول مرتبة برقم الأصول.	Alt+I	للذهاب لشاشة بيانات الأصول وعرض ترميز الأصول في بيانات الأصول مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الأصل أولاً.

- **قراءة العداد السابقة:** تظهر تلقائياً حسب البيانات المدخلة سابقاً للأصل في شاشة "استلام الأصل للصيانة".

- **قراءة العداد الحالية:** يستخدم هذا الحقل لتسجيل القراءة الحالية للأصل يدوياً.

- **كمية الوقود السابقة:** تظهر تلقائياً حسب البيانات المدخلة سابقاً للأصل في شاشة "استلام الأصل للصيانة".

- **كمية الوقود الحالية:** يتم في هذا الحقل إدخال كمية الوقود الحالية يدوياً.

- **مركز الخدمة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المركز من قائمة المراكز التي تم ترميزها في شاشة "مراكز الصيانة" ويتم استدعاء بيانات قائمة المراكز بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم المركز
- **رمز المشرف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رمز المشرف وهو الموظف المسؤول عن أمر الصيانة، ويتم إدخال رقم المشرف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة
- **من وقت:** يستخدم هذا الحقل لعرض وقت وتاريخ بداية أمر الصيانة مع إمكانية تعديله.
- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، فإذا كانت للمنشأة عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كانت المنشأة مرتبطة بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح (F9).
- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة إلى العملة المحلية للنظام.
- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق - هو سائق المركبة الذي ستنتم عليها الصيانة - وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح (F9) ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة بيانات السائقين بضغط مفتاحي Alt+I.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "أمر الصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" ← الإعدادات العامة.
- **مؤشر "مغلق":** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً عند الضغط على زر الإغلاق والذي يظهر في شريط الأدوات، وعند النقر على الزر يعرض النظام شاشة الإغلاق حيث يعرض الوقت والتاريخ آلياً مع عدم إمكانية تعديله ثم الضغط على إغلاق، مع إمكانية فتح الإغلاق في حالة لم يتم إثبات أمر الصيانة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **نوع الخدمة:** يتم تحديد نوع الخدمة والتي تم ترميزها في شاشة "تهيئة العامة لصيانة الأصول".
- **وصف المشكلة:** يستخدم هذا الحقل لتدوين وصف للمشكلة المحددة.
- **نتيجة الفحص:** يستخدم هذا الحقل لتدوين نتيجة مختصرة لعملية الفحص.
- **زر "إجراءات الصيانة":** عند الضغط على هذا الزر تظهر شاشة مكونة من تبويبين (بيانات الخدمات - بيانات قطع الغيار) وتستخدم لإدخال مبالغ تكلفة المهمة.
- **بيانات الخدمات:** في هذا التبويب يتم إدخال بيانات الخدمات التي تمت في أمر الصيانة:
 - **رقم / اسم الخدمة:** يستخدم الحقل لاختيار الخدمة التي ستقدم للأصل أو المركبة من قائمة الخدمات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الخدمات" ويتم استدعاء بيانات قائمة الخدمات بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الخدمة.

- **مركز/ اسم الخدمة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المركز والذي يمكن استخدامه على مستوى كل خدمة من قائمة المراكز التي تم ترميزها في شاشة "مراكز الصيانة" ويتم استدعاء بيانات قائمة المراكز بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم المركز.
- **من/ إلى وقت:** يستخدم هذا الحقل لعرض وقت وتاريخ بداية/ نهاية تنفيذ الخدمة مع إمكانية تعديله.
- **رقم العقد:** يتم إدخال رقم العقد إذا كان مقدم الخدمة مركز خارجي المرتبط بعقد الصيانة بشرط أن يكون مدة وقيمة العقد سارية.
- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الخدمة -يمكن أن يكون لكل خدمة عملة مختلفة-، فإذا كانت للمنشأة عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كانت المنشأة مرتبطة بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح (F9).
- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة إلى العملة المحلية للنظام.
- **تكلفة الخدمة/ تكلفة إضافية:** تظهر بيانات هذه الحقول حسب ما تم إدخاله في "بيانات العاملين" آلياً إذا كان مركز الصيانة داخلي، أما إذا كان المركز خارجي فيتم إدخال القيمة يدوياً في حالة تفعيل صلاحية "السماح بعرض تكلفة خدمة الصيانة" ← شاشة "صلاحيات العمليات" ← إدارة النظام.
- **رقم التصنيف/ تصنيف الضريبة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تصنيف الضريبة أو بالاختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفها من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" [تهيئة الضرائب] بالإعدادات العامة للنظام، ليظهر اسم تصنيف الضريبة في الحقل التالي، ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.
- **نسبة الضريبة/ مبلغ الضريبة:** يظهر في الحقل بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو كلاهما حسب التهيئة التي تمت في نظام الضرائب.
- **صافي المبلغ:** يعرض النظام هذا الحقل آلياً، وهو حصيلة جمع تكلفة الخدمة والتكلفة الإضافية والضريبة.
- **قيمة عداد التنبيه:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الصيانة القادمة بعد كم قراءة عداد وهذا يكون في حالة أن الخدمة لها تنبيه والتنبيه تم التأشير فيه على خيار (قراءة متغيرة).
- **عدد أيام التنبيه:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الصيانة القادمة بعد كم يوم وهذا يكون في حالة أن الخدمة لها تنبيه والتنبيه تم التأشير فيه على خيار (قراءة متغيرة).
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال بيان تفصيلي على مستوى كل خدمة.
- **زر "بيانات العاملين":** عند الضغط على هذا الزر يتم ظهور شاشة مكونة من تبويبين (العمال - الآلات):

➤ **العمال:** في هذا التبويب يتم إدخال العامل الذي سيقوم بتقديم الخدمة وعدد الساعات لأداء المهمة والتكلفة المهمة بالساعة يدوياً والتكلفة الإضافية (الإكرامية) في حالة عدم تفعيل متغير " تكلفة الخدمات من المرتبات" وإجمالي التكلفة ((عدد الساعات × التكلفة بالساعة) + تكلفة إضافية) وكتابة

إي ملاحظة أيضاً يعتمد ظهور العمال في قائمة بيانات الموظفين على تفعيل متغير "ربط العمال بمركز الصيانة في أمر الصيانة" حيث في حالة تفعيله سيعرض العمال المربوطين بالمركز المختار في بيانات الرئيسية أما عدم تفعيله سيظهر جميع العمال.

➤ **الآلات والمعدات:** في هذا التبويب يتم إدخال الآلات والمعدات المستخدمة في أمر الخدمة وعدد الساعات لأداء الصيانة وكتابة إي ملاحظة.

• **بيانات قطع الغيار:** في هذا التبويب يتم إدخال بيانات الصنف التي سيتم استخدامها كقطع غيار:

▪ **رقم/ اسم الصنف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصناف التي تتطلبها المهمة، وسيتم اختيار الأصناف بالضغط على (F9)، وبمجرد اختيار الصنف يعرض النظام رقم الصنف واسم الصنف.

▪ **وحدة القياس/ تاريخ الانتهاء/ المقطع التحليلي/ المقاس/ اللون/ مورد الصنف/ رقم فريد/ العميل/ رقم الدفعة:** عند إدخال رقم الصنف تظهر بيانات هذه الحقول تلقائياً على ما تم تعريفه في

شاشة "بيانات الأصناف" في نظام المخازن.

▪ **الكمية:** يستخدم هذا الحقل في إدخال كمية الصنف المستخدمة في المهمة.

▪ **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات.

- **نسبة المورد:** يستخدم هذا الحقل لتحديد النسبة التي يتحملها المورد من أمر الصيانة، إذا كان الأصل ليست ملكاً للمنشأة والاتفاق مع المورد على تقاسم تكاليف الصيانة.

- **حقل إضافي 1-2:** تظهر أعمدة الحقول الإضافية، وذلك لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، ويمكن التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهئية إدارة النظام، والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز/ رقم المشروع/ رقم النشاط... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد/ متعدد".

رابعاً: إنزال من

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق أخرى، ويتم تحديد "نوع إنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح (F9)، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعّل له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال البيانات.

خامساً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "أمر صيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

إنزال الخدمات

الاستخدام: تستخدم الشاشة من قبل المهندس المختص حيث يتم إنزال الخدمات من أمر الصيانة لبدء تنفيذ الصيانة المطلوبة، كما يمكن خلال هذه الشاشة إنهاء الخدمة بعد إتمام الصيانة وإضافة عامل أو إنهاء خدمته وإدخال بيانات قطع غيار مستخدمة في الصيانة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" بالتهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.
- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **نوع الحركة:** يتم اختيار الحركة المراد فعلها على أمر الصيانة ويتم الاختيار ما بين (بدء الخدمة، إنهاء خدمة، قطع الغيار، إضافة عامل، إنهاء عامل).

- **أمر صيانة:** يتم إدخال رقم أمر الصيانة المراد عمل أي حركة عليه.

- **تاريخ الوثيقة/ من وقت/ رقم الأصل/ رقم المشرف/ رقم المشكلة/ نوع الخدمة/ وصف المشكلة/ نتيجة الفحص:** تظهر هذه الحقول آلياً على أساس ما تم تسجيله في شاشة "أمر الصيانة".

وسط الشاشة

- **رقم الخدمة:** يستخدم الحقل لاختيار الخدمة من قائمة الخدمات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الخدمات"، ويتم استدعاء بيانات قائمة الخدمات بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الخدمة، في حالة نوع الحركة بدء خدمة يمكن إدخال أي خدمة من الخدمات - سيتم إخفاءها إذا كان نوع الحركة قطع غيار - أما في الحالة أياً من الحالات الأخرى يجب أن تكون الخدمة قد تم البدء بها ولا تنتهي بمعنى حقل "إلى وقت" يكون فارغ.

- **مركز الخدمة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المركز من قائمة المراكز التي تم ترميزها في شاشة "مراكز الصيانة" ويتم استدعاء بيانات قائمة المراكز بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم المركز.

- **من/ إلى وقت:** يستخدم هذا الحقل لعرض وقت وتاريخ بداية/ نهاية تنفيذ الخدمة مع إمكانية تعديله.

- **قيمة عداد التنبيه:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الصيانة القادمة بعد كم قراءة عداد وهذا يكون في حالة أن الخدمة لها تنبيه والتنبيه تم التأشير فيه على خيار (قراءة متغيرة).

- **عدد الأيام:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الصيانة القادمة بعد كم يوم وهذا يكون في حالة أن الخدمة لها تنبيه والتنبيه تم التأشير فيه على خيار (قراءة متغيرة).

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالخدمة التي تمت في أمر الصيانة.

أسفل الشاشة

- **رقم/ اسم المهندس:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المهندس الذي سيقوم بتنفيذ الخدمة، ويتم إدخال رقم المهندس مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" المدخلات العامة ← الإعدادات العامة.

- **من/إلى وقت:** يستخدم هذا الحقل لعرض وقت وتاريخ بداية/ نهاية تنفيذ الخدمة من الموظف مع إمكانية تعديله.
- **عدد الساعات:** يظهر في هذا حقل آلياً بعد إدخال من وقت وإلى وقت وتكون عدد الساعات هي ما بين الوقتين.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالموظف المؤدي للصيانة.

في حالة اختيار نوع الحركة "قطع غيار" يظهر ما يلي:

- **رقم الخدمة:** يستخدم الحقل لاختيار الخدمة من قائمة الخدمات من أمر الصيانة.
- **رقم/ اسم الصنف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الأصناف التي تتطلبها الخدمة، وسيتم اختيار الأصناف بالضغط على (F9)، وبمجرد اختيار الصنف يعرض النظام رقم الصنف واسم الصنف.
- **وحدة القياس/ تاريخ الانتهاء/ المقطع التحليلي/ المقاس/ اللون/ مورد الصنف/ رقم فريد/ العميل/ رقم الدفعة:** عند إدخال رقم الصنف تظهر بيانات هذه الحقول تلقائياً على ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف" في نظام المخازن.

- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل في إدخال كمية الصنف المستخدمة في الخدمة.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "إنزال الخدمات"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

فهرس
المحتويات

البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **تاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام. لنظام تهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات.

- **أمر الصيانة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار أمر الصيانة المراد إنزاله لإثباته مالياً ومخزونياً، ويعرض النظام أوامر الصيانة بواسطة بضغط مفتاح (F9).

- **رقم الأصل / العملة / سعر التحويل:** بعد إدخال رقم أمر الصيانة يتم الضغط على مفتاح "Enter" حيث تظهر قائمة بالخدمات التي تمت في أمر الصيانة ويتم اختيار الخدمات المراد إثباتها بالتأشير على المربع الذي بجانب الخدمة ثم الضغط على موافق ثم الضغط مرة أخرى على مفتاح "Enter" ليتم ظهور رقم الأصل والعملة وسعر التحويل والبيانات التفصيلية آلياً.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "إثبات أمر صيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" بالإعدادات العامة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

بعد إدخال رقم أمر الصيانة يتم الضغط على مفتاح "Enter" حيث تظهر قائمة بالخدمات التي تمت في أمر الصيانة ويتم اختيار الخدمات المراد إثباتها بالتأشير على المربع الذي بجانب الخدمة ثم الضغط على موافق ثم الضغط مرة أخرى على مفتاح "Enter" ليتم ظهور رقم الأصل والبيانات التفصيلية آلياً.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "إثبات أمر الصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" بالإعدادات العامة.

ثالثاً: البيانات الإضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد/متعدد".

رابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "إثبات أمر الصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة لإدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:

- **عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات

العمليات فقط ذات التأثير المالي وليس شاشات الطلبات-ومفتاحي اختصارها Alt+J.

- في حالة إثبات أمر الصيانة في مركز داخلي ومتغير "الخدمات الداخلية ليس لها قيد محاسبي" غير مفعل يتولد القيد التالي:

البيان	مدین	دائن	التاريخ
ح/صيانة ح/الضرائب	XXXX		بتاريخ الوثيقة
ح/التكلفة العمال للصيانة الداخلية (دائن) ح/وسيط تكلفة إضافية للعمال (إذا وجدت)	XXX X		بتاريخ الوثيقة
مثال قيد إثبات أمر صيانة في حالة مركز داخلي			

- في حالة إثبات أمر الصيانة في مركز خارجي وغير مرتبط بموظف يتولد القيد التالي:

البيان	دائن	مدين	التاريخ
ح/صيانة ح/الضرائب		xxxx	بتاريخ الوثيقة
ح/مورد ح/وسيط تكلفة إضافية صيانة خارجية (إذا وجدت)	xxx x		بتاريخ الوثيقة
مثال قيد إثبات أمر صيانة في حالة مركز خارجي			

- في حالة إثبات أمر الصيانة في مركز خارجي ومرتبط بموظف يتولد القيد التالي:

البيان	دائن	مدين	التاريخ
ح/صيانة ح/الضرائب		xxxx	بتاريخ الوثيقة
ح/وسيط حساب عهدة أو المورد ح/وسيط تكلفة إضافية صيانة خارجية (إذا وجدت)	xxx x		بتاريخ الوثيقة
مثال قيد إثبات أمر صيانة في حالة مركز خارجي (مربوط بموظف)			

- في حالة إثبات أمر الصيانة في مركز خارجي ومرتبط بعقد صيانة:

- بعد تسجيل عقد الصيانة والخدمات في شاشة "عقود الصيانة" يتم إنشاء فاتورة شراء في نظام المشتريات حيث يتولد القيد التالي:

البيان	دائن	مدين	التاريخ
ح/مشتريات خدمية ح/الضرائب		xxxx xx	بتاريخ الوثيقة
ح/الصندوق	xxx		بتاريخ الوثيقة
مثال قيد إثبات عقد الصيانة في شاشة فاتورة الشراء			

يتم عمل أمر صيانة وربط العقد بالخدمة ثم إثبات أمر الصيانة ليتولد القيد التالي:

البيان	دائن	مدين	التاريخ
ح/صيانة		xxxx	بتاريخ الوثيقة
ح/مشتريات خدمية	xxx		بتاريخ الوثيقة
مثال قيد إثبات أمر الصيانة المرتبط بعقد صيانة			

- في حالة إثبات أمر الصيانة لقطع الغيار يتولد القيد التالي:

البيان	دائن	مدين	التاريخ
--------	------	------	---------

بتاريخ الوثيقة	ح/حساب مصاريف	xxxx	
بتاريخ الوثيقة	ح/المخزون	xxx	
Management	مثال قيد إثبات أمر صيانة لقطع الغيار المستخدمة للخدمة		Management

Doc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
Management

فحص أمر صيانة

الاستخدام: تستخدم الشاشة كخطوة إجرائية لإتمام عملية الصيانة للتأكد من حل المشكلة، ويتم إنزال البيانات من أمر الصيانة وما على المستخدم إلا تحديد المهندس الذي سيقوم بعملية الفحص.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تصيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.
- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".
- ملاحظة:** يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".
- **أمر الصيانة / تاريخ أمر الصيانة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار أمر الصيانة المراد إنزاله لفحصه، يعرض النظام أوامر الصيانة التي تم إثباتها بواسطة (F9) ويظهر تاريخ أمر الصيانة آلياً عند اختيار أمر الصيانة.
- **رقم الأصل:** يعرض النظام آلياً بيانات هذا الحقل بناءً على أمر الصيانة الذي تم إنزاله.
- **قراءة العداد السابقة:** تظهر القراءة السابقة آلياً بموجب ما تم إدخاله في شاشة "أمر الصيانة".
- **قراءة العداد الحالية:** يتم في هذا الحقل إدخال قراءة العداد الحالية يدوياً.
- **كمية الوقود السابقة:** تظهر القراءة السابقة آلياً بموجب ما تم إدخاله في شاشة "أمر الصيانة".
- **كمية الوقود الحالية:** يتم في هذا الحقل إدخال كمية الوقود الحالية يدوياً.
- **مركز الخدمة:** يعرض النظام آلياً بيانات هذا الحقل بناءً على أمر الصيانة الذي تم إنزاله.
- **رمز المشرف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المشرف الذي تسلم الأصل بواسطة (F9).
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "فحص أمر الصيانة"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" لإعدادات العامة.

ثانياً: حقول إضافية

- تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "فحص أمر الصيانة"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" "تهيئة إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

تسليم الأصول

الاستخدام: يعتبر تسليم الأصل أو المركبة التي تم صيانتها الخطوة الإجرائية الأخيرة لعملية الصيانة، وتستخدم هذه الشاشة لتسليم الأصل للموظف المخول باستلامه وتحديد تاريخ الاستلام، وهذه الشاشة ليس لها تأثير مخزني أو مالي.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.
- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **أمر الصيانة / تاريخ أمر الصيانة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار أمر الصيانة المراد إنزاله لتسليمه، يعرض النظام أوامر الصيانة التي تم فحصها بواسطة (F9) ويظهر تاريخ أمر الصيانة آلياً عند اختيار أمر الصيانة.

- **رقم الأصل:** يعرض النظام آلياً بيانات هذا الحقل بناءً على أمر الصيانة الذي تم إنزاله.

- **قراءة العداد السابقة:** تظهر القراءة السابقة آلياً بموجب ما تم إدخاله في شاشة "فحص أمر الصيانة"، وإذا تم إدخال حركة وقود يتم تسجيل القراءة الحالية في الحقل المخصص لذلك لتصبح بذلك القراءة السابقة عند القيام بإدخال حركة وقود أخرى للمركبة ذاتها.

- **قراءة العداد الحالية:** يتم في هذا الحقل إدخال قراءة العداد الحالية يدوياً.

- **كمية الوقود السابقة:** يتم في هذا الحقل إظهار كمية الوقود السابقة للأصل في فحص أمر الصيانة.

- **كمية الوقود الحالية:** يتم في هذا الحقل إدخال كمية الوقود الحالية يدوياً.

- **مركز الخدمة:** يعرض النظام آلياً بيانات هذا الحقل بناءً على أمر الصيانة الذي تم إنزاله.

- **رمز الموظف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الموظف الذي تسلم الأصل بواسطة (F9).

- **تاريخ التسليم:** يستخدم هذا الحقل لعرض تاريخ ووقت تسليم الأصل، مع إمكانية تعديله.

- **مكان التسليم:** يستخدم هذا الحقل لإدخال مكان تسليم الأصل.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "تسليم الأصول"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" لإعدادات العامة.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "تسليم الأصول"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" لتهيئة إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).

طلب قطع غيار

الاستخدام: تستخدم الشاشة عند رغبة المنشأة تقديم طلب لقطع غيار تحتاجها في إتمام عملية الصيانة، وتطلب قطع الغيار من المخازن، وفي هذه الشاشة يمكننا إنزال البيانات من خطة صيانة أو من فحص صيانة، ويمكن إنزال طلب قطع الغيار في شاشة التحويل المخزني، ولا يعتبر العمل على هذه الشاشة إجباري.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6).

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعي:** يستخدم هذا الحقل في تحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح (F9).
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسلات العمليات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.
- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ الوثيقة بصورة آلية، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات العامة" لتبويب "متغيرات أخرى" لمتغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان ضبط متغير التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **مركز الخدمة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز الصيانة، ويتم ذلك بالضغط على (F9) لتظهر قائمة بمراكز الصيانة المضافة مسبقاً في شاشة مراكز الصيانة، ويظهر مركز الخدمة آلياً إذا تم الإنزال من فحص الصيانة لأنه في شاشة الفحص يتم تحديد مركز الخدمة.
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي، من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط مفتاح (F9)، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.
- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل في إدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي وذلك في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" التهيئة لإدارة النظام، ويستخدم الحقل لتسجيل عدد الوثائق المرفقة في الأرشيف الخاص بالعملية.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بوثيقة "طلب قطع غيار"، كما يمكن اختيار البيان من القائمة بضغط مفتاح (F9)، وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة.
- **مؤشر "تم استخدامه":** يتم تأشير على هذه المؤشر آلياً إذا تم استخدام هذا الطلب في شاشة "طلب تحويل مخزني" في نظام المخازن.

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **رقم / اسم الصنف:** يستخدم هذا الحقل لاختيار الأصناف التي سيتم اختيارها في طلب قطع الغيار وذلك باستخدام (F9) وبمجرد اختيار الصنف يعرض النظام رقم الصنف واسم الصنف، رقم الصنف واسم الصنف آلياً.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الصنف في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم الصنف والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F9، Alt+I، Alt+T.

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالآتي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
-------	--------	-------	--------

F9	إظهار قائمة جميع الأصناف مرتبة برقم الصنف.	Alt+I	للذهاب إلى شاشة بيانات الأصناف وعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.
		ALT+T	للذهاب إلى شاشة حركة الأصناف لعرض الحركات التي تمت على الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.

- **وحدة القياس:** بمجرد إدخال رقم الصنف يظهر وحدة القياس للصنف آلياً.
- **من مخزن/ اسم المخزن:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم طلب قطع الغيار منه، وعند اختيار المخزن يعرض النظام اسم المخزن.
- **الكمية المتوفرة من:** عند إدخال رقم المخزن يظهر الكمية المتوفرة في المخزن المحول منه آلياً.
- **إلى مخزن/ اسم المخزن:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم طلب قطع الغيار إليه، ويمكن إضافة ورشة الصيانة كمخزن، وعند اختيار المخزن يعرض النظام اسم المخزن.
- **الكمية المتوفرة:** عند إدخال رقم المخزن يظهر الكمية المتوفرة في المخزن المحول إليه آلياً.
- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الصنف التي سيتم طلبها.
- **التكلفة:** يعرض النظام تكلفة الصنف آلياً من نظام المخزون.
- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.
- **المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية 1-6** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الطلب على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وتظهر ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، وكذلك على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

ثالثاً: إنزال من

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق الأخرى التي تم تجهيزها سابقاً مثل تخطيط الصيانة، فيتم تحديد "نوع إنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح (F9)، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعّل له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال البيانات.

رابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية، والتي يمكن تغيير تسميتها حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في شاشة "طلب قطع الغيار"، ويكون التعديل في مسمياتها من خلال تبويب "تعديل النصوص" قائمة العمليات شريط الأدوات في أعلى الشاشة، أو من شاشة "تعديل النصوص" التهيئة إدارة النظام، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات عن طريق الضغط حفظ أو مفتاح (F12).