2.1 快速上手

1.注意事项

1、出厂已烧录英文语音识别功能固件，可参照本文档教程进行烧录中文固件。如需增加其他识别词条，需要重烧其他固件，可前往“**5.自定义词条制作**”路径下查看如何自定义词条。

2、语音交互模块通电时，请不要与金属元件接触，以防短路。

2.固件烧录

1） 首先将语音交互模块通过 Type-C 数据线连接至电脑。

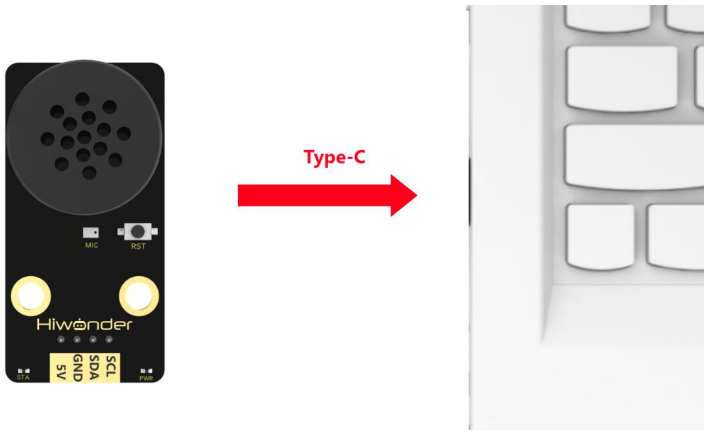

2） 打开本文档同路径下的“**固件烧录工具\PACK_UPDATE_TOOL.exe**”文件，选择“**CI1302**”芯片，然后点击“**固件升级**”。

3）点击选择固件，找到本文档同路径下的“**CI1302_中文_单麦_V00729_UART1_115200_2M.bin**”固件。

4）找到相应的串口，并进行选择。

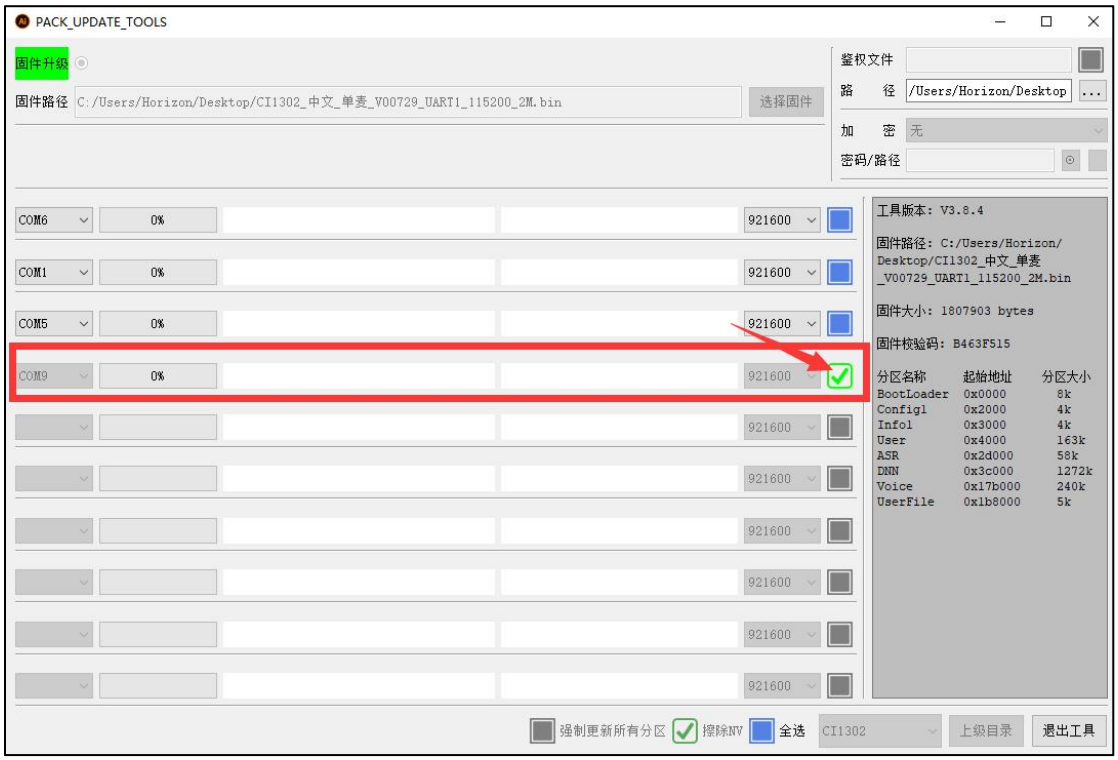

5） 接着按下语音交互模块上的 RST 键，即可进入到烧录中，等待烧录成功即可。

3.语音识别及播报实现

通过“**小幻小幻**”将语音交互模块唤醒，当模块回复“**我在**”时，表明当前处于可识别状态。若 15 秒内没有识别到命令词条，模块将会进入休眠模式，若想继续识别需要重新唤醒。出厂固件自带了命令词以及播报词，可在下表中的功能类型中辨别，其中播报词为被动播报词，需要用单片机等主控设备给语音交互模块发送对应指令才会触发。具体详见下表：

语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式
1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小幻	被
2	休息语	休息语	我去休息啦	主
3	小幻小幻	唤醒词	我在	主
4	增大音量	增大音量	增大音量	主
5	减小音量	减小音量	减小音量	主
6	最大音量	最大音量	最大音量	主
7	中等音量	中等音量	中等音量	主
8	最小音量	最小音量	最小音量	主
9	开启播报	开播报	开启播报	主
10	关闭播报	关播报	关闭播报	主
11	前进	命令词	正在前进	主
12	后退	命令词	正在后退	主
13	左转	命令词	正在左转	主
14	右转	命令词	正在右转	主
15	前倾	命令词	前倾	主
16	后仰	命令词	后仰	主
17	左倾	命令词	左倾	主
18	右倾	命令词	右倾	主
19	停止	命令词	收到	主
19	停下	命令词	收到	主
20	立正	命令词	好的	主
21	趴下	命令词	好的	主
22	坐下	命令词	好的	主
23	加速	命令词	已加速	主
24	减速	命令词	已减速	主
25	执行动作一	命令词	收到	主
26	执行动作二	命令词	收到	主
27	执行动作三	命令词	收到	主
28	打开灯	命令词	灯已开	主
29	关闭灯	命令词	灯已关	主
30	打开门	命令词	门已开	主
31	关闭门	命令词	门已关	主
32	打开水泵	命令词	水泵已打开	主
33	关闭水泵	命令词	水泵已关闭	主
34	伸出晾衣架	命令词	已伸出	主
35	收回晾衣架	命令词	已收回	主
36	开启垃圾分类	命令词	开启垃圾分类	主
37	开启颜色识别	命令词	开启颜色识别	主
38	开启巡线功能	命令词	开启巡线功能	主
39	开启颜色追踪	命令词	开启颜色追踪	主
40	开启避障功能	命令词	开启避障功能	主
41	分拣红色	命令词	分拣红色	主
42	分拣绿色	命令词	分拣绿色	主
43	分拣蓝色	命令词	分拣蓝色	主
44	可回收物	播报语	可回收物	被
45	厨余垃圾	播报语	厨余垃圾	被
46	有害垃圾	播报语	有害垃圾	被
47	其他垃圾	播报语	其他垃圾	被
48	前方有障碍物	播报语	前方有障碍物	被
49	完成泊车	播报语	完成泊车	被
50	重新出发	播报语	重新出发	被
51	识别到左转	播报语	识别到左转	被
52	识别到右转	播报语	识别到右转	被
53	识别到停车	播报语	识别到停车	被
54	识别到红灯	播报语	识别到红灯	被
55	识别到绿灯	播报语	识别到绿灯	被
56	识别到掉头	播报语	识别到掉头	被
57	识别到转弯	播报语	识别到转弯	被

播报模式有 2 种，主动播报和被动播报。

1） 主动播报：对语音交互模块说出命令词后，模块会主动播报相应的语句。这里我们以命令词“**前进**”为例，先对模块说出“**小幻小幻**”将模块唤醒，再说出命令词“**前进**”，模块识别到后会主动播报“**正在前进**”。

2） 被动播报：需要给被动播报语的寄存器，写入相应的播报数据，模块才会播报对应的语句，具体使用教程可前往“**4.多种主控通信教程**”目录下学习。