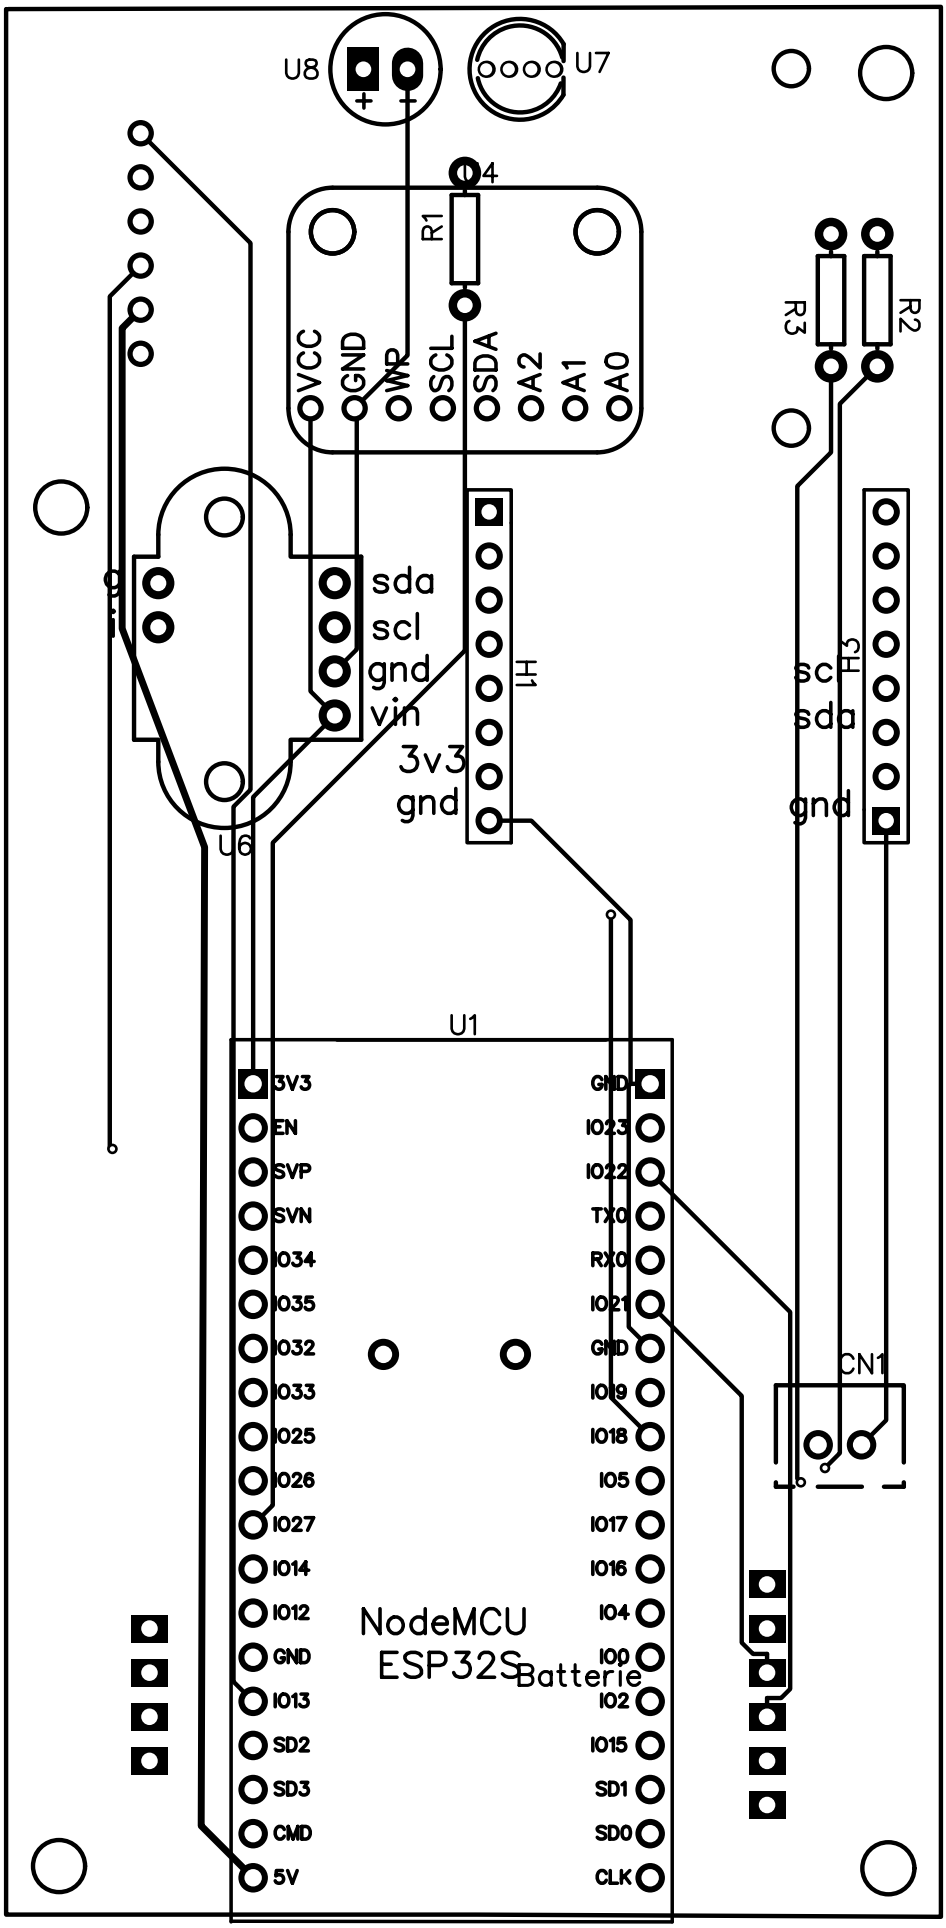
U8
U7
4
R1
R3
R2
VCC
GND
WP
SCL
SDA
A2
A1
A0
sda
scl
gnd
vin
H1
3v3
gnd
U6
sda
scl
gnd
H3
U1
3V3
EN
SVP
SVN
I034
I035
I032
I033
I025
I026
I027
I014
I012
GND
I013
SD2
SD3
CMD
5V
GND
I023
I022
TX0
RX0
I021
GND
I019
I018
I05
I017
I016
I04
I00
I02
I015
SD1
SD0
CLK
CN1
NodeMCU
ESP32S
Batterie