


VLAN間Routing / Default GatewayはFortiGate。RT-01はRoutingを行わない（MGMT：192.168.99.10）。

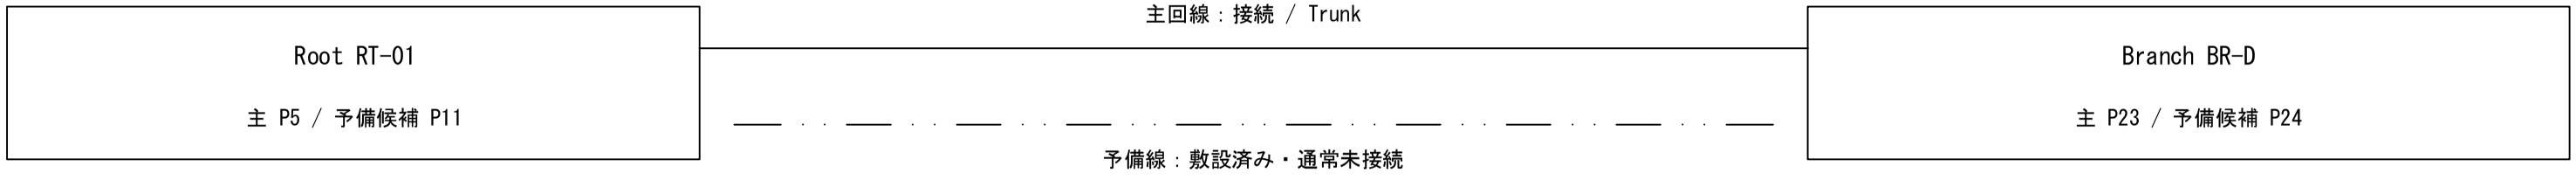

Root－Branch間は各系統2本敷設、通常1本のみ使用。予備線は両端未接続、LACP等による2本同時利用はしない。

Port No.	接続先	用途	VLAN	種別	備考
1	FortiGate FG-01 / Port A	上位Gateway	10 / 20 / 30 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
2	Branch Switch BR-A / P23	部署A	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
3	Branch Switch BR-B / P23	部署B	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
4	Branch Switch BR-C / P23	部署C	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
5	Branch Switch BR-D / P23	打合せ室	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
6	Branch Switch BR-E / P23	作業場	10 / 30 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
7	Server / Storage Switch SS-01	Server / NAS集約	20 / 99	Trunk	Tagged
8	未接続（BR-A / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
9	未接続（BR-B / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
10	未接続（BR-C / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
11	未接続（BR-D / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
12	未接続（BR-E / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
13～24	未接続	未使用 / 予備	-	未使用	将来拡張 / 将来Disable
SFP1 / 2	未接続	未使用 / 予備	-	未使用	将来Disable

Port 8～12は障害時の予備接続用候補。接続時は該当主回線と同じVLAN設定を適用し、同時接続しない。

未使用ポートは将来的にDisable。予備線へ切替時は必要なポートだけ有効化し、使用系統を確認する。

BR-A～Cの幹線VLANは既存構成図に合わせて維持。Guest SSIDはBR-D / BR-E配下のAPのみ提供。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　Port図　（NETGEAR GS724T / RT-01）			02 / 03
SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	007	A