


## COMUNICACIÓN TETRA EMBARCADO CONDUCTOR



## CONDUCTOR




## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMBARCADO

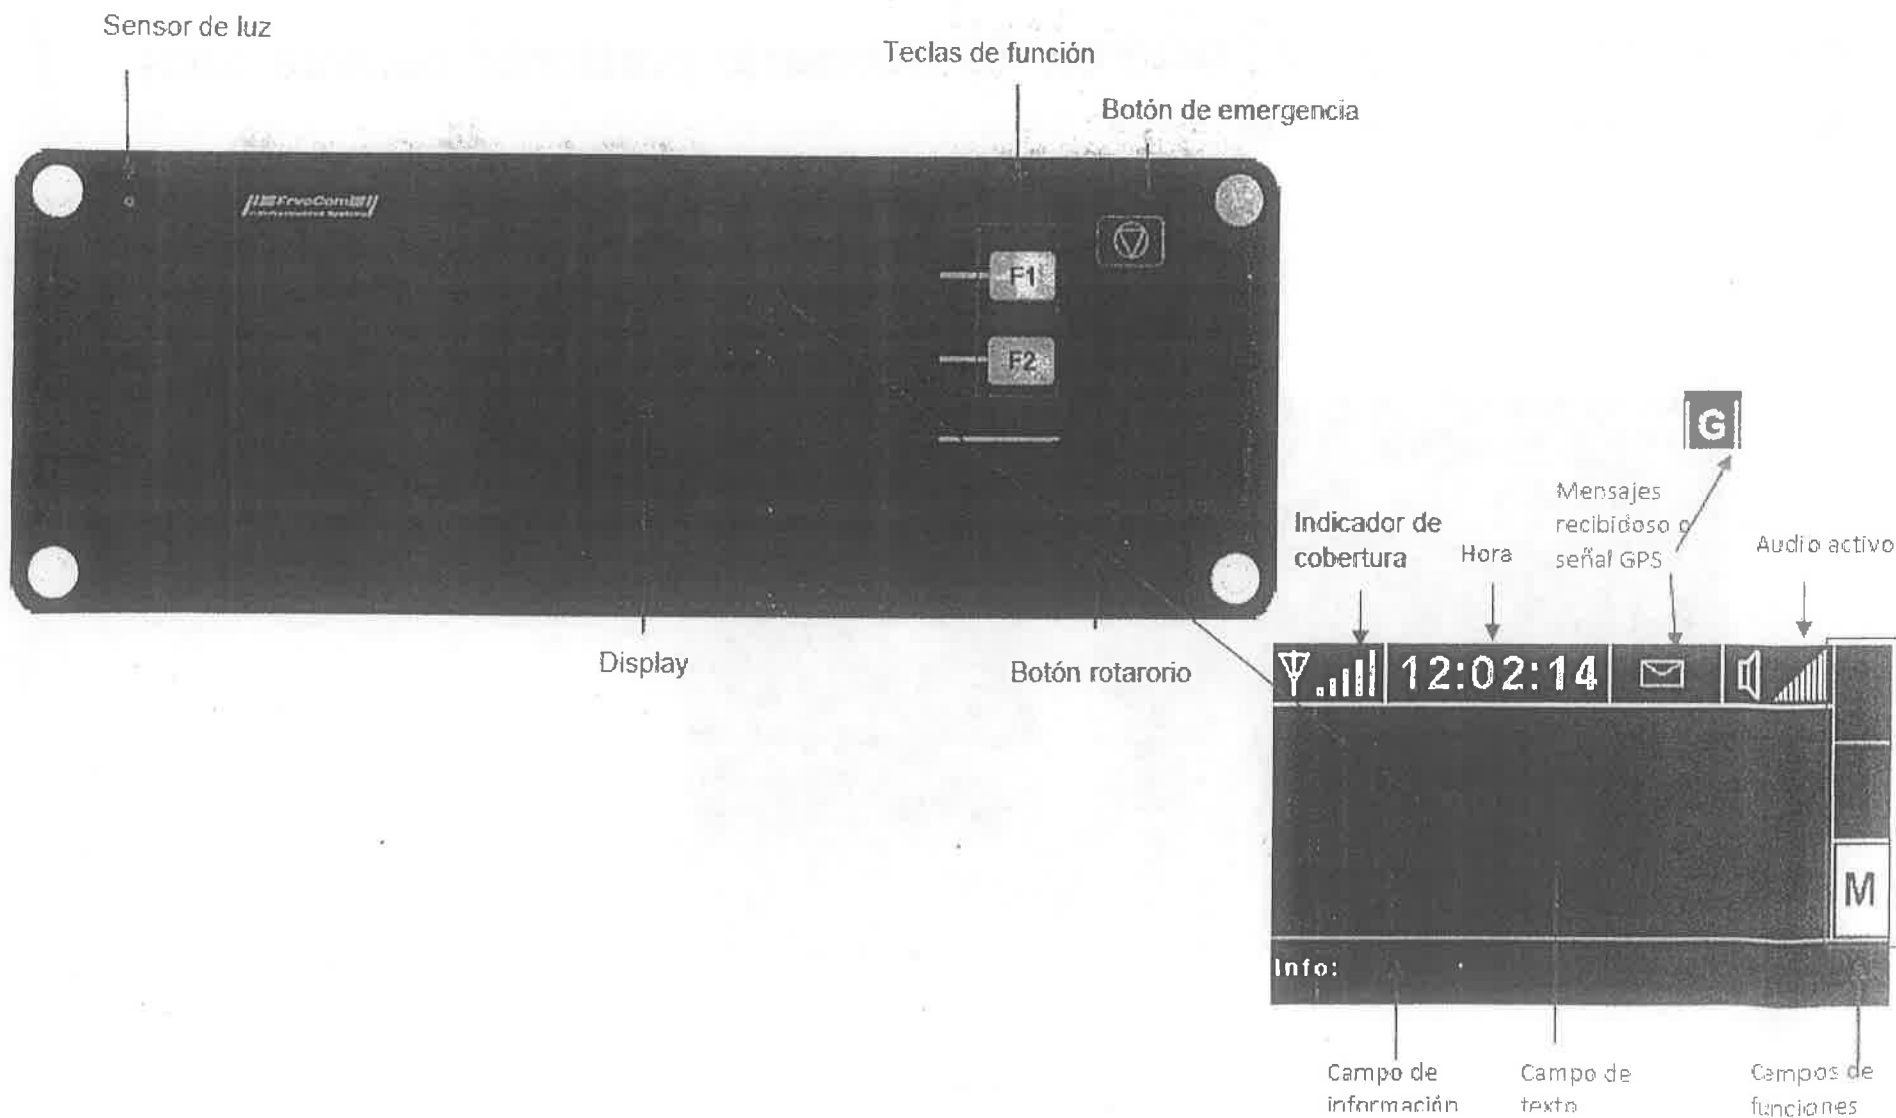

## **ENDENDIDO Y APAGADO**

Para encender o apagar el sistema, es necesario presionar durante unos segundos el botón rotatorio.

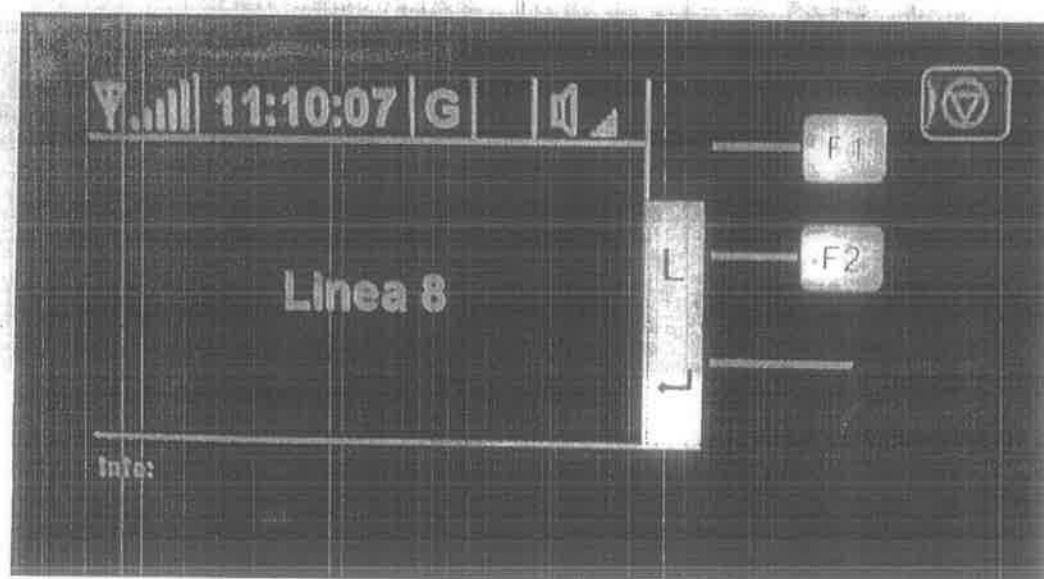


Botón rotatorio


## REALIZAR LLAMADAS EN GRUPO

Solo se necesita pulsar el PTT del micrófono tipo perilla.

GRUPO DONDE SE INICIARÍA LA LLAMADA

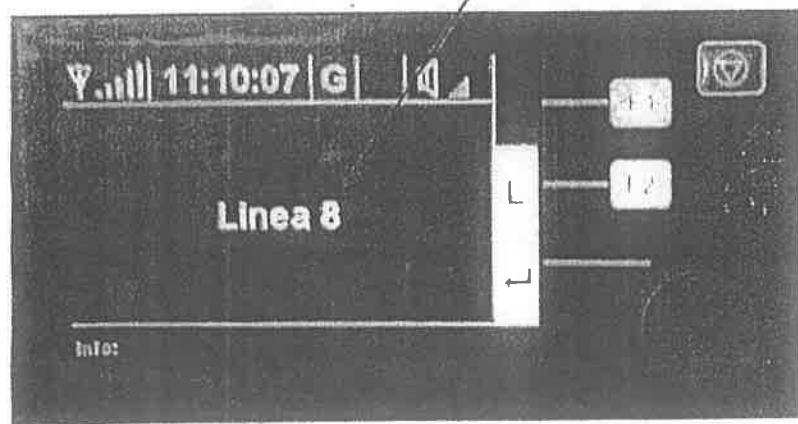

PTT

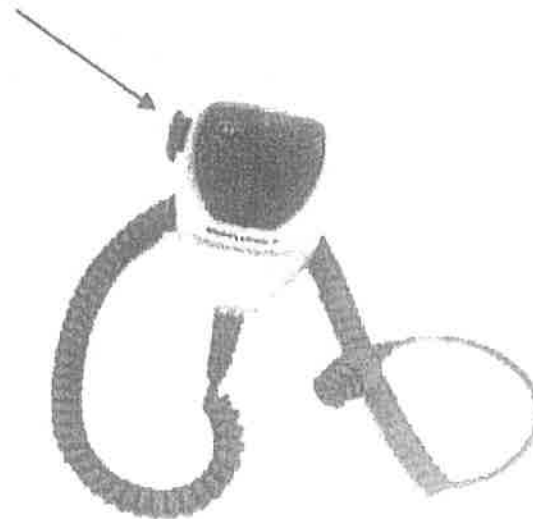


**PTT:** Push To Talk (Pulse Para Transmitir)

## **TECLAS DE FUNCIÓN F1 y F2**


SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

F1 para retroceso

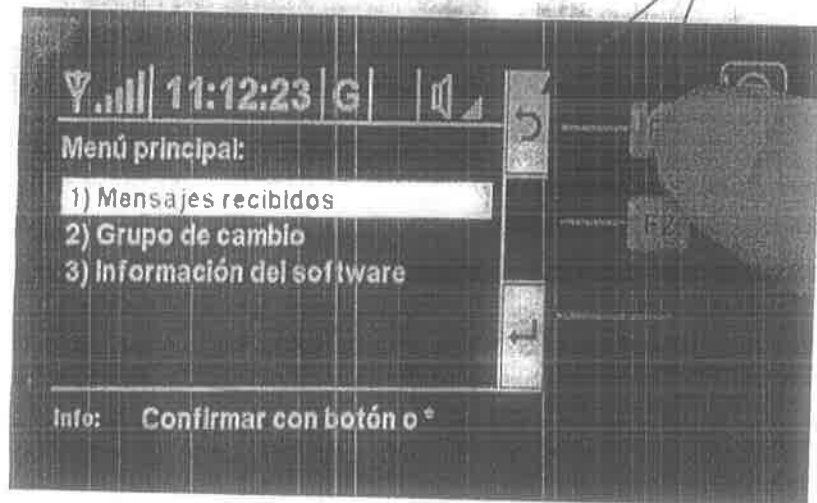

F1: Sirve para retroceder al menú

F2 para acceder a la agenda  
de grupos de línea



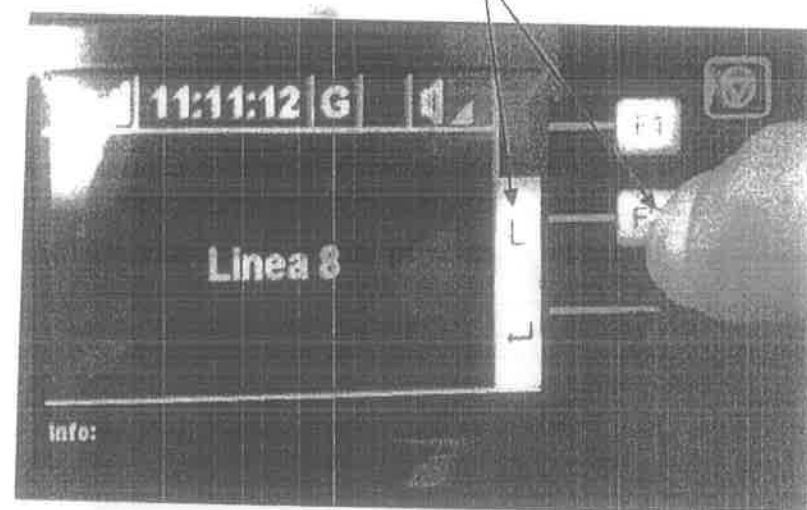


F2: Sirve para acceder a la agenda

## ACCESO A LA AGENDA

Se accede por medio de la tecla F2 y en caso necesario, se puede establecer comunicación desde la agenda con algún otro grupo.

Pulsar F2

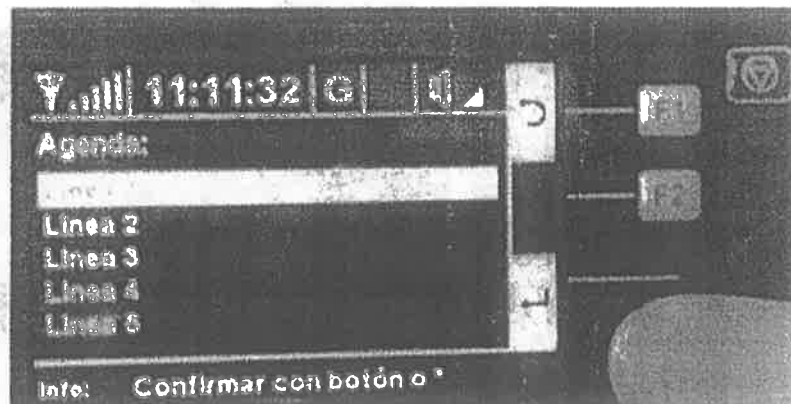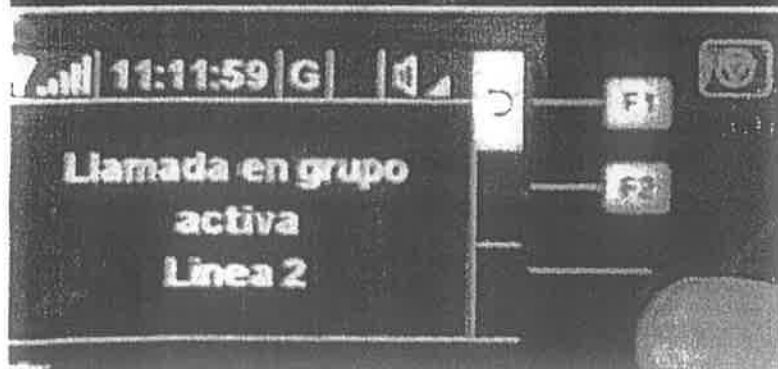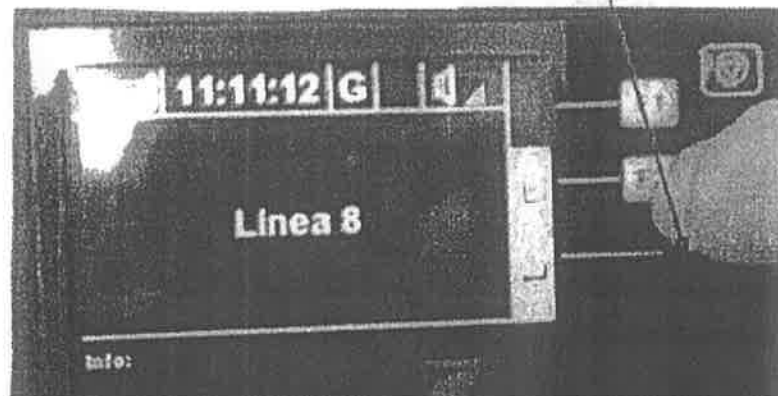


Mediante botón  
rotatorio, elegir el  
grupo

Una vez situado en el grupo a seleccionar pulsar botón rotatorio, se indicará llamada activa siendo además necesario, presionar el PTT de la perilla

## CAMBIO DE GRUPO DE FORMA TEMPORAL


Se lleva a cabo cuando se realiza el paso de trenes de manera temporal, manteniendo así comunicación con otras líneas diferentes a la que pertenece.

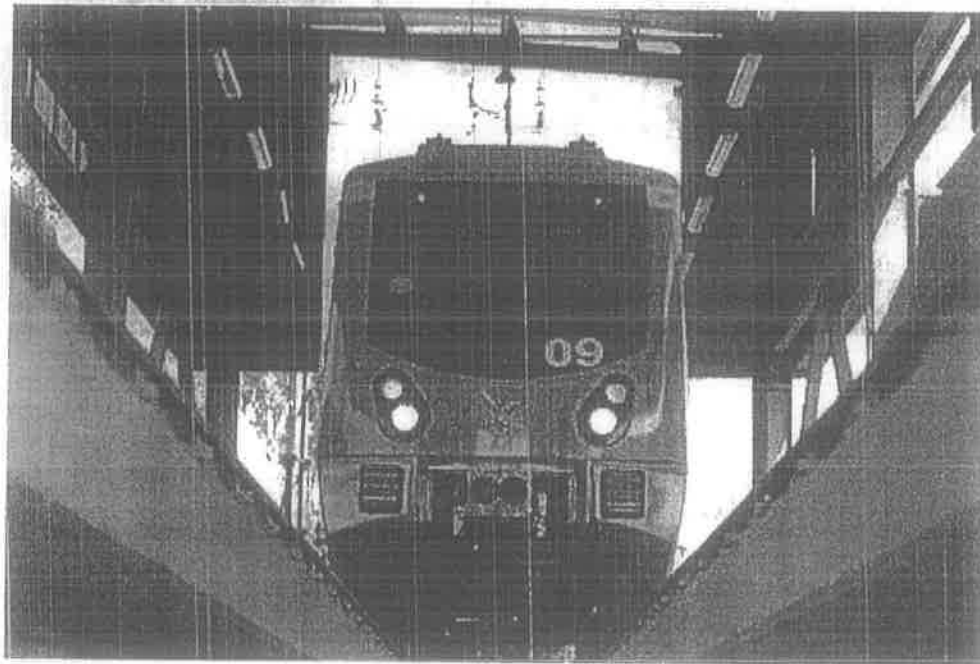

## CAMBIO DE GRUPO DE FORMA TEMPORAL

1. Se debe pulsar el botón rotatorio para entrar en el menú principal y seleccionar la opción de "Grupo de Cambio".
2. Después seleccionar el grupo al que se quiere cambiar en forma temporal girando el botón rotatorio y pulsar dicho botón para seleccionar el grupo de cambio.
3. Pulsar F1, para retroceder hasta la pantalla principal donde deberá aparecer el cambio de grupo, el cual permanecerá hasta la selección de otro grupo o reinicio del sistema.

Pulsar el botón rotatorio, para entrar en el menú principal y seleccionar 2) Grupo de cambio

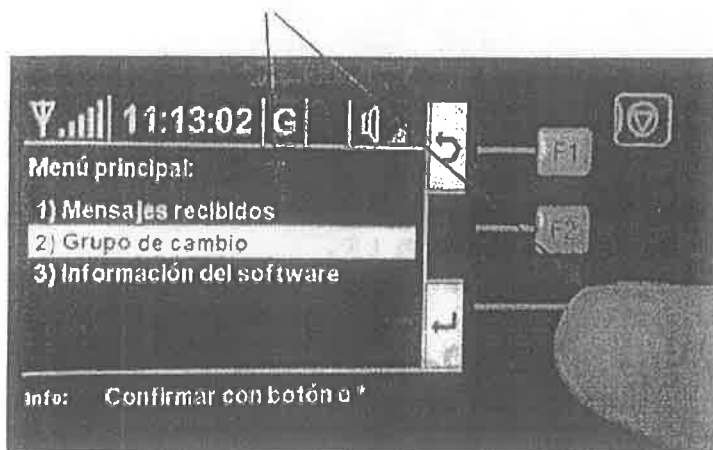


Seleccionar la línea a la que se quiere cambiar de forma temporal (por defecto aparecerá como seleccionado el grupo general de la línea a la que pertenece el tren)



## CAMBIO DE GRUPO DE FORMA TEMPORAL

Pulsar el botón rotatorio, para seleccionar el grupo de cambio

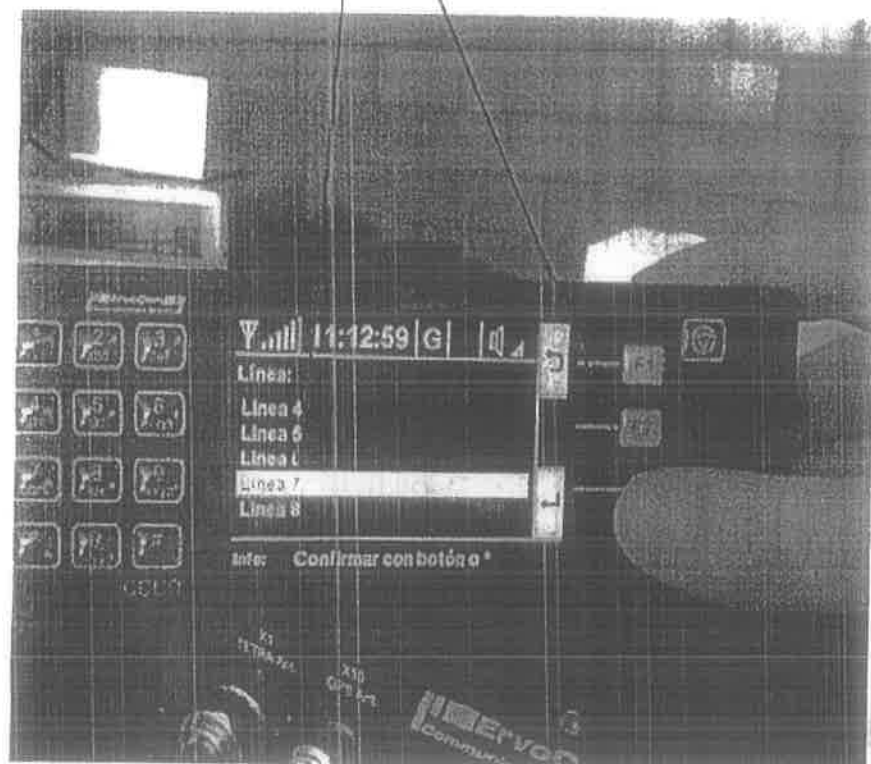

Pulsar F1, para retroceder hasta la pantalla principal, donde se indicará el cambio de grupo.


Dicho cambio, permanecerá hasta la selección de otro grupo o el reinicio del sistema.




## LLAMADA DE EMERGENCIA

Al presionarlo durante unos segundos, inicia una llamada de emergencia con máxima prioridad, sobre el grupo activo.

Botón de emergencia, pulsar dos segundos para iniciar llamada de emergencia en grupo activo

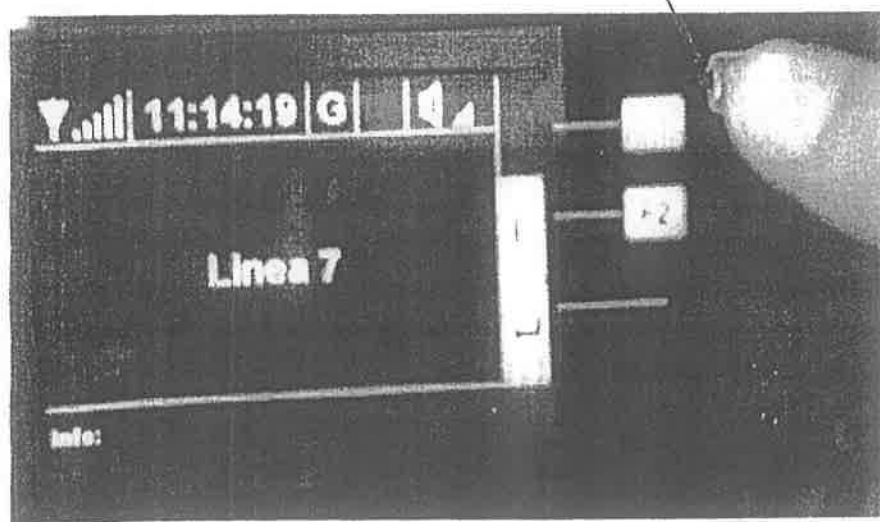


Llamada de emergencia iniciada en grupo activo.

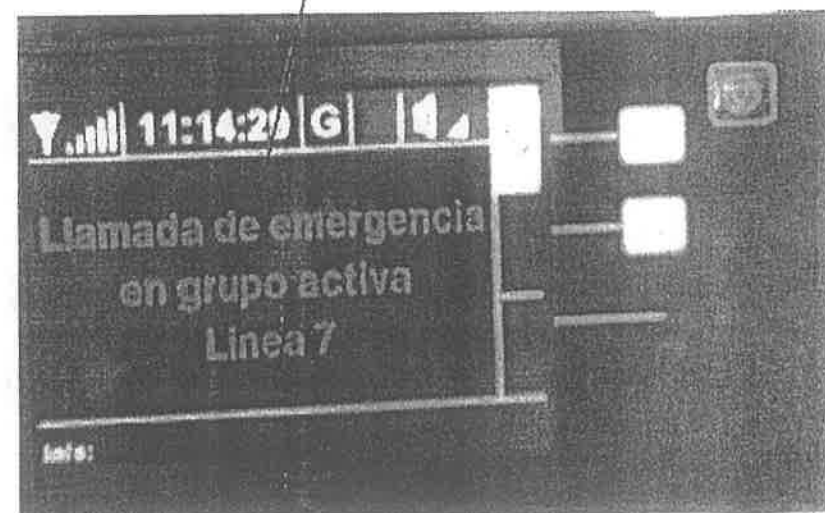

## FINALIZAR LLAMADA DE EMERGENCIA

Se finaliza presionando el botón de función F1

Llamada de emergencia iniciada en grupo activo.

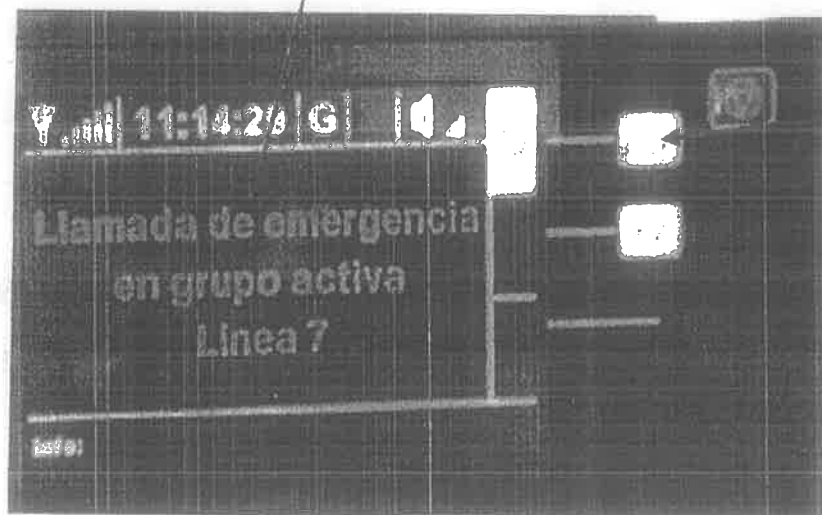

Finalizar llamada  
de emergencia

# MANUAL: COMUNICACIÓN TETRA EMBARCADO CONDUCTOR

CLAVE: 5-12-20

N.P: 14



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

