

COMUNICACIÓN TETRA PORTATIL




IJE



ESTRUCTURA DEL EQUIPO PORTÁTIL

La estructura de la terminal radio portátil es la siguiente:

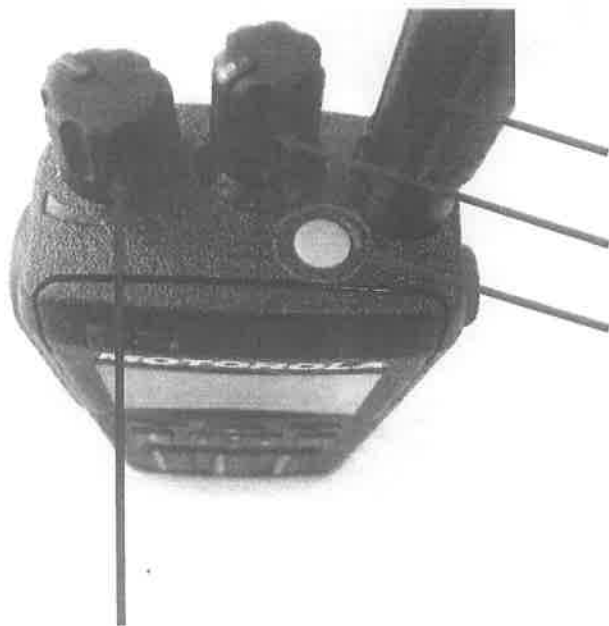

Antena


Botón rotatorio para cambio de grupo

Botón de emergencia

Botón rotatorio para control de volumen


ESTRUCTURA DEL EQUIPO PORTÁTIL

La estructura de la terminal radio portátil es la siguiente:

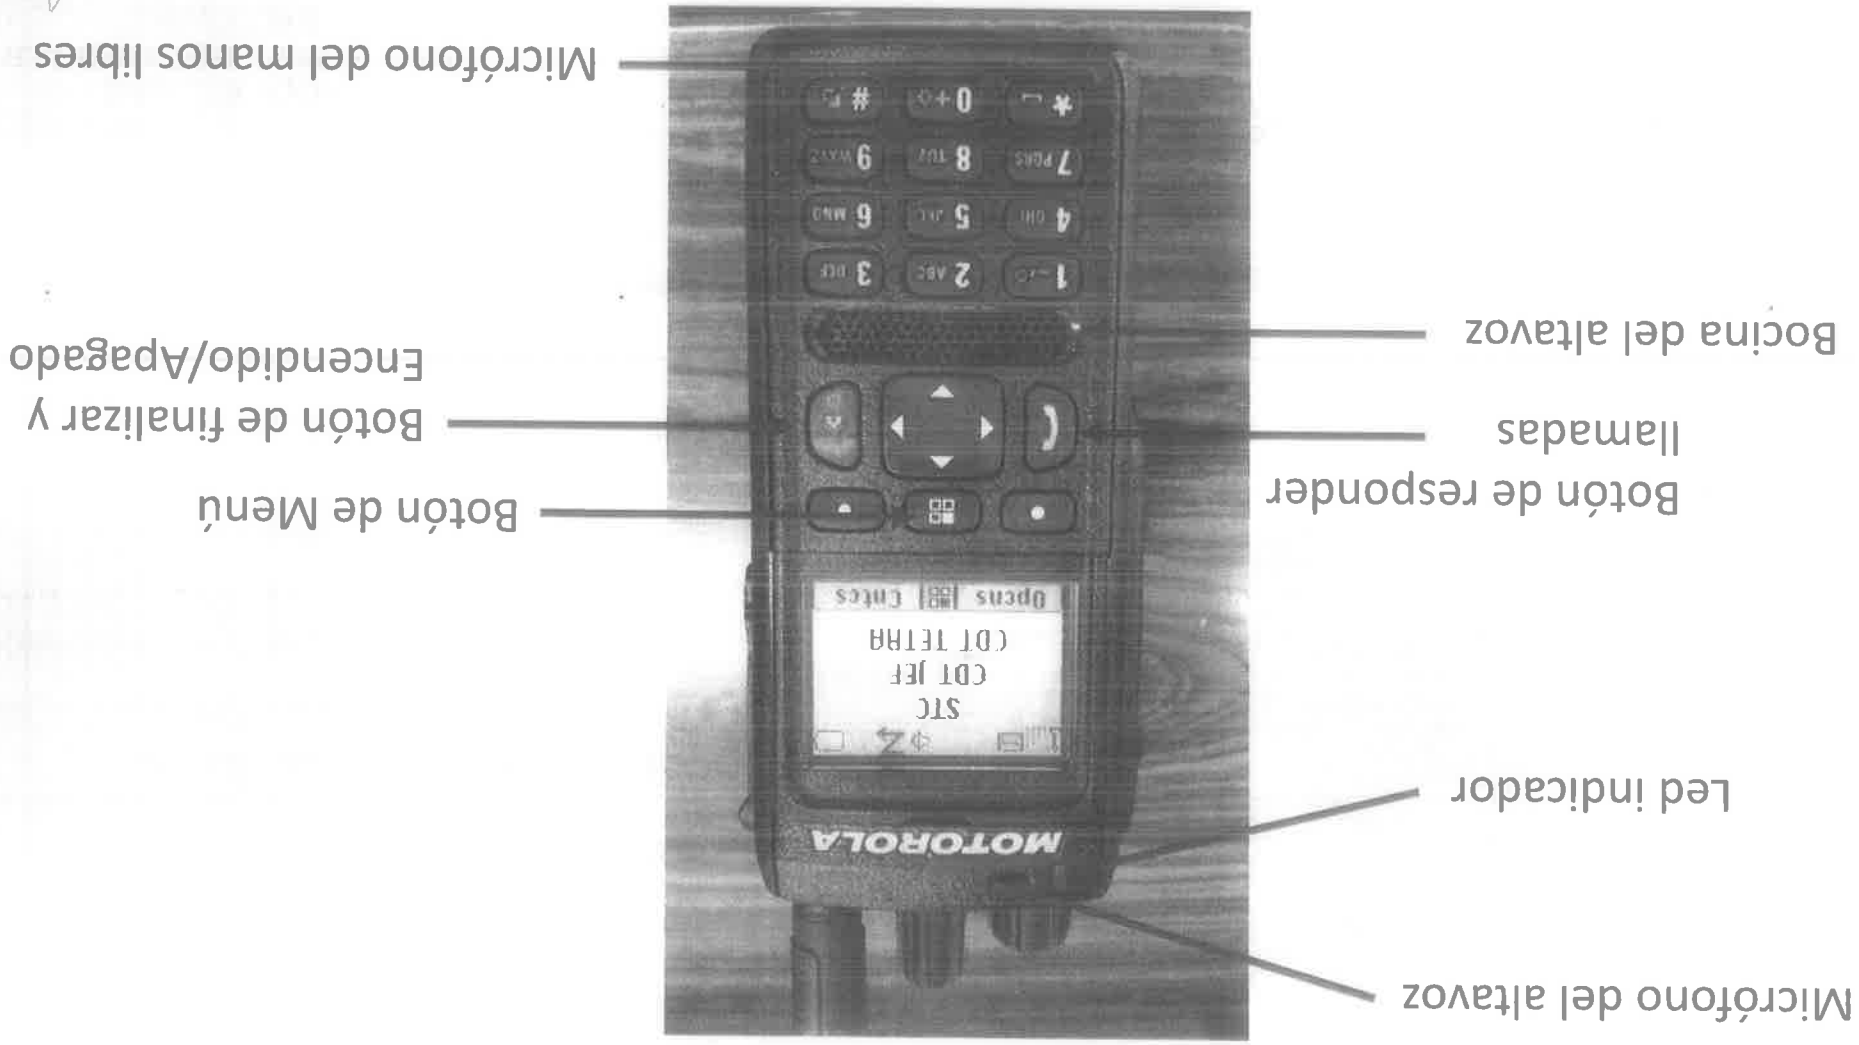

ESTRUCTURA DEL EQUIPO PORTÁTIL

La estructura de la terminal radio portátil, es la siguiente:

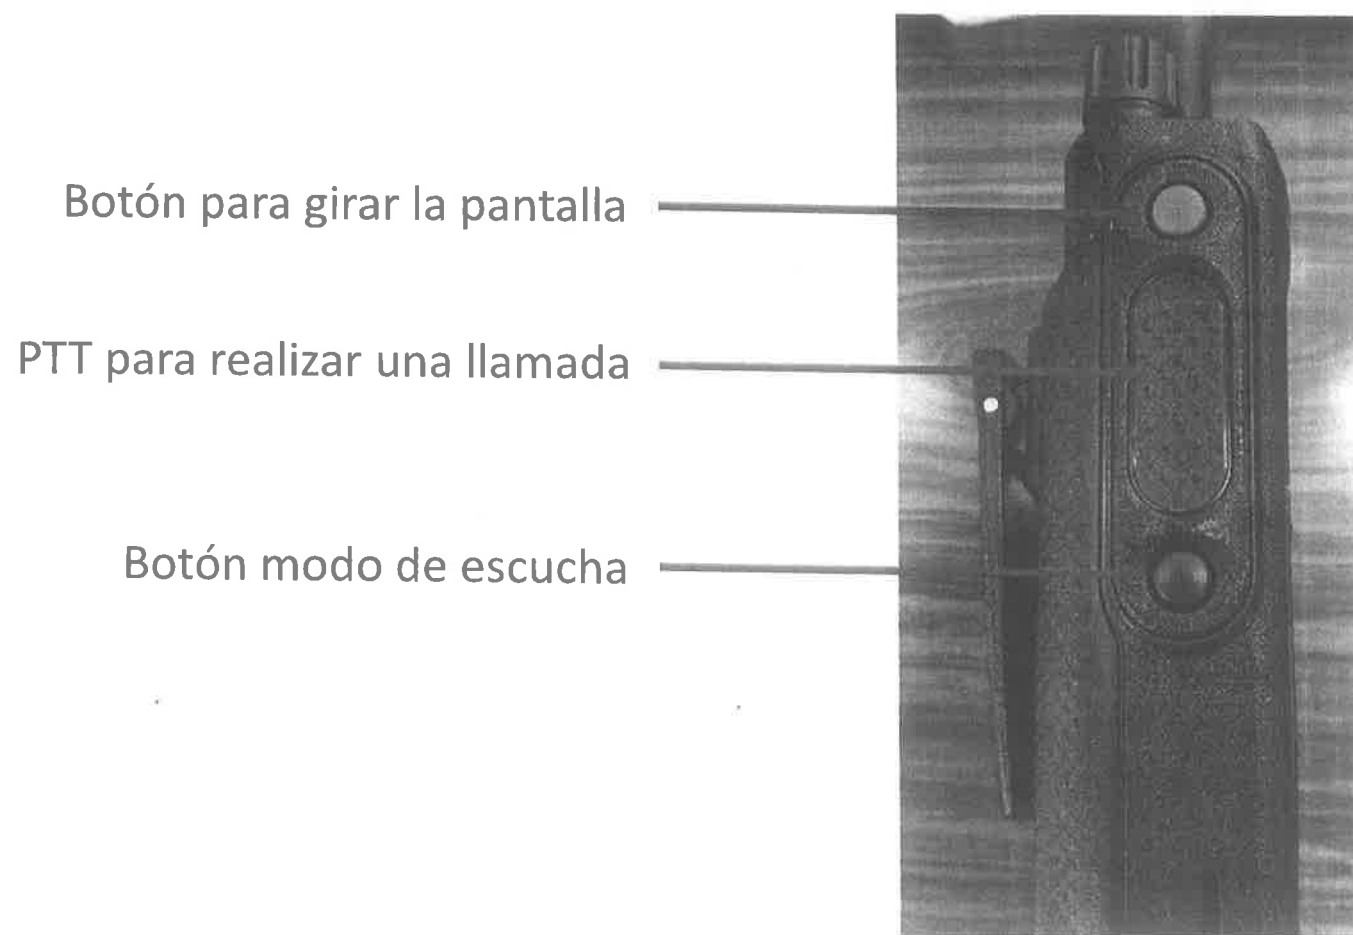

PTT: Push To Talk (Pulse Para Transmitir)

ENCENDIDO Y APAGADO

Para el encendido y apagado del terminal mantener pulsado el botón rojo durante dos segundos.

ENCENDER

1. Para el encendido del terminal mantener pulsado el botón señalado.



2. Pantalla de inicio



3. Aparece el número de ISI del equipo durante unos segundos



APAGAR

4. Para el apagado del terminal se mantiene pulsado el mismo botón de encendido.



LLAMADAS EN GRUPO

Para realizar una llamada se debe pulsar el botón PTT y la llamada se establecerá en el grupo seleccionado en ese momento.

PTT a pulsar



Grupo seleccionado



Una vez iniciada la llamada se indica el grupo en uso



CONTROL DE VOLUMEN

Para regular el volumen es necesario ajustar el botón rotatorio de volumen.



Botón rotatorio para control de volumen

En la pantalla se visualizan las barras del volumen.

MODO DE ESCUCHA

A la hora de escuchar una comunicación, existen 2 modos de escucha:

- **Modo alto:** manos libres o altavoz
- **Modo bajo:** manos libres deshabilitado en éste último acercar el terminal al oído para escuchar



CAMBIO DE GRUPO

Se realiza mediante el botón rotatorio para localizar el grupo de interés, posteriormente pulsar el botón de selección.

Botón rotatorio

Botón de selección



GIRO DE PANTALLA

Botón para giro de la pantalla




Resultado obtenido al pulsar el botón



LECTURA DE MENSAJES

Pulsar el botón de acceso al menú y seleccionar mensajes, posteriormente seleccionar buzón de entrada para leer el mensaje.

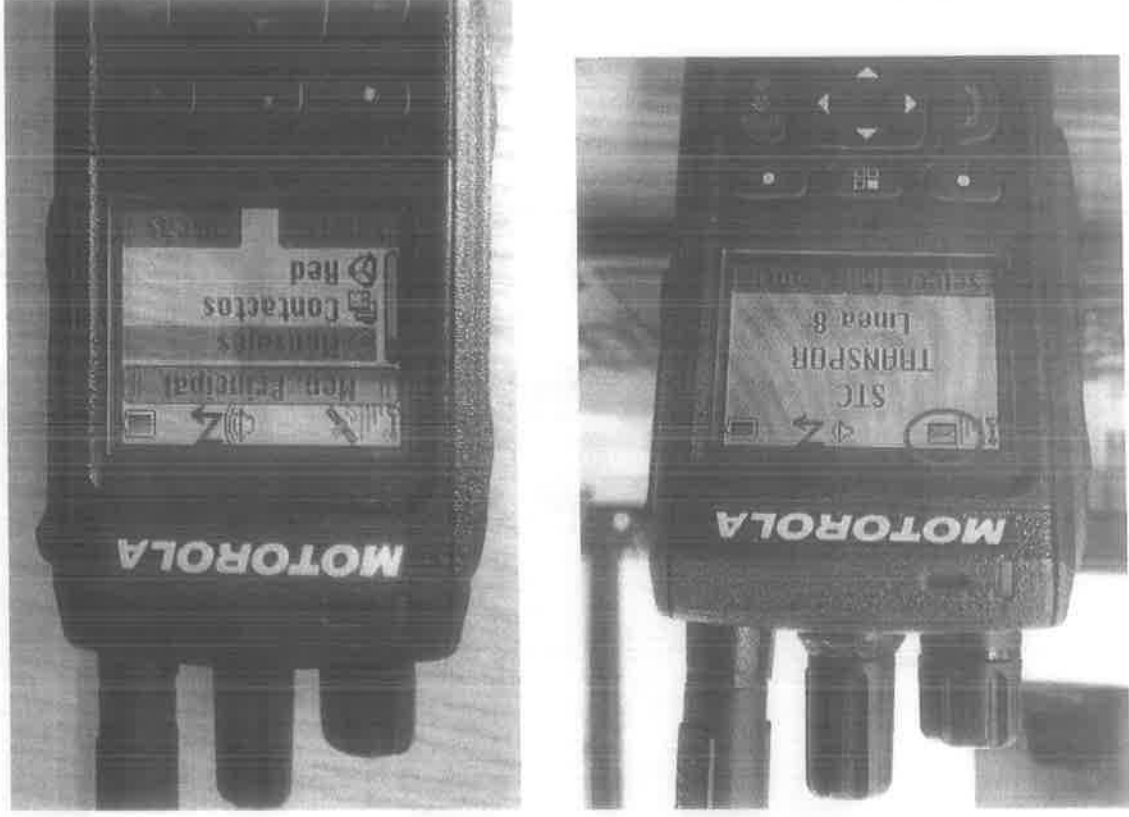

Mensajes: Únicamente el PCC tendrá el privilegio de enviar mensajes a cualquier terminal portátil.


LLAMADA DE EMERGENCIA

Al mantener presionado el botón de emergencia durante unos segundos se iniciará una llamada de emergencia con prioridad sobre cualquier grupo seleccionado.



Para finalizar la llamada de emergencia se debe oprimir el botón de finalizar, posteriormente oprimir durante unos segundos el botón llamado “salir”, el cual solo se activa en el portátil que inicio la llamada.



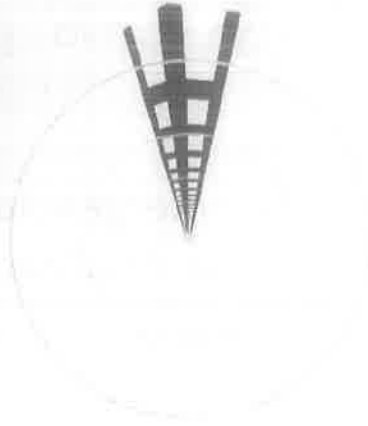

“OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO FIJO”

SISTEMA DE RADIO-COMUNICACIÓN DIGITAL TETRA

SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO




TERMINAL FIJO

Equipo por medio del cual se podrán comunicar en diferentes grupos dentro de la nueva red de radio comunicación TETRA.

Se encuentran instalados en los Cubículos Inspector Jefes de Estación, permanencias y oficinas.



Consola de Comunicación y Micrófono

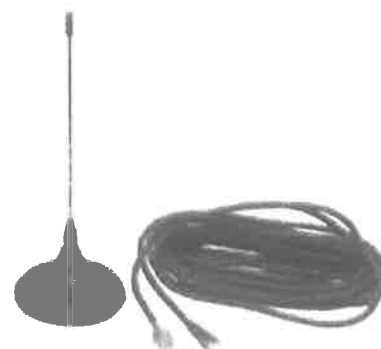

Antena

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO FIJO

SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO

El Radio Fijo se conforma de una consola de comunicación y de un micrófono.



ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender o apagar el equipo, basta con mantener pulsado el botón rojo que queda a la derecha del menú de navegación, como se muestra a continuación:

Encendido



Apagado



REALIZAR LLAMADAS EN GRUPO

Para realizar una llamada basta con pulsar el PTT del terminal fijo, como se muestra en la siguiente imagen.

SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO



Una vez iniciada
la llamada se
indica el grupo en
uso



PTT: Push to Talk (Pulse para transmitir)

MODOS DE ESCUCHA

Al momento de establecer una llamada, existen dos modos de escucha y para pasar de un modo de escucha a otro, basta con oprimir un botón que se encuentra en la parte inferior del teclado.

Modo Alto:

Que corresponde al modo manos libres. Para este modo es posible configurar el volumen mediante el botón rotatorio.



Modo Bajo:

Este modo, lleva al terminal a modo "mudo" de tal forma que no se escuchará nada en el terminal.

Botón
Rotatorio




Botón para seleccionar
Modo Alto y Bajo

CAMBIO DE GRUPO

- Para cambiar el grupo seleccionado, se deben realizar los siguientes pasos:
- 1.- Pulsar el botón rotatorio situado en la parte superior izquierda, con lo que aparecerá un indicador en la pantalla del terminal.
 - 2.- Rotar el botón hasta localizar el grupo deseado.
 - 3.- Pulsar "Seleccionar" para entrar en el grupo a seleccionar.

Botón rotatorio de
selección de grupo.

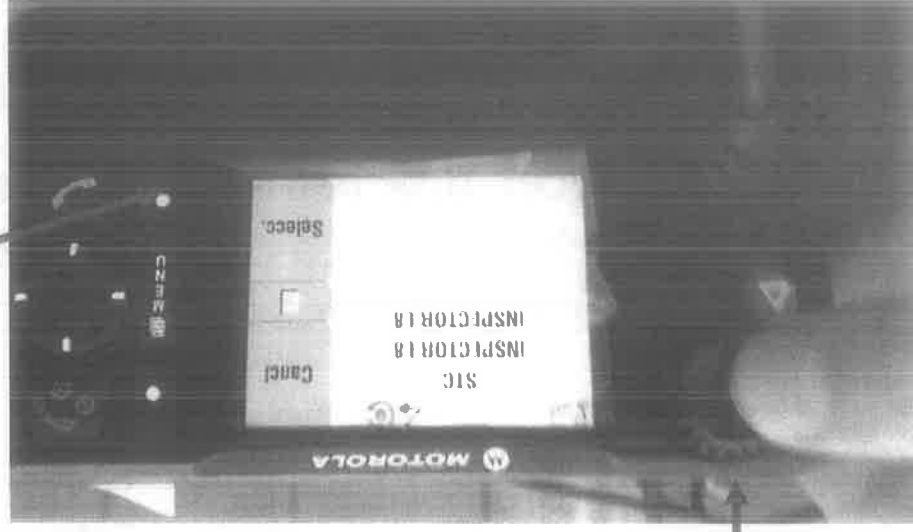

Una vez ubicado el grupo
deseado, pulsar el botón
"Seleccionar"

LECTURA DE MENSAJES

Desde el radio fijo no está permitido el envío de mensajes, pero si la recepción de los mismos.

1) Pulsar el botón de acceso al menú



2) Seleccionar la opción Mensajes.



3) Una vez dentro del menu de mensajes, seleccionar Buzón de entrada, donde se observaran los mensajes recibidos y podrán leerse.

LLAMADA DE EMERGENCIA

En caso de una emergencia, existe un botón especial que al mantenerlo presionado se iniciará una llamada de emergencia con máxima prioridad, sobre el grupo seleccionado en el Radio Fijo.



En la pantalla se muestra la leyenda "Grupo de Emergencia en uso"

FINALIZAR LLAMADA DE EMERGENCIA

Se debe oprimir el botón de finalizar (botón de encendido y apagado), posteriormente oprimir durante unos segundos el botón llamado “salir”, el cual solo se activa en el equipo que inicio la llamada.



Botón de
finalizar

En la pantalla se muestra la leyenda "salir"



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE RADIO-COMUNICACIÓN DIGITAL TETRA


“OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO EMBARCADO”



SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO

EQUIPO EMBARCADO

Consola de Comunicaciones (COCO)

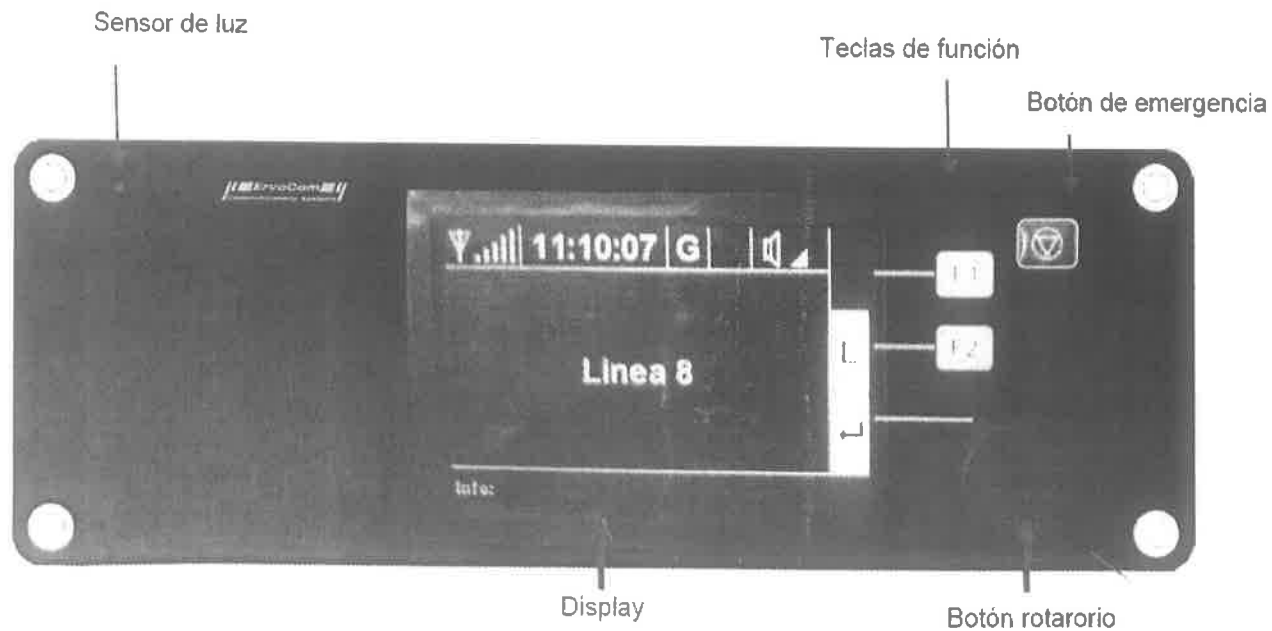

Periféricos de audio



Figura N° 2. Altavoz de Cabina



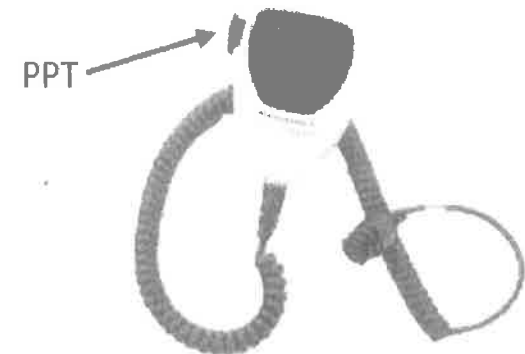



Figura N° 3. Micrófono Tipo "Perilla"

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMBARCADO

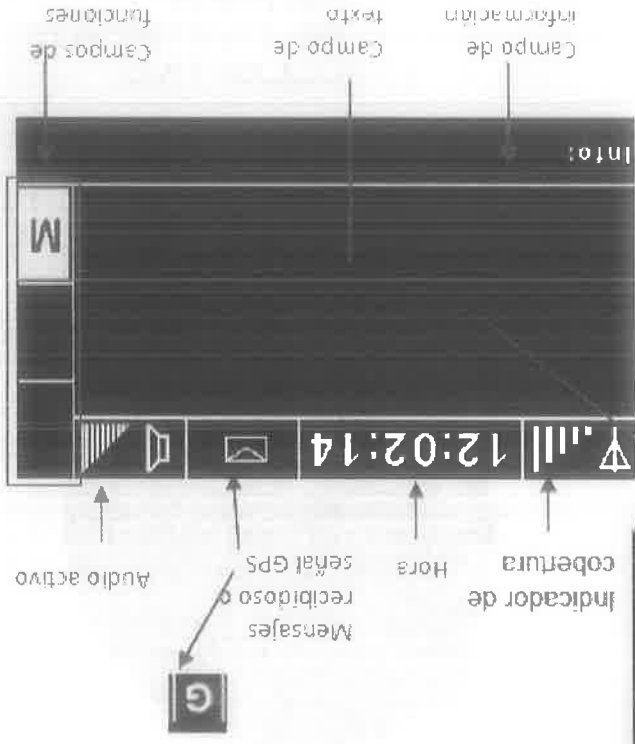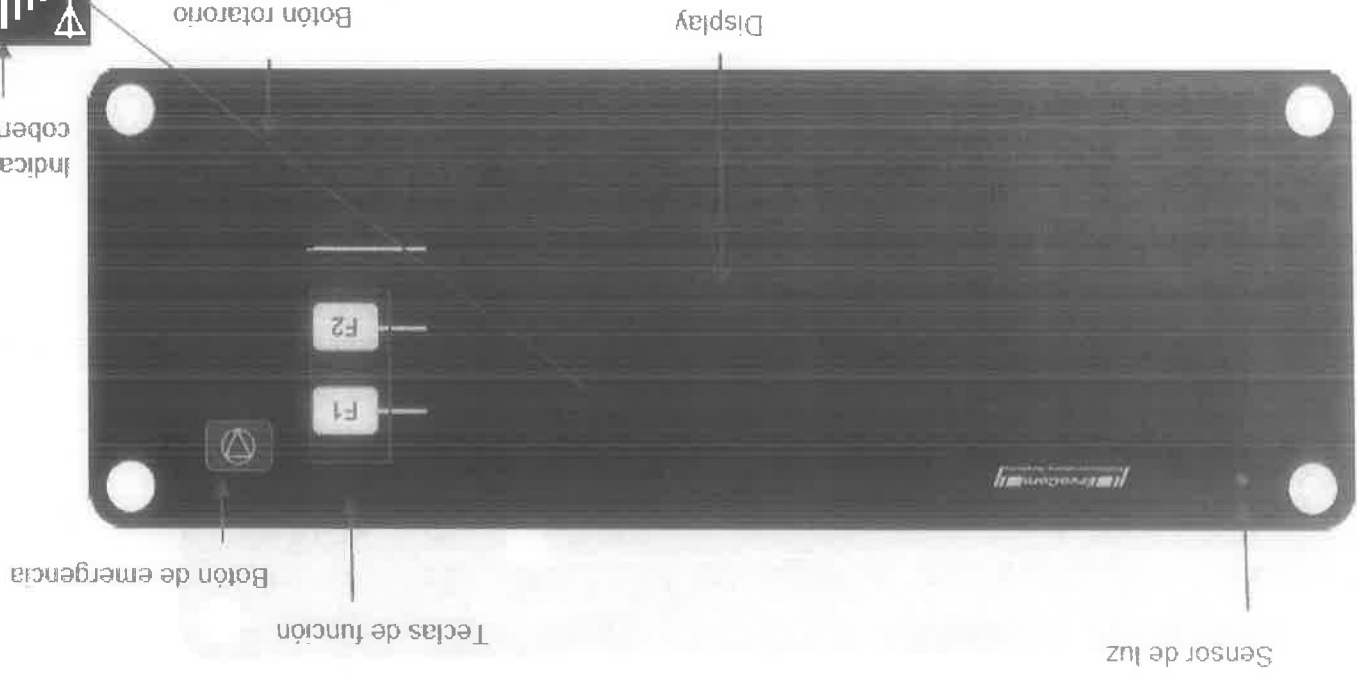

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender o apagar el sistema, es necesario presionar durante unos segundos el botón rotatorio.

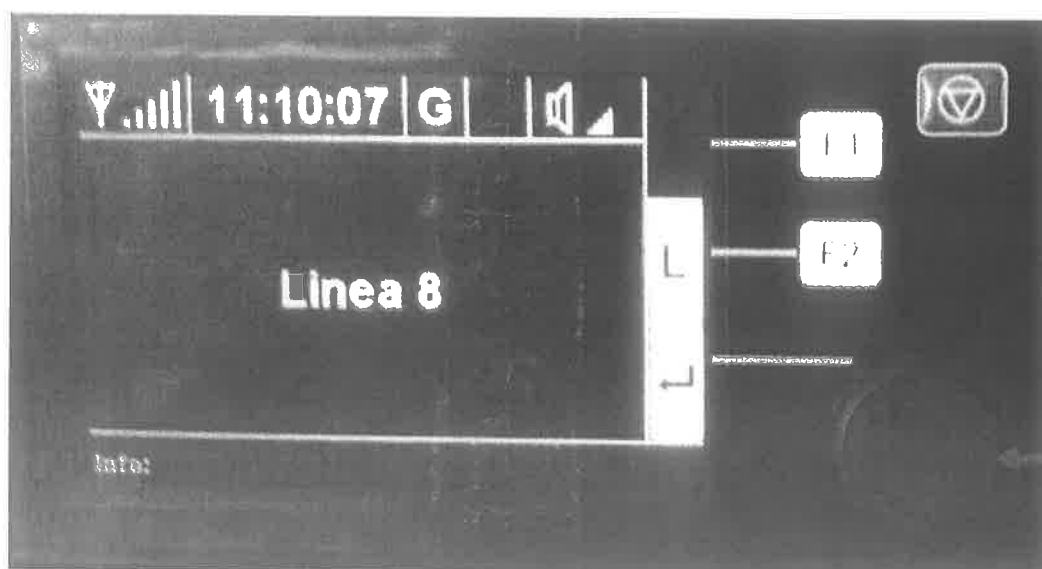


Botón rotatorio

REALIZAR LLAMADAS EN GRUPO

Solo se necesita pulsar el PTT del micrófono tipo perilla.

GRUPO DONDE SE INICIARÍA LA LLAMADA

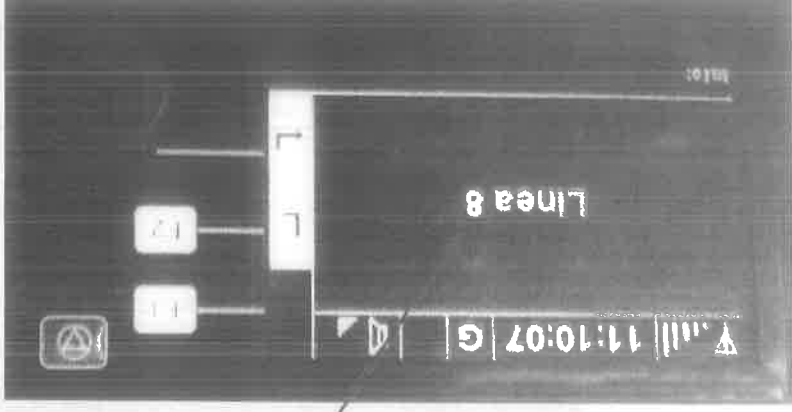


PTT: Push To Talk (Pulse Para Transmitir)


PTT



TECLAS DE FUNCIÓN F1 y F2

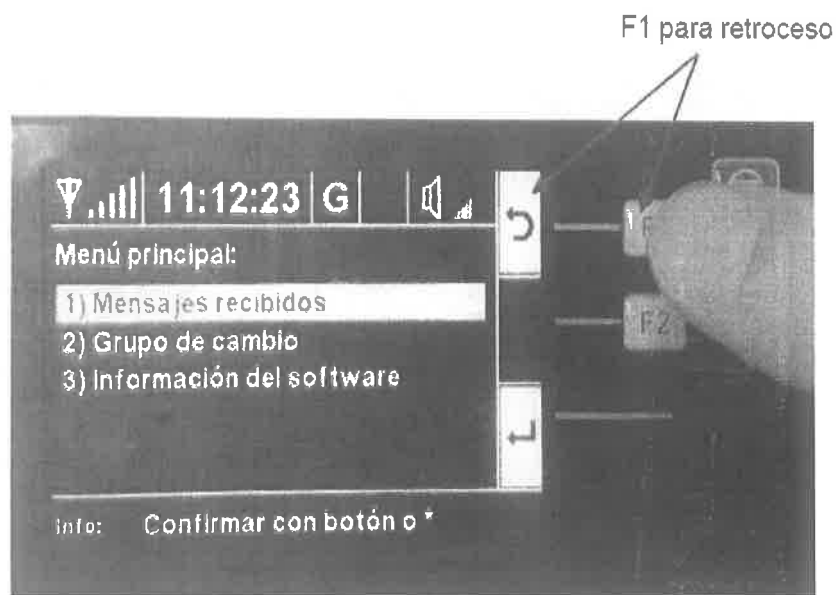



F1: Sirve para retroceder al menú

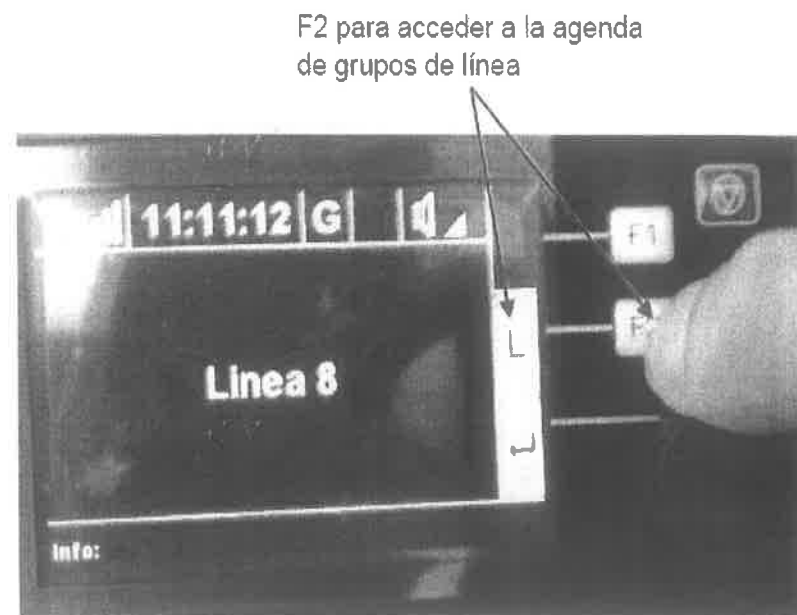

F2: Sirve para acceder a la agenda

ACCESO A LA AGENDA

Se accede por medio de la tecla F2 y en caso necesario, se puede establecer comunicación desde la agenda con algún otro grupo.

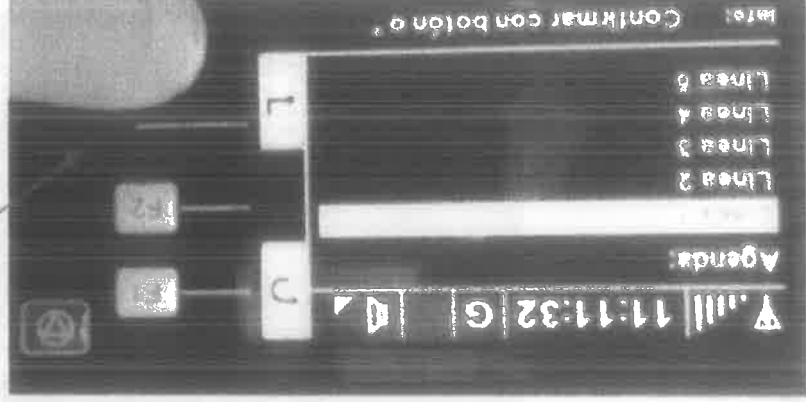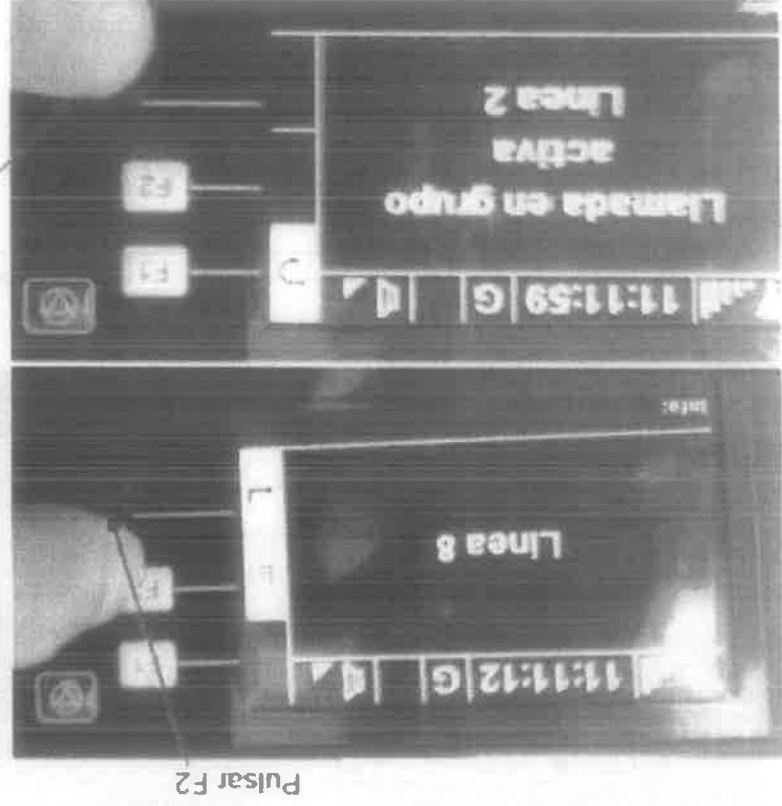

Una vez situado en el grupo a seleccionar pulsar botón rotatorio, se indicará llamada activa siendo además necesario, presionar el PTT de la perilla

CAMBIO DE GRUPO DE FORMA TEMPORAL

Se lleva a cabo cuando se realiza el paso de trenes de manera temporal, manteniendo así comunicación con otras líneas diferentes a la que pertenece.



CAMBIO DE GRUPO DE FORMA TEMPORAL

1. Se debe pulsar el botón rotatorio para entrar en el menú principal y seleccionar la opción de "Grupo de Cambio".
2. Después seleccionar el grupo al que se quiere cambiar en forma temporal girando el botón rotatorio y pulsar dicho botón para seleccionar el grupo de cambio.
3. Pulsar F1, para retroceder hasta la pantalla principal donde deberá aparecer el cambio de grupo, el cual permanecerá hasta la selección de otro grupo o reinicio del sistema.



Pulsar el botón rotatorio, para entrar en el menú principal y seleccionar 2) Grupo de cambio



Seleccionar la línea a la que se quiere cambiar de forma temporal (por defecto aparecerá como seleccionado el grupo general de la línea a la que pertenece el tren)

CAMBIO DE GRUPO DE FORMA TEMPORAL

Pulsar el botón rotatorio, para seleccionar el grupo de cambio



Pulsar F1, para retroceder hasta la pantalla principal, donde se indicará el cambio de grupo.


Dicho cambio, permanecerá hasta la selección de otro grupo o el reinicio del sistema.




LLAMADA DE EMERGENCIA

Al presionarlo durante unos segundos, inicia una llamada de emergencia con máxima prioridad, sobre el grupo activo.

Botón de emergencia, pulsar dos segundos para iniciar llamada de emergencia en grupo activo

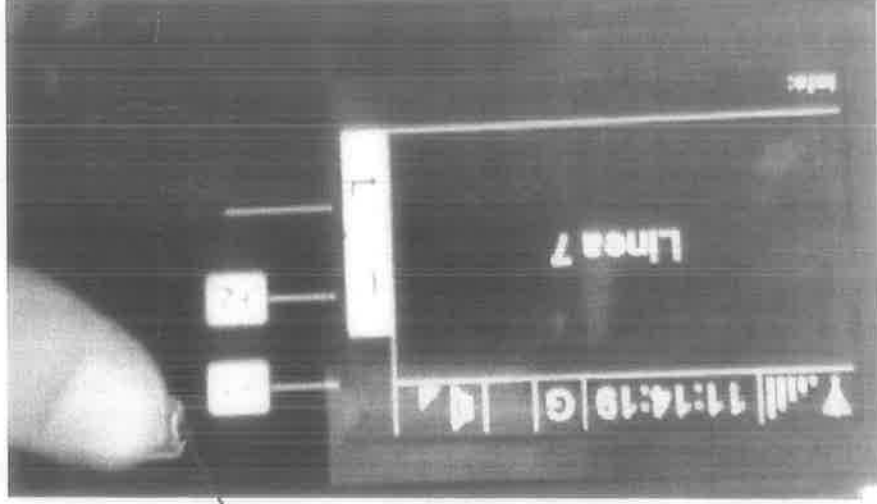

Llamada de emergencia iniciada en grupo activo.

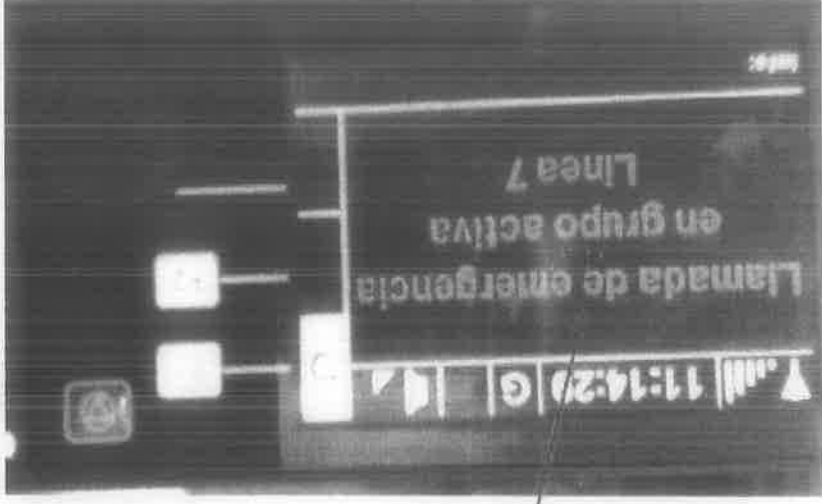

FINALIZAR LLAMADA DE EMERGENCIA

Se finaliza presionando el botón de función F1

Llamada de emergencia iniciada en grupo activo.



Finalizar llamada
de emergencia

38-✓

5-12-249

38-✓

MANUAL: COMUNICACIÓN TETRA PORTATIL I.J.E.

CLAVE: 5-12-51

N.P: 38



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

