



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

OR




**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Acuña



Acozac

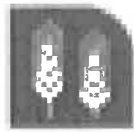

Acapulco de Juárez



Alvarado




Amatepec



Amatenango



Amoztepec

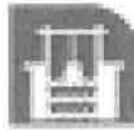

Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula



Amula

T.C.O.

LÍNEA 9

REGULADOR



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
DE MANDO CENTRALIZADO
LÍNEA 9**

{SUM1}

**Manual Operador y Explotación
Puesto Central - Mandos Directos**

APROBADO

THALES INFORMATION SYSTEMS			
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CIUDAD DE MÉXICO	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO LÍNEA 9		
	Manual Operador y Explotación Puesto Central - Mandos Directos		
N° DE REFERENCIA	N° DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
TIS-SUM-05-0561-Y0031937	133	04	19/04/07

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
04		REDACTOR	C. GONZÁLEZ	
		INGENIERÍA SISTEMA	J.GUARNEROS	
		COORDINADOR TÉCNICO	A. LAGO	
		INGENIERO DE CALIDAD	I. MAMIER	
		RESPONSABLE DEL PROYECTO	G. LEFEVRE	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	29/09/05	Creación del documento.	
01	08/03/06	Toma en cuenta de las observaciones del STC.	Observaciones entregadas mediante minuta de fecha 01/11/05.
02	12/01/07	Emisión por Documentación Definitiva.	Documentación Definitiva.
03	30/01/07	Actualización del Documento.	Observaciones derivadas de la reunión del día 30/01/07.
04	19/04/07	Toma en cuenta de las observaciones del STC.	Observaciones derivadas de la reunión del 19/04/07.

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	9
1.1 IDENTIFICACIÓN.....	9
1.2 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA.....	9
1.3 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA.....	10
1.4 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO.....	11
2. DOCUMENTOS APLICABLES.....	12
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....	12
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.....	13
2.2.1 Documentos de referencia.....	13
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR.....	14
3.1 GENERALIDADES.....	14
3.1.1 Modos de operación.....	14
3.1.2 Reglas de estilo en la imágenes.....	14
3.1.3 Medio de designación.....	15
3.1.4 Barras de iconos.....	15
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES.....	17
3.2.1 Ventana de acceso a sesión.....	17
3.2.2 Abrir una sesión.....	19
3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves.....	20
3.2.4 Cerrar una sesión.....	21
3.2.5 Ver sesión en curso.....	21
3.2.6 Iniciar un Turno.....	23
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA.....	24
3.3.1 Procedimiento P0.....	24
3.3.2 Procedimiento P1.....	24
3.3.3 Procedimiento P2.....	25
3.3.4 Procedimiento P3M.....	26
3.4 LISTA DE ALARMAS.....	27
3.4.1 Generalidades.....	27
3.4.2 Ventana lista de alarmas.....	28
3.4.2.1 Descripción.....	29
3.4.2.2 Acciones.....	30
3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella.....	30
3.4.4 Imprimir la lista de alarmas.....	31
3.4.5 Reconocimiento individual de alarmas.....	31
3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma.....	31
3.5 LISTA DE EVENTOS.....	33
3.5.1 Generalidades.....	33
3.5.2 Ventana lista de eventos.....	33
3.5.2.1 Descripción.....	34
3.5.2.2 Acciones.....	34
3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella.....	35

3.5.4	Imprimir la lista de eventos.....	36
3.5.5	Filtrar la lista de eventos	36
3.6	PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES.....	40
4.	SESIÓN TRÁFICO	41
4.1	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	41
4.2	DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES.....	42
4.2.1	Imagen "DBO".....	42
4.2.1.1	Descripción.....	42
4.2.1.1.1	Colores de los objetos estáticos.....	43
4.2.1.2	Diálogos.....	44
4.2.1.2.1	Mandar el encendido de un DBO para una estación en una vía.....	44
4.2.1.2.2	Mandar el apagado de un DBO para una estación en una vía.....	45
4.2.1.2.3	Mandar el encendido general de los DBO de una vía.....	45
4.2.1.2.4	Mandar el apagado general de los DBO en una vía.....	46
4.2.1.2.5	Mandar los indicadores PV en una interestación.....	47
4.2.2	Imágenes "Platina itinerarios de Terminal".....	49
4.2.2.1	Descripción.....	49
4.2.2.1.1	Colores de los objetos estáticos.....	51
4.2.2.2	Diálogos.....	52
4.2.2.2.1	Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (Terminal o Garaje).....	52
4.2.2.2.2	Destruir un itinerario simple (Terminal o Garaje).....	53
4.2.2.2.3	Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA).....	55
4.2.2.2.4	Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP).....	56
4.2.2.2.5	Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP).....	56
4.2.2.2.6	Destruir un Trazo Permanente (DTP).....	57
4.2.2.2.7	Mandar el timbre de salida.....	58
4.2.2.2.8	Mandar la señal de salida.....	58
4.2.2.2.9	Mandar indicador andén de próxima salida.....	59
4.2.3	Imagen "Platina de itinerarios de Zona de maniobra".....	60
4.2.3.1	Descripción.....	60
4.2.3.1.1	Colores de los objetos estáticos.....	61
4.2.3.2	Diálogos.....	61
4.2.3.2.1	Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA).....	61
4.2.3.2.2	Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2.....	62
4.2.3.2.3	Mandar el Servicio Normal SN.....	62
4.2.4	Ventana "Pilotaje Automático".....	63
4.2.4.1	Descripción.....	63
4.2.4.2	Diálogos.....	64
4.2.4.2.1	Abrir ventana "Pilotaje automático".....	64
4.2.4.2.2	Mandar una marcha a una vía.....	64
4.2.4.2.3	Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea.....	65
4.2.4.2.4	Autorizar/prohibir los mandos Regulación.....	66
5.	SESIÓN TRACCIÓN	67
5.1	GENERALIDADES.....	67
5.2	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	67
5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES.....	68
5.3.1	Imagen "Tracción general".....	68

THALES

INFORMATION SYSTEMS

5.3.1.1 Descripción	68
5.3.1.1.1 Colores de los objetos estáticos	69
5.3.1.2 Diálogos	70
5.3.2 Imágenes "Zona de Tracción"	70
5.3.2.1 Descripción	70
5.3.2.1.1 Colores de los objetos estáticos	76
5.3.2.2 Diálogos	77
5.3.2.2.1 Probar la apertura de un bucle CU	77
5.3.2.2.2 Mandar un Aparato de Tracción	78
5.3.2.2.3 Mandar autorización los DMTs de una zona	82
5.3.2.2.4 Cambiar estado CUFS	83
5.3.2.2.5 Conectar bucles CU en VS de TACUBAYA	84
5.3.3 Imagen "Indicadores CUFS en Línea"	85
6. SESIÓN JEFE DE REGULADORES	87
6.1 GENERALIDADES	87
6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA	87
6.3 ACCESO A OTRAS SESIONES	88
6.4 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES E IMÁGENES	89
6.4.1 Ícono "Histórico de eventos"	89
6.4.1.1 Ventana "Filtro histórico de eventos"	89
6.4.1.2 Ventana "Lista histórico de eventos"	91
6.4.2 Ícono "informes"	92
6.4.2.1 Menú "Elegir un tipo de informe"	92
6.4.2.2 Ventana de parámetros del informe "Duración cortes de corriente"	93
6.4.2.3 Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de comunicación"	93
6.4.2.4 Ventana de parámetros del informe "Calidad del tráfico"	93
6.4.2.5 Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de los aparatos de vía"	94
6.4.2.6 Ventana de parámetros del informe "Resumen jornada de operación"	94
6.4.2.7 Ventana de parámetros del informe "Inicios de turno"	95
6.4.2.8 Dialogo de parámetros de informe	96
6.4.2.9 Ventanas "Informe"	96
6.4.2.10 Informe "Duración cortes de corriente"	98
6.4.2.11 Informe "Duración fallas de comunicación"	99
6.4.2.12 Informe "Duración fallas de los aparatos de vía"	100
6.4.2.13 Informe "Calidad del Tráfico"	101
6.4.2.14 Informe "Resumen jornada de operación"	102
6.4.2.15 Informe "Inicios de turno"	103
6.4.3 Ícono "Salvar incidente"	104
6.4.4 Procedimiento para Reproducir un Incidente	106
6.4.4.1 Cargar un Incidente	106
6.4.4.2 Reproducir un Incidente	110
6.4.4.2.1 Consultar la lista de eventos de Repetición	111
6.4.4.2.2 Consultar la lista de alarmas de Repetición	111
7. LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS	112
7.1 GENERALIDADES	112
7.1.1 Códigos de color	112
7.1.2 Animación de símbolos de alarma	112

THALES

INFORMATION SYSTEMS

7.1.2.1	Símbolos de alarmas P0	113
7.1.2.2	Símbolos de alarmas P1	113
7.1.2.3	Símbolos de alarmas P2	114
7.1.2.4	Símbolos de alarmas P3M	115
7.2	SÍMBOLOS TRÁFICO	116
7.2.1	<i>Símbolos de Estados</i>	116
7.2.2	<i>Símbolos de Alarma</i>	123
7.2.2.1	Símbolos de alarmas P1	123
7.2.2.2	Símbolos de alarmas P2	123
7.3	SÍMBOLOS TRACCIÓN	124
7.3.1	<i>Símbolos de Estado</i>	124
7.3.2	<i>Símbolos de Alarma</i>	128
7.3.2.1	Símbolos de alarmas P1	128
7.3.2.2	Símbolos de alarmas P2	128
8.	GLOSARIO	129
9.	ANEXO A : LISTA DE ALARMAS DE TRACCIÓN	131
10.	ANEXO B : LISTA DE ALARMAS Y EVENTOS DE TRÁFICO	132
11.	ANEXO C : ACRÓNIMOS DE LAS ESTACIONES	133

TABLA DE FIGURAS

Fig. 1 : Ventana acceso a sesión	17
Fig. 2 : Ventana " Ver sesión en curso "	22
Fig. 3 : Ventana " Inicio de turno "	23
Fig. 4 : Ventana " Lista de alarmas "	28
Fig. 5 : Ventana " Lista de eventos "	33
Fig. 6 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico	41
Fig. 7 : Ventana "DBO"	43
Fig. 8 : Platina de itinerarios Terminal Tacubaya	49
Fig. 9 : Platina de itinerarios Terminal Pantitlán	50
Fig. 10 : Platina de itinerarios Garaje Pantitlán	50
Fig. 11 : Platina de itinerarios de Zona de maniobra	60
Fig. 12 : Ventana Pilotaje Automatico	63
Fig. 13 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción	67
Fig. 14 : Imagen Tracción general (Con alarmas activas)	69
Fig. 15 : Imagen Tracción Zona E con Alarmas activas	72
Fig. 16 : Imagen Tracción Zona C	73
Fig. 17 : Imagen Tracción Zona D	73
Fig. 18 : Imagen Tracción Zona E	74
Fig. 19 : Imagen Tracción Zona F	74
Fig. 20 : Imagen Tracción Zona G	75
Fig. 21 : Imagen Tracción Zona H	75
Fig. 22 : Ventana " Confirmación de prueba CU "	77
Fig. 23 : Ventana " Confirmar de cierre de aparato tracción "	79
Fig. 24 : Ventana " Confirmación de apertura de los DMTs de una zona "	82
Fig. 25 : Ventana " Cambiar estado CUFS "	83
Fig. 26 : Imagen " Indicadores CUFS en Linea "	85
Fig. 27 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Jefe de Reguladores	87
Fig. 28 : Ventana "Filtro" de histórico de eventos	90
Fig. 29 : Ventana "histórico de eventos"	91
Fig. 30 : Menú "Consultar informes"	92
Fig. 31 : Ventana "Parámetros del informe Duración cortes de corriente"	93
Fig. 32 : Ventana "Parámetros del informe Duración fallas de comunicación"	93
Fig. 33 : Ventana "Parámetros del informe Calidad del tráfico"	94
Fig. 34 : Ventana "Parámetros del informe Duración fallas de aparatos de vía"	94
Fig. 35 : Ventana "Parámetros del informe Resumen jornada de operación"	95
Fig. 36 : Ventana "Parámetros del informe Inicios de turno"	95
Fig. 37 : Ventana de tipo "Informe"	97
Fig. 38 : Informe « Duración cortes de corriente »	98
Fig. 39 : Informe « Duración fallas de comunicación »	99
Fig. 40 : Informe « Duración fallas de aparatos de vía »	100
Fig. 41 : Informe « Calidad del tráfico »	101
Fig. 42 : Informe « Resumen jornada de operación »	102
Fig. 43 : Informe « Inicios de turno »	103
Fig. 44 : Sesión Jefe de Reguladores	102
Fig. 45 : Escritorio de los puestos operadores de Repetición	104
Fig. 46 : Botones generales de Sesión Repetición	106
Fig. 47 : Diálogo de Datos de Repetición	108
Fig. 48 : Diálogo de Control de Repetición	108

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento define los procedimientos de operación y administración del Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado para la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México. Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

- {SUM1} Manual Operador y Explotación Puesto Central – Mandos Directos.

El sistema está identificado por los siguientes datos:

CLIENTE	STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México, D.F.
REFERENCIA CLIENTE	STC-CNCS-162/2003
TÍTULO	Modernización del Sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 y A del Metro de México.
N°. DE PROYECTO THALES	C0032841
NOMBRE	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO: LÍNEA 9

1.2 Presentación del Sistema

En el marco del proyecto de Modernización de los Sistemas de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 y A N° 30102010-025-03 de Noviembre 2003, el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México designó a la empresa THALES-IS para realizar e instalar un nuevo sistema que permita garantizar la operación de las Líneas 8, 9 y A.

El proyecto consiste en modernizar el Sistema de Mando Centralizado referente a la Línea 9 del Metro de México.

El Sistema de Mando Centralizado incluye las siguientes funciones:

- Mandos Directos.
- Optimización.
- Alarmas en Estaciones.
- Ayuda al Mantenimiento.
- Gestión.

1.3 Generalidades sobre el sistema

El sistema de mando centralizado de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México comprende las funciones principales siguientes :

1. Mando y Regulación del movimiento de los trenes;
2. Mando y Control de la alimentación en energía de Tracción (750 VCC) a partir de la salida de las subestaciones rectificadoras (SR);
3. Control de las alarmas técnicas y operativas del sistema de detección de anomalías de presión de los neumáticos de los trenes (DNB);
4. Control de alarmas técnicas y operativas de equipos instalados tanto en las estaciones como a lo largo de la Línea;
5. Ayuda al mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

El Puesto Central de Control PCC II, objeto del presente manual de operación y administración, contribuye a realizar las funciones 1, 2 y 3 por medio del software instalado en los siguientes equipos:

- 4 puestos de trabajo en el Pupitre del Regulador,
- 1 puesto de trabajo en el pupitre del Jefe de Reguladores,
- 1 Servidor Tiempo Real con triple redundancia,
- Una red local de comunicaciones Ethernet redundante para interconectar estos equipos.

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía.
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistemas de ventanas.
- Coherencia de operación con las nuevas operaciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema actual a renovar.



1.4 Presentación del documento

Este manual operador describe :

- Los procedimientos de operación y administración del Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado de la Línea 9,
- Las imágenes y los diálogos relativos a las funciones Tráfico y Tracción, en los puestos operadores del sistema de Mandos Directos así como las funciones del puesto del Jefe de Reguladores.

Las imágenes relativas a las funciones del sistema de Optimización están descritas en el Manual de Operación del {SUM3} Puesto Central - Optimización.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[]" o el nombre entre llaves "{ }", identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[4]	STC-CNCS-162/2003	CONTRATO



2.2 Documentos del proveedor

2.2.1 Documentos de referencia

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[5]	{SSS} TIS-SSS-05-0501-Y0031937	Especificaciones Generales del Sistema

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR

3.1 Generalidades

En el PCC II, el regulador tiene a su disposición 4 puestos de trabajo para llevar a cabo la operación y administración de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México.

Cada puesto de trabajo puede abrir sesiones diferentes o puede estar dedicado a unas funciones particulares:

- 2 puestos dedicados a operar el Sistema de Base (Tráfico y Tracción),
- 2 puestos dedicados a operar el Sistema de Optimización.

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a operar cualquiera de los sistemas mencionados y otras funciones exclusivas.

3.1.1 Modos de operación

El sistema de Mando centralizado puede trabajar en diferentes modos de operación :

1. El modo **Normal** permite visualizar los datos de tipo Tráfico, Tracción y Optimización y mandar los equipos Tráfico y Tracción. Todos los puestos de trabajo en el PCC II operan en este modo.

El operador tiene a su disposición diferentes sesiones de trabajo : las sesiones Tráfico, Tracción y Optimización que permiten acceder respectivamente a las funciones de Tráfico, Tracción y Optimización.

2. El modo **Repetición** permite visualizar los cambios de los datos de tipo Optimización, que fueron almacenados anteriormente sobre un periodo dado.

El modo Repetición está descrito en el documento {SUM5}.

3.1.2 Reglas de estilo en la imágenes

1. Los colores oscuros o tipo " pastel " (gris, café,...) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes (" fondo de plano ").
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,...) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento (Excepción : botones de itinerario, DBOs y ruptor).
4. Un símbolo asociado a un objeto de diálogo se presenta en relieve. Para Hacer "clic" en él, se utiliza el ratón o el trackball.


3.1.3 Medio de designación

El ratón y el trackball son los dispositivos de designación sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.4 Barras de íconos

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :

- Una barra de íconos generales. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso.
- Una zona imagen.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso.

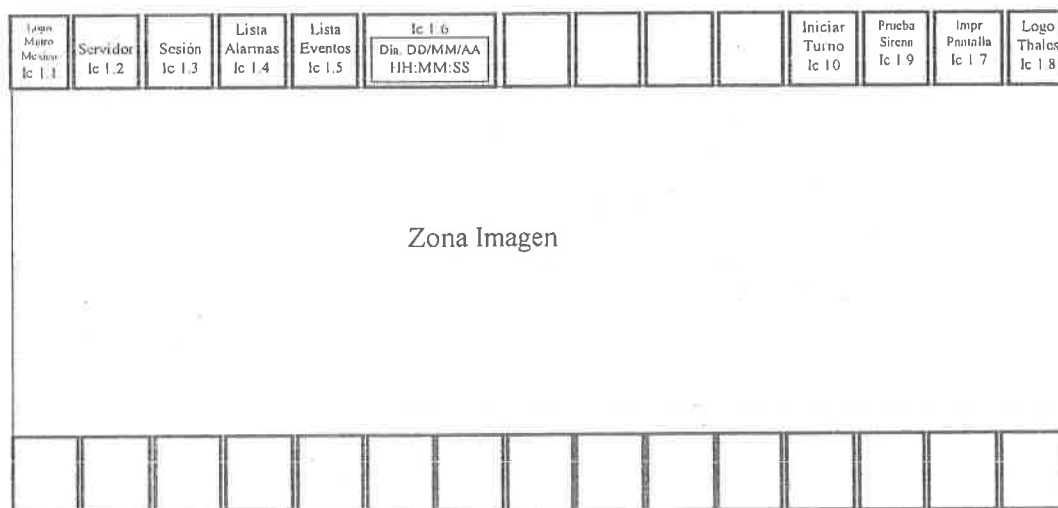

Icono	Función
Ic 1.1	Muestra el logo de Metro de México.
Ic 1.2	Muestra el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor: - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Acceso al menú sesión. El menú sesión permite:

THALES

INFORMATION SYSTEMS

Icono	Función
	• cerrar la sesión en curso. • ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada. • cambiar a otras sesiones.
Ic 1.4	Acceso a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión. Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer. -Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas. -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas.
Ic 1.5	Acceso a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión.
Ic 1.6	Muestra : - la sesión en curso, - el día y la hora.
Ic 1.7	Acceso a la función de impresión de la pantalla.
Ic 1.8	Muestra el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.
Ic 1.10	Indica al operador que debe registrar su inicio de turno. Se anima de la siguiente manera: • rojo intermitente: cuando es la hora teórica de traslape de turno. • fondo normal: Cuando el nuevo operador registra el inicio de turno. Haciendo "clic" sobre el botón se abre la ventana "Registro de inicio de turno", que permite al operador registrar el inicio del turno.

3.2 Procedimientos de acceso a las sesiones

3.2.1 Ventana de acceso a sesión

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza después de iniciar un puesto de operador o después de cerrar una sesión. Su aspecto es el siguiente:




Fig. 1 : Ventana acceso a sesión

Para el Regulador de Tráfico y el Jefe de Reguladores al acceder su nombre y su password le deberá proporcionar el acceso a cualquiera de las sesiones que correspondan a su función a fin de evitar que cuando cambie de una sesión a otra le solicite nuevamente accese su código.

La lista de sesiones posibles, así como el operador (usuario) del STC de cada una es la siguiente:

Grupo	Sesión	Abreviatura	Operador STC
MANDOS DIRECTOS (Sistema de Base)	Tráfico	TRF	Regulador TCO.
	Tracción	TRA	
OPTIMIZACIÓN	Optimización	OPT	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de Reguladores Repetición	JEF REP	Jefe de Reguladores (sólo para el puesto de Supervisión).
ALARMAS DE ESTACIONES	CIE	CIE	Regulador C.C. (Estaciones).
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	MAN	Personal Mando Centralizado. Personal Computadoras.
GESTIÓN	Repetición	REP	Personal Computadoras.

3.2.2 Abrir una sesión

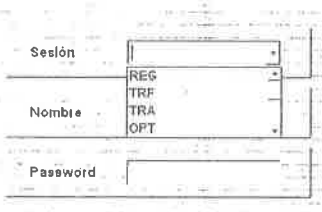APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla (Fig. 1).	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ", usando el menú siguiente: 	La sesión seleccionada está visualizada en el campo Sesión en fondo Azul oscuro.
Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ".	El nombre está visualizado en el campo "Nombre".
Teclear la clave asociada al usuario en el campo " password ".	La clave no se visualiza en el campo.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de Iconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Nota: en la parte central superior de la pantalla , aparece el nombre del tipo de sesión elegida. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso. - El proceso de asignación de clave y de definición de usuarios se describe en el párrafo siguiente (3.2.3) : El personal de Computadoras debe autorizar y configurar el acceso de cada operador, usando el puesto de Gestión. - En caso de que al tratar de utilizar el Puesto Operador no se tenga acceso a la aplicación y aparezca la pantalla de inicio de Sesión Windows, dar "clic" a la sesión Administrador e introducir la contraseña "admin" para ingresar a la misma y visualizar la pantalla de Acceso de Sesión.	

3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves

GESTIÓN DE LOS USUARIOS Y DE LAS CLAVES	
Estado inicial:	
- La gestión de los usuarios es independiente del estado en curso de la aplicación. - Esta operación se efectúa "off line" usando el puesto de gestión por el Personal de Computadoras.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Conectar una terminal remota (o una ventana tipo "xterm") al usuario "opersdat" del servidor de datos. • Con un editor de texto tipo "vi", abrir el archivo de configuración de los usuarios ubicado en: \$SCSPATH/Profiles/scsOpmOperators.cfg (Hacer una copia de respaldo del archivo antes de proceder a su modificación.)	El usuario "opersdat" está conectado y se pueden entrar comandos Unix (en lenguaje "ksh"). El editor de texto presenta el contenido del archivo de configuración de los usuarios. A cada usuario está asociado un bloque como el que sigue: <pre>Define Operator "usertrf" → nombre del usuario { Profiles = "TRF" → nombre de la sesión Password = "" → clave del usuario Property1 = "SUP" → campo fijo (no se debe cambiar) }</pre>
• Con los comandos adecuados del editor de texto, agregar, retirar o modificar bloques de definiciones, de acuerdo con los usuarios que deben tener acceso a la operación.	El contenido del archivo quedó conforme a la configuración esperada. (Sin embargo, se debe tener un cuidado muy especial por no cometer errores de sintaxis que podrían impedir el buen funcionamiento del servidor de datos.)
• Con el comando adecuado del editor de texto, salvar el contenido ya modificado del archivo de configuración de los usuarios.	El archivo de configuración de los usuarios quedó listo para ser procesado por la aplicación.
Notas:	
- Para que se tomen en cuenta los cambios acerca de un usuario, se necesita volver a reiniciar el servidor de datos. - "off line" : acción efectuada sin afectación al sistema.	

3.2.4 Cerrar una sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de iconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer "clic" en el menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ". - Hacer "clic" en el botón ACEPTAR para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el dialogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón ACEPTAR provoca la desaparición de la imagen y de la barra de iconos. Luego, la ventana " login " es visualizada en la pantalla
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para cerrar una sesión.	

3.2.5 Ver sesión en curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de iconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión ".	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - consola, - los privilegios, es decir, la autorización de actuar sobre los equipos de tracción, de tráfico, las alarmas. - fecha de apertura.
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para ver la sesión.	

La ventana mostrada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

The screenshot shows a window titled "Ver sesión en curso" with a close button (X). The main content area is titled "Sesión en curso". Below this, there are two tabs: "Consola" and "Operador", with "Operador" being the active tab. The form contains the following fields:

- Sesión:** A text field containing "TRA".
- Nombre:** A text field containing "usertra".
- Sesión abierta desde:** A text field containing "28-Feb-2006 12:23:28".
- Privilegios:** A list box containing the following items:
 - Escalera Mecanica - Control
 - Equipos tráfico - Todos los derechos
 - Equipos tracción - Todos los derechos
 - Equipos PDC/TRC - Todos los derechos
- Cancelar:** A button located at the bottom center of the form.

Fig. 2 : Ventana " Ver sesión en curso "

3.2.6 Iniciar un Turno

INICIO DE TURNO	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de iconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer "clic" en el botón "Iniciar de turno". - Introducir el nombre y el password. - Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	La ventana de Iniciar de Turno aparece. El diálogo debe ser aceptado para los 4 puestos operadores, a partir de uno solo. Un nuevo acontecimiento aparece con nombre del nuevo operador.

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

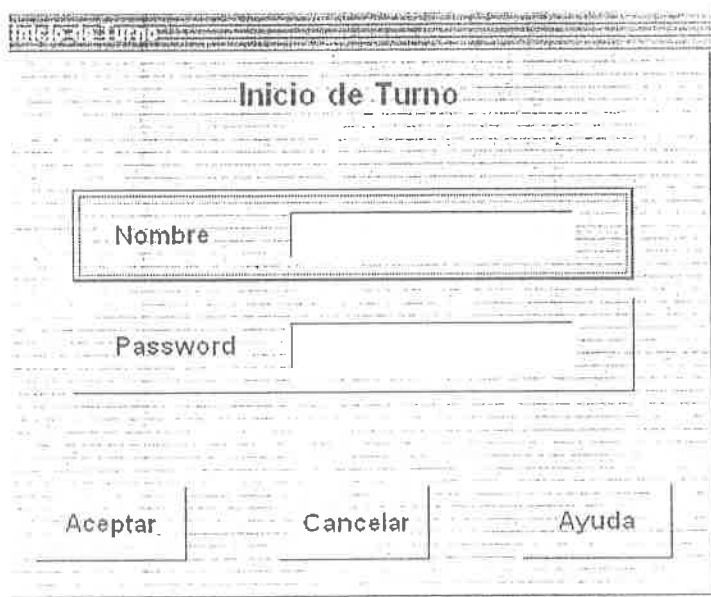


Fig. 3 : Ventana " Inicio de turno "

3.3 Procedimientos de alarma

3.3.1 Procedimiento P0

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA	ACCIONES		
	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Activa			
Sí	Rojo fijo	no	no
No	Color estado normal	no	no

3.3.2 Procedimiento P1

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
Sí	Sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista.	No
No	No	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible.	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista.	No

3.3.3 Procedimiento P2

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	<i>No aplica</i>	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
Sí	Sí	<i>No aplica</i>	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma.	No
No	No	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Sí
No	No	Sí	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	Sí
No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	No

3.3.4 Procedimiento P3M

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
SI	No aplica	Rojo fijo	No	No
No	No	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICIÓN)	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	No

3.4 Lista de alarmas

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todas las alarmas a reconocer por el operador. Una vez reconocida, la alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver punto 3.3).

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	la más baja	Amarillo
2	Intermedia baja	Azul
3	Intermedia alta	Violeta
4	la más alta	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "alarmas de estaciones")	Blanco

La lista de alarmas de tracción y PLC se encuentra en el anexo A.

La lista de alarmas de tráfico se encuentra en el anexo B.

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "Nº alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer.
- Campo "Nº total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista.
- Botones de reconocimiento de tipos de alarmas (IL, CTP, ...).
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones .

Indicador de reconocimiento	Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo	Id. Numérico de la alarma en la lista
Ícono "llama"= A reconocer					
Ícono "!" = Reconocida					

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas.
- Imprimir la lista de alarmas.
- Reconocer las alarmas del mismo tipo.
- Reconocer las alarmas de manera individual.

3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de iconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
Hacer "clic" en el ícono " Lista de alarmas".	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
- Hacer "clic" en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer "clic" en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer "clic" en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
Hacer "clic" en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista.	

3.4.4 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer "clic" en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
• Hacer "clic" en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todas la alarmas de la lista se imprimen en la impresora.

3.4.5 Reconocimiento individual de alarmas

RECONOCIMIENTO DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer "clic" sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento presenta el ícono correspondiente a alarma reconocida ("I"). Si la alarma ya no está activa, entonces desaparece de la lista al ser reconocida.

3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma

Además del reconocimiento individual de las alarmas, también se puede realizar un reconocimiento múltiple.

De esta manera, con un sólo reconocimiento del operador, todas las alarmas de la lista que sean del mismo tipo quedarán reconocidas.

Los botones de reconocimiento por tipo se animan con los siguientes colores:

- Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer.
- Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas.
- Fondo gris: Ninguna alarma de este tipo en la lista de alarmas.

Para la lista de alarmas técnicas de TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN se consideran los siguientes grupos:

Botón	Tipo de alarmas reconocidas
DIS	Discordancia (Apertura/Cierre intempestivo) de aparatos tracción
IL	Incidente Línea
CTP	Discordancia CTP
ML	Mando local de equipo de Tracción
RM	Alarma RM
AGU	Aguja en modo manual Aguja sin posición
TT	Alarma teletransmisión
CU	Corte de urgencia
SIR	Alarma sirena
RMFS	Alarma RMFS
DNB	Detección de neumático bajo
FRANQ	Franqueamiento (DBO, señales, ...)

RECONOCIMIENTO POR TIPO DE ALARMA

Estado inicial:

- La lista de las alarmas está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer "clic" en uno de los botones de reconocimiento que esté intermitente.	El botón se presenta con fondo rojo fijo si en la lista permanece al menos una alarma de dicho tipo. El botón se presenta con fondo gris si en la lista no queda ninguna alarma de dicho tipo.

3.5 Lista de eventos

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN:

- Los mensajes de alarma (principio, fin),
- Los eventos de regulación,
- Las acciones del operador: reconocimiento y mando de equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.4.1).

3.5.2 Ventana lista de eventos

Esta lista contiene todos los eventos relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador "regulador del TCO".

La lista de eventos es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

Safr Congelar Filtro Imprimlr			
Número de eventos filtrados		5121	Número total de eventos 5121
Hora	Estación	Equipo	Descripción
Mar 28 Feb 2006, 12:24:06	ZNE	TRAC	SEC_5: FIN Alarma sirena REC <userttra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:06	ZNE	TRAC	SEC_5: FIN Alarma sirena REC <userttra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:06	ZNE	TRAC	CU_S6: Corte de urgencia en cerrado REC <userttra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:06	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia en cerrado REC <userttra>
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU_S6: Corte de urgencia en cerrado
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU_S6: Corte de urgencia incoherente
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	SEC_6: FIN Alarma sirena
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia en cerrado
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia incoherente
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	SEC_5: FIN Alarma sirena

Fig. 5 : Ventana " Lista de eventos "

3.5.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos.
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados.
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones.

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando
Ejemplo 18-07-05 18:00:59	<estación> o <zona>		Sección 5 PRI Ausencia Tensión	
18-07-05 18:01:35	<estación> o <zona>		Sección 5 FIN Ausencia Tensión d=00:00:36	
Ejemplo 18-07-05 19:02:35	<PAN>	TRAC	DMT Mando de apertura	<jperez>

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos.
- Imprimir la lista de eventos.
- Filtrar la lista de eventos.
- Congelar la lista de eventos.

3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de iconos son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer "clic" en el icono " Lista de eventos".	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
Hacer "clic" en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia arriba.
Hacer "clic" en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia abajo.
Hacer "clic" en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza de acuerdo al movimiento del ratón.
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer "clic" en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la "barra de desplazamiento" para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 8000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 8000 más recientes. - No se puede modificar o borrar algún parámetro de los eventos, ya registrado.	

3.5.4 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en la opción "Imprimir".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. No hay filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro "-aparece.
Filtrar la lista de eventos	
Diversas opciones de filtro pueden combinarse según todas las posibilidades siguientes	
Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒
Opción de filtro <u>por vía</u> : (Es aplicable únicamente a eventos de optimización) Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Vía"	Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u> : Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Ubicación"	Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u> : Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo"	Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionados se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de evento</u> : Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento"	Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por texto de evento</u> : Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importan las mayúsculas/ minúsculas)	El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".
Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u> : Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición > hora de inicio y hora de aparición < hora de fin.</i>	La hora elegida aparece en el campo Hora inicio

- Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.

La ventana de filtro se cierra.

El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro.

La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.

Opciones predeterminadas : Limpiar el filtro

- Hacer "clic" en el botón " Limpiar ".

Se muestran los criterios de filtro predeterminado:

- Ninguna opción seleccionada
- Campo "Contiene texto" vacío
- Campos "Hora" vacíos

Tomar en cuenta que este filtro muestra todos los eventos que existen en la lista de eventos.

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción
- El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad)
- Para seleccionar más de una opción en las listas con "barra de desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer "clic" en cada opción deseada
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos internos de una lista.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador <USR> en las estaciones PAN y TCY, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "PAN" y "TCY"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
- Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la Línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00

VER EL FILTRO EN CURSO Y MODIFICARLO

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. Hay un filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Ver el filtro en curso	
Hacer "clic" en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece. Las opciones de filtro, aparecen en la ventana de filtro
Modificar el filtro en curso	
Las opciones siguientes de filtro pueden combinarse de acuerdo a todas las posibilidades	
Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒
Opción de filtro <u>por vía</u>: Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Vía"	Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>: Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Ubicación"	Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>: Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo"	Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento"	Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/ minúsculas)	El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".
Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición entre la hora de inicio y la hora de fin.</i>	La hora elegida aparece en el campo Hora inicio
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	La ventana de filtro se cierra. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los nuevos criterios definidos.

3.6 Procedimiento de impresión de las imágenes

El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de iconos y las imágenes visibles en el momento.

Esta función es accesible desde todos los puestos operadores.

IMPRIMIR UNA IMAGEN	
Estado inicial:	
- Una imagen está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Imprimir	
- Hacer "clic" en el botón " Imprimir pantalla" de la barra de Iconos. - Confirmar.	La ventana de confirmación aparece. La imagen se imprime en la impresora asociada al puesto.
Notas	
Se imprime el contenido completo de la pantalla.	

4. SESIÓN TRÁFICO

4.1 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

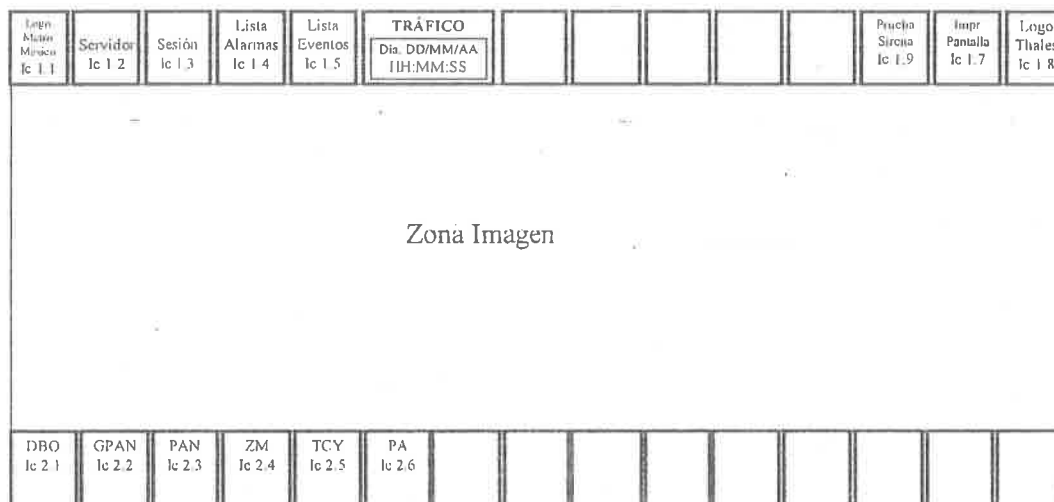


Fig. 6 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico

Icono	Funcionalidad
Ic 2.1	Acceso a la imagen " DBO ".
Ic 2.2	Acceso a la imagen " Platina itinerarios GARAJE PANTITLÁN".
Ic 2.3	Acceso a la imagen " Platina itinerarios PANTITLÁN ".
Ic 2.4	Acceso a la imagen " Platina itinerarios zona de maniobras: VEL, CHB, CME ".
Ic 2.5	Acceso a la imagen " Platina itinerarios TACUBAYA ".
Ic 2.6	Acceso a la imagen " Pilotaje automático ".

4.2 Descripción de las imágenes

4.2.1 Imagen “ DBO ”

4.2.1.1 Descripción

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con :

- Los indicadores DBO,
- Los indicadores Personal En Vía (PV) (uno por interestación),
- La síntesis de las ocupaciones de los CDV;
- Los tableros de salida, con :
 - La hora calculada por la gestión de salida (HSA),
 - La marcha tipo en curso.

En la parte superior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los indicadores PV. Existe un botón por interestación y el botón cambia de color según el estado de los indicadores.

En la parte inferior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los DBO individual y DBO general de vía.

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

THALES

INFORMATION SYSTEMS

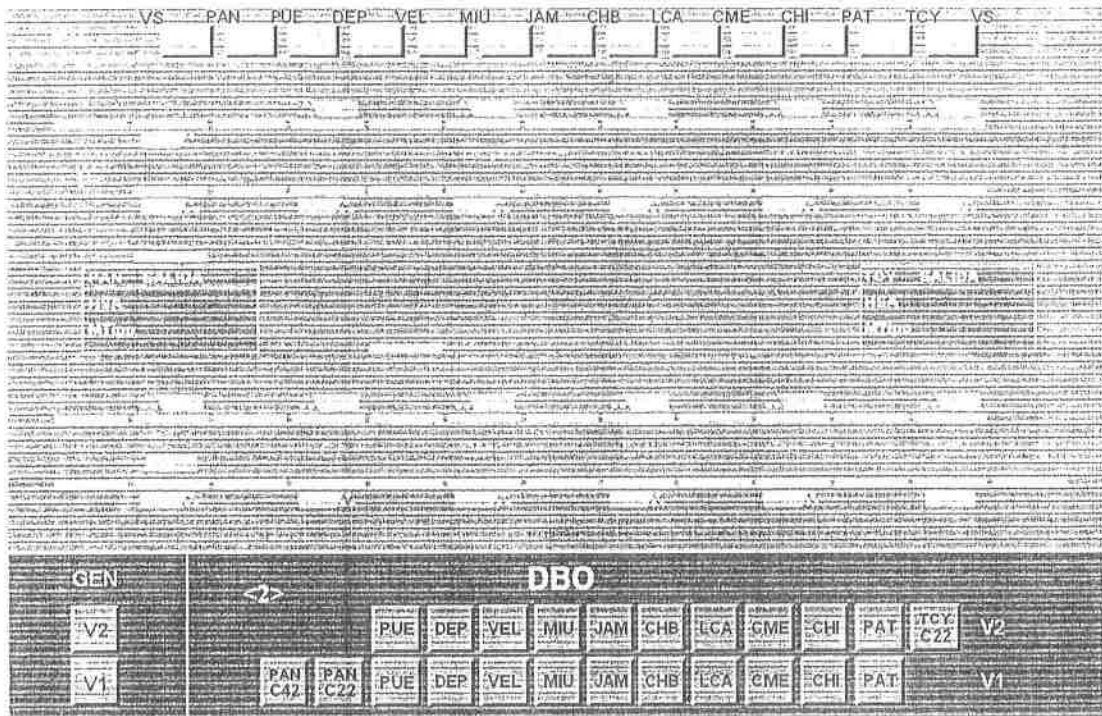


Fig. 7 : Ventana "DBO"

4.2.1.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de los principales objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	7F7F7F
<2>	Verde	005700
<3>	Naranja	FF6600

4.2.1.2 Diálogos

4.2.1.2.1 Mandar el encendido de un DBO para una estación en una vía

MANDAR EL ENCENDIDO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen "DBO" son mostradas. - El botón DBO de la estación está iluminado de color gris (DBO apagado).	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón "DBO" asociado a la estación elegida (ej: PUE). 	El botón DBO se enciende en blanco fijo. El mando se envía a la estación. El DBO se enciende en la estación. El símbolo DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO".

4.2.1.2.2 Mandar el apagado de un DBO para una estación en una vía

El apagado de los DBOs puede ser mandado por el regulador, cualquiera que sea el origen del mando. El sistema de optimización puede apagar únicamente los DBO que haya previamente mandado este sistema.

MANDAR EL APAGADO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO de la estación está iluminado de color blanco (DBO encendido por operador) o de color amarillo (DBO encendido por el sistema de optimización).	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer "clic" en el botón "DBO" asociado a la estación elegida (ej: PUE).	El botón DBO pasa a color gris.  El mando se envía en la estación, y el indicador DBO se apaga en la Línea. El símbolo DBO se apaga en el TCO, y se pone en blanco en la imagen "DBO".

4.2.1.2.3 Mandar el encendido general de los DBO de una vía


MANDAR EL ENCENDIDO GENERAL DE LOS DBOs DE UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO general de la vía está iluminado de color gris (no fue mandado el encendido general anteriormente).	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer "clic" en el botón DBO general de una vía (ej: V1). 	El botón DBO general y los botones individuales de la vía se encienden en blanco fijo. Para cada DBO de la vía: - El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida. - El DBO se enciende en todas las estaciones de la vía elegida. - Los símbolos DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO". - El botón DBO se enciende en blanco fijo.

4.2.1.2.4 Mandar el apagado general de los DBO en una vía

MANDAR EL APAGADO GENERAL DE LOS DBOs EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO general de la vía está iluminado de color blanco (fue mandado el encendido general anteriormente).	
Descripción:	
Acción	Résultado
- Hacer "clic" en el botón DBO general de una vía (ej: V1).	El botón DBO general y los botones individuales de la vía pasan a color gris.  Para cada DBO de la vía: - El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida. - El DBO se apaga en todas las estaciones de la vía elegida. - El símbolo DBO pasa a color negro en el TCO y a blanco en la imagen "DBO".

4.2.1.2.5 Mandar los indicadores PV en una interestación

MANDAR LOS INDICADORES PEV EN UNA INTERESTACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón PV de la interestación está apagado (color gris).	
Descripción:	
INICIO DESCENSO	
Acción	Resultado
Hacer "clic" sobre el botón " PV " asociado a una interestación.	Aparece la ventana "PV: Inicio descenso", con el campo "Interestación" llenado de forma automática. 
Llenar los datos relacionados con el descenso (no son obligatorios): Nombre del responsable, Área responsable, Número de personas, Descripción del trabajo, Ubicación precisa.	
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	La ventana desaparece. Los mandos de encendido se envían a los indicadores PV de la interestación, en Línea. -El botón PV pasa a color: Blanco. Los símbolos PV se encienden en rojo, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.

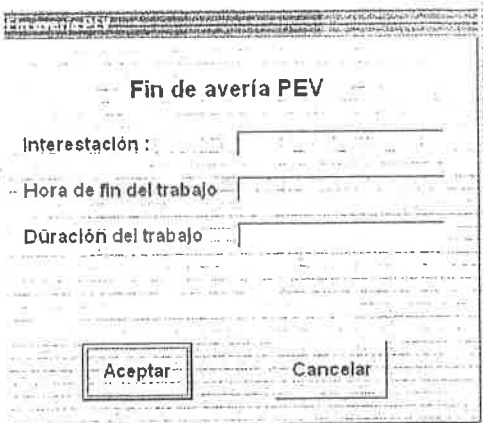FIN DESCENSO	
Acción	Resultado
Hacer "clic" sobre el botón "PV" asociado a una interestación con descenso declarado (botón blanco).	Aparece la ventana "PV: Fin descenso".  -La ventana contiene la siguiente información: - Interestación, - Hora de fin del trabajo (hora de apertura de la ventana), - Duración del trabajo. La ventana desaparece. Los mandos de apagado se envían a los indicadores PV de la interestación, en Línea. -El botón PV pasa a color: Gris Los símbolos PV se apagan, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	
Nota: - Los indicadores no responderán a los mandos si están en modo local.	

4.2.2 Imágenes "Platina itinerarios de Terminal"

4.2.2.1 Descripción

Existen tres imágenes de este tipo, dos de las estaciones terminal y una de garaje:

- Platina itinerarios Tacubaya.
- Platina itinerarios Pantitlán.
- Platina itinerarios Garaje Pantitlán.

Estas imágenes muestran las platinas de mando de los itinerarios y de salida en las estaciones **terminales**.

Para una misma zona de maniobra, los itinerarios son representados por botones luminosos que identifican un destino, organizados por Líneas correspondiendo cada una a un origen diferente.

A cada itinerario va asociado un botón de selección de destino para su destrucción. Estos son agrupados por destino, en una Línea situada a la parte inferior de la imagen.

Las imágenes tienen un aspecto similar a las siguientes:

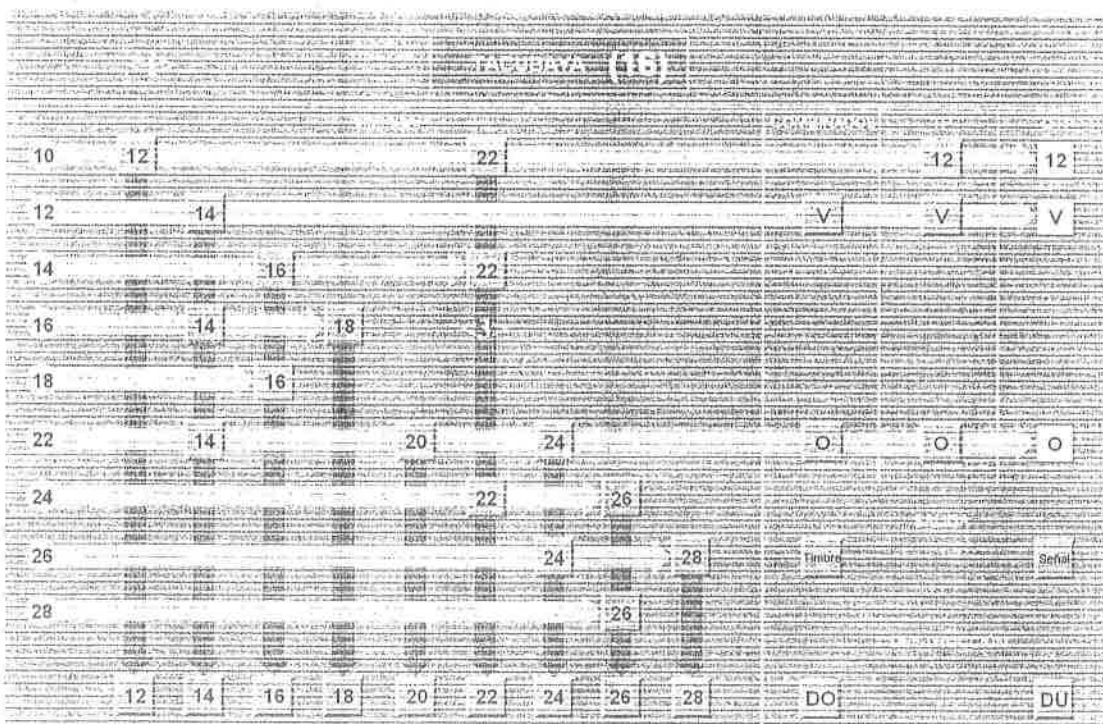


Fig. 8 : Platina de itinerarios Terminal Tacubaya

THALES

INFORMATION SYSTEMS

This figure is a detailed grid representing bus routes and stops for the Terminal Pantitlán. The grid is organized into rows and columns, with route numbers and stop codes indicated. The routes shown include 10, 12, 22, 24, 26, 28, 42, 44, 46, and 48. The stops are labeled with codes such as V1, V2, V3, and O. The grid is divided into sections by horizontal and vertical lines, with some sections containing additional information like 'VIA' and 'O'.

Fig. 9 : Platina de itinerarios Terminal Pantitlán

This figure is a detailed grid representing bus routes and stops for the Garaje Pantitlán. The grid is organized into rows and columns, with route numbers and stop codes indicated. The routes shown include 26, 46, 28, and 48. The stops are labeled with codes such as G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1G, G1H, G1I, G1J, G1K, G1L, G1M, G1N, G1O, G1P, G1Q, G1R, G1S, G1T, G1U, G1V, G1W, G1X, G1Y, and G1Z. The grid is divided into sections by horizontal and vertical lines, with some sections containing additional information like 'G1A' and 'G1B'.

Fig. 10 : Platina de itinerarios Garaje Pantitlán

Donde: El número que aparece entre paréntesis al lado del nombre la terminal, es el número de Control de terminal para el Área Operativa.

La imagen se divide en las siguientes zonas (no están todas presentes en la imagen garaje).

- Zona (Itinerarios) SIMPLES:
 - ◊ Botones de "destino" de establecimiento de itinerario simple.
 - ◊ Botones de "destino para destrucción" de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja.
- Zona TP (trazo permanente):
 - ◊ Botones TP: sirven para mandar el trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2).
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
 - ◊ Botones DTP: sirven para destruir itinerarios de trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2).
- Zona SALIDAS:
 - ◊ Botón de mando de timbre en terminal.
 - ◊ Botón de alumbrado de señal de salida en terminal.
 - ◊ Botones de encendido y apagado de indicador de próxima salida en andén. Un botón de encendido por andén y uno común de apagado.
- Zona DESTRUCCIÓN:
 - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO).
 - ◊ Botón de destrucción urgente (DU).

4.2.2.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>).

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	7F7F7F
<2>	Naranja	FFB000
<3>	Rojo	FF0000

4.2.2.2 Diálogos

4.2.2.2.1 Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (Terminal o Garaje).

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de Iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " destino " asociado al itinerario simple. <i>Botones destino</i>  Ej: 26-G5A.	El mando asociado de establecimiento en modo DA es enviado. Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario REGISTRADO" , el botón " destino " del itinerario simple se enciende en color amarillo intermitente. Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario FORMADO", el botón " destino " del itinerario simple se enciende en color amarillo fijo.

4.2.2.2.2 Destruir un itinerario simple (Terminal o Garaje)

DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de Iconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios Terminal" son mostradas. - El itinerario simple está FORMADO (color amarillo).	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón "destino para destrucción" (fila inferior del botón amarillo).  <i>botón destino para destrucción</i>	-El botón intermite en blanco durante un máximo de 7 segundos, indicando que se espera la selección del tipo de destrucción (DO o DU). (Si el operador apunta sobre otro botón "destino para destrucción", la primera selección se pierde).
Si se desea una <u>destrucción ordenada</u>, Hacer "clic" en el botón "DO" mientras que el botón "destino para destrucción" está en color blanco intermitente. 	- El mando de destrucción ordenada es enviado. - El botón "destino para destrucción" que se seleccionó se muestra en color verde. - El botón destino se muestra en color verde.

THALES

INFORMATION SYSTEMS

- Si se desea una destrucción urgente, Hacer "clic" en el botón "DU".



+



-El mando de destrucción urgente es enviado.

-El botón "destino para destrucción" que se seleccionó deja de intermitir y se muestra en color fijo mientras dura la destrucción de urgencia.

-Cuando finaliza la ejecución de la destrucción de urgencia, el botón "destino para destrucción" se muestra en color verde.

El botón destino se muestra en color verde.

Nota: Mientras la destrucción de urgencia está en curso no se puede seleccionar otro botón del tipo "destino para destrucción".

Notas:

- Si los equipos de señalización ejecutan la orden de destrucción, los botones "destino" del grupo toman de nuevo su apariencia normal: botón en relieve, con fondo verde.
- En el caso de Garaje Pantitlán, el botón "destino para destrucción" es común a varios CDV de destino. La lógica de animación para este tipo de botón es idéntica que en los terminales. Tras pulsar este botón es necesario seleccionar el botón DO o DU, igual que en las platinas de terminal.

4.2.2.2.3 Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón "ciclo" (O, V.) asociado al itinerario combinado (Platina TCY). 	Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado. El botón " ciclo " del itinerario combinado se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, y se apaga durante la formación del último itinerario que compone el ciclo.
Notas:	

4.2.2.2.4 Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " TP " (CDV destino del itinerario, ubicado dentro del recuadro TP). <i>Botón TP del itinerario simple 10-12 (TCY).</i> 	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente correspondiente al itinerario es enviado. El botón TP se pone en color amarillo fijo. Los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.
Notas:	
- El botón " TP " se enciende en amarillo cuando está establecido el TP correspondiente.	

4.2.2.2.5 Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " TP " correspondiente al itinerario combinado.  <i>Botón TP del itinerario combinado V (TCY).</i>	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente es enviado. El botón " TP " se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.
Notas:	

4.2.2.2.6 Destruir un Trazo Permanente (DTP)

DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios Terminal" son mostradas. - El trazo permanente del itinerario simple está establecido (botón amarillo).	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón "DTP" correspondiente al trazo permanente. <i>botón DTP asociado al TP 12</i> 	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado. - El botón "DTP" se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente.

Notas:

DESTRUIR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios Terminal" son mostradas. - El trazo permanente del itinerario combinado está establecido (botón amarillo).	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón "DTP" correspondiente al trazo permanente.  <i>botón DTP asociado al TP combinado V</i>	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado. - El botón "DTP" se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente.

Notas:

4.2.2.2.7 Mandar el timbre de salida

MANDAR EL TIMBRE DE SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " Timbre ".	Mando del timbre anunciando la próxima salida del tren.
Notas:	

4.2.2.2.8 Mandar la señal de salida

MANDAR LA SEÑAL DE SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " Señal ".	Mando de paso a verde de la señal de salida en Línea.
Notas:	

4.2.2.2.9 Mandar indicador andén de próxima salida

MANDAR INDICADOR ANDEN DE PROXIMA SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen "Platina itinerarios Pantillán" está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en un botón "Anden x" que no esté encendido. 	-Se envía la orden de encendido del indicador de andén de próxima salida seleccionado. -El botón "Anden x" seleccionado se enciende en color blanco fijo. -El otro botón "anden" se apaga (color verde). -El botón "Apagar" se pone en color verde.
Hacer "clic" en el botón "Apagar Anden" correspondiente al andén de próxima salida seleccionada. 	-Se envía la orden de apagado del indicador de andén de salida que esté encendido, quedando los dos apagados posteriormente. - El botón "Apagar" se pone en color blanco fijo. - El botón "Anden x" seleccionado se apaga (color verde).
Notas:	

4.2.3 Imagen "Platina de itinerarios de Zona de maniobra"

4.2.3.1 Descripción

Esta imagen muestra la platina de mando de las zonas de maniobra.

La imagen tienen un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

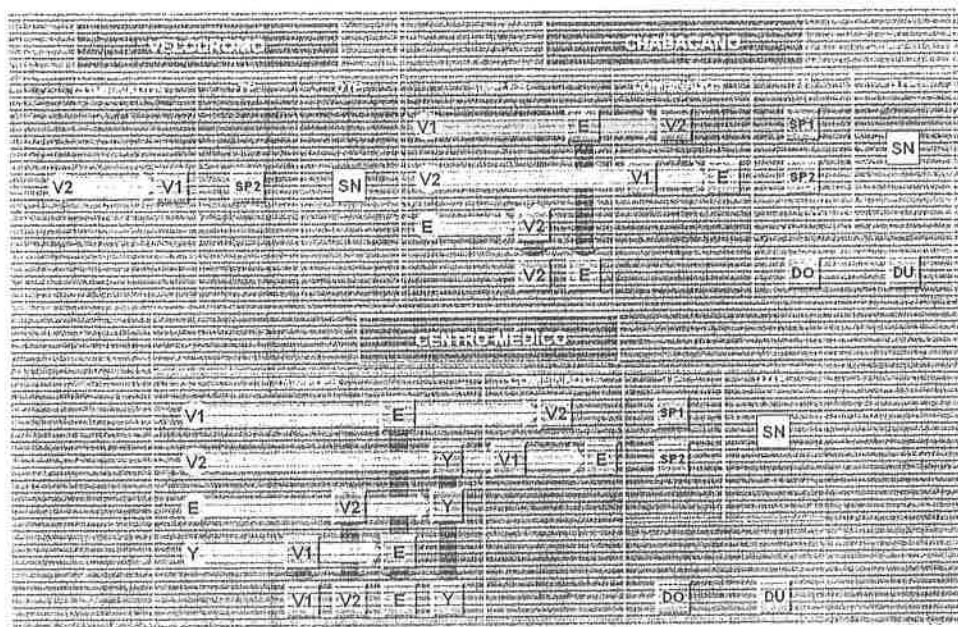


Fig. 11 : Platina de itinerarios de Zona de maniobra

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona (itinerarios) SIMPLES:
 - ◊ Botones de "destino" de mando/establecimiento de itinerario simple.
 - ◊ Botones de "destino para destrucción" de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja.
- Zona DESTRUCCIÓN:
 - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO).
 - ◊ Botón de destrucción urgente (DU). Se enciende mientras la destrucción de urgencia está en curso de ejecución. Se apaga cuando finaliza esta acción.
- Zona TP (trazo permanente):

- ◊ Botones SP: Servicio provisional. Sirven para efectuar el mando (trazo permanente) de los servicios provisionales (SP).
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
 - ◊ Botón SN: Servicio normal. Sirve para destruir el trazo permanente de los servicios provisionales

4.2.3.1.1 Colores de los objetos estáticos

Se utilizan los mismos colores que en las imágenes "Platina Terminal".

4.2.3.2 Diálogos

Los procedimientos de mando de establecimiento y de destrucción de itinerarios en las imágenes con vías de Enlace y/o vía Y son idénticos a los procedimientos presentados para las imágenes de tipo "Platina Terminal".

4.2.3.2.1 Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO V1/V2 EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA (DA)

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de Iconos y una imagen de tipo "Zona de maniobra" son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "V1" o "V2" asociado al itinerario combinado en la zona "COMBINADOS". 	-Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado. -El botón se enciende en amarillo intermitente al registrarse el itinerario, y en fijo a su formación.

Notas:

4.2.3.2.2 Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2

MANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL SP1/SP2

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y una imagen de tipo " Zona de maniobra " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " SP1 " o " SP2 " correspondiente al itinerario combinado en la zona "TP". 	-Un mando de establecimiento del SP en Trazo Permanente es enviado. -El botón se enciende en amarillo fijo al establecerse el ciclo y el botón " SN " se apaga (color verde).

Notas:

4.2.3.2.3 Mandar el Servicio Normal SN

MANDAR EL SERVICIO NORMAL

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y una imagen de tipo " Zona de maniobra " son mostradas.
- Un botón SP está encendido en color amarillo (servicio provisional).

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " SN ". 	-Un mando de destrucción de los SP's es enviado. -El botón se enciende en amarillo intermitente mientras no han desaparecido los SP's. Se enciende en amarillo fijo al destruirse los SP's. -Los botones " SP1 " y " SP2 " se apagan cuando el servicio normal se establece.

4.2.4 Ventana “ Pilotaje Automático ”

4.2.4.1 Descripción

Esta ventana permite al operador cambiar la velocidad de los trenes. Desde esta ventana se solicita al pilotaje automático (PA) la aplicación de velocidad. Es, por tanto, el PA quien decide si la velocidad solicitada se aplica.



Fig. 12 : Ventana Pilotaje Automatico

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona VÍAS:
 - ◊ Opciones de velocidad para cada vía. Permiten seleccionar la velocidad a enviar a todos los trenes de la vía o autorizar al módulo de Regulación mandar la velocidad de manera automática (opción *Regulada*). Estas opciones son exclusivas, por tanto sólo se puede seleccionar una para cada vía.
- Zona ZONA DE LLUVIA:
 - ◊ Opción de zona de lluvia. Permiten seleccionar las zonas de la Línea a las que se envía la marcha "Lluvia". El mando se envía a las vías 1 y 2 de las estaciones pertenecientes a la zona. Las opciones no son exclusivas, por tanto se pueden seleccionar ambas zonas.
- Zona de botones:
 - ◊ Botón ACEPTAR: Envía las marchas seleccionadas.
 - ◊ Botón "Limpiar". Selecciona los valores predeterminados: Velocidad NORMAL en vías 1 y 2 y ninguna zona de lluvia seleccionada.
 - ◊ Botón "Cancelar". Cierra la ventana y no envía ningún mando.


Al abrir la ventana, se muestran seleccionados los últimos mandos enviados por el operador.

4.2.4.2 Diálogos

4.2.4.2.1 Abrir ventana "Pilotaje automático"

ABRIR VENTANA "PILOTAJE AUTOMÁTICO"	
Estado inicial:	
- Las barras de iconos de la sesión "Tráfico" son mostradas en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el icono "Pilotaje automático" PA.	-Aparece la ventana "Pilotaje automático".
Notas:	

4.2.4.2.2 Mandar una marcha a una vía

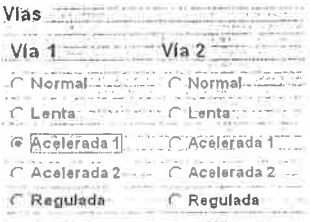MANDAR UNA MARCHA A UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Vías", seleccionar la marcha deseada para una vía o para ambas vías. (Sólo se puede seleccionar una velocidad por vía). Vías  NOTA: No seleccionar la opción <i>Regulada</i>. Para el tratamiento de esta opción, ver el punto 4.2.4.2.4.	La velocidad se muestra seleccionada en la ventana.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	-La marcha pedida se envía al PA y se memoriza la velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.

-Las estaciones que tienen establecida la velocidad lluvia no reciben estos mandos.

Notas:

Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana.
-Se memoriza velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.

4.2.4.2.3 Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea

MANDAR LA MARCHA LLUVIA A UNA ZONA DE LA LÍNEA

Estado Inicial:

- La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.

Descripción:

Acción	Resultado
En la zona de ventana "Zonas de lluvia", seleccionar la zona o zonas a las que se quiere enviar la velocidad "lluvia" .	Las zonas se muestran seleccionadas en la ventana (la casilla se queda con la marca " √ ").
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	-La marcha lluvia de las zonas seleccionadas se envía al Pilotaje Automático.

Cancelar la marcha lluvia

En la zona de ventana "Zonas de lluvia", deseleccionar la zona o zonas en las que se quiere cancelar la velocidad "lluvia" .	Las zonas se muestran sin seleccionar en la ventana (la casilla debe quedar sin la marca " √ ").
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	-Se aplica a las estaciones de las zonas seleccionadas las velocidades seleccionadas en las opciones "Vías" .

Notas:

Las estaciones afectadas por la velocidad lluvia no verán modificada esta velocidad si se efectúa posteriormente la selección de otro tipo de marcha (incluyendo la opción *Regulada*).

Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana.
-Se memoriza la velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.

4.2.4.2.4 Autorizar/prohibir los mandos Regulación

Esta función permite al operador autorizar al módulo de Regulación el envío de mandos de marcha al PA.

AUTORIZAR Y PROHIBIR LOS MANDOS REGULACIÓN	
Estado inicial:	
La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Autorizar los mandos Regulación	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Vías", seleccionar la opción "Regulada" para una vía o para ambas vías.	La opción se muestra seleccionada en la ventana.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	-A partir de este momento se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. -La ventana se cierra.
Prohibir los mandos Regulación	
Estado inicial: Al menos la velocidad de una de las dos vías es mandada por la regulación (regulada).	
En la zona de ventana "Vías", seleccionar una opción diferente de "Regulada" para una vía o para ambas vías.	La opción se muestra seleccionada en la ventana.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	- A partir de este momento <u>no</u> se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. Los trenes circularán con la marcha seleccionada por el operador. - La marcha elegida se envía al pilotaje automático. -La ventana se cierra.
Notas:	

5. SESIÓN TRACCIÓN

5.1 Generalidades

La sesión Tracción permite conocer el estado de la alimentación de Tracción y proporciona, según el equipo, el mando, estado y alarmas de los siguientes aparatos:

- CS
- CT
- CTP
- DMT
- DUR
- IVE
- IVS
- SIT

5.2 Distribución de la pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:



Fig. 13 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción

Icono	Funcionalidad
Ic 2.1	Acceso a la imagen " Tracción general "
Ic 2.2	Acceso a la imagen " Tracción zona C".
Ic 2.3	Acceso a la imagen " Tracción zona D".
Ic 2.4	Acceso a la imagen " Tracción zona E".
Ic 2.5	Acceso a la imagen " Tracción zona F".
Ic 2.6	Acceso a la imagen " Tracción zona G".
Ic 2.7	Acceso a la imagen " Tracción zona H".
Ic 2.8	Acceso a la imagen " Indicadores CUFS ".

5.3 Descripción de las imágenes

5.3.1 Imagen " Tracción general "

5.3.1.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción en la Línea. Esta imagen visualiza las informaciones siguientes, para cada SR:

- el estado de la alimentación 750 VCC.
- los números de sección y de zonas.
- la alarma Incidente de Línea (IL).
- la alarma Mando Local de los DMT (ML).
- la alarma Corte de Urgencia (CU).
- la alarma CTP discordante.
- la alarma Relevador de Mantenimiento (RM) por cada SR.

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

THALES

INFORMATION SYSTEMS

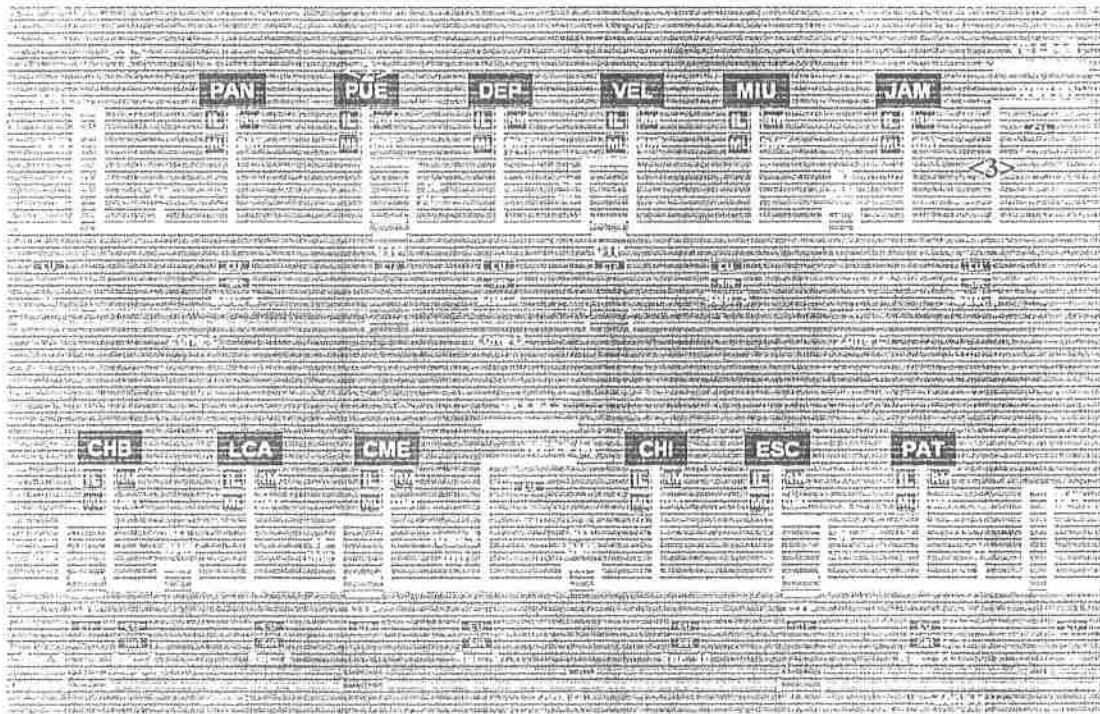


Fig. 14 : Imagen Tracción general (Con alarmas activas)

5.3.1.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de los objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>).

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	7F7F7F
<2>	Verde	005700
<3>	Blanco	FFFFFF

5.3.1.2 Diálogos

No se puede mandar equipos desde esta imagen.

5.3.2 Imágenes “Zona de Tracción”

5.3.2.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción para una zona en particular. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F
- Zona G
- Zona H

Esta imagen visualiza las informaciones siguientes:

- El estado de la alimentación 750 VCC,
- El estado de cada equipo: CT, CTP, DMT, DUR, IVE, IVS, SIT,
- El estado del control del mando CUFS de sección,
- El estado de un ruptor accionado (CU),
- El estado de la alimentación SR,
- Los números de sección y de zonas,
- La alarma Incidente de Línea (IL),
- La alarma Mando Local (ML),
- La alarma Relevador de Mantenimiento (RM) por cada SR.

En esta imagen se visualizan también los botones:

- “A”: Mando de apertura de aparato de Tracción.
- “C”: Mando de cierre de aparato de Tracción.



- "IL": Borrado incidente Línea.
- "Mandar DMTs": Permite abrir o cerrar todos los DMT de la zona.
- "Probar CU": Prueba de apertura del bucle CU.
- "CUFS": Puesta en servicio o fuera de servicio del CU.
- "←": Navegar a la Zona anterior.
- "→": Navegar a la Zona siguiente.

Las imágenes presentan un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

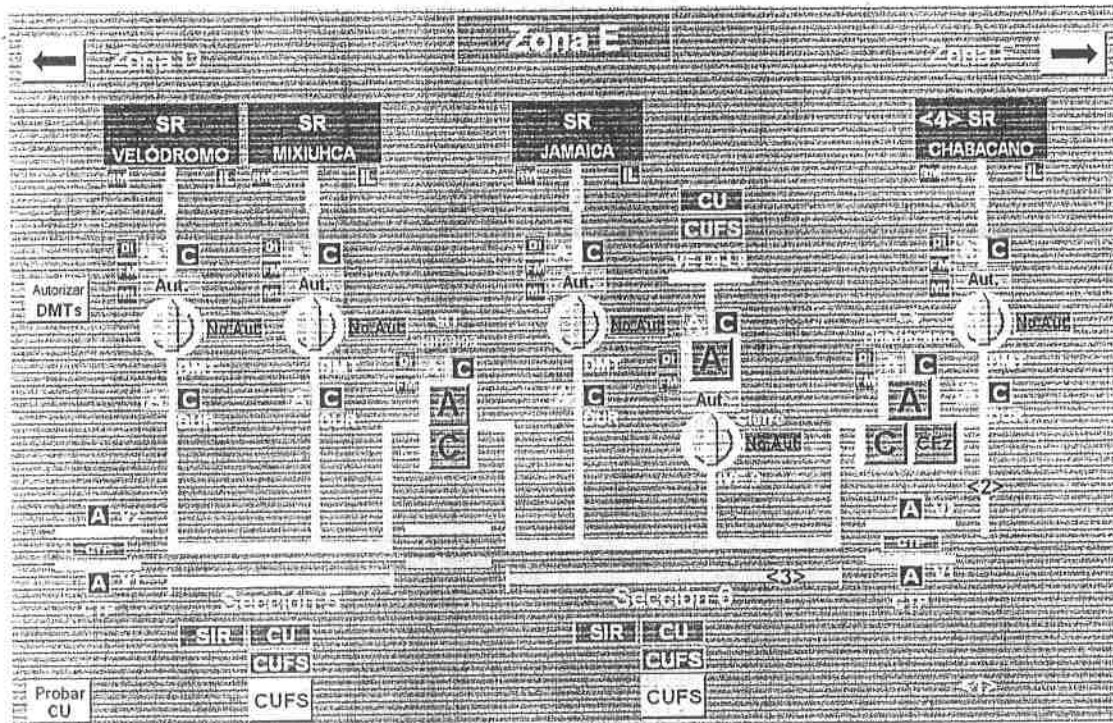


Fig. 15 : Imagen Tracción Zona E con Alarmas activas

THALES

INFORMATION SYSTEMS

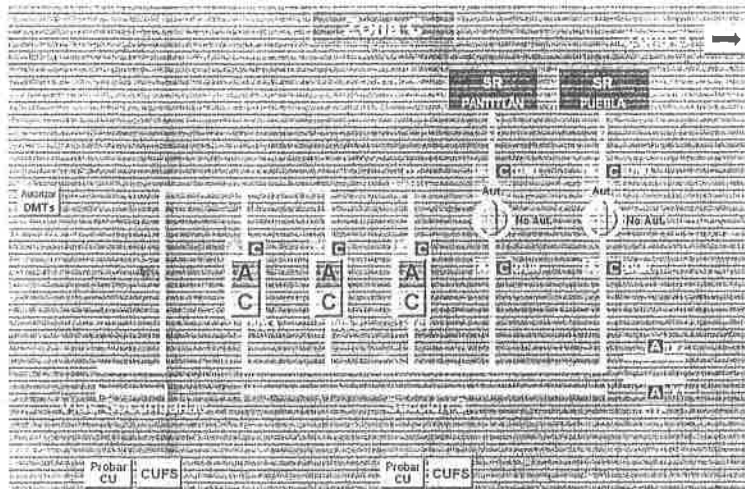


Fig. 16 : Imagen Tracción Zona C

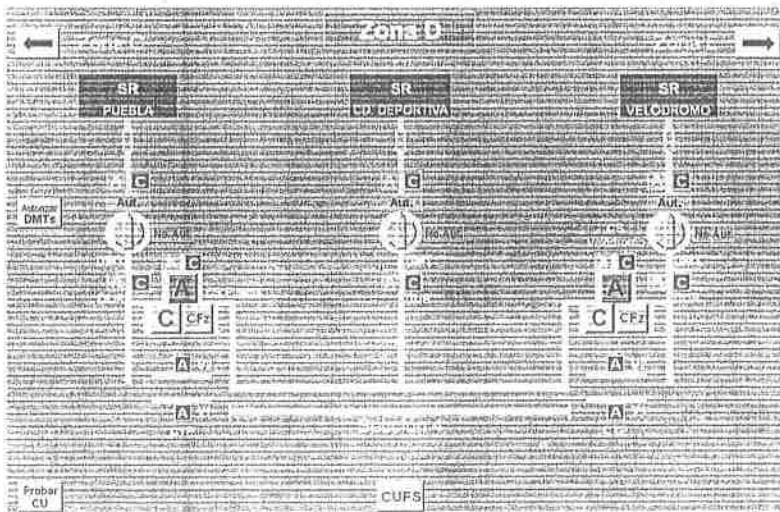


Fig. 17 : Imagen Tracción Zona D

THALES

INFORMATION SYSTEMS

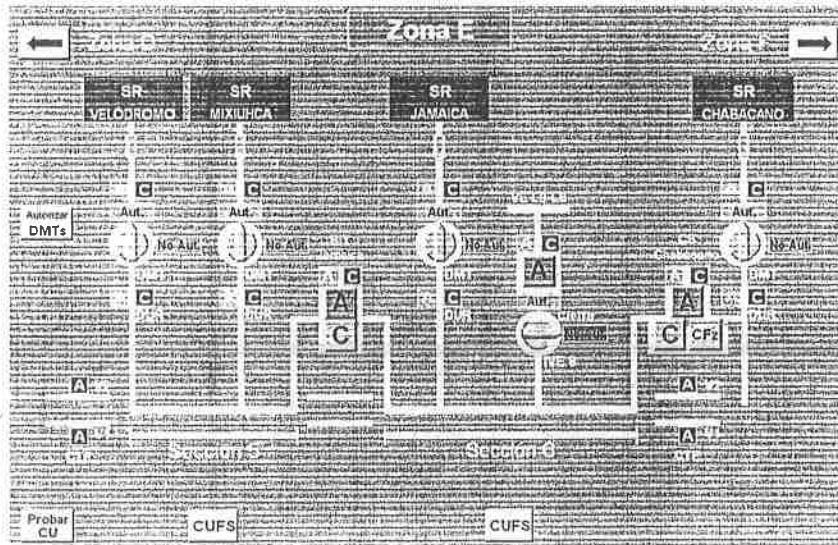


Fig. 18 : Imagen Tracción Zona E

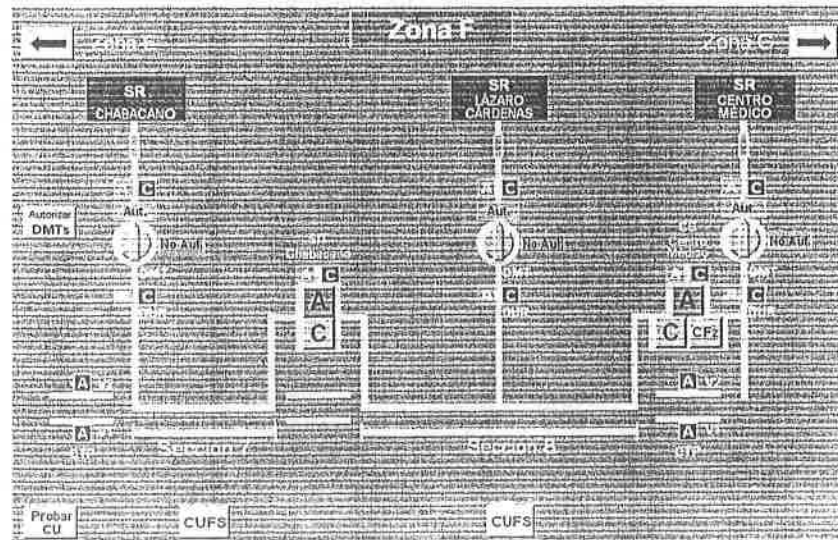


Fig. 19 : Imagen Tracción Zona F

[illegible][illegible]

N° DE REFERENCIA
TIS-SUM-05-0561-Y0031937

5.3.2.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>": (Ej. <1>).

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	7F7F7F
<2>	Gris claro	CCCCCC
<3>	Blanco	FFFFFF
<4>	Verde oscuro	005700

5.3.2.2 Diálogos

5.3.2.2.1 Probar la apertura de un bucle CU

PROBAR LA APERTURA DE UN BUCLE CU	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón "Probar CU "	Una ventana aparece pidiendo la confirmación de " Probar CU ".
Probar CU	
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	Apertura del bucle CU.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando.	

La ventana " Confirmación de prueba CU " visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 22 : Ventana " Confirmación de prueba CU "

5.3.2.2.2 Mandar un Aparato de Tracción

El procedimiento de apertura o de cierre desde la pantalla es idéntico para los siguientes equipos: CT, CS, IVS, IVE, SIT.

En el caso del CS existe un mando adicional: el "Cierre Forzado".

En el caso del DMT, para que el aparato se cierre, es necesario que el regulador de tráfico autorice el cierre y que, a su vez, el operador del PDC mande el cierre desde su puesto. Para la apertura del DMT esta será realizada por el operador del PDC, y el regulador de tráfico bloqueará el cierre.

MANDAR UN APARATO DE TRACCIÓN	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Cerrar Aparato	
- Hacer "clic" en el botón 'C' asociado al equipo a mandar. - Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	Se abre una ventana de confirmación, mostrando: -El nombre del equipo. -El mando de cierre se envía. -La ventana de confirmación se cierra.
Cierre Forzado de Aparato (Únicamente para el CS)	
- Hacer "clic" en el botón 'CFz' asociado al equipo a mandar. - Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	Se abre una ventana de confirmación, mostrando: -El nombre del equipo. -El mando de "cierre forzado" se envía. -La ventana de confirmación se cierra.
Abrir Aparato	
Hacer "clic" en el botón 'A' asociado al equipo a mandar.	-El mando de apertura se envía.
Notas:	
Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado y aparece la alarma ("Falla Mando").	
No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	



Fig. 23 : Ventana " Confirmar de cierre de aparato tracción "

5.3.2.2.2.1 IVE esclavo 9.8 (o IVE 9)

Cierre

En el caso del **IVE 9.8**, por ser esclavo, para poder cerrarlo es necesario que tanto el operador de Mandos Directos de L9 como el de Mandos Directos de L8 manden la orden de cierre y que el IVE 8.9 (maestro) esté abierto.

Apertura

La apertura puede ser realizada por cualquier operador (L8 o L9), sin necesidad de confirmación del operador de la otra Línea.

LÍNEA 8



LÍNEA 9



(Cuando se inicia el sistema, el botón está en posición "No autorizar cierre").

Notas:

- El botón "C" se inhabilita (achurado) cuando no hay autorización desde L9.
- El botón "C" se habilita cuando hay autorización desde L9 o cuando la teletransmisión de Jamaica de L9 está fuera de servicio.

5.3.2.2.2.2 IVE esclavo 3.9

Cierre


En el caso del **IVE 3.9**, por ser esclavo, es necesario que tanto el operador de Mandos Directos de L9 como el de Mandos Directos de L3 manden la orden de cierre y que el IVE 9.3 (maestro) esté abierto.

Apertura

Puede ser realizada por cualquier operador (L3 o L9), sin necesidad de confirmación del operador de la otra Línea.

El operador de la L9 manda la apertura con el botón "A" de su pantalla.

El operador de la L3 manda la apertura girando del botón "IVE 3.9" del TCO a posición horizontal. Esta misma posición sirve para no autorizar el cierre.

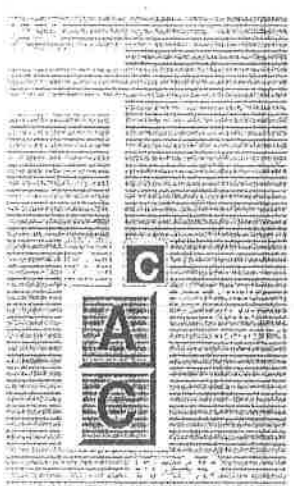LÍNEA 9	LÍNEA 3
	
Notas: - El botón "C" se inhabilita (achurado) cuando no hay autorización desde L3. - El botón "C" se habilita cuando hay autorización desde L3.	Posiciones del botón: : Autorizar cierre --- : No autorizar cierre (y abrir IVE) Estados del botón: Apagado : IVE cerrado Encendido : IVE abierto Intermitente : Discordancia (+ abierto, --- + cerrado)

5.3.2.2.2.3 IVE maestro 9.3

En el caso del **IVE 9.3**, por ser maestro, el operador de Mandos Directos de L9 puede cerrarlo siempre que el IVE 3.9 esté abierto.

5.3.2.2.3 Mandar autorización los DMTs de una zona

El procedimiento siguiente permite mandar a la vez la autorización todos los DMTs de una Zona.

MANDAR AUTORIZACIÓN DMTs DE UNA ZONA	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " Autorizar DMTs "	La ventana " Confirmación de autorización DMTs de una zona " (Fig.11) aparece en la pantalla con las opciones siguientes : Aceptar (valor predeterminado). Cancelar.
Seleccionar el tipo de mando.	Se muestra la opción seleccionada.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	El mando seleccionado se envía.
Notas:	
La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando.	

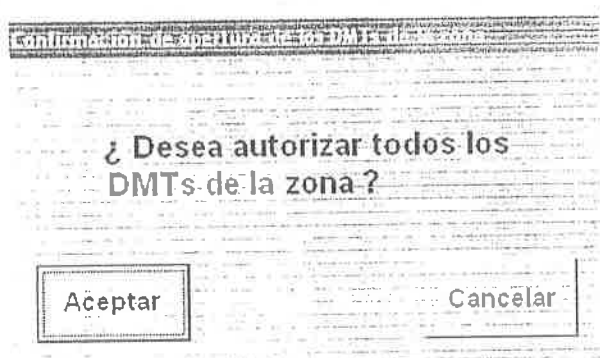


Fig. 24 : Ventana " Confirmación de apertura de los DMTs de una zona "

5.3.2.2.4 Cambiar estado CUFS

CAMBIAR ESTADO CUFS	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón "CUFS" que se encuentra en la sección a la cual pertenece el bucle CU.	-La ventana "Cambiar estado CUFS" (Fig 12) aparece en la pantalla con las posibilidades siguientes: Normal (CU En servicio). Al accionar un ruptor sí se cortará la corriente de la zona -CU Fuera de servicio. Al accionar un ruptor no se cortará la corriente de la zona. -El diálogo propone de manera predeterminada el estado Normal.
- Hacer "clic" en el estado deseado. - Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	El mando es enviado.
Notas:	
- La activación del botón "Cancelar" cierra la ventana sin realizar ningún mando. - Si el mando se efectúa, el equipo cambia de estado. En caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado, y aparece la alarma "Falla Mando". - No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	

CUFS

Con formato: Numeración y viñetas



Fig. 25 : Ventana " Cambiar estado CUFS "

5.3.2.2.5 Conectar bucles CU en VS de TACUBAYA

Esta función permite al operador extender la acción de un ruptor de vías secundarias (VS) a la sección 11.

Si los bucles CU de VS y la sección 11 están conectados, el accionamiento de un ruptor en VS corta la corriente de VS y de la sección 11. Si están desconectados, únicamente afecta a las VS.

CONECTAR BUCLES CU EN VS DE TACUBAYA	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona H de Tracción" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón " Conectar bucles ".	Aparece una ventana de selección con las opciones: -Conectar: Conecta el bucle CU de VS con la sección 11 -Desconectar: Desconecta el bucle CU de VS con la sección 11 (Edo. normal).
Seleccionar una de las opciones y hacer "clic" en "Aceptar".	Los bucles CU de VS y la sección 11 se conectan o desconectan, según la opción seleccionada.
Notas:	
- De forma predeterminada aparece seleccionada la opción "Desconectar".	

5.3.3 Imagen "Indicadores CUFS en Línea"

Esta imagen muestra el estado (encendido/apagado) de los indicadores CUFS de la Línea, así como el estado del CUFS de cada sección.

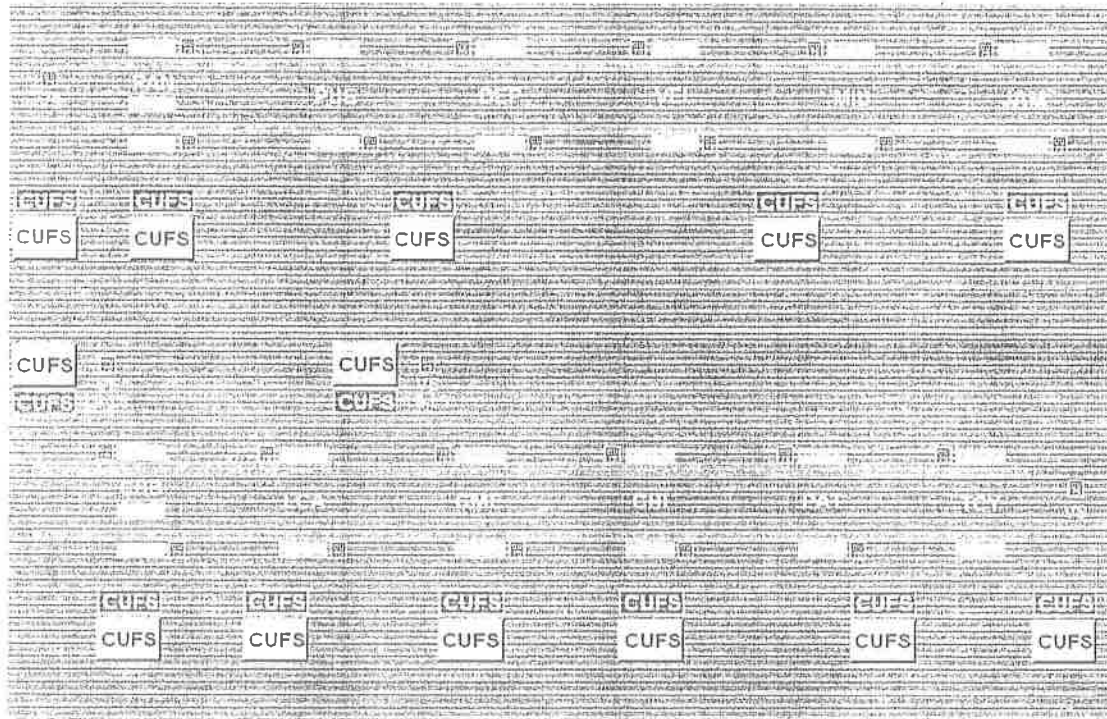


Fig. 26 : Imagen " Indicadores CUFS en Línea"

Permite el mando de los CUFS de cada sección.

Relación de Indicadores CUFS por sección

Zona	Sección	Vía 1	Vía 2	Vías secundarias	Vía de enlace
C	VS			PAN	
	3	PAN 22A PAN 42A	PUE		
D	4	PAN 22A PAN 42A PUE DEP	PUE DEP VEL		
E	5	DEP VEL MIU	VEL MIU JAM		
	6	MIU JAM	JAM CHB		
	VE				CHB
F	7	JAM CHB	CHB LCA		
	8	CHB LCA	LCA CME		
	VE				CME
G	9	LCA CME	CME CHI		
	10	CME CHI	CHI PAT		
H	11	CHI PAT	PAT TCY		
	VS			TYC	

6. SESIÓN Jefe de reguladores

6.1 Generalidades

La sesión "JEFE DE REGULADORES" está destinada únicamente al Jefe de Reguladores. El acceso a esta sesión se podrá realizar únicamente desde el puesto de dicho operador.

6.2 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

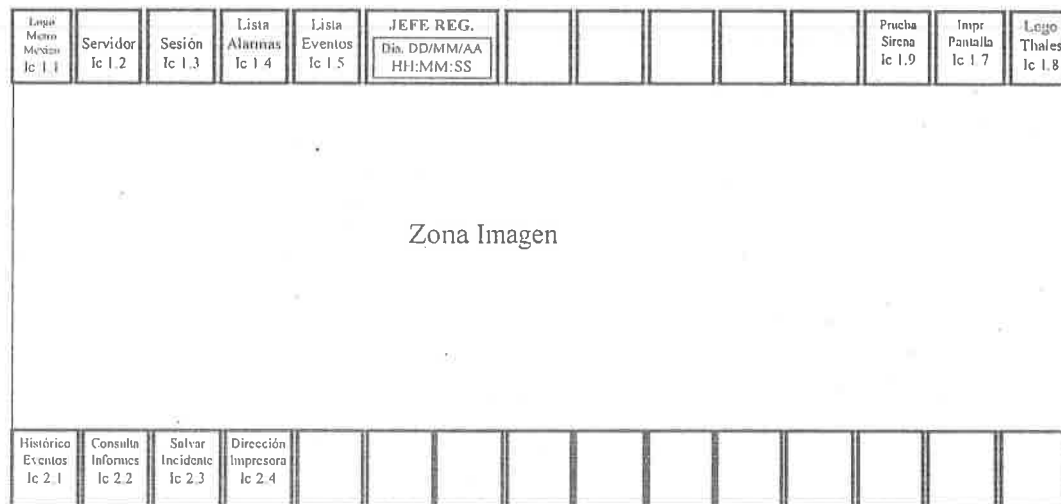


Fig. 27 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Jefe de Reguladores

Funciones particulares de esta sesión:

Botón	Funcionalidad
lc 1.3	Despliega, además de las funciones comunes de Sesión, las funciones de cambio de sesión sin password.
lc 1.4	Abre la ventana "Lista de alarmas". Ésta es idéntica en aspecto y contenido a la que se visualiza en las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN.
lc 1.5	Abre la ventana "Lista de eventos". Ésta es idéntica en aspecto y contenido a la que se visualiza en las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN.
lc 2.1	Abre la la ventana "Histórico de eventos", que permite realizar la consulta de los eventos de los últimos 365 días.
lc 2.2	Abre la la ventana "Consulta de informes", que permite realizar la consulta de los informes de los últimos 365 días.
lc 2.3	Abre la la ventana "Salvar incidente", que permite salvar un período de operación para su posterior reproducción en el modo repetición.
lc 2.4	Abre la ventana "Dirección impresora", que permite seleccionar la impresora a utilizar en cualquier impresión.

6.3 Acceso a otras sesiones

El usuario de la sesión **Jefe de Reguladores** tiene acceso (visualización y mando), sin necesidad de password, a todas las imágenes y ventanas de las sesiones:

- Tráfico
- Tracción
- Optimización
- CIE
- Repetición

Para cambiar de sesión, únicamente debe seleccionar la sesión en el menú que se despliega al hacer "clic" en el botón "Sesión" de la barra de iconos.

6.4 Descripción de las funciones e imágenes

6.4.1 Ícono " Histórico de eventos "

El histórico de eventos permite consultar los eventos a largo plazo. La diferencia con la lista de eventos es que esta última permite consultar únicamente los últimos eventos, normalmente los de la jornada en curso.

6.4.1.1 Ventana "Filtro histórico de eventos"

El plazo de consulta del histórico abarca los últimos 365 días. Para acceder al histórico, se debe utilizar la ventana siguiente, llamada "Filtro histórico de eventos".

FILTRO HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Ventana "Filtro histórico de eventos" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclear una fecha y hora en el campo "inicio". • Teclear una fecha y hora en el campo "fin". • Eventualmente: • Elegir una prioridad • Elegir una vía • Elegir una estación • Elegir un tipo de equipo • Elegir un tipo de evento • Hacer "clic" en el botón ACEPTAR • Hacer "clic" en el botón "Limpiar".	La ventana "histórico de eventos". aparece, con los eventos seleccionados. Los campos están vacíos.

Notas:

Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.

El formato de entrada de las fechas es DD/MM/AA y de las horas HH:MM:SS.

La apariencia es muy similar a la de la Lista de Eventos. (Ver punto 3.5), con la diferencia que en este filtro se solicita al operador (por ser una consulta histórica):

- Fecha y hora de inicio de consulta.
- Fecha y hora de fin de consulta.

Se consideran los siguientes valores predeterminados:

- Fecha inicio: *Fecha de ayer por ejemplo*
- hora de inicio: 00:00:00
- Fecha fin: *Fecha de ayer por ejemplo*
- hora de fin: 23:59:59

THALES

INFORMATION SYSTEMS

Fecha (dd/mm/aaaa)		Hora (hh:mm:ss)	
Inicio:	27/02/2006	00:00:00	
Fin:	27/02/2006	23:59:59	

Prioridad	Vias	Contiene texto:
☐ 1 (Baja)	☐ 1	
☐ 2	☐ 2	
☐ 3		
☐ 4 (Alta)		
☐ Alarmas manuales		

Ubicación	Tipo Equipos / Módulo	Tipo Evento
GPA	Batería conmuta	Aguja en modo n
PAN	Batería de senali	Alarma sirena
PUE	Batería de sonori	Corte de urgenci
DEP	Batería de telefo	CTP discordante
VEL	Cabina P	Discordancia
MIU	Carcamo	DNB
JAM	Circ. Alumbrado	Franqueamiento
CHB	Cisterna	Incidente linea

Configurar el filtro con uno o mas parámetros y validar

Fig. 28 : Ventana "Filtro" de histórico de eventos

6.4.1.2 Ventana "Lista histórico de eventos"

LISTA HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Ventana "Lista histórico de eventos" en pantalla, con históricos filtrados.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Elegir "Filtro".	La ventana "Filtro" aparece, mostrando el filtro en curso.
• Elegir el Botón "Salir".	La ventana desaparece.
Notas:	
-Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.	
-Todos los mandos enviados por el Sistema de Optimización serán identificados con la cadena <OPT> en lugar de <PGT>.	

Salir		Congelar		Filtro		Imprimir			
						Número de eventos filtrados		641	
Hora		Ubicación		Equipo		Descripción		Llave	
Fr 17 Feb 2006 12:48:13		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		300	
Fr 17 Feb 2006 13:29:45		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 13:29:15		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 13:28:01		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 13:19:19		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 13:16:29		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		333	
Fr 17 Feb 2006 13:09:44		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		303	
Fr 17 Feb 2006 13:07:30		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 12:53:18		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 12:56:19		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 12:52:40		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		333	
Fr 17 Feb 2006 12:52:24		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 12:48:44		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	
Fr 17 Feb 2006 12:48:15		PCC		SIS		LBNHJER: entono parado		293	

Fig. 29 : Ventana "histórico de eventos"

6.4.2 Ícono "informes"

A continuación se presentan todas las ventanas relacionadas con la obtención de informes predefinidos.

6.4.2.1 Menú "Elegir un tipo de informe"

Este menú aparece al hacer "clic" en el ícono "Consulta informes" de la barra de íconos de la sesión. Permite seleccionar el tipo de informe a consultar:



Fig. 30 : Menú "Consultar informes"

ELEGIR INFORMES	
Estado inicial:	
-Menú "Consultar informes" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un informe en la lista "Tipo de informe".	El la ventana de parámetros del informe seleccionado aparece en la pantalla.
Notas:	
Cada tipo de informe tiene su ventana de parámetros.	

6.4.2.2 Ventana de parámetros del informe "Duración cortes de corriente"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Fig. 31 : Ventana "Parámetros del informe Duración cortes de corriente"

6.4.2.3 Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de comunicación"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Fig. 32 : Ventana "Parámetros del informe Duración fallas de comunicación"

6.4.2.4 Ventana de parámetros del informe "Calidad del tráfico"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Período

Inicio: 27/02/2006

Otros parámetros

Estación:

Vía:

Aceptar Cancelar

Fig. 33 : Ventana "Parámetros del informe Calidad del tráfico"

6.4.2.5 Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de los aparatos de vía"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Periodo

Inicio: 27/02/2006 00:00:00

Fin: 27/02/2006 23:59:59

Aceptar Cancelar

Fig. 34 : Ventana "Parámetros del informe Duración fallas de aparatos de vía"

6.4.2.6 Ventana de parámetros del informe "Resumen jornada de operación"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Periodo

Inicio : 27/02/2006

Aceptar Cancelar

Fig. 35 : Ventana “Parámetros del informe Resumen jornada de operación”

6.4.2.7 Ventana de parámetros del informe “Inicios de turno”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Periodo

Inicio : 27/02/2006 00:00:00

Fin : 27/02/2006 23:59:59

Aceptar Cancelar

Fig. 36 : Ventana “Parámetros del informe Inicios de turno”

6.4.2.8 *Diálogo de parámetros de informe*

PARÁMETROS DE FILTRO DE INFORMES	
Estado inicial:	
- Un informe fue seleccionado en el menú. - Una ventana "Parámetros de filtro de informes" aparece en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclear los parámetros solicitados De manera predeterminada, en la parte Periodo se proponen valores de día y eventualmente hora – representando el día en curso – Cambiar la parte periodo (si se desea). Añadir los parámetros adicionales. Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	-La ventana se mantiene abierta pero no permite operar sobre ella. -Se abre la ventana "Informe" asociada, mostrando el informe solicitado, aplicando los parámetros solicitados.

6.4.2.9 *Ventanas "Informe"*

Estas ventanas muestran el informe solicitado. Tienen dos partes diferentes:

- **Parámetros seleccionados:** Muestra los parámetros de filtro seleccionados por el operador en la ventana "Parámetros de filtro de informe".
- **Informe:** Muestra el informe. Se puede utilizar un "barra de desplazamiento" para visualizar el informe completo.

En la barra de título se indica el nombre del informe solicitado.

Fig. 37 : Ventana de tipo "Informe"

Ver cada una de las ventanas informe en los párrafos 6.4.2.10 a 6.4.2.15.

IMPRIMIR o CANCELAR UN INFORME	
Estado inicial:	
-Ventana de tipo "Informe" en pantalla (Fig 23).	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón Imprimir.	Los parámetros del informe y el informe se imprimen en la impresora.
Hacer "clic" en el botón cancelar.	-La ventana se cierra. -La ventana "Parámetros de filtro de informes" y permite operar sobre ella.

6.4.2.11 Informe "Duración fallas de comunicación"

Muestra la duración de las fallas de comunicación entre PCC II y estaciones.

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Fig. 39 : Informe « Duración fallas de comunicación »

Contenido

Ubicación	Fecha y Hora inicio falla	Fecha y Hora fin falla	Duración (hh:mm:ss)
PAN	20/01/06 13:30:00	20/01/06 13:35:10	00:05:10
TCY	20/01/06 13:45:00	20/01/06 13:48:00	00:03:00

6.4.2.13 Informe "Calidad del Tráfico "

Muestra los factores de calidad del Tráfico por estación y vía y la desviación horaria de cada tren.

Parámetros seleccionados

Fecha en 21/02/2005 00:00:00
Nombre de la estación CHB
Vía 2

Informe : Calidad del tráfico

Estación **CHB** Vía **2**

Factores de calidad

	Mañana 7:00-10:00		Tarde 17:00-21:00	
	Llegada	Salida	Llegada	Salida
Intervalo previsto	00:00	00:00	00:00	00:00
Intervalo realzado	00:00	00:00	00:00	00:00
Retraso máximo	00:00	00:00	00:00	00:00
Retraso acumulado	00:00	00:00	00:00	00:00

Circulaciones en horas pico

	Mañana 7:00-10:00		Tarde 17:00-21:00	
	NT	Diferenc.	NT	Diferenc.
Hora prevista salida				

Imprimir Cancelar

Fig. 41 : Informe « Calidad del tráfico »

Parámetros de filtro

- Fecha.
- Nombre de la estación.
- Vía.

Contenido

Intervalo previsto	00:00	00:00	00:00	00:00				
Intervalo realzado	00:00	00:00	00:00	00:00				
Retraso máximo	00:00	00:00	00:00	00:00				
Retraso acumulado	00:00	00:00	00:00	00:00				
Factores de calidad								
Estación CHB								
Vía 2								
Mañana 7:00-10:00								
Tarde 17:00-21:00								
</								

6.4.2.14 Informe " Resumen jornada de operación "

Permite conocer las desviaciones respecto a la previsión de los parámetros esenciales de operación. El resumen es por jornada y para toda la Línea.

Parámetros seleccionados

Fecha: 27/02/2006 00:00:00

Informe 1 - Resumen de la jornada de explotación -

	VIA 1		VIA 2	
	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE
INTERVALO PREVISTO	00:00	00:00	00:00	00:00
INTERVALO PROMEDIO	00:00	00:00	00:00	00:00
INTERVALO MAXIMO	00:00	00:00	00:00	00:00
INDICE DE SERVICIO				
RETRASO MAXIMO	-00:00	+00:00	-00:00	+00:00
TRENES ATRASADOS				
DE 0 A 1 MN	0	0	0	0
DE 1 A 2 MN	0	0	0	0
DE 2 A 3 MN	0	0	0	0
DE 3 A 4 MN	0	0	0	0
DE 4 A 5 MN	0	0	0	0
DE 5 A 10 MN	0	0	0	0
MAS DE 10 MN	0	0	0	0
SALIDAS TOTAL DEL DIA				
SALIDAS PREVISTAS				
SALIDAS SUPLEMENTARIAS				
SALIDAS SUPRIMIDAS				
SALIDAS REALIZADAS				

Imprimir Cancelar

Fig. 42 : Informe « Resumen jornada de operación »

Parámetros de filtro

- Fecha.

Contenido

	V I A 1		V I A 2	
	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE
INTERVALO PREVISTO	12:00	10:00	12:10	09:40
INTERVALO PROMEDIO	11:59	09:56	12:04	09:05
INTERVALO MAXIMO	12:00	10:48	14:28	12:40
INDICE DE SERVICIO	1.00	1.00	0.99	0.99
RETRASO MAXIMO	-02:00	+00:30	+01:10	+00:20
TRENES ATRASADOS				
DE 0 A 1 MN	0	0	0	0
DE 1 A 2 MN	0	0	0	0
DE 2 A 3 MN	0	0	0	0
DE 3 A 4 MN	0	0	0	0
DE 4 A 5 MN	0	0	0	0
DE 5 A 10 MN	0	0	0	0
MAS DE 10 MN	0	0	0	0
SALIDAS TOTAL DEL DIA				
SALIDAS PREVISTAS	272		276	
SALIDAS SUPLEMENTARIAS	0		0	
SALIDAS SUPRIMIDAS	0		0	
SALIDAS REALIZADAS	276		277	

NOTA:

-Este informe sólo se genera si se tuvo activa la regulación automática en la fecha que se quiera consultar.

6.4.2.15 Informe "Inicios de turno "

Muestra las horas de inicio de turno de cada regulador del TCO. El regulador registra su inicio de turno con la función "Inicio de turno".

Fig. 43 : Informe « Inicios de turno »

Parámetros de filtro (Ventana de parámetros del informe "Duración cortes de corriente", punto 6.4.2.2):

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Contenido

Operador	Fecha y Hora inicio turno
JCPEREZ	20/01/06 06:00:00
JGARCIA	20/01/06 09:45:00

NOTA : La función "registro inicio de turno" está activa aún en horas fuera de horario de "traslape" de turnos.

Las horas normales se sitúan entre 00:00 a 00:30, entre 06:00 a 06:30, entre 12:00 a 12:30 y 18:00 a 18:30 horas.

6.4.3 Ícono "Salvar incidente"

Para salvar un incidente en Línea, es necesario dar "clic" en el ícono "Salvar Incidente" que se encuentra en la sesión Jefe de Reguladores.

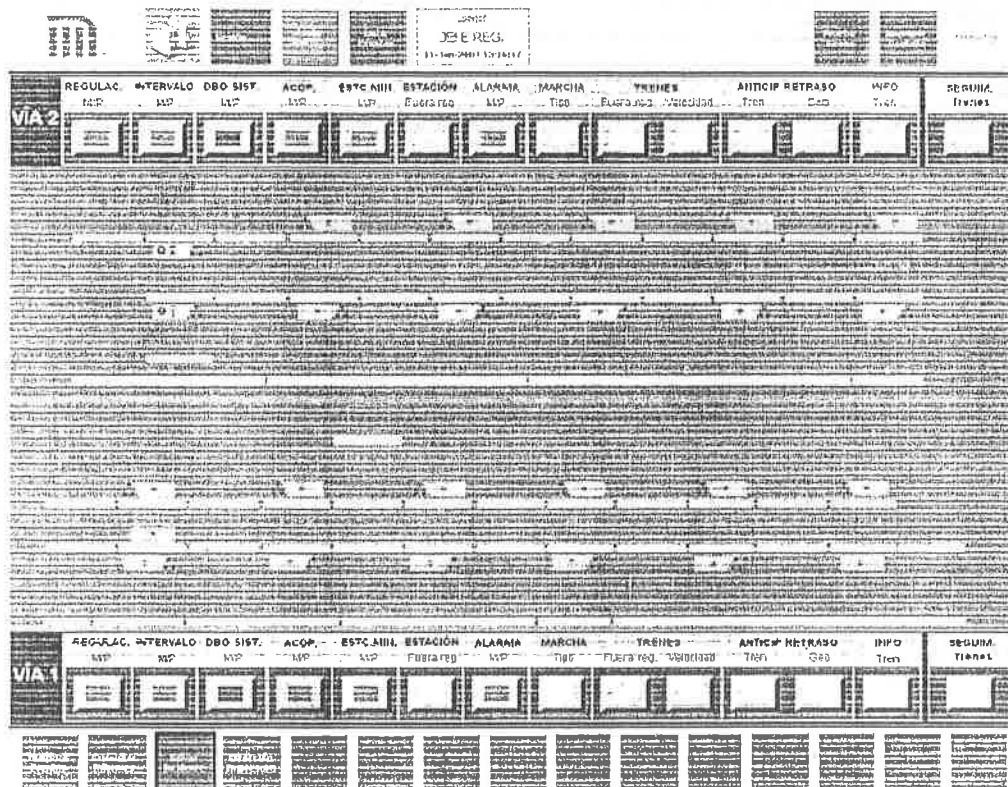


Fig. 44 : Sesión Jefe de Reguladores

De igual forma se deben de seguir los siguientes pasos y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

SALVAR INCIDENTE	
Estado inicial:	
-Barra de íconos de la sesión Jefe Regulador	
Descripción:	
Acción	Resultado
1. El Jefe de Reguladores debe hacer "clic" en el ícono "Salvar incidente" situado en la barra de íconos. Fig 44.	Los archivos actuales de repetición se guardan en el servidor de gestión.
2. Solicitar inmediatamente al personal de Computadoras que respalden el archivo.	El incidente queda guardado. El personal de Computadoras lo almacena.
Notas:	
- El Jefe de Reguladores tiene seis horas como máximo para poder respaldar un incidente con el ícono "Salvar Incidente", de lo contrario dicha información será eliminada automáticamente por el sistema. - Antes de leer un incidente, es indispensable asegurarse de que éste haya sido respaldado por el personal de Computadoras, de lo contrario, los archivos que almacenan el incidente se borrarán y no podrán recuperarse. - No se podrá salvar un nuevo incidente hasta que personal de Computadoras haya respaldado el archivo en curso generado por el sistema, de lo contrario éste lo sobrescribirá.	

6.4.4 Procedimiento para Reproducir un Incidente

6.4.4.1 Cargar un Incidente

- Para cargar un Incidente anterior a las últimas siete horas, se debe de llamar al personal de Mantenimiento de Computadoras para cargar los archivos correspondientes al incidente requerido, siempre y cuando se haya realizado la función de "Salvar Incidente" por parte del Jefe de Reguladores y exista un respaldo del mismo. Ya que se hayan cargado, se debe de seguir el mismo procedimiento para un incidente ocurrido en las últimas siete horas (ver viñeta siguiente).
- Para cargar un Incidente ocurrido en las últimas siete horas, se deben de seguir el procedimiento siguiente:

- Parar la aplicación en tiempo real de la IHM de Gestión o Jefe de Reguladores, para ello se debe cerrar la sesión en curso según lo detalla la siguiente tabla:

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están presentes, ver Fig. 44.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer "clic" en el menú "sesión" y activar la selección "Cerrar sesión". • Hacer "clic" en el botón "Aceptar" para cerrar la sesión o "Cancelar" para anular el diálogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón "Aceptar" provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Después, la ventana "login" se visualiza en la pantalla.

- Una vez que se haya visualizado el escritorio al cerrar sesión, dar doble "clic" al acceso directo MM1stop.bat que se encuentra en el escritorio.

En la siguiente imagen se muestra un fragmento del escritorio de los puestos operadores de Repetición, con los accesos directos utilizados para arrancar y parar una aplicación. Cabe la posibilidad de que los íconos y sus nombres sean distintos a los presentados, así como la existencia de otros íconos.

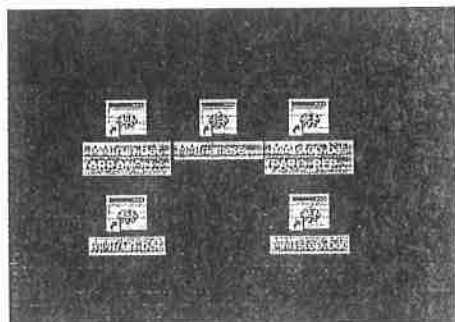


Fig. 45 : Escritorio de los puestos operadores de Repetición

Posteriormente, se debe ejecutar la aplicación Repetición dando doble "clic" al acceso directo MMInameserv.bat y después al MMlrun.bat_rpl (ARRANQUE_REPLAY) que se encuentran en el escritorio. La ventana de login se visualiza en la pantalla, ver Figura 1.

Abrir una sesión de Repetición según lo detalla la siguiente tabla y la Figura 1:

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión es visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ".	La sesión se visualiza:
• Teclear el nombre del usuario en el campo " login ".	El nombre se visualiza en el campo " login ".
• Teclear la clave asociada al login en el campo " password ".	La clave no se visualiza en el campo.
• Hacer "clic" en el botón " Aceptar ".	Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de iconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.	

Después se deben de seguir los siguientes pasos:

CARGAR UN DATO DE REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
3. Dar "clic" sobre el botón "Control de Repetición". Ver Fig 46.	La ventana de selección de los datos de repetición aparecerá en la pantalla. Ver Fig 47.
4. Seleccionar un dato de repetición en la lista y seleccionar el botón Cargar. Ver Fig 47.	La ventana de diálogo se cierra y aparece la ventana de control de repetición. Ver Fig 48.
Notas:	
- La lista de los datos de repetición de la ventana de selección aparecen en intervalos de 30 minutos, cubriendo así las últimas siete horas. - Si se quiere reproducir un archivo anterior a las últimas siete horas, se debe de llamar al personal de Computadoras para que cargue los archivos de Repetición previamente respaldados en CD si es que se hizo un "Salvar Incidente".	



Fig. 46 : Botones generales de Sesión Repetición

THALES

INFORMATION SYSTEMS



Fig. 47 : Botones generales de Sesión Repetición

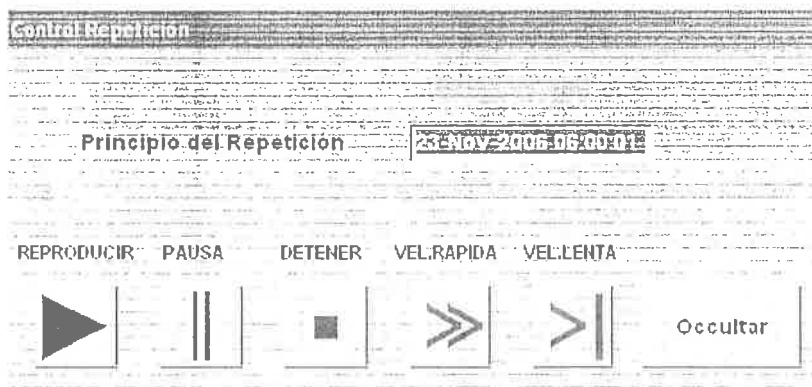


Fig. 48 : Diálogo de Control de Repetición

6.4.4.2 Reproducir un Incidente

Una vez que se tiene la ventana de control de repetición, se deben de seguir los siguientes pasos:

REPRODUCIR DESDE UN DATO DE REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. - La ventana de diálogo control de repetición está abierta. Fig 48.	
Descripción:	
Acción	Resultado
1. "Clic" sobre el botón "Reproducir".	La repetición se desarrolla a la velocidad normal.
2. "Clic" sobre el botón "Pausa" (si se necesita).	La repetición se pausa.
3. "Clic" sobre el botón "Vel. Rápida" (si se necesita).	La repetición se desarrolla a la velocidad 2X.
4. "Clic" sobre el botón "Vel. Lenta" (si se necesita).	La repetición se desarrolla a la velocidad 0.5X.
5. "Clic" sobre el botón "Detener".	La repetición se detiene.
6. "Clic" sobre el botón "Ocultar".	El diálogo <<Control repetición>> se oculta.
Notas:	
- Después de haber ocultado el diálogo, se le puede hacer aparecer haciendo "clic" en el botón "Rep. Diálogo".	

Si se requiere capturar el antes y el después de un suceso, se recomienda dar dar "clic" en el botón pausa del diálogo control de repetición y después dar "clic" al botón "Imprimir Pantalla" (ver numeral 3.6 del presente manual) y seleccionar la impresora a color en el menú de impresión.

Por último, ya que se ha terminado de utilizar la función de Repetición se debe de parar la aplicación a nivel IHM dando doble "clic" al acceso directo MMistop.bat_rpl (PARO_REPLAY) que se encuentra en el escritorio y lanzar la aplicación tiempo real dando doble "clic" al acceso directo MMistart.bat (ARRANQUE_REPLAY) que se encuentra en el escritorio.

6.4.4.2.1 Consultar la lista de eventos de Repetición

CONSULTAR LA LISTA DE EVENTOS REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de iconos y una imagen es visualizada. - La repetición está iniciada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
"Clic" sobre el botón "Lista Eventos".	La ventana de lista de eventos aparece.

6.4.4.2.2 Consultar la lista de alarmas de Repetición

CONSULTAR LA LISTA DE ALARMAS REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de iconos y una imagen es visualizada. - La repetición está iniciada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
"Clic" sobre el botón "Lista Alarmas".	La ventana de lista de alarmas aparece.
Notas:	
- El operador no puede reconocer las alarmas en modo repetición.	

7. LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS

7.1 Generalidades

7.1.1 Códigos de color

Salvo indicación expresa en la columna "color", los códigos RGB asignados a los nombres de color que se utilizan en las imágenes son los siguientes:

Color	Código RGB
Negro	000000
Rojo	FF0000
Verde	00FF00
Lila	8A28E2
Ámbar	FFA500
Amarillo	FFFF00
Azul	0000FF
Blanco	FFFFFF

7.1.2 Animación de símbolos de alarma

Este tipo de símbolos indica la aparición o desaparición de una alarma. Aparecen en diversas imágenes y su representación está condicionada por:

- el reconocimiento de la alarma por parte del operador.
- el estado de la alarma.

La animación del símbolo depende así mismo del tipo de procedimiento asignado a la alarma.

7.1.2.1 Símbolos de alarmas P0

OBJETO	ESTADO		SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición				
Indicador alarma P0	Si	No aplica		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	No	No aplica		fondo imagen		

7.1.2.2 Símbolos de alarmas P1

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO		SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición				
Indicador alarma P1	Si	Si		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	Si	No		- fondo rojo - texto blanco	intermitente	
	No	No				
	No	Si o nunca apareció		fondo imagen		

7.1.2.3 Símbolos de alarmas P2

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO			SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición				
Indicador alarma P2	Sí	Sí	no aplica		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	Sí	No	no aplica		- fondo rojo - texto blanco	intermitente	
	No	Sí	No				
	No	No	Sí				
	No	No	No				
	No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció		fondo imagen		

7.1.2.4 Símbolos de alarmas P3M

OBJETO	ESTADO			SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición				
Indicador alarma P3M	Si	No aplica	no aplica		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	No (desaparición)	No aplica	No			intermitente	
	No	No aplica	Si o nunca apareció		fondo imagen		

7.2 Símbolos Tráfico

7.2.1 Símbolos de Estados

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
DBO (indicador) En IHMs	Apagado		Blanco				x	x	
	Encendido		Rojo	Intermitente					
DBO (indicador TCO)	Apagado	<i>sin símbolo</i>	fondo imagen		x				
	Encendido		Gris claro	Intermitente					
DBO (botón de mando)	Apagado	botón	Gris				x		
	Encendido Operador	botón	Blanco						
	Encendido Optimización	botón	Amarillo						

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Grupo de CDVs En IHMs	Todos los CDVs libres o CDV libre		Amarillo				x	x	
	Al menos un CDV ocupado		Rojo						
Ruptor en el andén	Accionado		Verde	Intermitente	x			x	Ubicado dentro de la barra de andén por cada vía.
	No accionado		Fondo de la imagen						
Personal en vía (botón de mando)	Mando "apagar" enviado		Gris				x		
	Mando "encender" enviado		Blanco						

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Personal en vía (indicador)	los dos indicadores "Personal en vías" encendidos		Rojo	Intermitente	x		x	x	
	indicador "Personal en vías" de Vías Secundarias encendido		Rojo	Intermitente					Únicamente en vías secundarias
	fallo encendido indicador vía 2 o apagado vía 1		Rojo	Intermitente					estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado.
	Fallo apagado indicador vía 2 o encendido vía 1		Rojo	Intermitente					estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado.
	Ambos indicadores "Personal en vías" apagados		Fondo de la imagen						
Alarma DNB	Aparición reconocida no		Rojo	Intermitente	x			x	Procedimiento P1
	Activa reconocida y		Rojo						
	Inactiva		Fondo de la imagen						
Acrónimo estación	Presencia	"NNN"	Rojo	Intermitente			x	x	En imágenes "DBO", "Línea" Terminal, y "Porción de Línea"
	Alarma teletransmisión								
	Ausencia		Verde						
	Alarma teletransmisión	(acrónimo de la estación)							

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Número de tren	Estado normal	"nn"	Amarillo o Verde o Naranja		x		x	x	-Color configurado por el operador. -Si el tren está sin numerar, se presenta ""
	alarma DNB sin reconocer	"nn"	rojo	intermitente					(Prioridad de representación 3)
	alarma DNB reconocida	"nn"	rojo						Permanece hasta llegar a la terminal. (Prioridad de representación 2)
	tren en avería	"nn"	azul						Permanece hasta declarar fin avería. (Prioridad de representación 1)
	circulación en contrasentido	"nn"	color en curso	intermitente					
	alarma franqueamiento reconocida	"nn"	color en curso						
	alarma franqueamiento sin reconocer	"nn"	color en curso	intermitente					
	Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST	"nn"	color en curso	Intermitente					
Número motriz	Tren sin número		Fondo de la imagen		x		x	x	
	Tren con número	"mmm"	Verde						
	Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST	"mmm"	Verde	Intermitente					

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Tablero de salida	Hora	"hh:mm:ss"	Blanco				x	x	
	Marcha Tipo	"mmm"	Blanco						
Destino de itinerario simple en modo DA	No formado, no registrado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	Formado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Destino de itinerario para destrucción	No seleccionado, itinerario destruido por DO o DU		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Seleccionado, esperando pulsación DO o DU		-Fondo Blanco -Texto negro	Intermitente					
	DU en curso		-Fondo Blanco -Texto negro						
Destrucción ordenada			-Fondo verde -Texto negro			x			Botón no animado
Destrucción urgente			-Fondo verde -Texto negro			x			Botón no animado
Destino Itinerario simple en modo TP	TP destruido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Itinerario combinado en modo DA	No combinado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Combinado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Itinerario combinado en modo TP	TP destruido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Destrucción Trazo Permanente (DTP)	TP establecido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP destruido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SP combinado (cambio de vía)	No formado, no registrado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	Formado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SP en modo TP	SP no establecido, SN establecido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	SP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
SN	SN no registrado, SP establecido en TP		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	SP1 y SP2 anulados		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Indicador andén próxima salida	Apagado		-Fondo verde -Texto negro			x			El texto indica el nombre del andén
	Encendido		-Fondo blanco -Texto negro						
Apagado de indicador andén próxima salida	Un indicador andén próxima salida encendido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Indicadores andén próxima salida apagados		-Fondo blanco -Texto negro						

7.2.2 Símbolos de Alarma

7.2.2.1 Símbolos de alarmas P1

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen DBO	Imagen Platinas	Imágenes Optimización
SIB IVS	SIB IVS en "socorro"	x			

7.2.2.2 Símbolos de alarmas P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen DBO	Imagen Platinas	Imágenes Optimización
AM	Aguja en control manual	x			

7.3 Símbolos Tracción

7.3.1 Símbolos de Estado

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. - GRAL	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Indicadores posición: IVS, CT, IVE, DMT, DUR, SIT, CS	Cerrado		-A: negro -C: rojo				x	
	Abierto		-A: verde -C: negro					
	incoherente		-A: lila -C: lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto".
Indicador posición de CTP	Cerrado		gris		x		x	
	Abierto		azul					
	incoherente		lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto".

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Mando "Abrir" de aparatos de tracción	esperando telecontrol de apertura		verde	intermitente			X	
	aparato abierto		verde					
	falla mando apertura		blanco					Se pasa a este estado tras un tiempo máximo de espera del telecontrol de apertura.
	cierre intempestivo		verde	intermitente				Cierre sin mando operador. También denominada "discordancia".
	aparato cerrado		gris					Se pasa a este estado tras un mando de cierre exitoso o al iniciar el sistema.
	posición incoherente		lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto".

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Mando "Cerrar" de aparatos de tracción	esperando telecontrol de cierre		rojo	intermitente			X	
	aparato cerrado		rojo					
	falla mando cierre		blanco					Se pasa a este estado tras un tiempo máximo de espera del control de cierre.
	apertura intempestiva		rojo	intermitente				Apertura sin mando operador. También denominada "discordancia".
	aparato abierto		gris					Se pasa a este estado tras un mando de apertura exitoso o al iniciar el sistema.
	posición incoherente		lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto".
Alimentación SR	Ausencia		Verde		X		X	
	Presencia		Ámbar					

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Barra Presencia tensión 750VCC	Presencia		Negro		x			
	Presencia		Amarillo			x	x	
	Ausencia		Rojo		x	x	x	
	Incoherencia		Lila	Intermitente	x	x	x	Cuando la información proporcionada por dos o más sensores no coincide.
Estado del CUFS	CUFS fuera de servicio (condición CU activa)		fondo imagen		x		x	Estado del CU: Normal.
	CUFS en servicio (condición CU inhibida)		-fondo rojo -texto blanco					Estado del CU: Fuera de servicio.

7.3.2 Símbolos de Alarma

7.3.2.1 Símbolos de alarmas P1

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen TRACCIÓN GRAL.	Imagen ZONA TRACCIÓN
FM	Falla de mando en aparato de tracción (DMT, SIT, etc...)			X
DI	Discordancia en aparato de tracción (DMT, SIT, etc...)			X
CTP	Discordancia CTP	X	X	X
ML	Mando Local de aparato		X	X
IL	Incidente Línea		X	X
SIR	Alarma sirena		X	X
TT	Falla teletransmisión con PLC de estación	X	X	X

7.3.2.2 Símbolos de alarmas P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen TRACCIÓN GRAL.	Imagen ZONA TRACCIÓN
CU	Corte de urgencia	X	X	X
RM	Relé de mantenimiento	X	X	X

8. GLOSARIO

Sigla	Significado
A	Abrir o Abierto
AM	Aguja Manual
AUX	Auxiliares
C	Cierre o Cerrado
CC	Centro de Comunicaciones
CDV	Circuito de vía; elemento básico de detección de presencia de tren
CIE	Centro de Información de Estaciones
CT	Contactador de Terminal
CU	Corte de urgencia
CUFS	Corte de urgencia fuera de servicio
DA	Destrucción Automática
DBO	Despacho Bajo Orden
DIS	Discordancia en aparatos tracción (Antes A.T.)
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DMT-CO	DMT Contingencia
DO	Destrucción Ordenada
DT	Disyuntor de Terminal
DTP	Destrucción de trazo permanente
DNB	Detector de Neumático Bajo
FIN	Finaliza (fin de alarma)
FSO	Fuera de Servicio Ocupado
FSL	Fuera de Servicio Libre
FST	Fuera de Servicio Teletransmisión
HSA	Hora de Salida Anunciada
IFV	Interruptor de Fosa de Visita
IL	Incidente Línea
IVE	Interruptor de Vía de Enlace
IVS	Interruptor de Vías Secundarias
ML	Mando Local
MT	Marcha Tipo
NT	Número de Tren

PA	Pilotaje Automático
PCC	Puesto Central de Control / Poste Central de Contrôle
PV	Personal en Vías
PRI	Principio (principio de alarma)
PT	Presencia Tensión
RGB	Red Green Blue (Rojo Verde Azul) : código de codificación de colores.
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de servicio
SIBIFV	Seccionador Inversor Bipolar del IFV
SIR	Alarma Sirena
SN	Servicio Normal
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
TCO	Tablero de Control Óptico
TCs	Telecontroles
TMs	Telemandos
TP	Trazo Permanente
TT	Alarma Teletransmisión (comunicación con PLC de estación)
TTSR	Alarma Teletransmisión (comunicación con PLC SR)
VCC	Voltaje de Corriente Continua
<EST>	Estación
<SEC>	Sección
<TER>	Terminal
<VIA>	Vía
<USR>	Usuario del sistema

9. ANEXO A : LISTA DE ALARMAS DE TRACCIÓN

Alarma	Procedimiento	Texto
Mando local SR	P1	SR <EST> PRI mando local
Fin mando local SR	P1	SR <EST>: FIN mando local
Discordancia CTP	P1	SR <EST> : PRI discordancia CTP
Fin discordancia CTP	P1	SR <EST> : FIN discordancia CTP
Apertura intempestiva	P1	<Aparato tracción> <EST> : apertura intemp.
Cierre intempestivo	P1	<Aparato tracción> <EST> : cierre intemp.
Incidente Línea	P1	<SR> : PRI incidente Línea
Fin incidente Línea	P1	<SR> : FIN incidente Línea
DMT-CO abierto	P1	DMTFS <DMT> <EST>: posición abierto
DMT-CO cerrado	P1	DMTFS <DMT> <EST>: posición cerrado
Corte de urgencia incoherente	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia incoherente
Corte de urgencia cerrado	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia cerrado
Corte de urgencia abierto	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia abierto
Falla encendido CUFS	P1	CUFS <VIA>: PRI No se pueden encender indicadores CUFS
Fin falla encendido CUFS	P1	CUFS <VIA>: FIN No se pueden encender indicadores CUFS
Alarma sirena	P1	Sección <SEC>: PRI alarma sirena
Fin Alarma sirena	P1	Sección <SEC>: FIN alarma sirena
RM incoherente	P1	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento incoherente
RM abierto	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento abierto
RM cerrado	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento cerrado
SIB IVS	P1	Sección <SEC>: SIB IVS

10. ANEXO B : LISTA DE ALARMAS Y EVENTOS DE TRÁFICO

Alarma y Evento	Procedimiento de alarma	Definición
DNB	P1	Tren con Neumático Bajo
Aguja manual	P2	PRI aguja en control manual FIN aguja en control manual HH:MM:SS
franqueamiento DBO	P1	Estación <EST> vía <VIA> Franqueamiento DBO por el tren NT=<NT> NM=<NM>
franqueamiento señales maniobras	P1	Estación <EST> Franqueamiento Señal <FEU> por el tren NT=<NT> NM=<NM>
franqueamiento de una sección tapón	P1	Estación <EST> Circuito de vía <CDV> Franqueamiento sección Tapón por el tren NT=<NT> NM=<NM>
Falla Teletransmisión	P1	Estación <EST> PRI Falla teletransmisión Estación <EST> FIN Falla teletransmisión HH:MM:SS

11. ANEXO C : ACRÓNIMOS DE LAS ESTACIONES

Acrónimo	Estación
PAN	Pantitlán
PUE	Puebla
DEP	Ciudad Deportiva
VEL	Velódromo
MIU	Mixiuhca
JAM	Jamaica
CHB	Chabacano
LCA	Lázaro Cárdenas
CME	Centro Médico
CHI	Chilpancingo
PAT	Patriotismo
TCY	Tacubaya

ACRÓNIMOS DE LAS SR's

Acrónimo	SR
PAN	Pantitlán
PUE	Puebla
DEP	Ciudad Deportiva
VEL	Velódromo
MIU	Mixiuhca
JAM	Jamaica
CHB	Chabacano
LCA	Lázaro Cárdenas
CME	Centro Médico
CHI	Chilpancingo
ESC	Escandón
PAT	Patriotismo

**MANUAL: T.C.O. LINEA 9
REGULADOR**

CLAVE: 5-12-82

N.P: 138



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO**

