



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Servicios Provisionales Línea B



Transportes



Calzada Ignacio Zaragoza n° 614 Col. Cuatro Árboles Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 15730
Ciudad de México

T. 5784 2532 57091133 ext. 4003

metro.cdmx.gob.mx

SERVICIOS PROVISIONALES LÍNEA B

INDICE

TITULO XLV SERVICIO PROVISIONAL VILLA DE ARAGON

1	CAP. I	GENERALIDADES	1
1	CAP.II	SERVICIO PROVISIONAL UNO VILLA DE ARAGON-CID. AZTECA	1
3	CAP.III	SERVICIO PROVISIONAL DOS VILLA DE ARAGON-BUENAVISTA	3
6	CAP.IV	SUPRESIÓN DEL S.P.....	6
6	CAP.V	CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2	6
8	CAP.VI	CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1	8
9	CAP.VII	CAP. RESERVADO PARA LAS MANIOBRAS DE ENTRADA A LA VIA	9
9	ENLACE L-8 - L6 CUANDO L-6 SEA AMPLIADA		9
	CAP.VIII	CAP. RESERVADO PARA MANIOBRAS DE SALIDA DE LA VIA DE	
9	ENLACE L-8 - L-6 CUANDO LA L-6 SEA AMPLIADA		9

TITULO XLVI SERVICIO PROVISIONAL OCEANIA

13	CAP. I	GENERALIDADES	13
13	CAP.II	SERVICIO PROVISIONAL UNO OCEANIA -CID. AZTECA	13
16	CAP.III	SERVICIO PROVISIONAL DOS OCEANIA-BUENAVISTA	16
18	CAP.IV	SUPRESION DEL SP	18
19	CAP.V	CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2	19
20	CAP.VI	CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1	20
22	CAP.VII	ENTRADA A VIA DE ENLACE LB 5 DESDE VIA 1	22
23	CAP.VIII	SALIDA DE VIA DE ENLACE LB 5 A VIA 1.....	23
24	CAP.IX	ENTRADA A LA VIA DE ENLACE LB 5 DESDE VIA 2	24
26	CAP.X	SALIDA DE VIA DE ENLACE LB 5 A VIA 2	26

TITULO XLVII SERVICIO PROVISIONAL MORELOS

31	CAP.I	GENERALIDADES	31
31	CAP.II	SERVICIO PROVISIONAL UNO MORELOS-CID. AZTECA	31
34	CAP.III	SERVICIO PROVISIONAL DOS MORELOS-BUENAVISTA	34
36	CAP.IV	SUPRESION DEL SP	36
37	CAP.V	CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2	37
39	CAP.VI	CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1	39

TITULO XLVIII SERVICIO PROVISIONAL GUERRERO

44	CAP.1	GENERALIDADES	44
44	CAP.II	SERVICIO PROVISIONAL UNO GUERRERO-CID. AZTECA	44
47	CAP.III	SERVICIO PROVISIONAL DOS GUERRERO-BUENAVISTA.....	47
49	CAP.IV	SUPRESIÓN DEL SP.....	49
50	CAP.V	CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2	50
52	CAP.VI	CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1	52

TITULO XXVI SERVICIO PROVISIONAL OCEANIA 5

57 CAP.I	GENERALIDADES	57
57 CAP.II	SERVICIO PROVISIONAL UNO OCEANIA-POLITECNICO	57
60 CAP.III	SERVICIO PROVISIONAL DOS OCEANIA-PANTITLAN	60
62 CAP.IV	SUPRESIÓN DEL SP.	62
63 CAP.V	CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.	63
64 CAP.VI	CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1	64
65 CAP.VII	CAMBIO DE LA VIA DE ENLACE L5 B.	64
67 CAP.VIII	ENTRADA A LA VIA DE ENLACE L-5 B DESDE LA VIA 2.	67
68 CAP.IX	SALIDA DE LA VIA DE ENLACE L-5 B.	68

TITULO XLV

SERVICIO PROVISIONAL VILLA DE ARAGON

CAPITULO 1 GENERALIDADES

ART. 01-01

UBICACION.

El S.P Villa de Aragón se encuentra localizado en la sección 14 de la zona "H" en la línea "B".

ART. 01-02

CONDUCCION DE LOS TRENES.

Este servicio provisional deben ser conducidos los trenes con pilotaje automático, contándose con instalaciones fijas para realizar la maniobras en los modos PA, CMC.

Capítulo 2 SERVICIO PROVISIONAL UNO (SP1) **VILLA DE ARAGON – CIUDAD AZTECA**

ART. 02-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP1, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por medio local, provoca que la señal 24 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 24) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias en caso de que un tren se encuentre en la interestación Bosque de Aragón – Villa de Aragón vía 2, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar el caso, a que dicho tren rebase la señal 24 y ocupe el CDV 23 para mandar el SP1.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP1, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 13 y 14, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "H".
 - b) Confirmar la apertura del DV 13 de Bosque de Aragón.

- c) Confirmar la apertura de la SR Deportivo Oceanía.
- d) Confirmar la apertura del DV 13 de la SR Oceanía.
- e) Reponer condiciones de zona "H".

ART. 02-02

MANDO DEL SP1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP1", localizado en la platina Villa de Aragón en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "SP1" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén 1 de la estación Villa de Aragón.

El establecimiento del SP1 por este medio, está condicionado a que el CDV 12 se encuentre ocupado.

ART. 02-03

El mando del SP1 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación Bosque de Aragón vía 2, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 24 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal 12 al permisivo con luz amarilla, (si los CDV 13A, 13B, 14 y espaciamento se encuentran libres).
- IV) El encendido intermitente del indicador S.P. adjunto a la señal 12, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- V) El establecimiento del trazo permanente del itinerario combinado 12-14 y 14-22.

ART. 02-04

EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Villa de Aragón vía 1, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, de informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren tiene que ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P. a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizada la evacuación, cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta la placa LM en el CDV 14, pudiendo realizarse el procedimiento de cambio de cabina para los Conductores como a continuación se menciona:
 - a) Si el tren va ser conducido en PA, el Conductor titular, debe trasladarse por el andén hasta la cabina trasera y al abordarla, lo indicará el Conductor cambio de cabina por medio del timbre o del interfono, para que éste puede avanzar y conducir directamente el tren hasta el indicador encendido LM.
 - b) Si el tren va ser conducido manualmente, el Conductor cambio de cabina, avanzará conduciendo el tren hasta ubicarlo en la placa CC, con el fin de que el Conductor titular aborde la cabina trasera, el cual al realizarlo, lo indicará el Conductor cambio de cabina por medio del timbre o del interfono, para que éste pueda continuar la conducción del tren hasta el indicador LM.
 - c) En caso de no contarse con Conductor cambio de cabina, el Conductor titular, debe conducir directamente hasta el indicador LM y trasladarse hasta la otra cabina por el interior de los carros.
- III) Una vez detenido el tren ante la placa LM, debe realizarse el cambio de cabina de conducción.
- IV) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 2, el tren debe conducirse hasta estacionarlo en el punto normal de paro del andén vía 2 de la estación Villa de Aragón, para proporcionar nuevamente servicio de usuarios.

Capítulo 3

SERVICIO PROVISIONAL DOS (SP2) VILLA DE ARAGON - BUENAVISTA

ART. 03-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP2, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 12 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 12) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias en caso que un tren se encuentre en la estación Villa de Aragón vía 1, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 12 y ocupe el CDV 13A para mandar el SP2.
- II) Si el motivo por el cual se establece el SP2, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 14 y 15, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "H".
 - b) Mandar la apertura del IAT Villa de Aragón.
 - c) Confirmar la apertura de la SR Continentes.
 - d) Confirmar la apertura del DV de la SR Impulsors.
 - e) . Reponer condiciones de la zona "H".
- III) Para evitar que indebidamente un tren continúe por la vía 2, estando establecido el SP2, el Regulador Especializado debe implantar el DBO en la estación Villa de Aragón por vía 2.

ART. 03-02

MANDO DEL SP2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP2", localizando en la platina Villa de Aragón en la pantalla táctil de la línea "B".
- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que vaya efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "SP2" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén 2 de la estación Villa de Aragón.

El establecimiento del SP2 por este medio, está condicionado a que el CDV 22 se encuentre ocupado.

ART. 03-03

El mando del SP2 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación Continentes vía 1, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 12 pase al ALTO TOTAL.
- III) La señal 24 pase al ALTO TOTAL, (si el CDV 22 está ocupado).
- IV) Si el CDV 22 se encuentra ocupado por un tren, el cambio de la señal 22 al permiso con luz amarilla, (si los CDV 13A, 13B, 14, espaciamiento y 23 se encuentra libre).
- V) El encendido intermitente del indicador S.P. adjunto de la señal S de la estación Villa de Aragón vía 2, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VI) El establecimiento del trazo permanente del itinerario combinado 24-22 y 22-14.

ART. 03-04

EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Villa de Aragón vía 2, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, debe informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren tiene que ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P. a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizado lo anterior, el Conductor coloca la llaves y conmutadores de conducción al neutro en su cabina y se traslada por el andén hacia la cabina trasera, para efectuar el cambio de cabina de conducción y proporcionar nuevamente de usuarios.
- III) Cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe conducirse normalmente hacia la vía 1.

Capítulo 4 SUPRESIÓN DEL S.P.

ART. 04-01

CONDICIONES.

El establecimiento del servicio normal, es posible solamente si su mando, ya sea desde el P.C.C. o localmente, es efectuado antes de que el tren con el que se desea reinicie el SN, no haya ocupado el CDV 13A ó el CDV 23 el SP1 ó el SP2 respectivamente.

ART. 04-02

MANDO DEL SERVICIO NORMAL.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SN", localizando en la platina Villa de Aragón en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se restablece el servicio normal, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Servicio Normal" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén de vía 1 o de vía 2 de la estación Villa de Aragón, según sea el S.P. que se trate.

Capítulo 5 CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

ART. 05-01

GENERALIDADES

Esta maniobra debe ser ordenada por el Regulador Especializado, cuando por alguna razón, se requiera que un tren efectúe cambio de vía.

ART. 05-02

MANDO DEL CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V2" del itinerario de combinado V1 - V2. localizado en la platina pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal E en la estación Villa de Aragón vía 1.
- b) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén de la estación Villa de Aragón vía 1

ART. 05-03

EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA

- I) Cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 14.
- II) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 2, el tren será conducido hacia la vía 2.

ART. 05-04

ANULACIÓN DE LA MANIOBRA

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón de destrucción "V2" y posteriormente el botón "DO" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Villa de Aragón en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Localmente.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se efectúa la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por vía 1, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

Capítulo 6 CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1.

ART. 06-01

GENERALIDADES

Esta maniobra debe ser ordenada por el Regulador Especializado, cuando por alguna razón, se requiera que un tren efectúe cambio de vía.

ART. 06-02

MANDO DEL CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado, debe oprimir el botón "V1" del itinerario combinado V2 - V1, localizando en la platina de la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, debe oprimir alguno de los 2 botones que se le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 1" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 24 en la interestación Bosque de Aragón – Villa de Aragón vía 2.
- b) Botón "Vía 1T" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 22 en pie de andén de la estación Villa de Aragón vía 2.

ART. 06-03

EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA.

- I) El tren debe ser conducido hasta el punto normal de paro de la estación Villa de Aragón vía 2.

- II) Detenido el tren conforme al punto anterior, debe efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe conducirse hacia la vía 1.

ART. 06-04

ANULACIÓN DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.


Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón "V!" y posteriormente el botón "DQ" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Villa de Aragón en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Localmente.


Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por la vía 2, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

Capítulo 7 **(CAPITULO RESERVADO PARA LAS MANIOBRAS DE ENTRADA A LA VÍA DE ENLACE L8 – L6 CUANDO LA LINEA 6 SEA AMPLIADA.**

Capítulo 8 **(CAPITULO RESERVADO PARA LAS MANIOBRAS DE SALIDA DE LA VÍA DE ENLACE L8 – L6 CUANDO LA LINEA 6 SEA AMPLIADA.**

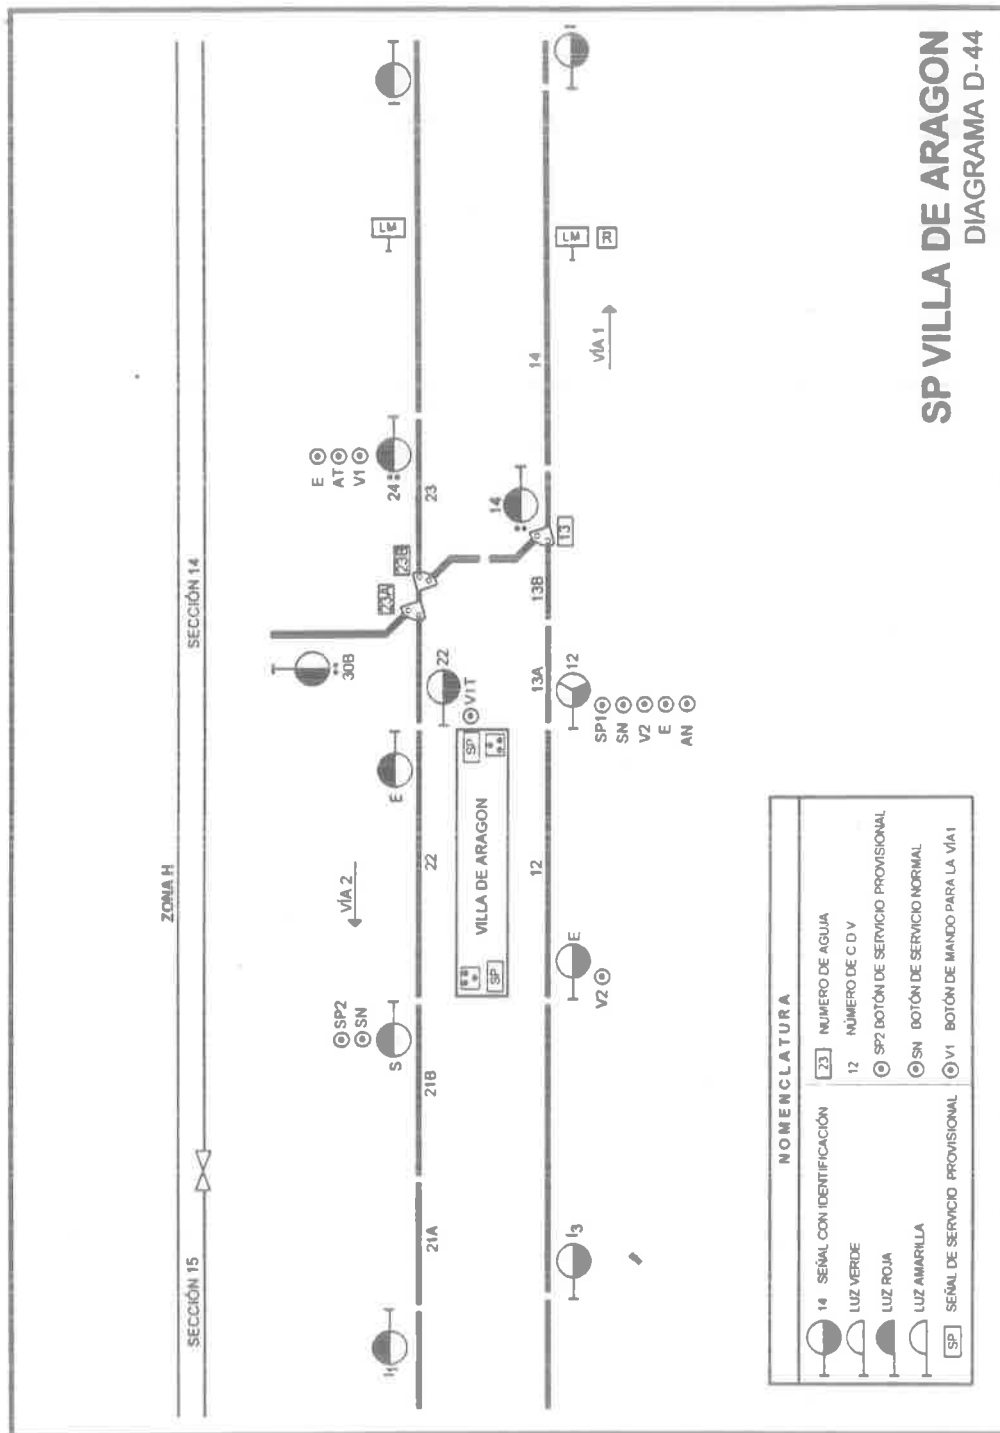

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGON

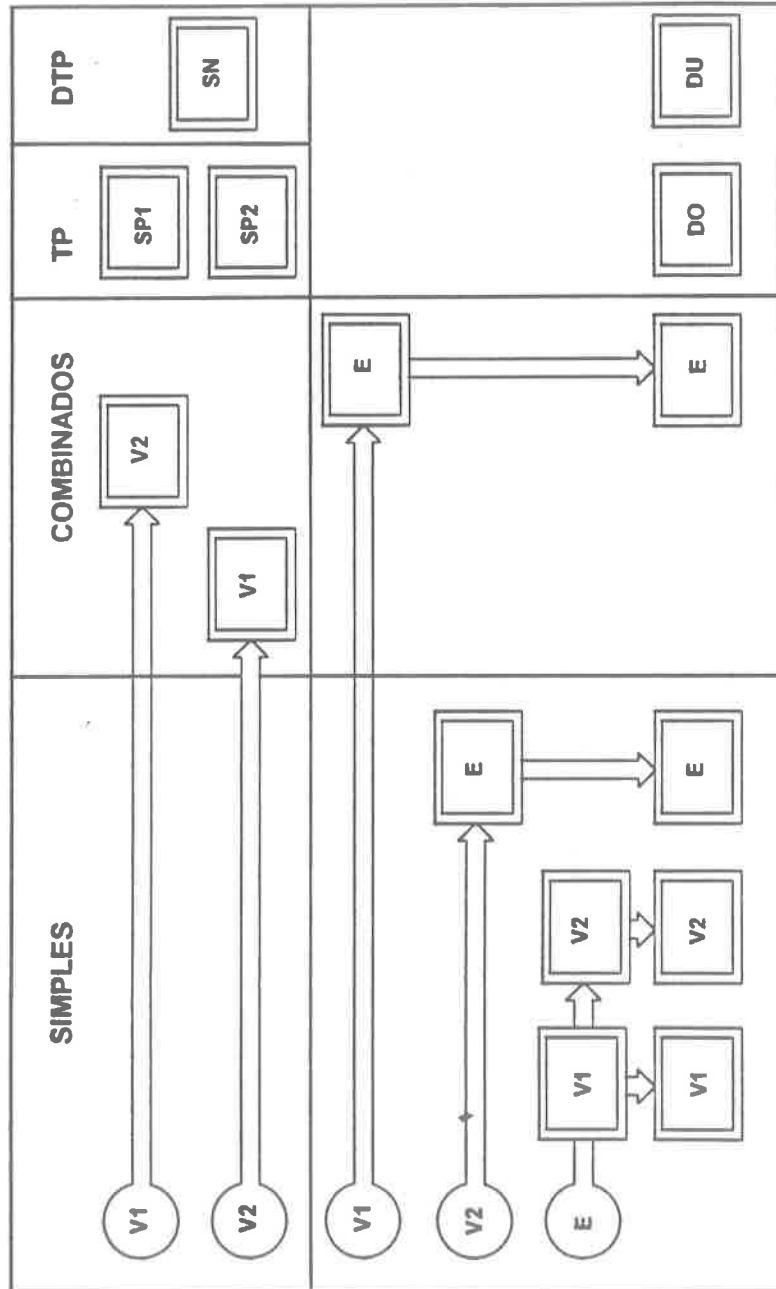

TITULO XLVI

SERVICIO PROVISIONAL OCEANIA

CAPITULO 1 GENERALIDADES.

ART. 01-01

UBICACION.

El S.P Océania se encuentra localizado en la sección 12 de la zona "F" en la línea "B".

ART. 01-02

CONDUCCION DE LOS TRENES.

Este servicio provisional debe ser conducidos los trenes con pilotaje automático, contándose con instalaciones fijas para realizar la maniobra en los modos PA, CMC.

Capítulo 2 SERVICIO PROVISIONAL UNO (SP1)

OCEANIA CIUDAD AZTECA.

ART. 02-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP1, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 24 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 24) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias, en caso de que un tren se encuentre en la interestación Romero Rubio vía 2, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 24 y ocupe el CDV 23 para mandar el SP1.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP1, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 11 y 12, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "F".
 - b) Mandar la apertura del IAT Océania.

- c) Confirmar la apertura del DV de la SR Romero Rubio.
- d) Confirmar la apertura del DV de la SR Gran Canal.
- e) Confirmar la apertura del DV 11 de la SR Morelos.
- f) .Reponer condiciones de zona "F".

ART. 02-02

MANDO DEL SP1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP1", localizado en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va a efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "SP1" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén vía 1 de la estación Oceanía.

El establecimiento del SP1 por este medio, está condicionado a que el CDV 12 se encuentre ocupado.

ART. 02-03

El mando del SP1 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación Romero Rubio vía 2, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 24 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal 12 pase a permisivo con luz amarilla, (si los CDV 13, 14 y espaciamiento se encuentran libres).
- IV) El encendido del indicador límite de maniobra (LM) en el CDV 14.
- V) El encendido intermitente del indicador SP a proximidad de la señal 12, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VI) El establecimiento del trazo permanente de los itinerarios 12-14 y 14-22.

ART. 02-04

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Oceanía vía 1, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, debe informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren debe ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizada la evacuación, cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 14, pudiéndose realizar el procedimiento de cambio de cabina de conducción por los Conductores como a continuación se menciona:
 - a) Si el tren va ser conducido en PA, el Conductor titular, debe trasladarse por el andén hasta la cabina trasera y abordarla, lo indicará el Conductor cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda avanzar y conducir directamente el tren hasta el indicador LM.
 - b) Si el tren va ser conducido manualmente, el Conductor cambio de cabina, avanzará conduciendo el tren hasta ubicarlo ante la placa CC, con el fin de que el Conductor titular aborde la cabina trasera, el cual al realizarlo, lo indicará al cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda continuar la conducción del tren hasta indicador LM.
 - c) En caso de no contarse con Conductor cambio de cabina, el Conductor titular, debe conducir el tren directamente hasta el indicador LM y trasladarse a la otra cabina por el interior de los carros.
- III) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe de efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- IV) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 2, el tren debe conducirse hasta estacionarlo en el punto normal de paro del andén vía 2 en la estación Oceanía, para proporcionar nuevamente servicio de usuarios.

Capítulo 3

SERVICIO PROVISIONAL DOS (SP2) OCEANIA – BUENAVISTA.

ART. 03-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP2, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 10 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 10) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias, en caso de que un tren se encuentre en la interestación Deportivo Oceanía - Oceanía vía 1, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 10 y ocupe el CDV 11 para mandar el SP2.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP2, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 12 Y 13, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "G".
 - b) Confirmar la apertura del DV de la SR Oceanía.
 - c) Confirmar la apertura del DV de la SR Deportivo Oceanía.
 - d) Confirmar la apertura del DV de la SR Bosque de Aragón.
- III) Para evitar que indebidamente un tren continúe por la vía 2, estando establecido el SP2, el Regulador Especializado debe implantar el DBO en la estación Oceanía vía 2.

ART. 03-02

MANDO DEL SP2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP2", localizado en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".
- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va a efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "SP2" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén vía 2 de la estación Oceanía.

ART. 03-03

El mando del SP2 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación Deportivo Oceanía vía 1, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 10 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal 24 al ALTO TOTAL, (si el CDV 22 está ocupado).
- IV) El cambio de la señal 12 al ALTO TOTAL, (si el CDV 12 está libre).
- V) El cambio de la señal 22B pase a permisivo con luz amarilla, si los CDV 23, 13, 14 y 12 están libres (si el CDV 22 está ocupado).
- VI) El encendido del indicador límite de maniobra (LM) en el CDV 14.
- VII) El encendido intermitente del indicador SP a proximidad de la señal 22A, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VIII) El establecimiento del trazo permanente de los itinerarios 24-22, 22-14, 14-12 y 12-14.

ART. 03-04

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Oceanía vía 2, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, debe informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren tiene que ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizada la evacuación, cuando la señal 22B presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 14, pudiendõ realizarse el procedimiento de cambio de cabina para los Conductores como a continuación se menciona:
 - a) Si el tren va ser conducido en PA, el Conductor titular, debe trasladarse por el andén hasta la cabina trasera y al abordarla, lo indicará al Conductor cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda avanzar y conducir el tren hasta el indicador LM.

- b) Si el tren va ser conducido manualmente, el Conductor cambio de cabina, avanzará conduciendo el tren hasta ubicarlo ante la placa CC, con el fin de que el Conductor titular aborde la cabina trasera, el cual al realizarlo, lo indicará al cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda continuar la conducción del tren hasta el indicador LM.
 - c) En caso de no contarse con Conductor cambio de cabina, el Conductor titular, debe conducir el tren directamente hasta el indicador LM y trasladarse a la otra cabina por el interior de los carros.
- III) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
 - IV) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 1, el tren debe ser conducido hacia el andén vía 1 de la estación Oceanía.
 - V) Realizado lo anterior, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
 - VI) Se efectúa nuevamente el servicio de usuarios y cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz verde, el tren debe conducirse en el sentido normal de la circulación por vía 1.

Capítulo 4 SUPRESION DEL SP.

ART. 04-01

CONDICIONES.

El establecimiento del servicio normal, es posible solamente si su mando, ya sea desde el P.C.C. o localmente, es efectuado antes de que el tren con el que se desea reinicie el "Servicio Normal", no haya ocupado el CDV 13 ó el CDV 23 para el SP1 ó el SP2 respectivamente.

ART. 04-02

MANDO DEL SERVICIO NORMAL.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SN", localizados en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se restablece el servicio normal, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Servicio Normal" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén vía 1 ó vía 2 de la estación Oceanía, según sea el S.P de que se trate.

Capítulo 5 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

ART. 05-01

GENERALIDADES.

Esta maniobra debe ser ordenada por el Regulador Especializado, cuando por alguna razón, se requiera que un tren efectúe cambio de vía.

ART. 05-02

MANDO DE CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V2" del itinerario combinado V1 - V2, localizado en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado en pie del andén de la estación Oceanía vía 1.
- b) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén de la estación Oceanía vía 1.

El establecimiento de este itinerario por este medio, está condicionado a que el CDV 12 esté ocupado.

ART. 05-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 14.
- II) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla e iniciador de itinerario encendido con el número 2, el tren será conducido hacia la vía 2.

ART. 05-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe primeramente oprimir el botón de anulación "V2" y posteriormente el botón "DO" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Localmente.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por la vía 1, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

Capítulo 6 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

ART. 06-01

GENERALIDADES.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V1" del itinerario combinado V2 - V1, localizado en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 1" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 24 en la interestación Romero Rubio - Oceanía vía 2.
- b) Botón "Vía 1T" (temporizado) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 22 en pie de andén de la estación Oceanía vía 2.

El establecimiento de este itinerario por este medio, está condicionado a que el CDV 22 se encuentre ocupado.

ART. 06-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal "E" presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el punto normal de paro de la estación Oceanía vía 2.
- II) Una vez detenido el tren, conforme al punto anterior, debe de efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hacia vía 1.

ART. 06-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón "V1" y posteriormente el botón "DO" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Localmente.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por la vía 2, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

Capítulo 7

ENTRADA A VIA DE ENLACE L. "B"-5 DESDE VIA 1.

ART. 07-01

GENERALIDADES.

Antes de mandar esta maniobra, el Regulador Especializado de la línea "B", deberá verificar que la vía de enlace se encuentre energizada y que ninguna maniobra este por realizarse.

ART. 07-02

MANDOS DE ENTRADA A VIA DE ENLACE L."B"-5 DESDE LA VIA 1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "E" del itinerario simple V1 - E, localizado en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B", antes de que el CDV 10 sea ocupado por el tren que vaya a efectuar la maniobra.

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Enlace" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 10 en la interestación Deportivo Oceanía - Oceanía vía 1.

ART. 07-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

Cuando la señal 10 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con la letra "E", el tren debe ser conducido hasta la señal 30B de la vía de enlace L. "B"-5.

ART. 07-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón de destrucción "E" y posteriormente el botón "DO" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que se le a dado la orden de mandar la anulación del itinerario, debe oprimir el botón "Anulación" (AT) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 10.

Capítulo 8 SALIDA DE VIA DE ENLACE L. "B"-5 A VIA 1.

ART. 08-01

GENERALIDADES.

Antes de mandar esta maniobra, el Regulador Especializado de la línea "B", deberá verificar que la vía de enlace se encuentra energizada.

ART. 08-02

MANDO DE SALIDA DE VIA DE ENLACE L. "B"-5 A LA VIA 1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V1" del itinerario simple E - V1, localizado en la platina Oceanía de la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Vía 1" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 30A de la vía de enlace L. "B"-5.

ART. 08-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 30A presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 1, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 10.
- II) Una vez detenido el tren conforme al punto anterior, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 10 presente aspecto permisivo con luz verde e indicador de itinerario encendido con el número 1, el tren debe ser conducido hacia la vía 1.

ART. 08-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón de destrucción "V1" y posteriormente "DO" o "DU" según sea el caso, localizado en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que se le a dado la orden mandar la anulación del itinerario, debe oprimir el botón "Anulación" (AT) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 30A de la vía de enlace L. "B"-5.

Capítulo 9

ENTRADA A LA VIA DE ENLACE L."B"-5 DESDE VIA 2.

ART. 09-01

MANDO DE ENTRADA A LA VIA DE ENLACE L. "B"-5 DESDE VIA 2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "E" del itinerario combinado V2 - E, localizado en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía E" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal E en pie de andén de la estación Oceanía vía 2.
- b) Botón "Vía E" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 22A en cabecera de andén de la estación Oceanía vía 2.

El establecimiento de este itinerario por este medio, está condicionado a que el CDV 23 ó 22 se encuentren ocupados respectivamente y se encuentra temporizado.

ART. 09-02

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 22A presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 20.
- II) Una vez detenido el tren conforme al punto anterior, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 20 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta la señal 30B de la vía de enlace L. "B"-5.

ART. 09-03

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón de destrucción "E" y posteriormente el botón "DO" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Oceanía en la pantalla de la línea "B".

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que se le a dado la orden de mandar la anulación del itinerario, debe oprimir el botón "Anulación" (AT) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 22A en cabecera de andén de la estación Oceanía vía 2.

Capítulo 10 SALIDA DE VIA DE ENLACE L. "B"-5 A VIA 2.

ART. 10-01

GENERALIDADES.

Antes de mandar esta maniobra, el Regulador Especializado de la línea "B". deberá verificar que la vía de enlace se encuentre energizada y que ninguna maniobra este por realizarse.

ART. 10-02

MANDO DE SALIDA DE VÍA DE ENLACE L "B" – 5 A AL VÍA 2.

I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V2" del itinerario simple E - V2, localizado en la platina Oceanía de la pantalla táctil de la línea "B".

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 30A de la vía de enlace L. "B"-5.

ART. 10-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

Cuando la señal 30A presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 2, el tren debe ser conducido hacia la vía 2.

ART. 10-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón de destrucción "V2" y posteriormente "DO" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Oceanía en la pantalla táctil de la línea "B".

II) Por mando local.


Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que se le a dado la orden de mandar la anulación del itinerario, debe oprimir el botón "Anulación" (AT) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 30A de la vía de enlace L. "B"-5.

CONSIGNA:

DEBIDO A LA PENDIENTE TAN PRONUNCIADA EN LA VÍA DE ENLACE LINEA "B" CON LA LINEA 5 QUEDA EstrictAMENTE PROHIBIDO DEJAR ESTACIONADO UN TREN.



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS OCEANÍA

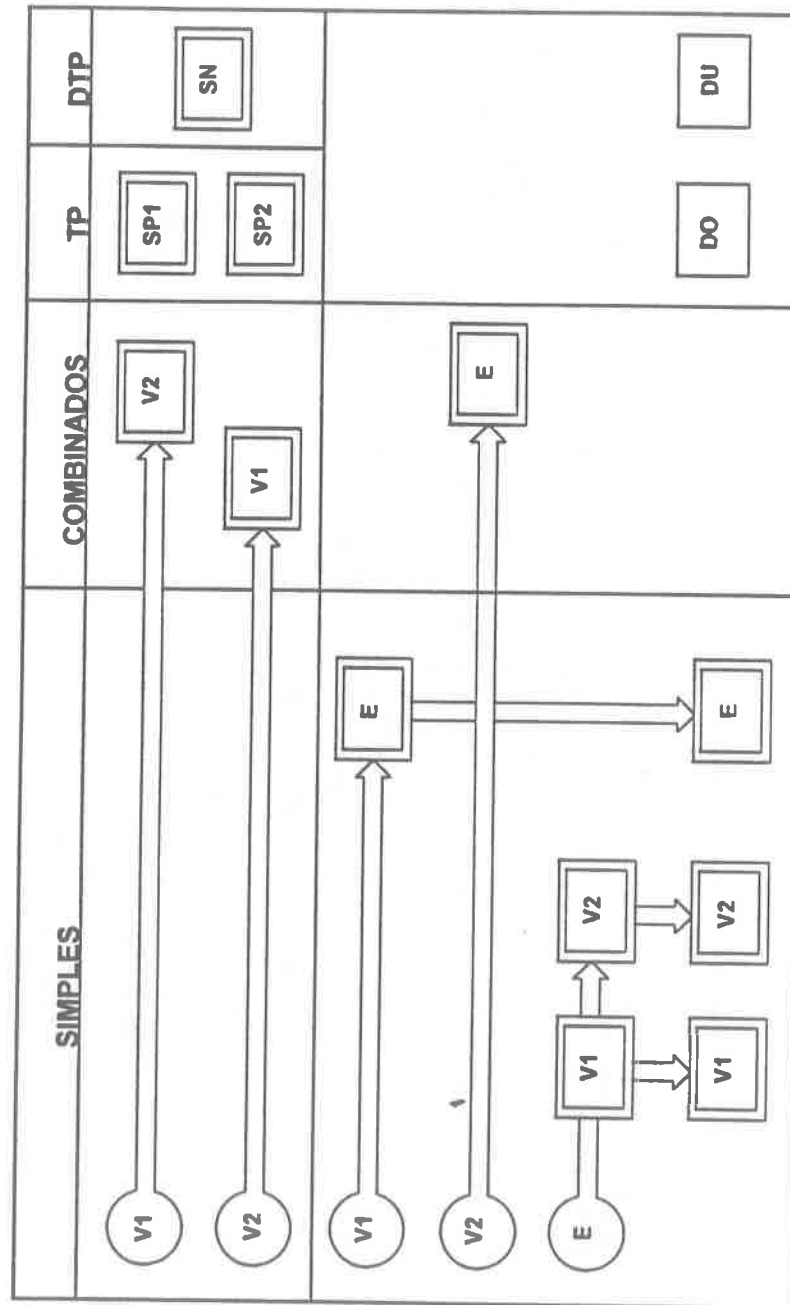

OCEANIA

[illegible]

COMBINADOS

COMBINADOS									
SP1	X	X	X	12	X	X	12	MANDADO DESDE EL PCC SE ESTABLECE AUNQUE [12]LIBRE	
SP2	X	X	X	22A	X	X	22A	MANDADO DESDE EL PCC SE ESTABLECE AUNQUE [22]LIBRE	
V1	X	X	X	24			22B	SE DESTRUYE POR ESCAPE	
V2	X	X	X				E	SE DESTRUYE POR ESCAPE	

TITULO XLVII

SERVICIO PROVISIONAL MORELOS.

Capítulo 1 GENERALIDADES.

ART. 01-01

UBICACION.

El S.P Morelos se encuentra localizado en la sección 10 de la zona "E" en la línea "B".

ART. 01-02

CONDUCCION DE LOS TRENES.

Este servicio provisional deben ser conducidos los trenes con pilotaje automático, contándose con instalaciones fijas para realizar la maniobras en los modos PA, CMC.

Capítulo 2 SERVICIO PROVISIONAL UNO (SP1)

MORELOS – CIUDAD AZTECA

ART. 02-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP1, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 24 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 24) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias, en caso de que un tren se encuentre en la interestación Tepito - Morelos vía 2, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 24 y ocupe el CDV 23 para mandar el SP1.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP1, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 9 y 10, el Regulador Especializado debe:

- a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "E".
 - b) Mandar la apertura del IAT Morelos.
 - c) Confirmar la apertura del DV de la SR Tepito .
 - d) Confirmar la apertura del DV de la SR Lagunilla.
 - e) Confirmar la apertura del DV de la SR Guerrero.
- III) Para evitar que indebidamente un tren continúe por vía 1 estando establecido el SP1, el Regulador Especializado debe implantar el DBO en la estación Morelos vía 1.

NOTA: El IAT Guerrero se instalará a futuro.

ART. 02-02

MANDO DEL SP1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP1", localizado en la platina Morelos en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va a efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "SP1" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén 1 de la estación Morelos.

El establecimiento del SP1 por este medio, está condicionado a que el CDV 12 se encuentre ocupado.

ART. 02-03

El mando del SP1 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación Tepito vía 2, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 24 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal 10 al ALTO TOTAL, (si el CDV 12 está ocupado).

- IV) El cambio de la señal 12 pase a permisivo con luz amarilla, si los CDV 11, 22, 21B, 21A, 20 y espaciamiento se encuentran libres, (si el CDV 12 se encuentra ocupado).
- V) El cambio de la señal 22 al ALTO TOTAL, (si el CDV 22 está libre).
- VI) El encendido del indicador límite de maniobra LM en el CDV 20.
- VII) El encendido intermitente del indicador SP adjunto a la señal S, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VIII) El establecimiento del trazo permanente de los itinerarios 10-12, 12-20, 20-22 y 22-20.

ART. 02-04

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Morelos vía 1, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, debe informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren debe ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizada la evacuación, cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 20, pudiendo realizarse el procedimiento de cambio de cabina por los Conductores como a continuación se menciona:
 - a) Si el tren va ser conducido en PA, el Conductor titular, debe trasladarse por el andén hasta la cabina trasera y abordarla, lo indicará el Conductor cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que esté pueda avanzar y conducir directamente el tren hasta el indicador LM.
 - b) Si el tren va ser conducido manualmente, el Conductor cambio de cabina, avanzará conduciendo el tren hasta ubicarlo ante la placa CC, con el fin de que el Conductor titular aborde la cabina trasera, el cual al realizarlo, lo indicará al cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que este pueda continuar la conducción del tren hasta indicador LM.
 - c) En caso de no contarse con Conductor cambio de cabina, el Conductor titular, debe conducir el tren directamente hasta el indicador LM y trasladarse a la otra cabina por el interior de los carros.

- III) Una vez detenido el tren ante el indicador, debe de efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- IV) Realizado lo anterior, cuando la señal 20 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 2, el tren debe conducirse hacia el andén vía 2 de la estación Morelos.
- V) Realizado lo anterior, debe de efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- VI) Se efectúa nuevamente el servicio se usuarios, y cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz verde, el tren debe conducirse en el sentido normal de la circulación por la vía 2.

Capítulo 3 SERVICIO PROVISIONAL DOS (SP2) MORELOS - BUENAVISTA

ART. 03-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP2, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 10 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 10) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias, en caso de que un tren se encuentre en la interestación San Lázaro - Morelos vía 1, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 10 y ocupe el CDV 11 para mandar el SP2.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP2, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 10 y 11, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "F".
 - b) Mandar la apertura del IAT Oceanía.
 - c) Confirmar la apertura del DV de la SR Morelos.
 - d) Mandar la apertura del DV de la SR Gran Canal.
 - e) Mandar la apertura del DV de la SR Romero Rubio
 - f) Reponer condiciones de la zona "F"..

ART. 03-02

MANDO DEL SP2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP2", localizado en la platina Morelos en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va a efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "SP2" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén vía 2 de la estación Morelos.

El establecimiento del SP2 por este medio, está condicionado a que el CDV 22 se encuentra ocupado.

ART. 03-03

El mando del SP2 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación San Lázaro 1, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 10 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal 22 al permisivo con luz amarilla.
- IV) El cambio de la señal 20 al permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 1, si los CDV 21B, 21A, 11, 12 y 13A se encuentran libres (si el CDV 20 está ocupado).
- V) El encendido intermitente del indicador (LM) límite de maniobra en el CDV 20.
- VI) El encendido intermitente del indicador S.P adjunto a la señal 22, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VII) El establecimiento del trazo permanente de los itinerarios 22-20, 20-12.

ART. 03-04

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la Morelos vía 2, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, debe informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren tiene que ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizada la evacuación, cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador, encendido LM en el CDV 20, pudiendo realizarse el procedimiento de cambio de cabina para los Conductores como a continuación se menciona:
 - a) Si el tren va ser conducido en PA, el Conductor titular, debe trasladarse por el andén hasta la cabina trasera y abordarla, lo indicará al Conductor cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda avanzar y conducir el tren hasta el indicador LM.
 - b) Si el tren va ser conducido manualmente, el Conductor cambio de cabina, avanzará conduciendo el tren hasta la placa CC, con el fin de que el Conductor titular aborde la cabina trasera, el cual al realizarlo, lo indicará al Conductor cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda continuar la conducción del tren hasta el indicador LM.
 - c) En caso de no contarse con Conductor cambio de cabina, el Conductor titular, debe conducir el tren directamente hasta el indicador LM y trasladarse a la otra cabina por el interior de los carros.
- III) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
- IV) Realizado lo anterior, cuando la señal 20 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 1, el tren debe conducirse hasta estacionarlo en el punto normal de paro del andén vía 1 de la estación Morelos, para proporcionar nuevamente servicio de usuarios.

Capítulo 4 SUPRESION DEL S.P.

ART. 04-01

CONDICIONES.

El establecimiento del servicio normal, es posible solamente si su mando, ya sea desde el P.C.C. o localmente, es efectuado antes de que el tren con el que se desea reinicie el "Servicio Normal", no haya ocupado el CDV 11 ó el CDV 21B para el SP1 ó el SP2 respectivamente.

ART. 04-02

MANDO DEL SERVICIO NORMAL.

- I) Por mando local desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SN", localizado en la platina Morelos de la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se restablece el servicio normal, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Servicio Normal" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén de vía 1 ó de vía 2 de la estación Morelos, según sea el SP de que se trate.

Capítulo 5 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

ART. 05-01

GENERALIDADES.

Esta maniobra debe ser ordenada por el Regulador Especializado, cuando por alguna razón, se requiera que un tren se efectúe cambio de vía.

ART. 05-02

MANDO DE CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2. (V2T)

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V2" del itinerario combinado V1 - V2, localizado en la platina Morelos de la pantalla táctil de la línea "B".

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 10 en la interestación San Lázaro - Morelos vía 1.
- b) Botón "Vía 2T" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 12 en pie de andén en la estación Morelos vía 1.

El establecimiento de este itinerario V1 - V2T, (temporizado) por este medio, está condicionado a que el CDV 12 esté ocupado.

ART. 05-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal E presente aspecto permisivo, el tren debe ser conducido hasta el punto normal de paro de la estación Morelos vía 1.
- II) Una vez detenido el tren, conforme al punto anterior, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta la vía 2.

ART. 05-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe primeramente oprimir el botón "SP1" y posteriormente el botón SN, localizados en la platina Morelos en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Localmente.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por la vía 1, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

Capítulo 6 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

ART. 06-01

GENERALIDADES.

Esta maniobra debe ser ordenada por el Regulador Especializado, cuando por alguna razón, se requiera que un tren efectúe cambio de vía.

ART. 06-02

MANDO DEL CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V1" del itinerario combinado V2- V1, localizado en la platina Morelos de la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 1" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal E en la estación Morelos vía 2.
- b) Botón "Vía 1" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 22 en la cabecera del andén de la estación Morelos vía 2.

El establecimiento de este itinerario por este medio, está condicionado a que el CDV 22 esté ocupado.

ART. 06-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 20.
- II) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.

- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 20 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 1, el tren será conducido hacia vía 1.

ART. 06-04


ANULACION DE LA MANIOBRA.

Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado primeramente debe oprimir el botón "SP2" y posteriormente el botón "SN", localizados en la platina Morelos en la pantalla táctil de la línea "B".



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS MORELOS

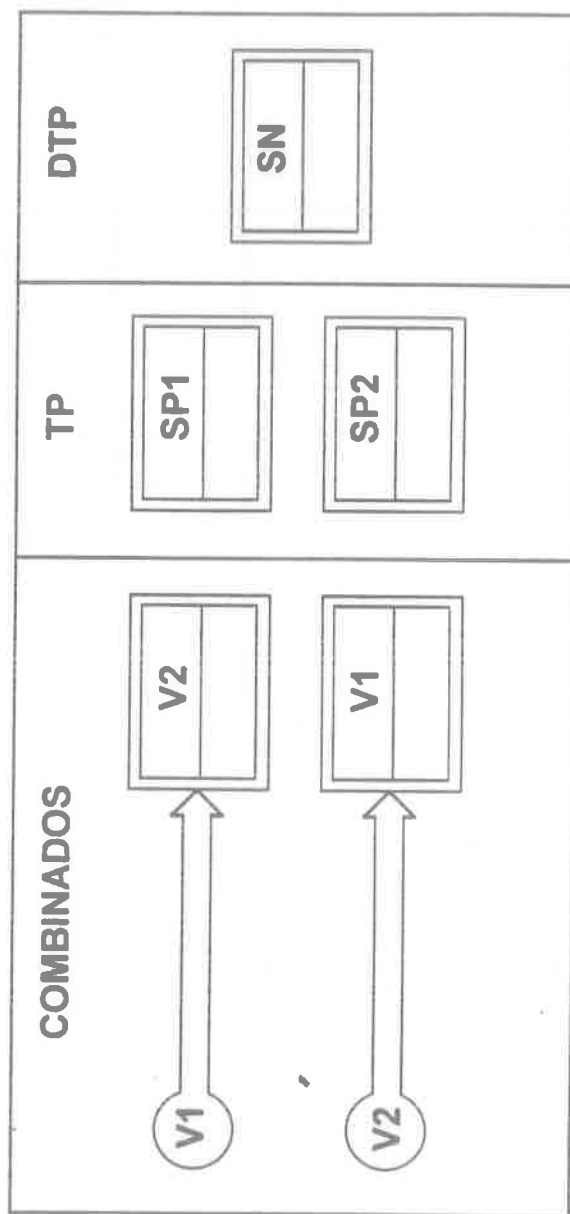

MORELOS

[illegible]

COMBINADOS

COMBINADOS										
SP1	X	X	S	X	X	X	S	X	X	
SP2	X	X	22	X	X	X	22	X	X	MANDADO DESDE EL PCC SE ESTABLECE AUNQUE [12] LIBRE
V1	X	X	E				E			MANDADO DESDE EL PCC SE ESTABLECE AUNQUE [22] LIBRE
V2	X	X	10				22			SE DESTRUYE POR ESCAPE
			12							SE DESTRUYE POR ESCAPE

TITULO XLVIII

SERVICIO PROVISIONAL GUERRERO

Capítulo 1 GENERALIDADES.

ART. 01-01

UBICACION.

El S.P Guerrero se encuentra localizado en la sección 8 de la zona "E" en la línea "B".

ART. 01-02

CONDUCCION DE LOS TRENES.

Este servicio provisional deben ser conducidos los trenes con pilotaje automático, contándose con instalaciones fijas para realizar la maniobras en los modos PA, CMC.

Capítulo 2 SERVICIO PROVISIONAL UNO (SP1)

GUERRERO – CIUDAD AZTECA

ART. 02-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP1, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 24 pase a ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 24) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias, en caso de que un tren se encuentre en la interestación Buenavista - Guerrero vía 2, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 24 y ocupe el CDV 23 para mandar el SP1.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP1, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 7 y 8, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "D".

ART. 02-02

MANDO DEL SP1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP1", localizado en la platina Guerrero en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va a efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "SP1" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén vía 1 de la estación Guerrero.

El establecimiento del SP1 por este medio, está condicionado a que el CDV 12 se encuentre ocupado.

ART. 02-03

El mando del SP1 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación Buenavista vía 2, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 24 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal 12 pase a permisivo con luz amarilla, (si los CDV 13, 14 y espaciamiento se encuentran libres).
- IV) El encendido del indicador límite de maniobra (LM) en el CDV 14.
- V) El encendido intermitente del indicador SP a proximidad de la señal 12, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VI) El establecimiento del trazo permanente de los itinerarios 12-14 y 14-22.

ART. 02-04

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Guerrero vía 1, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, debe informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren debe ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizada la evacuación, cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 14, pudiéndose realizar el procedimiento de cambio de cabina de conducción por los Conductores como a continuación se menciona:
 - a) Si el tren va ser conducido en PA, el Conductor titular, debe trasladarse por el andén hasta la cabina trasera y abordarla, lo indicará el Conductor cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda avanzar y conducir directamente el tren hasta el indicador LM.
 - b) Si el tren va ser conducido manualmente, el Conductor cambio de cabina, avanzará conduciendo el tren hasta ubicarlo ante la placa CC, con el fin de que el Conductor titular aborde la cabina trasera, el cual al realizarlo, lo indicará al cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda continuar la conducción del tren hasta indicador LM.
 - c) En caso de no contarse con Conductor cambio de cabina, el Conductor titular, debe conducir el tren directamente hasta el indicador LM y trasladarse a la otra cabina por el interior de los carros.
- III) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe de efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- IV) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 2, el tren debe conducirse hasta estacionarlo en el punto normal de paro del andén vía 2 en la estación Guerrero, para proporcionar nuevamente servicio de usuarios.

Capítulo 3

SERVICIO PROVISIONAL DOS (SP2) GUERRERO - BUENAVISTA

ART. 03-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP2, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 10 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 10) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias, en caso de que un tren se encuentre en la interestación Garibaldi - Guerrero vía 1, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 10 y ocupe el CDV 11 para mandar el SP2.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP2, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 8 y 9, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "E".
 - b) Confirmar la apertura del IAT Guerrero.
 - c) Confirmar la apertura del IAT Morelos
 - d) Confirmar la apertura del DV de la SR Guerrero.
 - c) Confirmar la apertura del DV de la SR Lagunilla.
 - d) Confirmar la apertura del DV de la SR Tepito.

NOTA: El IAT Guerrero se instalará a futuro.

- III) Para evitar que indebidamente un tren continúe por la vía 2, estando establecido el SP2, el Regulador Especializado debe implantar el DBO en la estación Guerrero vía 2.

ART. 03-02

MANDO DEL SP2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP2", localizado en la platina Guerrero en la pantalla táctil de la línea "B".

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va a efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "SP2" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén vía 2 de la estación Guerrero.

ART. 03-03

El mando del SP2 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación Garibaldi vía 1, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 10 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal 24 al ALTO TOTAL, (si el CDV 22 está ocupado).
- IV) El cambio de la señal 12 al ALTO TOTAL, (si el CDV 12 está libre).
- V) El cambio de la señal 22 pase a permisivo con luz amarilla, si los CDV 23, 13, 14 y 12 están libres (si el CDV 22 está ocupado).
- VI) El encendido del indicador límite de maniobra (LM) en el CDV 14.
- VII) El encendido intermitente del indicador SP a proximidad de la señal S, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VIII) El establecimiento del trazo permanente de los itinerarios 24-22, 22-14, 14-12 y 12-14.

ART. 03-04

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Guerrero vía 2, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, debe informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren tiene que ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizada la evacuación, cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 14, pudiendo realizarse el procedimiento de cambio de cabina para los Conductores como a continuación se menciona:

- a) Si el tren va ser conducido en PA, el Conductor titular, debe trasladarse por el andén hasta la cabina trasera y abordarla, lo indicará al Conductor cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda avanzar y conducir el tren hasta el indicador LM.
 - b) Si el tren va ser conducido manualmente, el Conductor cambio de cabina, avanzará conduciendo el tren hasta ubicarlo ante la placa CC, con el fin de que el Conductor titular aborde la cabina trasera, el cual al realizarlo, lo indicará al cambio de cabina por medio del timbre o interfono, para que éste pueda continuar la conducción del tren hasta el indicador LM.
 - c) En caso de no contarse con Conductor cambio de cabina, el Conductor titular, debe conducir el tren directamente hasta el indicador LM y trasladarse a la otra cabina por el interior de los carros.
- III) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
 - IV) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 1, el tren debe ser conducido hacia el andén vía 1 de la estación Guerrero.
 - V) Realizado lo anterior, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
 - VI) Se efectúa nuevamente el servicio de usuarios y cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz verde, el tren debe conducirse en el sentido normal de la circulación por vía 1.

Capítulo 4 SUPRESION DEL S.P.

ART. 04-01

CONDICIONES.

El establecimiento del servicio normal, es posible solamente si su mando, ya sea desde el P.C.C. o localmente, es efectuado antes de que el tren con el que se desea reinicie el "Servicio Normal", no haya ocupado el CDV 13 ó el CDV 23 para el SP1 ó el SP2 respectivamente.

ART. 04-02

MANDO DEL SERVICIO NORMAL.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SN", localizados en la platina Guerrero en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se restablece el servicio normal, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Servicio Normal" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén vía 1 ó vía 2 de la estación Guerrero, según sea el S.P de que se trate.

Capítulo 5 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

ART. 05-01

GENERALIDADES.

Esta maniobra debe ser ordenada por el Regulador Especializado, cuando por alguna razón, se requiera que un tren efectúe cambio de vía.

ART. 05-02

MANDO DE CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V2" del itinerario combinado V1 - V2, localizado en la platina Guerrero en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado en pie del andén de la estación Guerrero vía 1.

- b) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén de la estación Guerrero vía 1.

El establecimiento de este itinerario por este medio, está condicionado a que el CDV 12 esté ocupado.

ART. 05-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en el CDV 14.
- II) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla e iniciador de itinerario encendido con el número 2, el tren será conducido hacia la vía 2.

ART. 05-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe primeramente oprimir el botón de anulación "V2" y posteriormente el botón "DO" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Guerrero en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Localmente.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por la vía 1, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

Capítulo 6 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

ART. 06-01

GENERALIDADES.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V1" del itinerario combinado V2 - V1, localizado en la platina Guerrero en la pantalla táctil de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 1" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 24 en la interestación Buenavista - Guerrero vía 2.
- b) Botón "Vía 1T" (temporizado) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal E en pie de andén de la estación Guerrero vía 2.

El establecimiento de este itinerario por este medio, está condicionado a que el CDV 23 se encuentre ocupado.

ART. 06-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal "E" presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el punto normal de paro de la estación Guerrero vía 2.
- II) Una vez detenido el tren, conforme al punto anterior, debe de efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hacia vía 1.

ART. 06-04


ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón "V1" y posteriormente el botón "DO" o "DU" según sea el caso, localizados en la platina Guerrero en la pantalla táctil de la línea "B".


- II) Localmente.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por la vía 2, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

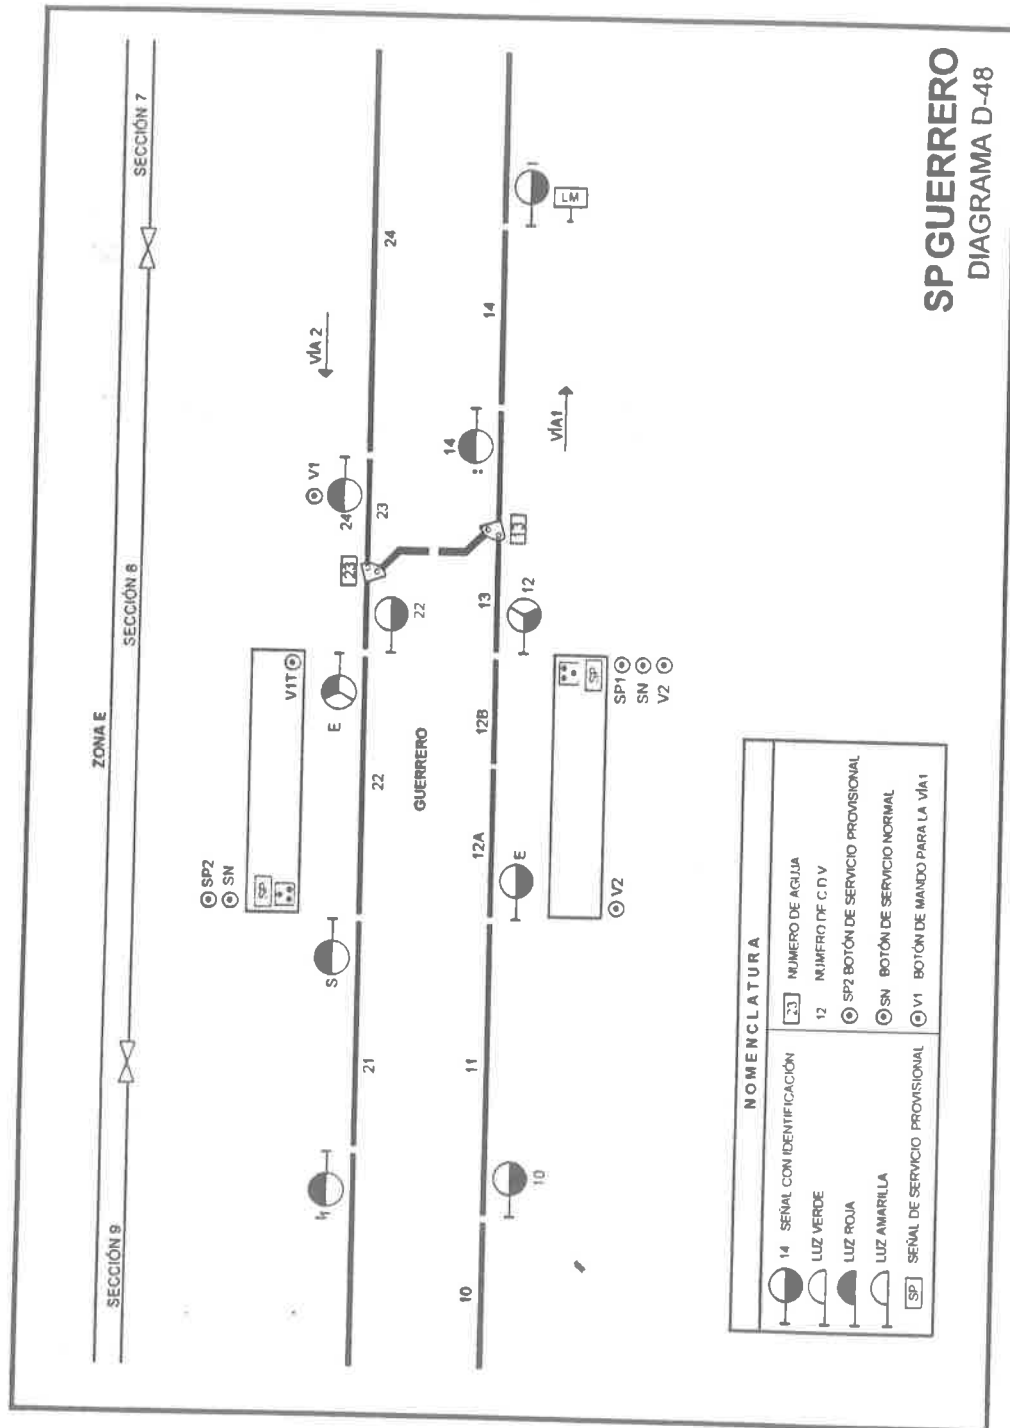

SP GUERRERO
DIAGRAMA D-48

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS GUERRERO

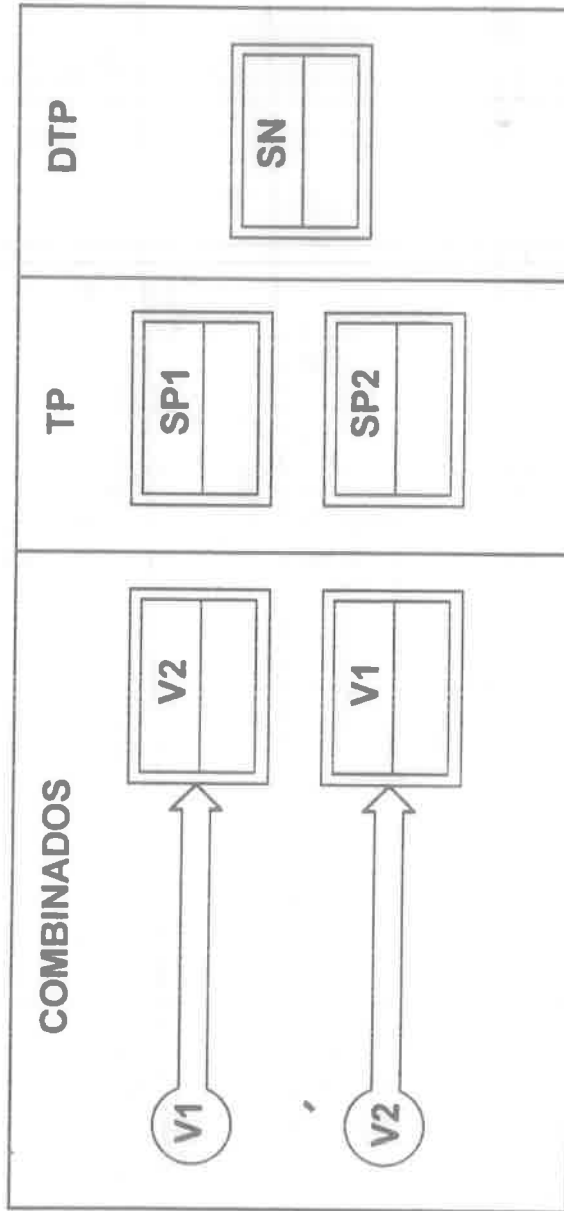

GUERRERO															
CONDICIONES ESPECIALES DE		SEÑALES				APARATOS DE VA		INCOMPATIBILIDADES							
		N U M E R O	L I B R E S	I N T E R I O R	I N T E R I O R	N U M E R O	P O S I C I O N	10-12	12-14	14-22	22-14	24-22			
PA	10-12 IA	DESTRUIDO SI SP2 MANDADO				10	V	11, 12A							
PA	12-14 IA	DESTRUIDO SI SP1 ó SP2 ó V1 MANDADO				12	V	13, 14, ESP.							
PA	12-14	ESTABLECIDO SI SP2 ó V2 MANDADO, [12] OCUPADO [14] LIB.				12	A	13, 14, ESP.							
PA	14-12	ESTABLECIDO SI SP2 MANDADO, [14] OCUPADO [12] LIBRE				14	A	13, 12B, 12A	1	25	13/23				
PA	14-22	ESTABLECIDO SI SP1 ó V2 MANDADO [14] OCUPADO [22] LIBRE				14	A	13, 23, 22, 21	2	25	13/23				
PA	22-14	ESTABLECIDO SI SP2 ó V1 MANDADO, [22] OCUPADO [14] LIBRE				22	A	23, 13, 14, ESP.		25	13/23				
PA	24-22 IA	DESTRUIDO SI SP1 ó SP2 ó V2 ó V1T MANDADO				24	V	23, 22			13/23				
PA	24-22	ESTABLECIDO SI SP2 ó V1 MANDADO, [24] OCUPADO [22] LIBRE				24	V	23, 22			13/23				

COMBINADOS										
SP1	X	X	X	12	X	X	X	X	12	MANDADO DESDE EL POC SE ESTABLECE AUNQUE [12] LIBRE
SP2	X	X	X	S	X	X	X	X	12	MANDADO DESDE EL POC SE ESTABLECE AUNQUE [22] LIBRE
V1	X	X	X	24						SE DESTRUYE POR ESCAPE
V2	X	X	X	E						SE DESTRUYE POR ESCAPE

TITULO XXVI

SERVICIO PROVISIONAL OCEANIA 5

Capítulo 1 GENERALIDADES.

ART. 01-01

UBICACION.

El S.P. Oceanía se encuentra localizado en la sección 10 de la zona "E" en la línea número cinco.

ART. 01-02

CONDUCCION DE LOS TRENES.

En este servicio provisional pueden ser conducidos los trenes con pilotaje automático, contándose con instalaciones fijas para realizar las maniobras en el modo CML (25 Km/Hr).

Capítulo 2 SERVICIO PROVISIONAL UNO (SP1)

OCEANIA – POLITECNICO.

ART. 02-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP1, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 24 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 24) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias en caso que un tren se encuentre en la estación Terminal Aérea - Oceanía vía 2, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 24 y ocupe el CDV 23 para mandar el SP1.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP1, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 10 y 11, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "F".

- b) Confirmar la apertura del CS Peñón.
- c) Confirmar la apertura del CS Hangares.
- d) Confirmar la apertura del SR Peñón.
- e) Confirmar la apertura de la SR Terminal Aérea.

ART. 02-02

MANDO DEL SP1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP1", localizado en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea cinco.

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que vaya a efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Vía 1 a Vía 2" del cofre de mando local "SP1", ubicado en la cabecera del andén vía 1 en la estación Oceanía.

El establecimiento SP1 por este medio, está condicionado a que el CDV 12 se encuentre ocupado.

ART. 02-03

El mando del SP1 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO de la estación Terminal Aérea vía 2, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 24 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal Ep de vía 1 al permisivo con luz amarilla, (si el CDV 12 está libre).
- IV) El cambio de la señal 12 al permisivo con luz amarilla, (si los CDV 13A, 13B, 14 y espaciamiento, se encuentran libres).

- V) El encendido intermitente del indicador S.P. adjunto a la señal 12, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VI) El establecimiento del trazo permanente del itinerario combinado 12-14 y 14-22.

ART. 02-04

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Oceanía vía 1, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, debe informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren tiene que ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P. a causa de una perturbación en la línea.
- II) Realizada la evacuación, cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta la placa LM en el CDV 14, pudiendo realizarse el procedimiento de cambio de cabina para los Conductores como a continuación se menciona:
 - a) El Conductor cambio de cabina, avanzará conduciendo el tren hasta ubicarlo ante la placa CC, con el fin de que el Conductor titular aborde la cabina trasera, el cual al realizarlo, lo indicará a el Conductor cambio de cabina por medio del timbre o del interfono, para que éste pueda continuar la conducción del tren hasta la placa LM.
 - b) En caso de no contarse con Conductor cambio de cabina, el indicador titular, debe conducir el tren directamente hasta la placa LM y trasladarse a la otra cabina por el interior de los carros.
- III) Una vez detenido el tren ante la placa LM, debe realizarse cambio de cabina de conducción.
- IV) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe conducirse hasta estacionarlo hasta el punto normal de paro del andén vía 2 en la estación Oceanía para proporcionar nuevamente el servicio de usuarios.

Capítulo 3

SERVICIO PROVISIONAL DOS (SP2) OCEANIA – PANTITLAN.

ART. 03-01

PRECAUCIONES.

- I) El mando del SP2, ya sea por telemando desde el P.C.C. o por mando local, provoca que la señal 12 pase al ALTO TOTAL, aún si su CDV de acercamiento (CDV 12) está ocupado. Por tal motivo, el Regulador Especializado debe tomar todas las precauciones necesarias en caso de que un tren se encuentre en la estación Oceanía vía 1, para evitar que esta señal pueda ser franqueada al ALTO TOTAL indebidamente, debiendo esperar llegado el caso, a que dicho tren rebase la señal 12 y ocupe el CDV 13A para mandar el SP2.
- II) Si el motivo por el que se establece el SP2, requiere el aislamiento eléctrico entre las secciones 9 y 10, el Regulador Especializado debe:
 - a) Colocar en apertura el botón CZ de la zona "E".
 - b) Mandar la apertura del SIT Oceanía.
 - c) Confirmar la apertura de la SR Aragón.
 - d) Confirmar la apertura del CS Aragón.
 - e) Reponer condiciones de la zona "E".

ART. 03-02

Mando del SP2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SP2", localizado en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea cinco.
- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren que vaya a efectuar la maniobra de Servicio Provisional, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Vía 2 a Vía 1" del cofre de mando local "SP2", ubicado en la cabecera del andén central de la estación Oceanía vía 2.

El establecimiento del SP2 por este medio, está condicionado a que el CDV 22 se encuentre ocupado.

- III) Para evitar que indebidamente un tren continúe por la vía 2, estando establecido el SP2, el Regulador Especializado debe implantar el DBO en la estación Oceanía vía 2.

ART. 03-03

El mando del SP2 debe provocar las siguientes situaciones:

- I) El encendido del DBO en la estación Aragón vía 1, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- II) El cambio de la señal 12 al ALTO TOTAL.
- III) El cambio de la señal 24 al ALTO TOTAL, (si el CDV 22 está ocupado).
- IV) Si el CDV 22 se encuentra ocupado por un tren el cambio de la señal 22 al permisivo con luz amarilla, (si los CDV 13A, 13B, 14 y 23 se encuentran libres).
- V) El cambio de la señal I 1 de vía 1 al permisivo con luz amarilla.
- VI) El encendido intermitente del indicador S.P. adjunto a la señal S de la estación Oceanía vía 2, así como su señalización respectiva en el TCO del P.C.C.
- VII) El establecimiento del trazo permanente del itinerario combinado 24-22 y 22-14.

ART. 03-04

EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA.

- I) Estacionado el tren en el punto normal de paro de la estación Oceanía vía 2, el Conductor titular, por medio del interfono a los carros, deben informar a los usuarios de manera cortés y correcta, que el tren tiene que ser desalojado en esta estación, por encontrarse establecido el S.P. a causa de una perturbación en la línea.

- II) Realizado lo anterior, el Conductor coloca la llave y conmutadores de conducción al neutro en la cabina y se traslada por el andén hacia la cabina trasera para efectuar el cambio de cabina de conducción y proporcionar nuevamente el servicio de usuarios.
- III) Cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe conducirse hacia la vía 1.

Capítulo 4 SUPRESION DEL S.P.

ART. 04-01

CONDICIONES.

El establecimiento del servicio normal, es posible solamente si su mando, ya sea desde el P.C.C. o localmente, es efectuado antes de que el tren con el que se desea reinicie el SN, no haya ocupado el CDV 13A ó el CDV 23 para el SP1 ó el SP2 respectivamente.

ART. 04-02

MANDO DEL SERVICIO NORMAL.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "SN", localizados en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea cinco.

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se restablece el servicio normal, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Servicio Normal" del cofre de mando local, ubicado en la cabecera del andén central de vía 1 ó de vía 2 en la estación Oceanía según sea el S.P. de que se trate.

Capítulo 5 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

ART. 05-01

GENERALIDADES.

Está maniobra debe ser ordenada por el Regulador Especializado, cuando por alguna razón, se requiera que un tren efectúe cambio de vía.

ART. 05-02

MANDO DE CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V2" del itinerario combinado V1 - V2, localizados en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea cinco.

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, debe oprimir alguno de los 2 botones que le sea ordenado por el Regulador Especializado y que se mencionan a continuación:

- a) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal Ep en la estación Oceanía vía 1.
- b) Botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 12 en la cabecera del andén de la estación Oceanía vía 1.

ART. 05-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 12 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta la placa LM en el CDV 14.
- II) Una vez detenido el tren ante la placa LM, debe efectuarse el cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 14 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren deberá ser conducido hacia la vía 2.

ART. 05-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón "SP1" y posteriormente el botón "SN", localizados en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea cinco.

- II) Localmente.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por la vía 1, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

Capítulo 6 CAMBIO DE VIA 2 A LA VIA 1.

ART. 06-01

GENERALIDADES.

Esta maniobra debe ser ordenada por el Regulador Especializado, cuando por alguna razón, se requiera que un tren efectúe cambio de vía.

ART. 06-02

MANDO DEL CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V1" del itinerario combinado V2 - V1, localizado en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea cinco.

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Vía 1" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 24 en la interestación Terminal Aérea - Oceanía vía 2.

ART. 06-03

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) El tren debe ser conducido hasta el punto normal de paro de la estación Oceanía vía 2.
- II) Detenido el tren conforme al punto anterior, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 22 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe conducirse hacia la vía 1.

ART. 06-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir primeramente el botón "SP2" y posteriormente el botón "SN", localizado en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea cinco..

- II) Localmente.

Para realizarlo, el Conductor del tren que va a efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe continuar la marcha del tren por la vía 2, donde el segundo itinerario (parcial) se destruye por escape.

Capítulo 7 ENTRADA DE LA VÍA DE ENLACE L. 5-"B".

ART. 07-01

GENERALIDADES.

Antes de mandar una maniobra de entrada a la vía "E", el Regulador Especializado de la línea cinco, deberá cerciorarse con el Regulador Especializado de la línea "B" para certificar que:

- I) La vía "E" esté energizada.
- II) Ninguna maniobra en el enlace esté efectuándose o que estuviese prevista.

ART. 07-02

MANDO DE ENTRADA A LA VÍA DE ENLACE L. 5-"B" DESDE LA VÍA 1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

. Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "E" del itinerario V1 - E, localizado en la platina Oceanía de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va a efectuar la maniobra, debe oprimir "Enlace" (E) del cofre de mando local ubicado a proximidad de la señal 08 en la interestación Aragón – Oceanía vía 1:

ART. 07-03

EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 08 presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con la letra E, el tren debe ser conducido hasta la señal 30A de la vía de enlace L.5 - "B".

ART. 07-04

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir en forma simultanea el botón de destrucción "E" y el botón "DO" o "DU", según sea el caso localizados en la platina Oceanía de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo el Conductor responsable del tren que se le a dado la orden de mandar la anulación del itinerario, debe oprimir el botón "Anulación" (AT) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 08 en la interestación Aragón – Oceanía por la vía 1.

Capítulo 8

ENTRADA A LA VIA DE ENLACE L. 5-"B" DESDE LA VIA 2.

ART. 08-01

MANDO DE ENTRADA A LA VÍA DE ENLACE L. 5-"B" DESDE LA VÍA 2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "E" del itinerario combinado V2 - E. localizado en la platina Oceanía de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Enlace" (E) del cofre de mando local, ubicado en la proximidad de la señal 20 en la interestación Oceanía - Aragón por la vía 2.

ART. 08-02

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 20 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM ubicado en el CDV 18.
- II) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe efectuarse cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 18 presente aspecto permisivo con luz amarilla, el tren será conducido hasta la señal 30A en la vía de enlace L. 5-"B".

ART. 08-03

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir en forma simultanea el botón de destrucción "E" y el botón "DO" o "DU", según sea el caso localizados en la platina Oceanía de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se restablece el servicio normal, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Anulación" (AN) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 20 en la interestación Oceanía – Aragón por la vía 2.

Capítulo 9 SALIDA DE LA VIA DE ENLACE L. 5-"B".

ART. 09-01

MANDO DE LA SALIDA DE LA VIA DE ENLACE L. 5-"B" HACIA VIA 1.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V1" del itinerario combinado E – V1, localizado en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Vía 1" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 30B en la vía de enlace.

ART. 09-02

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

- I) Cuando la señal 30B presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 1, el tren debe ser conducido hasta el indicador encendido LM en la interestación Aragón – Oceanía por la vía 1
- .II) Una vez detenido el tren ante el indicador LM, debe de efectuarse cambio de cabina de conducción.
- III) Realizado lo anterior, cuando la señal 08 presente aspecto permisivo con luz verde, el tren será conducido hacia la vía 1

ART. 09-03

ANULACION DE LA MANIOBRA.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir en forma simultánea el botón de destrucción "V1" y el botón "DO" o "DU", según sea el caso.

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se restablece el servicio normal, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Anulación" (AT) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 30B del enlace L. 5-"B".

ART. 09-04

MANDO DE LA SALIDA DE LA VIA DE ENLACE L. 5-"B" HACIA VIA 2.

- I) Por telemando desde el P.C.C.

Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir el botón "V2" del itinerario simple E - V2, localizado en la platina Oceanía del pupitre de mando de la línea "B".

- II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor responsable del tren que va efectuar la maniobra, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Vía 2" del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 30B en la vía de enlace.

ART. 09-05

EJECUCION DE LA MANIOBRA.

Cuando la señal 30B presente aspecto permisivo con luz amarilla e indicador de itinerario encendido con el número 2, el tren debe ser conducido hacia la vía 2.

ART. 09-06

ANULACION DE LA MANIOBRA.

I) Por telemando desde el P.C.C.


Para realizarlo, el Regulador Especializado debe oprimir en forma simultánea el botón de destrucción "V2" y el botón "DO" o "DU", según sea el caso.

II) Por mando local.

Para realizarlo, el Conductor del tren con el que se restablece el servicio normal, por orden del Regulador Especializado, debe oprimir el botón "Anulación" (AT) del cofre de mando local, ubicado a proximidad de la señal 30B del enlace L. 5-"B".


CONSIGNA:

DEBIDO A LA PENDIENTE TAN PRONUNCIADA EN LA VÍA DE ENLACE LINEA "B" CON LA LINEA 5 QUEDA EstrictAMENTE PROHIBIDO DEJAR ESTACIONADO UN TREN.

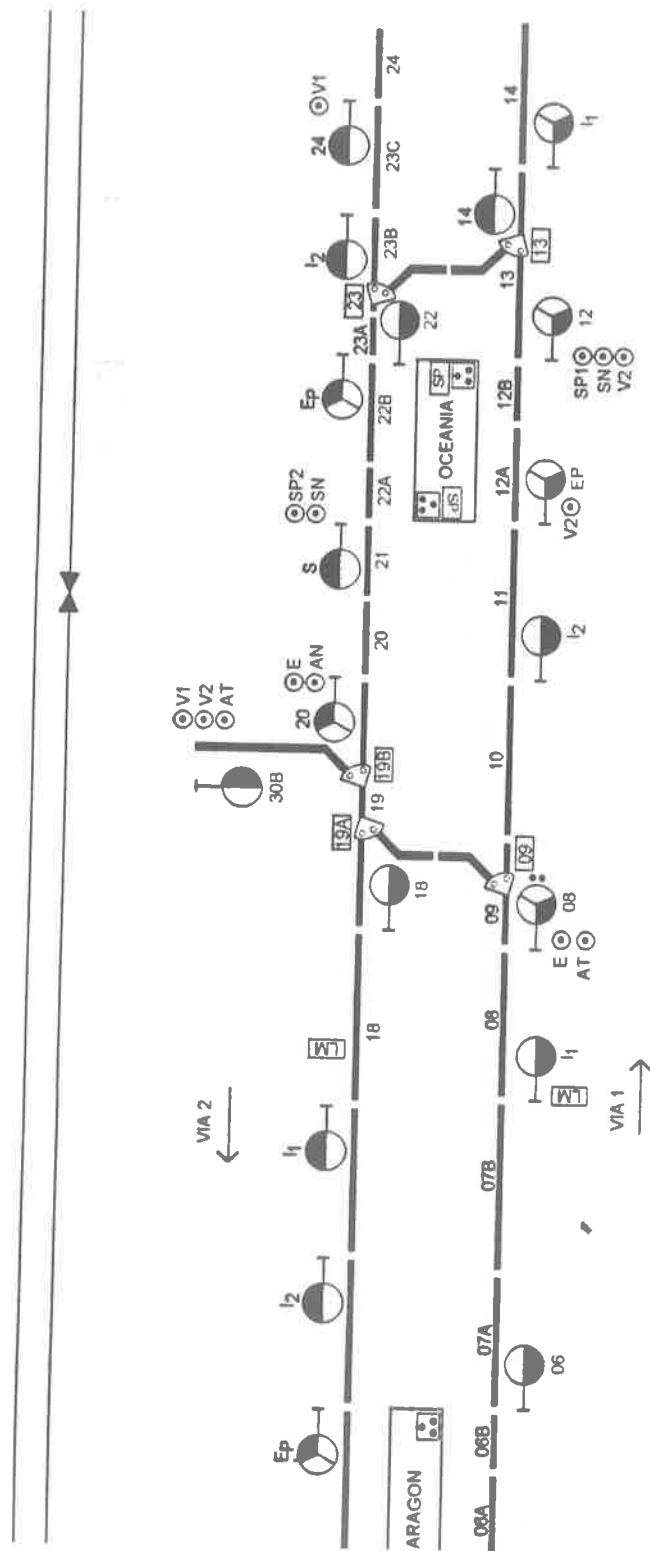

NOMENCLATURA	
14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
12	SEÑAL DE VERDE
SP2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
V1	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA1

SP OCEANIA
DIAGRAMA D-24

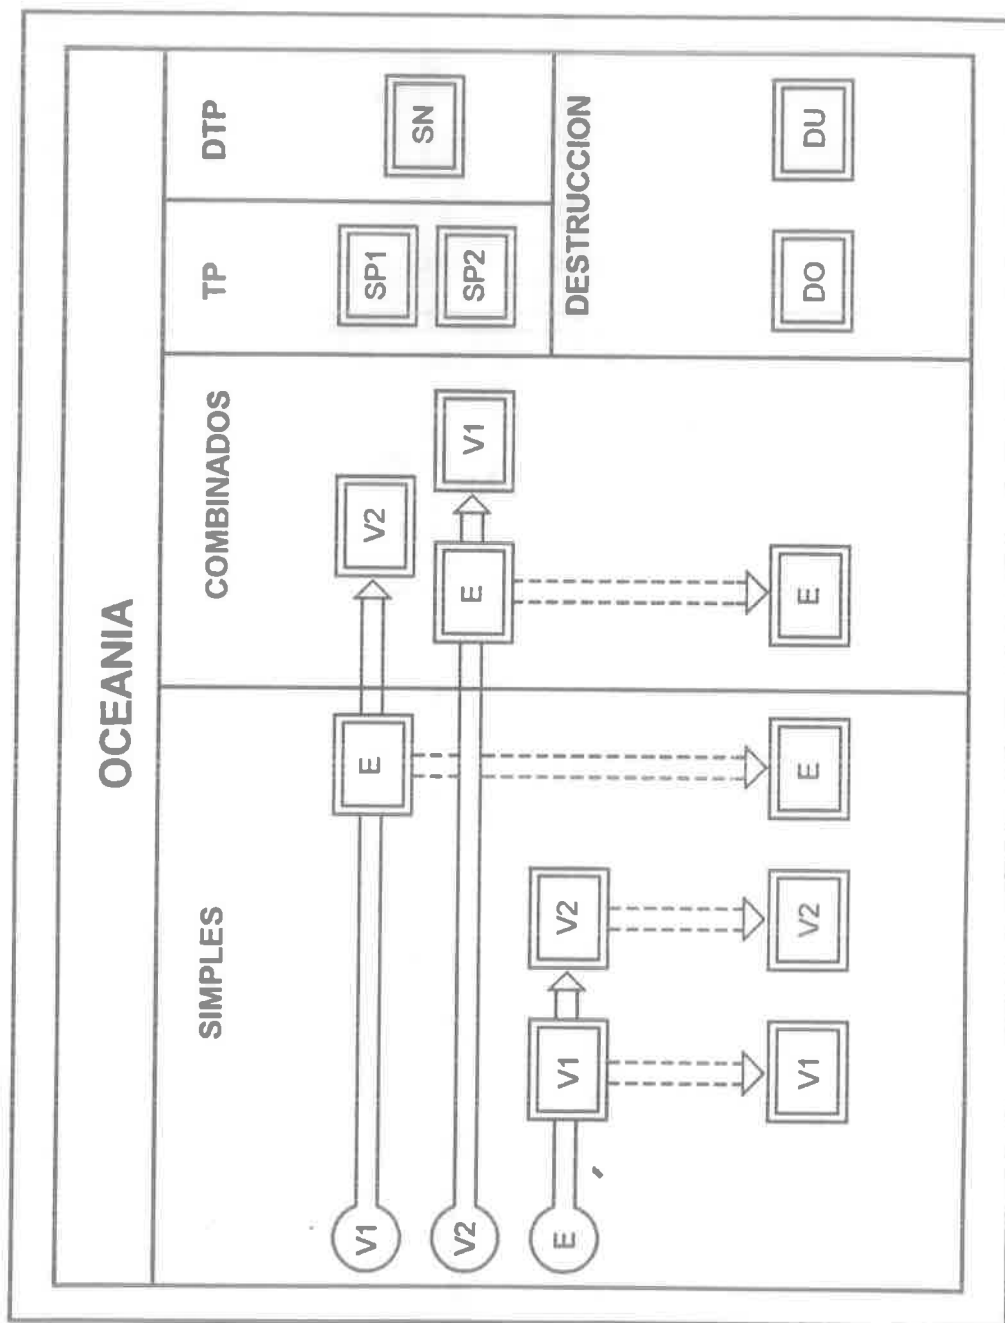

OCEANÍA 5

OCEANÍA 5									
CONDICIONES ESPECIALES DE									
ESTABLECIMIENTO Y DE DESTRUCCIÓN									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI V2 MANDADO CON [14] OCUPADO Y [24] [22A] [22B] LIBRES									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [22] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLECIDO SI V1 MANDADO CON [22] OCUPADO [12] [14] LIBRE									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP2 o V1 MANDADO CON [24] OCUPADO Y [22] LIBRE									
DESTRUIDO SI [30-06] MANDADO									
DESTRUIDO SI [06-30] o [30-06] MANDADO									
ESTABLECIDO CON [20-30] MANDADO CON 18 OCUPADO Y 30 LIBRE									
TRAZO AUTOMATICO									
DESTRUIDO SI SP1 o SP2 o V1 o V2 MANDADO									
ESTABLECIDO SI SP1 o V2 MANDADO CON [12A] [12B] OCUPADO Y [14] LIBRE									
ESTABLE									

COMBINADOS

SP1	X	X	X	12	X	X	X	12	MANDADO DESDE PCC ALINQUE [12] LIBRE
SP2	X	X	X	S-V2	X	X	X	S-V2	MANDADO DESDE PCC ALINQUE [22] LIBRE
V1	X	X	X	24				24	SE DESTRUYE POR ESCAPE AL LIBERAR [14]
V2	X	X	X	12				12	SE DESTRUYE POR ESCAPE AL LIBERAR [22]

5-17-21

74

80-

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Servicios Provisionales Línea B Transportes

Clave: 5-17-04

N.P:82



