



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Encendido de la Computadora de la Platina de Radiotelefonía



Transportes




INDICE

Encendido de la computadora de la platina de radiotelefonía	Pag. 1
1. Descripción funcional de la computadora de la platina de radiotelefonía del PCII	Pag. 2
2. 1 Ventana recepción de llamadas	
1. 1 Ventanas sin llamadas	Pag. 3
1. 2. Llamada normal selectiva	
1. 3. Llamada de tren a tren	
1. 4. Llamada de zona	Pag. 4
1. 5. Llamada de urgencia	
1.6. Solicitud de corte de corriente	Pag. 5
2. Ventana de monitoreo de trenes del sistema de radiotelefonía para el metropolitano Linea B	Pag. 6
2.1. Ventana de localización en formación de números funcionales (location information)	
2.1.1. Información de localización	Pag. 2 - 15
2. 2. Acciones contraindicadas en la platina de radiotelefonía	Pag. 15 - 18


ENCENDIDO DE LA COMPUTADORA DE LA PLATINA DE RADIOTELEFONÍA

Para que pueda funcionar el monitor de la platina de radiotelefonía es necesario que este encendida la unidad central de procesamiento (CPU) de la computadora de la platina de radiotelefonía, este se encuentra ubicado en el interior del mueble del regulador del PCCII de la línea "B", así los pasos para iniciar la computadora son los siguientes:

- 1- Conectar y encender el CPU y monitor de la computadora de la platina
- 2- Una vez encendida la computadora esta pedirá un una contraseña inicial (password), la contraseña existente hasta la fecha de la entrega de este documento es 49ers, por lo que es necesario escribir 49ers, seguido de la tecla < enter >
- 3- Al introducir la contraseña correcta la computadora comienza a cargar el sistema operativo Windows 95 y todos los programas necesarios para comunicarse con la platina de radiotelefonía, sin necesidad de realizar ninguna acción.
- 4- Al terminar de cargarse Windows y los programas, aparece una ventana preguntando si la aplicación de monitoreo de trenes se usará como usuario de alto nivel (Top level user) o de bajo nivel (Low level user), además de una contraseña para poder tener acceso a este programa

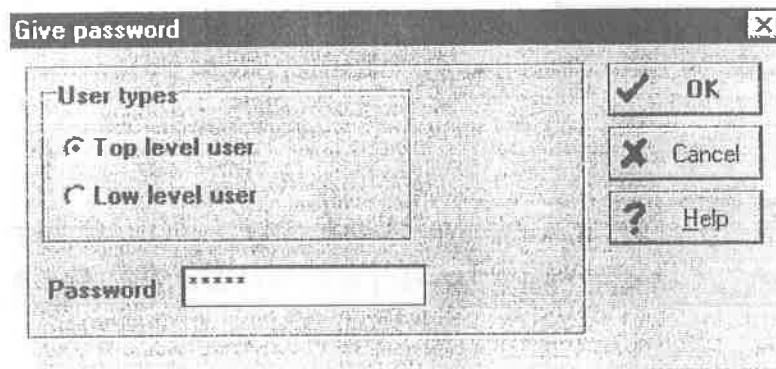

- 5- Elegir la opción de usuario de alto nivel (Top level user) e introducir la contraseña (password), que hasta la fecha de entrega de este documento es NOKIA además de seleccionar con el mouse el botón < OK >
- 6- Una vez dada la contraseña correcta aparecerá la ventana de monitoreo de trenes, como se describe a continuación:

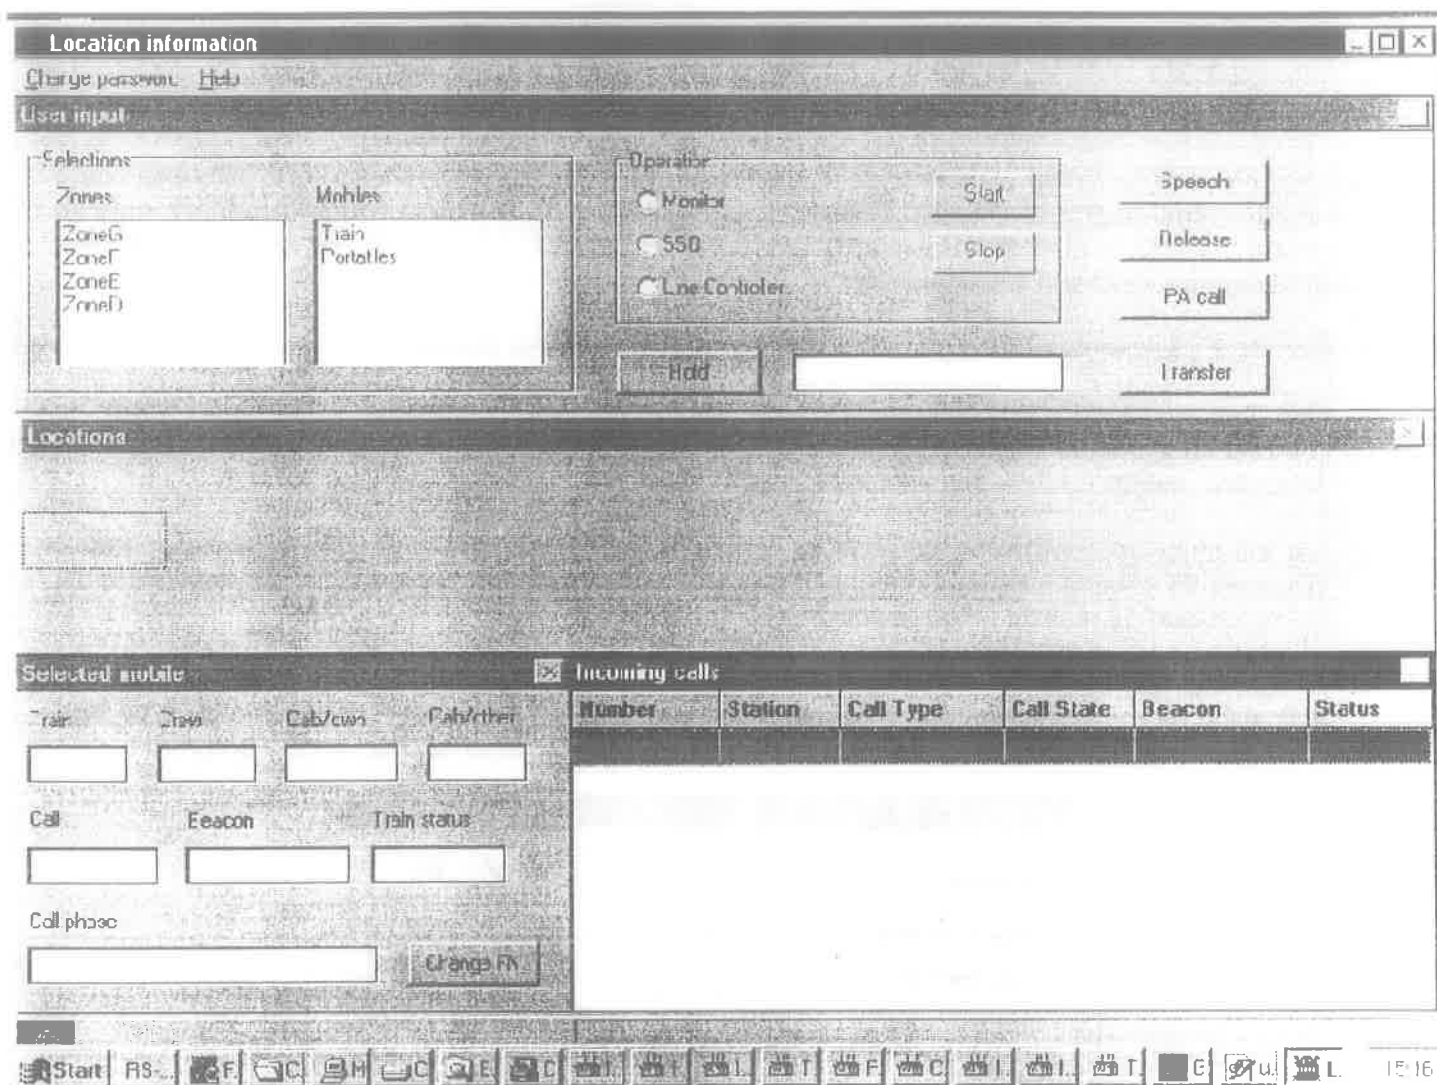

- Ventana de monitoreo de llamadas.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA COMPUTADORA DE LA PLATINA DE RADIOTELFONÍA DEL PCII

Para complementar las funciones de la platina de radiotelefonía del regulador del PCCII, el sistema cuenta con una computadora con monitor que corre bajo Windows 95, y que cuenta con las siguientes aplicaciones.

- Ventana de recepción de llamadas.
- Ventana de monitoreo de trenes.

2.1. VENTANA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS.

Dentro de la ventana de información y localización de trenes (LOCATION), se encuentra la ventana de recepción de llamadas, la cuál presenta la siguiente información:

- Ventana sin llamadas

- Llamada normal selectiva a PCCII
- Llamada de tren a tren
- Llamada de zona
- Llamada de urgencia a PCCII
- Solicitud de corte de corriente.

1.1 Ventana sin llamadas.

Cuando se establezca una conversación entre el PCCII y un tren o un radio portátil y este ultimo finalice la llamada, en la ventana de recepción de llamadas, aparecerá el mensaje, "sin llamadas"



1.2 Llamada normal selectiva.

Cuando un tren o un radio portátil realiza una llamada normal selectiva, la ventana de recepción de llamadas, muestra la siguiente mensaje:

"LLAMADA SELECTIVA"

ZONA = aa

TREN = bb o RADIO = cc o PORTATIL = dd

Donde:

- aa = zona de cobertura (A,B,C,D...I)
- bb = número de operación del tren (si lo tiene programado) o
- cc = número de clave del radio.(si el tren o radio portátil no tienen programado el número de operación)
- dd= Número de radio portátil, cuando es un radio portátil el que realiza la llamada.



1.3 Llamada de tren a tren.

Cuando un conductor pulsa la tecla <TREN A TREN> en su platina de radiotelefonía, la ventana de recepción de llamadas, muestra el siguiente mensaje:

"TREN A TREN"

ZONA = aa

TREN = bb o RADIO = cc

Donde:

- aa = zona de cobertura (A,B,C,D...I)
- bb = número de operación del tren (si lo tiene programado) o
- cc = número de clave del radio.(si el tren o radio portátil no tienen programado el número de operación)



1.4 llamada de zona.

Cuando un conductor pulsa la tecla <NORMAL ZONA> en su platina de radiotelefonía, la ventana de recepción de llamadas, muestra el siguiente mensaje:

"LLAMADA DE ZONA"

ZONA = aa

Donde:

- aa = zona de cobertura (A,B,C,D...I)



1.5 llamada de urgencia.

Cuando un tren o un radio portátil realiza una llamada de urgencia, la ventana de recepción de llamadas, muestra el siguiente mensaje:


"LLAMADA URGENCIA"

ZONA = aa

TREN = bb o RADIO = cc o

Donde:

- aa = zona de cobertura (A,B,C,D...I)
- bb = número de operación del tren (si lo tiene programado) o
- cc = número de clave del radio.(si el tren o radio portátil no tienen programado el número de operación)

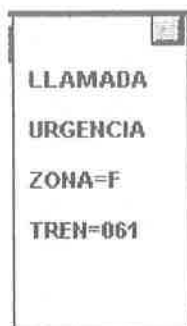

LLAMADA
URGENCIA
ZONA=F
TREN=061

1.6 Solicitud de corte de corriente.

Cuando un tren realiza una solicitud de corte de corriente, la ventana de recepción de llamadas, muestra el siguiente mensaje:

"SOLICITUD DE CORTE DE CORRIENTE"

ZONA = aa
TREN = bb o RADIO = cc o

Donde:

- aa = zona de cobertura (A,B,C,D...I)
- bb = número de operación del tren (si lo tiene programado) o
- cc = número de clave del radio.(si el tren o radio portátil no tienen programado el número de operación)

SOLICITUD CORTE CORR Tren 101 Zona D

2. VENTANA DE MONITOREO DE TRENES DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONÍA PARA EL METROPOLITANO LÍNEA B

Dentro de esta ventana se encuentran otras ventanas, como se describe a continuación:

2.1. VENTANA DE LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE NUMEROS FUNCIONALES (Location Information).

Esta ventana aparece después de que se activa la aplicación FSNLOCA. Las funciones principales son las siguientes



A) Monitoreo (Monitor)

Esta ventana permite monitorear el desplazamiento de los radios (trenes y portátiles) seleccionados en zonas específicas. Las zonas indican las estación base en un orden consecutivo.

B) Monitoreo y control (SSO)

Dentro del sistema existe la posibilidad de crear números genéricos de CP3 (platina de radiotelefonía), los cuales dirigen la llamada hacia aquella platina donde este activada la

función de control y monitoreo, dentro del sistema de la línea "B", no están definidos números genéricos, por lo que no aplica esta función.

C) Supervisión (Line Controller)


La tercera operación principal es la supervisión, la cual es similar a las funciones anteriores, y puede ser de hecho una función de control de respaldo. Si selecciona ésta función, las llamadas serán enrutadas hacia usted en caso de que no exista un puesto de control definido. Si no hay un puesto de control definido para el control o supervisión, la llamada no se realiza. Debido a que todas las funciones durante la supervisión son idénticas a las de Control y Monitoreo, estas funciones de supervisión no se tratan por separado en este manual.

D) Manejo de los números funcionales de subscriber

Esta ventana permite que usted cambie, agregue o elimine los números funcionales de los radios de trenes o portátiles.

E) Comunicación con radios de trenes y portátiles.

Esta ventana permite que usted se comunique con el subscriber elegido, ya sea por su número funcional o individual.

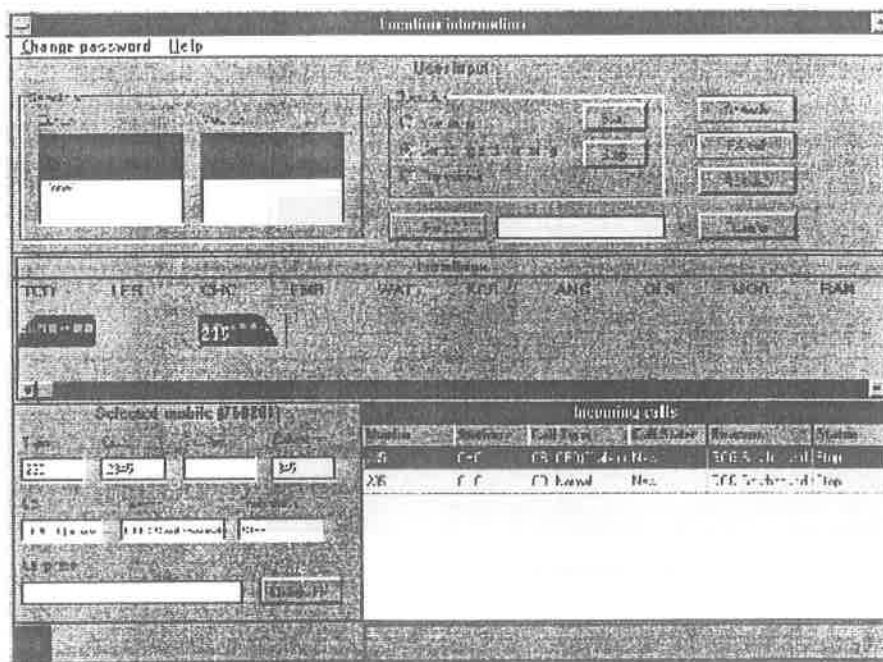

2.1.1. Información de Localización.

Figura 1. Ventanas de la aplicación Location Information

Location Information es la ventana principal de esta aplicación. Además hay otras cuatro ventanas, que son: **User Input**, **Locations**, **Selected Mobile** e **Incoming Calls**.

En la barra de estado se visualiza una señal que indica si hay una conexión entre el CP3/CP y el CP2 ó CP3.

Símbolo Significado



Conexión



Sin conexión

El campo de mensajes que están en la barra de estado, muestra textos informativos (por ejemplo, indican que el programa esta esperando un reconocimiento del conmutador)

Cuando la aplicación de Numeración Funcional de Subscriptores inicia, la ventana **Location Information** aparece primero, esta aplicación lee la información del archivo Location.ini. Este archivo determina la información detallada mostrada en la ventana, por ejemplo los textos de encabezados. Para salir de la aplicación de Numeración Funcional de Subscriptores, seleccione **Close** del menú de sistema en la ventana **Location Information**.

Utilizando la ventana de Información de Localización.

En la ventana de Información de Localización, usted puede cambiar la contraseña o iniciar y terminar el monitoreo, el monitoreo y control o la supervisión de los subscriptores móviles. Usted también puede hacer llamadas y cambiar el número funcional de subscriptor de los móviles.

Registro

Después de que ha activado la aplicación, el siguiente cuadro de diálogo aparecerá:

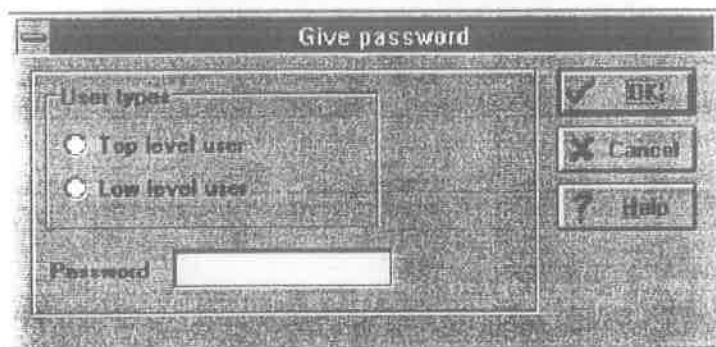


Figura 2. Caja de diálogo **Give password**.

Regístrese como se indica a continuación:

1. Seleccione la opción correcta de la sección **User Types**.

Para uso de:	Seleccionar:
Todas las funciones del programa	Top level user
Solo la función de monitoreo	Low level user

2. Ingrese la contraseña correspondiente para el nivel de usuario seleccionado.
3. Haga *click* en **OK** o presione la tecla **ENTER**.


Si usted ingresa una contraseña incorrecta, usted verá una notificación. Para dar la contraseña de nuevo, haga *click* en **OK** o presione la tecla ENTER, después ingrese la contraseña correcta.

Para cambiar el nivel de usuario, salga del programa y vuélvase a registrar.

Si el archivo de la contraseña no se encuentra, usted puede iniciar el programa sin la contraseña, pero en este caso usted solo puede usar la función de monitoreo. Además usted no podrá cambiar la contraseña si no existe su archivo.

Cambio de contraseña.

Nota Esta función solo esta disponible para el nivel máximo de usuario. Usted no puede cambiar la contraseña si se ha registrado con un nivel de usuario bajo.

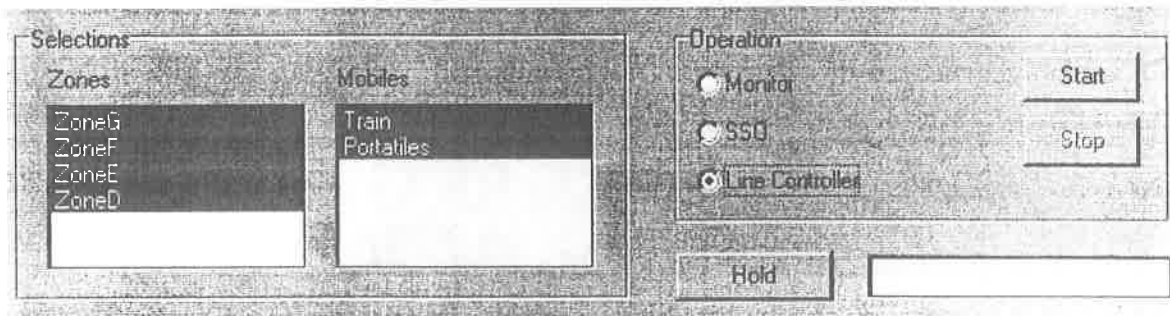

Antes de iniciar las funciones de monitoreo, monitoreo y control o Supervisión, usted tiene que seleccionar las zonas y los grupos de usuarios móviles que quiera observar.

- Seleccione la zona de la lista **Zones**. Seleccione el grupo de usuarios móviles de la lista **Mobiles**.

Note que usted no puede cambiar la selección mientras el Monitoreo, Control y Monitoreo o Supervisión esta activo.

Cuando usted ha hecho su selección, inicie la función que haya elegido.

1. En la sección **Operation**, seleccione una de las siguientes opciones: **Monitoreo (Monitoring)**, **Control y Monitoreo (Line Controller)** o **Supervisión (SSO)**.
2. Haga *click* en **Start**.

La localización de los subscriptores seleccionados se muestra en la ventana **Location**. El programa comienza a recibir las llamadas entrantes hechas al controlador desde el tipo de móviles y las zonas seleccionadas cuando la opción de Control y Monitoreo y la de Supervisión se ha iniciado completamente. La ventana **Locations** es abierta por defecto, pero las localizaciones no son mostradas antes de que el monitoreo o control se inicie en las zonas seleccionadas. Cuando **Monitoring**, **SSO** o **Line controller** se inician, el botón **Start** se deshabilita.

Detener el Monitoreo/Control o Supervisión.

Para detener el monitoreo o control de la zona, haga *click* en **Stop**.

Monitoreo (Monitoring).

Las siguientes funciones están habilitadas cuando el monitoreo esta activo.

- Información de localización
- Llamadas de voz para un radio de tren o portátil seleccionado

Localización.

El registro de los móviles seleccionados en la zona seleccionada se muestran en la ventana **Locations**. El movimiento es mostrado por ejemplo cuando un tren esta hacia la derecha, izquierda o en posición indefinida. Si no hay imagen definida para el grupo de usuarios en la configuración del archivo Location.ini o el archivo de la imagen no se encuentra, solo el número (funcional o único) se mostrará.




Para obtener información detallada de un móvil seleccionado.

- En la ventana **Locations**, seleccione el tren o portátil.



Todos los registros de información se muestran en la ventana **Selected Mobile**. La siguiente información detallada de los radios es mostrada:

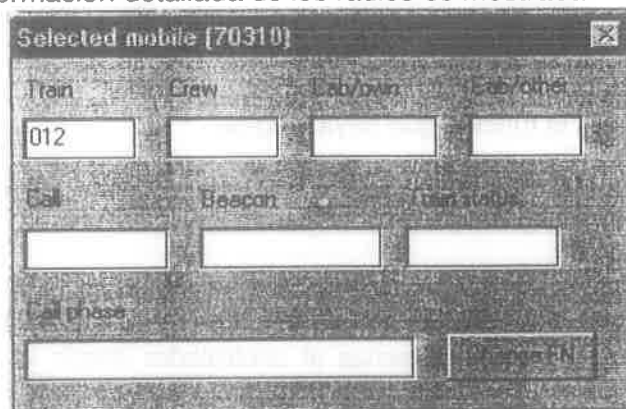

- Numero funcional
- Número de radio único (en la barra de título de la ventana)
- Fase de llamada (si el radio seleccionado y el punto de control están en una llamada)
- Tipo de llamada (si el radio seleccionado y el punto de control están en una llamada)

Llamadas de voz

Para hacer una llamada de voz, ver sección 1.2.5 *Haciendo una llamada*.

Para cambiar las zonas y móviles monitoreados.

Si usted tiene que cambiar las zonas y grupos de usuarios monitoreados, tiene primero que detener el monitoreo, cambiar la selección y reiniciar el monitoreo con las nuevas zonas y grupos de usuarios definidos.

Nota

Las llamadas iniciadas con el número de subscritor único de CP3 son mostradas en la ventana de **Incoming Calls** y pueden ser contestadas inmediatamente después de que el programa se inicializó.

Control y monitoreo (Line controller).

Las siguientes funciones están habilitadas cuando la opción **Line controller** esta activa:

- Información de localización
- Despliegue de llamadas y contestación
- Llamadas de voz a un radio seleccionado
- Poner una llamada en curso en espera y transferirla

Localización

El registro de los móviles en las zonas seleccionadas se muestra en la ventana **Location**. El movimiento es mostrado por ejemplo cuando un tren esta hacia la derecha, izquierda o en posición indefinida. La ventana es abierta por defecto. Pero no muestra ninguna información de localización hasta que el control y monitoreo sea iniciado.

Para obtener información detallada de un móvil seleccionado.

- En la ventana **Locations**, seleccione el subscritor.

Todos los registro de información se muestran en la ventana **Selected Mobile**. La siguiente información detallada de las subscritores es mostrada:

- Cuatro números funcionales
- Número de subscritor único (en la barra de título de la ventana)
- Fase de llamada (si el subscritor seleccionado y el punto de control están en una llamada)
- Tipo de llamada (si el subscritor seleccionado y el punto de control están en una llamada)


Llamadas entrantes

Cuando una llamada o solicitud de llamada entra al controlador CP3/PC, esta se despliega en la ventana **Incoming Calls** y el número que llama intermite en la ventana **Locations**, en la localización, éste es registrado y se da una señal auditiva.

Para contestar una llamada.

- Haga doble *click* en el número en la ventana **Incoming Calls**
- O -

En la ventana **Location**, seleccione el subscritor, después, en la ventana **User input**, haga *click* en **Speech**.

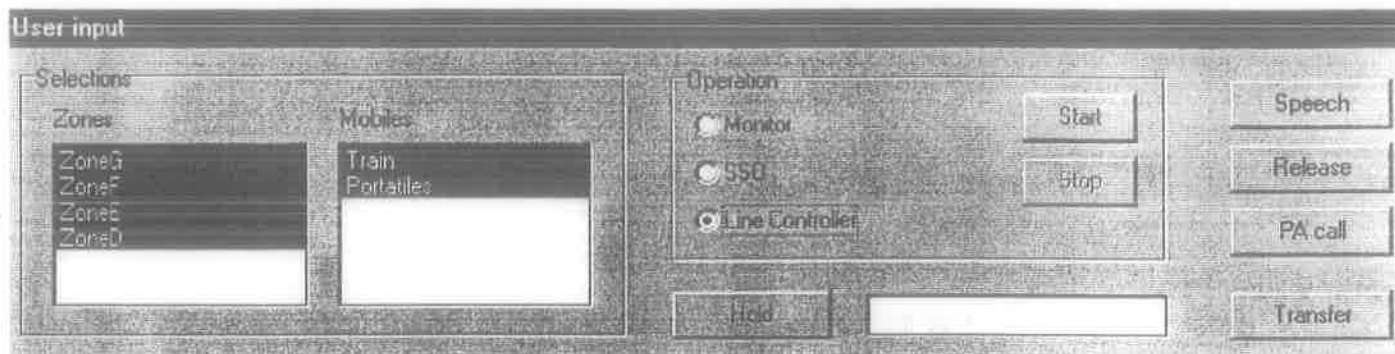

Si la solicitud de llamada contiene información de señalización o información de estado de un tren, ésta es mostrada en la información detallada del suscriptor.

Nota Las llamadas iniciadas con el número de suscriptor único de CP3 son mostradas en la ventana de **Incoming Calls** y pueden ser contestadas inmediatamente después de que el programa se inicializó. Esta facilidad también esta disponible durante la función de monitoreo.

Información de llamadas entrantes.


Si usted hace *click* una vez en una línea de la ventana, la información sobre el que llama se muestra en los campos de la sección **Selected Mobile**. Usted puede liberar una llamada en curso presionando el botón **Release**. Los siguientes campos se encuentran en la ventana **Incoming Calls**:

Incoming calls					
Number	Station	Call Type	Call State	Beacon	Status

Campo	Muestra
Number	El número funcional seleccionado del suscriptor que llama. Si el número funciona no ha sido definido por el suscriptor que hace la llamada, el número de suscriptor único se muestra en su lugar, marcado con un asterisco * al final.
Station	La zona en donde fue iniciada la llamada .
Call type	El tipo de llamada: normal , OPO (T) alarm , emergency . CR : este indicador es mostrado antes del tipo de llamada si una respuesta a la llamada entrante es recibida.
Call state	El estado de la llamada: new (nueva llamada), started (iniciada), on (activa), finished (finalizada), unanswered no contestada).

Poner una llamada en curso en espera y transferirla.

Cuando ha contestado o iniciado una llamada, usted puede ponerla en espera y transferirla. El estado de la llamada debe ser **Conversation**. La llamada entrante o contestada se pone en espera con el siguiente procedimiento:

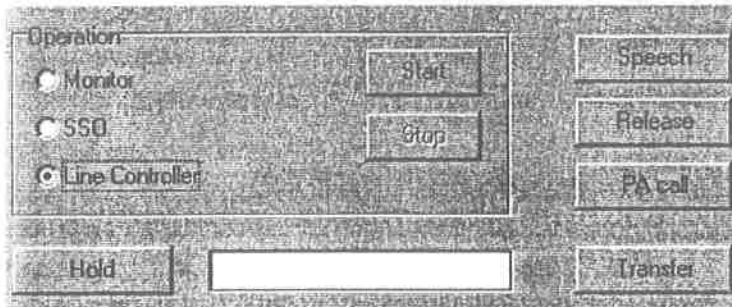

- Haga *click* en el botón **Hold**.

Ahora usted puede iniciar una nueva llamada o contestar una llamada entrante.


Cuando la nueva llamada este en el estado **Conversation**, usted puede conectarla con la llamada que usted había puesto en espera:

- Haga *click* en el botón **Transfer**.

La platina es liberada de la llamada automáticamente.

Si la nueva llamada falla o no es iniciada, usted puede retomar la llamada en espera:

- Haga *click* en el botón **Unhold**.

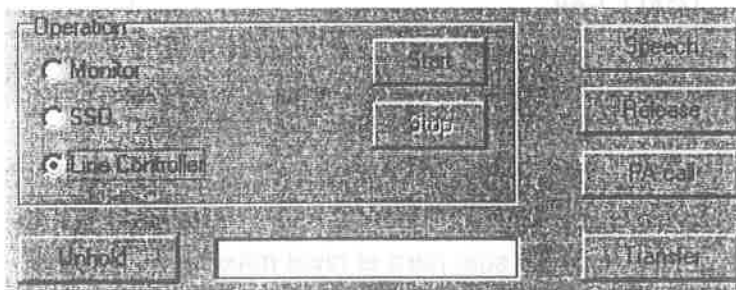

El campo de texto junto al botón **Hold** muestra el número del radio que esta en espera. Este también muestra las fases y resultados de las operaciones de espera y transferencia.

Para cambiar las zonas y móviles controlados.

Si las zonas o grupos de usuarios monitoreados y controlados deben ser cambiados, el control y monitoreo debe ser detenido primero, después se deben cambiar las selecciones y el control y monitoreo reiniciado con la nueva definición de zonas y grupos de usuarios.

Llamadas de voz.

Para hacer una llamada de voz a un subscritor seleccionado ver sección 1.2.5 *Haciendo una llamada*.

Haciendo una llamada.

Para hacer una llamada durante el **Monitoreo o Monitoreo y Control**:

1. En la ventana **Locations**, seleccione un subscritor.
2. Haga *click* en **Speech**.



Para liberar una llamada.

- Haga *click* en el botón **Release**.



Los textos informativos en las ventanas **Selected Mobile** y **Incoming Calls** muestran la información para el radio de tren o portátil seleccionado. Cuatro números funcionales, así como el número de subscritor único son mostrados. La señalización y estado del tren también es mostrado en esta ventana. Durante una llamada, el tipo y la fase de la llamada es mostrada también.

Las fases de una llamada son:

Sin llamada	(campo vacío)
Llamada inicializada	STARTED
Llamada en inicio de establecimiento	CALL SET UP IN PROGRESS QUEUING RESOURCES QUEUING B-PARTY RINGING NUMBER UNOBTAINABLE CALL FAIL
Llamada en curso	CONVERSATION
Llamada liberada	RELEASED

Cambiando el Número Funcional del Radio.

Nota

Esta función esta disponible solo para el nivel máximo de usuario. Usted no puede hacer cambios a números funcionales radios si se han registrado en el nivel bajo de usuario.

Usted puede definir un nuevo número funcional para un radio móvil el cual es monitoreado. También la aplicación de monitoreo puede cambiar el número funcional del subscritor o removerlo del subscritor deseado, este se realiza llevando a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la ventana **Locations**, seleccione un radio portátil o tren.



2. En la ventana **Selected Mobile**, haga *click* en el botón **Change FN**. El siguiente cuadro de diálogo aparece.

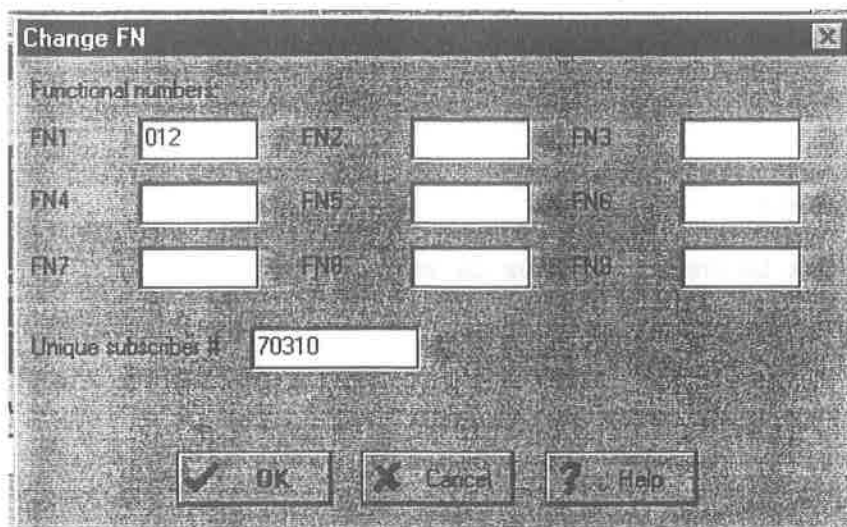


Figura 4 Caja de diálogo de **Change FN**.

La caja de diálogo **Change FN** muestra todos los números funcionales definidos para el subscritor seleccionado y su número de subscritor único. Usted puede cambiar, agregar o quitar un número funcional en la caja de diálogo.

Para	Hacer
Cambiar un número funcional	Cambie el número en el campo FN , haga <i>click</i> en OK o presione la tecla ENTER
Agregar un número funcional	Teclee el nuevo número funcional en un campo vacío FN haga <i>click</i> en OK o presione la tecla ENTER.
Quitar un número funcional	Vacíe en campo FN que contiene el número que desea quitar, haga <i>click</i> en OK o presione la tecla ENTER

Después de que usted haya hecho los cambios y los hay confirmado con **OK** o la tecla ENTER, el cuadro de diálogo se cierra y un mensaje por cada número funcional cambiado es enviado al conmutador. El mensaje es similar a los enviados por el móvil cuando define su número funcional. El conmutador envía un reconocimiento de estado de resultado a la platina. El estado del resultado se despliega y puede ser de aceptación **OK** o de falla **Failed**.

2.2.

ACCIONES CONTRAINDICADAS EN LA PLATINA DE RADIOTELEFONIA.

- NO APAGAR O DESCONECTAR LA PLATINA DE RADIOTELEFONIA.

CONSECUENCIA:

EL SISTEMA QUEDA INSERVIBLE.

- NO APAGAR O DESCONECTAR LA COMPUTADORA DE LA PLATINA.

CONSECUENCIA:

SE PIERDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- INDICACIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES
- INCICACIÓN DE SOLICITUD DE CORTE DE CORRIENTE
- RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE ZONA
- NO FUCIONA LA BOCINA MONITORA

- NO APAGAR O DESCONECTAR EL MONITOR DE LA PLATINA.

CONSECUENCIA

SE PIERDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- INDICACIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES
- INCICACIÓN DE SOLICITUD DE CORTE DE CORRIENTE
- NO FUCIONA LA BOCINA MONITORA

- NO APAGAR O DESCONECTAR LA CAJA DE CONTROL SOBRE EL CPU DE LA COMPUTADORA DE LA PLATINA

CONSECUENCIA

SE PIERDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- INDICACIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES
- INCICACIÓN DE SOLICITUD DE CORTE DE CORRIENTE

- NO CERRAR EL PROGRAMA FSNLOCA (MAPA DE TRENES).

CONSECUENCIA:

SE PIERDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- INDICACIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES
- RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE ZONA

- NO CERRAR EL PROGRAMA GCM (MONITOREO DE LLAMADAS DE GRUPO)

CONSECUENCIA:

SE PIERDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE ZONA

- NO DESCONFIGURAR EL PROGRAMA GCM(MONITOREO DE LLAMADAS DE GRUPO).

ESTE PROGRAMA SIEMPRE TIENE QUE ESTAR EN EL MODO AUTOMATIC JOIN (INCORPORACION AUTOMÁTICA) EN CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRAN AUTOMATICAMENTE LLAMADAS DE ZONA

- NO DESCONECTAR EL CABLEADO DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONIA.

CONSECUENCIAS

- EL SISTEMA QUEDA INSERVIBLE.

NO INTRODUCIR DISCOS FLEXIBLES A LA COMPUTADORA DE LA PLATINA.

CONSECUENCIAS:

- EN CASO DE QUE SE REQUIERA REINICIAR LA COMPUTADORA NO PODRA ENTRAR EL SISTEMA OPERATIVO.

NO JUGAR CON LA COMPUTADORA.

CONSECUENCIAS:

- SE PUEDE CERRAR ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONIA.

SE ESCONDE LA VENTANA DEL PROGRAMA FSNLOCA (MAPA DE TRENES) Y POR CONSECUENCIA NO SE MOSTRARA LA INFORMACION.

DISTRACCION DEL OPERADOR.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN EL SISTEMA DE RADIOTELEFONIA.

PROBLEMA	SOLUCION
NO ENCIENDE LA PLATINA DE RADIOTELEFONIA	- REVISAR QUE NO ESTE APAGADO EL INTERRUPTOR DETRÁS DE LA PLATINA - REVISAR QUE ESTE CONECTADO EL CABLE DE ENERGIA (CABLE COLOR BLANCO DETRÁS DE LA PLATINA) - REVISAR QUE ESTE CONECTADA LA FUENTE DE ENERGIA
LA PLATINA NO RECIBE LLAMADAS, TIENE ENCENDIDO EL LED ROJO DE LA TECLA <SHIFT> Y EN EL DISPLAY APARECE "UNMANNED"	- OPRIMIR LA TECLA <SHIFT>. - OPRIMIR LA TECLA <HOME>
LA PLATINA NO RECIBE LLAMADAS Y EN EL DISPLAY APARECE EL MENSAJE "PRIORITY HIGH"	- OPRIMIR LA TECLA <PRI> - OPRIMIR LA TECLA <CAN> - OPRIMIR LA TECLA <#>
ALGUNA TECLA QUEDA PERMANENTEMENTE ENCENDIDA	- ENCENDER Y APAGAR EL INTERRUPTOR DETRÁS DE LA PLATINA.
EL SISTEMA NO FUNCIONA Y EN LA PLATINA APARECE EL MENSAJE "LINE FAULT"	- REVISAR CONECCIONES - LLAMAR A SERVICIO.
EL MONITOR DE LA PLATINA NO ENCIENTE	- REVISAR QUE ESTE ENCENDIDO Y CONECTADO EL MONITOR - REVISAR QUE ESTE ENCENDIDO Y CONECTADO EL CPU DE LA COMPUTADORA
LA BOCINA MONITORA NO SE ESCUCHA Y ESTA APAGADO EL MONITOR	- REVISAR QUE ESTE ENCENDIDO Y CONECTADO EL MONITOR - REVISAR QUE ESTE ENCENDIDO Y CONECTADO EL CPU DE LA COMPUTADORA
LA BOCINA MONITORA NO SE ESCUCHA Y ESTA ENCENDIDO EL MONITOR	- REVISAR EL CONTROL DE VOLUMEN UBICADO EN EL MONITOR - REINICIAR LA COMPUTADORA - REVISAR QUE ESTE CONECTADA Y EN BUEN ESTADO LA SALIDA DE AUDIO DE LA PLATINA (CONECTOR RJ45 DETRÁS DE LA PLATINA)
NO SE ESCUCHAN LAS LLAMADAS DE ZONA	- REINICIAR LA COMPUTADORA O: - CORRER EL PROGRAMA GCM (MONITOREO DE LLAMADAS DE GRUPO CUYO ICONO ES "GCM")
NO SE VISUALIZA LA VENTANA DE MONITOREO DE TRENES	- REINICIAR LA COMPUTADORA O - CORRER NUEVAMENTE EL PROGRAMA FSNLOCA (CUYO ICONO ES UN TREN)
NO SE VISUALIZA LA VENTANA DE MENSAJES	- REINICIAR LA COMPUTADORA. - REVISAR QUE ESTE CONECTADA Y ENCENDIDA LA CAJA DE CONTROL SOBRE EL CPU DE LA COMPUTADORA.

OPERACIÓN DEL RADIOTELEFONO A VOZ ABIERTA INSTALADO EN TRENES DE LÍNEA B, EN LAS MOTRICES 115/110, 24/56, 53/44 y 199/04

ACTIVIDAD		TECLAS					OBSERVACIONES	
PROG No DE TREN	No TREN	X	X	#	PARA V1		No TREN RT	EN EL MONITOR DE LA RADIOTELEFONIA EN EL PCC, APARECERÁ EL ÍCONO DEL TREN CON EL MISMO NÚMERO CON EL QUE SE PROGRAMO LA MOTRIZ. LA X REPRESENTA AL DÍGITO PARA FORMAR EL No DEL TREN; POR VÍA 2 SE ANTEPONE CERO ANTES DEL No. DEL TREN.
		0	X	X	#	PARA V2		
BORRAR No DE TREN	No TREN	No TREN			RT			EN EL MONITOR DE LA RADIOTELEFONIA EN EL PCC, APARECERÁ EL ÍCONO DEL TREN CON EL NÚMERO CORRESPONDIENTE AL RADIO INSTALADO EN CADA CABINA.
LLAMADA NORMAL ZONA	NORMAL ZONA	PTT THF			BOTÓN ROJO COLGAR ó RT			EN CASO DE DE ESTAR OCUPADO EL CANAL, LA LLAMADA NO SE LLEVA A CABO Y PASA A FILA DE ESPERA; CUANDO EL CANAL SE LIBERA SE DESPLIEGA EL MENSAJE MARCANDO A PCC II ; MOMENTO EN QUE SE PUEDE USAR EL PTT DEL THF. PARA FINALIZAR LA LLAMADA SE UTILIZARÁ EL BOTÓN ROJO CON LA LEYENDA COLGAR O EL BOTÓN DE RESETEO RT.
LLAMADA NORMAL SELECTIVA	NORMAL SEL	PTT THF			BOTÓN ROJO COLGAR ó RT			EN CASO DE DE ESTAR OCUPADO EL CANAL, LA LLAMADA NO SE LLEVA A CABO Y PASA A FILA DE ESPERA; CUANDO EL CANAL SE LIBERA SE DESPLIEGA EL MENSAJE MARCANDO A PCC II ; MOMENTO EN QUE SE PUEDE USAR EL PTT DEL THF. PARA FINALIZAR LA LLAMADA SE UTILIZARÁ EL BOTÓN ROJO CON LA LEYENDA COLGAR O EL BOTÓN DE RESETEO RT.
LLAMADA DE URGENCIA	URG	PTT THF			BOTÓN ROJO COLGAR ó RT			SE DESPLIEGA EL MENSAJE URG A PCC II O PMT , SEGÚN LA UBICACIÓN DEL TREN, EL REGULADOR DEL PCC OPRIMIRA EL BOTÓN CONTESTAR MOMENTO EN QUE SE PUEDE USAR EL PTT DEL THF. PARA FINALIZAR LA LLAMADA SE UTILIZARÁ EL BOTÓN ROJO CON LA LEYENDA COLGAR O EL BOTON DE RESETEO RT.
LLAMADA DE CORTE DE CORRIENTE	CORTE CORR	VALIDA CORTE			SE DESPLIEGA EL MENSAJE CORTE DE CORRIENTE , SE DEBE ENVIAR LA VALIDACIÓN CON EL BOTÓN VALIDA CORTE , VERIFICAR EN EL DISPLAY SOLICITUD RECIBIDA EN PCC , EN CASO CONTRARIO VOLVER A REPETIR EL PROCEDIMIENTO.)			
PRUEBA DE LED'S DE PLATINA	PRUEBA LED'S	SI LOS LED'S ESTAN EN BUEN ESTADO INTERMITIRAN DURANTE 30 SEG; SI EL DISPLAY ESTA EN BUEN ESTADO SE DESPLIEGA EL MENSAJE DISPLAY OK EL EQUIPO PASARÁ AL ESTADO DE REPOSO.						
IDENTIFICACIÓN DE ZONA	INDICA ZONA	EN LA PANTALLA APARECERA EL MENSAJE QUE INDICANDO LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL TREN.						
LLAMADA DE TREN A TREN	TREN TREN	FUNCIONA DE LA MISMA MANERA QUE LA LLAMADA NORMAL Y TIENE POR OBJETO SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL REGULADOR DEL PCC PARA COMUNICARSE CON OTRO TREN QUE SE ENCUENTRA EN LA MISMA ZONA.						
ALARMA DE CLT2 EN PCC II	ALARMA DE	ALARMA QUE SE PRESENTARA EN EL PCC II, Y QUE DESPLEGARA EN EL DISPLAY DEL TREN, EL MENSAJE MODO CLT , CUANDO EL TREN AVANCE EN CLT2.						

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
UNIVERSIDAD NACIONAL Y DESARROLLO

1 2 DIC 2005

MATERIALES DIDACTICOS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
CUBA NOROCCIDENTAL
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

1 2 DIC 2005

MATERIALES DIDACTICOS



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Encendido de la Computadora de la Platina de Radiotelefonía Transportes

Clave: 5-17-12



N.P:24

