# Betriebsanleitung

### Michael Schwarz

#### 17. Januar 2018

## 1 Start-Up

- 1. Den Verbraucher in die Buchse des Messgeräts einstecken und das Messgerät in eine Stromsteckdose einstecken.
- 2. Mit dem schwarzen Schalter in Abbildung 2 den gewünschten Strommessbereich auswählen:
  - (I) für Ströme bis 1 A
  - (II) für Ströme über 1 A.
- 3. Leuchtet die Status-LED in Abbildung 2 ist das Messgerät in Betrieb.

### 2 Shutdown

- 1. Den roten Shutdown-Taster in Abbildung 2 links drücken, bis die LED erlischt. Taster loslassen und ca. 10 s warten.
- 2. Verbraucher und Messgerät trennen.

### 3 Daten auslesen

1. Computer oder Mobiltelefon mit dem W-LAN-hotspot des Messgeräts verbinden.

SSID: WiPi Passwort: raspberry

- 2. Per Internetbrowser (Google Chrome oder Mozilla Firefox) auf die IP-Adresse des W-Lan-hotspots navigieren: 192.168.42.1
- 3. Es sollte nun die Website in Abbildung 1 zu sehen sein.
- 4. Für die neusten Daten muss der Browser einen hard-refresh machen: Ctrl+f5
- 5. Die laufende Messung wird oben mit zwei Plots beschrieben. Ältere Messdaten sind unter den Plots verlinkt. Die äleteren Messdaten sind als Textdateien sowie Plots verfügbar.

### **Power Consumption**

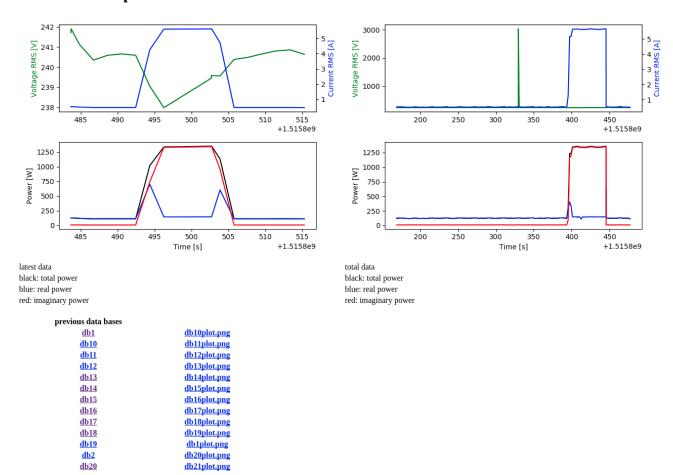


Abbildung 1: Website



Abbildung 2: Deckel des Messgeräts