

Guía Rápida de Instalación y Configuración del Sistema de Monitoreo de Tráfico



Guía Rápida de Instalación y Configuración del Sistema de Monitoreo de Tráfico


Contenido

1. Esquema de Arquitectura del Sistema	2
2. Preparación Física del Equipo (Instalación)	3
3. Configuración Inicial (Puesta en Marcha)	4

Guía Rápida de Instalación y Configuración del Sistema de Monitoreo de Tráfico

1. Esquema de Arquitectura del Sistema

Para hacernos una idea clara de cómo se conectan los componentes, mostramos aquí el esquema del sistema:

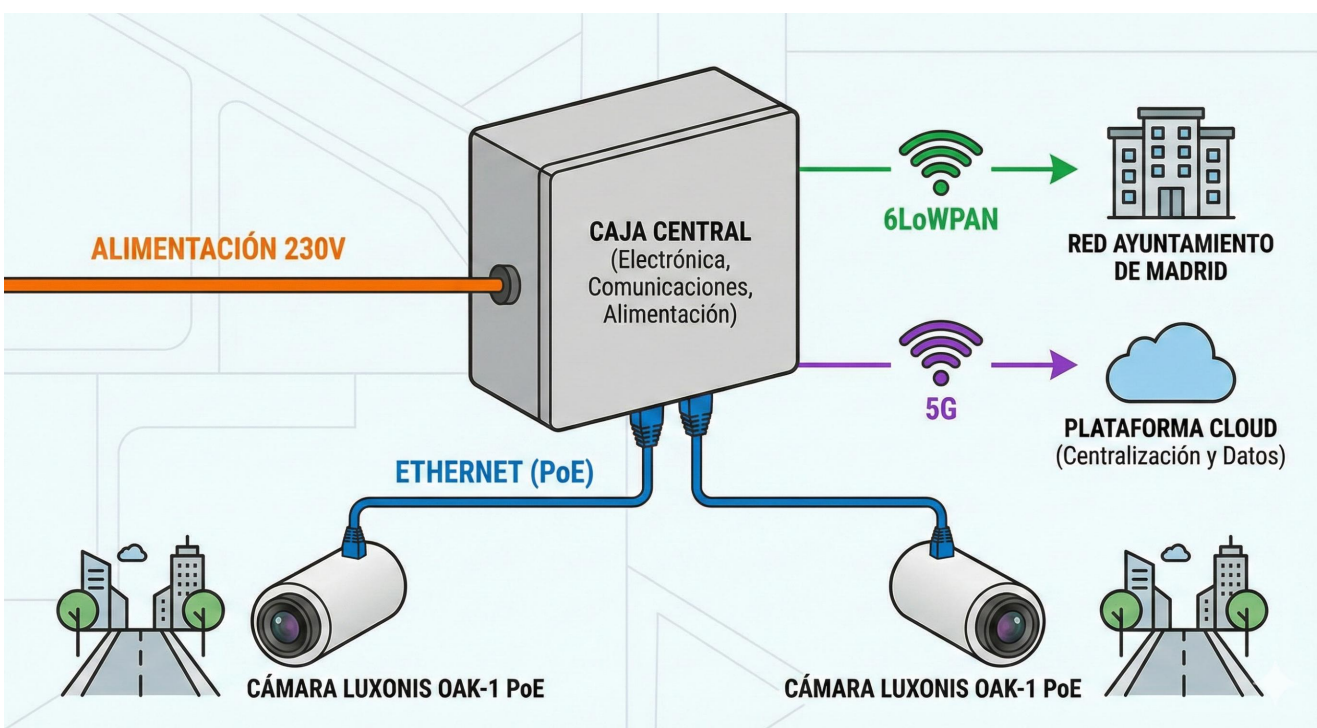

2. Preparación Física del Equipo (Instalación)

2.1. Alimentación de la Caja de Control

Es importante diferenciar cómo se conecta la alimentación según la fase en la que estemos:

- Para Pruebas: La caja viene con un enchufe Schucko ya conectado. Úsalo para enchufarla a cualquier toma de corriente estándar y empezar a probar el sistema.
- Para la Instalación Definitiva: Hay quitar ese enchufe Schucko. La alimentación debe ir directamente conectada al interruptor general que está dentro de la caja. Esto asegura una conexión fija y segura.

Una vez esté la caja alimentada, para iniciar el sistema sólo habrá que subir todos los interruptores para que el sistema se arranque.

2.2. Montaje de las Cámaras

Las cámaras se entregan sueltas, lo cual te da total flexibilidad. Su ubicación final depende de las características de la zona que vayamos a controlar y de dónde se decida colocar la caja.. Es posible conectarlas de varios modos:

- en la parte de abajo
- en un lateral de la propia caja.
- en la puerta frontal de la caja.
- en un soporte o pletina independiente.

La clave es que las cámaras queden bien orientadas para capturar las zonas de interés. El sistema busca ser muy flexible para poder cubrir cualquier caso independientemente de las características del punto de instalación.

De hecho, la conexión entre las cámaras y la caja es, simplemente un cable ethernet, por lo que la caja no es necesario que esté al lado de las cámaras. Técnicamente podría estar hasta a 100m de distancia.

Guía Rápida de Instalación y Configuración del Sistema de Monitoreo de Tráfico

3. Configuración Inicial (Puesta en Marcha)

Una vez que la caja esté encendida, tienes que configurar dos cosas esenciales: la clave AES Key de seguridad y las zonas de medición de la imagen.

3.1. Datos de Conexión a la Red de Configuración

Cada una de las cajas (nodos) genera una red Wi-Fi oculta para poder acceder a su web de configuración. Aquí tienes los datos que necesitas para conectarte a cada una:

Caja (Nodo)	Nombre de la Red (SSID)	Contraseña de la Wi-Fi	MAC (para comunicación 6LoWPAN)
Caja 1	TacticaTIC_C1	TacticaTragsa	84:84:33:31:00:00:0A:25
Caja 2	TacticaTIC_C2	TacticaTragsa	84:84:33:31:00:00:0A:56
Caja 3	TacticaTIC_C1	TacticaTragsa	84:84:33:31:00:00:0A:19


3.2. Acceso a la Web de Configuración

Conexión: Conéctate a la red Wi-Fi oculta del nodo que quieres configurar usando su SSID y contraseña.

Acceso: Abre un navegador y ve a la dirección: <http://tacticatic.local:3187>. Es preferible utilizar el navegador Chrome, ya que otros navegadores no tienen el plugin necesario para ver las cámaras

Al entrar, verás la imagen de las cámaras en directo y tres botones: uno para configurar la radio (el gateway) y uno para configurar cada cámara.


Guía Rápida de Instalación y Configuración del Sistema de Monitoreo de Tráfico

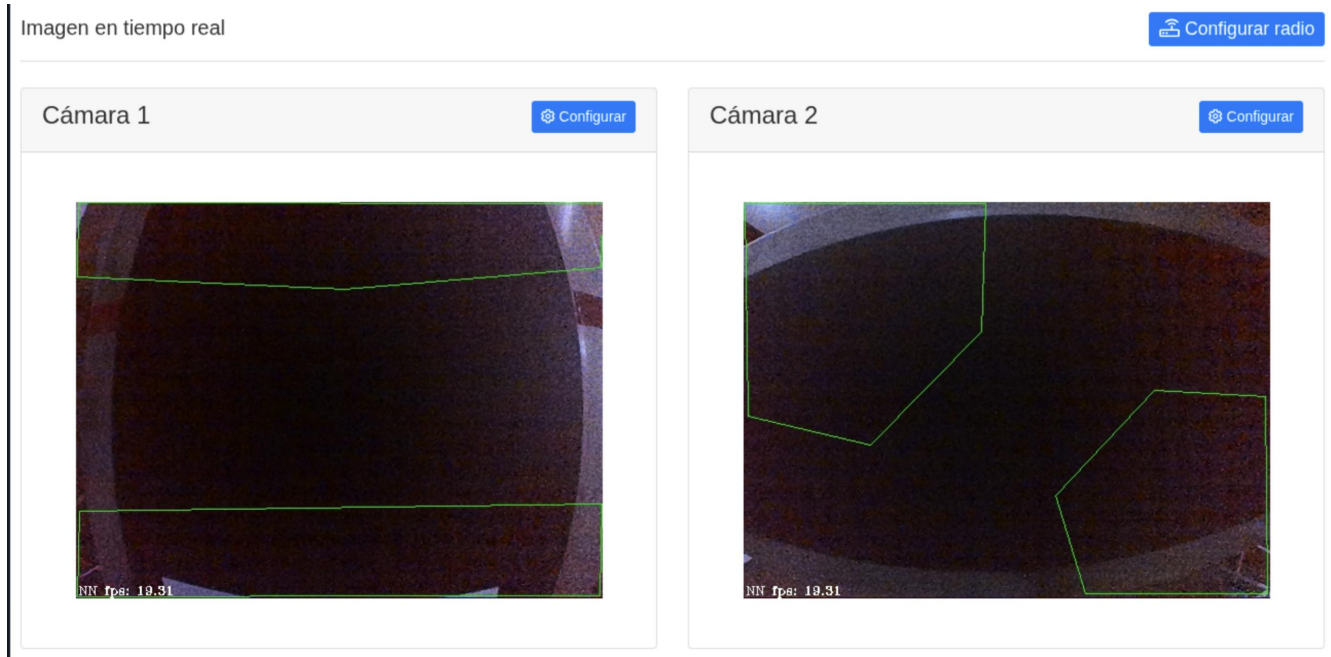

3.3. Qué Configurar

El botón “Configurar radio” permite modificar la clave AES Key. Al acceder a él, tendremos un formulario en el que introducir dicho valor:

Guía Rápida de Instalación y Configuración del Sistema de Monitoreo de Tráfico

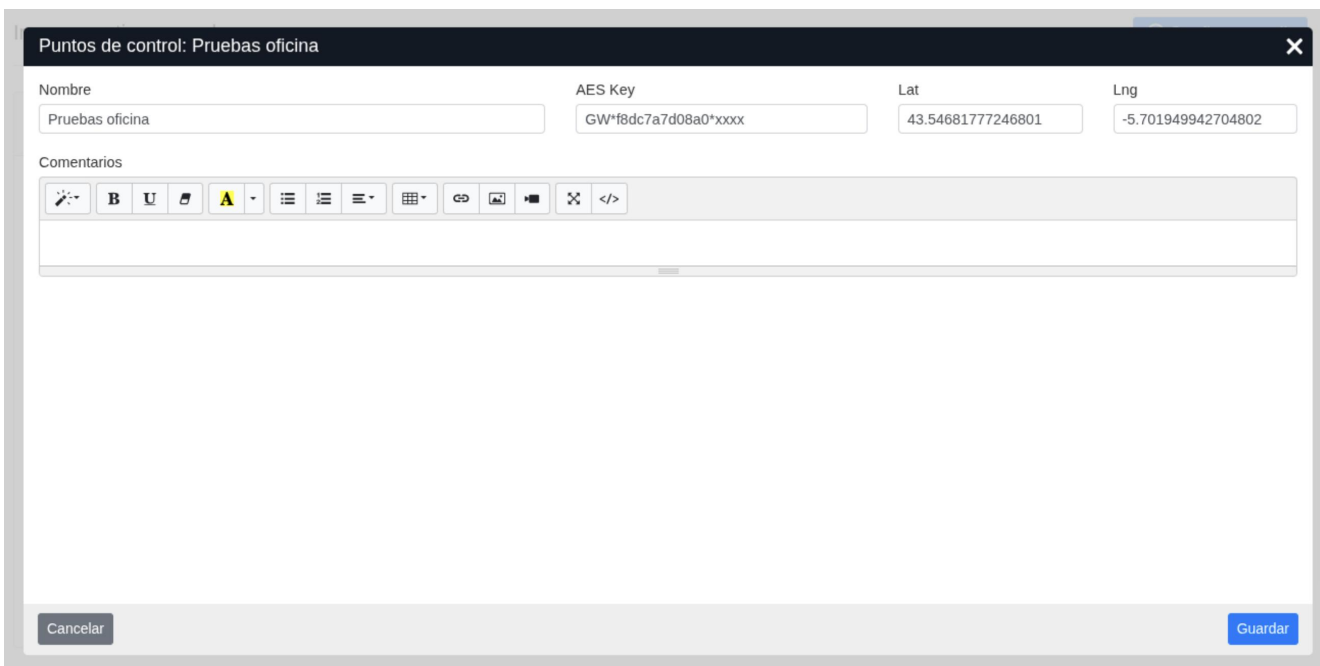

The screenshot shows a web-based configuration window titled "Puntos de control: Pruebas oficina". It contains several input fields and a rich text editor. The fields are labeled "Nombre", "AES Key", "Lat", and "Lng". The "Nombre" field contains "Pruebas oficina", "AES Key" contains "GW*f8dc7a7d08a0*xxxx", "Lat" contains "43.54681777246801", and "Lng" contains "-5.701949942704802". Below these fields is a "Comentarios" section with a rich text editor toolbar. At the bottom of the window are two buttons: "Cancelar" and "Guardar".

Nombre	AES Key	Lat	Lng
Pruebas oficina	GW*f8dc7a7d08a0*xxxx	43.54681777246801	-5.701949942704802


Comentarios

Cancelar Guardar


Para que tenga efecto el cambio de la clave AES Key, tenemos que reiniciar todo el sistema para que el cambio se aplique. La manera más rápida de hacerlo es apagar el interruptor general de la caja, esperar unos segundos y volver a encenderlo otra vez.

En las cámaras podemos configurar las diferentes zonas de interés. Pulsando en el botón “Configurar” de cada cámara, accederemos a la siguiente pantalla:

Guía Rápida de Instalación y Configuración del Sistema de Monitoreo de Tráfico

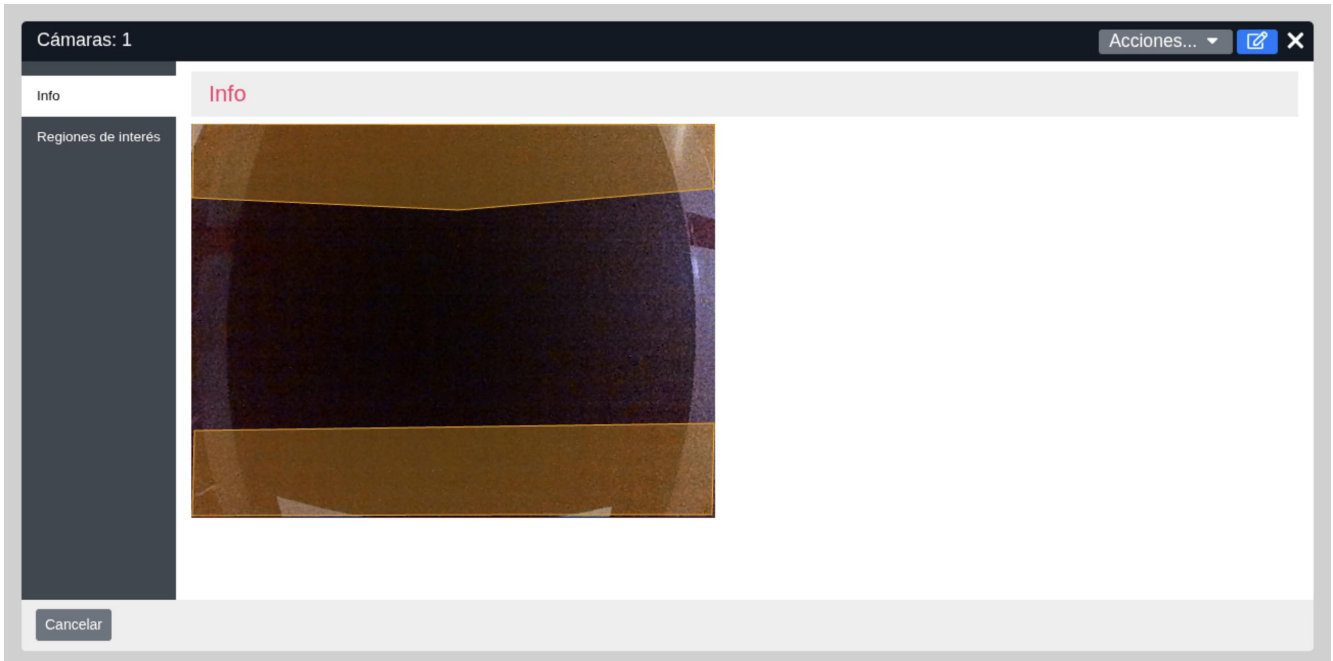

Podemos acceder a “Regiones de interés” donde podremos gestionar las existentes o añadir o quitar alguna. En cada región de interés podemos poner nombre y definir el poígono correspondiente:

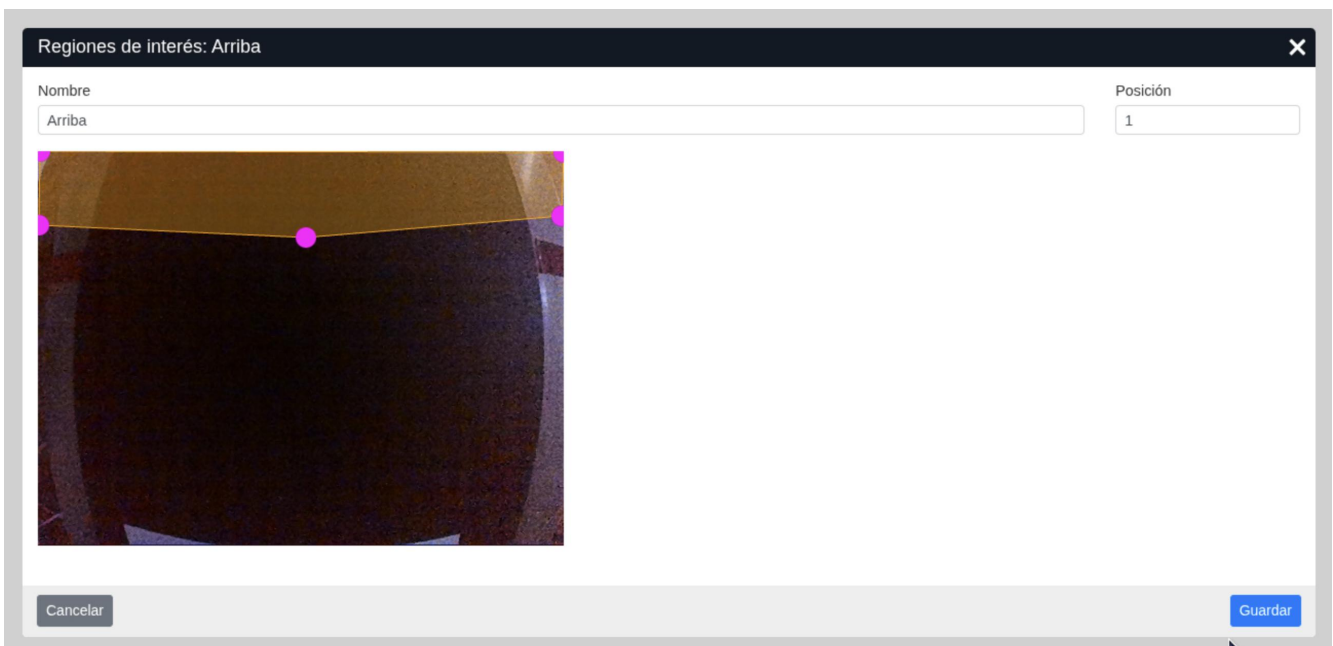

Guía Rápida de Instalación y Configuración del Sistema de Monitoreo de Tráfico
