

A.P.S. 2000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

Функции системы:

- Два 2-кнопочных/3-канальных программируемых брелка-передатчика
- Динамический код
- Противоугонная функция "Anti-Carjacking"
- 2-уровневый магниторезонансный датчик удара
- 6-тональная сирена
- Блокировка стартера
- Встроенные реле для управления замками дверей
- Встроенное реле для управления габаритными огнями
- Переключатель "Valet"
- Режим "Паника"
- Снятие системы с охраны в 2 этапа
- Ограниченное время режима тревоги
- Выход 2-го канала (для отпирания багажника или для подключения дополнительных аксессуаров)
- Многофункциональный Светодиодный Индикатор Состояния системы (СИД)
- Световые и звуковые сигналы подтверждения
- Предупреждение о срабатывании системы
- Указание датчика или триггера, вызвавшего срабатывание системы
- Указание на неисправности системы
- Обход неисправной зоны или цепи
- Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
- Вход для подключения триггера капота/багажника
- Входы положительного и отрицательного триггера дверей
- Сохранение состояния системы при отключении питания

Программируемые функции:

- Автоматическая (пассивная) постановка на охрану
- Автоматическая постановка на охрану с запиранием дверей
- Автоматическое запирание дверей при включении зажигания
- Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания
- Автоматическая повторная постановка на охрану
- Автоматическая повторная постановка на охрану с запиранием дверей
- Отключение подтверждающих сигналов сирены
- 30-секундная задержка включения режима охраны*
- Выходной импульс на замки дверей 1 или 4 сек.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением автосигнализации A.P.S. 2000!

Данная система разработана и произведена с учетом пожеланий наших российских клиентов и отличается простотой и надежностью в эксплуатации (что достигается применением микропроцессора Microchip индустриального типа), легкостью программирования (конфигурация системы сводит необходимость изменения настройки системы до минимума) и может быть установлена практически на любой тип автомобиля.

В системе A.P.S. 2000 есть все реально необходимые функции: динамический код, блокировка стартера или зажигания (по выбору), 2-уровневый датчик удара, переключатель Valet, встроенные реле для управления

^{*} для установки системы на автомобили с задержкой выключения внутрисалонного освещения

замками дверей и габаритными огнями, выход 2-го канала, защита от насильственного угона Anti-Carjacking, режим "Паника", ряд программируемых функций многое другое.

Обратите внимание на 3 основных компонента Вашей охранной системы:

- Брелок-передатчик
- Светодиодный Индикатор Состояния системы (СИД)
- Переключатель Valet

1. Брелок-передатчик с динамическим кодом

В комплект автосигнализации входят два брелка-передатчика с динамическим кодом на базе микропроцессора KEELOQ. При каждом нажатии копки передатчика код будет автоматически изменяться в произвольном порядке. Таким образом, Ваша система защищена от попытки "перехватить" код Вашего передатчика, используя кодграббер.

В процессе эксплуатации может возникнуть ситуация, когда происходит рассинхронизация кодов брелка-передатчика и основного блока системы (например, если Вы нажали кнопку передатчика более 30 раз вдали от автомобиля). В этом случае Вам нужно будет только подойти к автомобилю и быстро дважды нажать кнопку передатчика.

На Вашем брелке-передатчике имеются две кнопки: Большая левая кнопка и Маленькая правая кнопка. Функции этих кнопок приведены ниже:

Большая левая кнопка - используется для постановки и снятия системы с охраны.

Маленькая правая кнопка - используется для бесшумной постановки и снятия системы с охраны и для управления выходом 2-го канала.

Обе кнопки, нажатые вместе - управляют дистанционным режимом "Паника" и включают противоугонную функцию Anti-Carjacking.

2. Светодиодный Индикатор Состояния системы (СИД)

СИД информирует владельца автомобиля о состоянии охранной системы и указывает на зону или триггер, вызвавший срабатывание системы.

3. Переключатель Valet

Этот переключатель позволяет временно отключить охранные функции системы (переведя систему в сервисный режим Valet). Он также используется вместе с ключом зажигания для аварийного снятия системы с режима охраны в случае утери передатчика и для отключения режима Anti-Carjacking (см. соответствующие разделы данного Руководства ниже).

С помощью переключателя Valet производится программирования функций системы, а также программирование новых передатчиков.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Постановка системы на охрану при помощи передатчика

Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и убедитесь что все двери, капот и багажник закрыты. Нажмите Большую левую кнопку передатчика один раз. Вы услышите один подтверждающий сигнал сирены, габаритные огни включатся один раз и СИД начнет медленно мигать. Система также автоматически запрет двери автомобиля и заблокирует стартер (или зажигание).

2. Обход неисправной зоны при постановке на охрану

а. Если одна из дверей, капот или багажник не закрыты или если одна из этих цепей неисправна, то при постановке системы на охрану при помощи передатчика Вы услышите 3 сигнала сирены (вместо одного) и габаритные огни мигнут 3 раза. При этом открытая или неисправная цепь будет обойдена

b. После того, как "обойденная" при постановке на охрану цепь будет закрыта или исправлена система также немедленно возьмет ее под охрану

3. Автоматическая постановка системы на охрану

Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и убедитесь, что все двери, капот и багажник закрыты

Как только была закрыта последняя дверь, СИД начнет быстро мигать, показывая, что идет отсчет времени перед автоматической постановкой системы на охрану. Через 30 секунд после того, как была закрыта последняя дверь, Вы услышите 1 сигнал сирены, габаритные огни включатся 1 раз и СИД начнет мигать медленно. В этот момент система также автоматически запрет двери автомобиля (если включена функция # 2) и заблокирует стартер (или зажигание)

Если в течение 30-секундного отсчета времени перед автоматической постановкой системы на охрану будет открыта одна из дверей, капот или багажник, СИД перестанет гореть и отсчет времени будет остановлен. После того как все двери, капот и багажник будут вновь закрыты, СИД опять начнет быстро мигать и 30-секундный отсчет времени начнется заново

Функция автоматической постановки на охрану (функция # 1) является программируемой и Вы можете отключить ее по желанию клиента. Процедура программирования описана в разделе "Программируемые функции системы"

ВНИМАНИЕ: в режиме автоматической постановки системы на охрану функция обхода открытой или неисправной цепи **HE** будет работать! Поскольку отсчет времени перед автоматической постановкой системы на охрану начинается только после того, как была закрыта последняя дверь, то если одна из дверей, капот или багажник остались открыты или если одна из этих цепей неисправна, автоматическая постановка на охрану **не начнется** Вы, тем не менее, можете в любой момент поставить систему на охрану при помощи передатчика.

Если при автоматической постановке системы на охрану система обнаружит, что неисправна только цепь датчика удара система встанет в режим охраны в обход неисправной цепи и при этом Вы услышите 3 сигнала сирены и габаритные огни мигнут 3 раза

4. Срабатывание системы при включенной охране. Режим предупреждения.

При легком толчке или ударе по корпусу автомобиля включится режим предупреждения и сирена подаст 5 быстрых предупреждающих сигналов.

При более сильном ударе или при открывании двери, капота или багажника включится режим тревоги сирена и габаритные огни будут работать непрерывно в течение 30 секунд (или до тех пор, пока Вы не отключите режим тревоги с передатчика) Если по истечении 30 секунд все двери, капот или багажник закрыты, система автоматически вновь встанет на охрану Если же одна из цепей осталась открыта, то 30-секундный цикл режима тревоги повторится. Тем не менее после 5 циклов сирена и габаритные огни выключатся и система встанет в режим охраны в обход открытой цепи. После того, как все цепи будут закрыты, система вновь немедленно автоматически возьмет их под охрану.

Если система сработала, нажав кнопку Большую левую кнопку передатчика один раз до окончания 30секундного цикла режима тревоги, Вы только отключите сигналы сирены. Система при этом останется в режиме охраны.

Если после этого Вы нажмете Большую левую кнопку передатчика еще раз Вы услышите 4 сигнала сирены габаритные огни мигнут 4 раза и система снимется с охраны.

5. Снятие системы с охраны

Нажмите Большую левую кнопку передатчика один раз. Вы услышите 2 сигнала сирены габаритные огни мигнут 2 раза, система отопрет двери автомобиля и отключит блокировку стартера (или зажигания), а СИД начнет быстро мигать, показывая что система снята с охраны но двери автомобиля не открывались.

Если включена функция автоматической повторной постановки в режим охраны (функция # 5) система вновь встанет на охрану через 30 секунд, если за это время не была открыта одна из дверей, капот или багажник, или не было включено зажигание Если также включена функция # 6 - система запрет двери автомобиля Если же в течение 30 секунд после снятия системы с охраны будет открыта одна из дверей, капот или багажник, но

зажигание не было включено СИД перестанет гореть и отсчет времени будет остановлен до тех пор, пока все двери, капот и багажник не будут вновь закрыты. После этого СИД опять начнет быстро мигать и отсчет времени перед автоматической повторной постановкой на охрану начнется заново.

Функция автоматической повторной постановки в режим охраны будет полностью отменена при включении зажигания.

Если неисправна цепь датчика удара, система также автоматически вновь встанет на охрану через 30 секунд, но при этом Вы услышите 3 сигнала сирены и габаритные огни мигнут 3 раза.

6. Бесшумная постановка и снятие системы с охраны

Нажмите Маленькую правую кнопку для постановки или снятия системы с охраны без подтверждающих сигналов сирены. При этом габаритные огни и СИД будут функционировать как обычно. Кроме того, при срабатывании системы сирена немедленно включится и будет звучать полный 30-секундный цикл.

Вы также можете совсем отключить подтверждающие сигналы сирены. Процедура программирования описана в разделе "Программируемые функции системы", функция # 7

ВНИМАНИЕ, при бесшумной постановке или снятии системы с охраны, 3 и 4 сигнала сирены (Предупреждение об открытой или неисправной цепи и Предупреждение о срабатывании системы) не будут отключаться.

7. Предупреждение о срабатывании системы

Если при снятии системы с охраны Вы услышите 4 сигнала сирены это значит, что система срабатывала за время Вашего отсутствия СИД при этом будет мигать определенное количество раз через паузу показывая, какая именно цепь вызвала срабатывание системы:

- если система сработала от триггера двери или от включения зажигания СИД будет мигать двойными вспышками через паузу;
- если система сработала от основной зоны датчика удара СИД будет мигать **тройными** вспышками через паузу;
- если система сработала от капота или багажника СИД будет мигать четверными вспышками через паузу.

Информация о срабатывании системы будет стерта при включении зажигания.

8. Автоматическое запирание дверей при включении зажигания

Если включена функция # 3, система автоматически запрет двери автомобиля через 5 сек после включения зажигания для обеспечения Вашей безопасности во время движения. В то же время если в течение 5 сек после включения зажигания одна из дверей была открыта и закрыта вновь, данная функция будет отменена для того, чтобы Вы не могли случайно запереть ключи в автомобиле.

Данная функция является программируемой и Вы можете отключить ее по желанию клиента Процедура программирования описана в разделе "Программируемые функции системы".

9. Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания

Если включена функция # 4, система автоматически отопрет двери автомобиля сразу после выключения зажигания.

Данная функция является программируемой и Вы можете отключить ее по желанию клиента Процедура программирования описана в разделе "Программируемые функции системы".

10. Выход 2-го канала

Выход 2-го канала (чаще всего он используется для управления замком багажника) включается нажатием Маленькой правой кнопки передатчика и ее удерживанием в течение 3 секунд.

Управление выходом 2-го канала возможно только при снятой охране и выключенном зажигании. Это предотвратит случайное отпирание багажника во время движения.

11. Режим "Valet"

Режим Valet используется для

- а. Временного отключения охранных функций системы (сервисный режим) Режим Valet сохраняется при отключении и последующем подключении питания системы.
- b. Аварийного отключения системы в том случае, если Вы потеряли или забыли свой брелок-передатчик или если брелок-передатчик не функционирует нормально.
- с. Отключения режима Anti-Carjacking (см ниже).

Включение режима Valet:

- 1. Откройте дверь автомобиля (если система находится на охране сирена немедленно зазвучит).
- 2. Включите зажигание.
- 3. В течение 5 секунд переведите переключатель Valet в положение "ON".
- 4. Сирена выключится и СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet.
- 5.

Выключение режима Valet:

- 1. Включите зажигание
- 2. В течение 5 секунд переведите переключатель Valet в положение "ON"
- 3. СИД погаснет

Когда система находится в режиме Valet Вы можете отпирать и запирать двери автомобиля с помощью передатчика, включать режим "Паника" и управлять выходом 2-го канала.

12. Режим "Паника"

Режим "Паника" включается нажатием обеих кнопок передатчика одновременно в то время, когда зажигание автомобиля выключено. Сирена будет непрерывно звучать и габаритные огни будут мигать в течение 30 сек. После этого система немедленно встанет в режим охраны независимо от состояния, в котором она находилась до включения режима "Паника"

Функция "Паника" может быть также реализована в то время, когда система находится в режиме "Valet" но только при выключенном зажигании

13. Противоугонная функция Anti-Carjacking

Функция Anti-Carjacking (защита от разбойного нападения) включается нажатием обеих кнопок передатчика одновременно в то время когда зажигание автомобиля включено. Эта функция будет включена даже если до этого система находилась в режиме Valet. Через 30 сек после включения режима Anti Carjacking начнут мигать габаритные огни и заработает сирена системы. Еще через 30 сек включится блокировка стартера.

Через 3 минуты сирена и габаритные огни выключатся и система встанет на охрану.

ВНИМАНИЕ: Режим Anti-Carjacking может быть отключен только с помощью скрытого переключателя Valet. Для этого включите зажигание и в течение 5 секунд переведите переключатель Valet в положение ON.

14. Значение сигналов светодиода

МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ	ОХРАНА ВКЛЮЧЕНА
МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ	ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ANTI CARJACKING
ЧАСТОЕ МИГАНИЕ	ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

выключен	ОХРАНА ВЫКЛЮЧЕНА
ПОСТОЯННО ГОРИТ	РЕЖИМ VALET
МИГАЕТ ДВОЙНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ	СРАБОТАЛА ЗОНА 1 (ДВЕРИ ИЛИ ВХОД ЗАЖИГАНИЯ)
МИГАЕТ ТРОЙНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ	СРАБОТАЛА ЗОНА 2 (ДАТЧИК)
МИГАЕТ ЧЕТВЕРНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ	СРАБОТАЛА ЗОНА З (КАПОТ ИЛИ БАГАЖНИК)

15. Значение сигналов сирены и габаритных огней

Сигналы сирены информируют владельца системы о различных состояниях или функциях системы:

- а. 1 сигнал сирены и 1 включение габаритных огней система поставлена на охрану с помощью передатчика,
- b. 1 включение габаритных огней (без сигнала сирены) система поставлена на охрану бесшумно с помощью передатчика или функция # 7 выключена,
- с. 2 сигнала сирены и 2 включения габаритных огней система снята с охраны с помощью передатчика,
- d. 2 включения габаритных огней (без сигналов сирены) система снята с охраны бесшумно с помощью передатчика или функция # 7 выключена,
- е. 2 сигнала сирены система вышла из режима программирования,
- f. 3 сигнала сирены и 3 включения габаритных огней при постановке на охрану система поставлена на охрану с помощью передатчика, но одна из дверей, капот или багажник открыты или одна из этих цепей неисправна,
- g. 3 сигнала сирены и 3 включения габаритных огней при автоматической постановке на охрану система встала на охрану, но цепь датчика удара неисправна и обойдена,
- h. 4 сигнала сирены и 4 включения габаритных огней при снятии системы с охраны система срабатывала Определите зону или триггер, вызвавший срабатывание системы по миганию СИДа,
- і. 5 сигналов сирены и 5 включений габаритных огней система вошла или вышла из режима программирования передатчиков
- ј. 5 быстрых сигналов сирены когда система находится на охране сработал режим предупреждения,

16. Программируемые функции системы

Система APS 2000 имеет 8 функций, программируемых с помощью переключателя Valet и передатчика, и еще одну дополнительную функцию, программируемую при установке системы. Для программирования функций 1-8:

- 1. Включите зажигание
- 2. В течение 10 секунд переведите переключатель Valet из положения "OFF" в положение "ON" и обратно 3 раза ("OFF"-"ON"-"OFF"- "ON"-"OFF"- "ON"- "OFF")
- 3. Вы услышите один короткий сигнал сирены и СИД начнет постоянно гореть
- 4. Сразу же после короткого сигнала сирены нажмите и удерживайте обе кнопки передатчика одновременно в течение 10 секунд. Вы услышите длинный сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать подтверждая, что система вошла в режим программирования
- 5. Для выбора той или иной функции, переведите переключатель Valet "ON"-"OFF" количество раз, соответствующее номеру выбранной функции
- 6. Нажатие Кнопки 1 передатчика включает функцию (сирена подаст один сигнал), а нажатие Кнопки 2 выключает функцию (сирена подаст 2 сигнала)

Для выхода из режима программирования выключите зажигание или подождите 10 секунд Сирена подаст 2 сигнала, подтверждая, что система вышла из режима программирования.

Функция # 1: автоматическая постановка системы на охрану

Фабричная установка функции # 1 - ВКЛЮЧЕНО

Функция # 2: запирание дверей при автоматической постановки системы на охрану

Фабричная установка функции # 2 - ВЫКЛЮЧЕНО

Функция # 3: автоматическое запирание дверей при включении зажигания

Фабричная установка функции # 3 - ВЫКЛЮЧЕНО

Функция # 4: автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания

Фабричная установка функции # 4 - ВКЛЮЧЕНО

Функция # 5: автоматическая повторная постановка на охрану

Фабричная установка функции # 5 - ВКЛЮЧЕНО

Функция # 6: запирание дверей при автоматической повторной постановке на охрану

Фабричная установка функции # 6 - ВЫКЛЮЧЕНО

Функция # 7: подтверждающие сигналы сирены

Фабричная установка функции #7 - ВКЛЮЧЕНО

Функция # 8: 30-секундная задержка постановки системы на охрану*

Фабричная установка функции # 8 - ВЫКЛЮЧЕНО

* - На многих современных автомобилях внутрисалонное освещение выключается через некоторое время после того, как были закрыты двери Если цепь триггера двери подсоединена к проводу, идущему от концевого выключателя двери к лампочке внутрисалонного освещения, система в этом случае будет "считать", что дверь автомобиля открыта Для того, чтобы избежать подобной ситуации, Вы можете включить функцию 30-секундной задержки постановки системы на охрану и система возьмет двери автомобиля под охрану после выключения внутрисалонного освещения.

ВНИМАНИЕ: Когда эта функция включена и если одна из дверей открыта в тот момент, когда система ставится в режим охраны с передатчика, система НЕ сможет указать на это 3 сигналами сирены и обойдет данную цепь, не взяв ее под охрану до тех пор, пока все двери не будут закрыты

Функция # 9: Длительность выходного импульса для управления замками дверей

ВНИМАНИЕ: Данная функция должна программироваться только квалифицированным мастером-устанощиком при установке системы. Фабричная установка функции # 9 1 сек. Для установки длительности импульса для управления замками дверей 4 сек (необходимо при установке системы на автомобили Mercedes-Benz или Audi выпуска до 1989 г) разрежьте петлю **Черного** провода на основном блоке системы.

ПРИМЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для включения функции # 6

- Включите зажигание
- В течение 10 секунд переведите переключатель Valet "ON" "OFF" 3 раза. Сирена подаст один короткий сигнал и СИД будет постоянно гореть
- Нажмите Кнопку 1 и Кнопку 2 передатчика одновременно и удерживайте в течение 10 секунд. Сирена подаст один длинный сигнал и СИД начнет быстро мигать
- Переведите переключатель Valet "ON" "OFF" 6 раз
- Нажмите Кнопку 1 передатчика Вы услышите 1 сигнал сирены, подтверждающий включение функции
- Выключите зажигание. Сирена подаст 2 сигнала, а СИД погаснет

Программирование новых передатчиков

В память системы может быть запрограммировано до 4-х передатчиков. При программировании новых или дополнительных передатчиков все коды ранее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы. Это предотвратит несанкционированное программирование дополнительных передатчиков.

Для программирования новых передатчиков:

- 1. Снимите систему с охраны
- 2. В течение 5 секунд после этого включите и выключите зажигание
- 3. В течение 5 секунд после выключения зажигания переведите переключатель Valet в положение ON и обратно в положение OFF 5 раз
- 4. Вы услышите 5 сигналов сирены, габаритные огни мигнут 5 раз а СИД начнет быстро мигать подтверждая, что система вошла в режим программирования новых передатчиков
- 5. В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов сирены нажмите Большую левую кнопку 1-го передатчика. Вы услышите один сигнал сирены подтверждающий что код первого передатчика введен в память системы
- 6. В течение 10 секунд после действия 5 нажмите Большую левую кнопку следующего (2-го) передатчика Вы услышите два сигнала сирены, подтверждающих, что код второго передатчика введен в память системы
- 7. В течение 10 секунд после действия 6 нажмите Большую левую кнопку следующего (3-го) передатчика Вы услышите три сигнала сирены, подтверждающих, что код третьего передатчика введен в память системы
- 8. В течение 10 секунд после действия 7 нажмите Большую левую кнопку следующего (4-го) передатчика Вы услышите четыре сигнала сирены, подтверждающих, что код четвертого передатчика введен в память системы
- 9. После введения в память системы кода 4-го передатчика система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено 5 сигналами сирены

Если в процессе программирования было включено зажигание или если между действиями 5 8 пройдет более 10 секунд система также автоматически выйдет из режима программирования и Вы услышите 5 сигналов сирены и габаритные огни включатся 5 раз

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Основной 13-контактный разъем

Провод	Куда подсоединяется	
КРАСНЫЙ	К положительной клемме аккумулятора (+ 12В)	
ЧЕРНЫЙ	К "земле"	
ОРАНЖЕВЫЙ	К реле блокировки стартера (или зажигания) (-)	
СИНИЙ	Отрицательный выход 2 го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам)	
СЕРЫЙ	К светодиодному индикатору СИД (-)	
желтый	K+ 12B на замке зажигания	
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	К сирене (+)	
БЕЛЫЙ	К цепи управления габаритными огнями (+)	
КРАСНЫЙ/ БЕЛЫЙ	К постоянному источнику питания+ 12В	
зеленый	К отрицательному триггеру капота и/или багажника	
КОРИЧНЕВЫЙ	К отрицательному триггеру двери	
ФИОЛЕТОВЫЙ	К положительному триггеру двери	
ЧЕРНЫЙ/ КРАСНЫЙ	К переключателю Valet (+)	

6-контактный разъем для подсоединения замков дверей

	Провод	Функция
Ш		l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ	Импульс запирания, Н.3. контакт реле
зеленый/желтый	Общий провод запирания
желтый	Импульс запирания Н.Р. контакт реле
зеленый/синий	Импульс отпирания Н.3. контакт реле
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ	Общий провод отпирания
КРАСНЫЙ/СИНИЙ	Импульс отпирания Н.Р. контакт реле

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ

В автомобилях с такими цепями КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода не используются. ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода должны подсоединяться на "землю". Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод (отрицательный импульс запирания) к отрицательному проводу запирания дверей автомобиля. Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод (отрицательный импульс отпирания) к отрицательному проводу отпирания дверей автомобиля.

3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ

В автомобилях с такими цепями КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода не используются. ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода должны подсоединяться к +12В постоянного тока через предохранитель. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод (положительный импульс запирания) к положительному проводу запирания дверей автомобиля. Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод (положительный импульс отпирания) к положительному проводу отпирания дверей автомобиля.

5-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА С ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ

В автомобилях с такими цепями необходимо найти штатные провода идущие от главного выключателя замков дверей, расположенного рядом с водителем, к выключателям замков на дверях пассажиров, а затем к электроприводам замков.

- Перережьте штатный провод запирания и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода.
- Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ провод к другой части провода, которая идет от главного выключателя.
- Перережьте штатный провод отпирания и подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода.
- Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод к другой части обрезанного провода, которая идет от главного выключателя.
- КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода должны быть подсоединены к +12В постоянного тока через предохранитель.


УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:

Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле"

Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель. Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините

ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода

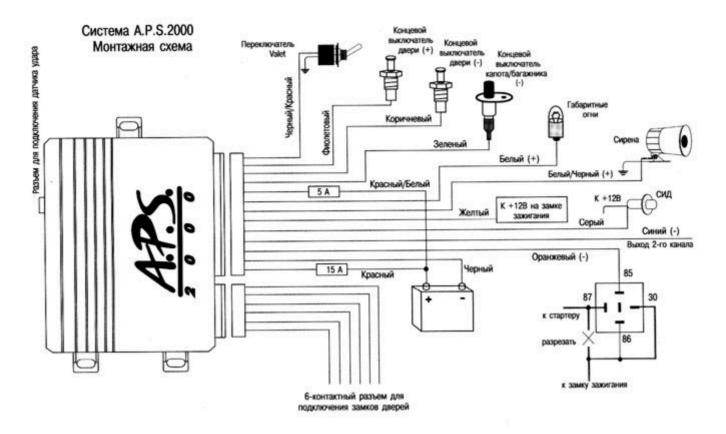

6.03.1999