Содержание

SOBR–GSM: назначение и функции	2
Режим охраны	4
Брелок управления	6
Как включить режим охраны	7
Как выключить режим охраны	8
Режим охраны с заведенным двигателем	9
Как работает блокировка на охране	9
Диагностика удаления или замыкания реле блокировки	9
Охрана автомобиля от удара	10
Встроенный датчик наклона и перемещения автомобиля	10
Блокировка двигателя командой по телефону	11
Как отключить блокировку, включенную по телефону	12
Звонок на телефон владельца о несанкционированном отключении режима охраны	12
Звонок на телефон владельца о несанкционированном включении зажигания	12
Блокировка двигателя автомобиля, если у водителя отсутствует метка	13
Временное отключение иммобилайзера, если у водителя отсутствует метка	13
Блокировка автомобиля с работающим двигателем, если им завладели	
злоумышленники в отсутствие хозяина	13
Режим «Тревожная кнопка»	14
Прослушивание по телефону информации о состоянии	15
Режим голосовой подсказки	15
Звонок на телефон владельца об отключении аккумулятора автомобиля	16
Звонок на телефон владельца о разряде аккумулятора автомобиля	16
Звонок о разряде элемента питания в брелке или метке и замена элемента питания	16
Как включить микрофон	
Контроль состояния лицевого счета системы	17
Автоматическое запирание дверей по движению автомобиля	17
Автоматическое отпирание дверей	
Отпирание дверей с помощью телефона	18
Дистанционное отпирание багажника	
Управление устройством запуска двигателя	
SMS-таймер прогрева двигателя	
Управление предпусковым подогревателем двигателя	
Получение GPS-координат местонахождения автомобиля	
Режим отчета о передвижении автомобиля	
Что делать с координатами?	
Сводная таблица команд системы SOBR-GSM	
Запись и удаление брелков	23
Программирование меток	
Как изменить номер основного телефона	
Как изменить номер второго телефона	
Как изменить номер третьего телефона	
Оповещение о несанкционированной смене номера телефона	
РІN-код	
Таблица пользовательских функций	26

SOBR-GSM: назначение и функции

Благодарим за выбор системы «SOBR». «SOBR» гарантирует надежную защиту Вашего автомобиля. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

Назначение

Охранно-информационные системы SOBR–GSM 120 и SOBR–GSM 130 предназначены для охраны автомобиля и его защиты от угона или захвата, определения его местонахождения, управления устройствами, установленными на автомобиль и подключенными к системе.

Отличием системы SOBR-GSM 130 от системы SOBR-GSM 120 является наличие встроенного иммобилайзера с двумя брелками-«метками» и обратной связью с беспроводным реле блокировки двигателя.

Функции

- Охрана дверей, капота, багажника, зажигания.
- Микропроцессорный датчик удара с регулировкой чувствительности по телефону.
- Встроенный датчик наклона и перемещения автомобиля.
- Блокировка двигателя дистанционно управляемым реле с датчиком движения.
- Охрана с заведенным двигателем.
- Звонок на телефон владельца о срабатывании сигнализации.
- ∠. Если телефон владельца не отвечает или недоступен SMS-сообщение на его номер, и звонок на дополнительные номера телефонов.
- Сигналы тревоги клаксоном автомобиля и указателями поворотов (или габаритными огнями).
- Сигналы включения и выключения режима охраны пьезоизлучателем.
- Блокировка двигателя командой по телефону.
- Оповещение о включении или выключении режима охраны.

- ∠ Диагностика умышленного замыкания или удаления блокировки двигателя и звонок владельцу об этом (только SOBR-GSM 130).
- « Режим «Тревожная кнопка».
- Прослушивание по телефону информации о состоянии автомобиля и сигнализации.
- Микрофон для прослушивания салона.
- Режим голосовой подсказки.
- 4-х кнопочные брелки управления для включения и выключения режима охраны, отпирания багажника, управления запуском двигателя или предпусковым подогревателем.
- Включение и выключение режима охраны командой по телефону.
- Автоматическое включение режима охраны, когда владелец удаляется с «меткой», и выключение по возвращении (режим «Свободные руки», только SOBR-GSM 130).
- «· Управление устройством запуска двигателя с телефона.
- SMS-таймер прогрева двигателя.
- Управление предпусковым подогревателем двигателя с телефона.
- ∠ PIN-код для защиты системы от несанкционированного доступа с других телефонов.
- Контроль лицевого счета системы.
- Звонок на телефон владельца об отключении аккумулятора автомобиля.
- Звонок на телефон владельца о разряде аккумулятора автомобиля.

- Звонок на телефон владельца о разряде элемента питания в брелке.
- Звонок на телефон владельца о разряде элемента питания в «метке» (только SOBR-GSM 130).
- «· Автоматическое запирание дверей по движению автомобиля.
- Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания.
- Отпирание дверей командой по телефону.
- ж Надежно защищенная технология диалога «метки» с системой (2,4 ГГц, только SOBR-GSM 130).
- ∠ Оперативное отключение иммобилайзера PIN-кодом с телефона при отсутствии «метки» (только SOBR-GSM 130).
- « Настройка функций системы с помощью SMS.
- Служебный пароль для защиты настроек системы.
- Резервное питание системы.
- Русскоязычное управление.-
- Фиксирование хронологии событий телефоном.

Функции систем SOBR-GSM при наличии дополнительного устройства SOBR-GPS 01

- · Получение GPS-координат местонахождения автомобиля.
- Режим отчета о перемещении автомобиля.

SOBR-GSM взаимодействует с владельцем автомобиля посредством сотовой связи. Благодаря возможностям сотовой связи Вы будете в курсе событий, происходящих с Вашим автомобилем, и сможете управлять системой независимо от расстояния и преград.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством. Система надежно защитит Ваш автомобиль и станет Вашим верным помощником!

Режим охраны

При нарушении зон охраны, SOBR-GSM немедленно включит звуковые и световые сигналы тревоги и позвонит впалелым.

Зонами охраны являются двери автомобиля, капот, багажник, встроенный датчик наклона и перемещения, датчик удара.

Звуковые и световые сигналы тревоги продлятся 30 секунд при открывании дверей, капота, багажника автомобиля, срабатывании датчика положения.

Датчик удара реагирует одним – тремя короткими звуковыми сигналами, в зависимости от силы воздействия.

Одновременно система звонит владельцу и сообщает о срабатывании сигнализации.

Двигатель автомобиля на охране можно завести, но при попытке автомобиля тронуться с места он будет остановлен.

Список тревожных сообщений системы SOBR-GSM на телефон:

- · «Открыты двери» если в режиме охраны открыть двери. Багажник рекомендуется подключить к входу дверей системы.
- · «Открыт моторный отсек» если в режиме охраны открыть капот.
- «Сработал датчик удара, воздействие слабое/среднее/сильное» при срабатывании датчика удара (SOBR-Shock sensor 01).
- «Сработал датчик удара» если в режиме охраны сработал дополнительный датчик, подключенный к входу датчика удара.
- «Сработал датчик положения» если в режиме охраны сработал встроенный датчик наклона/перемещения.
- «Включено зажигание» если в режиме охраны включить зажигание (по умолчанию данное сообщение отключено).
- «Включено зажигание, метка отсутствует» отключен режим охраны, включено зажигание, но отсутствует метка (только SOBR-GSM 130).
- «Зажигание выключено» если в режиме охраны выключить зажигание (по умолчанию данное сообщение отключено).
- · «Отключение питания» если в режиме охраны отключить автомобильный аккумулятор.
- · «Подбор PIN-кода» если пять раз позвонить системе и ввести неверный код.
- «Напряжение питания одиннадцать Вольт» (указывается измеренное значение) если напряжение автомобильного аккумулятора опустится ниже 11 Вольт, независимо от режима охраны.
- · «Режим охраны» при постановке на охрану (по умолчанию данное сообщение отключено).
- · «Режим охраны выключен» при выключении режима охраны (по умолчанию данное сообщение отключено).
- «Несанкционированное отключение режима охраны» отключен режим охраны, открыта дверь или капот, но отсутствует метка (только SOBR-GSM 130).
- «Ваш номер больше не является основным» SMS после смены номера основного телефона на SIM-карте.
- «Замкнуты контакты реле» только SOBR-GSM 130: если замкнуты контакты реле с обратной связью, или блокируемая цепь продублирована.
- «Удалено реле блокировки» только SOBR-GSM 130: если удалено реле блокировки двигателя.
- «Внимание! Вам отправлен сигнал экстренного вызова из автомобиля! Владелец автомобиля в опасности! Сейчас будет включен микрофон в салоне, убедитесь, что все в порядке, в противном случае обратитесь в милицию и заявите о нападении на автомобиль и его хозяина» в режиме «Тревожная кнопка», голосовое сообщение на третий номер телефона, если нажать кнопку.

Если телефон владельца не отвечает на вызов системы или недоступен, на него будет отправлено SMS, и система позвонит на второй номер телефона, хранящийся у нее в памяти. Если он не отвечает или недоступен, система позвонит на третий номер телефона.

На дополнительные номера доставляются только голосовые сообщения. Ввести команду с дополнительных телефонов в этом режиме невозможно.


Если на охране открыть и оставить открытыми дверь, капот или багажник, звуковые сигналы тревоги продлятся 30 секунд. Система позвонит владельцу, и если причина срабатывания не будет устранена, через 5 минут позвонит второй раз, и еще через 5 минут - третий. Далее данная зона будет исключена из охраны.

Сервисные сообщения системы SOBR-GSM

Ниже приведены сообщения системы во время телефонного соединения.

- · «Команда выполнена» если введена команда по телефону, и система ее приняла.
- «Нет такой команды» если ввести не существующую команду, или команда прошла с ошибкой.
- «Введите PIN-код» при соединении с системой с чужого телефона, или номер основного телефона не определился.
- «Введите номер команды, для подсказки нажмите решетку, для завершения сеанса положите трубку» – после окончания какого-либо голосового сообщения.
- «Микрофон включен» после команды включить микрофон.
- «Двигатель заблокирован» после ввода по телефону команды "Включить блокировку двигателя"
- · «Двигатель разблокирован» после ввода по телефону команды "Выключить блокировку двигателя"
- «Дистанционный запуск двигателя включен» после команды запуска или когда устройство запуска двигателя начало работу.
- «Дистанционный запуск двигателя выключен» если устройство запуска закончило работу.
- «Исполнительное устройство включено» если включился предпусковой подогреватель двигателя или другое исполнительное устройство.
- «Исполнительное устройство выключено» когда подогреватель или другое исполнительное устройство закончат свою работу.
- «Замените батарейку в метке» если разрядился элемент питания метки системы SOBR-GSM 130.
- «Замените батарейку в брелке» если разрядился элемент питания брелка.
- «Уровень чувствительности датчика удара <u>0 16</u>» при изменении чувствительности микропроцессорного датчика удара.
- «Команда не может быть выполнена» если запросить координаты с телефона, номер которого не удалось определить.

Брелок управления

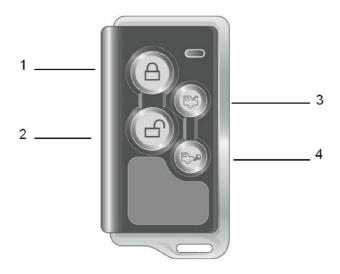

Назначение кнопок

- 1. Кнопка включения режима охраны.
- 2. Кнопка выключения режима охраны.
- 3. Кнопка отпирания багажника (нажать 3 сек.).
- 4. Включить дистанционный запуск (два коротких нажатия) или предпусковой подогреватель (одно длинное нажатие).

Система SOBR-GSM комплектуется двумя четырехкнопочными брелками управления. Код управления брелков защищен от записи и сканирования.

Брелки можно удалять из памяти системы (в случае утери) и заносить новые. Максимальное количество брелков – 4.

. Для записи и удаления брелков обратитесь к разделу «Программирование брелков» настоящего руководства.

Система SOBR-GSM может быть установлена на автомобиль таким образом, что сигнализация будет включаться и выключаться брелками автомобиля (через «slave-модуль»), в таком случае брелки системы не используются.

Как включить режим охраны

Включить брелком

Нажмите кнопку 1 брелка. Система подаст один звуковой и световой сигналы и запрет двери.

Если какая-нибудь дверь, капот или багажник закрыта неплотно, система укажет на это тремя звуковыми и световыми сигналами. Закройте плотно автомобиль, иначе неисправная зона охраняться не будет.

Включить без датчика удара

Можно включить охрану без датчика удара.

Для этого, во время постановки в охрану, нажмите кнопку 1 дважды. Система подаст дополнительно звуковой и световой сигналы и временно исключит датчик удара из охраны.

Если охрану выключить, но двери не открывать, система через 30 секунд вернется в режим охраны, датчик удара будет отключен.

Включить звонком по телефону

- Позвоните на номер телефона системы.
- 2. Дождитесь ответа системы.
- Нажмите клавиши 1 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXX1* с другого (где XXXX – PIN-код).
- 4. Система сообщит: «Режим охраны».
- 5. Для завершения соединения положите трубку.

Если необходимо по телефону включить режим охраны с отключенным датчиком удара, нажмите клавишу 1 дважды.

Включить SMS-сообщением

Отправьте на номер системы сообщение: 1 со своего телефона, или XXXX1 с любого другого (где XXXX – PIN-код).

Если необходимо включить режим охраны с отключенным датчиком удара, вместо 1 введите 11.

Включение режима охраны автоматически (режим «Свободные руки»)

В системе SOBR-GSM 130 предусмотрен режим автоматического включения режима охраны – после того как владелец удалился от автомобиля на расстояние от 3 метров. Система, потеряв из поля зрения метку с владельцем, включит охрану, подаст сигналы подтверждения и запрет двери.

По возвращении владельца с меткой режим охраны будет автоматически выключен и двери отперты.

Если, не дожидаясь автоматической постановки включить режим охраны брелком, то отключить его можно будет только брелком или телефоном.

Если Вы хотите изменить или отключить режим «Свободные руки», ознакомьтесь с возможностями функции №67 из «Таблицы пользовательских функций» и отправьте системе сообщение с нужным значением.

Отмена автоматического включения охраны

Если требуется на некоторое время отменить автоматическое включение режима охраны (например, на мойке), нажмите кнопку 2 брелка или служебную кнопку системы. Система подаст два звуковых и световых сигнала, светодиод состояния начнет часто мигать.

Автоматическое включение будет отменено до тех пор, пока не включить зажигание или нажать кнопку 2 брелка, или служебную кнопку системы.

Как выключить режим охраны

Выключить брелком сигнализации

Кратковременно нажмите кнопку 2 брелка. Система подаст два звуковых и световых сигнала и отопрет замки дверей.

Если после выключения режима охраны двери не открывать, система через 30 секунд вернется в охрану и запрет двери.

Если на охране были срабатывания сигнализации, система подаст не два, а четыре сигнала. Причину, вызвавшую срабатывание, можно узнать, позвонив системе. Память причин, вызвавших срабатывание, сохраняется до следующей постановки на охрану.

Выключить брелком во время тревоги

Если сигнализация находится в режиме тревоги: первое нажатие кнопки 2 останавливает тревогу, второе – выключает охрану.

Выключить звонком по телефону

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- 2. Дождитесь ответа системы.
- Нажмите клавиши 0 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXX0* с другого (где XXXX – PIN-код).
- 3. Система сообщит: «Режим охраны выключен».
- 4. Для завершения соединения положите трубку.

Выключить SMS-сообщением

Отправьте на номер системы сообщение: 0 со своего телефона, или XXXX0 с любого другого (где XXXX – PIN-код).

Выключение режима охраны с чужого телефона уведомляется звонком на номер телефона владельца. Если телефон не отвечает – на его номер отправляется SMS. Это подтверждение не отключается!

Выключение режима охраны автоматически (режим «Свободные руки»)

Если включен любой из режимов «Свободные руки», система SOBR-GSM 130 автоматически выключит режим охраны при появлении владельца с меткой. Система подаст два звуковых и световых сигнала и отопрет замки дверей.

Режим охраны не отключится автоматически, если был включен брелком или по телефону (только для режима «Свободные руки» №3).

Если двери, капот или багажник не открывать, и метка пропадет из зоны опознавания на 10 секунд, система вернется в режим охраны.

Если Вы хотите изменить или отключить режим «Свободные руки», ознакомьтесь с возможностями функции №67 из «Таблицы пользовательских функций» и отправьте системе сообщение с нужным значением.

Режим охраны с заведенным двигателем

Вы можете оставить автомобиль с ключом в замке зажигания и работающим двигателем под охраной. В случае срабатывания сигнализации двигатель продолжит работать, но будет остановлен при попытке тронуться с места.

Для постановки в охрану в течение 10 секунд после закрывания двери нажмите и удерживайте кнопку 1 брелка. Система подаст один звуковой и световой сигналы и запрет двери.

Для выключения охраны кратковременно нажмите кнопку 2 брелка. Система подаст два звуковых и световых сигнала и отопрет замки дверей.

Как работает блокировка на охране

В режиме охраны если попробовать завести двигатель, то он заведется, но будет остановлен при попытке тронуться с места.

Такой способ блокировки усложнит процесс отключения сигнализации злоумышленниками, и не мешает работе устройства автоматического запуска двигателя, если им оснащен автомобиль.

В системе SOBR-GSM применено реле блокировки двигателя с дистанционным управлением. Это значит, что оно не связано проводами с модулем системы, и если злоумышленники, проникнув в автомобиль, найдут и удалят систему, автомобиль не сможет уехать, пока не найдено это реле. А поиск реле затруднен тем, что к нему не приведут провода от модуля, его малыми габаритами, и возможностью хорошо спрятать его в автомобиле.

Попытки перехватить сигнал управления ничего не дадут, так как он меняется каждый раз по алгоритму известному только системе, и код который перехвачен – уже недействительный.

Диагностика удаления или замыкания реле блокировки

В системе SOBR-GSM 130 применено реле блокировки с «обратной связью».

Такое реле при каждом включении зажигания проверяет, не замкнуты ли контакты блокировки, и о результате диагностики докладывает модулю системы. Модуль в свою очередь ожидает этого доклада. Если от реле поступит сигнал о замыкании контактов, или не поступит ничего, система позвонит владельцу и сообщит: «Замкнуты контакты реле» или соответственно: «Удалено реле блокировки».

Диагностика замыкания или удаления реле поможет защитить автомобиль от подготовки к угону, если он тайно побывал в руках злоумышленников. Например, долго находился на автосервисе, парковке или у кого-то. Владельцы систем SOBR-GSM 120 могут доукомплектовать свою систему реле с обратной связью.

Охрана автомобиля от удара

Система оснащена микропроцессорным датчиком удара, чувствительность которого можно оперативно регулировать по телефону.

Реакция на воздействие.

Датчик удара определяет силу воздействия на автомобиль. В зависимости от силы воздействия система реагирует одним, двумя или тремя короткими сигналами клаксона, звонит владельцу и сообщает: «Сработал датчик удара, воздействие <u>слабое/среднее/сильное</u>».

Как изменить чувствительность датчика удара.

Во время соединения с системой, когда Вы позвонили ей, или она позвонила Вам сообщить о срабатывании, можно менять чувствительность датчика удара клавишами 2 или 8 на телефоне.

Клавиша 2 увеличивает чувствительность на один уровень, клавиша 8 – уменьшает. Для изменения чувствительности на две или три ступени, нажмите клавишу два или три раза.

После нажатия клавиши 2 или 8 необходимо нажать клавишу «звездочка».

После нажатия клавиши «звездочка» система сообщит: «Уровень чувствительности датчика удара 0 - 16».

Чувствительность датчика удара регулируется в пределах от 0 до 16. Заводская установка датчика удара – 8, соответствует «среднему» уровню чувствительности.

Настройки датчика удара не сбиваются при отключении питания.

На охране количество срабатываний по датчику удара ограничено пятью.

Встроенный датчик наклона и перемещения автомобиля

Система SOBR-GSM оснащена датчиком, который реагирует на наклон кузова автомобиля или его перемещение.

Датчик обнаружит попытку снять колеса с автомобиля или эвакуировать его, а также, если автомобиль поврежден на парковке другим автомобилем.

Датчик не имеет и не требует регулировки.

Блокировка двигателя командой по телефону

Вы можете заблокировать двигатель автомобиля с помощью любого телефона, позвонив системе или отправив SMS.

Двигатель останется заблокированным до тех пор, пока по телефону не будет подана команда «Разблокировать двигатель». Блокировку невозможно отключить ни брелками, ни метками.

Включение блокировки двигателя звонком с телефона

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- 2. Дождитесь ответа системы.
- 3. Нажмите клавиши 666 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXX666* с другого (где XXXX PIN-код).
- 4. Система сообщит «Двигатель заблокирован» и включит блокировку.
- 5. Если необходимо включить микрофон, нажмите клавиши 007 и *.
- 6. Для завершения соединения положите трубку.

Включение блокировки двигателя SMS-сообщением

Отправьте на номер системы сообщение: 666 со своего телефона, или XXXX666 с любого другого (где XXXX-PIN-код).

Получение GPS-координат местонахождения заблокированного автомобиля

Если система укомплектована устройством SOBR-GPS 01, после получения команды блокировки двигателя, она тут же отправит на номер, с которого поступила команда SMS-сообщение с GPS-координатами автомобиля.

Если система не смогла определить номер этого телефона, она отправит сообщение на «третий» номер из памяти.

Блокировка двигателя телефоном поможет вернуть автомобиль, если его отняли разбойным путем.

Стоимость автомобиля, даже очень дорогого – ничто по сравнению с жизнью человека. Если автомобиль отнимают силой – не стоит рисковать своей жизнью. Главное – остаться целым и невредимым подальше от грабителей.

Если на автомобиль установлен SOBR-GSM, с помощью любого телефона можно остановить автомобиль, и узнать где он находится.

Если система укомплектована устройством SOBR-GPS 01, местонахождение автомобиля можно определить с точность до нескольких метров. Если нет, то рекомендуется подключить у оператора связи услугу определения местоположения абонента. В таком случае можно примерно определить, где находится автомобиль, с точностью до нескольких сот метров.

Важно! Хорошо помнить номер телефона системы и PIN-код!

Как отключить блокировку, включенную по телефону

Блокировку, включенную по телефону командой 666 невозможно отключить до тех пор, пока по телефону не будет подана команда «Разблокировать двигатель».

Выключение блокировки двигателя звонком с телефона

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- Дождитесь ответа системы.
- Нажмите клавиши 999 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXX999* с другого (где XXXX – PIN-код, 999 – заводская установка).
- 4. Система сообщит «Двигатель разблокирован».
- 5. Если необходимо ввести какую-либо команду, введите её и нажмите *.
- 6. Для завершения соединения положите трубку.

Включение блокировки двигателя SMS-сообщением

Отправьте на номер системы сообщение: 999 со своего телефона, или XXXX999 с любого другого (где XXXX – PIN-код, 999 – заводская установка).

После монтажа системы на автомобиль, настоятельно рекомендуется изменить команду «Разблокировать двигатель». Для этого выполните действия, описанные в разделе «Изменение команды «Разблокировать двигатель».

Звонок на телефон владельца о несанкционированном отключении режима охраны

Если режим охраны отключен брелком системы, но после открывания двери или капота автомобиля система SOBR-GSM 130 не обнаружит у водителя метку, она позвонит на телефон владельца автомобиля и сообщит: «Несанкционированное отключение режима охраны».

Функция предусмотрена на случай, если брелок системы и ключи автомобиля украли или потеряли (метка должна находиться у владельца в одежде), или угонщики попытались произвести электронный взлом системы.

После выключения режима охраны, поиск метки начинается после открывания двери и длится 10 секунд, только после этого система звонит владельцу.

Данная функция отключается только вместе со всеми функциями иммобилайзера (программируемая функция №60).

Звонок на телефон владельца о несанкционированном включении зажигания

После того как выключен режим охраны, включено зажигание, но метка у водителя отсутствует, система SOBR-GSM 130 звонит на телефон владельца автомобиля и сообщает: «Включено зажигание, метка отсутствует».

Функция предусмотрена на случай, если брелок системы и ключи автомобиля украли или потеряли (метка должна находиться у владельца в одежде), или угонщики попытались произвести электронный взлом системы.

Система звонит только при первом включении зажигания после отключения охраны. Дальнейшие включения зажигания звонки не вызывают.

После включения зажигания поиск метки длится 15 секунд, только после этого система звонит владельцу. Данная функция отключается только вместе со всеми функциями иммобилайзера (программируемая функция №60).

Блокировка двигателя автомобиля, если у водителя отсутствует метка

После включения зажигания, система SOBR-GSM 130 автоматически проверяет наличие метки у водителя. Если метка отсутствует, система не позволит автомобилю передвигаться.

От владельца никаких дополнительных действий не требуется. После обнаружения метки и успешного ее опознавания система подаст два коротких звуковых сигнала и можно начинать движение.

Если метка отсутствует, система начнет подавать сигналы предупреждения, а при попытке тронуться с места, двигатель будет заблокирован.

Сигналы предупреждения перейдут в сигналы тревоги, если не будет найдена метка или выключено зажигание.

Данный режим предусмотрен на случай попытки угона автомобиля профессиональными угонщиками. Если они создадут помехи для GSM связи и система не сможет дозвониться владельцу, она в любом случае будет сигналить клаксоном, и не позволит автомобилю уехать без метки. Заранее считать или перехватить метку невозможно.

Даже если злоумышленники найдут сигнализацию и отключат ее, уехать им не удастся – необходимо найти реле блокировки, которое самостоятельно блокирует двигатель и не выдает себя проводами от сигнализации.

Для лучшего противодействия, рекомендуется установка дополнительных блокировок дистанционно управляемыми реле.

Временное отключение иммобилайзера, если у водителя отсутствует метка

Если Вы забыли метку, после включения зажигания, система SOBR-GSM 130 не позволит передвигаться на автомобиле. Чтобы автомобилем можно было пользоваться, введите PIN-код на телефоне, когда система позвонит сообщить о несанкционированном включении зажигания.

После того как выключен режим охраны, открыта дверь, система позвонила и сообщила о несанкционированном отключении режима охраны, положите трубку и включите зажигание.

Система позвонит опять и сообщит о том, что включено зажигание и отсутствует метка. Наберите на клавиатуре телефона PIN-код и звездочку. После успешного прохождения команды система сообщит: «Команда выполнена». Сигналы тревоги прекратятся, блокировка двигателя будет отключена. Автомобилем можно пользоваться, пока не выключено зажигание.

После включения зажигания потребуется или наличие метки, или повторить процедуру.

Если попытаться ввести неверный PIN-код, или его ввод невозможен из-за плохой связи, можно отключить блокировку с помощью SMS-сообщения.

Отправьте на номер системы сообщение с командой «Разблокировать двигатель» (заводская-999). После отправки сообщения дождитесь звонка системы и сообщения «Двигатель разблокирован». Включите зажигание и заведите двигатель. Автомобилем можно пользоваться, пока не выключено зажигание.

Блокировка автомобиля с работающим двигателем, если им завладели злоумышленники в отсутствие хозяина

Если Вы на время оставили автомобиль с работающим двигателем и ключами в замке зажигания, но метка с Вами, можете не опасаться что автомобиль уедет без Вас.

Когда начнется движение автомобиля после того как открывались двери и двигатель работал, система SOBR-GSM 130 не обнаружив метку, включит сигналы предупреждения, затем сигналы тревоги и блокировку двигателя.

Данная функция пригодится на заправке, у магазина и т.п. когда в автомобиле пассажиры, двигатель не глушится, а Вам необходимо отойти на короткое время.

Режим «Тревожная кнопка»

В случае опасности водителю необходимо нажать специальную кнопку, смонтированную на панели приборов.

После нажатия кнопки, система звонит на «третий» телефон из памяти и сообщает что владелец в опасности. На этот телефон система отправит координаты места, где была нажата кнопка, разрешит управление, не требуя ввод PIN-кода при соединении.

Тревожная кнопка – дополнительное устройство, приобретается и устанавливается отдельно. По умолчанию режим отключен.

Тревожные кнопки могут быть установлены на панели, в багажнике, в салоне между сидениями.

Номер телефона, на который поступит звонок в случае опасности, может принадлежать супругу (супруге), надежному другу или родственнику, сотруднику охраны и т.п. Номер SOBR-GSM рекомендуется занести в записную книжку телефона этого человека под понятным именем, например: «Машина Лены», или «Авто Саши» и т.п.

Ему необходимо рассказать о возможностях системы SOBR-GSM: как включить микрофон, запросить координаты, заблокировать двигатель.

Доступ к системе с этого телефона в штатной ситуации защищен PIN-кодом системы, но после нажатия тревожной кнопки он не потребуется. Вы можете не сообщать PIN-код системы, и можете быть спокойны, что за Вами не следят и не прослушивают.

Алгоритм работы

После того как нажата кнопка (независимо, включена ли охрана или зажигание):

- 1. Система отправит на «третий» номер телефона сообщение с текстом «SOSI», и если укомплектована GPS-приемником GPS координаты.
- 2. Позвонит на «третий» номер телефона и выдаст голосовое сообщение: «Внимание! Вам отправлен сигнал экстренного вызова из автомобиля! Владелец автомобиля в опасности! Сейчас будет включен микрофон в салоне, убедитесь, что все в порядке, в противном случае обратитесь в милицию и заявите о нападении на автомобиль и его хозяина».
 - 3. Включит микрофон в салоне. Микрофон будет включен до завершения соединения.
- 4. После того как была нажата тревожная кнопка, система отвечает на звонок с «третьего» телефона не требуя ввода PIN-кода. Сняв трубку, система выдает информационное сообщение о состоянии системы и автомобиля, как при звонке с телефона владельца.

Если есть вероятность, что в сложной ситуации (авария, разбой и т.п.) водитель автомобиля может растеряться, подключите ему режим «Тревожная кнопка».

Накажите ему в стрессовой ситуации первым делом всегда нажимать кнопку системы. Тогда владелец «третьего» номера получит координаты места происшествия, прослушает микрофон, оценит ситуацию, и позвонит или водителю, или в милицию или куда сочтет нужным для оказания помощи.

Отключение режима после активации

Для отключения функции после нажатия кнопки, или позвоните системе и введите команду «Отключить блокировку двигателя», или отправьте системе SMS с командой «Отключить блокировку двигателя».

Прослушивание по телефону информации о состоянии

Позвоните системе и прослушайте отчет о ее состоянии и автомобиля.

Сообщение о состоянии системы содержит следующую информацию

- Включен или выключен режим охраны.
- · Если были срабатывания сигнализации, сообщит причины срабатывания и их количество.
- Если охрана выключена, сообщит, если открыты двери, капот.
- Сообщит, если включен дистанционный запуск двигателя, исполнительное устройство.
- Сообщит, если включено зажигание.
- · Температура на улице.
- Температура в салоне.
- · Напряжение в бортовой сети автомобиля.
- Уровень сигнала связи.
- · Уровень чувствительности датчика удара (если подключен датчик удара SOBR-Shock sensor 01).

Для получения информации по телефону

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- 2. Дождитесь ответа системы, если позвонили со своего телефона, или введите XXXX09* если с другого (где XXXX PIN-код).
- 3. Система выдаст голосовое сообщение с информацией и далее предложит ввести команду.
- 4. Если требуется выполнить какую-либо команду, введите номер команды и звездочку.
- 5. Для завершения соединения положите трубку.

Режим голосовой подсказки

Сеанс телефонной связи с системой SOBR-GSM сопровождается голосовыми подсказками. Система сообщает, что нужно делать и какие клавиши нажимать.

Номера команд SOBR-GSM подобраны таким образом, что их легко запомнить, но если Вы забыли нужную команду – нажмите клавишу #, и система перечислит все.

Исключение составит команда «Разблокировать двигатель». Она не указывается в подсказке. Если Вы изменили заводскую установку, теперь эту команду знаете только Вы и Ваша система!

В режиме подсказки, когда система SOBR-GSM перечисляет номера своих команд, в любой момент можно ввести необходимую Вам команду. Режим подсказки будет прерван, и система выполнит эту команду немедленно.

Посмотреть полный список команд Вы можете в разделе «Сводная таблица команд».

Звонок на телефон владельца об отключении аккумулятора автомобиля

В режиме охраны, если отключить аккумулятор автомобиля, SOBR-GSM позвонит на телефон владельца и сообщит: «Отключение питания».

После этого, если система укомплектована устройством SOBR-GPS 01, она отправит на телефон владельца сообщение с GPS-координатами местонахождения автомобиля.

Если телефон владельца не отвечает или недоступен, на его номер будет отправлено сообщение с текстом «Отключение питания» и система позвонит на номера дополнительных телефонов.

Доставка этого сообщения не отключается и не перепрограммируется.

Когда охрана выключена, если отключить аккумулятор автомобиля, SOBR-GSM отправит на телефон владельца сообщение с текстом «Отключение питания».

После этого, если система укомплектована устройством SOBR-GPS 01, она отправит на телефон владельца сообщение с GPS-координатами местонахождения автомобиля.

Функция предусмотрена на случай, если автомобиль пропал, но его никто не ищет: оповещение о том, что автомобиль поставили в «отстойник», и координаты где его искать.

Если подключить и отключить аккумулятор, система повторно пришлет координаты.

Для работы функции необходимо, чтобы резервный источник питания был установлен и подключен.

Звонок на телефон владельца о разряде аккумулятора автомобиля

Если в бортовой сети автомобиля напряжение опустится ниже номинального, система позвонит и сообщит об этом.

Звонок поступит, если напряжение опустится ниже 11 Вольт на время более минуты. Величина напряжения будет указана в сообщении.

Если Вы хотите отключить голосовое сообщение или включить оповещение SMS-сообщением, ознакомьтесь с возможностями функции №34 из «Таблицы пользовательских функций» и отправьте системе сообщение с нужным значением.

Звонок о разряде элемента питания в брелке или метке и замена элемента питания

Когда ресурс элемента питания брелка или метки подходит к концу, система звонит владельцу и сообщает: «Замените батарейку в брелке» или «Замените батарейку в метке» (метка только в SOBR-GSM 130).

Брелок или метка сообщают системе о разряде элемента питания во время подачи любой команды, но следующий звонок от системы поступит не раньше чем через 6 часов.

Для замены элемента питания в брелке, аккуратно отверните четыре винта на задней крышке. Снимите заднюю крышку, металлический элемент корпуса, извлеките электронную плату брелка из углубления верхней крышки. Вытолкните элементы питания из-под металлического держателя в направлении угла платы. Вставьте новые элементы питания (два элемента CR2016). Плюс элементов питания обращен вверх к металлическому держателю. Вложите плату в углубление верхней крышки, установите на крышку металлический элемент, поставьте заднюю крышку на место. Аккуратно, чтобы не сорвать резьбу, заверните винты.

Для замены элемента питания в метке разъедините половинки ее корпуса, расщепив углубление в одном из углов торца корпуса. Соблюдая полярность, замените элемент питания (CR2032). Совместите половинки корпуса, аккуратно сдавив, защелкните их друг с другом.

Как включить микрофон

Узнать, что происходит в салоне автомобиля или возле него, можно позвонив системе. Например, как ведут себя дети, пока Вы в магазине, или криминальные планы злоумышленников, вскрывших автомобиль на охране.

Включение микрофона

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- Дождитесь ответа системы.
 Нажмите клавиши 007 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXX007* с другого (где XXXX – PIN-код).
- 4. Система сообщит: «Микрофон включен». Вы услышите происходящее в салоне.
- 5. Если необходимо увеличить чувствительность микрофона нажмите клавишу 2.
- 6. Если необходимо уменьшить чувствительность микрофона нажмите клавишу 8.
- 7. Если необходимо ввести команду нажмите #, номер команды и *.
- 8. Для завершения соединения положите трубку.

В условиях плохой связи, на микрофон системы могут наводиться помехи ее антенны. Также помехи могут быть слышны, если в салоне полная тишина.

Контроль состояния лицевого счета системы

Для контроля баланса лицевого счета системы предусмотрена команда «100».

Запрос баланса звонком с телефона

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- 2. Дождитесь ответа системы.
- 3. Нажмите клавиши 100 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXX100* с другого (где XXXX – PIN-код).
- 4. Система сообщит: «Команда выполнена».
- 5. Для завершения соединения положите трубку.

Запрос баланса SMS-сообщением

Отправьте на номер системы сообщение: 100 со своего телефона, или XXXX100 с любого другого (где XXXX – РІN-код).

После поступления команды, система отправит на Ваш телефон SMS с информацией о балансе.

Автоматическое запирание дверей по движению автомобиля

После того как Вы сядете за руль, заведете двигатель и тронетесь с места, система запрет замки дверей.

Система не запрет двери, если они не закрыты или автомобиль неподвижен.

Если Вы хотите отключить или изменить данную функцию, ознакомьтесь с возможностями функции №44 из «Таблицы пользовательских функций» и отправьте системе сообщение с нужным значением.

Автоматическое отпирание дверей

После выключения зажигания система автоматически отпирает замки дверей.

Отпирание дверей работает независимо от функции запирания.

Если Вы хотите отключить или включить данную функцию, ознакомьтесь с возможностями функции №45 из «Таблицы пользовательских функций» и отправьте системе сообщение с нужным значением.

Отпирание дверей с помощью телефона

На случай, если Вы нечаянно заблокировали двери автомобиля, а ключи оставили в салоне, предусмотрен режим отпирания центрального замка телефоном.

Позвоните системе SOBR-GSM, включите и затем выключите режим охраны, или нажмите во время соединения клавиши 911*. или отправьте SMS-сообщение с текстом 911. При звонке с другого телефона требуется вводить PIN-код. Двери будут отперты.

Дистанционное отпирание багажника

Если позволяет конструкция автомобиля, брелком системы можно открывать багажник.

Нажмите кнопку 3 брелка на 3 секунды. Багажник откроется. Когда багажник открыт, двери заперты, но не охраняются, датчик удара и положения отключены.

После того как багажник закрыть, все зоны охраны будут подключены в охрану через 10 секунд.

Управление устройством запуска двигателя

Если автомобиль оснащен устройством дистанционного запуска двигателя, Вы можете запустить его брелком системы, или позвонив системе, или отправив ей SMS.

Включить брелком

Дважды нажмите кнопку 4 брелка. Система подаст один звуковой и световой сигналы и выдаст устройству запуска двигателя команду включения.

Включить звонком по телефону

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- Дождитесь ответа системы.
 Нажмите клавиши 123 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXX123* с другого (где XXXX – PIN-код).
- 4. Система сообщит: «Дистанционный запуск двигателя включен».
- 5. Для завершения соединения положите трубку.

Включить SMS-сообщением

Отправьте на номер системы сообщение: 123 со своего телефона, или XXXX123 с любого другого (где XXXX – PIN-код).

Как выключить дистанционный запуск двигателя

Для выключения устройства дистанционного запуска двигателя, необходимо выполнить те же действия, что и для включения.

Перехват управления двигателем, работающим под управлением запуска.

Когда Вы садитесь в автомобиль, а его двигатель работает под управлением устройства автоматического дистанционного запуска:

- Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «зажигание» (аккуратно, не включите стартер!).
- Нажмите на педаль тормоза. Автоматический запуск прекратит работу (если подключен к педали тормоза, зависит от конструкции запуска), но двигатель будет продолжать работать, т.к. зажигание включено.
- Система SOBR-GSM 130 начнет поиск метки, и после обнаружения подаст звуковой сигнал. После сигнала можно начинать движение.

SMS-таймер прогрева двигателя

Отправив сообщение системе, Вы можете задать прогрев двигателя по интервалу устройством дистанционного запуска.

Интервал можно установить от 1 до 6 часов с шагом 1 час.

Режим прогрева двигателя ограничен по длительности одними сутками. Если требуется прогревать дольше, отправьте по истечению суток новое сообщение.

Если требуется изменить интервал прогрева, отправьте системе сообщение с нужным интервалом. После отправки сообщения с новым интервалом, прогрев продлится еще сутки.

После получения сообщения двигатель будет пущен, если от выключения зажигания прошло время установленное в таймере. Если нет – то когда истечет.

Прогрев по интервалу можно включить только с телефона владельца.

Включить таймер прогрева двигателя

Отправьте на номер системы сообщение: 123 Н (123, пробел, Н - интервал от 1 до 6). Например: 123 4 (интервал 4 часа).

Выключить таймер прогрева

Отправьте системе сообщение: 123 0, или включите зажигание, или режим отключится сам по истечении 24 часов.

Управление предпусковым подогревателем двигателя

Если автомобиль оснащен предпусковым подогревателем двигателя, Вы можете запустить его брелком системы, или позвонив системе, или отправив ей SMS.

Включить брелком

Нажмите кнопку 4 брелка на 3 секунды. Система подаст один звуковой и световой сигналы и выдаст подогревателю двигателя команду включения.

Включить звонком по телефону

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- 2. Дождитесь ответа системы.
- 3. Нажмите клавиши 456 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXX456 с другого (где XXXX PIN-код).
- 4. Система сообщит: «Команда выполнена».
- 5. Для завершения соединения положите трубку.

Включить SMS-сообщением

Отправьте на номер системы сообщение: 456 со своего телефона, или XXXX456 с любого другого (где XXXX – PIN-код).

Получение GPS-координат местонахождения автомобиля

Если система SOBR-GSM укомплектована устройством SOBR-GPS 01, Вы можете с высокой точностью определить место, где находится автомобиль.

Запросить координаты звонком по телефону

- 1. Позвоните на номер телефона системы.
- 2. Дождитесь ответа системы.
- 3. Нажмите клавиши 500 и «звездочка» если Вы позвонили со своего телефона, или XXXXX500* с другого (где XXXX PIN-код).
- 4. Система сообщит: «Вам отправлены достоверные координаты».
- 5. Для завершения соединения положите трубку.
- 6. После завершения соединения система отправит на номер телефона, с которого позвонили сообщение с GPS-координатами автомобиля.

Если во время поступления команды определить координаты невозможно, система сообщит: «Вам отправлены координаты из памяти» и пришлет последние определенные координаты. В сообщении будет указано: «Координаты не последние».

Далее, когда удастся определить координаты, система отправит дополнительное сообщение с достоверными координатами.

Если система не смогла определить номер телефона, с которого поступил звонок, после ввода команды она сообщит: «Команда не может быть выполнена».

Запросить координаты SMS-сообщением

Отправьте на номер системы сообщение: 500 со своего телефона, или XXXX500 с любого другого (где XXXX – PIN-код). Координаты будут доставлены на этот телефон.

Режим отчета о передвижении автомобиля

С помощью системы SOBR-GSM укомплектованной устройством SOBR-GPS 01 можно проследить маршрут передвижения автомобиля.

Вы можете отправить системе SMS с командой, и через интервал времени, заданный в команде, система будет отправлять на Ваш телефон сообщения с GPS-координатами автомобиля, если он передвигается.

Интервал можно установить в пределах от 1 до 60 минут. Если автомобиль неподвижен более минуты, отправка сообщений приостанавливается.

Режим останется включенным до тех пор, пока не будет отправлено сообщение с командой выключения.

Для включения режима и установки нужного интервала отправьте системе сообщение: :NNNNN*47#MM*, где NNNNN – служебный пароль, MM – интервал от 1 до 60.

Например, чтобы задать интервал 15 минут, сообщение должно выглядеть так (в примере указан заводской служебный пароль): :12345*47#15*

Для того чтобы выключить режим отчета, необходимо отправить системе сообщение: :NNNNN*47#0*.

Что делать с координатами?

На персональном компьютере узнать местонахождение автомобиля Вы можете с помощью любого программного обеспечения, имеющегося в Вашем распоряжении, позволяющего ввод географических координат.

Пример сообщения с координатами

Широта: 5501'56.16"N Долгота: 8253'39.06"E

В пределах города можно пользоваться электронной картой города, например программой «ДубльГИС». Узнать подробнее о программе и установить ее на свой компьютер Вы сможете на сайте <u>www.2gis.ru</u>.

Программу для ввода GPS-координат на карте ДубльГИС Вы можете скачать на сайте <u>www.sobr.ru</u> в разделе «Инструкции».

Если автомобиль находится за пределами города, воспользуйтесь любой картой автомобильных дорог любого производителя с поддержкой GPS. Также удобно пользоваться программой Google Планета Земля (Google Earth), представляющей фотографию всей планеты из космоса. На фотографии с приемлемым качеством различимы дома, улицы, деревья. Скачать программу можно на сайте: http://earth.google.com/intl/ru/.

Если у Вас есть <u>навигационная система</u>, можно ввести координаты и узнать местонахождение на ней. Введите координаты, руководствуясь инструкцией к Вашей навигационной системе.

Как найти автомобиль, если его отняли вместе с телефоном

С любого мобильного телефона отправьте системе SOBR-GSM сообщение: XXXX666 (где XXXX – PIN-код). Система заблокирует двигатель автомобиля и отправит на номер этого телефона сообщение с координатами (если система укомплектована устройством SOBR-GPS 01).

Можно позвонить с любого телефона, в том числе со стационарного, имеющего тональный режим набора номера. После того как система снимет трубку, наберите PIN-код, три раза нажмите клавишу «6», и клавишу «*». Система сообщит: «Двигатель заблокирован» и включит блокировку. Включив микрофон (команда 007*) Вы сможете узнать, находятся ли элоумышленники в автомобиле и что в нем происходит.

Двигатель будет заблокирован до тех пор, пока по телефону не будет подана команда «Разблокировать двигатель». Блокировку невозможно будет отключить ни брелками, ни метками.

Если автомобиль в данный момент экранирован

Устройство SOBR-GPS 01 постоянно хранит в памяти последние определенные координаты.

Когда включено зажигание или автомобиль движется, устройство определяет GPS-координаты каждую секунду.

Если во время поступления команды определить координаты невозможно, система сообщит: «Вам отправлены координаты из памяти» и пришлет последние определенные координаты. В сообщении будет указано: «Координаты не последние».

В дальнейшем, когда системе удастся определить координаты, она отправит дополнительное сообщение с достоверными координатами.

Сводная таблица команд системы SOBR-GSM

1.	Команда Включить режим охраны	Звонок 1*	SMS XXXX1
2.	Выключить режим охраны	0*	XXXX0
3.	Включить блокировку двигателя	666*	XXXX666
4.	Выключить блокировку двигателя (заводская)	999*	XXXX999
5.	Получить информацию о состоянии	09*	
6.	Включить микрофон Увеличить громкость Уменьшить громкость Выполнить команду	007* 2 8 #№ команды'	
7.	Включить или выключить дистанционный запуск двигателя	123*	XXXX123
8.	SMS-таймер прогрева двигателя только с телефона владельца, где H – интервал от 0 до 6.		123 H
9.	Включить предпусковой подогреватель	456*	XXXX456
10.	Выключить исполнительное устройство	789*	XXXX789
11.	Увеличить чувствительность датчика удара	2*, 22*, 222*	
12.	Уменьшить чувствительность датчика удара	8*, 88*, 888*	
13.	Состояние лицевого счета	100*	XXXX100
14.	Получить координаты	500*	XXXX500
15.	Временное отключение иммобилайзера	XXXX*, во соединения, в от звонок системы включения зажи только SOBR-GSM	вет на после Ігания,
16.	Режим подсказки	#	
17.	Завершить соединение	положить тру	бку.
18.	Включить отчет о передвижении автомобиля		:NNNNN*47#MM* где ММ – интервал от 1 до 60 минут.
19.	Выключить режим отчета о передвижении автомобиля		:NNNNN*47#0*
20.	Долговременное отключение иммобилайзера, только SOBR	-GSM 130	:NNNNN*60#0*
21.	Включить иммобилайзер, только SOBR-GSM 130		:NNNNN*60#1*

XXXX – PIN-код системы. В сообщениях с телефона владельца можно PIN-код не набирать. NNNNN – служебный пароль. Перед служебным паролем символ «двоеточие» - обязательно.

Запись и удаление брелков

Дополнительные брелки управления можно приобрести и внести в память системы. Если Вы потеряли брелок управления, его необходимо удалить из памяти.

В память системы можно внести до четырех брелков управления.

Но даже если у Вас один брелок, его следует запрограммировать четыре раза, чтобы заполнить все ячейки памяти системы.

Программирование брелков

- · Выключите режим охраны.
- Отправьте на номер системы служебное сообщение: :NNNNN*50* (где NNNNN служебный пароль).
- Вам поступит звонок от системы. Снимите трубку. После звукового сигнала система сообщит: «Нажмите на брелке любую кнопку».
- Нажмите любую кнопку имеющегося брелка.
- Система сообщит: «Один, нажмите на брелке любую кнопку». Сообщение указывает на то, что брелок записан в память системы и в данный момент, в ней хранится код одного брелка.
- Нажмите любую кнопку другого брелка.
- Система сообщит: «Два, нажмите на брелке любую кнопку». Сообщение указывает на то, что брелок записан в память системы и в данный момент в ней хранятся коды двух брелков.
- Нажмите любую кнопку третьего брелка, или если брелков будет не более двух, кнопку одного из них.
- Система сообщит: «Три, нажмите на брелке любую кнопку». Сообщение указывает на то, что брелок записан в память системы и в данный момент в ней хранятся коды трех брелков.
- Нажмите любую кнопку следующего или имеющегося брелка.
- Система сообщит: «Четыре, нажмите на брелке любую кнопку». Сообщение указывает на то, что во все ячейки памяти системы записаны Ваши брелки.
- Нажмите кнопку любого брелка для завершения программирования.
- Система выйдет из режима программирования и сохранит коды новых брелков.

Если во время программирования брелков прервать соединение, система удалит новые брелки и восстановит в памяти старые.

Программирование меток

Дополнительные метки можно приобрести и внести в память системы SOBR-GSM 130. Если Вы потеряли метку, ее необходимо удалить из памяти.

В память системы можно внести три метки. Коды меток хранятся в трех отдельных ячейках памяти.

Перед программированием необходимо вынуть из меток элементы питания, удалить другие метки из зоны опознавания системы.

Для программирования необходимо при выключенном режиме охраны отправить на номер системы сообщение:

:NNNNN*64* - чтобы внести метку в ячейку 1,

:NNNNN*65* - чтобы внести метку в ячейку 2,

:NNNN*66* - чтобы внести метку в ячейку 3,

где NNNNN - служебный пароль.

Система совершит звонок на основной номер и сообщит после сигнала: «Вставьте батарейку в метку».

Необходимо вставить батарейку в метку, которую нужно внести в систему. Если метка исправна и система смогла внести ее в память, она назовет номер ячейки, в которую внесена данная метка и завершит соединение.

Для стирания меток из памяти системы необходимо отправить SMS-сообщение системе с номером ячейки, которую необходимо очистить. После того как система позвонит в ответ на номер владельца и после сигнала произнесет: «Вставьте батарейку в метку», в течение 30 секунд не предпринимать никаких действий. Система завершит соединение и ячейка очистится.

Как изменить команду «Разблокировать двигатель»

Заводская установка команды – 999. Запрограммируйте любое число от 3 до 998, кроме известной системе команды (0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911).

Если попытаться запрограммировать имеющуюся команду, она не будет принята. Система пришлет SMS подтверждение со старым номером команды.

Для изменения номера команды отправьте на номер системы сообщение:

:NNNNN*33#BBB*, где NNNNN - служебный пароль, BBB – новое значение.

Например: :12345*33#127*

Через несколько секунд система пришлет Bam SMS с новым номером команды «Разблокировать двигатель».

Как изменить номер основного телефона

Основной номер телефона системы – это номер мобильного телефона владельца.

На этот номер система в первую очередь доставляет все тревожные и сервисные сообщения.

Во время звонка системе с этого номера или отправки сообщения, не требуется вводить PIN-код (если включена функция определения номера на SIM-карте системы и номер основного телефона не скрыт).

Если требуется изменить номер основного телефона, отправьте на номер системы сообщение:

:NNNNN*35#7XXXXXXXXX. где NNNNN – служебный пароль. XXXXXXXXX – номер телефона.

«Городские» номера мобильных телефонов необходимо вводить в федеральном формате, без «8». «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371.

Например: :12345*35#79039003322*

В качестве подтверждения система пришлет SMS.

Как изменить номер второго телефона

Второй номер телефона системы, это номер, на который система звонит в случае, если не отвечает или недоступен телефон Владельца.

Это может быть домашний телефон, второй мобильный владельца, телефон близкого человека.

Позвонив на этот телефон, система только сообщает о тревожном событии, после чего кладет трубку. Ввод команды во время соединения, когда первой позвонила система, невозможен.

Для изменения номера второго телефона, отправьте на номер системы сообщение:

:NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX

Например: :12345*36#73832206318* В качестве подтверждения система пришлет SMS.

Внимание! Если второго номера не будет, в качестве него рекомендуется занести номер основного телефона.

Как изменить номер третьего телефона

На третий номер система звонит в случае, если не ответили или не доступны основной и второй номера телефонов.

Также, на этот номер система отправит сообщение с GPS-координатами (при наличии устройства SOBR-GPS 01) в случае, если системе отправлена команда «Заблокировать двигатель» с телефона, номер которого не удалось определить.

Также, система позвонит на этот номер, выдаст тревожное сообщение и включит микрофон в салоне, в режиме «Тревожная кнопка» если нажата кнопка. Тогда для этого номера PIN-код не требуется — управлять системой можно как с основного телефона. Это должен быть номер мобильного телефона человека, которому Вы доверяете. Необходимо предупредить его и проинструктировать, как пользоваться системой. В штатном режиме, для доступа ему требуется знать PIN-код. Вы можете его не сообщать, и он не сможет за Вами следить или прослушивать.

Для изменения номера третьего телефона, отправьте на номер системы сообщение:

:NNNNN*37#7XXXXXXXXXXXX

Например: :12345*37#79039004466

В качестве подтверждения система пришлет SMS.

Внимание! Если третьего номера не будет, в качестве него рекомендуется занести номер основного телефона.

Оповещение о несанкционированной смене номера телефона

Если автомобиль тайно побывал в руках злоумышленников, и они попытались изменить номер основного телефона в настройках, система сообщит Вам об этом.

На Ваш телефон будет доставлено SMS-сообщение: «Ваш номер больше не является основным».

Чтобы восстановить свой номер в настройках системы, отправьте ей сообщение: :NNNN*35#7XXXXXXXXXXXXX, где NNNNN − служебный пароль (если пароль не меняли, заводское значение − 12345), 7 − код России, XXXXXXXXXX − номер Вашего телефона в федеральном формате без «8». Например: :12345*35#79039003322*

Сообщение с подтверждением изменения система пришлет на Ваш номер. Злоумышленники не узнают, что Вы изменили номер основного телефона.

Примите меры: если кто-то изменил номер на SIM-карте, автомобиль могут увести в течение короткого времени, после того как он окажется у Вас.

PIN-код

Управлять системой можно с любого телефона. Если звонок поступит не с телефона владельца автомобиля, система потребует ввести PIN-код. Если PIN-код не вводить или ввести неверно, система прекратит соединение..

Защита от подбора PIN-кода

Если пять раз позвонить и ввести неправильный PIN-код, система перестанет реагировать на ввод кода, позвонит Владельцу и сообщит «Подбор PIN-кода».

Блокировка ввода отменится после выключения режима охраны или после звонка системе с номера владельца.

Как изменить PIN-код

Чтобы изменить PIN-код отправьте на номер системы сообщение:

:NNNNN*39#XXXX*, где NNNNN – служебный пароль, XXXX – новый PIN-код.

В качестве подтверждения система пришлет на основной телефон SMS с новым PIN-кодом.

Например, чтобы установить PIN-код «4321», отправьте следующее сообщение:

:12345*39#4321*, где 12345 - служебный пароль.

РІМ-код удобно установить такой же, как на Вашем мобильном телефоне, или кредитной карте.

Таблица пользовательских функций

Ниже приведена таблица всех программируемых функций. Если Вам необходимо изменить какую-либо функцию, отправьте сообщение с ее значением. NNNNN – это служебный пароль.

Одним сообщением можно изменить не только одну, но и сразу несколько функций, тогда сообщение должно иметь следующий вид:

:NNNNN*AA#B*AA#B*AA#B*...

Nº	Сообщение	Назначение
01	:NNNNN*01*	Вариант 1: Создание служебного пароля с помощью генерации
		случайного числа. Отправьте сообщение. После этого система
		сгенерирует случайным образом новый пароль и пришлет два
		одинаковых сообщения « Новый служебный пароль NNNNN»
		на номер основного телефона.
		Для сохранения нового пароля в течение 10 минут отправьте
		системе любую команду с ним. Например, запросите информацию о настройках: :NNNNN*40*.
		Если в течение 10 минут команду с новым служебным паролем
		не отправлять — система вернется к старому паролю и
		пришлет на номер основного телефона сообщение об этом.
		Заводская установка - 12345
	:NNNNN*01#YYYYY*	Вариант 2: где ҮҮҮҮҮ -Ваше значение
19	:NNNNN*19#0*	Длительность импульса запирания дверей – 0,8 сек. Не
		меняйте эту функцию!
	:NNNNN*19#1*	Длительность импульса запирания дверей – 20 сек
20	:NNNNN*20#hhmmss*	Длительность импульса на выходе управления
		исполнительным устройством (выход №2), где «hh» - часы от 0
		до 23, «mm» - минуты от 0 до 59, «ss» - секунды от 0 до 59.
04	:NNNNN*21#0*	Заводская установка – 1 сек
21	:NNNNN"21#0"	Датчик удара охраняется во время работы дистанционного запуска
	:NNNNN*21#1*	Не охраняется (чтобы не было ложных срабатываний из-за
	.IVIVIVIVI Z I# I	вибрации двигателя)
22	:NNNNN*22#0*	Не доставлять сообщение «Режим охраны»
	:NNNNN*22#1*	Звонить и сообщать «Режим охраны» при каждой постановке в
		охрану
	:NNNNN*22#2*	Отправлять SMS «Режим охраны» при каждой постановке в
		охрану
23	:NNNNN*23#0*	Не доставлять сообщение «Режим охраны выключен»
	:NNNNN*23#1*	Звонить и сообщать « Режим охраны выключен» при каждом
	:NNNNN*23#2*	выключении режима охраны
	:NNNNN"23#2"	Отправлять SMS «Режим охраны выключен» при каждом выключении режима охраны
	·NNNNN*23#3*	Звонить и сообщать « Режим охраны выключен» если после
	.14141414 25#5	выключения в течение 30 сек не нажата служебная кнопка
	:NNNNN*23#4*	Присылать SMS «Режим охраны выключен» если после
L		выключения в течение 30 сек не нажата служебная кнопка
24	:NNNNN*24#0*	Не охранять двери
	:NNNNN*24#1*	Охранять двери, звонить и сообщать «Открыты двери»
	:NNNNN*24#2*	Охранять двери, отправлять SMS: «Открыты двери»
25	:NNNNN*25#0*	Не охранять капот
	:NNNNN*25#1*	Охранять капот, звонить и сообщать «Открыт моторный отсек»
	:NNNNN*25#2*	Охранять капот, отправлять SMS: «Открыт моторный отсек»
26	:NNNNN*26#0*	Не охранять датчик удара
	:NNNNN*26#1*	Охранять датчик удара, сообщать о срабатывании звонком
		«Сработал датчик удара, воздействие». Если к системе
		подключен обычный датчик удара, то сила воздействия не
	:NNNNN*26#2*	указывается Охранять датчик удара, сообщать о срабатывании SMS-кой
	.ININININI ZU#Z	охранять датчик удара, сообщать о срабатывании SMS-кой «Сработал датчик удара, воздействие». Если к системе
		подключен обычный датчик удара, то сила воздействия не
		указывается
	l .	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

INNNNN"27#1" Если система установлена вместе с устройством запуска двигателя (функция № 7 на SIM-карте =0), то если включить зажигание в охране, гревожные сигналы подаваться не будут. Если запуска нег (функция № 7 на SIM-карте =1-3), то будут. Но в обоих случаях, система заонит и сообщает: «Включено зажигание» / Хробно отслеживать автоматические (по температуре, когда запуск двигателя происходит при остывании дотбож, еслетаная и предерение, но вместо звонка отправляет SMS: «Включено зажигание» / Хробно отслеживать автоматические (по температуре, когда запуск двигателя происходит при остывании дотбож, еслетаная и система при протреве ф и 300с1) поргревы двигатель, в система сигна выключена функция № 28 значение 2 - то утром на телефоне отчет SMS-ками: во коспько запускался с двигатель, в о сколько останавливател, с какой попытки завелся. Соответственно сколько раз, и сколько времени работал. INNNNY 28#0" Не реагировать на выключение зажигания. В выключено сметра функции № 27] INNNNY 28#1" Звонить и сообщать: «Зажигание выключено» (сметри функцию № 27] INNNNY 28#2" Отправлять SMS: «Зажигание выключено» (сметри функцию № 27] INNNNY 29#2" Отправлять SMS: «Зажигание выключено» (сметри функцию № 27] INNNNY 29#2" Отправлять SMS: «Зажигание выключено» (сметри функцию № 27] INNNNY 29#2" Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуска по команде системы Призавлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуска по команде системы INNNNY 30#0" Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя выключен», посможний работы устройством запуска по команде системы INNNNY 30#0" Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя выключень», посмочений работы устройство запуска с двигателя выключень», посмочений работы устройство запуска двигателя выключень», посмочений работы устройство запуска двигателя выключень», когда включноя предпусковой подогреватель или другое устройство вклю	27	:NNNNN*27#0*	Не охранять зажигание
(функция №7 на SIM-карте = 10), то если включить зажигание в охране. тревомные сигналы подваться не будут. Если запуска нет (функция №7 на SIM-карте = 1-3), то будут. Но в обоих случаях, система звонит и сообщает: «Включено зажигание». **NNNNN*27#2** То же что и предъдущее значение, но вместо звонка отправляет SMS: «Включено зажигание». Удобно отслеживать затгоматические (по температуре, когда загуск двигателя происходит при остывании до 156С, а останавливается при прогрева двигателя. Если еще включена функция № 28 значение 2 - то утром на телефоне отчет SMS-ками: во сколько запускался двигатель, во сколько останавливается, с какой польтки завелся. Соответственно сколько раз, и сколько времени работал. 28. **INNNN*28#0** 19. **INNNN*28#1** 38. **INNNN*28#1* 39. **INNNN*28#1* 30. **INNNN*38#1* 31. **INNNN*38#1* 32. **INNNNN*38#1* 33. **INNNNN*38#1* 34. **INNNNN*38#1* 35. **INNNNN*38#1* 36. **INNNNN*38#1* 37. **INNNNN*38#1* 38. **INNNNN*38#1* 38	21		
тревожные сигналы подаваться не будут. Если запуска нет (функция N7 на SIM-карте =1-3), то будут. Но в обоих случаях, система звонит и сообщает: «Включено зажигание» :NNNNN*27#2* То же что и предыдущее значение, но вместо звонка отправляет SMS: «Включено зажигание» запуск двигателя происходит при остывании дотовыем согранительное устройство видом согнавлямается при прогреве до +306C, прогревы двигателя. Если еще включена функция № 28 значение 2 - то утром на телефоне отчет SMS-ками: во сколько раз, и сколько останавливателя, с какой полытки завелся. Соответственно сколько раз, и сколько времени работал. 28 :NNNNN*28#1* Звонить и сообщать: «Зажигание выключено». Тревожные сигналы подаются если не установлена ватозалуск (смотри функцию №27) :NNNNN*28#2* Отправлять SMS: «Зажигание выключено». Тревожные сигналы подаются если не установлена ватозалуск (смотри функцию №27) :NNNNN*28#2* Отправлять SMS: «Зажигание выключено» (замус двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуск по команде системы после пуска двигателя устройством запуск по команде системы включен» :NNNNN*30#0* Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуск по команде системы включень» :NNNNN*30#0* Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя включень» комоченое пуска двигателя устройством запуск двигателя включень», по комначде по комначде системы включень» :NNNNN*30#2* :NNNNN*30#2* Звонить и сообщать: «Цистанционный запуск двигателя выключень» ком заключено» ком заключеное устройство включено», когда включены запуск двигателя выключень» когда включень устройство включено», когда включительное устройство включено», когда включено и сообщать и сообщать и програм и по другое устройство включено», когда включения работы устройство обиспочения включительное устройство включено		VININININ ZI#I	
:NNNNN*27#2* То же что и предърущее значение, но вместо звонка отправляет SMS: «Включено зажигание». Удобно отслеживать автоматические (по температуре, когда замух двитателя присходит при отстъвании до 156С, а останавливается при прогреве до +308С) прогревы двигателя, Если еще включена функция № 28 значение 2 - то угром на телефоне отчет SMS-ками: во сколько залускался двигателя, во сколько останавливаются, с какой полытих завелся. Соответственно сколько раз, и сколько раз, раз, у сколько раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз,			
Поже что и предыдущее значение, но вместо заонка отправляет SMS («Включен» замитание» Добо отслеживать автоматические (по температуре, когда запуск двигателя происходит при остывании до- 15еС, а останавливается при прогреве до +306С) при остывании до- 15еС, а останавливается, скакой польтим завелся. Соответственно сколько останавливается с с с с с с с с с с с с с с с с с с			№7 на SIM-карте =1-3), то будут. Но в обоих случаях, система звонит и
«Включено зажигание». Удобно отслеживать автоматические (по температуре, когда запуск двигателя происходит при остывании до- 15€С, а останавливается при прогреве до +30€С) прогревы двигателя. Если еще включена функция № 28 значение 2 - то угром на телефоне отчет SMS-ками: во сколько запускался двигатель, во сколько останавливался, с какой польтки завелся. Соответственно сколько раз, и сколько времени работал. 28 :NNNNN'28#0' Не реагировать на выключение зажигания. Зоонить и сообщать: «Зажигание выключено». Тревожные сигналы подаются если не установлен ватозалуск (смотри Функцию №27) :NNNNN'28#2' Отправлять SMS: «Зажигание выключено». Тревожные сигналы подаются если не установлен ватозалуск (смотри Функцию №27) :NNNNN'29#0' Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя включен»: :NNNNN'29#1' Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя включен», после гуска двигателя устройством запуска по команде системы - "NNNNN'29#2' Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен», после гуска двигателя устройством запуска по команде системы - "NNNNN'30#0' Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя выключен» - "NNNNN'30#0' Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя выключен» - "NNNNN'30#1' Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя выключен» - "NNNNN'31#0' Не доставлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя выключен», по кончании работы устройства запуска. - "NNNNN'31#0' Не доставлять SMS: «Исполнительное устройство включено», когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство включился предлусковой подогреватель или другое устройство включился предлусковой подогреватель или другое устройство - "NNNNN'34#0' Не доставлять SMS: «Исполнительное устройство - "NNNNN'34#0' Не доставлять SMS: «Исполнительное устройство - "NNNNN'34#0' Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство - "NNNNN'34#0' Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство - "NNNNN'34#0' Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство - "NNNNN'3			
температуре, когда запуск двигателя происходит при остывании до- 156С, а останавливается при прогреве до «306С) прогревы двигатель Если еще включена функция № 28 значение 2 - то утром на телефоне отчет SMS-ками: во сколько запускался двигатель, во сколько останавливался, скакой польтии завелся. Соответственно сколько рая, и сколько времени работал. 28 :NNNNN*28#1* Звонить и сообщать: «Зажигание зажигания. 39 :NNNNN*28#2* Отправлять SMS: «Зажигание выключено». Тревожные сигналы подаются если не установлена выключено» (смотри Функцию №27) :NNNNN*28#2* Отправлять SMS: «Зажигание выключено» (смотри Функцию №27) :NNNNN*28#2* Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя включень» :NNNNN*29#2* Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включень» после пуска двигателя устройством запуска по команде системы "NNNNN*29#2* Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включень» после пуска двигателя устройством запуска по команде системы "NNNNN*30#0* Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя выключен» звиключен» звиключен» Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя выключен», по кокнчании работы устройства запуска. :NNNNN*30#2* Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя выключен», по кокнчании работы устройства запуска. :NNNNN*31#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство включено», когда зключился предпусковой подогреватель или другое устройство зключил		:NNNNN*27#2*	
16.6С, а останавливается при прогреве до +30.6С) прогревы двигатель Если еще включена функция № 228 значение 2 - то утром на телефоне отчет SMS-ками: во сколько запускался двигатель, во сколько останавливался, с какой польтки завелся. Соответственно сколько останавливался. Соответственно сколько останавливался. Соответственно сколько останавливался останавленния останавленния останавленни			
Если еще включена функция № 26 значение 2 - то утром на телефоне отчет SMS-ками: во сколько запускался двигатель, во сколько останавливался, с какой попытки завелся. Соответственно сколько раз, и сколько времени работал. 28 :NNNNN*28#0* Не реагировать на выключение зажигания. :NNNNN*28#1* Звонить и сообщать: «Зажигания выключено». Тревожные сигналы подаются если не установлен выголаруск (смотри Функцию №27) :NNNNN*28#0* Отправлять SMS: «Зажигание выключено» (смотри Функцию №27) :NNNNN*29#0* Не доставлять сообщение «Дистанционный залуск двигателя включен» (поле пуска двигателя устройством залуска по команде системы) :NNNNN*29#1* Звонить и сообщать: «Дистанционный залуск двигателя включен» после пуска двигателя устройством залуска по команде системы :NNNNN*30#0* Отправлять SMS: «Дистанционный залуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством залуска по команде системы 10 :NNNNN*30#0* Звонить и сообщать: «Дистанционный залуск двигателя выключен» окончании работы устройства залуска. :NNNNN*30#1* Звонить и сообщать: «Дистанционный залуск двигателя выключен» по окончании работы устройства залуска. :NNNNN*31#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство включено» кограмить и сообщать: «Исполнительное устройство включено» кограмить и сообщать: «Исполнительное устройство включено» кограмить и сообщать: «Исполнительное устройство включено» когра включился предлусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*32#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство включено» когра включился предлусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*32#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство включено» когра включился предлусковой подогреватель или другое устройство 33 :NNNNN*32#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство включено», когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство 34 :NNNNN*32#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предлусковой подогреватель или другое устройство 35 :NNNNN*33#8BB* Изменить сообщение в случае разр			
отчет SMS-ками: во сколько аллускался двигатель, во сколько останавливался, с какой попытки завелся. Соответственно сколько раз, и сколько времени работал. 28 :NNNNN*28#0* Не реагировать на выключение зажигания. :NNNNN*28#1* Звонить и сообщать: «Зажигание выключено». Тревожные сигналы подаются если не установлен автозалуск (смотри функцию №27) :NNNNN*29#0* Не доставлять сообщение «Дистанционный залуск двигателя включен» (после пуска двигателя устройством залускале по команде системы после пуска двигателя устройством залускале по команде системы после пуска двигателя устройством залуска по команде системы пуска двигателя стройством залуска по команде системы пуска двигателя устройством залуска по команде системы пуска двигателя сообщение «Дистанционный залуск двигателя включен», после пуска двигателя сообщение «Дистанционный залуск двигателя включен» по кончании работы устройства залуска. :NNNNN*30#1* Звонить и сообщать: «Дистанционный залуск двигателя выключен», по окончании работы устройства залуска. :NNNNN*31#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство включено», когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство включено», когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство зключено», когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство включено», когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство зключено», когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство зключено», когда включился предлугамовать с истомнению, когда включился предлугамовать и и дозвонительное устр			
останавливался, с какой полытки завелся. Соответственно сколько раз, и сколько времени работал. 28 : NNNNN*28#0* Не реагировать на выключение зажигания: :NNNNN*28#1* Звонить и сообщать: «Зажигание выключено». Тревожные сигналы подакогоя если не установлен завтозалуск (смотри Функцию №27) :NNNNN*28#2* Отправлять SMS: «Зажигание выключено» (смотри Функцию №27) :NNNNN*29#1* Звонить и сообщение «Дистанционный залуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством залуска по команде системы. :NNNNN*29#1* Звонить и сообщение «Дистанционный залуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством залуска по команде системы. :NNNNN*39#2* Отправлять SMS: «Дистанционный залуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством залуска по команде системы. 30 :NNNNN*30#0* Не доставлять сообщение «Дистанционный залуск двигателя выключен». :NNNNN*30#1* Звонить и сообщать: «Дистанционный залуск двигателя выключен», по окончании работы устройства залуска. :NNNNN*31#0* Отправлять SMS: «Дистанционный залуск двигателя выключен», по окончании работы устройства залуска. :NNNNN*31#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство включено» скличании работы устройства залуска. :NNNNN*31#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство включено» когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*32#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство выключено», когда включился предлусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*32#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предлусковой подогреватель или другое устройство выключено» когда выключился предлусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*33#8BB* Измениты сообщение в случае разряда аккумулятора выключился предлусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*34#1* Звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#1* Звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время б			
И сколько времени работап.			
:NNNNN*28#1* Звонить и сообщать: «Зажигание выключено» Тревожные сигналы подаются если не установлен автозапуск (смотри Функцию №27) :NNNNN*28#2* Отправлять SMS: «Зажигание выключено» (смотри Функцию №27) :NNNNN*29#1* Не доставлять сообщение «Дистанционный запуск двигателя включен» после пуска двигателя устройством запуска по команде системы :NNNNN*29#2* Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен» после пуска двигателя устройством запуска по команде системы :NNNNN*39#2* Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен» после пуска двигателя устройством запуска по команде системы :NNNNN*30#0* Не доставлять сообщение « Дистанционный запуск двигателя выключен» после пуска двигателя тройством запуска по команде системы :NNNNN*30#1* Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя выключен» по кончании работы устройства запуска. :NNNNN*31#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство включено» :NNNNN*31#0* Не доставлять сообщать: «Исполнительное устройство включено» :NNNNN*31#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство включено» когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство звключено» :NNNNN*32#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство выключено» :NNNNN*32#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено» когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство звключено» :NNNNN*32#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено» когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство звключено» когда выключено» когда выключе			
ПОДАЮТСЯ ВСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕН АВТОЗАПУСК (СМОТРИ ФУНКЦИЮ №27)	28	:NNNNN*28#0*	Не реагировать на выключение зажигания.
29 ПОВ		:NNNNN*28#1*	
29 ::NNNNN*29#1* Звонить и сообщение «Дистанционный запуск двигателя включен» Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя включен» после пуска двигателя устройством запуска по команде системы NNNNN*29#2* Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуска по команде системы Не доставлять сообщение « Дистанционный запуск двигателя включен» 100			
NNNNN*29#1* Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуска по команде системы отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуска по команде системы устройством запуска по команде системы окончании работы устройством запуска по команде системы запуск двигателя выключен» (по комнание и Дистанционный запуск двигателя выключен» окончании работы устройства запуска. (Потанционный запуск двигателя выключен», по окончании работы устройства запуска. (Потанционный запуск двигателя выключен», по окончании работы устройства запуска. (Потанционный запуск двигателя выключен», по окончании работы устройства запуска. (Потанционный запуск двигателя выключен», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство включено» (Потаралять сообщение «Исполнительное устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство записка. (Потаралять SMS: «Дистанционный другое устройство включено» (Потаралять SMS: «Исполнительное устройство включено» (Потаралять SMS: «Исполнительное устройство выключено» (Потаралять ВМS: «Потаралень (Потаралень (Потаралень) (Потаралень) (Потаралень (Потаралень) (По			
после пуска двигателя устройством запуска по команде системы	29		
NNNNN*30#0* Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя включен», после пуска двигателя устройством запуска по команде системы		:NNNNN*29#1*	
пуска двигателя устройством запуска по команде системы		·NINININI*20#2*	
1		ININININ 29#2	
Выключен» Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя выключен», по окончании работы устройства запуска. INNNNN*30#2*	30	·NNNNN*30#0*	
:NNNNN*30#1* Звонить и сообщать: «Дистанционный запуск двигателя выключен», по окончании работы устройства запуска. Отправлять SMS: «Дистанционный запуск двигателя выключен», по окончании работы устройства запуска. Зпилими*31#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство звключено» Не доставлять SMS: «Исполнительное устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство звключено» 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1	30		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
INNNNN*30#2* Окончании работы устройства запуска.		:NNNNN*30#1*	
окончании работы устройства запуска. 31 :NNNNN*31#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство зключено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство зключено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство зключено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство зключено» (экономительное устройство включено» зключился предпусковой подогреватель или другое устройство звключено» (экономительное устройство выключено» завиключился предпусковой подогреватель или другое устройство зыключено» (экономительное устройство выключено» когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство зыключеноя команда; «Исполнительное устройство выключено», когда зыключился предпусковой подогреватель или другое устройство зыключеноя команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 — заводская. 34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты (эккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты наботы в фереральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 - код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. Зуклили заятух жухххххххххххх и - изменить номер			
31 :NNNNN*31#0*		:NNNNN*30#2*	
:NNNNN*31#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство отправлять SMS: «Исполнительное устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство зключено» (отправлять сообщение «Исполнительное устройство выключено» (отправлять сообщение «Исполнительное устройство выключено» (отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено» (отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство зыключено» (отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство изменить команду: «Разблокировать двигатель», где ВВВ — Ваша команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 — заводская. 34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXXXX - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины — 38, для Казахстана — 7, для Латвии — 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXXXX - изменить номер второго телефона. Второй телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик положения. 39 :NNNNN*38#1*			
включился предпусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*31#2* Отправлять SMS: «Исполнительное устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство 32 :NNNNN*32#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено» когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство выключено» :NNNNN*32#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство зыключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство 33 :NNNNN*33#BBB* Изменить команду: «Разблокировать двигатель», где ВВВ – Ваша команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 – заводская. 34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#1* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXXXXX - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXXXX - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не попределила номер, с которого их запросили; звонить и сообщать: «Сработал датчик положения. 38 :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик положения.	31		
:NNNNN*31#2* Отправлять SMS: «Исполнительное устройство включено», когда включился предпусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*32#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство выключено» звонить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*32#2* Отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*33#BBB* Изменить команду: «Разблокировать двигатель», где BBB - Ваша команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 - заводская. 34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля :NNNNN*34#1* Звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXXX - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонить и сообщать: «Сработал датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик положения. :NNNNN*38#1*		:NNNNN^31#1^	
включился предпусковой подогреватель или другое устройство з2 :NNNNN*32#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство выключено» звонить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство звиключился предпусковой подогреватель или другое устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство з3 :NNNNN*33#BBB* Изменить команду: «Разблокировать двигатель», где ВВВ — Ваша команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 — заводская. 34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#1* Звонить и особщать напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		·NINININI*31#2*	
32 :NNNNN*32#0* Не доставлять сообщение «Исполнительное устройство выключено» 38 онить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство 10 отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство 13 отправлять SMS: «Исполнительное устройство 14 октара 15 октара 1		INIVININ ST#2	
:NNNNN*32#1* Звонить и сообщать: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство :NNNNN*32#2* Отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство изменить команду: «Разблокировать двигатель», где BBB — Ваша команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 — заводская. :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины — 38, для Казахстана — 7, для Латвии — 371. :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	32	:NNNNN*32#0*	
выключился предпусковой подогреватель или другое устройство :NNNN*32#2* Отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено», когда выключился предпусковой подогреватель или другое устройство зз :NNNNN*33#BBB* Изменить команду: «Разблокировать двигатель», где BBB — Ваша команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 — заводская. зч :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты зъ :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 — код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины — 38, для Казахстана — 7, для Латвии — 371. зб :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. зк :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. зк :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик).			
выключился предпусковой подогреватель или другое устройство 33 :NNNNN*33#BBB* Изменить команду: «Разблокировать двигатель», где ВВВ — Ваша команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 — заводская. 34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля Звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#1* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины — 38, для Казахстана — 7, для Латвии — 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик		-	
33 33 33 33 33 34 34 34		:NNNNN*32#2*	Отправлять SMS: «Исполнительное устройство выключено», когда
команда, кроме известной системе команды: 0, 1, 2, 22, 222, 8, 88, 888, 123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 – заводская. 34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты: 35 :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты: 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. 38 :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	لبا		
123, 456, 789, 007, 09, 100, 500, 666, 911, 999 — заводская. 34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. 38 :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	33	:NNNNN*33#BBB*	
34 :NNNNN*34#0* Не доставлять сообщение в случае разряда аккумулятора автомобиля :NNNNN*34#1* Звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер « городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик			
:NNNN*34#1* Звонить и сообщать напряжение аккумулятора автомобиля, если оно опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXX - изменить номер телефона владельца. Если номер « городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXX - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	3/1	·NINININI*2.4#0*	
опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты :NNNNN*35#7XXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. :NNNNN*36#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	34		
:NNNNN*34#2* Отправить SMS с напряжением, в случае если напряжение аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXX * - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик		TATALALA DE LA	
аккумулятора опустится ниже 11 Вольт на время более минуты 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины — 38, для Казахстана — 7, для Латвии — 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. 38 :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик		:NNNNN*34#2*	
 35 :NNNNN*35#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер телефона владельца. Если номер «городской», его необходимо указать в федеральном формате. «Плюс» перед цифрой 7 не указывать. 7 – код автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины – 38, для Казахстана – 7, для Латвии – 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. 38 :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик 		-	
автоматической международной связи. Если система будет эксплуатироваться за пределами России, указать код страны, например, для Украины — 38, для Казахстана — 7, для Латвии — 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	35		
России, указать код страны, например, для Украины — 38, для Казахстана — 7, для Латвии — 371. 36 :NNNNN*36#7XXXXXXXXXX* - изменить номер второго телефона. Второй телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон — это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик			
Зб :NNNNN*36#7XXXXXXXXXX - изменить номер второго телефона. Второй телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. З7 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXXX - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. З8 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик			
на который система звонит, если не дозвонилась на номер владельца. 37 :NNNNN*37#7XXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	26		
:NNNNN*37#7XXXXXXXXXX* - изменить номер третьего телефона. Третий телефон – это номер, на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	36		
на который система звонит, если не дозвонилась на второй номер; отправляет координаты, если не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :\text{NNNNN*38#0*} He охранять датчик положения.} :\text{NNNNN*38#1*} Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	37		
не определила номер, с которого их запросили; звонит, если нажата тревожная кнопка. 38 :NNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик	31	на который система зво	нит если не лозвонилась на второй номер; отправляет коорлинаты если
38 :NNNNN*38#0* Не охранять датчик положения. :NNNNN*38#1* Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик			
	38		
положения».		:NNNNN*38#1*	Охранять датчик положения, звонить и сообщать: «Сработал датчик
			положения».

	:NNNNN*38#2*	Охранять датчик положения, отправлять SMS: «Сработал датчик положения».
39	:NNNNN*39#XXXX*	Изменить PIN-код. Удобно установить такой же, как на телефоне или кредитной карте. Заводской – 1234
40	:NNNNN*40*	Получить информацию о настройках. После этой команды система отправит на телефон владельца SMS-сообщение с номерами телефонов и значениями всех пользовательских функций.
41	:NNNNN*41*	После этой команды система отправит на основной телефон SMS- сообщение с уровнем принимаемого сигнала: -113-99 dBm — слабый; -97-83 dBm — удовлетворительный; -81-67 dBm — нормальный; -65-51 dBm — отличный.
43	:NNNNN*43#0*	Если используется дистанционно управляемое реле без обратной связи и для отключения ОС. Внимание! На автомобиль нельзя устанавливать 2 противоугонных устройства, в которых применены дистанционно управляемые реле блокировки двигателя! Например, SOBR-GSM 120 и SOBR-STIGMA 01, 02 или ВТ-71 — будут проблемы с блокировкой из-за влияния систем друг на друга!
	:NNNNN*43#1*	Если используется дистанционно управляемое реле с обратной связью. Внимание! Нельзя использовать 2 или более реле с обратной связью! Количество реле без ОС не ограничено.
	:NNNNN*43#2*	Если не используется дистанционно управляемое реле. Сигналы управления реле, передаваемые в проводку, отключены. Можно использовать дополнительный иммобилайзер с ДУ реле.
44	:NNNNN*44#0* :NNNNN*44#1*	Отключить функцию автоматического запирания дверей Автоматически запирать двери, после того как включено зажигание, закрыты двери, нажата педаль тормоза
	:NNNNN*44#2*	Автоматически запирать двери при трогании автомобиля, после того как включено зажигание, закрыты двери, нажата педаль тормоза
45	:NNNNN*45#0*	Отключить функцию автоматического отпирания дверей
	:NNNNN*45#1*	Автоматически отпирать двери после выключения зажигания (ключом)
46	:NNNNN*46#0*	Режим энергопотребления дополнительного устройства SOBR-GPS 01 – включен всегда
	:NNNNN*46#1*	Экономичный режим (рекомендуется: включен, когда включено зажигание, или при перемещении автомобиля + 5 минут).
47	:NNNNN*47#0*	Выключить режим отчета о перемещении автомобиля
	:NNNNN*47#MM*	Включить режим отправки на телефон владельца сообщений с GPS- координатами автомобиля через интервал MM (MM – от 1 до 60 минут, при наличии дополнительного устройства SOBR-GPS 01)
48	:NNNNN*48#HH*	Автоматический перезапуск GSM-модема и время перезапуска – HH от 1 часа до 24. Используется в регионах с плохим покрытием сотовой связи, или если иногда требуется выключать-включать телефон (особенности оператора связи)
50	:NNNNN*50*	Программирование новых брелков и удаление старых. После отправки сообщения ожидайте звонка системы и действуйте согласно подсказкам. Если во время программирования прервать соединение, новые брелки не сохранятся в памяти, а будут восстановлены старые.
60	:NNNNN*60#0*	Выключить функции иммобилайзера и оповещения о несанкционированном выключении режима охраны и включении зажигания
	:NNNNN*60#1*	Включить функции иммобилайзера и оповещения о несанкционированном выключении режима охраны и включении зажигания (только SOBR-GSM 130).
61	:NNNNN*61#0*	Отключить сигналы опознавания метки
	:NNNNN*61#1*	Включить сигналы опознавания метки: после включения зажигания и опознавания метки, система выдает два коротких сигнала зуммером (только SOBR-GSM 130).
62	:NNNNN*62#0*	Отключить сигналы предупреждения

	A IN IN IN IN I + 00 #4 +	D
	:NNNNN*62#1*	Включить сигналы предупреждения: после включения зажигания без метки, через 6 секунд система начнет выдавать предупреждающие
		метки, через в секунд система начнет выдавать предупреждающие сигналы зуммером. Сигналы длятся 15 секунд (только SOBR-GSM 130).
63	:NNNNN*63#0*	Отключить сигналы тревоги зуммером
63	:NNNNN*63#1*	Включить сигналы тревоги зуммером: Включить сигналы тревоги зуммером: после сигналов предупреждения,
	.INININININI	если метка не найдена, система начнет выдавать сигналы тревоги
		зуммером (только SOBR-GSM 130).
64	:NNNNN*64*	Программирование первой метки в ячейку №1. Отправьте системе (не
04	.ININININI OT	на охране) это сообщение. Предварительно выньте из метки элемент
		питания и удалите другие метки из зоны опознавания системы.
		Дождитесь звонка системы на основной телефон, после подсказки
		вставьте элемент питания в метку. Если метка исправна, система
		назовет номер ячейки и завершит соединение. Если необходимо
		очистить ячейку памяти, после звонка системы снимите трубку и
		дождитесь, когда она завершит соединение (только SOBR-GSM 130).
65	:NNNNN*65*	Программирование второй метки в ячейку №2 (аналогично)
66	:NNNNN*66*	Программирование третьей метки в ячейку №3 (аналогично)
67	:NNNNN*67#0*	Отключить режим свободные руки (только SOBR-GSM 130).
	:NNNNN*67#1*	Включить режим №1. В этом режиме происходит только
		автоматическое отключение режима охраны: при приближении
		владельца с меткой к автомобилю (на расстояние 3 – 15 метров),
		автоматически отключается режим охраны, и отпираются замки
		дверей.
		Если двери не открывать и удалиться от автомобиля, система через 10
	:NNNNN*67#2*	секунд вернется в охрану и запрет двери. Включить режим № 2. В этом режиме автоматическое и включение и
	ININININI 07#2	выключение:
		Включение режима охраны происходит как по команде владельца • Включение режима охраны происходит как по команде владельца
		(брелком или телефоном), так и через 10 секунд при его удалении
		от автомобиля (после того как он выключил зажигание, открыл и
		закрыл дверь).
		• При приближении владельца с меткой к автомобилю (на
		расстояние 3 – 15 метров), автоматически отключается режим
		охраны, и отпираются замки дверей.
	:NNNNN*67#3*	Включить режим № 3. В этом режиме автоматическое и включение и
		выключение как в режиме 2, но если режим охраны включить брелком,
		то отключить его можно будет только брелком или телефоном, но не
	A IA IA IA IA IA CO (IDT+	меткой.
68	:NNNNN*68#PT*	Энергетические параметры метки №1 (только SOBR-GSM 130),
		где Р – мощность излучения (018 dBm, 112 dBm, 26 dBm, 3 – 0 dBm):
		3 – 0 dвm); Т – период излучения (0 – 3 сек, 1 – 6 сек, 2 – 9 сек).
69	:NNNNN*69#PT*	1 – период излучения (0 – 3 сек, 1 – 6 сек, 2 – 9 сек). Энергетические параметры метки №2 (аналогично)
70	:NNNNN*70#PT*	Энергетические параметры метки №3 (аналогично)
71	:NNNNN*71#N*	Количество нажатий на педаль тормоза в режиме защиты автомобиля
' '		от захвата: после того как автомобиль продолжил движение после
		остановки с включенным зажиганием и открыванием дверей, система
		проверяет наличие метки у водителя. Проверка начинается, если
		нажата определенное количество раз педаль тормоза после
		открывания двери. N – количество нажатий от 1 до 9. По умолчанию – 3
		(только SOBR-GSM 130).
72	:NNNNN*72#TT*	Длительность задержки начала предупреждения от нажатия на педаль
		тормоза: если после нажатия на педаль метка не найдена, спустя
		запрограммированное время задержки система начнет подавать
		сигналы предупреждения об отсутствии метки.
		Длительность задержки можно установить в пределах от 10 до 99
73	:NNNNN*73*	секунд. По умолчанию – 10 (только SOBR-GSM 130). Получить информацию о служебной записи на SIM-карте (служебные
13	C 1 VIVIVIVIVI.	толучить информацию о служеоной записи на Siм-карте (служеоные функции №1-9) и настройки энергетических параметров меток.
ldot		функции (ч= 1-а) и пастроики эпергатических нараматров маток.

74	:NNNNN*74#0*	Отключить световые сигналы тревоги иммобилайзера.	
	:NNNNN*74#1*	Включить световые сигналы тревоги при включенном зажигании и	
		отсутствии метки (указателями поворотов, или габаритами, зависит от	
		подключения).	
75	:NNNNN*75#0*	Отключить звуковые (клаксоном) сигналы тревоги иммобилайзера	
	:NNNNN*75#1*	Включить звуковые (клаксоном) сигналы тревоги иммобилайзера	
80	:NNNNN*80#0*	Отключить режим «Тревожная кнопка»	
	:NNNNN*80#1*	Включить режим «Тревожная кнопка»	

Заводские настройки выделены синим цветом.

Обведите кружочком новые значения функций, если Вы их изменили.

Запишите новые команду «Разблокировать двигатель», PIN-код, служебный пароль, номера телефонов.

Храните настоящее Руководство пользователя в надежном месте: дома, в офисе или в гараже, подальше от посторонних глаз. Не храните его в автомобиле.

Сообщение с настройками на Вашем телефоне рекомендуется удалить.

Помните! При утере служебного пароля, восстановление его возможно только в заводских условиях!

Помните наизусть номер телефона системы, PIN-код, команду «Разблокировать двигатель»!

Спасибо что выбрали систему «SOBR»! www.sobr.ru 8-800-100-01-09