РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SCHER-KHAN MOBICAR 3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ БРЕЛОКА

УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ

БРЕЛОК

НАЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПО ВLUETOOTH

ФУНКЦИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ ПОМОЩИ ТОНОВОГО НАБОРА

ВВОД ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ ЗВОНКА НА НОМЕР СИСТЕМЫ

РЕЖИМ ОХРАНЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОРАНЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ В РЕЖИМ ОХРАНЫ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УДАРА НА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД ОХРАНЫ

«ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА» ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ

РЕЖИМ ТРЕВОГИ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН

ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕЖИМА ТРЕВОГИ

ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ О ПРОПУЩЕННЫХ ТРЕВОГАХ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

СПОСОБЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОХРАНЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

ФУНКЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТРЕВОГ В ПЕРЕДШЕСТВУЮЩЕМ РЕЖИМЕ ОХРАНЫ

АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

опрос состояния

ОПРОС СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ С БРЕЛОКА MOBICAR 3

ОПРОС СОСТОЯНИЯ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ЗВОНКА НА НОМЕР СИСТЕМЫ

ДИСТАНЦИОННЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ ЗАПУСКА

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, НАПРЯЖЕНИЮ, ТАЙМЕРУ)

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ В РЕЖИМАХ

ДИСТАНЦИОННОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, РЕЖИМА ОХРАНЫ С

РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

ФУНКЦИЯ «ТУРБОТАЙМЕР»

ПАРКОВКА С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ПОИСК АВТОМОБИЛЯ НА СТОЯНКЕ

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ АВТОМОБИЛЯ

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УДАРА

ВЫЗОВ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

РЕЖИМ «АВТОСЕРВИС»

РЕЖИМ «ПАНИКА»

ИНДИКАЦИЯ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ШТАТНЫМ ПРЕДПУСКОВЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ, СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА

РЕГИСТРАЦИЯ БРЕЛОКОВ В ПАМЯТИ СИСТЕМЫ

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-КОДА

КОДЫ ОШИБОК ДИСТАНЦИОННОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

НАСТРОЙКА ДАТЧИКА УДАРА, НАКЛОНА, ДВИЖЕНИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

ЗАМЕНА SIM-КАРТЫ В ОСНОВНОМ БЛОКЕ СИСТЕМЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор автомобильной охранной GSM-системы SCHER-KHAN MOBICAR 3! В MOBICAR 3 используются электронные компоненты проверенных мировых производителей: Texas Instruments, ST Microelectronics, Nordic Semiconductor, TDK, Murata. 20-летний опыт создания электронных устройств для защиты автомобилей от угона в сочетании с надёжной электроникой гарантирует стабильность технических и пользовательских характеристик на протяжении всего срока эксплуатации.

Система MOBICAR 3 предназначена для работы на автомобилях с напряжением бортовой сети 12 Вольт и обеспечивает автозапуск двигателя по команде с брелока, из мобильного приложения или при помощи телефонного звонка.

Информация о состоянии автомобиля отображается на жидкокристаллическом дисплее брелокакоммуникатора. Радиоканал брелока MOBICAR 3 работает в диалоговом режиме, зашифрован при помощи алгоритма AES-128 и обеспечивает надежную двустороннюю радиосвязь в городских условиях. Ключ шифрования уникален для каждого брелока и определяется при регистрации брелока в MOBICAR 3.

Для определения ударов по автомобилю, его перемещения или наклона используется цифровой интегральный датчик ускорения.

Система соответствует российским и международным отраслевым стандартам:

ТР ТС 018/2011 – технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

ТР ТС 020/2011 – технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, программное обеспечение, мобильные приложения для улучшения потребительских свойств. Изменения алгоритма работы системы, повлекшие переназначение органов управления или особенности работы, отражены в данном руководстве. При наличии разногласий в кратком и полном руководствах достоверной считайте информацию, размещённую в данном руководстве. Проверяйте наличие обновлений руководства на сайте https://mf-t.ru/docs/mobicar3user.pdf

ВНИМАНИЕ!

Для аварийного снятия с охраны, когда недоступен брелок и нет возможности воспользоваться телефоном, используется PIN-код. Ввод кода осуществляется нажатием кнопки на антенном модуле. Обязательно запомните PIN-код. Заводское значение PIN-кода формируется случайным образом для каждого устройства. PIN-код указан на карте регистрации. Пользователь может изменить PIN в настройках системы.

Состав функций системы MOBICAR 3 зависит от комплектации и особенностей конкретного автомобиля. Подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-555-3-921.

комплект поставки

Краткое руководство по эксплуатации	1
Руководство по установке	1
Схема подключения	1
Гарантийный талон	1
Схема подключения Гарантийный талон Процессорный блок	1
Карта регистрации с данными PIN, серийным номером и ключом активации	1
Антенный блок	1
Брелок-коммуникатор с ЖК дисплеем	1
Кабель подключения системы с 28-контактным разъёмом Х4 и датчиком температуры	1
Кабель силовых подключений с 4-контактным разъёмом Х2	1
Кабель подключения системы с 4-контактным разъёмом X1	1
Кабель антенного модуля с двумя 4-контактными разъёмами	1
Наклейка на стекло под антенный модуль	1
Реле блокировки с колодкой*	1
Концевой датчик капота/багажника*	1
Сирена*	1
*Только для комплектации 2.0.	



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ БРЕЛОКА



После установки элемента питания включается подсветка дисплея брелока, отображаются все символы на дисплее, звучит короткая мелодия, следует вибросигнал. Брелок готов к работе.

ВНИМАНИЕ!

Допускается применение литиевых, щелочных (алкалиновых) элементов питания ААА с номинальным напряжением 1,5 В. Не допускается установка элементов питания с истёкшим сроком годности, имеющих механические повреждения, а также солевых элементов питания. Нарушение вышеприведённых требований может привести к выходу брелока из строя.

УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА УСТРОЙСТВА С ANDROID

Найдите приложение SCHER-KHAN MOBICAR 3 в Play Market и установите его.



Требования к мобильному устройству: версия Bluetooth: не менее 4.0. Для работы мобильного приложения SCHER-KHAN MOBICAR 3 необходима версия Android не ниже 4.4.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА УСТРОЙСТВА С iOS


Найдите приложение SCHER-KHAN MOBICAR 3 в App Store и установите его.




Требования к мобильному устройству: версия Bluetooth: не менее 4.0. Для работы мобильного приложения SCHER-KHAN MOBICAR 3 необходима версия iOS не ниже 10.0.

НАЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА


ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМОВ ОХРАНЫ И ТРЕВОГИ:

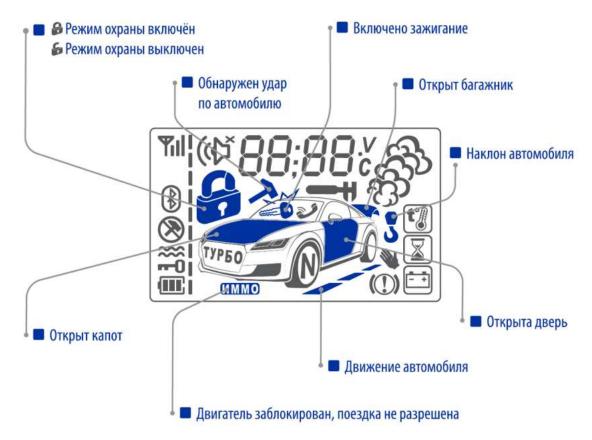

ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АВТОЗАПУСКА:

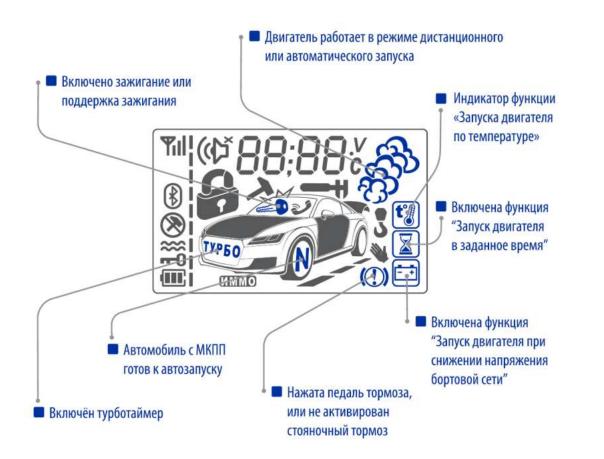

ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПРОЧИЕ:

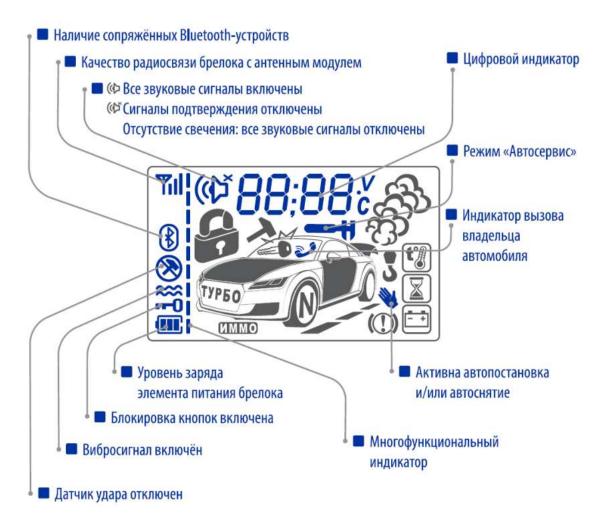

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА



Назначение кнопок, активируемая функция		Длительность нажатия	Кнопка (комбинация кнопок)
Distriction of the state of the	Со звуковыми сигналами	1 сек.	т
Включение охраны	Без звуковых сигналов 3 сек.		1
Dr. verrious avenus avenus v	Со звуковыми сигналами	1 сек.	ш
Выключение охраны	Без звуковых сигналов	3 сек.	11
Подготовка к запуску	Снято с охраны, двигатель работает*	1 сек.	III

Включение предпускового подогревателя	На охране, двигатель выключен**		
Дистанционный запуск дви		3 сек.	
Опрос состояния системы		1 сек. (2, 3 или 4 раза)	IV
Дистанционное отпирание	52F2WHHH2	3 сек.,	IV
дистанционное отпирание	оаг ажника	затем 1 сек.	IV
Включение/выключение	Сигналов подтверждения	1 сек.	I+II
звуковых сигналов автомобиля	Всех звуковых сигналов	3 сек.	Одновременно
Блокировка кнопок брелока	a	3 сек.	III+IV Одновременно
Включение/выключение зв брелока	укового и вибросигнала	1 сек.	III+IV Одновременно
Включение/выключение да	тчика удара	1 сек.	I+IV Одновременно
Прекращение режима трево	оги	1 сек.	Любая кнопка
Включение режима «Паник		3 сек.	II+IV Одновременно
Управление дополнительным каналом 1		3 сек.,	IV
		затем 1 сек.	I
		3 сек.,	IV
Управление дополнительным каналом 2		затем 1 сек.	II
V		3 сек.,	IV
Управление дополнительным каналом 3		затем 1 сек.	III
Включение/выключение режима «Автосервис»		1 сек.	I+III Одновременно
Регистрация брелоков (см. с	соответствующий раздел)	Удерживать нажатыми в момент установки элемента питания	I+IV Одновременно
		1 сек.	I
Вход в меню настроек		3 сек.	I+IV Одновременно
	В режиме «Снято с охраны»	3 сек,	IV
Сопряжение мобильного	Индикация количества устройств	затем 3 сек	I+IV
устройства	Очистка списка устройств, запуск нового сопряжения	3 сек	III
Просмотр кода сопряжения		1 сек	I или II

^{*}Перед выполнением запуска двигателя, для автомобилей с МКПП требуется выполнить подготовку к запуску.

^{**}При установке на автомобиль устройство должно быть сконфигурировано для работы с предпусковым подогревателем.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Мобильное приложение предназначено для:

- 1. Управления системой. Осуществления постановки на охрану, снятия с охраны, дистанционного запуска двигателя, отпирания багажника и т.д.
- 2. Обеспечения дополнительного уровня защиты автомобиля (функция «Иммобилайзер»).
- 3. Оповещения о текущем состоянии автомобиля.
- 4. Управления настройками системы.
- 5. Разрешения поездки в случае отсутствия брелока MOBICAR 3.

Обмен информацией между MOBICAR 3 и мобильным устройством возможен по беспроводному соединению Bluetooth (в непосредственной близости от автомобиля).

Требования к мобильному устройству:

Версия Bluetooth: не ниже 4.0.

Версия операционной системы не ниже ANDROID 4.4 или iOS 10.0

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мобильное устройство в комплект поставки не входит.

СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

Мобильное устройство может работать с системой только после выполнения процедуры сопряжения.

Система может работать с 4 мобильными устройствами, добавленными в рамках одной процедуры сопряжения. При повторном сопряжении с новыми мобильными устройствами все ранее сопряжённые устройства удаляются из памяти MOBICAR 3.

Для сопряжения мобильного устройства с установленным приложением SCHER-KHAN MOBICAR 3 подойдите к автомобилю и выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь, что автомобиль снят с охраны.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку IV брелока до появления короткого звукового сигнала.
- 3. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки **I** и **IV** до появления короткого звукового сигнала. На дисплее отобразится общее количество ранее сопряженных мобильных устройств.
- 4. Нажмите и удерживайте кнопку **III** брелока до появления звукового сигнала, чтобы разрешить мобильным устройствам подключиться к MOBICAR 3. Все сопряженные ранее мобильные устройства при этом удаляются из памяти системы!
- 5. На дисплее брелока появятся первые 4 цифры шестизначного кода. Коротко нажмите кнопку **II**, чтобы посмотреть оставшиеся 2 цифры, либо нажмите кнопку **I**, чтобы увидеть снова первые 4 цифры кода. Запомните или запишите 6 цифр кода.
- 6. В течение одной минуты запустите мобильное приложение SCHER-KHAN MOBICAR 3 на мобильном устройстве. После того, как на экране появится кнопка «Подключить по Bluetooth», нажмите ее.
- 7. Мобильное устройство запросит шестизначный код сопряжения (см. п. 5). Введите код.
- 8. В течение двух минут можно подключить дополнительные мобильные устройства, используя тот же 6-значный код (см. п. 5). По окончании этого времени процедура сопряжения завершится автоматически.
- 9. Для досрочного завершения процедуры сопряжения нажмите одновременно кнопки **I** и **IV** брелока и удерживайте до звукового сигнала.

После завершения сопряжения системы с мобильным устройством приложение предложит ввести номер Вашего телефона. Введите как минимум один номер, чтобы управлять системой и получать от неё оповещения по GSM-каналу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

См. разделы: «УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ», «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ».

ФУНКЦИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Доступ к функциям и управление системой производятся из основного окна мобильного приложения:



Меню управления приложением и настройками системы:

Для входа в меню нажмите эту кнопку. В раскрывающемся окне произведите выбор раздела, функции, изменение настроек системы или мобильного приложения.

Информация об автомобиле:

В данной части экрана отображается различная информация об автомобиле. Для переключения отображаемого параметра нажмите на изображение и перемещайте палец по экрану влево или вправо.

Органы оперативного управления функциями, информация о текущем состоянии системы:

В этой части экрана отображается информация о текущем режиме работы, состоянии охранных зон и т.д. Здесь расположены органы управления основными функциями системы: включение или выключение охраны, активация запуска двигателя, отпирание замка багажника*. Например:

- Для включения режима охраны необходимо нажать на символ замка. Включение режима охраны отобразится на дисплее в строке событий, а также отобразится изображение закрытого замка.
- Для дистанционного запуска двигателя (в режиме охраны) необходимо нажать кнопку «ПУСК». Двигатель автомобиля запустится. На дисплее мобильного устройства отобразится информация о запуске двигателя. Назначение кнопки «ПУСК» изменится на «СТОП». В строке событий отражена более детальная информация. В том случае, если дистанционный запуск не был произведен, в строке событий отобразится причина, по которой запуск двигателя не был осуществлён.

*В мобильном приложении предусмотрена возможность переназначения функции отпирания багажника на любую другую функцию, предусмотренную в мобильном приложении.

Активация или завершение соединения по BLUETOOTH:


Для завершения соединения системы с мобильным устройством по BLUETOOTH (при установленном соединении) длительно нажмите на эту кнопку. Для включения соединения приложения с системой по BLUETOOTH (если соединение в настоящий момент не установлено) длительно нажмите на эту кнопку.

Строка событий:

В строке событий отображается последнее зафиксированное системой событие. Для просмотра предшествующих событий нажмите на ярлык и потяните его вниз. В раскрывшейся вкладке отображается несколько предшествующих событий.

Закладка управления системой:

Для доступа к закладке нажмите на ярлык и переместите палец на экране мобильного устройства влево. В раскрывшейся вкладке нажмите на изображение той команды, которую требуется выполнить.

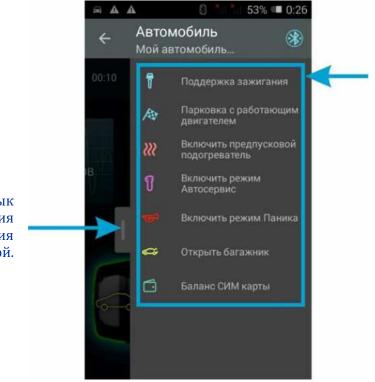

Доступные команды. Для выполнения команды коротко нажмите на соответствующий текст или обозначение.

Потянуть ярлык вправо, для закрытия закладки управления системой.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ ПОМОЩИ ТОНОВОГО НАБОРА

ВВОД ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ


Управление системой при помощи тонового набора возможно только с зарегистрированных в памяти системы номеров телефонов. На эти телефонные номера также могут отправляться SMS и голосовые оповещения от системы. Находясь рядом с автомобилем, зарегистрируйте номера телефонов и настройте события, по которым Вы хотите получать оповещения.

Для ввода телефонных номеров и настройки уведомлений выполните следующие действия:

- 1. Войдите в меню управления приложением и настройками системы, далее Настройки оповещений.
- 2. Нажмите на Номер телефона 1, введите телефонный номер.


Цифры телефонного номера следует вводить без пробелов и дефисов. Номер телефона вводить в формате: **+7**********.

После ввода телефонного номера, непосредственно под введённым номером телефона, отобразится: «Уведомлять по звонку» и «Уведомлять по СМС»

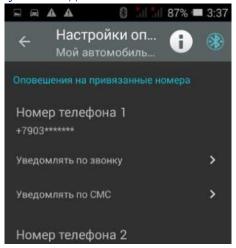

3. Нажмите на текст «Уведомлять по звонку».

На дисплее мобильного устройства отобразится перечень возможных уведомлений. Для просмотра следующих значений дотроньтесь до экрана и перемещайте палец по экрану вверх.

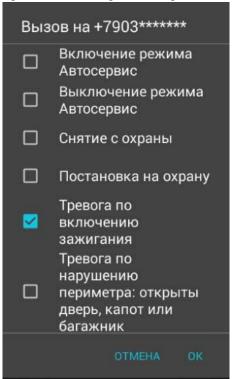

4. Активируйте нужные Вам уведомления, для этого нажмите на текст нужного оповещения. Выбранное оповещение будет выделено (на примере выше, включено оповещение: «Тревога

- по включению зажигания»). Для отключения уведомления нажмите на то уведомление, которое нужно отключить.
- 5. Нажмите кнопку ОК для сохранения внесённых изменений, кнопку ОТМЕНА для выхода из настроек без сохранения изменений.

Для настройки оповещений по СМС выберите раздел «Уведомлять по СМС» и произведите настройку аналогично вышеописанному способу.

Если необходимо производить оповещения на несколько телефонных номеров, то введите номера телефона 2, 3, 4 и настройте оповещения для этих номеров телефонов в соответствии с изложенной выше информацией.

ПРИМЕЧАНИЕ:

См. разделы: «УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ», «СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH», «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ»

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ ЗВОНКА НА НОМЕР СИСТЕМЫ

При звонке на номер телефона системы, MOBICAR 3 сообщает текущее состояние и номера доступных команд. Для выполнения команды нажмите нужную цифру на клавиатуре телефона.

Пример: для запуска двигателя в режиме охраны нажмите кнопку «3». Чтобы остановить работу двигателя при автозапуске, нажмите кнопку «0», затем кнопку «3».

Для выполнения некоторых команд потребуется ввести PIN-код. Наберите номер команды, а затем четыре цифры PIN-кода.

Команда	Сервисный режим	Снято с охраны	Охрана
1		Поставить на охрану	
01	Закрыть центральный замок	Закрыть центральный замок	Закрыть центральный замок
2			Снять с охраны (требуется PIN-код)
02	Открыть центральный замок	Открыть центральный замок	Открыть центральный замок
3			Завести двигатель
03			Выключить двигатель
4		Отпереть багажник	Отпереть багажник
04		Запереть багажник	Запереть багажник
5		Включить подогреватель	Включить подогреватель
05		Выключить подогреватель	Выключить подогреватель
6		Перейти в сервисный режим (требуется PIN-код)	
06	Выключить сервисный режим		
7		Разрешить поездку (требуется РІN-код)	
8			Включить сигнал

ВНИМАНИЕ!

Номер телефона системы указан на конверте с SIM-картой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

См. разделы: «ВВОД ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ», «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ».

РЕЖИМ ОХРАНЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОРАНЫ ОПИСАНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

В режиме охраны система контролирует: двери, капот, багажник, педаль ножного тормоза, зажигание, внешние воздействия, такие как удар по кузову автомобиля, движение автомобиля, изменение угла наклона автомобиля. (При условии выполнения соответствующих подключений и настроек функций).

Включение режима охраны возможно:

- 1. Брелоком MOBICAR 3.
- 2. В мобильном приложении MOBICAR 3*.
- 3. По звонку на номер системы, через голосовое меню.
- 4. Штатным брелоком автомобиля**.
- *Перед использованием мобильного приложения необходимо установить приложение на смартфон или планшет, выполните сопряжение системы с мобильным устройством по BLUETOOTH. (см. «УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ», «СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH»).
- **Для возможности управления системой со штатного брелока автомобиля, в настройках системы должна быть активирована данная функция.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БРЕЛОКОМ МОВІСАВ З

Для включения режима охраны по окончании поездки коротко нажмите кнопку **I** брелока. Система перейдёт в режим охраны, замки дверей закроются, блокировка двигателя включится до тех пор, пока система не будет снята с охраны. СИД антенного модуля будет индицировать режим охраны короткими, равномерными вспышками.

При постановке в режим охраны:

Звуковой сигнал автомобиля	Один сигнал*
Световая сигнализация автомобиля	Вспыхнет один раз*
Дисплей брелока	8
Звуковой сигнал брелока	Один сигнал

^{*}Наличие звуковых сигналов автомобиля и вспышек световой сигнализации определяется текущими настройками системы. Звукового сигнала автомобиля не последует, если активирована функция долговременного отключения звуковых сигналов автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Если, через 5 сек. после включения режима охраны автомобиль подаст 3 звуковых и 3 световых сигнала, а брелок воспроизведёт короткую мелодию, значит открыта дверь, капот или багажник. На дисплее отобразится символ, соответствующий не взятой под охрану зоне. В этом случае, система перейдёт в режим охраны с обходом активированного датчика. Датчик двери, капота, багажника будет немедленно принят под охрану при восстановлении его работоспособности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в текущем режиме охраны Вы планируете осуществить дистанционный или автоматический запуск двигателя, то перед включением режима охраны необходимо выполнить подготовку к запуску двигателя, см. раздел: «ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ»

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для включения режима охраны по окончании поездки запустите мобильное приложение, коротко нажмите на символ замка.

Система перейдёт в режим охраны, замки дверей закроются, блокировка двигателя включится до тех пор, пока система не будет снята с охраны. СИД антенного модуля будет индицировать режим охраны короткими равномерными вспышками.

При постановке в режим охраны:

Звуковой сигнал автомобиля	Один сигнал*
Световая сигнализация автомобиля	Вспыхнет один раз*
Дисплей мобильного устройства	Символ «замок закрыт»

^{*}Наличие звуковых сигналов автомобиля и вспышек световой сигнализации определяются текущими настройками системы. Звукового сигнала автомобиля не последует, если активирована функция долговременного отключения звуковых сигналов автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Если через 5 сек. после включения режима охраны автомобиль подаст 3 звуковых и 3 световых сигнала, на дисплее мобильного устройства отображается информация о незакрытой двери, капоте или багажнике, значит не закрыта дверь, багажник или капот соответственно. В этом случае система перейдёт в режим охраны с обходом активированного датчика. Датчик двери, капота, багажника будет немедленно принят под охрану при восстановлении его работоспособности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в текущем режиме охраны Вы планируете осуществить дистанционный или автоматический запуск двигателя, то перед включением режима охраны необходимо выполнить подготовку к запуску двигателя, см. раздел: «ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ»

См. разделы: «УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ», «СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH», «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ»

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ ПОСРЕДСТВОМ ЗВОНКА НА НОМЕР СИСТЕМЫ

Для включения режима охраны наберите телефонный номер системы, далее в голосовом меню выберите команду «поставить на охрану». Для этого в режиме тонового набора номера нажмите цифру 1 на клавиатуре телефона. Завершите исходящий вызов.

Система перейдёт в режим охраны, замки дверей закроются, блокировка двигателя включится до тех пор, пока система не будет снята с охраны. СИД антенного модуля будет индицировать режим охраны короткими равномерными вспышками.

При постановке в режим охраны:

Звуковой сигнал автомобиля	Один сигнал*
Световая сигнализация автомобиля	Вспыхнет один раз*

^{*}Наличие звуковых сигналов автомобиля и вспышек световой сигнализации определяются текущими настройками системы. Звукового сигнала автомобиля не последует, если активирована функция долговременного отключения звуковых сигналов автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Если через 5 сек. после включения режима охраны автомобиль подаст 3 звуковых и 3 световых сигнала, значит не закрыта дверь, багажник или капот. В этом случае система перейдёт в режим охраны с обходом активированного датчика. Датчик двери, капота, багажника будет немедленно принят под охрану при восстановлении его работоспособности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номер телефона системы указан на конверте с SIM-картой.

Если в текущем режиме охраны Вы планируете осуществить дистанционный или автоматический запуск двигателя, то перед включением режима охраны необходимо выполнить подготовку к запуску двигателя, см. раздел: «ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ»

См. разделы: «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ ПОМОЩИ ТОНОВОГО НАБОРА», «ВВОД ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ», «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ», «ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ».

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Для включения режима охраны без звуковых сигналов автомобиля длительно (на 3 сек.) нажмите кнопку **I** брелока.

ПРИМЕЧАНИЕ:

См. также разделы: «ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БРЕЛОКОМ MOBICAR 3»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

Данная функция активирует автоматическое включение режима охраны по факту удаления (несколько метров) мобильного устройства от автомобиля.

Перед использованием данной функции следует включить мобильное устройство, запустить мобильное приложение, активировать в мобильном приложении функцию «Автопостановка», произвести настройку чувствительности.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ В РЕЖИМ ОХРАНЫ

Функция «Автоматический возврат в режим охраны» защищает от случайного выключения режима охраны. Если после выключения режима охраны не открывались двери, капот или багажник, через 30 сек. МОВІСАК 3 самостоятельно вернется в режим охраны (функция 4 меню № 2).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УДАРА НА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД ОХРАНЫ

Для отключения датчика удара на текущий период охраны, в первые 5 сек. после включения режима охраны коротко нажмите кнопку **I** брелока.

Звуковой сигнал автомобиля	Один сигнал*
Световая сигнализация автомобиля	Вспыхнет один раз*
Дисплей брелока	®
Звуковой сигнал брелока	Один сигнал после включения режима охраны, второй звуковой сигнал после повторного нажатия кнопки брелока

^{*}Наличие звуковых сигналов автомобиля и вспышек световой сигнализации определяются текущими настройками системы. Звукового сигнала автомобиля не последует, если активирована функция долговременного отключения звуковых сигналов автомобиля.

«ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА» ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ

Данная функция позволяет, с помощью световых сигналов автомобиля осветить пространство вокруг транспортного средства.

Световая сигнализация автомобиля включается автоматически, на 15 сек. после включения режима охраны.

Включение/выключение данной функции осуществляется в меню настроек системы, меню №2 функция №14

РЕЖИМ ТРЕВОГИ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН

- Если в режиме охраны будет открыта дверь, капот, багажник, включено зажигание, то система перейдет в режим тревоги. Вспышки световой сигнализации и звуковые сигналы автомобиля будут сигнализировать о нарушении охранной зоны в течение 30 секунд. Брелоком будет произведено оповещение о нарушении охранной зоны. По истечении 30 секунд система вернется в режим охраны. В том случае, если причина, вызвавшая тревогу, не устранена, система отработает несколько циклов тревоги общей продолжительностью 2,5 минуты и вернется в режим охраны с обходом активного датчика. В случае восстановления состояния датчика и повторного нарушения охранной зоны система вновь перейдёт в режим тревоги (не более 5 раз для каждой охранной зоны).
- Если в режиме охраны зафиксирован слабый удар по автомобилю, то прозвучит 3 коротких звуковых сигнала автомобиля, последует одна вспышка световой сигнализации, брелоком будет произведено короткое оповещение.
- Если в режиме охраны зафиксирован сильный удар по автомобилю, наклон или движение, то сигналы световой сигнализации звуковые сигналы автомобиля будут длиться 30 секунд, брелоком будет произведено оповещение. В одном периоде охраны производится не более 5 оповещений для каждой охраной зоны.
- Система может проинформировать Вас о нарушении охранных зон посредством SMS-сообщения или звонка на Ваш номер. Для этого в настройках мобильного приложения активируйте соответствующие уведомления.

Соответствие охранных зон символам, отображаемым на дисплее брелока, указано в таблице:

Причина тревоги	Символ на дисплее брелока	Звуковая и световая сигнализация автомобиля	Оповещение в мобильном приложении	Возможность уведомления SMS сообщениями или телефонным вызовом.
Слабое воздействие на датчик удара	٨	3 звуковых сигнала автомобиля, одна вспышка световой сигнализации.	Нет	Нет
Сильное воздействие на датчик удара	٨		Да	Да
Включено зажигание			Да	Да
Открыта дверь		На 30 сек. включение	Да	Да
Открыт капот		звуковых сигналов автомобиля и вспышек световой	Да	Да
Открыт багажник		сигнализации.	Да	Да
Обнаружен наклон автомобиля	3		Да	Да
Зафиксировано движение	4		Да	Да


ВНИМАНИЕ!

- Звуковых сигналов автомобиля не последует, если они не включены для данного события.
- В случае активации функций долговременного отключения датчика удара или отключения датчика удара на текущий период охраны, оповещение об ударе по автомобилю не производится.
- Звуковые оповещения брелоком о нарушении охранных зон не производятся если активирована функция выключения звуковых сигналов брелока.
- Для возможности оповещения посредством SMS-сообщений или телефонного вызова необходимо произвести соответствующие настройки системы в мобильном приложении.

ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕЖИМА ТРЕВОГИ

Для прекращения режима тревоги однократно нажмите любую кнопку брелока.

При использовании мобильного приложения для прекращения тревоги следует нажать на область уведомления о нарушении охранной зоны (обозначена восклицательным знаком):

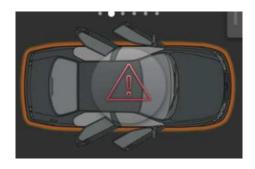

ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ О ПРОПУЩЕННЫХ ТРЕВОГАХ

В том случае, если Вы не услышали оповещение брелока о нарушении охранной зоны, брелок перейдёт в режим напоминания о пропущенной тревоге. Каждые 10 сек. брелок будет подавать звуковой сигнал, на дисплее брелока будет отображаться символ, соответствующий нарушенной охранной зоне.

Для прекращения напоминания коротко нажмите любую кнопку брелока. Для определения актуального, на данный момент времени, следует произвести опрос состояния системы, для этого несколько раз коротко нажмите кнопку ${f IV}$ брелока.

В мобильном приложении в строке событий отображаются последние зафиксированные события, а также информация о факте нарушений охранных зон.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

СПОСОБЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОХРАНЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БРЕЛОКОМ MOBICAR 3

Для выключения режима охраны коротко нажмите кнопку брелока: **II**. Система снимется с охраны, замки дверей отопрутся, блокировка двигателя отключится.

При выключении режима охраны:

Звуковой сигнал автомобиля	Два сигнала*
Световая сигнализация автомобиля	Вспыхнет два раза*
Дисплей брелока	<u> </u>
Звуковой сигнал брелока	Два сигнала

^{*}Наличие звуковых сигналов автомобиля и вспышек световой сигнализации определяются текущими настройками системы. Звукового сигнала автомобиля не последует, если активирована функция долговременного отключения звуковых сигналов автомобиля.

В том случае, если система находится в режиме тревоги, для снятия системы с охраны следует коротко нажать кнопку **II** на брелоке два раза. Первый раз - для завершения режима тревоги, второе нажатие - для выключения режима охраны.

ПРИМЕЧАНИЕ:

См. раздел: «ФУНКЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТРЕВОГ В ПЕРЕДШЕСТВУЮЩЕМ РЕЖИМЕ ОХРАНЫ»

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для выключения режима охраны запустите мобильное приложение, коротко нажмите на символ замка. Система снимется с охраны, замки дверей отопрутся, блокировка двигателя отключится. При выключении режима охраны:

Звуковой сигнал автомобиля	Два сигнала*
Световая сигнализация автомобиля	Вспыхнет два раза*
Дисплей брелока	Символ «замок открыт»

^{*}Наличие звуковых сигналов автомобиля и вспышек световой сигнализации определяются текущими настройками системы. Звукового сигнала автомобиля не последует, если активирована функция долговременного отключения звуковых сигналов автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

См. разделы: «УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ», «СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH», «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ»

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ ПОСРЕДСТВОМ ЗВОНКА НА НОМЕР СИСТЕМЫ

Для включения режима охраны наберите телефонный номер системы, далее в голосовом меню выберите команду «снять с охраны». Для этого в режиме тонового набора номера нажмите цифру 2 на клавиатуре телефона. После этого введите 4-х значный PIN код. Завершите исходящий вызов. Система снимется с охраны, замки дверей отопрутся, блокировка двигателя отключится.

При выключении режима охраны:

Звуковой сигнал автомобиля	Два сигнала*
Световая сигнализация автомобиля	Вспыхнет два раза*

^{*}Наличие звуковых сигналов автомобиля и вспышек световой сигнализации определяется текущими настройками системы. Звукового сигнала автомобиля не последует, если активирована функция долговременного отключения звуковых сигналов автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номер телефона системы указан на конверте с SIM-картой.

PIN код системы указан в карте регистрации.

См. разделы: «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ ПОМОЩИ ТОНОВОГО НАБОРА», «ВВОД ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ», «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ АВТОМОБИЛЯ

Для выключения режима охраны без звуковых сигналов автомобиля длительно (на 3 сек.) нажмите кнопку **II** брелока.

См. разделы: «ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БРЕЛОКОМ MOBICAR 3», «ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ АВТОМОБИЛЯ»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

Данная функция активирует автоматическое выключение режима охраны по факту приближения (до нескольких метров) мобильного устройства к автомобилю.

Перед использованием данной функции следует включить мобильное устройство, запустить мобильное приложение, активировать в мобильном приложении функцию «АВТОСНЯТИЕ», произвести настройку чувствительности.

ФУНКЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТРЕВОГ В ПЕРЕДШЕСТВУЮЩЕМ РЕЖИМЕ ОХРАНЫ

Если при выключении режима охраны автомобиль подаёт 4 звуковых сигнала, световая сигнализация вспыхивает 4 раза, брелок подаёт 4 звуковых сигнала, на дисплее брелока мигает один или несколько символов, значит в предшествующем режиме охраны системой было зафиксировано нарушение охранных зон. Отображаемый на дисплее символ соответствует нарушенной охранной зоне.

АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

Аварийное снятие с охраны, когда недоступен брелок и нет возможности воспользоваться телефоном, производится вводом PIN-кода.

Для аварийного снятия с охраны выполните следующие действия:

- 1. В режиме «Охрана» откройте дверь MOBICAR 3 перейдёт в режим тревоги.
- 2. Введите PIN-код. Для этого нажмите кнопку на антенном модуле количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода, и ожидайте звукового сигнала. Через 5 секунд антенный модуль звуковым сигналом пригласит Вас к вводу следующей цифры. Введите таким же образом оставшиеся цифры PIN-кода.

Тревога прекратится, автомобиль подаст два коротких звуковых сигнала, аварийная сигнализация мигнёт два раза, блокировка двигателя выключится, замки дверей разблокируются.

Если PIN-код введён неверно, снятия с охраны не произойдёт. Антенный модуль оповестит об этом тремя звуковыми сигналами.

Повторить ввод PIN-кода можно через 30 секунд.

Если PIN-код введён некорректно 3 раза, экстренное отключение охраны блокируется на 30 минут.

Заводской PIN-код указан на тыльной стороне карты пользователя, которая входит в комплект поставки системы. Пользователь может изменить PIN в настройках системы.

опрос состояния

ОПРОС СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ С БРЕЛОКА MOBICAR 3

В системе MOBICAR 3 предусмотрена возможность дистанционного определения при помощи брелока текущего состояния охранных зон, напряжения в бортовой сети автомобиля, а также температуры двигателя или салона автомобиля.

Для получения информации о текущем состоянии автомобиля выполните действия:

1. Коротко нажмите кнопку **IV** брелока.

Включится подсветка дисплея

2. Коротко нажмите кнопку IV брелока ещё раз

Отобразится информация о текущем состоянии (двери капот, багажник, зажигание, стояночный тормоз и т.д.) и температура в салоне автомобиля.

3. Коротко нажмите кнопку **IV** брелока ещё раз

Отобразится напряжение в бортовой сети автомобиля

4. Коротко нажмите кнопку **IV** брелока ещё раз

Отобразится напряжение элемента питания брелока

5. Последующее нажатие приведёт к переходу к пункту 2.

Интервал между нажатиями кнопки не должен превышать 5 сек. При несоблюдении данного условия произойдёт переход к первому пункту.

ОПРОС СОСТОЯНИЯ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Для получения информации об автомобиле запустите мобильное приложение. Убедитесь, что соединение с системой MOBICAR 3 установлено. В основном окне мобильного приложения отобразится актуальная на данный момент информация об автомобиле. Более детальная информация об автомобиле отображается в строке событий. Для просмотра предшествующих событий следует потянуть вниз экрана ярлык строки событий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В строке событий мобильного приложения отображаются те события, которые были зарегистрированы системой. Если в момент наступления какого-либо фиксируемого системой события (например нарушения охранной зоны в режиме охраны) соединение с системы с мобильным устройством не было установлено, то при восстановлении соединения в строке событий мобильного приложения отобразится соответствующая информация.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ЗВОНКА НА НОМЕР СИСТЕМЫ

Получить информацию об автомобиле можно, позвонив на номер системы. Система сообщит актуальную на данный момент информацию. Озвучит доступные для выполнения команды и сообщит соответствующие им цифры кода. Код следует вводить при необходимости выполнения команд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номер телефона системы указан на конверте с SIM-картой.

Ввод цифр кода должен производиться в режиме тонового набора номера. В тех случаях, когда стационарный телефон работает в режиме импульсного набора номера, для его временного переключения в режим тонового набора, перед вводом кода следует нажать кнопку «звёздочка». За более подробной информацией следует обратиться к руководству по эксплуатации телефона.

См. разделы: «ВВОД ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ», «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ».

ДИСТАНЦИОННЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ ЗАПУСКА

В системе MOBICAR 3 реализована возможность дистанционного запуска двигателя автомобиля при использовании брелока, с помощью мобильного приложения или посредством звонка на номер системы. Предусмотрена также возможность запуска двигателя в указанное время или по различным событиям. Перед выполнением дистанционного запуска двигателя необходимо произвести подготовку к запуску, которая предусмотрена для исключения возможности начала движения автомобиля без участия водителя.

ВНИМАНИЕ!

Функции дистанционного автоматического запуска двигателя становятся доступны только в том случае, если при установке системы были выполнены все необходимые подключения и установлены соответствующие значения программируемых функций, выполнено программирование тахометрического сигнала и произведена подготовка к запуску двигателя.

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ С МКПП

По окончании поездки выполните эти действия:

- 1. Остановите автомобиль. Включите стояночный тормоз.
- 2. Переведите селектор коробки передач в нейтральное положение.
- 3. При работающем двигателе коротко нажмите кнопку **III** брелока, до звукового сигнала брелока. Если используется не брелок, а мобильное приложение, то необходимо выполнить команду «Поддержка зажигания» (закладка в правой части экрана мобильного устройства).

Брелок подаст длительный звуковой сигнал, на дисплее отобразится: **●●** Световая сигнализация автомобиля вспыхнет один раз*, однократно вспыхнет СИД на антенном модуле

- 4. Извлеките ключ из замка зажигания. Если автомобиль оборудован кнопкой START/STOP, то нажимать эту кнопку не нужно.
- 5. Выйдите из автомобиля. Включите режим охраны, для чего коротко нажмите кнопку **I** на брелоке. Если Вы используете мобильное приложение, то нажмите на изображение символа «замка» в основном окне приложения.

Подготовка к дистанционному автоматическому запуску двигателя завершена. Поддержка зажигания выключится, двигатель автомобиля завершит работу. На дисплее брелока отобразится символ **N**. В строке событий мобильного приложения отобразится информация об успешном выполнении подготовки к запуску двигателя.

*Если реализованы соответствующие подключения и (или) установлены соответствующие значения функций.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выше приведена информация по подготовке двигателя к запуску для значений функций «по умолчанию».

- Предусмотрена также возможность включения поддержки зажигания не нажатием кнопки **III**, а по факту включения стояночного тормоза или активации стояночного тормоза при открытой двери водителя (меню №2 функция 11)
- Выключение двигателя при подготовке может быть активировано по факту закрытия последней двери (меню №2 функция 12)

ВНИМАНИЕ!

В том случае, если после завершения подготовки автомобиля к автоматическому запуску двигателя будет открыта дверь, капот, багажник или произведено дистанционное отпирание багажника, выполненная подготовка к автоматическому запуску двигателя отменяется. В случае отмены подготовки к запуску двигателя дистанционный, автоматический запуск двигателя не производится.

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ С АКПП

Подготовка к запуску двигателя для автомобилей с АКПП идентична постановке на охрану.

- 1. Остановите автомобиль. Включите стояночный тормоз.
- 2. Переведите селектор АКПП в положение P (Parking)
- 3. Извлеките ключ из замка зажигания. Если автомобиль оборудован кнопкой START/STOP, то нажимать эту кнопку не нужно.
- 4. Выйдите из автомобиля. Включите режим охраны, для чего коротко нажмите на брелоке кнопку **I.** Если Вы используете мобильное приложение, то нажмите на изображение символа «замка» в основном окне приложения.

Подготовка к автоматическому запуску двигателя завершена.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК БРЕЛОКОМ МОВІСАК З

Дистанционный запуск двигателя возможен в режиме охраны. Для дистанционного запуска двигателя выполните следующие действия:

- 1. Если автомобиль имеет МКПП, то убедитесь в наличии отображении символа **N** на дисплее брелока
- 2. Нажмите длительно кнопку **III** на брелоке

Автомобиль подтвердит выполнение команды вспышкой световой сигнализации. На дисплее брелока отобразится символ №, информация о включённой поддержки зажигания •••, а также длительность работы двигателя до завершения режима.

• При необходимости продления времени работы двигателя нажмите коротко кнопку **III** брелока. Для немедленного завершения режима дистанционного запуска двигателя, длительно нажмите кнопку **III** брелока.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дистанционный запуск двигателя возможен только в том случае, если при установке системы были выполнены все необходимые подключения и установлены соответствующие значения программируемых функций, выполнено программирование тахометрического сигнала, подготовка к запуску двигателя.
- Если дистанционный запуск двигателя не был осуществлён, на дисплее брелока отобразится код ошибки, см. раздел «Коды ошибок дистанционного и автоматического запуска двигателя»
- В режиме дистанционного и автоматического запуска двигателя система контролирует охранные зоны. В случае нарушения охранных зон двигатель будет заглушен, система перейдёт в режим тревоги.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ИЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Для дистанционного запуска двигателя автомобиля:

- 1. Запустите мобильное приложение
- 2. В основном окне мобильного приложения нажмите кнопку «Пуск»

Автомобиль подтвердит выполнение команды вспышкой световой сигнализации. В строке событий мобильного приложения отобразится информационное сообщение о выполнении дистанционного запуска двигателя.

3. Для немедленного завершения режима дистанционного запуска двигателя, нажмите кнопку «СТОП» в основном окне мобильного приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дистанционный запуск двигателя возможен только в том случае, если при установке системы были выполнены все необходимые подключения и установлены соответствующие значения программируемых функций, выполнено программирование тахометрического сигнала, подготовка к запуску двигателя, сопряжение системы с мобильным устройством.
- Если дистанционный запуск двигателя не был осуществлён, в строке событий мобильного приложения отобразится причина, см. раздел «Коды ошибок дистанционного и автоматического запуска двигателя»

• В режиме дистанционного и автоматического запуска двигателя система контролирует охранные зоны. В случае нарушения охранных зон двигатель будет заглушен, система перейдёт в режим тревоги.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ПОСРЕДСТВОМ ЗВОНКА НА НОМЕР СИСТЕМЫ

Дистанционный запуск двигателя автомобиля можно осуществить позвонив на номер системы. После набора номера и установке соединения нажмите цифру 3 на клавиатуре телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед использованием данной функции установите мобильное приложение и произведите настройку оповещений, указав номера телефонов, с которых будет производится управление системой.
- Дистанционный запуск двигателя возможен только в том случае, если при установке системы были выполнены все необходимые подключения и установлены соответствующие значения программируемых функций, выполнено программирование тахометрического сигнала, подготовка к запуску двигателя
- Если дистанционный запуск двигателя не был осуществлён, в строке событий мобильного приложения и на дисплее брелока отобразится причина, см. раздел «Коды ошибок дистанционного и автоматического запуска двигателя»
- В режиме дистанционного и автоматического запуска двигателя система контролирует охранные зоны. В случае нарушения охранных зон двигатель будет заглушен, система перейдёт в режим тревоги.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, НАПРЯЖЕНИЮ, ТАЙМЕРУ)

Система MOBICAR 3 имеет возможность запуска двигателя по нескольким условиям. Вы можете выбрать наиболее удобные для Вас условия автоматического запуска двигателя.

- В случае снижения напряжения в бортовой сети до установленного (или ниже) в настройках значения.
- В случае снижения температуры двигателя или салона автомобиля до установленного в настройках значения.
- В случае повышения температуры салона автомобиля до установленного в настройках значения.
- Запуск двигателя будет произведён в установленное время, при этом предусмотрено два таймера: «утренний» и «вечерний».

Перед использованием данных возможностей, следует предварительно произвести настройку системы в меню настроек №1 или в мобильном приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Автоматический запуск двигателя возможен только в том случае, если при установке системы были выполнены все необходимые подключения и установлены соответствующие значения программируемых функций, выполнено программирование тахометрического сигнала, подготовка к запуску двигателя.
- В том случае если дистанционный запуск двигателя не был осуществлён, на дисплее брелока отобразится код ошибки, см. раздел «Коды ошибок дистанционного и автоматического запуска двигателя»
- В режиме дистанционного и автоматического запуска двигателя система контролирует охранные зоны. В случае нарушения охранных зон двигатель будет заглушен, система перейдёт в режим тревоги.
- В том случае если автоматический запуск двигателя не был осуществлён, то в строке событий мобильного приложения и на дисплее брелока отобразится причина, см. раздел «Коды ошибок дистанционного и автоматического запуска двигателя»

На все функции автоматического запуска двигателя распространяются следующие ограничения: Ограничение автоматических запусков за период охраны: меню настроек №2, функция №10

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ В РЕЖИМАХ ДИСТАНЦИОННОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, РЕЖИМА ОХРАНЫ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Для доступа в автомобиль с работающим двигателем и последующего начала движения:

- 1. Выключите режим охраны одним из перечисленных ниже способов:
- С брелока MOBICAR 3, для этого коротко нажмите кнопку **II** брелока.
- Выполните команду выключения режима охраны в мобильном приложении.
- Выключите режим охраны через голосовое меню посредством звонка на номер системы.
- С помощью штатного брелока автомобиля*.
 - 2. Откройте дверь, сядьте в автомобиль.
 - 3. Вставьте ключ в замок зажигания, включите зажигание (стартер не включайте, двигатель не запускайте). Если автомобиль имеет кнопку START/STOP, то кнопку нажимать не нужно. Если для карты бесключевого доступа или штатного брелока предусмотрен слот, установите карту или ключ в слот.
 - 4. Нажатие педали тормоза, выключение стояночного тормоза, перевод селектор АКПП из положения Parking приведут к отключению режима автоматического запуска двигателя.

^{*}Возможность управления штатным брелок автомобиля определяется значением программируемых функций (меню настроек №2 функция №5)

ФУНКЦИЯ «ТУРБОТАЙМЕР»

Если автомобиль имеет двигатель, оснащенный турбиной, то после длительной работы на высоких оборотах его не рекомендуется останавливать сразу. Двигатель должен работать на холостых оборотах некоторое время, необходимое для охлаждения турбины. Для этого в системе предусмотрен режим «Турботаймер». Для реализации этой функции необходимо, чтобы были выполнены соответствующие подключения и настройки при установке системы. Если режим «Турботаймер» разрешен, то после выключения зажигания двигатель будет продолжать работать некоторое время.

Для включения режима «Турботаймер» по окончании поездки выполните следующие действия:

- 1. Остановите автомобиль. Включите стояночный тормоз.
- 2. Переведите селектор коробки МКПП в нейтральное положение, АКПП в положение Р (Parking).
- 3. При работающем двигателе коротко нажмите кнопку **III** брелока. Если используется мобильное приложение, то выполните команду «Поддержка зажигания».

Брелок подаст длительный (3 сек.) звуковой сигнал, на дисплее отобразится: ^{Турьо}, [♠], начнётся обратный отсчёт времени до завершения работы двигателя. Световая сигнализация автомобиля вспыхнет один раз*, СИД на антенном вспыхнет однократно.

- 4. Извлеките ключ из замка зажигания. Если автомобиль оборудован кнопкой START/STOP, то не нажимайте эту кнопку.
- 5. Выйдете из автомобиля. Включите режим охраны, для чего коротко нажмите на брелоке кнопку **I**.

Двигатель после нажатия кнопки **III** брелока будет продолжать работать установленное время. Продолжительность работы двигателя определяется программируемой функцией в меню настроек №1. Для немедленного завершения работы двигателя длительно нажмите кнопку брелока **III.** Если используется мобильное приложение, то нажмите кнопку «СТОП». В случае обнаружения системой нарушения охранных зон двигатель автоматически завершит работу немедленно, система перейдёт в режим тревоги.

*Если реализованы соответствующие подключения и (или) установлены соответствующие значения функций.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В процессе работы данного режима капот должен быть закрыт, педаль тормоза не нажата, ручной тормоз активирован, ключ зажигания извлечён из замка зажигания, селектор коробки МКПП должен находиться в нейтральном положении, селектор АКПП в положении Р (Parking).

ПАРКОВКА С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Данный режим обеспечивает поддержку работы двигателя без ключа в замке зажигания, при выключенном, а также включённом режиме охраны (только во время стоянки автомобиля).

Для работы двигателя без ключа в замке зажигания по окончании поездки:

- 1. Остановите автомобиль. Включите стояночный тормоз.
- 2. Переведите селектор коробки МКПП в нейтральное положение, АКПП в положение Р (Parking).
- 3. При работающем двигателе длительно нажмите кнопку **III** брелока. Если используется мобильное приложение, то выполните команду «Парковка с работающем двигателем».

Брелок подаст длительный звуковой сигнал, на дисплее будет мигать символ [→], отобразится анимированное изображение [№], начнётся обратный отсчёт времени до автоматического завершения режима. Световые сигналы автомобиля и СИД на антенном модуле вспыхнут один раз*.

После включения режима охраны символ • на дисплее не будет отображаться.

- 4. Извлеките ключ из замка зажигания. Если автомобиль оборудован кнопкой START/STOP, то не нажимайте эту кнопку.
- 5. Выйдите из автомобиля. При необходимости включите режим охраны, для чего коротко нажмите на брелоке кнопку **I.** Если используется мобильное приложение, то нажмите на кнопку с символом замка.

Активация режима охраны с работающим двигателем завершена. Двигатель будет продолжать работать определённое функцией №8 меню настроек №2 время (от 15 до 60 минут) или неограниченное время. На дисплее брелока при неограниченной продолжительности работы двигателя обратный отсчёт не ведётся, отображается: – -: – -.

В случае обнаружения системой в режиме охраны нарушения охранных зон двигатель автоматически завершит работу немедленно, система перейдёт в режим тревоги. Для экстренного завершения работы двигателя нажмите длительно кнопку **III** брелока. Если используется мобильное приложение, то нажмите кнопку «СТОП».

Последующее выключение охраны произведите согласно информации в разделе: «Выключение режима охраны и начало движения в режимах дистанционного или автоматического запуска двигателя».

*Если реализованы соответствующие подключения и (или) установлены соответствующие значения функций

ПРИМЕЧАНИЕ:

В процессе работы данного режима капот должен быть закрыт, педаль тормоза не нажата, ручной тормоз активирован, ключ зажигания извлечён из замка зажигания, селектор коробки МКПП должен находиться в нейтральном положении, селектор АКПП в положении Р (Parking).

ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА

Система имеет возможность дистанционного открытия (отпирания замка) багажника автомобиля. Для реализации этой функции необходимо, чтобы были выполнены соответствующие подключения при установке системы. Возможность реализации этой функции необходимо уточнить у специалиста по установке системы.

Для дистанционного отпирания багажника выполните следующие действия:

1. Длительно нажмите кнопку **IV** брелока

Брелок подаст короткий звуковой сигнал, включится подсветка дисплея брелока.

2. Коротко нажмите кнопку **IV** брелока второй раз

Багажник откроется (разблокируется замок багажника), на дисплее брелока отобразится , **OPEn**



Если используется мобильное приложение, то для отпирания замка багажника выберите команду «Открыть багажник» в закладке управления системой или основном окне приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчик удара на время открытия багажника отключается. Триггер замка багажника принимается под охрану непосредственно после закрытия замка багажника. В том случае если после отправки команды багажник не был открыт, триггер багажника принимается под охрану через 10 секунд.

При открытом багажнике брелок производит напоминание посредством подачи трёх коротких звуковых сигналов и включения подсветки дисплея каждую минуту. После закрытия багажника брелок подаёт длительный звуковой сигнал.

В режиме снято с охраны, отпирание багажника на дисплее брелока не сигнализируется.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ПОИСК АВТОМОБИЛЯ НА СТОЯНКЕ

Эта функция поможет Вам быстрее отыскать свой автомобиль на стоянке среди множества других транспортных средств, или в тёмное время суток при отсутствии искусственного освещения. Для обозначения своего местоположения автомобиль подаст несколько звуковых сигналов, на 20 сек. активируются вспышки световой сигнализации.

Для активации функции поиск автомобиля, в режиме охраны коротко нажмите кнопку I брелока MOBICAR 3. В случае успешного получения команды автомобилем, на брелоке включится подсветка и символ «ФАРЫ». Если команда, передаваемая брелоком, антенным модулем не получена, то брелок подаст короткий звуковой сигнал.

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ АВТОМОБИЛЯ

Система MOBICAR 3 позволяет отключить некоторые или все звуковые сигналы автомобиля, сигнализирующие о тех или иных событиях.

Для отключения/включения звуковых сигналов подтверждения (включения и выключения охраны, активации функций) коротко одновременно нажмите кнопки брелока **I+II**

Для отключения всех звуковых сигналов автомобиля (сигналов подтверждения, звуковых оповещений о нарушении охранных зон), а также звуковых сигналов подтверждения длительно одновременно нажмите кнопки брелока I+II

Наименование текущего состояния функции	Изображение на дисплее брелока
Все звуковые сигналы	(C)
включены Отключены только	(NX
звуковые сигналы подтверждения	(4)
Все звуковые сигналы	Символ на дисплее не
отключены	отображается

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УДАРА

Данная функция позволяет отключить оповещения о нарушении охранной зоны (удар по автомобилю). Данную функцию целесообразно активировать при парковке автомобиля на частной или охраняемой территории, где отсутствует вероятность повреждения автомобиля участниками дорожного движения или иным способом, а также в тех случаях, когда в оповещении об ударе по автомобилю нет необходимости.

Для включения или выключения датчика удара одновременно коротко нажмите кнопки брелока **I+IV**. Отключённый датчик удара сигнализируется на дисплее брелока свечением символа [⊗].

ВЫЗОВ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Функция вызова водителя позволяет осуществить информирование водителя о тех или иных событиях из салона автомобиля в режиме выключенной охраны.

Для вызова водителя, в режиме выключенной охраны коротко нажмите кнопку, расположенную на корпусе антенного модуля. Брелоком MOBICAR 3 будет произведено оповещение о нажатой на антенном модуле кнопке посредством включения подсветки дисплея, индикации на дисплее символа и воспроизведения короткой звуковой мелодии.

РЕЖИМ «АВТОСЕРВИС»

Данный режим предназначен для отключения охранных функций системы. Рекомендуется активировать данный режим при передаче машины на техническое обслуживание. Активированный режим «Автосервис» сигнализируется постоянным свечением СИД на антенном модуле и отображением символа — на дисплее брелока. Включение данного режима осуществляется с помощью брелока МОВІСАЯ 3, кнопки на антенном модуле, в мобильном приложении или по звонку на номер системы.

Выключение режима «Автосервис» производится при помощи брелока, в мобильном приложении или по звонку на номер системы.

В режиме «Автосервис» доступны функции:

- Управление замками дверей и замком багажника.
- Функция вызова водителя автомобиля.
- Регистрация брелоков.
- Управление настройками функций.

Включение режима «Автосервис» с помощью кнопки на антенном модуле

- 1. Выключите режим охраны, зажигание не включайте.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку на антенном модуле до подачи им звукового сигнала.

СИД антенного модуля мигнёт одновременно с подачей звукового сигнала.

3. Коротко нажмите кнопку на антенном модуле ещё раз.

Антенный модуль подаст короткий звуковой сигнал, СИД антенного модуля начнёт быстро мигать.

4. Нажмите кнопку количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода.

После последнего нажатия (через 5 сек.) антенный модуль подаст короткий звуковой сигнал, СИД антенного модуля на секунду погаснет и начнёт быстро мигать.

- 5. Повторите пункт 4 для остальных цифр PIN-кода.
- 6. После ввода последней цифры PIN-кода не предпринимайте никаких действий 15 секунд.

Включение режима «Автосервис» завершено. Активированный режим «Автосервис» сигнализируется постоянным свечением СИД.

Если включения режима «Автосервис» не произошло, а антенный модуль, после завершения ввода последней цифры PIN-кода подал 3 звуковых сигнала, значит введён неправильный PIN-код. Следует повторить выполнение действий, начиная с первого пункта.

ВНИМАНИЕ!

При вводе значения PIN-кода задержка между нажатиями кнопки не должна превышать 5 сек., в противном случае включение режима «Автосервис» не произойдёт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заводской PIN-код указан на тыльной стороне карты пользователя, которая входит в комплект поставки системы. Пользователь может изменить PIN в настройках системы.

Включение/включение режима «Автосервис» с помощью брелока

Для включения/выключения режима «Автосервис» в режиме «Снято с охраны» одновременно коротко нажмите кнопки брелока **I+III**.

При включении режима брелок подаст один звуковой сигнал, при выключении - два сигнала. Включённый режим «Автосервис» индицируется символом → на дисплее брелока.

ВНИМАНИЕ!

Включение режима «Автосервис» с брелока возможно только при выключенном режиме охраны и деактивированном иммобилайзере в мобильном приложении.

РЕЖИМ «ПАНИКА»

Данный режим позволяет дистанционно при помощи брелока включить сигнал сирены, а также вспышки аварийной сигнализации. Для активации режима «Паника» одновременно нажмите и удерживайте кнопки II+IV до тех пор, пока брелок не подаст звуковой сигнала. Режим автоматически завершает свою работу через 30 сек., что сопровождается включением подсветки и коротким звуковым сигналом брелока. Для немедленного завершения работы этого режима нажмите любую кнопку брелока.

ИНДИКАЦИЯ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ

Данная функция направлена на повышение безопасности дорожного движения посредством включения аварийной сигнализации автомобиля и автоматического отпирания замков дверей, в случае резкого (более чем на 20 км/ч в секунду) замедления автомобиля.

Функция имеет несколько значений, меню настроек №2 функция №15.

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ

С помощью дополнительных каналов возможно реализовать множество различных функций в автомобиле, например таких как: управление стеклоподъёмниками, подогревом сидений, обогревом стёкол, электрическим люком и т.д. Для возможности управления при установке системы должны быть произведены соответствующие подключения.

Для активации дополнительного канала:

1. Длительно нажмите кнопку **IV** брелока.

Брелок подаст короткий звуковой сигнал, включится подсветка дисплея брелока.

2. В течение 5 сек. коротко нажмите кнопку **I** или **II** или **III**. Номер кнопки соответствует номеру активируемого дополнительного канала.

Сигнал на соответствующем выходе активируется, на дисплее брелока отобразится СН01, СН02, СН03 соответственно активируемому дополнительному каналу.

УПРАВЛЕНИЕ ШТАТНЫМ ПРЕДПУСКОВЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

Система MOBICAR 3 позволяет дистанционно при использовании брелока или мобильного приложения включить штатный предпусковой обогреватель* автомобиля.

- Для включения предпускового обогревателя с помощью брелока MOBICAR 3 нажмите коротко кнопку **III** брелока. Система должна находиться в режиме охраны, зажигание выключено. На брелоке начнётся отсчёт времени от начала запуска предпускового обогревателя.
- Для выключения предпускового обогревателя длительно нажмите кнопку **III** брелока. Отсчёт времени на дисплее брелока завершится, предпусковой обогреватель выключится.

*Функция доступна в том случае, если на автомобиль установлен предпусковой обогреватель и выполнены соответствующие настройки и подключения системы.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ, СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА

Для обеспечения корректной работы MOBICAR 3 в режимах дистанционного и автоматического запуска, турботаймера, режима охраны с работающим двигателем без ключа в замке зажигания необходимо выполнить данную процедуру.

- 1. Выключите режим охраны, запустите двигатель с помощью ключа или кнопки START/STOP.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку на антенном модуле до подачи им короткого звукового сигнала.
- 3. В течение 5 сек. повторно нажмите кнопку на антенном модуле до подачи им длительного звукового сигнала.

Программирование тахометрического сигнала завершено. Если по завершению программирования антенный модуль подал 3 звуковых сигнала, то значит программирование тахометрического сигнала не выполнено.

ВНИМАНИЕ!

Программирование тахометрического сигнала осуществляется во время установки системы. При корректной работе функции автоматического, дистанционного запуска в процессе эксплуатации системы выполнение указанной процедуры не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заводской PIN-код указан на тыльной стороне карты пользователя, которая входит в комплект поставки системы.

РЕГИСТРАЦИЯ БРЕЛОКОВ В ПАМЯТИ СИСТЕМЫ

MOBICAR 3 работает только с теми брелоками, которые зарегистрированы в его памяти. Регистрация брелока из комплекта поставки не требуется – он уже зарегистрирован.

Всего в памяти MOBICAR 3 можно зарегистрировать два брелока. Регистрация нового брелока удаляет из памяти системы ранее зарегистрированные брелоки.

Для регистрации брелоков выполните следующие действия:

- 1. Выключите режим охраны, включите зажигание, двигатель не заводите.
- 2. Извлеките элемент питания из брелока и установите его обратно в брелок, удерживая при этом нажатыми кнопки **I** и **IV**. Отпустите кнопки.

Брелок подтвердит готовность к регистрации 3 короткими звуковыми сигналами и миганием всех символов на дисплее (указанная индикация продолжается до успешного завершения регистрации брелока или до следующей переустановки элемента питания).

- 3. Нажмите и удерживайте кнопку на антенном модуле до подачи им короткого звукового сигнала. Отпустите кнопку.
- 4. В течение 5 секунд коротко нажмите и отпустите кнопку на антенном модуле.

В подтверждение прозвучит 1 короткий звуковой сигнал антенного модуля. Индикатор на антенном модуле начнет быстро мигать.

5. Введите PIN-код. Для этого нажмите кнопку на антенном модуле количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода, и ожидайте звукового сигнала. Через 5 секунд антенный модуль звуковым сигналом пригласит Вас к вводу следующей цифры. Введите таким же образом оставшиеся цифры PIN-кода.

Индикатор на антенном модуле загорится непрерывно*.

6. Нажмите коротко на регистрируемом брелоке кнопку **I.** Если регистрируются два брелока, то после нажатия кнопки **I** на первом брелоке необходимо нажать кнопку **I** на втором брелоке. На регистрацию брелоков отводится 15 секунд.

Зарегистрированный в памяти системы брелок подаст короткий звуковой сигнал, символы на дисплее перестанут мигать. Антенный модуль подтвердит успешную регистрацию брелока коротким звуковым сигналом**.

7. Через 15 секунд регистрация брелоков в памяти системы завершится автоматически.

^{*} Если PIN-код введён неверно, индикатор не загорится, а антенный модуль подаст 3 звуковых сигнала. Необходимо повторить действия, начиная с пункта 3.

** Если в течение 15 сек. после выполнения пункта 5 кнопка I брелока не будет нажата, система MOBICAR 3 перейдёт в режим «Автосервис», сообщив об этом длинным сигналом антенного модуля. Индикатор на антенном модуле останется гореть непрерывно. В памяти системы останутся ранее зарегистрированные брелоки. В этом случае процедуру регистрации брелоков необходимо начать заново с п. 3. После регистрации брелоков в памяти системы необходимо выйти из режима «Автосервис» одновременным коротким нажатием кнопок I и III.

Режим «Автосервис» служит для длительного отключения охранных функций MOBICAR 3, например, для передачи автомобиля на техническое обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заводской PIN-код указан на тыльной стороне карты пользователя, которая входит в комплект поставки системы.

ВНИМАНИЕ!

В случае замены антенного модуля требуется выполнение регистрации брелоков.

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-КОДА

Система оснащена заводским 4-значным PIN-кодом. Наклейка со значением PIN-кода находится на тыльной стороне карты пользователя, которая входит в комплект поставки системы. Ввод данного PIN-кода необходимо производить в случае аварийного выключения охраны, регистрации брелоков, включения режима «Автосервис», выполнения некоторых команд при звонке на номер системы. В MOBICAR 3 предусмотрена возможность изменения заводского PIN-кода на любой другой, содержащий 4 цифры, принимающих значения от 1 до 9. Изменение PIN-кода возможно осуществить в мобильном приложении или при помощи антенного модуля.

Для изменения PIN-кода при помощи антенного модуля выполните следующие действия:

- 1. Выключите режим охраны, включите зажигание. Двигатель не запускайте.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку на антенном модуле до подачи им короткого звукового сигнала.
- 3. В течение последующих 5 сек. коротко нажмите кнопку на антенном модуле два раза.

В подтверждение прозвучит 2 коротких звуковых сигнала антенного модуля. СИД на антенном модуле начнет быстро мигать.

4. Введите текущий PIN-код системы, для этого нажмите кнопку на антенном модуле количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода. Пауза в нажатиях более 5 сек. завершает ввод цифры. Введите таким же образом оставшиеся цифры PIN-кода.

Ввод каждой цифры подтверждается звуковым сигналом антенного модуля и кратковременным отсутствием свечения СИД.

5. Повторите выполнение пункта 4 для всех остальных цифр кода.

Антенный модуль подаст два коротких звуковых сигнала, СИД на антенном модуле кратковременно погаснет, затем начнёт быстро мигать*.

6. Введите новый PIN-код, для этого нажмите кнопку на антенном модуле количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода. Пауза в нажатиях более 5 сек. завершает ввод цифры.

Ввод каждой цифры подтверждается звуковым сигналом антенного модуля и кратковременным отсутствием свечения СИД.

7. Повторите выполнение пункта 6 для всех остальных цифр кода.

MOBICAR 3 автоматически выйдет из режима записи нового PIN-кода с сохранением введённого значения. Антенный модуль подаст два коротких звуковых сигнала, брелок MOBICAR 3 подаст длительный звуковой сигнал, а на его дисплее в течение 5 сек. будет отображаться новое значение PIN-кода.

8. Запомните, запишите значение нового PIN-кода.

Изменение PIN-кода завершено.

* Если антенный модуль подал 3 звуковых сигнала, значит PIN-код введён неверно и (или) действия выполнены некорректно. Необходимо повторить выполнение действий начиная с первого пункта.

Продолжительность между выполняемыми действиями не должна превышать 5 сек. При несоблюдении данного условия происходит выход из функции изменения PIN-кода. Для повторного выполнения изменения PIN-кода выполнение действия, начиная с первого пункта.

ВНИМАНИЕ!

Цифры нового вводимого PIN-кода могут иметь значение от 1 до 9.

КОДЫ ОШИБОК ДИСТАНЦИОННОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

В случае не корректной работы автоматического запуска двигателя отображается код ошибки:

Код ошибки	Причина вызвавшая ошибку
Er:01	Двигатель работает
Er:02	Включено зажигание
Er:03	Открыта дверь
Er:04	Открыт/открылся капот
Er:05	Отсутствует подготовка к дистанционному ил автоматическому запуску для МКПП
Er:06	Не включён стояночный тормоз или «Parking»
Er:07	Нажата педаль тормоза
Er:08	Двигатель не работает или система не получает сигнал о работе двигателя
Er:09	Открыт багажник
Er:10	Выключено или выключилось зажигание
Er:11	Запрет запуска: тревога по питанию (сброс системы)
Er:12	Запрет запуска: была тревога по зажиганию
Er:13	Запрет запуска: была тревога по двери
Er:14	Запрет запуска: была тревога по капоту
Er:15	Запрет запуска: была тревога по багажнику
Er:16	Запрет запуска: была тревога по датчику движения
Er:17	Запрет запуска: была тревога по датчику наклона
Er:18	Прерывание запуска: была тревога по датчику удара
Er:19	Прерывание запуска: была тревога по внешнему датчику
Er:43	Подогреватель не запустился

Запрет запуска снимается при выключении режима охраны, за исключением ошибки Er:16 «Запрет запуска: была тревога по датчику движения». В этом случае запрет снимается после запуска двигателя водителем.

НАСТРОЙКА ДАТЧИКА УДАРА, НАКЛОНА, ДВИЖЕНИЯ

Для корректной работы датчиков удара, наклона, движения чувствительность датчиков должна быть установлена в соответствующее значение. Регулировка чувствительности датчиков производится в меню настроек №1 системы или в мобильном приложении. Большему установленному значению соответствует более высокая чувствительность датчика.

ВНИМАНИЕ!

Регулировка датчика удара, наклона, перемещения осуществляется при установке системы. Если датчики работают корректно, то производить регулировку нет необходимости. При необходимости корректировки чувствительности датчиков рекомендуется обратится в специализированный установочный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Оповещения о нарушении охранных зон, контролируемых данными датчиками, производятся если: Функция отключения датчика удара на текущий период охраны не активирована. Функция долговременного отключения датчика удара выключена.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ СИСТЕМЫ

Управление настройками и функциями MOBICAR 3 производится через меню настроек системы или мобильное приложение.

Настройка функций системы при помощи брелока производится МЕНЮ НАСТРОЕК №1 и МЕНЮ НАСТРОЕК №2.

В меню настроек №1 производится настройка функций дистанционного и автоматического запуска, датчика удара/наклона/движения, а также установка текущего значения времени, отображаемого на дисплее брелока. Управление остальными настройками и функциями системы производится в меню настроек №2.

МЕНЮ НАСТРОЕК №1

Управление настройками меню №1 возможно осуществить как находясь в автомобиле, так и вне автомобиля, при включённом или выключенном режиме охраны. Зажигание должно быть выключено, двигатель выключен. Максимальная продолжительность между нажатиями кнопок брелока не должна превышать 10 сек., в противном случае система автоматически выйдет из меню настроек.

Выполняемые действия	Изображение на дисплее брелока
Длительно, одновременно нажмите кнопки брелока I + IV	YII Pr I
Коротко, один раз нажать кнопку IV брелока, произойдёт переход к первой функции (установка текущего времени) 1. Установка текущего значения времени III (коротко) – инверсия выбора (часы/минуты)	Yal 00:00
I или II (коротко) - уменьшение или увеличение значения соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню	
2. Установка времени запуска двигателя (утренний запуск) III (длительно) – включение/выключение функции III (коротко) - инверсия выбора (часы/минуты) I или II (коротко) - уменьшение или увеличение значения соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню	W 00:00
3. Установка времени запуска двигателя (вечерний запуск) III (длительно) – включение/выключение функции III (коротко) - инверсия выбора (часы/минуты) I или II (коротко) - уменьшение или увеличение значения соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню	100:00 g
4. Установка продолжительности работы двигателя в режимах дистанционного и автоматического запуска двигателя I или II (коротко) - уменьшение или увеличение значения соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню	1 00:00 8
5. Установка температуры автозапуска* III (длительно) – включение/выключение функции I или II (коротко) - уменьшение или увеличение значения соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню	- 05tg

6. Установка напряжения автозапуска III (длительно) - включение/выключение функции I или II (коротко) - уменьшение или увеличение значения соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню 7. Регулировка чувствительности датчика удара На дисплее отображается две цифры, первая (расположена слева) обозначает значение чувствительности зоны предупреждения, вторая цифра (расположена справа) – зоны тревоги. Настраиваемое в данный момент значение, на дисплее мигает. III (коротко) – переключение: зона предупреждения / зона тревоги III (длительно) - включение/выключение зоны тревоги или предупреждения I или II (коротко) - уменьшение или увеличение чувствительности датчика удара соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню 8. Регулировка чувствительности датчика наклона III (длительно) - включение/выключение датчика I или II (коротко) - уменьшение или увеличение чувствительности соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню 9. Регулировка чувствительности датчика движения Yil! III (длительно) - включение/выключение датчика I или II (коротко) - уменьшение или увеличение чувствительности соответственно IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к первому пункту меню Выход из меню настроек №1 **I+IV** (длительно) – выход из меню настроек. Выход из меню настроек также происходит автоматически, через 10 сек. после последнего нажатия кнопки брелока

* Предусмотрено два диапазона:

- От -30°С до 0°С изменение значения с шагом 5°С.
- От +40°C до +60°C изменение значения с шагом 10°C.

При установке значения температуры в диапазоне отрицательных температур (от -30°C до 0°C) запуск двигателя производится при снижении температуры ниже установленного значения. При выборе значения из положительного диапазона (от +40°C до +60°C) запуск двигателя производится в том случае, когда текущая температура превышает установленное значение.

МЕНЮ НАСТРОЕК №2

При управлении настройками необходимо находиться в автомобиле, режим охраны должен быть выключен, зажигание выключено, двигатель должен быть заглушен, двери, капот багажник должны быть закрыты. Максимальная продолжительность между нажатиями кнопок брелока не должна превышать 10 сек., в противном случае система автоматически выйдет из меню настроек. Для входа в меню настроек №2 выполнить следующие действия:

Выполняемые действия	Изображение на дисплее брелока
Длительно одновременно нажмите кнопки брелока I + IV	All be !

Ещё один раз длительно одновременно нажмите кнопки брелока I + IV	TO TO
Коротко один раз нажмите кнопку IV брелока, произойдёт переход к первой настраиваемой функции меню №2	*** 0 1,02

На дисплее брелока отобразится: **01:02**. Первое значение (до двоеточия) обозначает номер функции. Второе значение (после двоеточия) обозначает текущее значение функции.

I или II (коротко) - уменьшение или увеличение значения соответственно.

IV (коротко) - завершение установки, сохранение изменений, переход к следующему пункту меню.

I+IV (длительно) – выход из меню настроек с охранением изменений.

Выход из меню настроек также происходит также автоматически, через 10 сек. после последнего нажатия кнопки брелока. Сохранение значения выбранной в данный момент функции при этом не производится в случае его изменения.

Функции меню настроек №2:

Nº	о настроек №2. Доступные			
функ	значения	Описание значений функции		
ции	функций			
	Запирание ЦЗ при движении автомобиля			
1	1	Выключено		
	2	При выкл. стояночного тормоза (положение (Parking)) или		
		нажатии педали тормоза		
	3	При начале движения		
	Отпирание ЦЗ при окончании поездки			
2	1	Выключено		
	2	При вкл. стояночного тормоза (положение (Parking))		
	3	При выключении зажигания		
		Приоритетное отпирание двери водителя		
3	1	Выключено		
	2	Включено		
		Автоматический возврат в режим охраны		
4	1	Выключен		
	2	Через 30 сек.		
	Вза	имодействие со штатной охранной системой автомобиля		
	1	Выключено		
5	2	Вкл. управление MOBICAR 3 от штатного брелока автомобиля		
3	3	Вкл. управление штатной системой охраны от брелока MOBICAR 3		
	4	MOBICAR 3 и штатная система охраны управляются обоими		
	4	брелоками		
		Защитный интервал для автоматических запусков		
	1	1 час		
6	2	2 часа		
	3	3 часа		
	4	4 часа		
		Ограничение числа запусков в заданное время		
7	1	Отсутствует		
/	2	5 суток		
	3	7 суток		
		Парковка с работающим двигателем		
	1	15 минут		
8	2	30 минут		
	3	60 минут		
	4	Не ограничена по времени		

		Турботаймер		
	1	Выключен		
9	2	120 сек.		
_	3	Интеллектуальный режим (не более 120 сек)		
	Ограничение запусков за период охраны			
	1	Отсутствует		
10	2	Не более 7 раз		
10	3	Не более 14 раз		
	4 Не более 30 раз			
	1	Включение турботаймера и поддержки зажигания		
11		Только с брелока		
_	2	При включении стояночного тормоза		
	3	При включении стояночного тормоза и открытой двери водителя		
10	1	Выключение двигателя при подготовке к запуску		
12	1	При включении режима охраны		
	2	При закрытии последней двери		
	4	Световая индикация при автозапуске		
13	1	Выключена		
	2	Только при включении/выключении автозапуска		
	3 При включении/выключении и работе автозапуска			
	Вежливая подсветка			
	1	Выключена		
14	2	При включении режима охраны		
	3	При выключении режима охраны		
	4	При включении и выключении режима охраны		
		Действие MOBICAR 3 при аварийной ситуации		
15	1	Отсутствует		
	2	Включается аварийный сигнал		
	3	Включается аварийный сигнал и отпираются замки		
		Комфорт		
16	1	Выключена		
	2	Включена		
		Защита при краже брелока		
17	1	Выключена		
	2	Включена		
		Автопостановка/Автоснятие		
	1	«Автопостановка» и «Автоснятие» выключены		
18	2	«Автопостановка» включена, «Автоснятие» выключено		
	3	«Автопостановка» выключена, «Автоснятие» включено		
	4	«Автопостановка» и «Автоснятие» включены		
		Иммобилайзер		
19	1	Выключен		
	2	Включен		

Заводское значение

ЗАМЕНА SIM-КАРТЫ В ОСНОВНОМ БЛОКЕ СИСТЕМЫ

В комплект поставки системы включена SIM-карта, которая в процессе установки системы должна быть установлена в основной блок MOBICAR 3. Если пользователь желает сменить оператора сотовой связи или используемая SIM-карта вышла из строя, то для её замены следует обратиться в специализированный установочный центр по месту монтажа системы либо любой другой авторизированный автопроизводителем установочный центр.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА СИСТЕМЫ

Для корректной работы GSM-соединения необходим положительный баланс средств на счёте установленной в системе SIM-карты. Для проверки баланса система отправляет оператору бесплатный

USSD запрос о состоянии баланса. Запрос отправляется после каждой поездки, но не реже 1 раза в сутки. Ответы оператора Вы можете посмотреть в журнале событий в мобильном приложении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Данные компоненты не включены в базовый комплект поставки, а докупаются отдельно:

- Брелок-коммуникатор с ЖК дисплеем SCHER-KHAN MOBICAR 3.
- Внешний релейный модуль SCHER-KHAN RM-04.
- Внешний релейный модуль SCHER-KHAN RM-31.
- Внешний релейный модуль SCHER-KHAN M2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При покупке проверьте правильность заполнения гарантийного талона. Фирма-производитель и поставщик системы не несут ответственности за любое игнорирование пунктов руководств по установке и эксплуатации, а также за ошибки, допущенные при установке.

При использовании встроенного в SCHER-KHAN MOBICAR 3 CAN-модуля алгоритмы работы охранной системы могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от наличия индивидуальных параметров и настроек штатных устройств CAN автомобиля. Так, например, возможны отличия в работе световой сигнализации.

Перед выходом из автомобиля закройте люк и окна, включите стояночный тормоз. Для автомобилей с МКПП оставляйте рычаг коробки передач всегда в нейтральном положении. Для автомобилей с АКПП в положении Parking. Не оставляйте в автомобиле людей и животных при выполнении режима резервирования. Не выполняйте автоматический запуск двигателя, если в автомобиле находятся люди или животные. Не используйте автоматический запуск двигателя в автомобилях с открытым верхом.

Если работа режима резервирования отличается от описанных алгоритмов, срочно обратитесь на сервисную станцию за консультацией. До устранения причин неправильной работы не пользуйтесь автоматическим запуском двигателя.

Установка значений программируемых функций меню N° 2 должна производиться квалифицированным специалистом при инсталляции системы в соответствии с параметрами конкретного автомобиля и выбранной схемой подключения. Неправильная установка значений программируемых функций, в том числе установка программируемых функций меню N° 2 на заводские значения, может привести к нарушениям в работе системы, снижению ресурса или к порче штатного оборудования автомобиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поможения	Значение	
Параметр	Мин.	Макс.
Процессорный блок		
Напряжение питания (В)	5*	18
Средний ток потребления (мА)	15	
Диапазон рабочих температур (°C)	-40	+85
Вес (г); габариты (мм)	97; 102×84×28	
Нагрузочная способность релейных выходов (А)	разъём X1 – 10A разъём X2 – 20A	
Нагрузочная способность слаботочных выходов (мА)	100	
Нагрузочная способность выхода управления сиреной (А)	2	
Исполнение корпуса	IP-40	
Bluetooth	Bluetooth Smart 5.0	
Диапазон частот Bluetooth (МГц)	2400-2483,5	
GSM	GPRS, EDGE	

Диапазон частот GSM (МГц)	900,	900, 1800	
Формат SIM-карты	micr	micro SIM	
Брелок			
Радиус действия передатчика/приемника (м)	1200/	1200/2000**	
Несущая частота радиоканала (МГц)	8	868	
Тип модуляции	F	FSK	
Элемент питания брелока	1,5 В (бат	1,5 В (батарея ААА)	
Диапазон рабочих температур (°C)	0	+70	
Исполнение корпуса	IP	IP-40	
Вес с элементом питания (г)	4	44	
Габариты (мм)	75×3	75×35×16	
Сирена			
Напряжение питания (В)	1	12	
Ток потребления (А)	1	1,5	
Исполнение корпуса	IP	IP-65	
Bec (r)	1	194	
Габариты (мм)	70×5	70×55×70	

^{*} При минимальном значении напряжения питания может быть недоступна часть функций.

^{**}В таблице приведено максимальное значение. Фактическое расстояние зависит от ряда объективных причин: взаимного расположения антенны брелока-коммуникатора и антенного блока, наличия металлических предметов вблизи антенн, радиопомех в эфире, погодных условий, степени разряда элемента питания брелока.