tuvio

Саундбар
TSBB04B

Пользовательская редакция для прошивки v5.1
Обновлены стр. 17, 24, 26. Дополнение: стр. 53–55.
Неофициальная модификация; не документ изготовителя.

Инструкция пользователя

Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндекс Фабрике.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.yandex.ru.

Содержание

I. Техника безопасности _____ стр. 6

01 Общие меры предосторожности _____ стр. 6
02 Меры предосторожности при работе с электричеством ____стр. 7
03 Меры предосторожности при эксплуатации _____ стр. 9
04 Правила хранения и транспортировки _____ стр. 10
05 Правила утилизации _____ стр. 11

II. Описание устройства _____ стр. 12

01 Описание саундбара _____стр. 12
02 Описание сабвуфера _____ стр. 14
03 Описание тыловых сателлитов _____ стр. 15
04 Пульт дистанционного управления _____ стр. 16

III. Перед началом использования _ стр. 18

01 Установка на стол _____ стр. 19
02 Установка на стену _____стр. 20
03 Установка тыловых сателлитов на стену_____ стр. 22
04 Диапазон действия пульта дистанционного управления ___ стр. 23

IV. Эксплуатация саундбара _____ стр. 24

01 Воспроизведение через Bluetooth _____стр. 26
02 Воспроизведение через USB _____стр. 29
03 Воспроизведение через AUX _____стр. 29
04 Воспроизведение через OPTICAL_____ стр. 31
05 Воспроизведение через TV (eARC) _____стр. 33

Дополнение v5.1: изменения — стр. 53;
эквалайзер — стр. 54; обновление — стр. 55.

V. Техническое обслуживание и уход _____ стр. 35

VI. Устранение неисправностей ___ стр. 36

VII. Гарантия _____ стр. 42

VIII. Технические характеристики ___ стр. 45

IX. Комплектация _____ стр. 47

I. Техника безопасности

01 Общие меры предосторожности

- Устройство предназначено для прослушивания музыки в домашних и иных аналогичных условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство при возникновении любых неисправностей и повреждений.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами или тканью. Оставьте не менее 20 см свободного пространства над саундбаром и не менее 5 см — по бокам.
- Не устанавливайте устройство вблизи сильных магнитных полей.

- Не размещайте саундбар на усилителе или AV-ресивере.
- Устройство не предназначено для работы с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Сохраните инструкцию (по возможности с чеком и коробкой), при необходимости вы всегда можете к ней обратиться. Инструкция также доступна на сайте tuvio.yandex.ru.
- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Изображения в инструкции приведены для ознакомления. Фактическая конструкция и внешний вид устройства зависят от модели и предписаний производителя.
- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях — руководствуйтесь здравым смыслом.

02 Меры предосторожности при работе с электричеством

- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Используйте удлинители, рассчитанные на потребляемую мощность устройства, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Во избежание удара электрическим током:
  - — не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;

- не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости;
- не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.

- Не ставьте на устройство ёмкости с жидкостью (например, вазы, бутылки или увлажнители).
- Если устройство, подключённое к сети питания, оказалось в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Используйте поляризованную или заземлённую вилку: поляризованная вилка имеет штыри разной ширины, заземлённая — третий штырь.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от сети питания. Чтобы извлечь вилку из розетки, потяните за вилку, а не за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов. Случайное повреждение шнура питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.
- При повреждении шнура питания его замену должен производить квалифицированный специалист.

03 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя не храните и не используйте его в среде с температурой выше 40 °C или ниже 0 °C и в помещениях с повышенной влажностью.
- Не пользуйтесь устройством:
  - — на открытом воздухе: если внутрь корпуса попадёт вода или посторонние предметы, оно может выйти из строя;
  - — рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Используйте саундбар только с телевизорами LED/LCD/Plasma, не используйте устройство с кинескопными телевизорами (CRT) во избежание помех.
- Не вставайте и не садитесь на устройство, не ставьте на него предметы.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Переносите устройство, удерживая его двумя руками.
- Не слушайте устройство на высокой громкости длительное время. Выключите саундбар при внезапном повышении громкости.
- При одновременной работе телевизора и саундбара на экране телевизора могут появляться помехи — это не является неисправностью. Отодвиньте саундбар подальше от телевизора.
- Используйте самоклеящиеся войлочные накладки (не входят в комплект подставки) на резиновые опоры устройства во избежание порчи мебели.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированными специалистами. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства и травмам. Самостоятельно можно устранить только мелкие неисправности способами, указанными в настоящей инструкции (см. раздел «Устранение неисправностей»).

- Прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту, если устройство имеет видимые повреждения и не работает должным образом.

04 Правила хранения и транспортировки

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур питания перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку.
- При хранении и транспортировке не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °C или выше 40 °C.

05 Правила утилизации




Такая маркировка означает, что саундбар и шнур питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованных устройств обратитесь в пункт раздельного сбора отходов. Так саундбар и шнур питания будут отправлены на переработку, безопасную для окружающей среды.





Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

II. Описание устройства

01 Описание саундбара

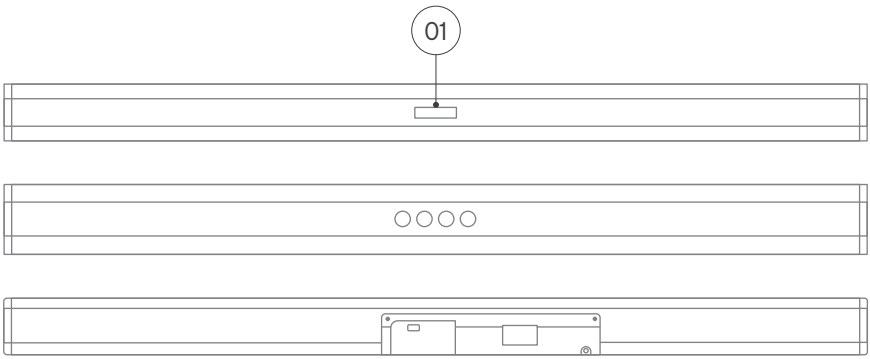


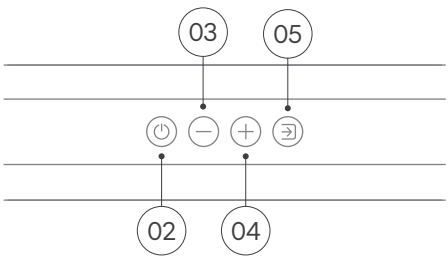

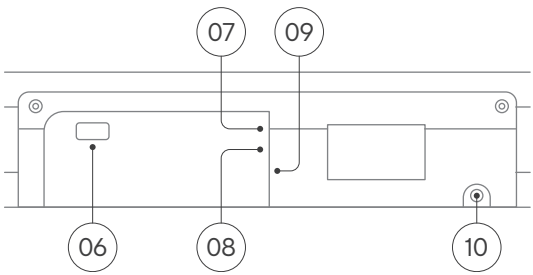


01 Дисплей
02 Кнопка включения/выключения
03 Уменьшение громкости
04 Увеличение громкости
05 Выбор входного источника
06 Вход USB
07 Вход AUX
08 Вход OPTICAL
09 Вход TV (ARC)
10 Вход AC IN для шнура питания

02 Описание сабвуфера

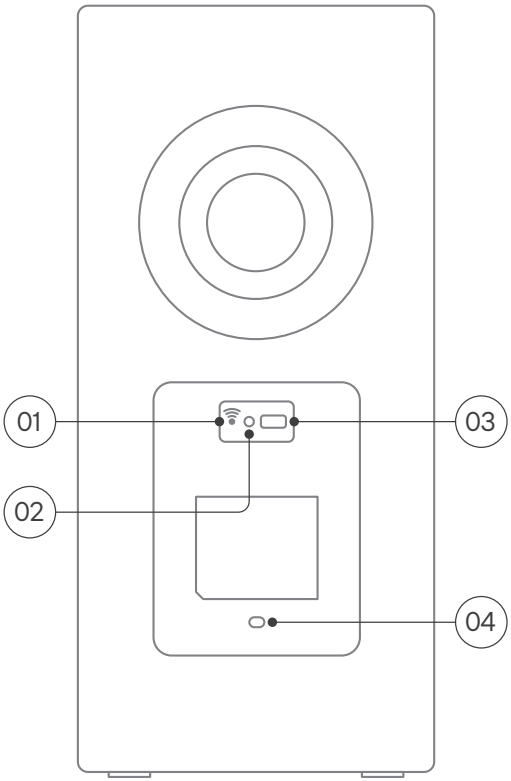


01 Индикатор сопряжения с саундбаром
02 Кнопка подключения к саундбару
03 Вход USB (только для обновления ПО)
04 Вход AC IN для шнура питания

03 Описание тыловых сателлитов

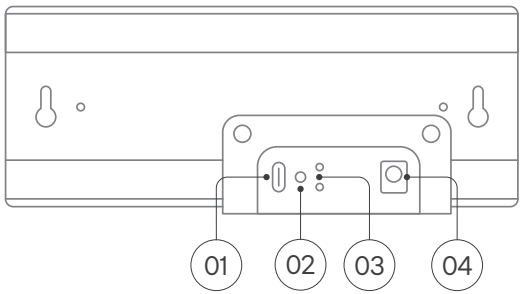

01 Обновление ПО
02 Кнопка подключения к саундбару
03 Индикаторы сопряжения с саундбаром
04 Вход AC IN для шнура питания

03 Пульт дистанционного управления

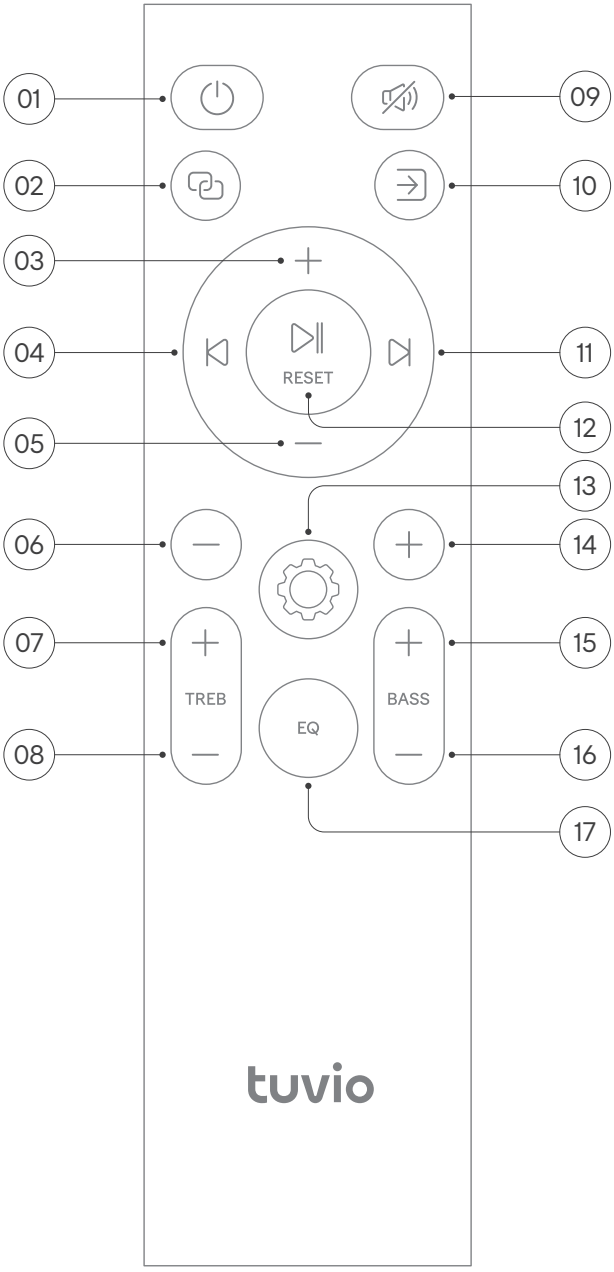

Пульт дистанционного управления

Обозначения соответствуют рисунку на стр. 16. Описание обновлено для v5.1.

01	Питание / режим ожидания.
02	Сопряжение / отключение сопряжённого устройства.
03	VOL+: общая громкость.
04	Назад: USB/Bluetooth; по HDMI — при поддержке источником.
05	VOL−: общая громкость.
06	Отдельная −: уменьшить выбранный канал; в редакторе EQ — усиление полосы.
07	TREB+: высокие частоты, штатное управление.
08	TREB−: высокие частоты, штатное управление.
09	Выключить / включить звук.
10	Вход: AUX / USB / TV (eARC) / OPTICAL / Bluetooth.
11	Вперёд: USB/Bluetooth; по HDMI — при поддержке источником.
12	Воспроизведение / пауза. Штатное действие RESET не менялось.
13	Отдельная +: увеличить выбранный канал; в редакторе EQ — усиление полосы.
14	Шестерёнка: выбрать центр или тылы; в редакторе EQ — следующую полосу.
15	BASS+: бас, предел +5.
16	BASS−: бас, предел −5.
17	EQ: коротко — штатные режимы; долго — редактор. В редакторе коротко — сохранить и выйти.

Центр: −10…+10; тылы: −5…+5. Новый эквалайзер описан на стр. 54.

III. Перед началом использования


Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Не снимайте с устройства предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

После транспортировки или хранения устройства при низких температурах необходимо подождать 2 часа при комнатной температуре перед включением устройства.


01 Установка на стол

- Разместите саундбар горизонтально на прочной устойчивой поверхности. Выровняйте устройство по центру телевизора.


- Не устанавливайте устройство внутри закрытого шкафа или ниши. Оставьте небольшое расстояние до задней стенки саундбара.

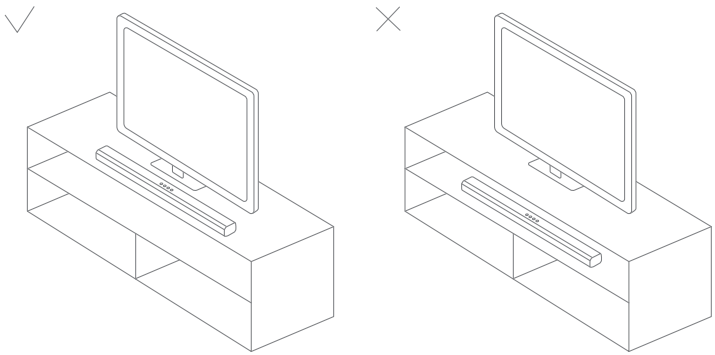

- Для оптимального звучания и хорошей вентиляции разместите саундбар и сабвуфер, как показано на рисунке.

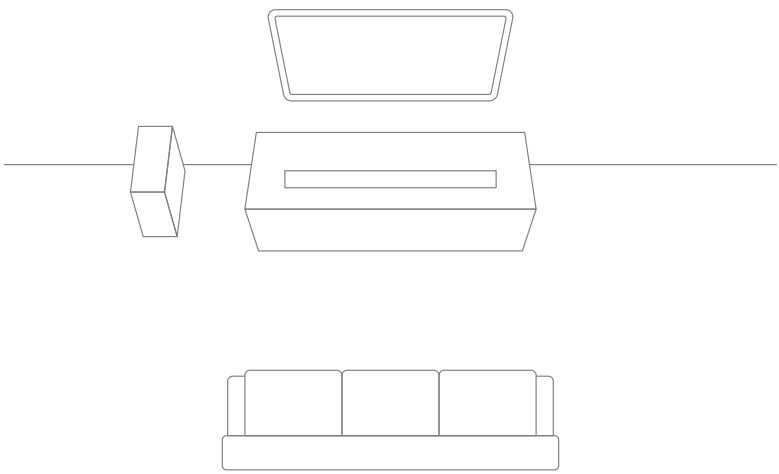

02 Установка на стену

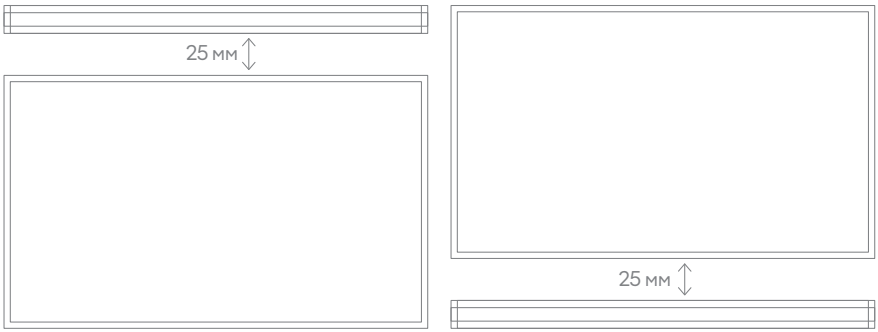

Для установки саундбара на стену обратитесь к квалифицированному специалисту.


Устанавливайте саундбар на ровную, прочную, усиленную поверхность. Для надёжного размещения на гипсовой стене предварительно вкрутите крепёж в стоевые бруски.

Расстояние между саундбаром и телевизором должно быть не менее 25 мм.

1. Измерьте расстояние между крепёжными отверстиями саундбара. Просверлите в стене отверстия на таком же расстоянии.

2. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели и вкрутите винты, не затягивая их полностью.

3. Убедитесь, что винты надёжно закреплены. Повесьте саундбар на стену.

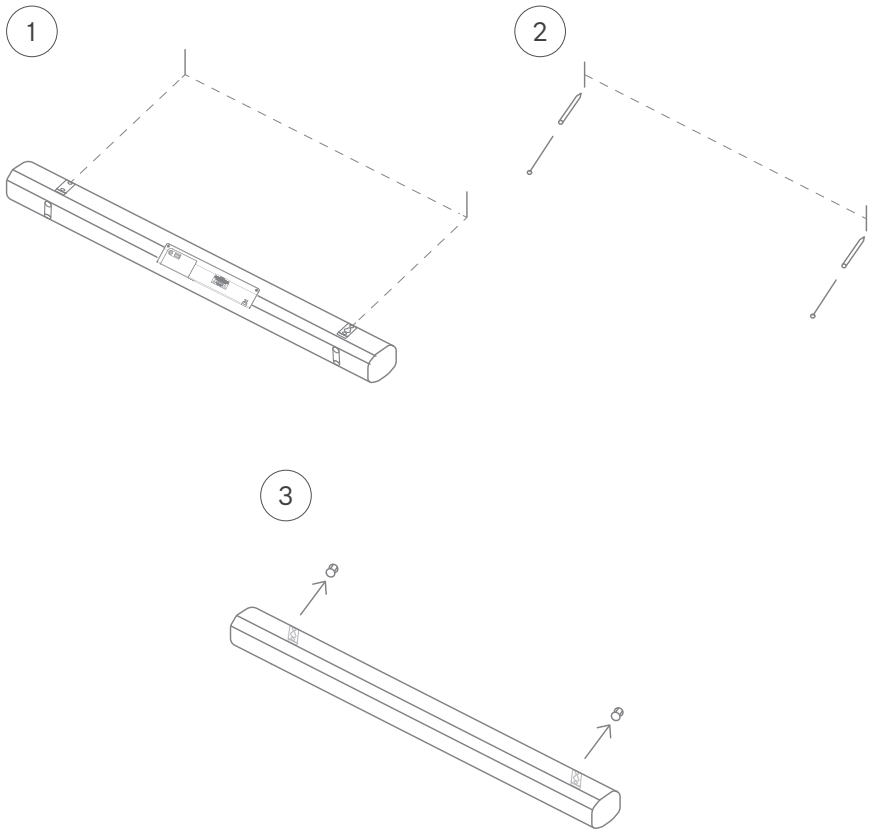


03 Установка тыловых сателлитов на стену

1. Измерьте расстояние между крепёжными отверстиями сателлита. Просверлите в стене отверстия на таком же расстоянии.

2. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели и вкрутите винты, не затягивая их полностью.

3. Убедитесь, что винты надёжно закреплены. Повесьте сателлит на стеновой кронштейн.

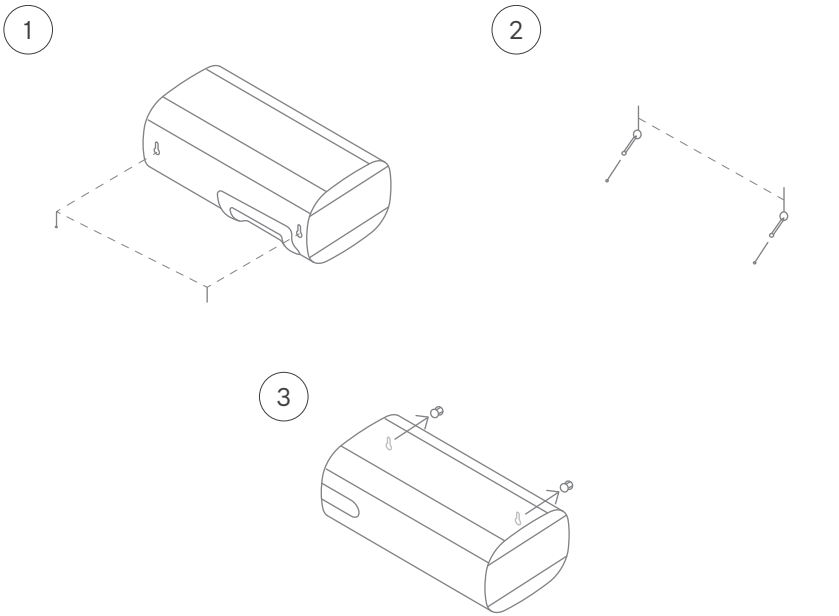



04 Диапазон действия пульта дистанционного управления

1. При установке саундбара на стену направляйте пульт на ИК-датчик на панели устройства.

2. Убедитесь, что между пультом и саундбаром нет препятствий, а расстояние не превышает 8 метров.

3. Если рядом есть другие устройства с ИК-изучением или применяются другие пульты дистанционного управления, возможны помехи при управлении саундбаром с помощью пульта.

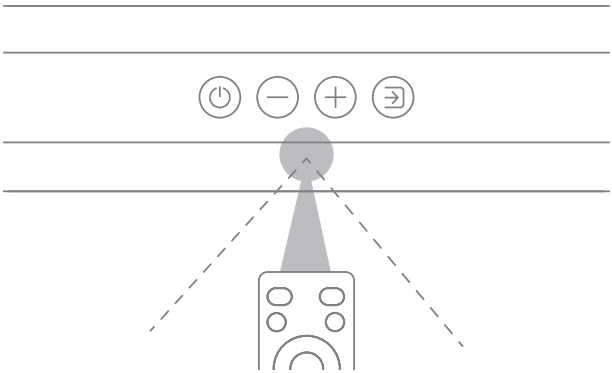

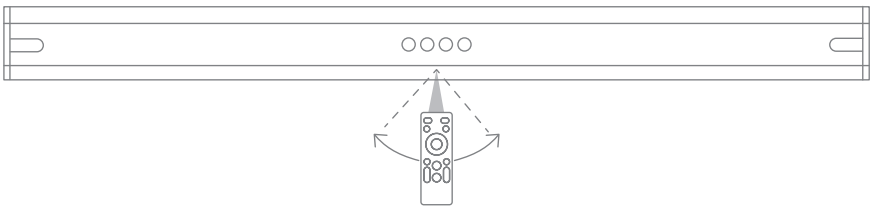

IV. Эксплуатация саундбара

Включение и выбор источника

1. Подключите саундбар к сети питания. В режиме ожидания на дисплее появится «– –».

2. Нажмите кнопку питания на саундбаре или пульте.

3. Кнопкой выбора входа выберите AUX, USB, TV (eARC), OPTICAL или Bluetooth.

Сон и управление по HDMI

В режиме TV (ARC/eARC), пока активно приложение этого источника, автоматический уход саундбара в сон отключён. Пауза в звуке сама по себе не должна переводить его в ожидание. Эта проверка не определяет физическое наличие кабеля.


Команды включения и выключения по HDMI CEC обрабатываются штатно. Их доступность зависит от телевизора и его настроек. В других режимах логика автоматического ожидания не изменена; заводская инструкция указывает 20 минут без воспроизведения.

Дисплей

После бездействия: затемнение через 3 секунды, полное выключение через 10 секунд от последнего действия. В редакторе EQ дисплей остаётся включённым. Выключение дисплея не означает сон саундбара. Для обычного управления используйте, например, VOL.

Выключение

Нажмите питание для перехода в ожидание. При необходимости полного отключения извлеките вилку из розетки.

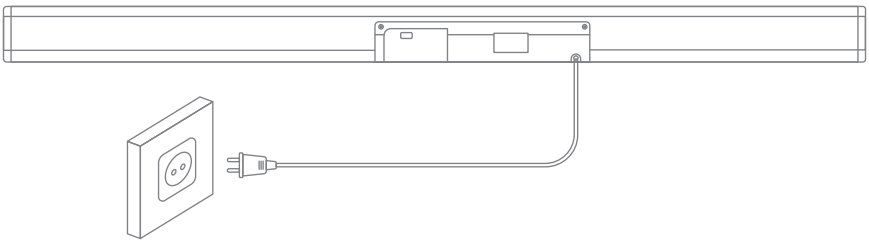

Чтобы подключить сабвуфер и тыловые сателлиты к саундбару:

1. Подключите саундбар к сети питания — система перейдёт в режим ожидания: на дисплее саундбара появится «– –», индикаторы на задней панели сабвуфера и сателлитов будут медленно мигать синим.

2. Нажмите кнопку включения/выключения на саундбаре или на пульте. Нажмите «Выбор входного источника» на саундбаре или на пульте и выберите вход AUX.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Подключение/отключение сопряжённого устройства» на пульте — на дисплее саундбара появится «PAIR».

4. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки поключения к саундбару на задней панели тыловых сателлитов и сабвуфера — индикаторы начнут быстро мигать.

5. Через 20–30 секунд индикаторы сабвуфера и сателлитов перестанут мигать и будут гореть ровным светом — сопряжение с саундбаром установлено. При последующих включениях сопряжение будут устанавливаться автоматически.

Перед установкой сопряжения убедитесь, что саундбар, сабвуфер и сателлиты находятся на достаточном расстоянии для сопряжения, а другие устройства выключены или переведены в режим ожидания.

Воспроизведение через Bluetooth

1. Включите саундбар и выберите вход Bluetooth. Устройство перейдёт в режим сопряжения.

2. Включите Bluetooth на источнике. Найдите Tuvio Studio 5.1.2 Pro и подключитесь. Если отображается прежнее имя TSBB04B, используйте его: применение нового имени зависит от штатного обновления имени при OTA.

3. После сопряжения выберите аудиозапись на источнике и начните воспроизведение.

4. Регулируйте общую громкость кнопками VOL. При поддержке AVRCP используйте переключение треков и воспроизведение/паузу.


5. Для тембра используйте штатные TREB/BASS и режимы EQ. Для отдельного пятиполосного эквалайзера удержите EQ; порядок настройки — на стр. 54.

6. Чтобы выйти из Bluetooth, выберите другой вход. Штатное автоматическое восстановление сопряжения не менялось.

Параметры соединения

Заводская инструкция указывает Bluetooth 5.0 и профили A2DP/AVRCP. Кодек, битрейт SBC и радиоканал в этой прошивке не изменялись. Переименование устройства не означает изменения качества передачи.

Максимальное расстояние между саунд-баром и сопряжённым устройством — 8 метров.

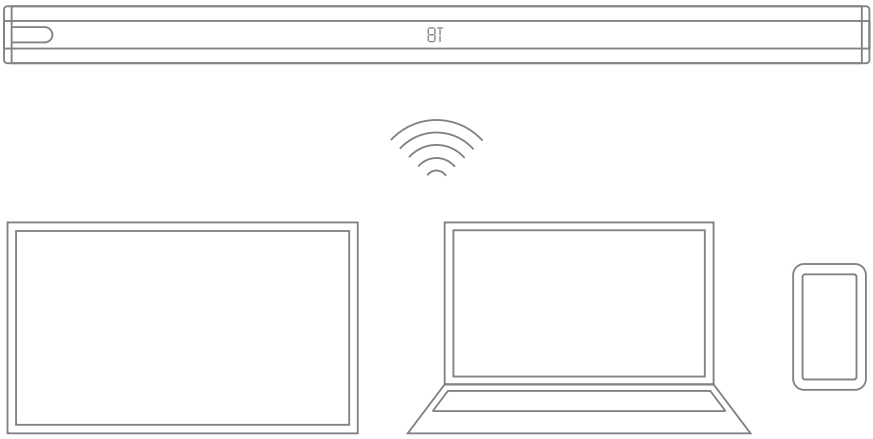

Управляйте Bluetooth-сопряжением с помощью пульта дистанционного управления.

Чтобы отключить устройство от саунд-бара или переподключить его, нажмите и удерживайте «Подключение/отключение сопряжённого устройства» 2 секунды.

При выключении сопряжённого устройства саундбар автоматически вернётся в режим сопряжения.

При удалении сопряжённого устройства на более чем 10 метров от саундбара сопряжение прерывается. После возвращения устройства в пределы радиуса действия сопряжение восстановится автоматически.

В режиме сопряжения саундбар не отключается автоматически.

02 Воспроизведение через USB

1. Вставьте USB-накопитель в саундбар — на дисплее появится USB, устройство автоматически перейдёт в режим воспроизведения через вход USB.

2. Если режим не сменился, нажмите кнопку «Выбор входного источника» на саундбаре или пульте — на дисплее загорится USB, музыка начнёт воспроизводиться автоматически.

3. Изменяйте настройки звука кнопками на саундбаре или пульте.

Воспроизведение через вход USB доступно только при подключённом к саундбару USB-накопителе.


Воспроизводятся только файлы в формате MP3.

03 Воспроизведение через AUX

1. Найдите на саундбаре и подключаемом устройстве разъёмы AUX OUT (LINE OUT) и AUX IN.

2. Подключите устройство к саундбару при помощи нужного AUX-кабеля.

3. Нажмите «Выбор входного источника» на саундбаре или пульте и выберите вход AUX — на дисплее появится AUX, воспроизведение начнётся автоматически.

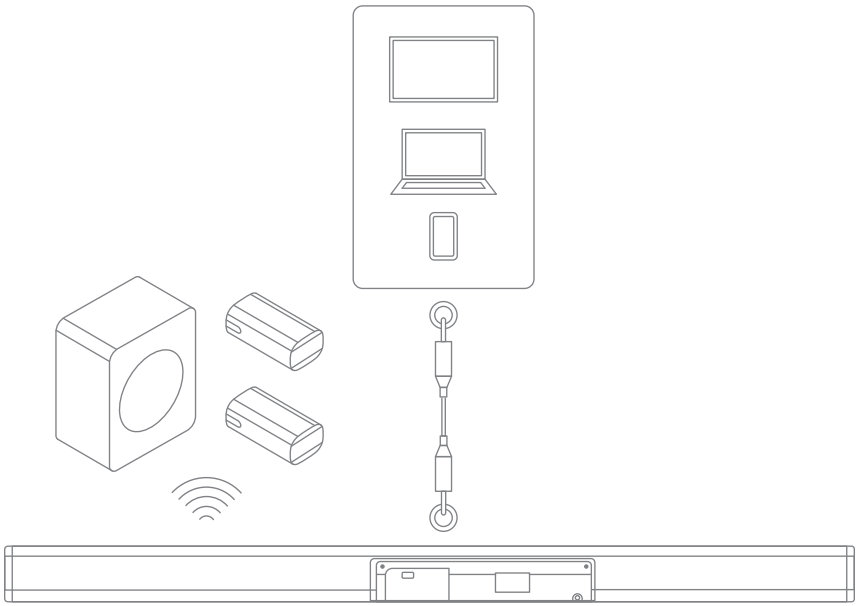

Для подключения компьютера, планшета, смартфона или наушников телевизора используйте кабель 3,5 мм — 3,5 мм.

Для подключения Blu-ray/DVD-плеера или телевизора используйте кабель RCA — 3,5 мм.

Управляйте воспроизведением и изменяйте настройки звука только на подключённом к саундбару устройстве.

Для подключения к саундбару некоторых моделей компьютеров нужно открыть панель управления звуком на компьютере и вручную выбрать саундбар.

04 Воспроизведение через OPTICAL

1. Снимите защитный колпачок с оптического кабеля (не входит в комплект поставки) и сохраните его для будущего использования.

2. Проверьте ориентацию штекера. Подключите саундбар к телевизору с помощью оптического кабеля.

3. Включите телевизор и саундбар.


4. В настройках звука телевизора выберите формат выходного сигнала PCM Stereo или Stereo 2.0.

5. Запустите воспроизведение на телевизоре.

6. Нажмите «Выбор входного источника» на саундбаре или пульте и выберите вход OPTICAL — на дисплее появится OPT.

7. Отрегулируйте громкость кнопкам «Увеличение громкости» и «Уменьшение громкости» на саундбаре или пульте.

8. Изменяйте настройки звука соответствующими кнопками на пульте.

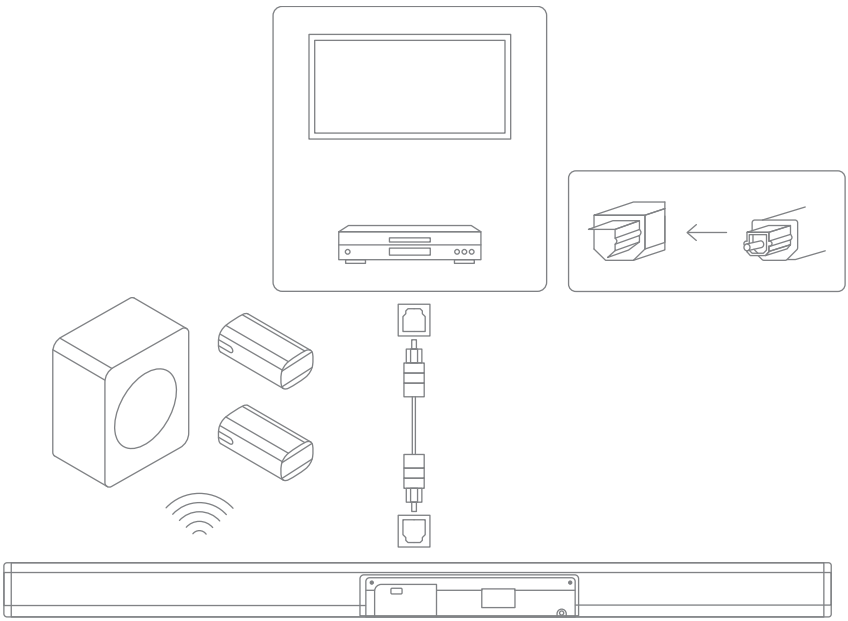


При подключении через оптический кабель убедитесь, что в настройках подключаемого устройства выбран формат выходного сигнала Dolby/Auto или PCM.

Не сгибайте оптический кабель, чтобы не повредить внутреннее волокно.

05 Воспроизведение через TV (eARC)

1. Когда саундбар не подключён к телевизору, на дисплее будет гореть «FRC».

2. Найдите на саундбаре и телевизоре разъёмы TV (eARC) и HDMI (ARC)/ HDMI (eARC) (может называться иначе — см. инструкцию к вашей модели телевизора). Соедините их с помощью высокоскоростного HDMI (ARC)-кабеля: рекомендуем использовать кабель Tuvio. При подключении к разъёму HDMI (ARC) телевизора на дисплее загорится «RRC», при подключении к разъёму HDMI (eARC) — «ERRC».

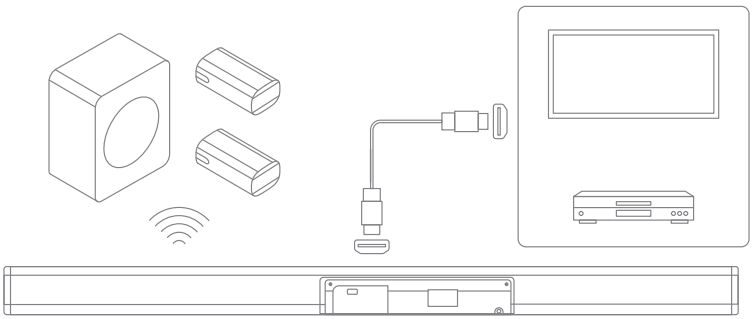

3. В настройках звука телевизора выберите формат выходного сигнала Dolby или Auto.

4. Запустите воспроизведение на телевизоре.

5. Нажмите «Выбор входного источника» на саундбаре или пульте и выберите TV (eARC) — на дисплее появится ARC.

6. Отрегулируйте громкость кнопкам «Увеличение громкости» и «Уменьшение громкости» на саундбаре или пульте.

7. Изменяйте настройки звука соответствующими кнопками на пульте.

Подключаемый телевизор должен поддерживать ARC-CEC и HDMI (eARC). Включите обе функции перед сопряжением с саундбаром.

Некоторые телевизоры 4K HDR требуют выбора входа ARC или определённых настроек изображения для приёма HDR-контента — см. инструкцию к вашей модели телевизора.

Если ваш телевизор поддерживает HDMI (eARC), можно выводить звук на саундбар с помощью одного HDMI-кабеля.

Чтобы подключить одновременно телевизор и ТВ-приставку, сначала соедините HDMI (ARC)-кабелем саундбар и телевизор, а затем подключайте приставку.

Вход TV(eARC) поддерживает видео и аудио в форматах Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround.

V. Техническое обслуживание и уход

- Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети питания.
- Корпус устройства протирайте мягкой сухой тканью.
- Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства.
- Не погружайте устройство и шнур питания в воду или под струю воды.
- Для поддержания работоспособности устройства проводите регулярное техническое обслуживание.

VI. Устранение неисправностей

- К ремонтным работам допускаются только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по инструкции ниже.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Нет звука или звук слишком тихий	Выбран неправильный входной источник	Нажмите «Выбор входного источника» и выберите нужный вход
	Включён беззвучный режим	Нажмите «Включение/выключение звука» на пульте
	Громкость саундбара или подключённого к нему устройства уменьшена	Нажмите «Увеличить громкость»
	Шнур питания недостаточно надёжно подключён к сети питания	Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку
	Кабель не подключён или подключён к неправильным разъёмам саундбара и/или устройства	Подключите кабель к нужным разъёмам саундбара и устройства

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
	Формат выходного сигнала не поддерживается саундбаром	При подключении через HDMI (eARC) или оптический кабель выберите на подключённом устройстве формат выходного сигнала PCM Stereo или Stereo 2.0 Убедитесь, что кабель подключён к правильным разъёмам: HDMI (ARC) к HDMI (ARC), оптика к оптике
Звук искажён, или есть эхо	Звук телевизора не выключен	При выводе звука телевизора через саундбар выключите динамики телевизора
Громкость уменьшается при включении саундбара	Включена функция автоматической регулировки громкости (AVC)	После включения саундбара увеличьте громкость
Слышен шум или помехи	Саундбар расположен слишком близко к другому цифровому или высокочастотному устройству	Отодвиньте посторонние устройства подальше от саундбара
Не работает пульт телевизора	Саундбар закрывает датчик на телевизоре	Переместите саундбар так, чтобы он не загораживал датчик телевизора

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Пульт дистанционного управления не работает	Пульт находится за пределами зоны приёма инфракрасного сигнала	Подойдите ближе к саундбару и снова воспользуйтесь пультом
	Сели батарейки	Замените батарейки в пульте на новые
	Инфракрасный датчик находится под прямым солнечным или искусственным светом	Измените угол падения света или переместите саундбар так, чтобы свет не попадал на датчик
Плохое качество звука или нестабильная связь в Bluetooth-режиме	Слабый сигнал Bluetooth	Поднесите устройство ближе к саундбару или уберите препятствия между ними
В режиме Bluetooth нет звука или он прерывается	На подключаемом устройстве настроена слишком низкая громкость	Увеличьте громкость на устройстве
	Выбран неправильный входной источник	Нажмите «Выбор входного источника» и выберите Bluetooth
	На подключённом устройстве не запущено воспроизведение	Запустите воспроизведение на устройстве
	На подключённом устройстве выбран другой выход звука	В настройках устройства выберите саундбар

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Не удаётся подключить устройство к саундбару / Bluetooth не работает	Функция Bluetooth на устройстве не включена, сопряжение не выполнено или подключение прошло некорректно	Перезапустите саундбар и включите Bluetooth заново
		Включите Bluetooth на подключаемом устройстве (см. инструкцию к устройству). Если саундбар уже подключён к другому устройству, сначала отключите его
	Выбран неправильный входной источник	Нажмите «Выбор входного источника» и выберите Bluetooth
	Саундбар подключён к другому устройству	Отключите саундбар от другого устройства, подключите саундбар к нужному устройству
	Устройство слишком далеко от саундбара	Поднесите устройство ближе
	Рядом есть источник сильных электромагнитных помех (микроволновка, беспроводной маршрутизатор и пр.)	Уберите источник помех или отодвиньте саундбар подальше
	Устройство не поддерживает Bluetooth	Подключите к саундбару другое устройство
	Bluetooth-подключение устройства повреждено	Удалите текущее подключение и создайте новое

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
В режиме TV (eARC) нет звука из саундбара	Использован неподходящий HDMI-кабель, сигнал не доходит до саундбара	Убедитесь, что телевизор и саундбар соединены HDMI-кабелем с поддержкой eARC (19-контактный High-Speed HDMI с каналом eARC)
	HDMI-кабель не подключён или подключён неправильно	Проверьте, что кабель правильно подключён к HDMI-разъёмам с меткой eARC
	В телевизоре не включён режим HDMI (eARC) или выбран неправильный формат выходного сигнала	В настройках телевизора включите HDMI (eARC) (в некоторых моделях он может называться CEC) и выберите формат PCM
	Выбран неправильный входной источник	Нажмите «Выбор входного источника» и выберите TV (eARC)
	Телевизор не поддерживает HDMI (eARC)	Подключите к саундбару другое устройство
В режиме Optical нет звука из саундбара	Оптический кабель повреждён или плохо подключён	Замените оптический кабель на новый, убедитесь в надёжности соединений
	В телевизоре выбран неправильный формат выходного сигнала	Выберите в настройках телевизора формат PCM Stereo или Stereo 2.0

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
В режиме USB нет звука из саундбара	Формат файлов на USB-накопителя не поддерживается саундбаром	Убедитесь, что файлы на USB-накопителе в формате MP3, WAV и FLAC
	После вставки накопителя саундбар не переключился автоматически на вход USB	Нажмите «Выбор входного источника» и выберите USB

Если проблема не приведена в перечне или не решается предложенным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту.

VII. Гарантия

Условия гарантии

Гарантийный срок на устройство составляет 1 год.
Срок службы устройства составляет 3 года.
Срок гарантии на аккумуляторные батареи составляет 6 месяцев.

Гарантийные сроки и срок службы исчисляются с даты продажи потребителю.

Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки, и инструкцию пользователя в течение всего срока службы устройства. В случае невозможности предоставить документ, подтверждающий дату покупки, гарантийный срок будет исчисляться с даты производства, определяемой по серийному номеру или указанной на маркировке устройства.

Документом, подтверждающим факт и дату покупки, является:

- кассовый или товарный чек, в том числе в электронной форме (например, в случае приобретения устройства на маркетплейсе);
- товарная накладная.

Гарантия на устройство действительна в той стране, в которой оно было приобретено.

Устройство предназначено для использования исключительно для личных, семейных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и/или извлечением прибыли. Использование устройства в иных целях является существенным нарушением правил его эксплуатации и может привести к аннулированию гарантии.

Гарантия не распространяется на аксессуары и расходные материалы:

- заменяемые элементы питания, соединительные кабели, переходники;
- чехлы, ремни, сумки, подставки, держатели, монтажные приспособления;
- документацию, прилагаемую к устройству, упаковку.

Негарантийные случаи

Гарантийное обслуживание не распространяется на устройства, недостатки и/или повреждения которых возникли после передачи потребителю в результате:

- неправильной установки и/или подключения устройства, порядок которых изложен в инструкции к устройству;
- использования нестандартных, неоригинальных или некачественных расходных материалов, запчастей, элементов питания и т. д.;
- использования устройства с неисправными и/или повреждёнными адаптерами, шнурами питания, соединительными кабелями;
- отклонения от стандартов параметров сетей питающих напряжений, кабельных, телекоммуникационных, коммунальных и иных;
- неквалифицированного ремонта устройства;
- естественного износа устройства и/или его частей в процессе эксплуатации;
- стихийных бедствий (наводнение, пожар, удар молнии, землетрясение и т. д.), несчастных случаев и явлений непреодолимой силы.изменения, повреждения, отсутствия (удаления) заводской маркировки и/или серийного номера;
- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки устройства;
- использования устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению;

- использования устройства, предназначенного для бытового применения, в коммерческих целях;
- повреждения устройства, возникшего вследствие попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых/животных и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждения устройства, возникшего вследствие механического, химического воздействия, высокой температуры, неправильной вентиляции, облучения, электростатических разрядов;
- внесения конструктивных или схематических изменений, не предусмотренных производителем.

Ответственность производителя

Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, прямо или косвенно связанный с использованием устройства, нанесённый людям, домашним животным, имуществу в случае использования устройства не по его прямому назначению или с нарушением правил и условий, установленных инструкцией по эксплуатации, установке, хранению, транспортировке устройства, а также при умышленных или неосторожных действиях потребителя и/или третьих лиц.

VIII. Технические характеристики

Саундбар	TSBB04B
Тип системы	5.1
Напряжение	110–240 В ~, 50/60 Гц
Максимальная выходная мощность	840 Вт
Номинальная выходная мощность	420 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме / режиме ожидания	240 / 0,5 Вт
Количество динамиков	6
Тип подключения	Bluetooth, AUX, Optical, USB, HDMI eARC
Тип объёмного звучания	Dolby Digital
Размеры	960 × 94 × 74 мм
Вес	2,77 кг
Длина шнура питания	1,5 м

Саундбар	TSBB04B
Напряжение сабвуфера	110–240 В ~, 50/60 Гц
Номинальная мощность сабвуфера	220 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме / режиме ожидания сабвуфера	264 / 0,5 Вт
Размеры сабвуфера	190 × 340 × 410 мм
Вес сабвуфера	7,09 кг
Входное напряжение сателлита	110–240 В ~, 50/60 Гц, 8 А
Выходное напряжение сателлита	24 В ~, 1,0 А, 36 Вт
Размеры тылового сателлита	190 × 94 × 74 мм
Вес тылового сателлита	1,1 кг

IX. Комплектация

Наименование	Количество
Саундбар	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Сабвуфер	1 шт.
Тыловые сателлиты	2 шт.
AUX-кабель	1 шт.
HDMI (ARC)-кабель	1 шт.
Комплект болтов	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики саундбара могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть характеристики/особенности, отличные от описанных/указанных в этой инструкции, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о подтверждении соответствия вы можете получить на сайте tuvio.yandex.ru.

Импортёр/Организация, принимающая претензии на территории РФ	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес местонахождения	Офис 11605, 13 этаж, корпус 1, дом 2, переулок Наньчжуган, район Дунчэн, Пекин, Китай
Страна производства	Китай
Дата производства	См. на устройстве
Версия	UM-01

Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой

Дополнение для прошивки v5.1

Что изменено

Это пользовательская редакция заводской инструкции UM-01 для модифицированной прошивки. Она не является документом изготовителя. Разделы безопасности, подключения, ухода и технических характеристик сохранены. Заменены стр. 17, 24 и 26; добавлены стр. 53–55.

Настройка	Диапазон / действие
Бас (BASS / SW)	−5…+5, восстановлены рабочие пределы
Тыловые сателлиты (SURR)	−5…+5, восстановлены рабочие пределы
Центр (CEN)	−10…+10, расширение из предыдущей версии сохранено
Отдельный эквалайзер	5 полос, каждая от −6 до +6 дБ
Дисплей	Затемнение через 3 с; выключение через 10 с
ARC/eARC	Отключён автоматический сон при активном приложении TV

Переход с v4 или v5

Сохранённые бас и тылы в пределах −5…+5 не сдвигаются. Выходящие за пределы значения ограничиваются ближайшей границей: например, −8 становится −5, +8 становится +5. Если обновление сбросило настройки штатным способом, выставьте нужные уровни заново.

Цифры каналов — ступени штатной настройки, а не измеренные дБ. ±6 дБ нового EQ относятся к полосам частот и не расширяют уровень сабвуфера или тылов.

На физическом устройстве v5.1 ещё не проверена. Проверки образа и ограниченных моделей исполнения прошли; слышимый эффект EQ и сохранение после полного отключения питания требуют проверки на саундбаре.

Пятиполосный эквалайзер

Настройка с пульта

1. Включите источник и начните воспроизведение, чтобы оценивать изменения на слух. Удержите EQ до открытия редактора. Долгое EQ теперь открывает редактор вместо прежнего сброса звуковых настроек.

2. Нажимайте шестерёнку для выбора следующей полосы: 63 → 250 → 1000 → 4000 → 16000 Гц → 63 Гц.

3. Отдельными + / − около шестерёнки меняйте усиление выбранной полосы от −6 до +6 дБ, шаг 1 дБ. Используются именно эти кнопки, а не VOL, BASS или TREB.

4. Коротко нажмите EQ, чтобы сохранить профиль и выйти. Сохраняется один пользовательский профиль, а не отдельный профиль для каждого входа.

5. Если 15 секунд ничего не менять, редактор отменит несохранённые изменения и закроется. При смене проигрывателя незавершённое редактирование также отменяется.

Что показывает дисплей

Экран чередует частоту и усиление: 063 / 0250 / 1K / 4K / 16K и, например, E+02 или E−03. При изменении уровня сначала показывается усиление. В редакторе экран не гаснет.

Сброс и ошибки

Чтобы обнулить новый EQ, выставьте все пять полос в 0 и сохраните. Штатный RESET не дополнен очисткой этого отдельного профиля. При ошибке предусмотрено Err, выход и попытка восстановить последний сохранённый профиль.

При положительных усилениях прошивка добавляет предварительное ослабление для запаса до перегрузки, поэтому общая громкость может уменьшаться. Вне редактора короткое EQ переключает штатные режимы. Взаимодействие нового EQ с этими режимами и его действие на конкретные каналы ещё не измерены.

Обновление и сопряжение

Установка ota.bin

1. Подготовьте USB-флешку объёмом от 128 МБ, отформатированную в FAT32. Форматирование удаляет данные. Предпочтительна флешка с индикатором активности.

2. Скопируйте только ota.bin в корень флешки. Других файлов и папок на ней быть не должно.

3. Отключите саундбар от сети питания. Вставьте флешку в USB-порт саундбара и снова подключите питание.

4. При надписи UP не отключайте питание и не извлекайте флешку. Дождитесь OK.

5. После OK отключите питание, дождитесь выключения дисплея и извлеките флешку. Снова включите саундбар.

Сабвуфер и тылы: повторное сопряжение

При необходимости следуйте стр. 25: включите саундбар, выберите AUX, удержите кнопку сопряжения на пульте до PAIR; нажмите и удерживайте кнопки подключения на сабвуфере и тылах. Дождитесь постоянного свечения индикаторов, обычно 20–30 секунд.

Файл обновления предназначен для головного саундбара TSBB04B. Наличие USB на сабвуфере или тылах не означает совместимость этого ota.bin с ними.

Версия и проверка результата

Для просмотра версии удержите Input. Отображаемая заводская версия не переименована в v5.1; различайте файлы по имени выпуска и SHA-256. После установки проверьте пределы баса/тылов, вход в редактор долгим EQ и сохранение профиля после выключения питания.

Резервную предыдущую прошивку можно хранить отдельно на компьютере. Её установка использует тот же USB-порядок; гарантированного восстановления устройства, которое не загружается, этот способ не даёт.