


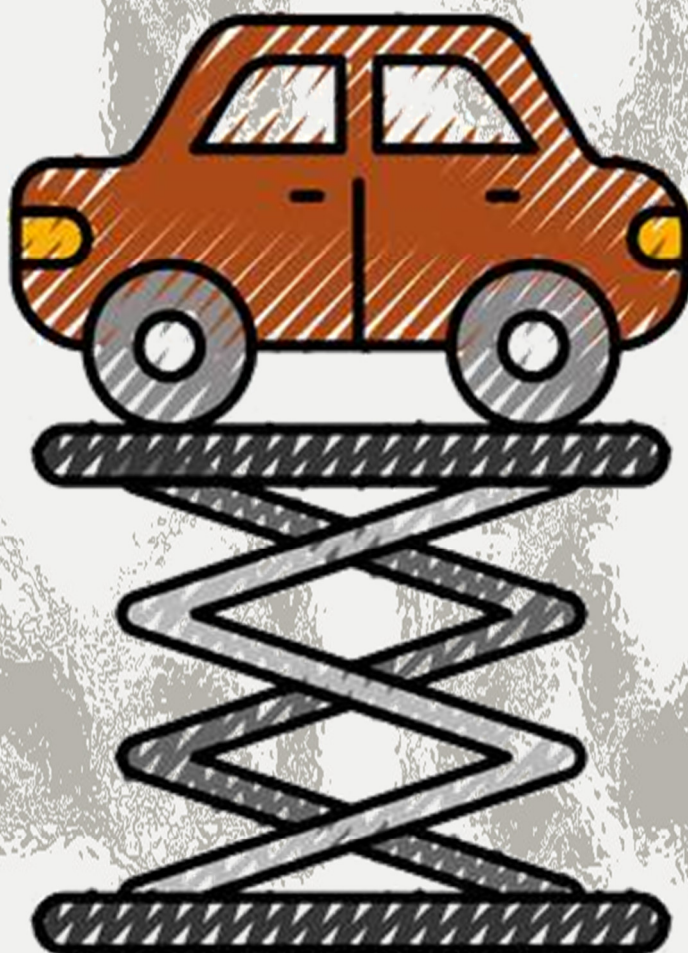

FICHAS
MANTENIMIENTO
INDICACIONES
FABRICANTE



PLAN DE MANTENIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

Este Plan de Mantenimiento tiene por objeto seguir una sistemática de revisiones en todos los vehículos de UTE Netial afectados por este plan en función de las instrucciones dadas por el fabricante del equipo y teniendo en cuenta las condiciones reales de uso previstas para el mismo.

La sistemática de aplicación de las revisiones en función de las horas o kilómetros (según determine el fabricante), dependerá del uso del equipo, interrumpiéndose la cadencia si no se encuentra en servicio.

Todas las operaciones de mantenimiento, que se realicen a un vehículo o máquina, quedarán registradas para tener un seguimiento de las mismas.

2. Periodicidades del mantenimiento de la maquinaria móvil de UTE Netial


En el plan de mantenimiento de la maquinaria móvil de UTE Netial irán en función de tres niveles de intervención la cuales serán:

- A: Las operaciones básicas de mantenimiento, de mayor periodicidad, que se realizarán en todos los mantenimientos.
- B: Las operaciones de mantenimiento de periodicidad intermedia, que se realizarán cada dos mantenimientos.
- C: Las operaciones de mantenimiento de periodicidad más espaciada, las cuales se realizarán cada cuatro mantenimientos

En consecuencia, la dinámica de mantenimiento será:

- A: Únicamente las recogidas en este nivel más básico de mantenimiento.
- A+B: Se realizarían las de estos dos niveles.
- A: Volverían a realizarse únicamente las recogidas en este nivel más básico de mantenimiento.
- A+B+C: Se realizarían los tres niveles de mantenimiento en esta actuación.

Tras la cual se vuelve a comenzar por A:

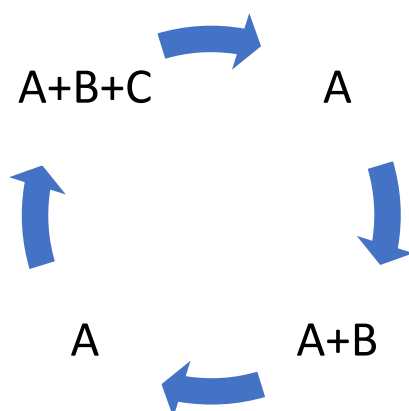

Estas periodicidades se basan en las recomendaciones de los fabricantes y están revisadas por el encargado del taller, adaptándolas al uso y necesidades de UTE Netial.

En base a nuestra experiencia y pericia, los intervalos de revisiones podrán ajustarse de manera más restrictiva o menos en funciones de los resultados de las revisiones y las analíticas de aceite que se realizan periódicamente.

Estas operaciones de mantenimiento vienen recogidas en fichas que se adjuntan en el anexo, asignándose a cada una de los tres niveles (A, B y C), así como las de lavado, engrase y las que ha de realizar el conductor, en aquellos vehículos y equipos que así lo requieran.

3. ANEXO: Fichas mantenimiento

1. BALDEADORA, FREGADORA

1.1. *MATHIEU MC200; AQUAZURA*

2. BARREDORA DE ACERAS

2.1. *MATHIEU MC200 AZURAFLEX*

2.2. *MFH 2500*

2.3. *SCHMIDT SWINGO 2000+*

3. BARREDORA DE CALZADAS

3.1. *DULEVO D6*

3.2. *ELGIN PELICAN NP*

3.3. *ELGIN PELICAN P*

3.4. *RAVO 5-SERIES*

3.5. *RAVO i-Series MK1 Eu6*

4. CHASIS

4.1. *FUSO CANTER 3S13*

4.2. *GOUPIL G4L/MTO HP200-500 L*

4.3. *IVECO AD260*

4.4. *IVECO ML100E18*

4.5. *NISSAN ATLEON*

4.6. *NISSAN CABSTAR*

4.7. *RENAULT GAMA D WIDE*

4.8. *RENAULT MAXITY*

4.9. *RENAULT KEARAX*

4.10. *RENAULT PREMIUM 260-300-340-385-400-420*

5. CICLOMOTORES

5.1. *PEUGEOT TWEET 125*

6. CISTERNA

6.1. *CUBA, INMASA RB-10.18, RB-5.12*

6.2. *CUBA METCAR MOTOR TEVEICO*

7. EQUIPOS Y MAQUINARIA AUXILIAR

7.1. *AUTOCOMPACTADOR HUSMANN SPB 20 SEN-E*

7.2. *AUTOCOMPACTADOR PD7XX; GEESINK NORBA GROUP*

7.3. *CARRETILLA ELEVADORA CATERPILLAR; CAT*

7.4. *PLATAFORMA ELEVADORA UPRIGHT MX19 TIJERA*

7.5. *WORK PLATFORM UPRIGHT AB38 BRAZO TELESCÓPICO Y TIJERA*

8. HIDROLIMPIADORES

8.1. *AQUILA TD302*

8.2. *VAPORECO*

9. LAVACONTENEDORES CARGA LATERAL

9.1. *TECME MEYCO, TCSIDE ZM E6*

9.2. *ROSROCA LRC-6300*

10. LIMPIAPLAYAS

- 10.1. *BARBER SURF RAKE MODELO 600 HD*
- 10.2. *EACHTECH 2800; TAMIZ*
- 10.3. *LIMPIAPLAYAS KÄSSBOHRER BEACHTECH STR 2000 Y 2500*

11. MAQUINARIA OBRA CIVIL

- 11.1. *COMPACTADOR CATERPILLAR 826*

12. MINIRECOLECTORES

- 12.1. *CITANEA-G1*
- 12.2. *COSECO KIP*
- 12.3. *ROSSI; ROSROCA RC108*
- 12.4. *ROSSI; ROSROCA, ROCAFORT*

13. PALAS CARGADORAS

- 13.1. *CARGADORA DE RUEDAS KOMATSU WA270 y WA320*
- 13.2. *CARGADORA DE RUEDAS VOLVO L70C*
- 13.3. *CARGADORES DE RUEDAS CATERPILLAR 950K Y 962K*

14. PLATAFORMA ELEVADORA

- 14.1. *MOD. ROV-ROC MOD. R1V-R1C*
- 14.2. *MOD. DEHOLLANDIA*

15. RECOLECTORES CARGA LATERAL

- 15.1. *ROSROCA FMO*
- 15.2. *ROSROCA FMO PLUS*

16. RECOLECTORES ROCAR

- 16.1. *RECOLECTOR ROCAR CS45*

17. RECOLECTORES CARGA TRASERA

- 17.1. *ROSROCA CROSS*

18. SATÉLITES

- 18.1. *T.C.L.-1 y T.C.L.-2*
- 18.2. *TMMA TC1H 82, TC2 82, TC3 B2*

19. SERVICIOS AUXILIARES

- 19.1. *CAMIÓN GRÚA CON CABESTRANTE; CAYVOL, RESCATUR RT-65/60*
- 19.2. *CAYVOL MV-22, MV-25 (2331), MV-20/70---CAYVOL MCBT-14, MCBT-*
- 19.3. *PLUMA PM*

20. SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLAYA

- 20.1. *JOHN DEERE; GATOR ELECTRICO 4X2/AB22*
- 20.2. *JOHN DEERE; GATOR HPX 4X4*
- 20.3. *JOHN DEERE; GATOR XUV 855D*
- 20.4. *MITSUBISHI L200*

21. SERVICIOS ESPECIALES

- 21.1. *NISSAN TRADE 75*

22. TRACTORES

- 22.1. *JOHN DEERE 6010-6910S, 6205, 6505 Y TRACTORES SE*

22.2. *JOHN DEERE; 6090MC-6110MC, 6090RC-6110RC, 6105M-6170M, 6105R-6210R*

22.3. *JOHN DEERE 6150M-6170M*

22.4. *JOHN DEERE 7610 -7710-7810*

23. VEHÍCULOS DE INSPECCIÓN

23.1. *RENAULT KANGOO*

23.2. *SEAT LEÓN*

23.3. *VOLKSWAGEN CADDY QL6*

BALDEADORA MATHIEU MC200; AQUAZURA		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Sustituir liquido Refrigerante	1.000 horas / 1 año	ANUAL, EN CAMPAÑA
Limpieza exhaustiva radiador	Anual, en campaña	Anual, en campaña
Comprobar el nivel aceite del motor	Diariamente	CONDUCTOR
Limpiar cartucho principal filtro de aire	Diariamente	CONDUCTOR
Limpiar radiador	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar el nivel liquido Refrigerante	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar el nivel aceite hidráulico	Diariamente	CONDUCTOR
Limpiar filtro de la bomba de agua	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar / Cambiar conducto de aspiración	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar / Cambiar boca de aspiración	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar / Cambiar compartimento de evacuación de aire	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar ejes, pivotes y rótulas	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar presión y estado de los neumáticos	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar / Cambiar rejilla de aspiración	Diariamente	CONDUCTOR
Sustituir sceite del motor	250 horas / 3 meses	NIVEL A
Revisar correa	250 horas / 3 meses	NIVEL A
Sustituir aceite de la bomba de agua	250 horas / 3 meses	NIVEL A
Comprobar aceite del reductor del puente	250 horas / 3 meses	NIVEL A
Comprobar apriete de las tuercas de las ruedas	250 horas / 3 meses	NIVEL A
Comprobar LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Sustituir filtro de aceite del motor	250 horas / 3 meses	NIVEL B
Sustituir filtro de gasolina	250 horas / 3 meses	NIVEL B
Sustituir prefiltro de gasolina	250 horas / 3 meses	NIVEL B
Sustituir aartucho del filtro de aspiración /retorno	1.000 horas / 1 año	NIVEL B
Sustituir filtros hidráulicos	1.000 horas / 1 año	NIVEL B
Sustituir cartucho principal filtro de aire	250 horas / 3 meses	NIVEL C
Sustituir cartucho de seguridad filtro de aire	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir correa		NIVEL C
Sustituir aceite hidráulico	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Comprobar acumuladores hidráulicos	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Comprobar tubos hidráulicos	250 horas / 3 meses	NIVEL C
Sustituir aceite del reductor del puente	250 horas / 3 meses (sólo primer mantenimiento)	NIVEL C
Comprobar rótulas del sistema de dirección	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir ACEITE DEL CONVERTIDOR		NIVEL C
Sustituir ACEITE DE LAS CARDILLAS		NIVEL C
Limpiar / Sustituir FILTRO DE AGUA		NIVEL C
Limpiar FILTRO CENTRÍFUGO		NIVEL C
Comprobar REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y DIRECCIÓN		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
Sustituir filtro de climatización en cabina	1.000 horas / 1 año	NIVELC
Sustituir aceite del reductor del puente	1.000 horas / 1 año	NIVELC

BARREDORAS DE ACERA MATHIEU MC200 AZURAFLEX

ELEMENTO	PERIODICIDAD	Columna1
Sustituir liquido Refrigerante	1.000 horas / 1 año	ANUAL, CAMPAÑA
Comprobar el nivel aceite del motor	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Limpiar cartucho principal filtro de aire	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Limpiar radiador	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Comprobar el nivel liquido Refrigerante	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Comprobar el nivel aceite hidráulico	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Limpiar filtro de la bomba de agua	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Comprobar / Cambiar: Conducto de aspiración	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Comprobar / Cambiar: Boca de aspiración	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Ejes, pivotes y rótulas	250 horas / 3 meses	CONDUCTOR
Presión y estado de los neumáticos	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Rejilla de aspiración	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Sustituir aceite del motor	250 horas / 3 meses	NIVEL A
Sustituir aceite de la bomba de agua	250 horas / 3 meses	NIVEL A
Comprobar aceite del reductor del puente	250 horas / 3 meses	NIVEL A
Apriete de las tuercas de las ruedas	250 horas / 3 meses	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Sustituir filtro de aceite del motor	250 horas / 3 meses	NIVEL B
Sustituir filtro de gasolina	250 horas / 3 meses	NIVEL B
Sustituir prefiltro de gasolina	250 horas / 3 meses	NIVEL B
Sustituir cartucho principal filtro de aire	250 horas / 3 meses	NIVEL C
Sustituir cartucho de seguridad filtro de aire	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir correa	250 horas / 3 meses	NIVEL C
Sustituir aceite hidráulico	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir cartucho del filtro de aspiración /retorno	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir filtros hidráulicos	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir acumuladores hidráulicos	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir filtro de climatización en cabina	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Rótulas del sistema de dirección	1.000 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir ACEITE DEL CONVERTIDOR		NIVEL C
Sustituir ACEITE DE LAS CARDILLAS		NIVEL C
FILTRO DE AGUA		NIVEL C
Limpiar FILTRO CENTRÍFUGO		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y DIRECCIÓN		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
Sustituir aceite del reductor del puente	250 horas / 3 meses (sólo primer mantenimiento)	

BARREDORA DE ACERA SCHMIDT SWINGO 200+		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cambiar aceite motor 10W40 ACEA E6	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar cartucho grasa	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro principal aire	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro aceite motor	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro de combustible	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro hidráulico bomba	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro polen Swingo 200+	300 HORAS	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR	Comprobar	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Cambiar aceite diferencia SAE 85W/90	900 HORAS	NIVEL B
Cambiar filtro aire seguridad	900 HORAS	NIVEL B
Cambiar filtro depósito AdBlue	900 HORAS	NIVEL B
Cambiar correa alternador	900 HORAS	NIVEL B
Cambiar refrigerante 50%	1200 HORAS	NIVEL C
ACEITE DEL CONVERTIDOR	Sustituir	NIVEL C
ACEITE DE LAS CARDILLAS	Sustituir	NIVEL C
FILTRO DE AGUA	Limpiar / Sustituir	NIVEL C
FILTRO CENTRÍFUGO	Limpiar	NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y DIRECCIÓN	Comprobar	NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
Cambiar aceite hidráulico H46	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)
Cambiar líquido de frenos	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)
Engrasar cojinetes ruedas	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)
Cambiar filtro hidráulico retorno	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)
Cambiar filtro hidráulico aspiración	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)

BARREDORA DE ACERA SCHMIDT SWINGO 200+		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cambiar aceite motor 10W40 ACEA E6	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar cartucho grasa	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro principal aire	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro aceite motor	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro de combustible	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro hidráulico bomba	300 HORAS	NIVEL A
Cambiar filtro polen Swingo 200+	300 HORAS	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR	Comprobar	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Cambiar aceite diferencia SAE 85W/90	900 HORAS	NIVEL B
Cambiar filtro aire seguridad	900 HORAS	NIVEL B
Cambiar filtro depósito AdBlue	900 HORAS	NIVEL B
Cambiar correa alternador	900 HORAS	NIVEL B
Cambiar refrigerante 50%	1200 HORAS	NIVEL C
ACEITE DEL CONVERTIDOR	Sustituir	NIVEL C
ACEITE DE LAS CARDILLAS	Sustituir	NIVEL C
FILTRO DE AGUA	Limpiar / Sustituir	NIVEL C
FILTRO CENTRÍFUGO	Limpiar	NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y DIRECCIÓN	Comprobar	NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
Cambiar aceite hidráulico H46	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)
Cambiar líquido de frenos	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)
Engrasar cojinetes ruedas	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)
Cambiar filtro hidráulico retorno	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)
Cambiar filtro hidráulico aspiración	2700 HORAS	NIVEL C (CADA 2)

DULEVO D6		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Vaciado planta regadora en caso de hielo (OPC)	CADA 8 HORAS	CONDUCTOR
Controlar el transportador de cadenas o de correa	CADA 8 HORAS	CONDUCTOR
Limpieza máquina y lavado de los grupos	CADA 8 HORAS	CONDUCTOR
Limpieza filtro aire motor	CADA 8 HORAS	CONDUCTOR
Limpieza radiadores	CADA 8 HORAS	CONDUCTOR
Control presencia material envuelto alrededor de los cepillos	CADA 8 HORAS	CONDUCTOR
Control compartimiento motor	CADA 8 HORAS	CONDUCTOR
Control nivel aceite motor	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Control nivel aceite hidráulico	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Control nivel líquido de refrigeración	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Control de las pérdidas de aceite o de líquido refrigerante	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Control del transportador	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Control presión neumáticos	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Control de la eficiencia de los cepillos	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Limpieza filtro aire cabina	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Limpieza filtro aire de recirculación	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Limpieza filtro agua (OPC)	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Limpieza de los surtidores de riego (OPC)	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Descargar el agua del pre-filtro de gasóleo	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Lubricación general	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Lubricación cadenas transportador	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Limpieza del compartimiento bajo la cabina	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Comprobación de la correcta regulación de las correderas laterales	CADA 40 HORAS	ENGRASE
Sustitución aceite motor	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Sustitución filtro aceite motor	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Sustitución aceite reductores terminales axiales	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Sustitución filtro gasoil	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Sustitución filtro aceite hidráulico	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Lubricación junta motor / diferencial	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Control eficiencia frenos	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Control nivel electrolito batería	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Limpieza filtro polvos	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Sustitución filtro aire motor	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Sustitución filtro cabina	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Sustitución aceite bomba agua alta presión (OPC)	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Control nivel aceite diferenciales	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Control desgaste colchones tercer cepillo (OPC)	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Comprobación del desgaste del tubo aspirador de hojas/aspirador de residuos (OPC)	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Comprobación del desgaste de las correderas laterales (espesor mínimo 4 mm)	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Comprobación de la integridad de las gomas portacorrederas	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Comprobación de la integridad de las gomas delanteras inferiores del transportador	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Lavado del motor	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Cambiar el filtro de aceite hidráulico a presión	CADA 600 HORAS	NIVEL A
Cambio del aceite caja de cambios	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Sustitución aceite diferencial	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Sustitución pre-filtro gasoil	CADA 600 HORAS	NIVEL B

Sustitución filtro deshidratador A/C	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Comprobación de la integridad del filtro de agua de la instalación regador	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Comprobación de la integridad de la junta de la boca del contenedor	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Comprobación de la integridad de la junta de la puerta del contenedor	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Comprobación de la integridad de la goma trasera del cepillo central	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Comprobación del desgaste de las correas/poleas del transportador	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Comprobación de la integridad de las gomas de las paletas del transportador	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Sustitución del filtro blow-by (consultar las instrucciones del motor)	CADA 600 HORAS	NIVEL B
Sustitución aceite hidráulico	CADA 1,200 HORAS	NIVEL C
Sustitución correa alternador	CADA 1,200 HORAS	NIVEL C
Sustitución pre-filtro AdBlue	CADA 1,200 HORAS	NIVEL C
Sustitución filtro	CADA 1,200 HORAS	NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A

BARREDORA ELGIN PELICAN NP		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Sustituir refrigerante del motor y limpieza exhaustiva del panel del radiador	Después de 1.000 horas	ANUAL, EN CAMPAÑA
Revisar el nivel/la presión del aceite del motor	Diariamente	CONDUCTOR
Revisar el nivel de aceite hidráulico	Diariamente	CONDUCTOR
Revisar el nivel de refrigerante del motor	Diariamente	CONDUCTOR
Revisar la presión de inflado de los neumáticos	Diariamente	CONDUCTOR
Revisar el nivel de fluido lavaparabrisas	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar el cojinete de la escoba principal (lado derecho únicamente)	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar el cojinete del rodillo inferior del transportador (derecho e izquierdo)	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar el cojinete del rodillo superior del transportador (derecho e izquierdo)	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar la rueda guía soportada por resortes	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar el funcionamiento de la bocina de retroceso	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar el pivote de inclinación de escoba lateral (único)	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar que los espejos delanteros de visión cruzada están bien ajustados	Diariamente	CONDUCTOR
Revisar el patrón/desgaste de la escoba principal	Diariamente	CONDUCTOR
Revisar el patrón/desgaste de las escobas laterales	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar la restricción del filtro de aire	Diariamente	CONDUCTOR
Lavar toda la máquina	Diariamente	CONDUCTOR
Lavar/enjuagar el rodillo del transportador inferior	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar la tensión y el recorrido de la correa del transportador	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar que la válvula de lengüeta no está obstruida (sólo para máquinas sin agua)	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar los cojinetes del extremo de la varilla del cilindro de la rueda guía (4 lugares)	Diariamente	CONDUCTOR
Lubricar la bisagra de la puerta de la tolva	Diariamente	CONDUCTOR
Inspeccionar y limpiar las aletas de enfriamiento del radiador	Diariamente	CONDUCTOR
Inspeccionar y limpiar las aletas de enfriamiento del condensador de aire acondicionado	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar los eslabones de las escobas laterales	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar el cubo de rueda de la rueda guía	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar los cojinetes del pivote de alojamiento de la rueda guía	Diariamente	CONDUCTOR
Inspeccionar las tuercas de la rueda impulsora. Apretar a un par de 300-350 lb-pies (407-475 N·m)	Después de 50 horas	NIVEL A
Inspeccionar las tuercas de la rueda guía. Apretar a un par de 110-125 lb-pies (149-169 N·m)	Después de 50 horas	NIVEL A
SUSTITUIR ACEITE MOTOR	Después de 150 horas	NIVEL A
Inspeccionar el sistema de admisión de aire del motor	Después de 150 horas	NIVEL A
Inspeccionar la correa de transmisión del motor	Después de 150 horas	NIVEL A
Comprobar el nivel de aceite del cubo de la rueda impulsora	Después de 500 horas	NIVEL A
Inspeccionar y limpiar la batería	Después de 1.000 horas	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR	Comprobar	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
SUSTITUIR FILTRO ACEITE MOTOR		NIVEL B
Sustituir la correa de transmisión del motor		NIVEL C
Sustituir el elemento del filtro de aceite hidráulico	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Sustituir el aceite hidráulico	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Cambiar el respiradero del depósito de aceite hidráulico	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Inspeccionar el turbocompresor	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Inspeccionar el cubo y el ventilador del radiador del motor	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Sustituir el aceite del cubo de rueda de la rueda impulsora	Después de 1.000 horas	NIVEL C
ACEITE DEL CONVERTIDOR	Sustituir	NIVEL C
ACEITE DE LAS CARDILLAS	Sustituir	NIVEL C
FILTRO DE AGUA	Limpiar / Sustituir	NIVEL C

FILTRO CENTRÍFUGO	Limpiar	NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y DIRECCIÓN	Comprobar	NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C

BARREDORA ELGIN PELICAN P		
Comprobar el nivel del aceite del motor (manómetro de aceite)	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Comprobar el nivel del aceite hidráulico (tubo de mirilla)	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Comprobar el nivel del refrigerante en el radiador	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Comprobar la presión de inflado de los neumáticos	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Inspeccionar el filtro del aire	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Vaciar el separador de agua (motor)	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Lavar la máquina	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Comprobar el nivel de limpiaparabrisas	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar los cojinetes del cepillo central	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar las poleas y los cilindros del cepillo principal	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar los pivotes del cepillo principal	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar los cojinetes del rodillo inferior del transportador	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar los cojinetes del rodillo superior del transportador	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar la placa pivote de las zapatas de la basura (6 puntos)	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar los pivots de las zapatas de la basura	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar la rueda de guía montada sobre muelles	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Engrasar los palpadores de leva del cepillo principal	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Inspeccionar el filtro del agua	10 horas / turno de trabajo	CONDUCTOR
Inspeccionar la bomba de agua para el rociado	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar los dos pivotes del transportador	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar los dos pivotes de leva del cepillo principal	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar el tensor de tornillo de los cepillos laterales	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar el cojinete del retorno de los cepillos laterales	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar el cojinete de la elevación de los cepillos laterales	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar la horquilla de la barra de elevación de los cepillos laterales	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar los dos cojinetes de la leva acodada de los cepillos laterales	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar el pasador de pivote de los cepillos laterales	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar los 18 pivotes de los brazos de la tolva	Después de 50 horas	ENGRASE
Engrasar el punto de giro de la pieza soldada de conexión	Después de 50 horas	ENGRASE
Sustituir el aceite del motor y el filtro del aceite	Después de 150 horas	NIVEL A
Inspeccionar el sistema de la admisión de aire del motor (lámparas indicadoras)	Después de 150 horas	NIVEL A
Comprobar el nivel de líquido del cilindro maestro	Después de 150 horas	NIVEL A
Inspeccionar las correas de transmisión del motor	Después de 150 horas	NIVEL A
Inspeccionar y limpiar las aletas de refrigeración del radiador	Después de 150 horas	NIVEL A
Engrasar el cojinete del pivote de la rueda de guía	Después de 150 horas	NIVEL A
Engrasar los dos cubos de los cojinetes de la rueda de guía	Después de 150 horas	NIVEL A
Engrasar el extremo de la barra de mando de pedal	Después de 150 horas	NIVEL A
Vaciar y lavar el depósito de aceite hidráulico	Después de 500 horas	NIVEL B
Sustituir los dos filtros del aceite hidráulico (lámpara indicadora)	Después de 500 horas	NIVEL B
Comprobar el anticongelante (temperatura del agua)	Después de 500 horas	NIVEL B
Comprobar los niveles del aceite en los cubos	Después de 500 horas	NIVEL B
Comprobar el respiradero del depósito del aceite hidráulico	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Ajustar el huelgo de las válvulas	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Inspeccionar el turboalimentador	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Inspeccionar el cubo del ventilador del motor	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Cambiar/lavar el refrigerante del motor (anticongelante de etilen-glicol)	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Engrasar la bomba del agua para el rociado	Después de 1.000 horas	NIVEL C
Cambiar el aceite de los cubos de par motor	Después de 1.000 horas	NIVEL C

BARREDORA DE CALZADAS RAVO 5-SERIES		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Revisar nivel de aceite del motor/llevar	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Limpiar elemento del filtro de aire motor	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar sistema de entrada del aire motor (sujeción y averías)	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar nivel de líquido del sistema de refrigeración / llenar	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Controlar el nivel de líquido AdBlue y añadir si es necesario (sólo EURO 5)	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar neumáticos y llantas (desgaste y averías)	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar presión neumáticos traseros = 7 bar	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar presión neumáticos delanteros = 8.5 bar	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar nivel de aceite hidráulico y llenar si es necesario	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar nivel de aceite ATF y llenar de ser necesario	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
TUBERÍA DE SUCCIÓN: Revisar posibles desgastes y averías	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
TUBERÍA DE SUCCIÓN: Lubricar acople giratorio boquilla de succión	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar limpiaparabrisas, lunas y espejos	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar nivel líquido sistema limpiaparabrisas	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Verificar funcionamiento luces, interruptores y LEDs de alarma en tablero de instrumentos	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Lubricar bisagras puertas	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar y limpiar tolva y compartimento ventilador	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar ventilador tolva (desgaste y desbalance)	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Revisar y limpiar rejillas	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Lubricar bisagras puerta trasera, ventanas de inspección y tolva	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA: Revisar, limpiar o sustituir filtro de residuos grandes en tanque	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA: Vaciar / limpiar tanque de agua para eliminar arena y lodos	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA: Limpiar filtro entre bomba y válvulas de agua	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA: Revisar, limpiar o sustituir aspersores del sistema de agua.	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
BOQUILLA DE SUCCIÓN: Revisar y lubricar rueda giratoria	Diariamente antes del trabajo	CONDUCTOR
Sustituir filtro de polen del sistema de ventilación de la cabina	B	CONDUCTOR
Cambiar aceite de motor	A	NIVEL A
Revisar / tensar correa-Multi y correa-V	A	NIVEL A
Revisar radiador, termocambiador intermedio y enfriador de aceite y limpiar si necesario	A	NIVEL A
Revisar sistema de escape (fijación y fugas)	A	NIVEL A
Revisar nivel de aceite en buje de transmisión de ruedas traseras	A	NIVEL A
Revisar posibles fugas de aceite en buje de transmisión de ruedas traseras	A	NIVEL A
Revisar componentes y tubería de frenos (fugas)	A	NIVEL A
Revisar y lubricar bomba de mano hidráulica	A	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR	Comprobar	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Sustituir filtro de aceite del motor	B	NIVEL B
Sustituir filtro de combustible	B	NIVEL B
Sustituir prefiltro de combustible	B	NIVEL B
Sustituir elemento filtro de aire motor	C	NIVEL C
Revisar ajuste de válvulas	C	NIVEL C
Sustituir filtro ventilación del cárter y sustituirlo si es necesario	C	NIVEL C
Sustituir correa-Multi y correa-V	C	NIVEL C
Cambiar líquido de refrigeración	C	NIVEL C
Revisar mangueras sistema refrigeración	C	NIVEL C
Sustituir filtro de líquido AdBlue (sólo con EURO 5)	C	NIVEL C
Revisar fijación ruedas traseras = 300Nm	C	NIVEL C

Revisar fijación ruedas delanteras = 350 Nm	C	NIVEL C
Revisar, limpiar y lubricar rodamientos ruedas delanteras. Sustituir si necesario	C	NIVEL C
Revisar discos y pastillas de frenos ruedas delanteras	C	NIVEL C
Revisar ajuste regulador de altura	C	NIVEL C
Revisar presión de nitrógeno en acumuladores de suspensión delantera = 60 bar	C	NIVEL C
Revisar tuberías y fijación componentes mecanismo de dirección	C	NIVEL C
Revisar puntos de giro mecanismo de dirección (desgaste)	C	NIVEL C
Cambiar aceite buje de transmisión ruedas traseras	C	NIVEL C
Revisar / ajustar freno de mano	C	NIVEL C
Revisar / ajustar sistema de freno dependiente de la carga	C	NIVEL C
Revisar presión de nitrógeno en acumulador(es) sistema de freno = 50 bar	C	NIVEL C
Revisar cojinete de freno ruedas traseras	C	NIVEL C
Sustituir filtro hidráulico transmisión	C	NIVEL C
Sustituir filtro hidráulico sistema de presión continua	C	NIVEL C
Sustituir filtro hidráulico de retorno	C	NIVEL C
Limpiar filtros de succión en tanque de hidro aceite y cambiar hidro aceite	C	NIVEL C
Limpiar filtros de succión en tanque ATF y cambiar aceite ATF	C	NIVEL C
Revisar / limpiar polos y bornes batería	C	NIVEL C
Revisar suspensión de la cabina	C	NIVEL C
UNIDAD DEL CEPILLO: Revisar fijación, rodamientos y regulación	C	NIVEL C
BOQUILLA DE SUCCIÓN: Revisar fijación y ajustar si es necesario	C	NIVEL C
BOQUILLA DE SUCCIÓN: Revisar / sustituir empaquetadura boquilla de succión y estrías del anillo	C	NIVEL C
BOQUILLA DE SUCCIÓN: Revisar boquilla de succión y suspensión (desgaste y averías)	C	NIVEL C
ACEITE DEL CONVERTIDOR	Sustituir	NIVEL C
ACEITE DE LAS CARDILLAS	Sustituir	NIVEL C
FILTRO DE AGUA	Limpiar / Sustituir	NIVEL C
FILTRO CENTRÍFUGO	Limpiar	NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y DIRECCIÓN	Comprobar	NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
Limpieza exhaustiva del panel del radiador	Anual, campaña	
Revisar funcionamiento de luces, interruptores y LEDs - ABS - Tablero de instrumentos (opción ABS)	Diariamente antes del trabajo	

RAVO i-Series MK1 Eu6		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
MOTOR		
CAMBIAR ACEITE DEL MOTOR (SAE 15W40; 10,5 LITROS)	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR/REABASTECER NIVEL DE ACEITE DE MOTOR (API CJ-4 / ACEA E9)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUIR FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	CADA 500 HORAS	NIVEL B
LIMPIAR FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE AIRE CICLÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FIJACIÓN Y POSIBLES DAÑOS DEL MOTOR DEL SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUIR EL FILTRO DE AIRE	CADA 500 HORAS	NIVEL B
VACIAR PREFILTRO DE COMBUSTIBLE (CONTROL SEMANAL)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIBLE	CADA 500 HORAS	NIVEL B
SUSTITUIR PREFILTRO DE COMBUSTIBLE	CADA 500 HORAS	NIVEL B
CONTROLAR AJUSTE DE VÁLVULAS	CADA 3.000 HORAS DE MOTOR	NIVEL C
CONTROLAR/LIMPIAR CARCASA DEL FILTRO DE VENTILACIÓN DEL CÁRTER	CADA 500 HORAS	NIVEL B
REVISAR/TENSAR/SUSTITUIR MULTICORREAS Y MULTICORREAS EN V	CADA 250 HORAS	NIVEL A
CONTROLAR/REABASTECER NIVEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERANTE (SAE J 1034, HASTA -40 ° C) (23 L.)	CADA 2.000 HORAS DE MOTOR	NIVEL C
COMPROBAR MANGUERAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/LIMPIAR EL RADIADOR, EL INTERCOOLER Y EL RADIADOR DEL ACEITE	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FIJACIÓN Y POSIBLES PÉRDIDAS DEL SISTEMA DE ESCAPE	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR AISLAMIENTO Y SUSTITUIR EN CASO NECESARIO	CADA 500 HORAS	NIVEL B
CONTROLAR/REABASTECER NIVEL DEL LÍQUIDO ADBLUE (DIN 70070; 25 LITROS)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUIR FILTRO ADBLUE (ANEXO REFERENCIAS MOTOR)	2.000 HORAS DE MOTOR	NIVEL C
AIRE ACONDICIONADO		
COMPROBAR/REABASTECER CARGA DEL GAS DEL AIRE ACONDICIONADO (R134a) 850 grs.	1 VEZ AL AÑO	NIVEL C
CHASIS		
COMPROBAR DESGASTE Y DAÑOS EN NEUMÁTICOS Y LLANTAS	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR FIJACIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS = 350 NM	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS TRASEROS = 7,5 BARES (DUAL) WIDE WALL (28X12,5-15) OPCIONAL = 10 BARES	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FIJACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS = 350 NM	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (8,5 bar Delante/ 10 bar detrás; 7,5 bar parte trasera Dual)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR HOLGURA DE LOS COJINETES DE LA RUEDA DELANTERA	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR, LIMPIAR Y ENGRASAR COJINETES DE LAS RUEDAS DELANTERAS. SUSTITUIR EN CASO NECESARIO	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
CONTROLAR DISCOS Y BLOQUES DE FRENO DE LAS RUEDAS DELANTERAS	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
COMPROBAR AJUSTE REGULADOR DE ALTURA	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
COMPROBAR PRESIÓN DE NITRÓGENO EN ACUMULADORES DE SUSPENSIÓN DELANTERA = 60 BARES	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
COMPROBAR TUBERÍAS Y FIJACIÓN DE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE MANDOS	CADA 1000 HORAS	NIVEL C

COMPROBAR DESGASTE DE PUNTOS DE GIRO DE LA UNIDAD DE MANDOS	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
COMPROBAR NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISIÓN DE LOS BUJES DE RUEDAS TRASERAS	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR PÉRDIDAS EN LA TRANSMISIÓN DE LOS BUJES DE RUEDAS TRASERAS	CADA 500 HORAS	NIVEL B
SUSTITUIR ACEITE DE LA TRANSMISIÓN DE LOS BUJES DE RUEDAS TRASERAS (80W-140)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR PÉRDIDAS EN COMPONENTES DE FRENOS Y TUBERÍAS	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR/AJUSTAR FRENO DE MANO	CADA 1000 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR/AJUSTAR SIST. DE FRENO DEL EJE TRASERO EN FUNCIÓN DE LA CARGA	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
COMPROBAR LA PRESIÓN DEL NITRÓGENO EN ACUMULADORES DEL FRENO DELANTERO = 50 BARES	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL FRENO DE LAS RUEDAS TRASERAS	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
VACIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA ELIMINAR AGUA Y SUCIEDAD	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
CABINA		
COMPROBAR LIMPIAPARABRISAS, CRISTALES Y ESPEJOS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/REABASTECER NIVEL LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACIÓN, CONMUTADORES Y COMPROBAR POSIBLES AVISOS DE ERROR EN EL ISYSTEEM EN EL PLC, MOTOR Y CONTROLADORES DE DESPLAZAMIENTO	CADA 250 HORAS	
COMPROBAR/LIMPIAR POLOS Y BORNES DE BATERÍA	CADA 500 HORAS	NIVEL B
COMPROBAR SUSPENSIÓN DE LA CABINA	CADA 1000 HORAS	
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE LA CALEFACCIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUIR FILTRO DE POLEN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE CABINA		
ENGRASAR BISAGRAS DE PUERTAS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
CONTROLAR RESORTES DE GAS DE LA PUERTA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR HOLGURA DE LAS PARTES ROTANTES Y DESLIZANTES DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/SUSTITUIR EL MATERIAL AISLANTE EN EL EXTERIOR DE LA CABINA TRAS EL ASIENTO DEL CONDUCTOR	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
CONTENEDOR		
COMPROBAR FIJACIÓN Y PÉRDIDAS EN CILINDROS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR Y LIMPIAR EL CONTENEDOR Y LA TURBINA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR EL DESGASTE Y EL BALANCE DE LA TURBINA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
REVISAR Y LIMPIAR REJILLAS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
CONTROLAR/ENGRASAR BISAGRAS DE LA PUERTA TRASERA, PUERTA DE INSPECCIÓN Y CONTENEDOR	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA		
REVISAR, LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE BASURAS EN TANQUE	CADA 250 HORAS	NIVEL A
VACIAR/LIMPIAR TANQUE DE AGUA PARA ELIMINAR ARENA Y LODO	CADA 250 HORAS	NIVEL A
LIMPIAR FILTRO ENTRE BOMBA Y VÁLVULAS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR, LIMPIAR O SUSTITUIR ASPERSORES DEL SISTEMA DE AGUA (ANEXO REFERENCIAS SISTEMA DE RIEGO)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SISTEMA HIDRÁULICO		
SUSTITUIR EL FILTRO DEL SISTEMA DE TRASLACIÓN	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
SUSTITUIR EL FILTRO DEL SISTEMA DE PRESIÓN CONTINUA	CADA 1000 HORAS	NIVEL C

SUSTITUIR EL FILTRO DE RETORNO	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
COMPROBAR/REABASTECER EL NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO (ISO: VG32-6743/4 HV)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
LIMPIAR FILTROS DE SUCCIÓN EN TANQUE HIDRÁULICO	CADA 1000 HORAS	NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE HIDRÁULICO (ISO: VG32-6743/4 HV; 100 LITROS)	CADA 2.000 HORAS DE MOTOR	NIVEL C
COMPROBAR FIJACIÓN Y PÉRDIDAS EN COMPONENTES HIDRÁULICOS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FUGAS O DAÑOS EN LOS CONDUCTOS Y MANGUERAS HIDRÁULICOS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR Y LUBRICAR BOMBA DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE LA TOLVA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
UNIDAD DE CEPILLOS		
COMPROBAR FIJACIÓN, COJINETES Y REGLAJE	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SISTEMA DE ASPIRACIÓN		
COMPROBAR ESTADO TUBO DE ASPIRACIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
LIMPIAR CORONA GIRATORIA DEL TUBO DE ASPIRACIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR Y AJUSTAR REGLAJE DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR Y LUBRICAR RUEDA DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/SUSTITUIR CAUCHOS DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN Y ANILLO CON MUESCA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR DESGASTE DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN Y SUSPENSIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
TERCER BRAZO TIPO "D" (OPCIONAL)		
COMPROBAR LA FIJACIÓN Y LA PRESENCIA DE FUGAS EN LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR LA PRESENCIA DE FUGAS Y DAÑOS EN LOS CONDUCTOS Y MANGUERAS HIDRÁULICOS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
FIJAR HORQUILLA DEL CEPILLO Y COMPROBAR LA PRESENCIA DE FUGAS Y DAÑOS EN LOS CONDUCTORES	CADA 250 HORAS	NIVEL A
FIJAR EL BRAZO DEL CEPILLO Y COMPROBAR LA PRESENCIA DEL DESGASTE Y DAÑOS EN EL SOPORTE DEL CEPILLO	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/SUSTITUIR HOLGURA DEL BRAZO DEL CEPILLO DEL COJINETE DE CAUCHO		
COMPROBAR EL AJUSTE DE PRESIÓN DEL BRAZO DEL CEPILLO Y LUBRICAR	CADA 250 HORAS	NIVEL A
TERCER BRAZO TIPO "D" (OPCIONAL)		
LUBRICAR LA CORONA GIRATORIA DE LA BÓVEDA DE ASPIRACIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR DESGASTE O DAÑOS	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/AJUSTAR EL REGLAJE DE LA PRESIÓN DEL RESORTE DEL BRAZO	CADA 250 HORAS	NIVEL A
BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN (15/150 BAR) (OPCIONAL)		
CAMBIAR EL ACEITE DE LA BOMBA DE AGUA DE AP (SAE 20-30)	CADA 500 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/REABASTECER NIVEL DE ACEITE DE BOMBA DE AGUA DE AP	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/SUSTITUIR LOS GRUPOS DE VÁLVULAS Y LAS JUNTAS DE LA BOMBA DE AP	CADA 1000 HORAS	NIVEL D
COMPROBAR EL AJUSTE DE LA VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN (MÁX. PRESIÓN: 150 BARES)	CADA 500 HORAS	NIVEL C
COMPROBAR/SUSTITUIR DESGASTE EN COMPONENTES INTERNOS Y EN JUNTAS DE LA VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN	CADA 500 HORAS	

COMPROBAR FUGAS O DAÑOS EN MANGUERAS DE AGUA Y COMPONENTES AP	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/AJUSTAR TENSION DEL RESORTE DE LA BOBINA AUTO ENROLLABLE	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FUGAS O DAÑOS EN LA PISTOLA PULVERIZADORA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
LIMPIADORA INCL. BRAZO(S) (OPCIONAL)		
CAMBIAR EL ACEITE DE LA BOMBA DE AGUA DE AP (SAE 20-30)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/SUSTITUIR LOS GRUPOS DE VÁLVULAS Y LAS JUNTAS DE LA BOMBA DE AP	CADA 500 HORAS	
COMPROBAR EL AJUSTE DE LA VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN. AJUSTE MÁXIMO: EN BOMBA DE AGUA DE 15 L/MIN Y 30 L/MIN = 150 BARES	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR EL AJUSTE DE LA VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN. AJUSTE MÁXIMO: EN BOMBA DE AGUA DE 68 L/MIN AP = 82 BARES	CADA 500 HORAS	
COMPROBAR/SUSTITUIR DESGASTE EN COMPONENTES INTERNOS Y EN JUNTAS DE LA VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FUGAS O DAÑOS EN MANGUERAS DE AGUA Y COMPONENTES AP	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/AJUSTAR TENSION DEL RESORTE DE LA BOBINA AUTOENROLLABLE	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/TENSAR/SUSTITUIR LA CORREA MÚLTIPLE, SOLO EN LA BOMBA AP DE 68 L/ 82 BARES	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR DESGASTE O DAÑOS EN EL BRAZO(S) Y EN EL MECANISMO GIRATORIO	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR MECANISMO DE SUJECCIÓN DEL BRAZO(S)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FUGAS O DAÑOS EN LA PISTOLA PULVERIZADORA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA (OPCIONAL)		
COMPROBAR/SUSTITUIR SUCIEDAD, DESGASTE O DAÑOS EN LOS FILTROS DEL PORTÓN TRASERO	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR JUNTA SEPARADORA DE AGUA LIMPIA Y AGUA SUCIA. AJUSTAR SI ES NECESARIO	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR JUNTA EN EL ACOPLADOR ENTRE PUERTA TRASERA Y CHASIS. SUSTITUIR SI ES NECESARIO	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR/SUSTITUIR SUCIEDAD, FUGAS O DAÑOS EN MANGUERAS DE AGUA Y COMPONENTES	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO Y/O DAÑOS EN VÁLVULA ELÉCTRICA DE AGUA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
REJILLA MANUAL ELEVABLE (OPCIONAL)		
LIMPIAR Y COMPROBAR LA REJILLA DESCENDIBLE	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR SUCIEDAD Y DAÑOS EN EL CANLE INTERIOR DE LA REJILLA. LUBRICAR SI ES NECESARIO (LUBRICANTE PTFE TEFLÓN)	CADA 250 HORAS	NIVEL A
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES DAÑOS EN EL SISTEMA	CADA 250 HORAS	NIVEL A
OTROS SEGURIDAD		
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A

FUSO CANTER 3S13		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Comprobación del funcionamiento y del estado: sistema de señalización, testigos de control	Cada año	NIVEL A
Comprobación del funcionamiento y del estado: limpiaparabrisas, sistema lavaparabrisas	Cada año	NIVEL A
Comprobación de los frenos: prueba de frenos	Cada año	NIVEL A
Freno de estacionamiento: controlar el recorrido de la palanca	Cada año	NIVEL A
Líquido de frenos: comprobar el nivel de llenado	Cada año	NIVEL A
Comprobación del funcionamiento y del estado: faros, unidades de luces traseras	Cada año	NIVEL A
Aire de la presión de los neumáticos: comprobar, restablecer (incl. rueda de repuesto)	Cada año	NIVEL A
Comprobar si está sucio el filtro de aire y el filtro del espacio interior	Cada año	NIVEL A
Sistema de refrigeración del motor: comprobar agente anticorrosivo y anticongelante	Cada año	NIVEL A
Arrancador: realizar la comprobación	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Sistema de combustible: comprobar todas las tuberías de combustible y tubos flexibles en cuanto a estanqueidad y daños, así como comprobar el depósito de combustible respecto a corrosión y falta de estanqueidad	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Comprobar respecto a estanqueidad y estado el motor, cambio, caja de transferencia, ejes, dirección, bomba de la servodirección	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Comprobar la estanqueidad y el estado de la tubería de aspiración de aire entre el filtro de aire, el intercooler y el motor	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Sistema de refrigeración y calefacción: comprobar el estado y la estanqueidad del radiador, las conducciones y los tubos flexibles	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Comprobar la estanqueidad y el estado de todos los depósitos, aparatos, amortiguadores, cubiertas, manguitos, tapas guardapolvos	Cada año	NIVEL A
Comprobar todos los cables y tubos flexibles, cables de sensor, respecto a flexibles, cables de sensor, respecto a puntos de desgaste por rozamiento y el tendido	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Comprobar si están sucios los revestimientos protectores en la parte inferior del vehículo	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Correa trapezoidal: comprobar en cuanto a desgaste y daños	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Dirección: comprobación del nivel de aceite, restablecerlo	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Barra de acoplamiento, biela de dirección, estabilizador: comprobar respecto a fisuras, desgaste y otros daños	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Tubo flexible: comprobar respecto a daños y faltas de estanqueidad	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Ballesta y brida de ballesta: comprobar respecto a daños, reapretar con el par de apriete prescrito (162 ±15 Nm)	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Comprobar el grosor de los forros de freno	Cada año	NIVEL A
Reemplazar el filtro de combustible	Anual o 40.000 km	NIVEL B
Alternador: comprobar el libre movimiento de la polea de la correa	Anual o 40.000 km	NIVEL A
Motor: cambio del filtro de aceite y del aceite	Bianual o 40.000 km	NIVEL A

Cambiar el elemento del filtro de aire	Bianual o 40.000 km	NIVEL B
Renovar el filtro de la ventilación del bloque motor <u>con su retén y juntas tóricas</u>	Bianual o 40.000 km	NIVEL A
Sistema hidráulico de frenos: sustituir el líquido de frenos	Cada 2 años	NIVEL C
Sistema de refrigeración del motor: renovar el líquido refrigerante	Cada 2 años	NIVEL C
Cambio manual: cambio de aceite	Bianual o 80.000 km	NIVEL C
Eje trasero: cambio de aceite	Bianual o 80.000 km	NIVEL C
Árbol articulado/ cojinete intermedio del árbol de transmisión: reapretar todos los tornillos y pernos y comprobar su desgaste	Cada 2 años	NIVEL C
Lubricar con grasa el perno de ballesta, el árbol articulado y el cojinete de la mangueta	Bianual o 40.000 km	NIVEL B
Renovar el líquido refrigerante del sistema HV	Bianual o 40.000 km	NIVEL B
Reponer el intervalo de cambio de aceite del motor con Diagnósis en la unidad de control del motor (EEC)	Bianual o 40.000 km	NIVEL A
Lubricar el sujetapuertas y las bisagras	Cada 4 años	NIVEL C
Comprobar el firme asiento de tornillos y tuercas: suspensión del motor, suspensión de la caja de transferencia, amortiguador, fijación delantera de la cabina, fijación de la rueda de repuesto, tornillos de carrocería	Cada 4 años	NIVEL C
Cojinete de rueda VA y HA: comprobar el estado de la grasa de cojinete de rueda	Cuatrienal o 80.000 km	NIVEL B
Comprobar cilindro principal de freno y renovar antes que tenga 120.000 km	Cada 6 años	NIVEL C
Cubos de rueda de los ejes VA y HA: revisar brasa y rodamientos de rodillos cónicos y antes que tengan 120.000 km cambiar la grasa, renovar los rodamientos de rodillos cónicos	Cada 6 años o 120.000 km	NIVEL C
Árbol articulado: revisar el juego de cojinetes de las articulaciones de cruceta y renovar cada 200.000 km	Cada 10 años o 200.000 km	NIVEL C
Renovar el filtro de la ventilación del bloque motor	Bianual o 40.000 km	NIVEL B
Comprobar el tensor de correa del alternador y renovar cada 240.000	Cada 6 años o 240.000 km	NIVEL C
Comprobar las bujías de precalentamiento y renovar cada 240.000	Cada 6 años o 240.000 km	NIVEL C

GOUPIL G4L/MTO HP200-500 L		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Batería (litio)		
Diagnóstico	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Dirección / Ejes		
Compruebe el fuelle de dirección y las rótulas de bola de la suspensión	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Compruebe la holgura en las rótulas de la suspensión y la dirección	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Compruebe que la tuerca del eje frontal esté apretada	CADA 800 HORAS	NIVEL B
Compruebe que la tuerca del volante está apretada	CADA 1.600 HORAS	NIVEL C
Compruebe la holgura de las rótulas y triángulo	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Frenos		
Compruebe el nivel de líquido de frenos.	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Reemplace el líquido de frenos.	CADA 2.400 HORAS	NIVEL C
Compruebe que el sistema de frenado funcione correctamente	CADA 1.600 HORAS	NIVEL A
Compruebe los cables de los frenos	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Compruebe el sistema de auto regulación de intensidad de frenada por carga	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Compruebe las tuberías y mangueras del sistema de frenado	CADA 800 HORAS	NIVEL B
FRONTAL: compruebe pastillas y discos	CADA 800 HORAS	NIVEL B
TRASEROS: compruebe mordazas y tambores.	CADA 800 HORAS	NIVEL B
Motor eléctrico		
Compruebe que las conexiones estén apretadas	MENSUALMENTE	CONDUCTOR
Ruedas		
Compruebe el desgaste de los neumáticos Mensualmente	MENSUALMENTE	CONDUCTOR
Compruebe la presión Mensualmente 2,5 bar	MENSUALMENTE	CONDUCTOR
Compruebe que las tuercas estén apretadas	MENSUALMENTE	CONDUCTOR
Transmisión		
Compruebe el nivel de aceite del eje	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Compruebe si las tuercas de la transmisión están	CADA 400 HORAS	NIVEL A
Vaciado del puente reductor	Solo si se realiza una intervención fuera del eje.	Solo si se realiza una intervención fuera del eje.
EQUIPO HP500		
Vaciado del casco de la bomba	CADA 500 HORAS DEL HIDRO	NIVEL B
Verificado/reemplazar elementos de la bomba (pistón cerámico/juego de sellos)	CADA 1000 HORAS DEL HIDRO	NIVEL C
Verificado sellos sistema hidráulico de tanque	CADA USO	CONDUCTOR
Limpieza filtros de tanque	CADA 50 HORAS DEL HIDRO	NIVEL A
Verificado sellos sistema hidráulico de riego	CADA 1000 HORAS DEL HIDRO	NIVEL C
Limpieza filtros de riego	CADA 500 HORAS DEL HIDRO	NIVEL B
Verificado/reemplazo boquilla de la lanza	CADA 50 HORAS DEL HIDRO	NIVEL A
Verificado estanqueidad de la lanza	CADA USO	CONDUCTOR
OTROS SEGURIDAD		
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A

NISSAN ATLEON		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Líquido de refrigeración del motor (a base de monoetileno-glicol)	(I) Diariamente	CONDUCTOR
Manguetas, bridas de las ballestas, árboles de transmisión, cerraduras, bisagras, etc	(L) 20.000 km / 12 meses	ENGRASE
Aceite del motor	(R) 10.000 km / 6 meses	NIVEL A
Correas	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Sistema de refrigeración (estado y fijación conductos de agua)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Pérdidas en el circuito de combustible	(I) 40.000 km / 2 años	NIVEL A
Filtro de aire (tipo seco)	(I)	NIVEL A
Líquido de frenos y embrague (nivel y pérdidas)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Aceite y filtro de la dirección asistida	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Aceite caja de cambios	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Mecanismo y varillaje de la dirección, eje de la transmisión y suspensión	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Aceite del grupo diferencial (nivel y pérdidas)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Pastillas de freno, discos y otros componentes	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Zapatillas, tambores y otros componentes del freno	(I) 60.000 km / 3 años	NIVEL A
Frenos de servicio y de estacionamiento, holgura del pedal, carrera, juego libre y funcionamiento del embrague	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
REVISAR BORNES, SUJECIONES Y NIVEL DE ELECTROLITO DE LAS BATERÍAS	Mensualmente	NIVEL A
Presión y estado de los neumáticos	Semanalmente	NIVEL A
Cojinete central y juego de las juntas universales del árbol de transmisión	(I) 60.000 km / 3 años	NIVEL A
Altura de la suspensión, alineación de las bridas y hojas de las ballestas	(I) 100.000 km / 5 años	NIVEL A
Pernos, casquillos, silentblocks, muelles neumáticos. Estanqueidad y limpieza del circuito (suspensión neumática)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Calderines del circuito de frenos (purgado)	(T) Diariamente	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Filtro de aceite del motor	(R) 10.000 km / 6 meses	NIVEL B
Filtro de combustible	(R)	NIVEL B
Cinturones de seguridad, así como sus hebillas, retractores y anclajes	(I) 60.000 km / 3 años	NIVEL B
Reglaje de faros	(A) 60.000 km / 3 años	NIVEL B
Topes de mariposa del freno motor	(A) 40.000 km / 2 años	NIVEL B
Estado de la carrocería (corrosión)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL B
Filtro atmosférico del cilindro del freno de estacionamiento	meses	NIVEL B
Compresor, presiones de la válvula reguladora y la de seguridad	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL B
Tornillos de las bridas de acoplamiento del árbol de transmisión	(T) 60.000 km / 3 años	NIVEL B
Soportes de las ballestas y topes abarcones	(T) 100.000 km / 5 años	NIVEL B

Uniones, rácores, bridas, etc. Del circuito de frenos	(T) 60.000 km / 3 años	NIVEL B
Soporte y caja de dirección	(T) 100.000 km / 5 años	NIVEL B
Tuercas de las ruedas	(T) 20.000 km / 12 meses	NIVEL B
Correas	(R) 60.000 km / 3 años	NIVEL C
Líquido de refrigeración del motor (a base de monoetilenoglicol)	(R) 60.000 km / 3 años	NIVEL C
Filtro de aire (tipo seco)	(R)	NIVEL C
Holgura de las válvulas	(A) 20.000 km / 12 meses	NIVEL C
Líquido de frenos y embrague (nivel y pérdidas)	(R) 40.000 km / 2 años	NIVEL C
Aceite y filtro de la dirección asistida	(R)	NIVEL C
Aceite caja de cambios	(R) 60.000 km / 2 años	NIVEL C
Aceite del grupo diferencial (nivel y pérdidas)	(R) 40.000 km / 2 años	NIVEL C
Grasa cubo de rueda y tapacubo (ambos ejes)	(R) 40.000 km / 2 años	NIVEL C
Secador de aire (sustitución)	100.000 km / 1 año	NIVEL C
Válvula de purga automática del circuito de frenos	(I) 100.000 km / 5 años	NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE TRANSMISIÓN		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C
SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCIÓN		NIVEL C

LEYENDA

I: Inspeccionar y reparar o sustituir si necesario

R: Sustituir

A Ajustar

L: Lubricar

T: Apretar

C Limpiar

D: Vaciar el agua

NISSAN CABSTAR		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Nivel de aceite del motor (comprobar)	DIARIAMENTE	CONDUCTOR
Líquido de refrigeración del motor	(I) DIARIAMENTE	CONDUCTOR
Árboles de transmisión, manguetas, cerraduras, bisagras, etc.	(L) 20.000 km / 12 meses	ENGRASE
Bridas de las ballestas	(L) 20.000 km / 12 meses	ENGRASE
Aceite del motor	5.000 km / 3 meses	NIVEL A
Correas	(I) 1ª vez 10.000 km o 6 meses / 20.000 km o 12 meses	NIVEL A
REVISAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Pérdidas en el circuito de combustible	(I) 40.000 km / 24 meses	NIVEL A
Filtro de aire motor (tipo seco)	(C) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Líquido de frenos y embrague	(I)	NIVEL A
Aceite y tubos dirección asistida (nivel y pérdidas)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Aceite caja de cambios (nivel y pérdidas)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Aceite del grupo diferencial (nivel y pérdidas)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Pastillas de freno, discos y otros componentes	(I) 10.000 km / 6 meses	NIVEL A
Zapatas de freno, tambores y otros componentes	(I) 10.000 km / 6 meses	NIVEL A
Cojinetes de las ruedas delanteras	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Cinturones de seguridad, así como sus hebillas, retractores y anclajes	(I) 60.000 km / 36 meses	NIVEL A
Reglaje de faros	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Frenos de servicio y de estacionamiento, holgura del pedal, carrera, juego libre y funcionamiento del embrague	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL A
Topes de mariposa del freno motor (MOTOR BD-30Ti)	(A) 60.000 km / 36 meses	NIVEL A
Estado de la carrocería (corrosión) (comprobar)	Anualmente	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Filtro de aceite del motor	(R) 5.000 km / 3 meses	NIVEL B
Filtro de combustible	(R) 40.000 km / 24 meses	NIVEL B
Manguitos y conexiones del servofreno y de la válvula de retención	(I) 40.000 km / 24 meses	NIVEL B
Sistema de frenos y embrague (nivel y pérdidas)	(I) 20.000 km / 12 meses	NIVEL B
Mecanismo y varillaje de la dirección, eje de transmisión y suspensión	(I) 40.000 km / 24 meses	NIVEL B
Correas	(R) 1ª vez 10.000 km o 6 meses / 20.000 km o 12 meses	NIVEL C
	(R)	NIVEL C

Filtro de aire motor (tipo seco)	(R) 40.000 km / 24 meses	NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
Holgura de las válvulas	(A) 20.000 km / 12 meses	NIVEL C
Líquido de frenos y embrague	(R) 40.000 km / 24 meses	NIVEL C
Aceite dirección asistida (nivel y pérdidas)	(R)	NIVEL C
	(R)	NIVEL C
	(R) 60.000 km / 36 meses	NIVEL C
	(L) 40.000 km / 24 meses	NIVEL C
Grasa cubo de rueda y tapacubo (ambos ejes)	(R) 40.000 km / 24 meses	NIVEL C
Sistema de abatimiento de cabina	(I) 60.000 km / 36 meses	NIVEL C
SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCIÓN		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE TRANSMISIÓN		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C

LEYENDA

I: Inspeccionar y reparar o sustituir si necesario

R: Sustituir

A Ajustar

L: Lubricar

T: Apretar

C Limpiar

D: Vaciar el agua

GAMA D WIDE (Motor 8l)		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Servicio periódico: vaciado del motor (aceite sintético), de los filtros de gasóleo, etc. y controles	Cada 15.000 km o 1 año	NIVEL A
Sustituir aceite motor	Cada 15.000 km o 1 año	NIVEL A
Sustituir filtros aceite motor	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Sustituir filtros combustible	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Sustituir filtros agua	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Limpieza de los filtros aire	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Sustituir filtros polen	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Limpieza del radiador	Anual, dentro de campaña	NIVEL A
Controles sistemáticos	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Cambio del filtro del respiradero	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Revisar bujes delanteros	Anual, dentro de campaña	NIVEL A
Revisar escaleras, estribos y asideros	Anual, dentro de campaña	NIVEL A
Revisar asientos y cinturones de seguridad	Anual, dentro de campaña	NIVEL A
Soplado del radiador	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Revisar nivel de electrolitos de baterías y limpiar bornes	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Revisión de los sistemas de seguridad instalados	Nivel A (15.000km)	NIVEL A
Limpieza o sustitución del elemento del filtro de partículas	Nivel B (30.000km)	NIVEL B
Revisión general de luces	Nivel B (30.000km)	NIVEL B
Revisión general de neumáticos	Nivel B (30.000km)	NIVEL B
Cambio de aceite de la caja de cambios y sustitución de los filtros	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Sustituir aceite de la caja de transfer	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Sustituir aceite de los ejes motrices traseros	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Sustituir aceite de los ejes motrices delanteros	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Cambio de tensor de la correa del ventilador	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Sustitución de la correa del ventilador	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Cambio del filtro de aire	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Cambio del filtro de aire secundario	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Cambio del elemento deshidratante del aire comprimido	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Vaciado del refrigerante	Anual, dentro de campaña	NIVEL C
Ajuste de las válvulas	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Cambio del líquido del circuito de embrague	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
Reglado y tarado de inyectores	Nivel C (45.000km)	NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE TRANSMISIÓN		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C

SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO

NIVEL C

MAXITY		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cadena de distribución	(R) 400.000 km	MANTENIMIENTO ESPECIAL 400000KM
Pedal del freno, pedal de embrague y freno de mano (compruebe su juego libre, su carrera y funcionamiento)	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Filtro del POLEN, inspeccione y limpie si es necesario	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Regulación de los faros	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
REVISAR ESTADO DE NEUMÁTICOS	(I) 40.000 km / 2 años	NIVEL A
Sistema de inclinación de la cabina	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Compruebe si la carrocería presenta corrosión	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Aceite de motor (utilice aceite recomendado)	(R) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Filtro de aceite del motor (use una pieza RENAULT TRUCKS o equivalente)	(R) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Refrigerante del motor	(R) (I) 2 años	NIVEL A
Conducciones de combustible	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Filtro DE Aire de motor (tipo papel seco)	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Correas del motor	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Bujías de incandescencia	(I) 120.000 km / 6 años	NIVEL A
Líquidos y sistemas del embrague y del freno (para nivel y pérdidas)	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Líquido de frenos y del embrague	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Válvula de retención, conexiones y mangueras de vacío del servofreno	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Pastillas de freno, discos y otros componentes del freno	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Fluido y conducciones de la servodirección (para nivel y pérdidas)	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Aceite de engranajes de la transmisión manual (5 Velocidades)	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
		NIVEL A
Mecanismo de la dirección y articulación, eje y piezas de suspensión, árbol propulsor y sistema de escape	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
Chasis a los pernos y tuercas de montaje de la carrocería	(I) 20.000 km / 1 año	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Cinturones de seguridad, hebillas, retractores y anclajes	(I) 40.000 km / 2 años	NIVEL B
Filtro de combustible	(R) 40.000 km / 2 años	NIVEL B
Grasa en los cojinetes del cubo de la rueda y el tapacubos (ambos ejes)	(R) 40.000 km / 2 años	NIVEL B
Refrigerante del motor	(R) 2 años	NIVEL C
Filtro DE Aire de motor (tipo papel seco)	(R) 30.000 km / 2 años	NIVEL C
Correas del motor	(R)	NIVEL C

Líquido de frenos y del embrague	(R) 40.000 km / 2 años	NIVEL C
Aceite de engranajes de la transmisión manual (5 Velocidades)	(R) 40.000 km / 2 años	NIVEL C
Aceite de engranajes del diferencial	(R) 40.000 km / 2 años	NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE TRANSMISIÓN		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C

LEYENDA

I: Inspeccionar y reparar o sustituir si necesario

R: Sustituir

D: Comprobar el filtro y drenar el agua

RENAULT KEARAX		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
EFFECTUAR: Engrase general (y especialmente de las transmisiones)	MENSUAL	ENGRASE
EFFECTUAR: Engrase en quinta rueda plancha, muelas y traba	MENSUAL	ENGRASE
EFFECTUAR: Engrase de las articulaciones sin engrasador: bisagras de puertas, cerraduras, bloqueo cabina, fallebas, etc.	MENSUAL	ENGRASE
VERIFICAR: Quinta rueda, muelas, desgaste en bujes y anclaje	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Quinta rueda, sistema de traba	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Quinta rueda, pernos, ver estado y sujeción de platina	600 H	NIVEL A
EFFECTUAR: Purga de los depósitos de aire	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Apriete de las tuercas de las ruedas	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Presión de inflado de los neumáticos	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estanqueidad del circuito de admisión de aire (posición de los tubos flexibles, apriete de los collarines...)	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Las estanqueidades de los circuitos (combustible, frenado, servicios auxiliares, dirección, refrigeración)	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Todos los niveles del vehículo	600 H	NIVEL A
EFFECTUAR: Cambio filtro de aceite motor	600 H	NIVEL A
EFFECTUAR: Cambio filtro de combustible	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estado y tensión de las correas	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estado de los frenos (Pastillas y discos, desgaste de los forros, posición del brazo de mando y juego de funcionamiento de las palancas de freno de ajuste automático)	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estanqueidad de los órganos (motor; Caja de cambios/toma de fuerza; puente(s)/reductores; eje elevable(cubos); Circuito hidráulico de desembrague; circuito hidráulico de asistencia de dirección; circuito hidráulico de vuelco de cabina)	600 H	NIVEL A
LIMPIAR: Filtro del aerotermo	600 H	NIVEL A
LIMPIAR: Prefiltro aire	600 H	NIVEL A
LIMPIAR: Cuba y tamiz filtrante de prefiltro combustible	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estado de los haces, soportes, conductos	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Salida al aire libre del depósito de combustible	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Limpieza exterior de los haces de conductos de radiador	600 H	NIVEL A
EFFECTUAR: Cambiar aceite del motor	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento de los cilindros de mando del retardador del escape y mando de corte de inyección	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Mando de acelerador, régimen máximo del motor	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Indicadores de desgaste del embrague	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Cambio de las velocidades y reacción del embrague, carrera de embrague	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Reacción del frenado y mantenimiento de la dirección	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estado de los órganos de dirección (juego cubo/pivote)	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estado de los resortes, los patines y de los estabilizadores delanteros y traseros	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento de la dirección	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Juego de árbol de transmisión	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento del bloqueo y fijación de la quinta rueda	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Juego entre la quinta rueda de enganche y el semirremolque	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Limpiar bornes, revisar sujeciones, desconectar y nivel de electrolito de las baterías	600 H	NIVEL A

VERIFICAR: Estado general de la carrocería (puertas, cerraduras, mando a distancia)	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Fijación de cabina (estabilidad, suspensión neumática)	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estado de los neumáticos, buen estado de la banda de rodadura, de los flancos revisando que no hay bultos ni grietas y la presión de inflado de los neumáticos	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Fijaciones y estado de los amortiguadores	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Suspensión neumática y mando a distancia	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento de la señalización (faros, alumbrado, luces de limitación lateral, luces de stop, luces de marcha atrás, luces de techo, limpiaparabrisas, bocina, etc.)	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento instrumentos del tablero (indicadores luminosos, indicadores de presión, mando de calefacción)	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Puente delantero y trasero con reapriete de tornillería si fuera necesario	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Reductores y/o cubos de ruedas	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Revisión de fisuras en chasis	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Fugas en manguitos	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estado de escaleras, estriberas, asideros y peldaños	600 H	NIVEL A
VERIFICAR: Estado general de elementos de seguridad instalados	600 H	NIVEL A
EFFECTUAR: Cambio de aceite reductores o cubos de ruedas (el cambio de aceite se realiza con el del puente)	1.200 H	NIVEL B
EFFECTUAR: Cambio de aceite toma de fuerza (el cambio de aceite se hace con el de la caja de cambios)	1.200 H	NIVEL B
EFFECTUAR: Cambio filtro de aceite en caja de cambios	1.200 H	NIVEL B
EFFECTUAR: Cambio de aceite caja de cambios	1.200 H	NIVEL B
EFFECTUAR: Cambio de aceite puente trasero	1.200 H	NIVEL B
VERIFICAR: Limpieza del panel de radiadores	1.200 H	NIVEL B
EFFECTUAR: Cambio cartucho filtro de aceite en el puente	1.200 H	NIVEL B
EFFECTUAR: Engrase pivotes de suspensión	1.200 H	NIVEL B
VERIFICAR: Estado general de suspensión	1.200 H	NIVEL B
EFFECTUAR: Sustituir filtros de aire motor	1.200 H	NIVEL B
EFFECTUAR: Cambio del líquido refrigerante	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Sustituir correas de servicio y rodillos tensores	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Rejilla de entrada del filtro de aire (limpiar si es necesario)	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Juego de la varilla de empuje del cilindro emisor, carrera del receptor de servodesembrague	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Estado y fijación de los tubos flexibles de frenos, de dirección, etc.	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Posicionamiento del brazo de mando y juego de funcionamiento de las palancas de freno de reglaje automático	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Apriete de los tornillos o pernos de juntas de cardán (transmisiones)	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Estado de las rótulas y fuelles protectores	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Estado y apriete de los bloques silenciadores fijación motor, caja y radiador	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio del filtro de polen	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Sustitución del aceite del circuito de asistencia hidráulica de embrague	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Vaciar depósito de combustible (purga)	2.400 H	NIVEL C

EFFECTUAR: Cambio cartucho del deshidratador	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio de cartucho filtro de aire seco y limpieza de cuba	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio de filtro aerotermo	2.400 H	NIVEL C
LIMPIAR: Filtro de aire del duplicador de gama (caja Eaton)	2.400 H	NIVEL C
LIMPIAR: Filtro de válvula de purga automática	2.400 H	NIVEL C
LIMPIAR: Radiador soplando aire comprimido (o agua caliente) a baja presión, desde la parte trasera del radiador	2.400 H	NIVEL C
LIMPIAR: Condensador del acondicionador de aire	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Estanquidad y funcionamiento de equipos de calefacción	2.400 H	NIVEL C
VERIFICAR: Protección circuito refrigeración	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Engrase retardador eléctrico	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Ajuste balancines	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Reglaje y ajuste de válvulas	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Calibrado de los inyectores y control del régimen en vacío	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Sustituir aceite transmisión	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Limpieza filtros centrífugos	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Sustituir aceite de grupos (diferenciales)	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio de filtro toma de fuerza	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio bujías precalentamiento	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Sustitución de líquido refrigerante y cambio del tapón presión/depresión	2.400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio de aceite del circuito hidráulico	2400 H	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio del cartucho del depósito de asistencia de dirección	2400 H	NIVEL C

RENAULT PREMIUM 260-300-340-385-400-420		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
VERIFICAR: LIMPIEZA DEL PANAL DE RADIADORES	M1; M2	ANUAL, EN CAMPAÑA
VERIFICAR: Funcionamiento de las bombillas de los pilotos	1º	CONDUCTOR
EFFECTUAR: Engrase general (y especialmente de las transmisiones)	1º; M1; M2	ENGRASE
EFFECTUAR: Engrase del retardador eléctrico	1º; M1; M2	ENGRASE
EFFECTUAR: Engrase de las articulaciones sin engrasador: bisagras de puertas, cerraduras, bloqueo cabina, fallebas, etc...	M3	ENGRASE
VACIAR: Motor	1º; M1; M2	NIVEL A
EFFECTUAR: Cambio carutcho(s) filtro(s) de aceite motor	1º; M1; M2	NIVEL A
EFFECTUAR: Cambio carutcho(s) filtro(s) de combustible	1º; M1; M2	NIVEL A
EFFECTUAR: Cambio del cartucho del depósito de asistencia de dirección	1º; M3	NIVEL A
EFFECTUAR: Purga de los depósitos de aire	1º	NIVEL A
VERIFICAR: Todos los niveles	1º; M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Apriete de las tuercas de las ruedas	1º	NIVEL A
VERIFICAR: Presión de inflado de los neumáticos	1º	NIVEL A
VERIFICAR: Estanqueidad de los órganos (motor; Caja de cambios/toma de fuerza; puente(s)/reductores; eje elevable(cubos); Circuito hidráulico de desembrague; circuito hidráulico de asistencia de dirección; circuito hidráulico de vuelco de cabina)	1º; M1; M2	NIVEL A
LaVERIFICAR: s estanqueidades de los circuitos (combustible, frenado, servicios auxiliares, dirección, refrigeración)	1º	NIVEL A
VERIFICAR: Estanqueidad del circuito de admisión de aire (posición de los tubos flexibles, apriete de los collarines...)	1º	NIVEL A
VERIFICAR: Estado y tensión de las correas	1º; M1; M2	NIVEL A
EsVERIFICAR: tado de los frenos (Pastillas y discos, desgaste de los forros, posición del brazo de mando y juego de funcionamiento de las palancas de freno de ajuste automático)	1º; M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Juego entre la quinta rueda de enganche y el semirremolque	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento del bloqueo y fijación de la quinta rueda (tractocamión)	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Reacción del frenado y mantenimiento de la dirección	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento de la dirección	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento de la señalización (faros, alumbrado, luces de limitación lateral, luces de stop, luces de marcha atrás, luces de techo, limpiaparabrisas, bocina, etc.)	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Estado y desgaste de los neumáticos, rueda de repuesto y fijación	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Estado de los órganos de dirección (juego cubo/pivote)	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Estado de los resortes, los patines y de los estabilizadores delanteros y traseros	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Desgaste del embrague	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, DESCONECTADOR Y NIVEL DE ELECTROLITO DE LAS BATERÍAS	M1; M2	NIVEL A
Estado general de la carrocería (puertas, cerraduras, mando a distancia)	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento instrumentos del tablero (indicadores luminosos, indicadores de presión, mando de calefacción)	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Purga de los depósitos de aire	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Fijación de cabina (estabilidad, suspensión neumática)	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Mando de acelerador, régimen máximo del motor	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Suspensión neumática y mando a distancia	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Fijaciones y estado de los amortiguadores	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Juego de árbol(es) de transmisión	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Cambio de las velocidades y reacción del embrague, carrera de embrague	M1; M2	NIVEL A
VERIFICAR: Funcionamiento de los cilindros de mando del retardador del escape y mando de corte de inyección	M1; M2	NIVEL A

VERIFICAR: Salida al aire libre de los conectores de captadores de presión de la suspensión electrónica (6x2)	M2	NIVEL A
VERIFICAR: Juego de la varilla de empuje del cilindro emisor , carrera del receptor de servodesembrague	M3	NIVEL A
VERIFICAR: Rejilla de entrada del filtro de aire (limpiar si es necesario)	M3	NIVEL A
REVISAR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
VACIAR: Caja de cambios B9/B18	1º; M2	NIVEL B
VACIAR: Cricuito hidráulico del retardador VOITH	1º	NIVEL B
VACIAR: Toma de fuerza (el cambio de aceite se hace con el de la caja de cambios)	1º; M2	NIVEL B
VACIAR: Puente(s) trasero(s)	1º; M2	NIVEL B
VACIAR: Reductores o cubos de ruedas (el cambio de aceite se realiza con el del puente)	1º; M2	NIVEL B
VACIAR: Cubos de ruedas (eje elevable)	M2	NIVEL B
EFFECTUAR: Cambio filtro de aceite en caja de cambios B9/B18 - ZF+Intarder	1º; M2	NIVEL B
VERIFICAR: Apriete de los tornillos o pernos de juntas de cardán (transmisiones)	M3	NIVEL B
VERIFICAR: Estado y apriete de los bloques silenciadores fijación motor, caja y radiador	M3	NIVEL B
VERIFICAR: Posicionamiento del brazo de mando y juego de funcionamiento de las palancas de freno de reglaje automático	M3	NIVEL B
VERIFICAR: Juego axial de los rodamientos del retardador eléctrico y entrehierro	M3	NIVEL B
VERIFICAR: Estado y fijación de los tubos flexibles de frenos, de dirección, etc.	M3	NIVEL B
VERIFICAR: Estado de las rótulas y fuelles protectores	M3	NIVEL B
VERIFICAR: Juego del freno motor "J"	120.000 km	NIVEL B
VACIAR: Circuito de asistencia hidráulica de embrague	M3	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio de cartucho(s) filtro de aire seco y limpieza de cuba	M3	NIVEL C
EFFECTUAR: Cambio del filtro DE POLEN	M3	NIVEL C
VERIFICAR: Cambiar el líquido refrigerante	2 años	NIVEL C
VERIFICAR: Cambiar grasa de los cubos y cambio de las juntas (eje elevable HENDRICKSON)	2 años	NIVEL C
VERIFICAR: Calibrar los inyectores y controlar el régimen en vacío (MOTOR MIDR 062045/062356)	1ª vez 120.000 km / cada 200.000 km	NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO Y RODILLOS TENSORES	400.000 km	NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE TRANSMISIÓN		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C

LEYENDA

1º: Primer mantenimiento (30.000 km o 6 meses)

M1:Mantenimiento M1

M2: Mantenimiento M2

M3: Mantenimiento M3 (todos los años)

PEUGEOT TWEET 125		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Comprobar, ajustar y limpiar holgura en la columna de la dirección	5000	NIVEL A
Controlar y cambiar si es necesario juego rodamiento de las ruedas	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar holgura en el regulador del gas	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar funcionamiento del equipo eléctricos	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar estado de los mandos hidráulicos de los frenos delanteros y traseros	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar niveles del líquido de freno	5000	NIVEL A
Controlar y cambiar si es necesario desgaste de las pastillas de freno	5000	NIVEL A
Controlar y cambiar si es necesario desgaste de los latiguillos de freno trasero	5000	NIVEL A
Controlar y cambiar si es necesario estado de las canalizaciones de gasolina	5000	NIVEL A
Controlar y cambiar si es necesario estado, presión y desgaste de los neumáticos	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar estado suspensión delantera y trasera	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar nivel de electrolitos de la batería. Carga de la batería	5000	NIVEL A
Revisar nivel de aceite motor	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar ajuste de altura del faro	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar apriete de la tornillería	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar funcionaiento general. Ensayo en carretera.	5000	NIVEL A
Sustituir bujía	5000	NIVEL A
Limpiar drenaje de silenciador de admisión	5000	NIVEL A
Comprobar, limpiar y engrasar mecanismo de kick	5000	NIVEL A
Comprobar, ajustar y limpiar holgura de las válvulas	5000	NIVEL A
Controlar y cambiar si es necesario articulaciones. (Caballete central, palancas de freno, levas de freno	5000	NIVEL A
Sustituir aceite de motor	5000	NIVEL A
Sustituir aceite caja relé	5000	NIVEL A
Sustituir aceite de horquilla	5000	NIVEL A
Sustituir filtro del aire	10000	NIVEL B
Controlar y cambiar si es necesario cilindros y guías de polea motriz	10000	NIVEL B
Sustituir correa de transmisión	10000	NIVEL B
Comprobar, ajustar y limpiar reglaje del carburador	10000	NIVEL B
Sustituir filtro de gasolina	20000	Nivel C
Sustituir flexible de gasolina	20000	NIVEL C
Sustituir líquido de freno	20000	NIVEL C

CUBA, INMASA RB-10.18, RB-5.12		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Revisar nivel de aceite hidráulico HM-46	Diario	CONDUCTOR
Limpiar filtro alimentación bomba de agua	Diario	CONDUCTOR
Observar funcionamiento del enfriador de aceite	Diario	CONDUCTOR
Revisar flector de motor hidráulico a bomba agua	Semanal	ENGRASE
Revisar aceite vaso lubricador SAE-50 Monogrado	Semanal	ENGRASE
Engrasar piñas riego	Semanal	ENGRASE
Engrasar pértiga y devanadera	Semanal	ENGRASE
Engrase con aceite de las horquillas y charnelas de los cilindros delanteros de movimientos de servicios	Semanal	ENGRASE
Revisar nivel de aceite bomba de agua SAE-90 (0.5 litros)	Mensual	NIVEL A
Poner en funcionamiento todos los servicios que no se usen a menudo para que no se queden agarrados, por no funcionar y por el agua	Mensual	NIVEL A
Cambio de filtros aceite hidráulico (alimentación y retorno)	1ª vez 100 horas / Cada 500 horas o 1 año	NIVEL B
Cambio de aceite bomba de agua SAE-90 (0,5 litros)	Cada año	NIVEL B
Cambio de aceite hidráulico HM-46	Cada 2 años	NIVEL C

CUBA METCAR MOTOR TEVEICO		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Revisar nivel de aceite hidráulico HM-46	Diariamente	CONDUCTOR
Limpiar filtro alimentación bomba de agua	Diariamente	CONDUCTOR
Observar funcionamiento bomba de agua	Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar piñas riego	Semanalmente	ENGRASE
Engrasar pértiga y devanadera	Semanalmente	ENGRASE
Engrase con aceite de las horquillas y charnelas de los cilindros delanteros de movimientos de servicios	Semanalmente	ENGRASE
Controlar el nivel de aceite en el engrasador (unido al cuadro de electroválvulas)	Mensual	NIVEL A
Revisar flector de motor a bomba agua	Semanalmente	NIVEL A
Revisar aceite vaso lubricador SAE-50 Monogrado	Semanalmente	NIVEL A
Revisar nivel de aceite bomba de agua SAE-90 (0.5 litros)	Mensualmente	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Cambio de filtros aceite hidráulico (alimentación y retorno)	1ª vez 100 horas / 500 horas o 1 año	NIVEL B
Cambio de aceite bomba de agua SAE-90 (0.5 litros)	Anualmente	NIVEL C
Cambio de aceite hidráulico HM-46 (130 litros)	Cada 2 años	NIVEL C

AUTOCOMPACTADOR HUSMANN SPB 20 SEN-E

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Engrasar los puntos de engrase con lubricante normal	-	ENGRASE
Inspeccionar visualmente la máquina para comprobar la posible existencia de daños	Cada vez que se vacíe	LAVADO
Revisar el sistema hidráulico para detectar la posible existencia de fugas	Diariamente	LAVADO
Inspeccionar periódicamente el cuadro de mandos para detectar cualquier posible condensación	-	NIVEL A
Comprobar daños al recubrimiento, fisuras, ondulaciones superficiales, cortes, separaciones, marcas de abrasión, fragilizaciones, etc.	-	NIVEL A
Inspeccionar las guías del pistón y reajustarlas si es necesario	500 horas / 6 meses	NIVEL B
Cambiar el cartucho de aceite	500 horas / 6 meses	NIVEL B
Revisión general del sistema eléctrico		NIVEL B
Cambiar el aceite hidráulico (hacerlo cuando el pistón esté situado en su posición original (posterior))	2.000 horas / 2 años	NIVEL C
Comprobar las mangueras de presión hidráulicas, dicha comprobación la debe realizar un experto	Anualmente	NIVEL C

AUTOCOMPACTADOR PD7XX; GEESINK NORBA GROUP		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Si el autocompactador tiene caja basculante, engrasar los puntos de engrase	Mensual	ENGRASE
Si el autocompactador tiene rodillos de marcha, deben estar engrasados	Mensual	ENGRASE
Engrasar los niples de engrasado de los cilindros con aceite	Mensual	ENGRASE
Engrasar las bisagras y el cierre del contenedor	Mensual	ENGRASE
Comprobar el funcionamiento del cerrojo de la barra de inserción (en caso de tener caja basculante)	1 semana	NIVEL A
Comprobar el cierre del borde para ver si funciona correctamente. El cerrojo del borde no debe	1 semana	NIVEL A
Inspeccionar el espacio detrás de la prensa. Limpiar el espacio detrás de la prensa si encuentra basura	2 semanas	NIVEL A
Limpiar el espacio entre la prensa y el suelo	2 semanas	NIVEL A
Comprobar el nivel de aceite en la unidad hidráulica con la prensa recogida	Mensual	NIVEL A
Engrasar la llave de apriete de la escotilla de cierre, con un aceite en seco	Mensual	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑO		NIVEL A
Comprobar el material del raspador superior e inferior de la prensa	Semestral	NIVEL B
Comprobar la presión de reacción del manóstat y de la válvula de descarga ($P_{\max} = 120$ bar)	Semestral	NIVEL B
Comprobar las suspensiones de los cilindros	Semestral	NIVEL B
Realizar una inspección visual de la condición de las mangueras hidráulicas	Semestral	NIVEL B
Comprobar las conducciones de la prensa.	Semestral	NIVEL B
Comprobar la caja de interruptores para ver si funciona correctamente y si hay contaminación	Semestral	NIVEL B
Comprobar si los interruptores de seguridad y de parada de emergencia disponibles están en buen estado	Semestral	NIVEL B
Comprobar daños al recubrimiento, fisuras, ondulaciones superficiales, cortes, separaciones, marcas de abrasión, fragilizaciones, etc.	-	NIVEL B
Revisión general del sistema eléctrico		NIVEL B
Renovar el aceite y el filtro de aceite del sistema hidráulico y limpiar el filtro de aire	Anual	NIVEL C

CARRETILLA ELEVADORA CATERPILLAR; CA		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Lubricar: Pasadores del soporte de inclinación	500 horas / 3 meses	ENGRASE
Lubricar: Pasadores del vástago de acoplamiento	500 horas / 3 meses	ENGRASE
Lubricar: Soporte del mástil	500 horas / 3 meses	ENGRASE
Lubricar: Pivotes centrales	500 horas / 3 meses	ENGRASE
Lubricar: Cadenas de elevación	500 horas / 3 meses	ENGRASE
Comprobar/ajustar: Correa del alternador	50 horas / semanalmente	NIVEL A
Comprobar: Mangueras, tubos y uniones de freno	50 horas / semanalmente	NIVEL A
Comprobar: Mangueras, tubos y uniones de combustible	50 horas / semanalmente	NIVEL A
Comprobar: Mangueras, tubos y uniones hidráulicas	50 horas / semanalmente	NIVEL A
Limpiar/Inspeccionar: Elemento del filtro de aire	50 horas / semanalmente	NIVEL A
Volver a apreta: Tornillos y tuercas	500 horas / 3 meses	NIVEL A
Comprobar nivel de aceite: Diferencia	500 horas / 3 meses	NIVEL A
Comprobar: Limpiar bornes, revisar nivel de electrolito y soporte de anclaje de las baterías	500 horas / 3 meses	NIVEL A
Sustituir: Aceite del motor	500 horas / 3 meses	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECCIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADO		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑO		NIVEL A
SUSTITUIR ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		NIVEL A
Sustituir: Filtro de aceite del motor	500 horas / 3 meses	NIVEL B
Cambiar aceite/lavar tamiz: Transmisión de cambio asistido	1.000 horas / 6 meses	NIVEL B
Cambiar aceite/lavar tamiz: Sistema hidráulico	1.000 horas / 6 meses	NIVEL B
Cambio de aceite: Diferencia	1.000 horas / 6 meses	NIVEL B
Cambiar elemento: Filtro de combustible - Diesel	1.000 horas / 6 meses	NIVEL B
Sustituir: Correa del alternador		NIVEL C
Cambiar elemento: Filtro de aire	1.000 horas / 6 meses	NIVEL C
Cambiar: Aceite hidráulico	2.000 horas / 1 año	NIVEL C
Cambiar: Fluido de freno de servicio	2.000 horas / 1 año	NIVEL C
Cambiar: Refrigerante del motor	2.000 horas / 1 año	NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C

PLATAFORMA ELEVADORA UPRIGHT MX19 TIJERA		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cargar las baterías	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar el funcionamiento del descenso de emergencia	Diariamente	CONDUCTOR
Unidad completa: Realizar una inspección pre-operación	Diariamente	CONDUCTOR
Unidad completa: Engrasar	50 horas / 30 días	ENGRASE
Sistema de dirección: Engrasar los pivotes	50 horas / 30 días	ENGRASE
Sistema de dirección: Engrasar los pernos	50 horas / 30 días	ENGRASE
Comprobar el nivel del electrolito	Diariamente	NIVEL A
Comprobar las condiciones de los cables de la batería	Diariamente	NIVEL A
Limpiar el exterior de la batería	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Limpiar los terminales Batería	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Comprobar el nivel de aceite	Diariamente	NIVEL A
Sistema hidráulico: Comprobar si existen fugas	Diariamente	NIVEL A
Sistema hidráulico: Comprobar las conexiones de las mangueras	50 horas / 30 días	NIVEL A
Sistema hidráulico: Comprobar las mangueras en busca de desgaste exterior	50 horas / 30 días	NIVEL A
Motores motrices: Comprobar su funcionamiento	Diariamente	NIVEL A
Bomba hidráulica: Comprobar si la manguera presenta fugas	50 horas / 30 días	NIVEL A
Bomba hidráulica: Limpiar	50 horas / 30 días	NIVEL A
Bomba hidráulica: Comprobar si hay fugas en las superficies de contacto	50 horas / 30 días	NIVEL A
Bomba hidráulica: Comprobar si los pernos de montaje están apretados	50 horas / 30 días	NIVEL A
Controlador: Comprobar el funcionamiento del interruptor	Diariamente	NIVEL A
Plataforma y railes: Comprobar la tornillería	Diariamente	NIVEL A
Plataforma y railes: Comprobar si las soldaduras presentan grietas	Diariamente	NIVEL A
Plataforma y railes: Comprobar las condiciones de la cubierta	Diariamente	NIVEL A
Plataforma y railes: Comprobar el cierre de la puerta	Diariamente	NIVEL A
Conjunto de elevación: Comprobar si existen grietas estructurales	Diariamente	NIVEL A
Chasis: Comprobar si las mangueras presenta pinzamientos o puntos de rozamiento	Diariamente	NIVEL A
Chasis: Comprobar si las soldaduras presentan grietas	Diariamente	NIVEL A
Chasis: Comprobar el apriete de los componentes de montaje	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Cilindro elevador: Comprobar que no haya fugas	Diariamente	NIVEL A
Cilindro elevador: Comprobar que esta apretado	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Unidad completa: Comprobar la tornillería	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Unidad completa: Comprobar la corrosión, quitar y repintar si es necesario	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Etiquetas: Comprobar si existen etiquetas defectuosas, que falten o sean ilegibles y sustitúyalas	Diariamente	NIVEL A
Neumáticos: Comprobar componentes sueltos y si existen desperfectos	Diariamente	NIVEL A
Sistema de dirección: Comprobar si existen fugas en el cilindro de dirección	50 horas / 30 días	NIVEL A
Sistema de dirección: Comprobar el apriete adecuado de los accesorios	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Sistema hidráulico: Cambiar el filtro	250 horas / 6 meses	NIVEL C
Drenar y sustituir el aceite hidráulico	1.000 horas / 2 años	NIVEL C

WORK PLATFORM UPRIGHT AB38 BRAZO TELESCÓPICO Y TIJERA		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cargar las baterías	Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar el nivel de aceite hidráulico	Diariamente	CONDUCTOR
Sistema de dirección: Engrasar los pivotes	250 horas / 6 meses	ENGRASE
Sistema de giro: Engrasar engranaje de giro	10 horas / 7 días	ENGRASE
Cilindro elevador: Engrasar todos los puntos	50 horas / 30 días	ENGRASE
Unidad completa: Engrasar	50 horas / 30 días	ENGRASE
Comprobar el nivel del electrolito	Diariamente	NIVEL A
Comprobar las condiciones de los cables de la batería	Diariamente	NIVEL A
Limpiar el exterior de la batería	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Limpiar los terminales Batería	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Bomba hidráulica: Comprobar si la manguera presenta fugas	50 horas / 30 días	NIVEL A
Bomba hidráulica: Limpiar	50 horas / 30 días	NIVEL A
Bomba hidráulica: Comprobar si hay fugas en las superficies de contacto	50 horas / 30 días	NIVEL A
Bomba hidráulica: Comprobar si los pernos de montaje están apretados	50 horas / 30 días	NIVEL A
Sistema hidráulico: Comprobar si existen fugas	Diariamente	NIVEL A
Sistema hidráulico: Comprobar las conexiones de las mangueras	50 horas / 30 días	NIVEL A
Sistema hidráulico: Comprobar las mangueras en busca de desgaste exterior	50 horas / 30 días	NIVEL A
Sistema hidráulico de emergencia: Abrir las válvulas de descenso de emergencia y comprobar su correcto funcionamiento	Diariamente	NIVEL A
Cable de control: Comprobar el funcionamiento del interruptor. Comprobar el exterior del cable en busca de perforaciones y desgaste	Diariamente	NIVEL A
Neumáticos: Comprobar si presentan daños	Diariamente	NIVEL A
Neumáticos: Comprobar/Apretar tuercas - Delanteras 200 Nm (150 ft. Lbs); Traseras 130 Nm (95 ft. Lbs)	50 horas / 30 días	NIVEL A
Sistema de dirección: Comprobar las uniones y cubos	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Sistema de dirección: Comprobar si existen fugas en el cilindro de dirección	50 horas / 30 días	NIVEL A
Motores motrices: Comprobar su funcionamiento	Diariamente	NIVEL A
Motores motrices: Comprobar que no existen cuerpos extraños	Diariamente	NIVEL A
Cubierta de plataforma y guardaraíles: Comprobar que los pernos de sujeción están apretados	Diariamente	NIVEL A
Cubierta de plataforma y guardaraíles: Comprobar si las soldaduras presentan grietas	Diariamente	NIVEL A
Cubierta de plataforma y guardaraíles: Comprobar las condiciones de la cubierta	Diariamente	NIVEL A
Cubierta de plataforma y guardaraíles: Comprobar el cierre de la puerta	Diariamente	NIVEL A
Sistema de giro: Comprobar si existen fugas en el sistema de giro y que los pernos de montaje están correctamente apretados	50 horas / 30 días	NIVEL A
Sistema de giro: Comprobar el apriete adecuado de los accesorios	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Conjunto elevador: Comprobar si existen grietas estructurales	Diariamente	NIVEL A
Conjunto elevador: Comprobar las mangueras en busca de perforaciones o puntos de rozamiento	Diariamente	NIVEL A
Conjunto elevador: Comprobar si los pivotes están dañados	50 horas / 30 días	NIVEL A
Conjunto elevador: Comprobar los anillos de retención del pasador de pivote	50 horas / 30 días	NIVEL A
Conjunto elevador: Comprobar la curvatura del conjunto elevador	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Conjunto elevador: Comprobar el apriete del montaje de los componentes	250	NIVEL A
Conjunto elevador: Comprobar el apriete de la tornillería	250 horas / 6 meses	NIVEL A
Cilindro elevador: Comprobar desgaste en las varillas del cilindro	50 horas / 30 días	NIVEL A
Cilindro elevador: Comprobar los anillos de retención del pasador de pivote	50 horas / 30 días	NIVEL A
Conjunto del chasis: Inspeccionar en busca de grietas estructurales	Diariamente	NIVEL A
Conjunto del chasis: Comprobar las mangueras en busca de perforaciones o puntos de rozamiento	Diariamente	NIVEL A
Unidad completa: Realizar una inspección pre-operación	Diariamente	NIVEL A
Unidad completa: Probar los interruptores de parada de emergencia	Diariamente	NIVEL A
Unidad completa: Comprobar si hay etiquetas dañadas, ilegibles o perdidas	Diariamente	NIVEL A
Unidad completa: Comprobar la corrosión, quitar y repintar si es necesario	250 horas / 6 meses	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADO		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑO		NIVEL A
Motores motrices: Comprobar desgaste de las escobillas	500 horas / 1 año	NIVEL B
Motores motrices: Comprobar que el conmutador o los resortes no están dañados	500 horas / 1 año	NIVEL B
Motores motrices: Comprobar los cojinetes	1.000 horas / 2 años	NIVEL B
Drenar y sustituir el aceite hidráulico (ISO #46)	500 horas / 1 año	NIVEL C
Sistema hidráulico: Cambiar el filtro	250 horas / 6 meses	NIVEL C

AQUILA TD302 EN LOS VEHÍCULOS CON ACEITE SINTÉTICO (REALIZAR EL MANTENIMIENTO POR SEPARADO CON LA MISMA PERIODICIDAD QUE SI FUESE MINERAL)		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cambiar anticongelante		ANUAL, EN CAMPAÑA
Radiador, limpieza exhaustiva de panel		ANUAL, EN CAMPAÑA
Revisar anticongelante	200 horas de trabajo / 1 año	CONDUCTOR
Limpiar y engrasar los acoplamientos de actuación rápida	8 horas	ENGRASE
Cambiar aceite del motor	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL A
Revisar filtro de aire motor	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL A
Revisar radiador		NIVEL A
Revisar correa del ventilador	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL A
Revisar batería	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL A
ALTA PRESIÓN / SISTEMA DE ENTRADA DE AGUA: Revisar correas V	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL A
Ajustar / Limpiar filtro de agua	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL A
Cambiar filtro del aceite motor	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL B
Cambiar filtro de combustible para el motor diésel y la bomba diésel	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL B
Cambiar filtro de aire motor	400 horas	NIVEL C
Cambiar correa del ventilador	1.000 horas	NIVEL C
Cambiar aceite bomba aceite de alta presión	200 horas de trabajo / 1 año	NIVEL C
ALTA PRESIÓN / SISTEMA DE ENTRADA DE AGUA: Cambiar correas V	1.400 horas	NIVEL C
Cambiar filtro de combustible, quemador de aceite y depósito de diésel	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Ajustar / Limpiar aspiral desincrustador	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar interruptor de corriente	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar microtermo	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar sensor y termostato	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Cambiar bBoquilla del quemador de aceite	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar electrodos	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Cambiar electrodos	400 horas	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar control de la llama	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Ajustar / Limpiar CO ₂	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Ajustar / Limpiar emisiones de escape	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar temperatura de los humos	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar fluido desincrustador	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar termostatos	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE
QUEMADOR DE ACEITE: Revisar parada de emergencia / Luces de aviso	200 horas de trabajo / 1 año	PROVEEDOR EXTERNO ANUALMENTE

VAPORECO		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
SUSTITUCIÓN FILTRO DE ACEITE	250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUCIÓN FILTRO DE AGUA	250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUCIÓN FILTRO DE GASOIL	250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUCIÓN FILTRO DE GASOIL CALDERA	250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUCIÓN ACEITE MOTOR	250 HORAS	NIVEL A
SUSTITUCIÓN ACEITE BOMBA DE ALTA PRESIÓN	250 HORAS	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE BATERÍA, RADIADOR, VÁLVULAS DE PRESIÓN, ESCAPE, MOTOR, CALDERA, ETC.	250 HORAS	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR	Comprobar	NIVEL A
REVISAR CORREAS DEL MOTOR BOMBA	500 HORAS	NIVEL B
CAMBIO DE CORREA V DEL MOTOR ALTERANDOR	500 HORAS	NIVEL B
CAMBIO DE QUEMADORES DE LA CALDERA	500 HORAS	NIVEL B
CAMBIO DE LA BOQUILLA DE INYECCIÓN DE GASOIL	500 HORAS	NIVEL B
LIMPIEZA DE HOLLÍN EN LA CALDERA	500 HORAS	NIVEL B
REVISAR VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN	500 HORAS	NIVEL B
DESCALCIFICACIÓN DE LA CAL EN LA MÁQUINA Y CALDERA (6 LITROS DE PRODUCTO DE ANTICAL Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL AGUA)	500 HORAS	NIVEL B
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C

LAVACONTENEDORES DE CARGA LATERAL; TECME MEYCO, TECSIDE ZM E6		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Reabastecer el depósito de gasóleo (si hay presente un depósito separado para las calderas)	Diariamente antes de empezar la jornada	CONDUCTOR
Reabastecer la cisterna de agua limpia	Diariamente antes de empezar la jornada	CONDUCTOR
Control del funcionamiento de los dispositivos de seguridad	Diariamente antes de empezar la jornada	CONDUCTOR
Desmontaje y limpieza del filtro de aspiración de la bomba de agua	Diariamente después de la jornada	CONDUCTOR
Limpieza del fondo del depósito de lavado y de la rejilla de la bomba de aspiración de agua sucia	Diariamente después de la jornada	CONDUCTOR
Vaciar la cisterna de agua sucia recuperada	Diariamente después de la jornada	CONDUCTOR
Limpieza general del vuelca-contenedores	Diariamente después de la jornada	CONDUCTOR
Control del funcionamiento de los pulsadores de emergencia y de los resatantes dispositivos de seguridad	Diariamente después de la jornada	CONDUCTOR
Limpiar cotidianamente el filtro de la bomba de agua	-	CONDUCTOR
Mantener limpias las toberas	-	CONDUCTOR
Engrasado de las partes mecánicas	Semanal	ENGRASE
Engrasado de los puntos de engrasado:	Semanal	ENGRASE
La bomba de alta presión		NIVEL A
Los soportes del generador y del portón		NIVEL A
El generador de elevación		NIVEL A
El robot de lavado		NIVEL A
Sustitución del filtro de aceite	-	NIVEL C
Reparación de cualquier elemento relativo a la instalación oleodinámica	-	NIVEL C
Operaciones a realizar dentro del depósito de lavado	-	NIVEL C
Operaciones a realizar dentro de la cisterna	-	NIVEL C
Reparaciones en la instalación eléctrica	-	NIVEL C
Sustitución de juntas de los gatos oleodinámicos y generador de par	-	NIVEL C
Sustituir los cartuchos de filtrado del aceite hidráulico. Será necesario sustituirlo también cuando se verifique la obstrucción del instalado	500 horas a partir de las 100 primeras	NIVEL C
Sustitución del aceite hidráulico	1.500 horas a partir de las 600 primeras	NIVEL C

LAVACONTENEDORES DE CARGA LATERAL; ROSROCA LRC-6300		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Revisar el nivel de aceite	Semanalmente	CONDUCTOR
Engrase de la articulación mecanismo tolva	5.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase del bulón cilindro tapa poliéster	5.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase rótula cilindro tapa poliéster	5.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase Pistas de fricción guías elevador	20.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase bulón inferior cilindro traslación carro	10.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase rodamientos apoyo delantero carro de traslación	10.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase bulón superior cilindro traslación carro	10.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase casquillos de fricción soporte barras	20.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase bulón cilindro superior apertura y tapa	10.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase bulón cilindro seguro y tapa	10.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Engrase rodamiento articulación seguro y tapa	5.000 ciclos del elevador	ENGRASE
Lavado	Diariamente	LAVADO
Comprobar los patines verticales posteriores	1 mes	NIVEL A
Desmontar las boquillas de la cámara de lavado y limpiarlas, así como el filtro que llevan que se habrá de sopletear con aire	1 mes	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
Sustituir el aceite	1 año	NIVEL C
Sustituir el filtro de retorno	1ª vez a los 3.000 ciclos de trabajo del elevador / Las siguientes cada año	NIVEL C
Sustituir el filtro de presión	1ª vez a los 3.000 ciclos de trabajo del elevador / Las siguientes cada año	NIVEL C
Revisar y limpiar el filtro de aspiración	1ª vez a los 3.000 ciclos de trabajo del elevador / Las siguientes cada año	NIVEL C
Sustituir el aceite del reductor	1ª vez a los 30.000 ciclos de trabajo del elevador / Las siguientes cada año	NIVEL C
Revisar Casquillos de fricción superiores	Cambiar a los 100.000 ciclos del elevador	NIVEL C
Revisar Casquillos de fricción inferiores	Cambiar a los 100.000 ciclos del elevador	NIVEL C
Rvisión aprieta: Articulación apertura tapas	1 año	NIVEL C
Rvisión aprieta: Fijación motor hidráulico parte fija	1 año	NIVEL C
Rvisión aprieta: Fijación motor hidráulico parte móvil	1 año	NIVEL C
Rvisión aprieta: Rodamientos secundarios carro de traslación	1 año	NIVEL C
Rvisión aprieta: Rodamientos principales carro de traslación	1 año	NIVEL C
Rvisión aprieta: Tornillos soporte control de rotación	1 año	NIVEL C
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A

BEACHTECH 2800; TAMIZ		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Lubricar todas las boquillas de engrase	WA W1 W2 W3	ENGRASE
Comprobar la superficie de refrigeración del radiador de aceite hidráulico (limpiar si es necesario)	WA W1 W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Empalmes de tubería en depósitos de almacenamiento	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Radiador de aceite	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Filtro de retorno y filtro de aspiración	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Bombas de regulación	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Motores hidráulicos	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar la estanqueidad de los tubos flexibles hidráulicos	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar las presiones hidráulicas del sistema hidráulico	WA W2 W3	NIVEL A
Revisar los tubos flexibles de alta presión	3 años	NIVEL A
Comprobar el nivel de aceite hidráulico en el depósito del sistema	WA W1 W2	NIVEL A
Comprobar la presión de inflado de los neumáticos	WA W1 W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de las llantas y los neumáticos	WA W1 W2 W3	NIVEL A
Comprobar el firme asiento de todas las tuercas de rueda	WA W1 W2 W3	NIVEL A
Controlar el juego de los rodamientos de rueda	WA W2 W3	NIVEL A
RUEDAS: Comprobar los tornillos de unión de los ejes al bastidor	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar si existen daños y grietas en el bastidor principal	W1 W2 W3	NIVEL A
Comprobar el funcionamiento del sistema de alumbrado	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el asiento y el contacto de las conexiones eléctricas de cable (limpiarlas en caso necesario y rociar con un spray de contacto)	WA W2 W3	NIVEL A
Bastidor / atornillamientos de tubos / unión por atornillamiento / Empalmes / tubos flexibles hidráulicos / puntos de desgaste por rozamiento / estanqueidad	WA W2 W3	NIVEL A
Revisar púas del equipo	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar la tensión de la banda transportadora	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Sustituir el filtro del aire del hidráulico	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Cambiar el aceite de engranajes	400 horas / 1 año	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
Sustituir el filtro hidráulico	W2	NIVEL B
Sustituir el aceite hidráulico	W2	NIVEL C
Comprobar la unión por atornillamiento de los ejes	WA W2 W3	NIVEL C
Revisar los ejes propulsores	W2	NIVEL C
EJES: Acoplamiento de dientes curvos del cilindro de accionamiento - Desmontar la caja de EJES: tamizado, limpiar y rellenar grasa nueva	W2 W3	NIVEL C
Desmontar todos los cubos, limpiar los rodamientos de rodillos cónicos	W2 W3	NIVEL C
Apretar los tornillos de fin de banda	100 horas	NIVEL C
Sustituir el filtro de succión	Cuando se cambie el aceite del hidráulico	NIVEL C

LEYENDA

WA: Vehículo nuevo a las 50 horas

W1: Cada 100 horas

W2: Cada 400 horas o anualmente

W3: Cada 800 horas

BARBER SURF RAKE MODELO 600 HD		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Apretar los tornillos de fin de banda	100 horas	NIVEL A
Cambiar el aceite hidráulico	1ª vez 100 horas / Cada 500 horas o 1 año	NIVEL A
Cambiar el filtro del aceite hidráulico	1ª vez 100 horas / Cada 200 horas o 2 meses	NIVEL A
Comprobar el nivel del líquido hidráulico	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Comprobar la presión de los neumáticos	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Comprobar la tensión de la banda transportadora	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Comprobar las púas rotas	40 horas o semanalmente / no operar cuando faltan 50 o más	ENGRASE
Comprobar y engrasar el eje principal de la cadena de transmisión	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Comprobar y engrasar el las cadenas del contenedor	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Cubrir las cadenas del contenedor con aceite o grasa	Antes de almacenar cuando este fuera de temporada	NIVEL C
Desmontar y engrasar los tensores o aplicar un aceite antióxido	Al final de la temporada	NIVEL C
Engrasar las cadenas del rodillo	100 horas	ENGRASE
Engrasar las partes que se indican en el esquema (ROJO)	40 horas / semanalmente	ENGRASE
Limpiar el filtro de succión	Cuando se cambie el aceite del hidráulico	NIVEL A
Limpiar el filtro del aire del hidráulico	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Limpiar y engrasar los cilindros	100 horas	NIVEL A
Rociar las cadenas del contenedor con aceite penetrante	Semanal	ENGRASE

LIMPIAPLAYAS KÄSSBOHRER BEACHTECH STR 2000		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cambiar el aceite hidráulico y el filtro	400 horas / 1 año	NIVEL B
Cambiar el aceite de engranajes	400 horas / 1 año	NIVEL B
Desmontar los árboles propulsores	400 horas / 1 año	NIVEL B
Desmontar el acoplamiento de dientes curvos, limpiarlo y montarlo con grasa nueva	400 horas / 1 año	NIVEL B
Controlar el desgaste del dispositivo de tracción	400 horas / 1 año	NIVEL B
Efectuar el mantenimiento de ejes según las instrucciones del fabricante	400 horas / 1 año	NIVEL B

BEACHTECH 2800; TAMIZ		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Lubricar todas las boquillas de engrase	WA W1 W2 W3	ENGRASE
Comprobar la superficie de refrigeración del radiador de aceite hidráulico (limpiar si es necesario)	WA W1 W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Empalmes de tubería en depósitos de almacenamiento	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Radiador de aceite	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Filtro de retorno y filtro de aspiración	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Bombas de regulación	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de los atornillamientos de tubos y la estanqueidad: Motores hidráulicos	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar la estanqueidad de los tubos flexibles hidráulicos	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar las presiones hidráulicas del sistema hidráulico	WA W2 W3	NIVEL A
Revisar los tubos flexibles de alta presión	3 años	NIVEL A
Comprobar el nivel de aceite hidráulico en el depósito del sistema	WA W1 W2	NIVEL A
Comprobar la presión de inflado de los neumáticos	WA W1 W2 W3	NIVEL A
Comprobar el estado de las llantas y los neumáticos	WA W1 W2 W3	NIVEL A
Comprobar el firme asiento de todas las tuercas de rueda	WA W1 W2 W3	NIVEL A
Controlar el juego de los rodamientos de rueda	WA W2 W3	NIVEL A
RUEDAS: Comprobar los tornillos de unión de los ejes al bastidor	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar si existen daños y grietas en el bastidor principal	W1 W2 W3	NIVEL A
Comprobar el funcionamiento del sistema de alumbrado	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar el asiento y el contacto de las conexiones eléctricas de cable (limpiarlas en caso necesario y rociar con un spray de contacto)	WA W2 W3	NIVEL A
Bastidor / atornillamientos de tubos / unión por atornillamiento / Empalmes / tubos flexibles hidráulicos / puntos de desgaste por rozamiento / estanqueidad	WA W2 W3	NIVEL A
Revisar púas del equipo	WA W2 W3	NIVEL A
Comprobar la tensión de la banda transportadora	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Sustituir el filtro del aire del hidráulico	200 horas / 2 meses	NIVEL A
Cambiar el aceite de engranajes	400 horas / 1 año	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
Sustituir el filtro hidráulico	W2	NIVEL B
Sustituir el aceite hidráulico	W2	NIVEL C
Comprobar la unión por atornillamiento de los ejes	WA W2 W3	NIVEL C
Revisar los ejes propulsores	W2	NIVEL C
EJES: Acoplamiento de dientes curvos del cilindro de accionamiento - Desmontar la caja de EJES: tamizado, limpiar y rellenar grasa nueva	W2 W3	NIVEL C
Desmontar todos los cubos, limpiar los rodamientos de rodillos cónicos	W2 W3	NIVEL C
Apretar los tornillos de fin de banda	100 horas	NIVEL C
Sustituir el filtro de succión	Cuando se cambie el aceite del hidráulico	NIVEL C

LEYENDA

WA: Vehículo nuevo a las 50 horas

W1: Cada 100 horas

W2: Cada 400 horas o anualmente

W3: Cada 800 horas

LIMPIAPLAYAS KÄSSBOHRER BEACHTECH STR 2000 y 2500		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cambiar el aceite hidráulico y el filtro	400 horas / 1 año	NIVEL B
Cambiar el aceite de engranajes	400 horas / 1 año	NIVEL B
Desmontar los árboles propulsores	400 horas / 1 año	NIVEL B
Desmontar el acoplamiento de dientes curvos, limpiarlo y montarlo con grasa nueva	400 horas / 1 año	NIVEL B
Controlar el desgaste del dispositivo de tracción	400 horas / 1 año	NIVEL B
Efectuar el mantenimiento de ejes según las instrucciones del fabricante	400 horas / 1 año	NIVEL B

COMPACTADOR CATERPILLAR 826C		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Inspeccionar la máquina antes de arrancar el motor: Inspección visual	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Medir el nivel de aceite: Carter del motor	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Limpiar si es necesario: Rejilla filtrado de toma de aire	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Comprobar el nivel del líquido refrigerante: Radiador	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Drenar humedad y sedimentos: Depósito de aire	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Probar para ver su correcto funcionamiento: Indicadores luminosos	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Limpiar filtros: Sistema de aire de la cabina	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Engrasar 2 puntos: Cojinetes del muñón de eje trasero	100 horas / 2 semanas	ENGRASE
Engrasar 4 puntos: Cojinetes del cilindro de dirección	100 horas / 2 semanas	ENGRASE
Medir el nivel del electrolito: Baterías	100 horas / 2 semanas	ENGRASE
Engrasar 1 punto: Estabilizador excavadora	100 horas / 2 semanas	ENGRASE
Engrasar 1 punto: Varilla del cilindro excavadora	100 horas / 2 semanas	ENGRASE
Comprobar el nivel de aceite: Sistema hidráulico	50 horas / Semanalmente	ENGRASE
Medir la presión en el neumático - Comprobar si hay daño: Neumáticos	50 horas / Semanalmente	ENGRASE
Comprobar el nivel de líquido: Líquido de frenos	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Comprobar la capacidad de frenado: Frenos	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Determinar la capacidad de frenado - probar el correcto funcionamiento de las luces de aviso y la bocina: Freno de estacionamiento	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Cambiar el aceite y los filtros: Carter del motor	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Engrasar 1 punto: Ranura del eje de transmisión	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Probar para ver su correcto funcionamiento: Aire acondicionado	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Comprobar su estado: Correa del ventilador	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Engrasar 1 punto: Rodamiento del ventilador	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Engrasar 1 punto: Rodamiento de la correa del ventilador	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Revisar - Ajustar si es necesario: Correa del alternador	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Cambiar el elemento acondicionador del refrigerante o añadir líquido refrigerante: Sistema de refrigeración	250 horas / 1 mes	NIVEL A
Cambiar los filtros: Sistema hidráulico	500 horas / 3 meses	NIVEL B
Lavar el respiradero: Respiradero del cárter del motor	500 horas / 3 meses	NIVEL B
Cambiar los filtros de combustible: Sistema de combustible	500 horas / 3 meses	NIVEL B
Lavar el tapón del depósito de combustible: Tapón y rejilla de llenado del depósito de combustible	500 horas / 3 meses	NIVEL B
Cambiar el filtro: Transmisión	500 horas / 3 meses	NIVEL B
Cambiar el filtro cuando el indicador del filtro se encienda (máquinas viejas). En máquinas nuevas limpiar el filtro primario de combustible y cambiar el filtro final de combustible cada 500 horas o 3 meses: Sistema de combustible	Cuando sea necesario	NIVEL B
Cuchillas de las ruedas: Comprobar su estado, cambiar si están desgastadas o dañadas	Cuando sea necesario	NIVEL B
Engrasar 5 puntos: Juntas universales del eje motor	1.000 horas / 6 meses	NIVEL C
Engrasar 1 punto: Cojinete de soporte de eje motor	1.000 horas / 6 meses	NIVEL C
Cambiar el aceite y el respiradero: Transmisión	1.000 horas / 6 meses	NIVEL C
Engrasar 2 puntos: Cojinetes de pivote del bastidor	1.000 horas / 6 meses	NIVEL C
Comprobar - Apretar los pernos de montaje: Estructura de protección contra vuelcos (ROPS)	1.000 horas / 6 meses	NIVEL C
Cambiar el aceite: Diferenciales y mandos finales	2.000 horas / 1 año	NIVEL C (CADA DOS)
Cambiar el aceite, revisar la manguera de succión: Sistema hidráulico	2.000 horas / 1 año	NIVEL C(CADA DOS)

Cambiar el refrigerante: Sistema refrigerante	2.000 horas / 1 año	NIVEL C(CADA DOS)
Medir - Calibrar si es necesario: Juego de las válvulas del motor	2.000 horas / 1 año	NIVEL C(CADA DOS)
Comprobar su correcta rotación: Rotadores de válvulas del motor	2.000 horas / 1 año	NIVEL C(CADA DOS)
Limpiar prefiltro: Prefiltro	Cuando sea necesario	NIVEL C(CADA DOS)
Vanguardias y cantoneras: Cambiar antes de que aparezca desgaste en el apoyo del borde	Cuando sea necesario	NIVEL C(CADA DOS)
Cinturones de seguridad: Comprobar - Cambiar si están dañados. Los cinturones se tienen que cambiar como mínimo cada 3 años.	Cuando sea necesario	NIVEL C(CADA DOS)
Comprobar el nivel de lubricante si se sospechan o se producen fugas: Transmisión	Cuando sea necesario	
Comprobar el nivel de lubricante si se sospechan o se producen fugas: Diferenciales y mandos finales	Cuando sea necesario	
Comprobar cuando el indicador se encienda (máquinas viejas) o cuando el indicador se ponga en rojo (máquinas nuevas): Sistema de entrada de aire	Cuando sea necesario	
Drenar y limpiar cuando el motor se sobrecaliente o cuando la solución este sucia: Sistema de refrigeración	Cuando sea necesario	
Cambiar o limpiar si el motor se sobrecaliente o si hay una perdida del líquido: Válvula de seguridad del sistema de refrigeración	Cuando sea necesario	
Tanque de combustible: Drenar el agua y los sedimentos cuando el motor falla	Cuando sea necesario	
Dispositivo auxiliar de arranque de éter: Instalación, cambio y eliminación temporal del cilindro de éter	Cuando sea necesario	
Correa del alternador: Ajustar o cambiar la correa cuando se encienda la luz del indicador	Cuando sea necesario	
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas: Comprobar el estado del limpiaparabrisas si aparecen rayas al limpiar. Rellenar el lavaparabrisas	Cuando sea necesario	
Fusibles: Reemplazar fusibles si los elementos estan rotos	Cuando sea necesario	
Aire acondicionado: Limpiar el serpentín del condensador - Lavar los elementos del filtro si el aire no funciona correctamente.	Cuando sea necesario	

COSECO K1P		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Engrasar todos los elementos del equipo a través de su engrasador	48 horas de trabajo	ENGRASE
Engrasar todos los elementos del equipo	Después de cada lavado	ENGRASE
Revisar el nivel de aceite del circuito hidráulico	Diariamente	LAVADO
Lavar todo el equipo de compactación, la caja y todas las partes en movimiento. En estaciones cálidas es recomendable limpiar con más frecuencia	2 semanas	LAVADO
Limpiar el filtro del circuito hidráulico	2 semanas	NIVEL A
Controlar todos los racores del circuito hidráulico para evitar pérdidas	-	NIVEL B
Cambiar el aceite del circuito hidráulico	1ª vez 1.000 horas de trabajo / 3.000 horas de trabajo	NIVEL C
Cambiar el filtro del circuito hidráulico	6 meses	NIVEL C

ROSSI; ROSROCA RC108		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Engrase pivotes de embisagrado del depósito	1 semana	ENGRASE
Engrase pivotes de empuje del depósito	1 semana	ENGRASE
Engrase pivotes del pistón de rotación del bidón	1 semana	ENGRASE
Engrase pivotes de embisagrado de la biela	1 semana	ENGRASE
Engrase pivotes de los pistones de bloqueo del bidón	1 semana	ENGRASE
Engrase pivotes de los pistones de traslación del rastrillo	1 semana	ENGRASE
Engrase pivotes de embisagrado de la biela del bastidor pequeño	1 semana	ENGRASE
Engrase buje de rotación de la pala de compactación	1 semana	ENGRASE
Engrase pivote del pistón de rotación de la pala de compactación	1 semana	ENGRASE
Engrase guía de deslizamiento de la pala de compactación	1 semana	ENGRASE
Revisar el nivel del aceite del depósito de la centralita hidráulica	500 horas	NIVEL A
Efectuar un control visual de los cables eléctricos. En caso de encontrar enrollados, estrías o rupturas del revestimiento exterior, es indispensable proceder a la sustitución del cable	200 horas	NIVEL A
Efectuar un control visual dentro de las cajas eléctricas. En caso de encontrar humedad, proceder al secado de las mismas. Si se evidencian partes en vías de corrosión, proceder a sustitución.	200 horas	NIVEL A
Efectuar un control del apretado de las conexiones equipotenciales. Si se han aflojado, proceder a apretarlas	1.000 horas	NIVEL B
Sustituir el aceite y el filtro de aspiración del aceite hidráulico	5.000 horas	NIVEL C
Revisar el estado de los tubos flexibles hidráulicos. Si se notaran esquinces o trefilados de aceite, proceder a su sustitución actuando en las uniones de los mismos	1 semana	

ROSSI; ROSROCA, ROCARFORT		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Revisar el nivel de aceite equipo hidráulico	1 semana	CONDUCTOR
Sustituir el aceite equipo hidráulico	1 año	CONDUCTOR
Depósito de aceite	50 horas	ENGRASE
Giro caja	50 horas	ENGRASE
Articulación cilindro volteo caja	50 horas	ENGRASE
Articulaciones elevador	50 horas	ENGRASE
Articulaciones cilindros elevador	50 horas	ENGRASE
Articulaciones estabilizador	50 horas	ENGRASE
Articulaciones cilindro estabilizador	50 horas	ENGRASE
Articulaciones cilindros pala	50 horas	ENGRASE
Estribera	50 horas	ENGRASE
Baterías	50 horas	ENGRASE
Nudos transmisión bomba aceite	50 horas	ENGRASE
Engrase rótulas pala compactadora	100 horas	ENGRASE
Lavado	Diariamente	LAVADO
Revisar las soldaduras de los amarres de los cilindros	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar las soldaduras de los amarres del subchasis al chasis	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar el estado de toda la tornillería	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar el estado de las válvulas y electroválvulas	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar la estanqueidad del depósito hidráulico	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar el estado del aceite hidráulico. Si el grado de polución es importante, depurarlo o cambiarlo después del vaciado y limpieza completa de la instalación hidráulica.	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar el funcionamiento de la bomba hidráulica. Asegurarse que no emita ruidos anormales	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar todas las tuberías y sus rácores hidráulico. Reapretarlos en caso necesario	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar el estado de los vástagos de los cilindros hidráulicos (fugas, ralladuras, etc.)	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar la estanqueidad de los armarios y botoneras	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar el estado de las tuberías eléctricas.	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar el correcto funcionamiento y enclavado de los pulsadores "Paro de Emergencia" y del captador de posición de la estribera	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar la correcta detección de los captadores y final de carrera	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar las conexiones de las regletas	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
Revisar el buen funcionamiento de la cámara de TV	200 horas / 3 semanas	NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Sustituir filtro de retorno	50 horas 1ª vez / 1.500 horas / 1 año	NIVEL B
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL B

CARGADORA DE RUEDAS KOMATSU WA320-3 Y WA270		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Engrase general	ENGRASE	ENGRASE
Lavado de la máquina	LAVADO	LAVADO
Cambiar aceite de motor y el cartucho del filtro del aceite de motor	NIVEL A	NIVEL A
Reapretar tuercas de cubo de ruedas	NIVEL A	NIVEL A
Comprobar y ajustar la tensión de la correa del compresor del acondicionador de aire	NIVEL A	NIVEL A
Revisar bornes y nivel de electrolito de las baterías	NIVEL A	NIVEL A
Cambiar el filtro de combustible	NIVEL A	NIVEL A
Cambiar el filtro de aceite de la caja de transmisión	NIVEL A	NIVEL A
Cambiar refrigerante	NIVEL B	NIVEL B
Cambiar el aceite de la transmisión	NIVEL B	NIVEL B
Limpiar respiradero caja de transmisión	NIVEL B	NIVEL B
Comprobar fijación del turbocompresor	NIVEL B	NIVEL B
Comprobar holgura del eje del turbocompresor	NIVEL B	NIVEL B
Comprobar correa de mando y cojinetes del cubo del ventilador	NIVEL B	NIVEL B
Comprobar la presión de gas en el acumulador de presión	NIVEL B	NIVEL B
Limpieza del separador de agua	NIVEL B	NIVEL B
Cambiar aceite hidráulico y filtro	NIVEL C	NIVEL C
Cambiar filtro respiradero de depósito hidráulico	NIVEL C	NIVEL C
Cambiar aceite de ambos ejes	NIVEL C	NIVEL C
Hacer reglaje de válvulas	NIVEL C	NIVEL C
Revisar estado desgaste del disco de freno de estacionamiento	NIVEL C	NIVEL C
Comprobar amortiguador de vibraciones	NIVEL C	NIVEL C
Cambiar filtro y prefiltro de aire	NIVEL C	NIVEL C
Cambiar el filtro de la unidad de acumulación de frenado	NIVEL C	NIVEL C

CARGADORES DE RUEDAS CATERPILLAR 950K Y 962K		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Elemento primario del filtro de aire del motor - Limpiar/Reemplazar	Diariamente	CONDUCTOR
Elemento secundario del filtro de aire del motor - Limpiar/Reemplazar	Diariamente	CONDUCTOR
Antefiltro de aire del motor - Limpiar	Diariamente	CONDUCTOR
Núcleo del radiador - Limpiar	Diariamente	CONDUCTOR
Depósito del lavaparabrisas - Llenar	Diariamente	CONDUCTOR
Limpiaparabrisas - Inspeccionar y reemplazar	Diariamente	CONDUCTOR
Alarma de retroceso - Probar	Cada 10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Nivel del refrigerante del sistema de enfriamiento - Comprobar	Cada 10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Nivel de aceite del motor - Comprobar	Cada 10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Nivel del aceite del sistema hidráulico - Comprobar	Cada 10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Cinturón de seguridad - Inspeccionar	Cada 10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Ventanas - Limpiar	Cada 10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Herramienta de trabajo - Inspeccionar	Cada 10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Filtro de aire de la cabina - Limpiar/Reemplazar	Diariamente	CONDUCTOR
Inflado de los neumáticos - Comprobar	Diariamente	CONDUCTOR
Tanque de grasa de la lubricación automática - Llenar	Cuando sea necesario	ENGRASE
Herramienta - Lubricar	Cada 10 horas / Diariamente	ENGRASE
Cojinetes del pivote inferior del cucharón - Lubricar	Cada 50 horas / 3 meses	ENGRASE
Cojinetes de oscilación del eje - Lubricar	Cada 100 horas / 3 meses	ENGRASE
Articulación del cucharón y cojinetes del cilindro cargador - Lubricar	Cada 100 horas / 3 meses	ENGRASE
Cojinetes del cilindro de dirección - Lubricar	Cada 100 horas / 3 meses	ENGRASE
Estrías del eje motriz (de centro) - Lubricar	Cada 250 horas / 6 meses	ENGRASE
Cojinete de soporte del eje motriz - Lubricar	Cada 250 horas / 6 meses	ENGRASE
Cojinetes de la articulación - Lubricar	Cada 1.000 horas / Anual	ENGRASE
Juntas universales del eje motriz - Lubricar	Cada 1.000 horas / Anual	ENGRASE
Accionador de inclinación del capó - Lubricar	Cada 1.000 horas / Anual	ENGRASE
Bisagras del guardabarros de movimiento por carretera - Lubricar	Cada 1.000 horas / Anual	ENGRASE
Estrías de la columna de dirección (Dirección Command Control) - Lubricar	Cada 2.000 horas / Anual	ENGRASE
Estrías de la columna de dirección (Dirección HMU) - Lubricar	Cada 3.000 horas	ENGRASE
Compartimento del motor - Limpiar	Cuando sea necesario	LAVADO
Termostato del agua del sistema de enfriamiento - Reemplazar	Cada 12.000 horas / 6 años	MANTENIMIENTO ESPECIAL 12000 HORAS
Bujía incandescente del ARD - Reemplazar	Cada 5.000 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 5000 HORAS
Filtro de partículas para combustible diésel - Limpiar/reemplazar	Cada 5.000 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 5000 HORAS

Nivel de aceite de la transmisión - Comprobar	Cada 10 horas / Diariamente	NIVEL A
Filtro primario del sistema de combustible (separador de agua) - Drenar	Cada 50 horas / 3 meses	NIVEL A
Limpiar bornes, revisar nivel del electrolito y revisar sujeciones	Cada 250 horas / 6 meses	NIVEL A
Acumulador del freno - Comprobar	Cada 250 horas / 6 meses	NIVEL A
Sistema de frenos - Probar	Cada 250 horas / 6 meses	NIVEL A
Nivel del aceite del diferencial y mandos finales - Comprobar	Cada 250 horas / 6 meses	NIVEL A
Filtro del tubo de llenado de lubricación automática - Limpiar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
Correa - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
Aceite y filtro del motor - Cambiar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
Filtro del sistema de combustible (En línea) - Reemplazar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
Filtro primario del sistema de combustible (separador de agua) - Reemplazar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
Filtro secundario del sistema de combustible - Reemplazar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
Colador del tanque de combustible - Limpiar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
Filtro de aceite del sistema hidráulico - Reemplazar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
Filtro de aceite de la transmisión - Reemplazar	Cada 500 horas / 6 meses	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Estructura de protección contra vuelcos (ROPS) - Inspeccionar	Cada 1.000 horas / Anual	NIVEL B
Rejilla del aceite de la dirección piloto (Dirección Command Control) - Limpiar/Reemplazar	Cada 1.000 horas / Anual	NIVEL B
Discos de freno - Comprobar	Cada 2.000 horas / Anual	NIVEL C
Aceite del diferencial y de los mandos finales - Cambiar	Cada 2.000 horas / Anual	NIVEL C
Filtro de la tapa del tanque de combustible - Reemplazar	Cada 2.000 horas / Anual	NIVEL C
Respiradero del tanque hidráulico - Reemplazar	Cada 2.000 horas / Anual	NIVEL C
Filtro de desecho de vapores de la ventilación del cárter (OCV) - Reemplazar	Cada 2.000 horas / Anual	NIVEL C
Indicador de desgaste del freno de servicio - Comprobar	Cada 2.000 horas / Anual	NIVEL C
Aceite del sistema hidráulico - Cambiar	Cada 3.000 horas	NIVEL C
Cinturón - Revisar	Cada 3 años	NIVEL C
Receptor-secador (Refrigerante) - Reemplazar	Cada 4.000 horas	NIVEL C
Refrigerante del sistema de enfriamiento- Cambiar	Cada 12.000 horas / 6 años	NIVEL C
aceite de la transmisión - Reemplazar		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C

PLATAFORMA ELEVADORA; MOD. R0V-R0C MOD. R1V-R1C		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Engrasar guías, correderas, ejes cables y partes móviles en general	REVISIONES PERIÓDICAS	ENGRASE
Comprobar el nivel de aceite del depósito del grupo motobomba	REVISIONES	NIVEL A
Comprobar el estado general de la Plataforma y funcionamiento de automatismos	REVISIONES	NIVEL A
Comprobar el estado de los cables, especialmente en las zonas habituales de contacto con las poleas. Si un cable muestra en su superficie puntas de alambre deberá cambiarse si las puntas son más de 3 por cada 300 m/m. de longitud	REVISIONES	NIVEL A
Quitar las tapas de la caja del cilindro si fuera necesario y con presión en el circuito comprobar pérdidas, si las hubiera, en tubos, latiguillos y émbolo	REVISIONES PERIÓDICAS	NIVEL A
Comprobar automatismos, terminales y particularmente los referidos al motor y su relé	REVISIONES PERIÓDICAS	NIVEL A
Comprobar especialmente las piezas móviles, caso de que alguna resultara defectuosa proceder a reparar o reponer la misma, comprobar apriete de tornillos y tuercas especilamente las tuercas de las terminales de los cables	ANUAL	NIVEL A
Comprobar el estado de los conductos hidráulicos y desperfectos en éstos debidos a golpes y rozamientos		NIVEL A
Comprobar estado de las soldaduras y sujeciones		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Sustituir aceite y filtro hidráulico		NIVEL C

CARGA LATERAL; ROSROCA FMO		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Eliminación posibles desechos entre pared entre cabina y caja	Diario	CONDUCTOR
Comprobar funcionamiento de los mandos de los dispositivos de seguridad activa y pasiva y de las señalizaciones acusticas y visuales	Diario	CONDUCTOR
Comprobación visual de los órganos de compactación y expulsión	Diario	CONDUCTOR
Comprobar nivel líquidos y posibles rellenos	Diario	CONDUCTOR
Comprobar pérdidas aire de la instalación neumática	Diario	CONDUCTOR
Comprobar pérdidas aceite de la instalación hidráulica	Diario	CONDUCTOR
Engrase de los órganos en movimiento	Semanal	ENGRASE
Si hay engrase automático controlar su nivel y funcionamiento	Semanal	ENGRASE
Engrase cojinetes y cadenas	500	ENGRASE
Lavado y limpieza equipo y guarniciones tolva/cajón	Diario	LAVADO
Eliminación posibles desechos entre pared eyectora y cajón	Diario	LAVADO
Comprobar estanqueidad de las gomas de las puertas y del portón trasero	Semanal	NIVEL A
Comprobar funcionamiento grupo toma de fuerza y embrague	Semanal	NIVEL A
Comprobar integridad de los sensores y proximity	Semanal	NIVEL A
Comprobar barra de seguridad	500 horas toma de fuerza	NIVEL A
Grupo de compactación control patines, ajuste sensores, engrase guías	500	NIVEL A
Carrito de levantamiento: control integridad, ajuste cadenas, control anchura	500	NIVEL A
Comprobar eliminación pérdidas aceite, control valores de máxima presión general	500	NIVEL A
Comprobar funcionamiento emergencias, control amperaje fusibles, control capacidad	500	NIVEL A
Revisión y eventual sustitución componentes barra seguridad lateral	500	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Ajuste cojinetes del grupo de levantamiento	1000	NIVEL B
Comprobar apriete fijación equipo en el bastidor	1000	NIVEL B
Sustitución cartuchos filtros hidráulicos	1000	NIVEL B
Revisar guarniciones puerta descarga aguas sucias	1000	NIVEL B
SUSTITUCIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO		NIVEL C
Comprobar cilindro grupo enganche	2000	NIVEL C
Comprobar presión de trabajo válvula de máx.	2000	NIVEL C
Sustitución guarnición polea encoder subida - bajada	2000	NIVEL C
Sustitución patines traslado carrito	2000	NIVEL C
Revisión brazos y sustitución ejes	2000	NIVEL C
Revisión cilindros apertura tapa	2000	NIVEL C
Comprobar integridad cadenas portadores de cable	2000	NIVEL C
Revisión tolva: sustitucion patines	3000	NIVEL C
Sustitución guarniciones y eje cilindros compactación	3000	NIVEL C
Arreglo carpintería tolva	3000	NIVEL C
Revisión grupo levantamiento: Eventual sustitución cojinetes y platillos	3000	NIVEL C
Sustitución guarnición puerta trasera	3000	NIVEL C
Sustitución cojinetes poleas, sustitución cadenas y tensor de cadenas	3000	NIVEL C
Revisión cilindro subida-bajada	3000	NIVEL C
Revisión toma de fuerza	4000	NIVEL C
Sustitución/revisión árbol de transmisión	4000	NIVEL C
Revisión actuador	4000	NIVEL C
Revisión cilindro subida-bajada	4000	NIVEL C

Revisión cilindro estabilizador	4000	NIVEL C
Revisar y si es necesario Aplicación de una chapa en el fondo del cajón bajo la tolva y sustitución guías	4000	NIVEL C
Revisar y si es necesario sustitución tubos flexibles	4000	NIVEL C
Revisión cilindros expulsión	4000	NIVEL C

ROCAR; CS45		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Engrasar los bulones traseros por ambos lados	30-40 días	ENGRASE
Engrasar las articulaciones del cilindro del basculante por ambos lados,	30-40 días	ENGRASE
Limpieza del equipo (no utilizar agua a más de 60°C para no dañar las capas de anticorrosión)	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	LAVADO
Tornillos de fijación al chasis bien apretados	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL A
Ningún desperfecto producido por algún choque o defecto	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL A
Verificar el correcto estado de todos los bulones, que estén perfectamente asegurados	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL A
	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL A
Los laterales abren y cierran correctamente	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL A
Que todos los adhesivos estén en buen estado y sean visibles	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL A
No existe ninguna grieta ni fisura en ningún elemento estructural	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Revisar visualmente el estado de todos los componentes en general:	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL B
Que no existan pérdidas de aceite a través de los racores, tubos, latiguillos o demás componentes hidráulicos	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL B
Deben reapretarse todas las uniones roscadas, tales como racores y tornillos	INSPECCIÓN VISUAL SIN PERIODICIDAD ESCRITA EN EL MANUAL	NIVEL B
Sustituir el aceite y el filtro del circuito hidráulico	1 año	NIVEL C

CARGA TRASERA; ROSROCA CROSS		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Revisión nivel de aceite	75 horas / Semanalmente	CONDUCTOR
Engrase rótula superior cilindro compuerta	1.200 horas / 6 meses	ENGRASE
Engrase rótula inferior cilindro compuerta	1.200 horas / 6 meses	ENGRASE
Engrase crucetas transmisión bomba hidráulica (cuando no sea accesible, se instalará transmisión especial que deberá revisarse cada mes y engrasarse cada 6 meses)	2.500 horas / 1 año	ENGRASE
Lubricación rodillo inferior anclaje copuerta	2.500 horas / 1 año	ENGRASE
Lubricación articulación superior compuerta trasera	2.500 horas / 1 año	ENGRASE
Revisión ajuste gomas cierre eyectora	75 horas / Semanalmente	LAVADO
Limpieza interior caja receptora de residuos	75 horas / Semanalmente	LAVADO
Revisión y verificación puntales de seguridad compuerta trasera	75 horas / Semanalmente	LAVADO
Revisión y verificación estribas	75 horas / Semanalmente	LAVADO
Engrase rótulas cilindros conjunto prensa compactadora	75 horas / Semanalmente	LAVADO
Conjunto lubricador neumático (rellenar de aceite cuando sea necesario. Revisar y regular el goteo)	75 horas / Semanalmente	LAVADO
Revisión junta de goma compuerta trasera	300 horas / 1 mes	NIVEL A
Revisión patines (opción) conjunto prensa compactadora	300 horas / 1 mes	NIVEL A
Armario automático (estanqueidad)	300 horas / 1 mes	NIVEL A
Botoneras en general (estanqueidad)	300 horas / 1 mes	NIVEL A
Revisar captadores columna elevador	300 horas / 1 mes	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Revisión patines guiado central eyectora	1.200 horas / 6 meses	NIVEL B
Revisar pastillas laterales eyectora	1.200 horas / 6 meses	NIVEL B
Revisar pastillas guía elevador de contenedores	1.200 horas / 6 meses	NIVEL B
Sustitución del filtro de retorno	1ª vez 150 horas / 2.500 horas o 1 año	NIVEL C
SUSTITUCIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO		NIVEL C
Reapriete tornillos fijación travesaños chasis	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Reapriete tornillos fijación carrocería a falso chasis	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Reapriete tornillos platos transmisión bomba hidráulica	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Reapriete tornillos tapetas guía eyectora	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Reapriete tornillos fijación falso chasis a bastidor vehículo	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Reapriete tornillos fijación tapeta ejes articulación caja	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Reapriete tornillos fijación soporte estribera	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Reapriete tuercas cilindro eyector	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Reapriete tornillos fijación depósito de aceite	2.500 horas / 1 año	NIVEL C
Limpieza y petroleo filtro de aspiración	2.500 horas / 1 año	NIVEL C

SATÉLITE: T.C.L.-1 y T.C.L.-2		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Engrasar los pernos de unión de los brazos y los soportes eje cilindro rotador	1 semana	ENGRASE
Lubricar las guías de desplazamiento del carro telescópico	1 semana	ENGRASE
Controlar el cierre de los tornillos de registración de fin carrera cierre brazos, los tornillos de cierre de los grupos principales y de los tubos flexibles de conexión de las partes movibles del grupo de presa	1 semana	ENGRASE
Controlar el estado de desgaste de las guías carro; controlar la tensión de la cadena de arrastramiento del carro; si es necesario intervenir sobre el dispositivo de tensionamiento	1 semana	ENGRASE
Efectuar la limpieza del filtro de alta presión puestos sobre el circuito de impulso del implanto hidráulico	3 meses	NIVEL A
Sustituir el cartucho del filtro de 60 microm instalado sobre el circuito de regreso aceite del tanque	6 meses	NIVEL B
Sustituir todo el aceite hidráulico	1 año	NIVEL C

SATÉLITE; TMMA TC1H B2, TC2 B2, TC3 B2		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Comprobar nivel depósito hidráulico	Diario	CONDUCTOR
Engrasar corona de giro, brazos estriados del elevador, articulaciones de los brazos y cremallera de traslación	200 horas / 1 mes	ENGRASE
Engrasar los pernos de unión de los brazos y los soportes eje cilindro rotador	1 semana	ENGRASE
Lubrificar las guías de desplazamiento del carro telescópico	1 semana	ENGRASE
Controlar el cierre de los tornillos de registración de fin carrera cierre brazos, los tornillos de cierre de los grupos principales y de los tubos flexibles de conexión de las partes móviles del grupo de presa	1 semana	NIVEL A
Controlar el cierre de los tornillos de fijado de los cubos puestos bajo los brazos	1 semana	NIVEL A
Efectuar la limpieza del filtro de alta presión puestos sobre el circuito de impulso del implanto hidráulico	3 meses	NIVEL A
Revisar holguras en los piñones de accionamiento de los motores de rotación y traslación y en el carro del elevador	200 horas / 1 mes	NIVEL A
Controlar el estado de desgaste de las guías carro; controlar la tensión de la cadena de arrastramiento del carro; si es necesario intervenir sobre el dispositivo de tensionamiento	1 semana	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Cambiar aceite hidráulico (HLP46)	1.600 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir filtro hidráulico de retorno	800 horas / 6 meses	NIVEL C

CAMIÓN GRÚA CON CABESTRANTE; CAYVOL, RESCATUR RT-65/60

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Engrase	60 horas de trabajo	ENGRASE
Comprobar el nivel de aceite hidráulico	60 horas de trabajo	CONDUCTOR
Cambio de aceite	300 horas de funcionamiento	NIVEL A
Cambio del filtro de aceite	50 horas 1ª vez / 300 h. funcionamiento	NIVEL A
Cambiar el cartucho del filtro de retorno	300 horas de funcionamiento	NIVEL A
Revisar la sujeción de los tornillos de fijación	Cada vez que se engrase	ENGRASE
Revisar el gancho del cabestrante	Cada vez que se engrase	ENGRASE
Revisar el cable del cabestrante	Cada vez que se engrase	ENGRASE
Comprobar la estanqueidad del circuito hidráulico	Cada vez que se engrase	ENGRASE
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A

CAYVOL MV-22, MV-25 (2331), MV-20/70---CAYVOL MCBT-14, MCBT-16 (548)

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Comprobar el nivel de aceite hidráulico	60 horas de trabajo	CONDUCTOR
Engrase de los puntos del plano de puntos de engrase	60 horas de trabajo	ENGRASE
Cambio de aceite	300 horas de funcionamiento	NIVEL A
Cambio del filtro de aceite	50 horas 1ª vez / 300 h. funcionamiento	NIVEL A
Cambiar el cartucho del filtro de retorno	300 horas de funcionamiento	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
SE DEBE EFECTUAR LA REVISIÓN COMPLETA DEL EQUIPO CADA 600 HORAS		NIVEL B
Revisar la sujeción de los tornillos de fijación y especialmente los que sujetan el falso chasis al chasis del camión	600 horas	NIVEL B
Revisar el gancho, examinando posibles defectos o grietas que hayan podido producirse por el uso	600 horas	NIVEL B
Revisar los sistemas eléctrico, neumático e hidráulico	600 horas	NIVEL B

PLUMA PM (VEHÍCULO 497)		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Controlar el nivel de aceite hidráulico en el depósito	6 horas / diariamente	CONDUCTOR
Verificar que los mandos de la grúa, tanto del lado distribuidor como del lado bilateral, se accionen suavemente con facilidad y que las palancas retornen automáticamente en posición central	6 horas / diariamente	CONDUCTOR
Controlar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad	6 horas / diariamente	CONDUCTOR
Controlar los latiguillos, las conexiones, y todos los otros componentes del sistema hidráulico con el fin de localizar cualquier posible pérdida de aceite	6 horas / diariamente	ENGRASE
Engrase de los casquillos de la rotación, del patín de la rotación, de los pernos de articulación y de los patines de deslizamiento del brazo telescópico.	120 horas / mensualmente	ENGRASE
Engrasado de todas las partes	700 horas / 6 meses	ENGRASE
Limpiar/lavar la máquina	700 horas / 6 meses	LAVADO
Verificar que las tarjetas de identificación y de advertencia estén bien ubicadas y sean visibles desde el puesto de operación	120 horas / mensualmente	NIVEL A
Controlar las presiones de ejercicio de la instalación hidráulica	120 horas / mensualmente	NIVEL A
Controlar que los espárragos del kit de montaje y los ajustaclavijas estén tensos	120 horas / mensualmente	NIVEL A
Controlar el estado de desgaste de los patines de deslizamiento del brazo telescópico y del patín de rotación	120 horas / mensualmente	NIVEL A
Controlar los juegos de acoplamiento entre brazo estabilizador y su asiento. Verificar además el correcto funcionamiento de la manija de bloqueo	120 horas / mensualmente	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Sustituir el cartucho del filtro de aceite	700 horas / 6 meses	NIVEL B
Sustituir el aceite hidráulico de la grúa	700 horas / 6 meses	NIVEL B
Hacer controlar la estructura de la grúa exclusivamente en un taller autorizado PM, según las normativas previstas por el constructor	700 horas / 6 meses	NIVEL B PROVEEDOR EXTERNO
Inspección y prueba de los dispositivos de seguridad por parte de personal calificado y autorizado	1.600 horas /14 meses	NIVEL C
Revisar y si es necesario sustitución de las guarniciones de hermeticidad y de los anillos o casquillos de guía d	1.600 horas /14 meses	NIVEL C
Revisar y si es necesario Sustitución de los casquillos de los pernos de embisagrado	1.600 horas /14 meses	NIVEL C
Revisar y si es necesario Sustitución de los patines de deslizamiento de los brazos	1.600 horas /14 meses	NIVEL C
Revisar y si es necesario Sustitución de los casquillos de rotación en un taller autorizado PM	2 o 3 años	NIVEL C

JOHN DEERE; GATOR HPX 4X4		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Lubricar la línea de la transmisión (3 puntos)	50 horas	ENGRASE
Revisar el nivel de líquido de frenos	50 horas	ENGRASE
Comprobar si el freno de estacionamiento funciona bien y realizar los ajustes necesarios	50 horas	ENGRASE
Cambiar el aceite y el filtro del motor	100 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar el nivel del aceite del transeje	100 horas / 1 año	NIVEL A
Cambiar el filtro del combustible	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar el supresor de chispas	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar la válvula antipolvo del depurador de aire	200 horas / 1 año	NIVEL A
Limpiar el radiador	200 horas / 1 año	NIVEL A
Comprobar el estado de la correa de la transmisión	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar los botones del desgaste del embrague accionado	200 horas / 1 año	NIVEL A
Limpiar el embrague primario de la transmisión	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar la batería. Limpiarla si es necesario	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar los pernos de las ruedas y apretarlos al par correcto	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar y apretar toda la tornillería	200 horas / 1 año	NIVEL A
Cambiar el refrigerante del motor	400 horas / 2 años	NIVEL B
Cambiar el aceite del transeje	800 horas / 2 años	NIVEL C
Cambiar el aceite del diferencial delantero del vehículo T4R	800 horas / 2 años	NIVEL C
Cambiar la correa de transmisión	800 horas / 2 años	NIVEL C
Cambiar el aceite y filtro del motor	Después de las primeras 8 horas	
Revisar los pernos de las ruedas y apretarlos al par correcto	Después de las primeras 8 horas	
Revisar el nivel del líquido de frenos	Después de las primeras 8 horas	

JOHN DEERE; GATOR XUV 855D		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Limpiar el filtro de aire		CONDUCTOR
Lubricar el conducto de la transmisión (2 puntos)	50 horas / 1 año	ENGRASE
Comprobar el nivel de líquido de frenos, sus conductos y conexiones	50 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar el nivel de aceite del diferencial delantero T4R	50 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar el nivel de aceite del transeje		NIVEL A
Engrasar los encastres de la compuerta trasera del compartimiento de carga	50 horas / 1 año	NIVEL A
Cambiar el aceite y filtro de aceite del motor	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar la válvula antipolvo del depurador de aire	200 horas / 1 año	NIVEL A
Limpiar el radiador	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar el estado de la correa de la transmisión	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar la batería. Limpiarla si es necesario	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar la correa del alternador	200 horas / 1 año	NIVEL A
Engrasar los cojinetes de la suspensión trasera y delantera	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar el desgaste de las zapatas de los frenos	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar el nivel de aceite del freno de estacionamiento	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar los pernos de las ruedas y aplicarles el par de apriete correcto	200 horas / 1 año	NIVEL A
Revisar los cables de amarre del compartimiento de carga	200 horas / 1 año	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
SUSTITUIR ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		NIVEL A
Cambiar el filtro del combustible	200 horas / 1 año	NIVEL B
Comprobar que no haya fugas en los amortiguadores y los puntales	1.000 horas / 2 años	NIVEL B
Sustituir el nivel de aceite del diferencial delantero T4R	50 horas / 1 año	NIVEL C
Sustituir el nivel de aceite del transeje	50 horas / 1 año	NIVEL C
Comprobar si hay desgarros o perforaciones en las fundas de la articulación de velocidad constante de la línea de la transmisión	50 horas / 1 año	NIVEL C
Revisar si el freno de estacionamiento funciona bien y realizar los ajustes necesarios	50 horas / 1 año	NIVEL C
Sutituir filtro de aire	200 horas / 1 año	NIVEL C
Revisar y apretar toda la tornillería	200 horas / 1 año	NIVEL C
Revisar el huelgo de los bujes de la suspensión	400 horas / 2 años	NIVEL C
Revisar el huelgo de los cojinetes de las ruedas	400 horas / 2 años	NIVEL C
Cambiar el aceite del transeje	800 horas / 2 años	NIVEL C
Cambiar el aceite del diferencial delantero del vehículo T4R	800 horas / 2 años	NIVEL C
Cambiar la correa de transmisión	800 horas / 2 años	NIVEL C
Ajustar el huelgo de las válvulas del motor	1.000 horas	NIVEL C
Cambiar el refrigerante del motor	1.000 horas / 2 años	NIVEL C
Revisar o reemplazar el tapón del radiador	1.000 horas / 2 años	NIVEL C
Expulsar el fluido de los frenos y volver a llenar	1.000 horas / 2 años	NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C
SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCIÓN		NIVEL C

MITSUBISHI L200		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Lubricación del brazo de suspensión, del varillaje de la dirección y de las juntas del eje impulsor (modelos con boquilla de engrase)	L	ENGRASE
MOTOR: Correas trapezoidales	I	NIVEL A
Mangueras del radiador	I	NIVEL A
MOTOR: Elemento del filtro de aire	I	NIVEL A
Líquido de embrague	I	NIVEL A
Líquido de frenos	I	NIVEL A
Batería	I	NIVEL A
Verificación de los daños y las piezas sueltas en el sistema de suspensión	I	NIVEL A
Verificación del juego de las juntas esféricas del brazo y de los daños en las cubiertas antipolvo	I	NIVEL A
Varillaje de la dirección (incluidos los sellos y las fundas)	I	NIVEL A
Aceite de engranaje del cambio manual (Modelos F6MBA Y W6MBA)	I	NIVEL A
Aceite de engranaje de transferencia (4WD)	I	NIVEL A
Aceite de engranaje diferencial	I	NIVEL A
Comprobar fugas en la instalación y conexiones del tubo de escape	I	NIVEL A
Verificación del juego libre en el pedal del freno y del embrague	I	NIVEL A
Verificación del juego y recorrido de la palanca del freno de estacionamiento	I	NIVEL A
Filtro del purificador de aire	R	NIVEL A
Verificación del desgaste irregular de los neumáticos	I	NIVEL A
Verificación del juego del cojinete de las ruedas delanteras y traseras	I	NIVEL A
Mangueras y conductos del freno	I	NIVEL A
Pastillas y discos del freno	I	NIVEL A
Revestimientos de las zapatas y tambores del freno	I	NIVEL A
Verificación de la iluminación exterior	I	NIVEL A
Aceite de motor	R	NIVEL A
Filtro de aceite del motor	R	NIVEL A
Sistema de recirculación de gases de escape (vehículo con válvula EGR)	I	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
SUSTITUIR ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		NIVEL A
MOTOR: Manguera de aceite de la bomba de vacío	I	NIVEL B
MOTOR: Manguera de aire de admisión (vehículos con turbocompresor)	I	NIVEL B
Refrigerante del motor	I	NIVEL B
MOTOR: Elemento del filtro de aire	R	NIVEL B
Líquido de embrague	R	NIVEL B
Líquido de frenos	R	NIVEL B
Filtro de combustible	R	NIVEL B
Fundas del eje propulsor	I	NIVEL B
Verificación de fugas o deterioración de los conductos y mangueras de combustible	I	NIVEL B
MOTOR: Correas trapezoidales	R	NIVEL C
Correa de distribución del motor (excepto vehículos con cadena de distribución)[incluida la correa de distribución B (eje compensador) con motor 4D6/4D5]	R	NIVEL C
MOTOR: Holgura de válvulas (excepto vehículos con dispositivo de ajuste del huelgo automático)	I	NIVEL C
Refrigerante del motor	R	NIVEL C
Aceite de engranaje del cambio manual (Modelos F6MBA Y W6MBA)	R	NIVEL C
Aceite de engranaje de transferencia (4WD)	R	NIVEL C
Aceite de engranaje diferencial	R	NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C

SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C
SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCIÓN		NIVEL C

LEYENDA
I: Inspeccionar y reparar o sustituir si necesario
R: Sustituir
L: Lubricar

NISSAN TRADE 75		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Limpiar el filtro de aire (tipo seco)	20.000 km / 12 meses	CONDUCTOR
Comprobar el engrase de los cojinetes de las ruedas delanteras	30.000 km / 12 meses	ENGRASE
Sustituir la correa de la distribución (Motor LD20-IIIE)	90.000 km / 36 meses	MANTENIMIENTO ESPECIAL 90000KM
Sustituir el aceite del motor	2.500 km / 3 meses	NIVEL A
Comprobar el estado y tensión de las correas	30.000 km / 12 meses	NIVEL A
Comprobar las posibles pérdidas en el circuito de combustible	60.000 km / 24 meses	NIVEL A
Comprobar el líquido de frenos y embrague	30.000 km / 12 meses	NIVEL A
Comprobar el desgaste de las pastillas de freno, discos y otros componentes	15.000 km / 6 meses	NIVEL A
Comprobar las zapatas de freno, tambores y otros componentes	15.000 km / 6 meses	NIVEL A
Comprobar el reglaje de faros	30.000 km / 12 meses	NIVEL A
Comprobar los frenos de servicio y de estacionamiento, y la holgura del pedal, de la carrera, juego libre y funcionamiento de embrague	1ª vez 1.000 km / 30.000 km o 12 meses	NIVEL A
Comprobar el estado de la carrocería (Corrosión)	Anualmente	NIVEL A
Limpiar bornes, revisar nivel de electrolito y soporte de anclaje de las baterías		NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
SUSTITUIR ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		NIVEL A
Sustituir el filtro de aceite del motor	5.000 km / 6 meses	NIVEL B
Sustituir el filtro de combustible	30.000 km / 12 meses	NIVEL B
Comprobar los manguitos y conexiones del servofreno y de la válvula de retención	60.000 km / 24 meses	NIVEL B
Comprobar el aceite y tubos de la servodirección	30.000 km / 12 meses	NIVEL B
Comprobar el sistema de frenos y embrague	30.000 km / 12 meses	NIVEL B
Comprobar nivel de aceite de la caja de cambios y grupo diferencial	30.000 km / 12 meses	NIVEL B
Comprobar los puntos de engrase del varillaje de la dirección, eje de transmisión y suspensión	1ª vez 1.000 km / 30.000 km o 12 meses	NIVEL B
Reapretar la carrocería	60.000 km / 24 meses	NIVEL B
Ajustar la holgura de válvulas	1ª vez 1.000 km / 20.000 km o 12 meses	NIVEL C
Sustituir el líquido de refrigeración del motor	1ª vez 90.000 km o 60 meses / 60.000 km o 24 meses	NIVEL C
Sustituir el filtro de aire (tipo seco)	30.000 km / 12 meses	NIVEL C
Comprobar los inyectores	Si el motor disminuye de potencia, emite humo o se observa ruido excesivo	NIVEL C
Sustituir el líquido de frenos	60.000 km / 24 meses	NIVEL C
Sustituir aceite de la caja de cambios y grupo diferencial	60.000 km / 24 meses	NIVEL C
Reglaje y ajuste de inyectores		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C

JOHN DEERE 6010-6910S, 6205, 6505 Y TRACTORES SE		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cambiar aceite motor	250 horas	NIVEL A
Cambiar filtro de aceite motor	250 horas	NIVEL A
Comprobar y engrasar enganche para remolque	250 horas	NIVEL A
Comprobar nivel del aceite hidráulico/transmisión	250 horas	NIVEL A
Comprobar nivel de aceite del eje de TDM	250 horas	NIVEL A
Comprobar nivel de aceite mandos finales de la TDM	250 horas	NIVEL A
Engrasar eje delantero	250 horas	NIVEL A
Comprobar batería	250 horas	NIVEL A
Comprobar frenos	250 horas	NIVEL A
Engrasar enganche tripuntal	250 horas	NIVEL A
Comprobar el circuito de seguridad del arranque	250 horas	NIVEL A
Comprobar pares de apriete de los tornillos de las ruedas	250 horas	NIVEL A
Cambiar filtro de combustible	500 horas	NIVEL B
Engrasar eje trasero	500 horas	NIVEL B
Engrasar apoyo de las barras de tiro (sólo 6810, 6910 y 6910S)	500 horas	NIVEL B
Comprobar manguitos de admisión	500 horas	NIVEL B
Cambiar filtros de aceite de la transmisión (con AutoPowr)	500 horas	NIVEL B
Cambiar filtros de aceite de la transmisión (sin AutoPowr únicamente)	750 horas	NIVEL C
Comprobar regímenes del motor	750 horas	NIVEL C
Cambiar filtro de la TDF frontal	750 horas	NIVEL C
Cambiar aceite de los mandos finales del eje de TDM (sólo ejes frenados)	750 horas	NIVEL C
Cambiar aceite de la transmisión (con AutoPowr)	1.000 horas	NIVEL C
Comprobar nivel del aceite de la transmisión (sin AutoPowr)	1.000 horas	NIVEL C
Cambiar aceite de la transmisión (sin AutoPowr)	1.500 horas	NIVEL C
Cambiar aceite del eje de TDM	1.500 horas	NIVEL C
Comprobar válvulas del motor	1.500 horas	NIVEL C
Cambiar filtros de aceite hidráulico/transmisión	1.500 horas	NIVEL C
Cambiar aceite para TDF frontal	1.500 horas	NIVEL C
Comprobar sistema de aire acondicionado	1.500 horas	NIVEL C
Cambiar filtros de aire del motor/cabina	1.500 horas	NIVEL C
Cambiar refrigerante	3.000 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 3000 HORAS
Comprobar suspensión TLS, eje de TDM	3.000 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 3000 HORAS

JOHN DEERE; 6090MC-6110MC, 6090RC-6110RC, 6105M-6170M, 6105R-6210R

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Bloqueo de estacionamiento - Prueba de funcionamiento	250 horas	NIVEL A
Cabina con suspensión - Engrase de graseras del sistema de suspensión	250 horas	NIVEL A
Cambiar filtro de aceite del motor	250 horas	NIVEL A
Cambiar filtro de carbón activado (si lo hubiera)	250 horas	NIVEL A
Cargadora delantera - Bastidor de montaje	250 horas	NIVEL A
COMPROBACIÓN DE LOS PARES DE APRIETE DE LA TORNILLERÍA: Acoplador de enganche	250 horas	NIVEL A
COMPROBACIÓN DE LOS PARES DE APRIETE DE LA TORNILLERÍA: Barra de tiro oscilante	250 horas	NIVEL A
COMPROBACIÓN DE LOS PARES DE APRIETE DE LA TORNILLERÍA: Cabina - Montantes de la cabina	250 horas	NIVEL A
COMPROBACIÓN DE LOS PARES DE APRIETE DE LA TORNILLERÍA: Enganche de remolque de altura regulable	250 horas	NIVEL A
COMPROBACIÓN DE LOS PARES DE APRIETE DE LA TORNILLERÍA: Enganche hidráulico para remolque	250 horas	NIVEL A
COMPROBACIÓN DE LOS PARES DE APRIETE DE LA TORNILLERÍA: Ruedas - Aperos de rueda doble	250 horas	NIVEL A
COMPROBACIÓN DE LOS PARES DE APRIETE DE LA TORNILLERÍA: Ruedas - Contrapesos de las ruedas	250 horas	NIVEL A
COMPROBACIÓN DE LOS PARES DE APRIETE DE LA TORNILLERÍA: Ruedas y llantas	250 horas	NIVEL A
Comprobación del buen funcionamiento de todas las luces	250 horas	NIVEL A
Comprobación del reglaje de los faros principales	250 horas	NIVEL A
Comprobar el depósito del separador de aceite (si lo hubiera)	250 horas	NIVEL A
Comprobar y ajustar: Eje de tracción delantera - Caja del eje, nivel de aceite	250 horas	NIVEL A
Comprobar y ajustar: Eje de tracción delantera - Mandos finales, nivel de aceite	250 horas	NIVEL A
Comprobar y ajustar: Sistema hidráulico/de la transmisión - Nivel de aceite	250 horas	NIVEL A
Comprobar y ajustar: Todos los enganches de remolque	250 horas	NIVEL A
Comprobar y ajustar: Sistema de refrigeración del motor - Nivel de agua	250 horas	NIVEL A
Conductos de admisión de aire - Comprobación de fugas	250 horas	NIVEL A
Enganche delantero - Bastidor de montaje	250 horas	NIVEL A
Freno auxiliar - Prueba de funcionamiento	250 horas	NIVEL A
Freno de pedal - Prueba de funcionamiento	250 horas	NIVEL A
Frenos - Prueba de funcionamiento	250 horas	NIVEL A
Limpiar entorno del motor - Retirar la suciedad	250 horas	NIVEL A
Limpiar filtro y depósito de combustible - Vacíe residuos	250 horas	NIVEL A
Limpiar radiador y condensador - Limpiar alertas y rejillas	250 horas	NIVEL A
Lubricar: Eje de tracción delantera suspendido - Barra estabilizadora Panhard y cilindros hidráulicos	250 horas	NIVEL A
Lubricar: Eje de tracción delantera - Todas las juntas cardán incluyendo el árbol de transmisión	250 horas	NIVEL A
Lubricar: Eje delantero - Rodamiento de mangueta	250 horas	NIVEL A
Lubricar: Enganche de tres puntos - Brazos elevadores y elevador hidráulico	250 horas	NIVEL A
Lubricar: Enganche delantero - Cilindro y enganche de tres puntos	250 horas	NIVEL A
Lubricar: Guardabarros oscilantes	250 horas	NIVEL A
Lubricar: TDF trasera - Apoyo del eje corto	250 horas	NIVEL A
Lubricar: Todos los enganches de remolque	250 horas	NIVEL A
Sistema de freno neumático - Comprobación de agua condensada en el depósito de aire comprimido	250 horas	NIVEL A
Sistema de freno neumático - Comprobación del tiempo de carga	250 horas	NIVEL A
Sistema de freno neumático - Comprobación funcional de la posición (bloqueo) de estacionamiento	250 horas	NIVEL A
Sistema de freno neumático - Inspección visual y prueba de funcionamiento de los acopladores	250 horas	NIVEL A
SISTEMA ELÉCTRICO: Acceder a los códigos de diagnóstico y corregir los fallos. Borrar a continuación los códigos de diagnóstico	250 horas	NIVEL A
SISTEMA ELÉCTRICO: Accionamiento del eje de TDF - Comprobación del circuito de seguridad	250 horas	NIVEL A
SISTEMA ELÉCTRICO: Comprobar el circuito de seguridad de arranque	250 horas	NIVEL A
SISTEMA ELÉCTRICO: Inspección visual y limpieza del centro de carga	250 horas	NIVEL A
Cambiar aceite del motor y filtro de aceite del motor	500 horas	NIVEL B
Cambiar filtro de combustible	500 horas	NIVEL B
Comprobación de que todos los cables a masa están firmemente conectados	500 horas	NIVEL B
COMPROBAR Y AJUSTAR: Correa de transmisión motor (comprobación visual)	500 horas	NIVEL B
LUBRICAR: Eje trasero - Rodamientos	500 horas	NIVEL B
LUBRICAR: Rodamientos de brazos de tiro	500 horas	NIVEL B
Cambiar aceite eje de tracción delantera - Mandos finales y frenos de disco (50 km/h)	750 horas	NIVEL C
Cambiar filtro de aceite TDF delantera	750 horas	NIVEL C
Cambiar filtro de aceite de la transmisión	750 horas	NIVEL C
Cambiar filtro de aceite hidráulico	750 horas	NIVEL C

CAMBIAR/SUSTITUIR: Cabina - Filtros de aire de la cabina:	1.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Cabina - Filtros de aire de recirculación	1.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Eje de tracción delantera - Caja del eje, aceite	1.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Eje de tracción delantera - Mandos finales sin freno, aceite	1.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Motor - Filtro de aire, filtrante secundario (de seguridad)	4.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Motor - Filtro de aire, filtro principal	1.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Motor - Filtro de escape	4.000 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Motor - Filtro del respiradero del cárter (separador de aceite)	1.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Sistema de freno neumático - Cambio del cartucho higroscópico	1.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Sistema de freno neumático - Cambio del filtro secador de aire	6.000 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Sistema de refrigeración del motor - Refrigerante	6.000 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: Sistema hidráulico y de la transmisión - Aceite	1.500 horas	NIVEL C
CAMBIAR/SUSTITUIR: TDF delantera - Aceite	1.500 horas	NIVEL C
COMPROBAR Y AJUSTAR: Eje de tracción delantera suspendido - Comprobación del acumulador de presión	1.500 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 1.500 HORAS
COMPROBAR Y AJUSTAR: Motor - Ajuste de los taqués de las válvulas	3.000 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 3000 HORAS
COMPROBAR Y AJUSTAR: Motor - Comprobación de las resistencias de calentamiento	2.000 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 2000 HORAS
COMPROBAR Y AJUSTAR: Sistema de refrigeración del motor - Ventilador de transmisión variable	1.000 horas	NIVEL C
COMPROBAR Y AJUSTAR: Suspensión de cabina - Comprobación del acumulador	1.000 horas	NIVEL C
LIMPIEZA DE: Transmisión - Limpieza de las mallas de aspiración	1.500 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 1.500 HORAS

JOHN DEERE 6150M-6170M		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIÓN	FRECUENCIA UTE
Comprobación de los frenos	10 horas / diariamente	CONDUCTOR
Comprobación de nivel de aceite en el motor	10 horas / diariamente	CONDUCTOR
Equipo de luces - Comprobación del buen funcionamiento de todas las luces (incl. los faros principales)	10 horas / diariamente	CONDUCTOR
Nivel de aceite - Comprobación del sistema hidráulico	10 horas / diariamente	CONDUCTOR
Refrigeración del motor y aire acondicionado - Limpieza del radiador y el condensador, aletas y rejillas	10 horas / diariamente	CONDUCTOR
Sistema de freno neumático - Comprobación de agua condensada en el depósito de aire comprimido. Si se vacía agua condensada, sustituya el cartucho higroscópico o, de no ser así, sustitúyalo cada 1.500 horas o cada 2 años como mínimo)	10 horas / diariamente	CONDUCTOR
Sistema de refrigeración del motor - Comprobación del nivel de agua	10 horas / diariamente	CONDUCTOR
Eje de tracción delantera - Engrase de todas las juntas cardanes, incl. el árbol cardán entre la transmisión y el eje de tracción delantera	10 horas / diariamente	ENGRASE
Eje de tracción delantera con TLS - Engrase del cilindro hidráulico y la barra estabilizadora	10 horas / diariamente	ENGRASE
Eje delantero - Engrase del cojinete oscilante	10 horas / diariamente	ENGRASE
Eje delantero sin tracción - Engrase de las graseras	Cada 250 horas	ENGRASE
Enganche de tres puntos - Engrase de brazos elevadores y elevador hidráulico	10 horas / diariamente	ENGRASE
Enganche delantero - Engrase de cilindros y enganche de tres puntos	10 horas / diariamente	ENGRASE
Engrase de los guardabarros pivotantes y realización de la prueba de funcionamiento	Cada 250 horas	ENGRASE
Engrase de los rodamientos de la barra de tirc	Cada 750 horas	ENGRASE
Engrase de rodamientos de los ejes traseros	Cada 750 horas	ENGRASE
Engrase de todos los enganches para remolque	10 horas / diariamente	ENGRASE
TDF trasera, lubricación del apoyo del eje corto (con eje corto pivotante de la TDF)	Cada 250 horas	ENGRASE
Motor - Eliminación de la suciedad alrededor del motor	10 horas / diariamente	LAVADO
Eje de tracción delantera - Sustitución del acumulador de TLS en el concesionario John Deere	Cada 10.000 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 10000 HORAS
Motor - Ajuste de válvulas en el concesionario John Deere	Cada 3.000 horas	MANTENIMIENTO ESPECIAL 3000 HORAS
Accionamiento del eje de TDF - comprobación del circuito de seguridad	Cada 250 horas	NIVEL A
Barra de tiro - Comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Cabina - Cable a masa, comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Cabina - Soporte de la cabina, comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Cargadora delantera - Bastidor de montaje, comprobación del par de apriete de los tornillos de sujeción (o cada 500 horas de trabajo, lo que ocurra antes)	Anualmente	NIVEL A
Cargadora delantera - Bastidor, comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Centro de carga - Inspección visual y limpieza	Cada 250 horas	NIVEL A
Comprobación del circuito de seguridad del arranque	Cada 250 horas	NIVEL A
Comprobación del nivel de aceite - Eje de tracción delantera , caja del ej	Cada 250 horas	NIVEL A
Comprobación del nivel de aceite - Eje de tracción delantera, mandos finales	Cada 250 horas	NIVEL A
Comprobación del nivel de aceite - TDF delantera	Cada 250 horas	NIVEL A
Enganche de levante de aperos - Comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Enganche de remolque - Comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Enganche de remolque de altura ajustable - Comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Enganche delantero - Instalación del bastidor, comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Enganches para remolque - Comprobación del desgaste y correcto funcionamiento de todos los componentes	Cada 250 horas	NIVEL A
Equipo de luces - Comprobación del reglaje de los faros principales	Cada 250 horas	NIVEL A
Freno de emergencia - Prueba de funcionamiento	Cada 250 horas	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADO		NIVEL A
Mangueras de admisión de aire - Comprobación de fugas	Cada 250 horas	NIVEL A
Motor - Comprobación del desgaste de la correa de transmisión (o cada 500 horas de trabajo, lo que ocurra antes)	Anualmente	NIVEL A
Nivel de aceite - Comprobación de la transmisión		NIVEL A
Pedal del freno, prueba de funcionamiento	Cada 250 horas	NIVEL A
Prueba de funcionamiento del bloqueo de estacionamiento	Cada 250 horas	NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑO		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A

Ruedas - Contrapesos de las ruedas, comprobación de los pares de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Ruedas - Disco de rueda a llanta, comprobación de los pares de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Ruedas - Ruedas delanteras y traseras, comprobación del par de apriete de los tornillos de fijación	Cada 250 horas	NIVEL A
Sistema de freno neumático - Comprobación del tiempo de carga	Cada 250 horas	NIVEL A
Sistema de freno neumático - Comprobación funcional de la posición (bloqueo) de estacionamiento	Cada 250 horas	NIVEL A
Sistema de freno neumático - Inspección visual y prueba de funcionamiento de los acopladores	Cada 250 horas	NIVEL A
SUSTITUIR ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		NIVEL A
Cambio del filtro de carbón activado, si existe	Cada 750 horas	NIVEL B
Compruebe que todos los cables a masa accesibles estén firmes	Cada 750 horas	NIVEL B
Eje de tracción delantera- Reducciones finales y frenos de discos, cambio de aceite	Cada 750 horas	NIVEL B
Motor - Cambio del aceite del motor	Cada 750 horas	NIVEL B
Motor - Cambio del filtro de aceite del motor	Cada 750 horas	NIVEL B
Motor - Comprobación del desgaste de la correa de transmisión (fricción)	Cada 750 horas	NIVEL B
Sistema de combustible - Cambio del filtro de combustible	Cada 750 horas	NIVEL B
Sistema hidráulico - Cambio del filtro de aceite hidráulico	Cada 750 horas	NIVEL B
TDF delantera - Cambio del filtro de aceite	Cada 750 horas	NIVEL B
Transmisión - Cambio del filtro del aceite de la transmisión	Cada 750 horas	NIVEL B
Acumulador del eje de tracción delantera TLS - Comprobación de la presión del nitrógeno	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C
Cabina - Cambio de los filtros de aire de la cabina	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C
Cabina - Cambio de los filtros de aire de recirculación	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C
Cambiar el refrigerante	Anualmente	NIVEL C
Cambio de los filtros de carbón activo de la cabina, si la máquina está equipada con ellos	Anualmente	NIVEL C
Eje de tracción delantera - Carcasa del eje, cambio de aceite	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C
Eje de tracción delantera - Reducciones finales, cambio de aceite (sin freno)	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C
Inspección de las mangueras hidráulicas	Anualmente	NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
Motor - Ajuste de los taqués de las válvulas	3.000 horas	NIVEL C
Motor - Cambio del filtro del orificio de ventilación del cárter (separador de aceite)	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C
Motor - Filtro de aire, cambio del filtrante primario	Cada 1.500 horas de trabajo / 2 años	NIVEL C
Motor - Filtro de aire, cambio del filtrante secundario (al menos cada cuatro cambios del filtrante primario o cada 5 años)	Cada 4.000 horas	NIVEL C
Motor - Filtro de aire, filtrante secundario (de seguridad)	4.500 horas	NIVEL C
Motor - Revisión en el concesionario John Deere de las resistencias de precalentamiento	Cada 2.000 horas	NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
Revisión de daños en el cinturón de seguridad, asegurando su correcto estado de uso	Anualmente	NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
Sistema de freno neumático - Cambio del cartucho higroscópico <u>en el concesionario John Deere</u>	Cada 1.500 horas de trabajo / 2 años	NIVEL C
Sistema de refrigeración del motor - Revisión del ventilador con acoplamiento viscoso	Cada 1.000 horas	NIVEL C
Sistema hidráulico y de la transmisión - Cambio de aceite	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOF		NIVEL C
TDF delantera - Cambio de aceite	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C
Transmisión - Limpieza de las mallas de aspiración	Cada 1.500 horas de trabajo	NIVEL C

JOHN DEERE 7610 - 7710 - 7810		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIÓN	FRECUENCIA UTE
Lubricación de adaptadores de la TDF delantera (cuando se trabaja en condiciones extremadamente mojadas y lodosas)	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Lubricación de componentes de la suspensión de tres brazos	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Lubricación de componentes del enganche de tres puntos	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Lubricación de los pivotes de dirección, los extremos de la barra de acoplamiento y el pivote del puente de TDM (cuando se trabaja en condiciones extremadamente mojadas y lodosas)	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Lubricación del enganche extensible o de vagón (cuando se trabaja en condiciones extremadamente mojadas y lodosas)	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Revisión de nivel de aceite de transmisión/sistema hidráulico	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Revisión de niveles de aceite y refrigerante del moto	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Revisión de todos los neumáticos	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Vaciado del acumulador de aire de los frenos neumáticos del remolque	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Vaciado del separador de agua	10 horas / Diariamente	CONDUCTOR
Cambio de aceite y filtro del motor	1ª vez 100 horas / 250 horas	NIVEL A
Inspección del tractor en busca de pernos flojos	250 horas	NIVEL A
Limpieza de filtros de aire de cabina y recirculación (el intervalo puede variar de acuerdo con las condiciones de trabajo)	250 horas	NIVEL A
Lubricación de los pivotes de dirección, los extremos de la barra de acoplamiento, el pivote del puente y adaptadores de la TDF delantera	250 horas	NIVEL A
Lubricación del enganche extensible o de vagón	250 horas	NIVEL A
Revisión de los frenos manuales	250 horas	NIVEL A
Revisión de posición de ESTACIONAMIENTO de la transmisión	250 horas	NIVEL A
Revisión del freno auxiliar	250 horas	NIVEL A
Revisión del nivel de aceite de caja de TDF delantera	250 horas	NIVEL A
Revisión del sistema de arranque en punto muerto	250 horas	NIVEL A
Revisión nivel aceite caja puente de TDM y cubos de ruedas	250 horas	NIVEL A
Servicio de las baterías	250 horas	NIVEL A
Vaciado del sumidero del tanque de combustible	250 horas	NIVEL A
Limpieza del filtro del respiradero del tanque de combustible	750 horas	NIVEL B
Lubricación de los cojinetes del puente trasero	750 horas	NIVEL B
Mantenimiento del sistema de admisión de aire (el intervalo puede variar de acuerdo con las condiciones de trabajo)	750 horas	NIVEL B
Prueba de refrigerante y adición de acondicionador	750 horas	NIVEL B
Revisión de las velocidades de ralentí del motor	750 horas	NIVEL B
Sustitución de filtros de combustible (el intervalo puede variar de acuerdo con las condiciones de trabajo)	750 horas	NIVEL B
Sustitución del filtro de la transmisión y sistema hidráulico (el intervalo puede variar de acuerdo con las condiciones de trabajo)	750 horas	NIVEL B
Ajuste del juego de las válvulas del motor (consultar al concesionario John Deere para el servicio del caso)	2.000 horas	NIVEL C
Cambio de aceite de caja de TDF delantera	1.500 horas	NIVEL C
Cambio de aceite del cubo de la TDM y de caja del puente	1.500 horas	NIVEL C
Inspección de los cinturones de seguridad	Anual	NIVEL C
Limpieza del tamiz de aspiración de aceite hidráulico	1.500 horas	NIVEL C
Lubricación del buje del eje de apoyo del brazo de tiro	1.500 horas	NIVEL C
Revisión de tensores de correa	1.500 horas	NIVEL C
Sustitución de filtros de aire de cabina y recirculación (el intervalo puede variar de acuerdo con las condiciones de trabajo)	Anual	NIVEL C
Sustitución de filtros de aire primario y secundario (el intervalo puede variar de acuerdo con las condiciones de trabajo)	Anual	NIVEL C
Sustitución de tamiz de filtro de la servotransmisión	1.500 horas	NIVEL C
Vaciado, enjuague y llenado del sistema de enfriamiento	1ª vez 3.000 horas o 3 años / 2 años	NIVEL C

RENAULT KANGOO		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Control y limpieza del sistema de aire acondicionado	2 años	NIVEL A
Filtro de habitáculo	1 año / 20.000 km	NIVEL A
Verificación y limpieza de las zapatas (frenos de tambor)	80.000 km	NIVEL A
Control de la anticorrosión carrocería	Anual	NIVEL A
Limpieza de los brazos del deflector y del panel móvil de los techos solares panorámicos	Anual	NIVEL A
Control del funcionamiento y engrase de la cerradura del capot delantero	Anual	NIVEL A
Cambio de aceite del motor	Anual	NIVEL A
Sustitución del filtro de aceite motor	Anual	NIVEL A
Control de la línea de escape	Anual	NIVEL A
Purga de agua del filtro de gasóleo (si la pieza no ha alcanzado su periodicidad de sustitución)	Anual	NIVEL A
CONTROL DE LOS NIVELES, DEL ESTADO Y DE LA ESNTAQUEIDAD DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS: Dirección asistida hidráulica	Anual	NIVEL A
Refrigeración	Anual	NIVEL A
CONTROL DE LOS NIVELES, DEL ESTADO Y DE LA ESNTAQUEIDAD DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS: Freno/embrague hidráulico	Anual	NIVEL A
CONTROL DE LOS NIVELES, DEL ESTADO Y DE LA ESNTAQUEIDAD DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS: Bloque hidráulico de la caja de Velocidades Robotizada	Anual	NIVEL A
Estado de los fuelles, de los silentblocs y de las rótulas	Anual	NIVEL A
Estado y presión de los neumáticos (incluida la rueda de repuesto o el aerosol reparaneumáticos)	Anual	NIVEL A
Presencia de los tapones de las válvulas de las ruedas	Anual	NIVEL A
Estanqueidad de los amortiguadores delanteros y traseros	Anual	NIVEL A
Desgaste de las pastillas y de los discos de freno delantero y trasero	Anual	NIVEL A
Iluminación y señalización exteriores	Anual	NIVEL A
Iluminación interior	Anual	NIVEL A
Estado del parabrisas y de los retrovisores	Anual	NIVEL A
Desgaste de las escobillas del limpiaparabrisas y del limpialuneta	Anual	NIVEL A
Nivel del líquido del lavaparabrisas y del lavaluneta	Anual	NIVEL A
Control de la presencia y del correcto posicionamiento de las etiquetas de seguridad del airbag y del compartimento del motor	Anual	NIVEL A
Batería con útil de test	Anual	NIVEL A
Calculadores con ordenador de diagnóstico	Anual	NIVEL A
Funcionamiento de los testigos de alerta en el cuadro de instrumentos	Anual	NIVEL A
Pantalla y autonomía hasta el próximo cambio de aceite/mantenimiento	Anual	NIVEL A
Filtro de aire	2 años / 40.000 km	NIVEL B
Correa de accesorios y rodillos	6 años / 120.000 km	NIVEL C
Correa de distribución y rodillos	6 años / 120.000 km	NIVEL C
Filtro de gasóleo	60.000 km	NIVEL C
Líquido de frenos (DOT4 ISO clase 6 y normal Renault 03-50-006)	4 años / 120.000 km	NIVEL C
Líquido de refrigeración	4 años / 120.000 km	NIVEL C
Colocación de la etiqueta de mantenimiento en el compartimento del motor	Anual	

SEAT LEÓN		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Sustituir aceite del motor	Cada 30.000 km / 2 años	NIVEL A
Comprobar espesor de las pastillas de freno delante y detrás	Cada 30.000 km / 2 años	NIVEL A
Revisar fijaciones y comprobar ausencia de fugas y daños en la instalación de escape	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Comprobar ausencia de fugas y daños del hueco motor y motor	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Sistema de refrigeración: Comprobar concentración de líquido refrigerante y eventualmente añadir.	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Guarniciones de los frenos: Comprobar su espesor delante y detrás	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Sistema de frenos: Comprobar ausencia de fugas y daños	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Líquido de frenos: Comprobar el nivel según el desgaste de las guarniciones	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
mando de semiejes y protectores de las articulaciones: Comprobar ausencia de fugas y daños	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Fuelle de las articulaciones de eje: Comprobar ausencia de fugas y daños	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Barras de acoplamiento: Revisar fijaciones, comprobar juego y protecciones	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
REVISAR BORNES, PONER A NIVEL EL ELECTROLITO Y REVISAR SUJECCIÓN DE LAS BATERÍAS	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE NEUMÁTICOS	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Tirantes de puertas y pernos de fijación: Lubricar	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Iluminación exterior (frontal y posterior), intermitentes, intermitentes simultáneos y luz de maletero: Comprobar su funcionamiento	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Iluminación interior, guantera, testigos luminosos, encendedor y bocina: Comprobar su funcionamiento	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Unidades Airbag (en el caso de llevarlas montadas): Comprobación visual sobre daños externos	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Instalación limpia-lavacristales y lavafaros: Comprobar su funcionamiento y ajuste; de ser necesario ajustar los eyectores y añadir líquido	Cada 30.000 km / 1 año	NIVEL A
Protección de bajos: Comprobación visual de ausencia de daños	Cada 30.000 km	NIVEL A
Faros: Verificar el ajuste y, de ser necesario, ajustarlos	Cada 30.000 km	NIVEL A
REVISAR FILTRO DE POLEN	Cada 60.000 km	NIVEL A
Correa Poly-V: Comprobar el estado	Cada 60.000 km	NIVEL A
REVISAR NIVEL DE ACEITE SERVODIRECCIÓN	Cada 60.000 km	NIVEL A
LIMPIAR FILTRO DE AIRE	Cada 90.000 km	NIVEL A
LIMPIAR BORNES, REVISAR SUJECIONES, NIVEL DE ELECTROLITO Y DESCONECTADOR		NIVEL A
REVISIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS		NIVEL A
REVISIÓN DE ESCALERAS, ESTRIBERAS, ASIDEROS Y PELDAÑOS		NIVEL A
Sustituir filtro del aceite del motor	Cada 30.000 km / 2 años	NIVEL B
SUSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIBLE		NIVEL B
COMPROBAR NIVEL ACEITE CAJA DE CAMBIOS	Cada 30.000 km	NIVEL B
SUSTITUIR FILTRO DE AIRE		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE CAJA DE CAMBIOS		NIVEL C
SUSTITUIR FILTRO DE POLEN		NIVEL C
SUSTITUIR CORREA POLY-V		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE SERVODIRECCIÓN		NIVEL C
SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCIÓN	Cada 120.000 km	NIVEL C
Líquido de frenos: Sustituir	Cada 2 años	NIVEL C

SUSTITUIR ACEITE TRANSMISIÓN		NIVEL C
SUSTITUIR FILTROS DE AIRE MOTOR		NIVEL C
LIMPIAR O SUSTITUIR FILTRO DE AGUA		NIVEL C
LIMPIAR FILTROS CENTRÍFUGOS		NIVEL C
REVISIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN Y FRENOS		NIVEL C
REPARACIÓN Y TARADO DE INYECTORES		NIVEL C
REGLAJE Y AJUSTE DE VÁLVULAS		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE GRUPOS (DIFERENCIALES)		NIVEL C
SUSTITUIR ACEITE DE CARDILLAS		NIVEL C
SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIO		NIVEL C
SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCIÓN		NIVEL C

VOLKSWAGEN CADDY QI6		
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	INTERVENCIONES	FRECUENCIA UTE
Cambio de aceite	30.000 km / 2 años	NIVEL A
Iluminación interior	3 años	NIVEL A
Test de corrosión de carrocería	3 años	NIVEL A
Comprobación del sistema de suspensión y dirección	3 años	NIVEL A
Comprobación del sistema de gases de escape	3 años	NIVEL A
Batería	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Alumbrado delantero, trasero y reglaje de faros	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Sistema limpiaparabrisas y lavafaros	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Detección de daños en el parabrisas y las lunas	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Neumáticos	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Comprobación visual del motor y la caja de cambios	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Comprobación del sistema de frenos, grosor de las pastillas y estado de los discos de freno	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Líquido anticongelante limpiaparabrisas	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Líquido del sistema de refrigeración	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Recorrido de prueba	30.000 km / 2 años	NIVEL B
Cambio de filtro de polvo y polen	60.000 km / 2 años	NIVEL B
CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR	60.000 km / 2 años	NIVEL B
Cambio de filtro de combustible	90.000 km	NIVEL B
REVISAR Y EN CASO DE NECESIDAD SUSTITUIR pastillas de freno	45.000 - 60.000 km	NIVEL B
REVISAR ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS	30.000 - 45.000 km	NIVEL B
SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCIÓN	3 años	NIVEL C
Cambio de filtro de aire motor	90.000 km / 6 años	NIVEL C
REVISAR Y EN CASO DE NECESIDAD SUSTITUIR discos de freno	90.000 - 105.000 km	NIVEL C
REVISAR Y EN CASO DE NECESIDAD SUSTITUIR amortiguadores	90.000 - 105.000 km	NIVEL C
Cambio de líquido de frenos	3 años 1ª vez / Cada 2 años	NIVEL C